BABY-SAFE ISOFIX Base

Instrucciones de uso

Nos alegramos de que nuestro **BABY-SAFE ISOFIX Base** pueda acompañar a su hijo y protegerlo durante los primeros meses de su vida.

Para poder proteger bien a su bebé, es imprescindible instalar y utilizar el BABY-SAFE ISOFIX Base tal y como se indica en estas instrucciones.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Britax Excelsior Ltd.

Contenido

1. Idoneidad 5

2. Utilización en el vehículo 7

2.1 con sujeción ISOFIX y pie de apoyo (semi universal; específico para cada vehículo) 9

3. Instalación en el vehículo 11

3.1 Sujeción del asiento infantil con el adaptador ISOFIX y pie de apoyo 15

3.2 Instalación correcta del asiento infantil con el adaptador ISOFIX 25

4. Instrucciones de mantenimiento 29

4.1 Limpieza 31

5. Instrucciones sobre la eliminación de los componentes 31

6. Dos años de garantía 33

7. Tarjeta de garantía / Control de entrega 38

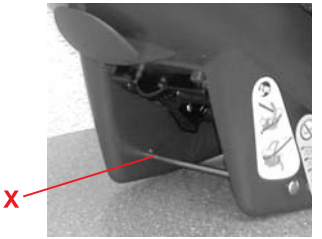

1. Idoneidad

El **BABY-SAFE ISOFIX Base** ha sido probado y homologado en combinación con el **BABY-SAFE plus** (con varillas de enganche **X**) y el **BABY-SAFE plus SHR** .

Estos portabebés presentan el símbolo ISOFIX.

¡Cuidado! Ninguno de estos dos productos se debe utilizar en combinación con otros adaptadores ISOFIX u otros portabebés.

Autorización

Britax /RÖMER Asiento infantil para vehículos	Control y autorización conforme a ECE* R 44/04	
	Grupo	Peso corporal
BABY-SAFE plus (con varillas de encaje a presión **X**)	0+	hasta 13 kg
BABY-SAFE plus SHR	0+	hasta 13 kg

*ECE = Norma europea para equipos de seguridad

- El asiento infantil para vehículos ha sido diseñado, probado y autorizado conforme a las exigencias de la norma europea para dispositivos de seguridad para niños (ECE R 44/04).
  El distintivo de control E (en un círculo) y el número de autorización se encuentran en la etiqueta de autorización (pegatina sobre el asiento infantil).
- La autorización deja de ser válida en el momento en que se realice alguna modificación en el asiento. Las modificaciones debe efectuarlas exclusivamente el fabricante.

2. Utilización en el vehículo

¡Peligro! Un dispositivo de airbag que impacte sobre el asiento infantil podría lesionar gravemente al bebé o incluso causarle la muerte.

No usar en asientos del copiloto con airbag frontal 3)

Consulte a este respecto las instrucciones de uso de asientos infantiles que se incluyen en el manual de su vehículo.

2.1 con sujeción ISOFIX y pie de apoyo (semi universal; específico para cada vehículo)

La sujeción con el **BABY-SAFE ISOFIX Base** se efectúa mediante un sistema homologado semiuniversal o específico del vehículo. El asiento sólo puede utilizarse en los vehículos que aparezcan en la lista de vehículos adjunta. La lista de vehículos se actualiza continuamente. Podrá obtener la última actualización poniéndose en contacto con nosotros o en www.britax.eu / www.roemer.eu.

Usos permitidos del asiento infantil:

en el sentido de la marcha	no
en sentido contrario a la marcha	sí
en asientos con: puntos de sujeción ISOFIX (entre el asiento y el respaldo)	sí 3)

(Consulte las regulaciones vigentes en su país.)

3) ¡No lo utilice en asientos del copiloto con Airbag frontal!

3. Instalación en el vehículo

Para la protección del bebé

- Nunca deje al bebé en el asiento sin vigilancia.
- No ponga ningún objeto en el espacio para los pies delante del adaptador.

Para mayor protección de todos los ocupantes del vehículo

En caso de frenada de emergencia o accidente, los objetos y las personas que no estén asegurados pueden lesionar a otros ocupantes. Por ello, es recomendable que se asegure de que:

- los respaldos de los asientos del vehículo estén fijados (p. ej.: bloquee el asiento trasero abatible).
- todos los objetos pesados o de bordes afilados que vayan en el vehículo estén bien sujetos (p. ej. en la percha).
- todos los ocupantes lleven abrochado el cinturón de seguridad.
- el asiento infantil esté siempre bien fijado, aunque no esté ocupado.

Para mayor protección de su vehículo

- En las tapicerías de los vehículos hechas con materiales delicados (p. ej. terciopelo, piel, etc.), el uso de asientos infantiles puede dejar marcas. Para evitarlo, puede colocar debajo del asiento una manta, un pañuelo, etc.

3.1 Sujeción del asiento infantil con el adaptador ISOFIX y pie de apoyo

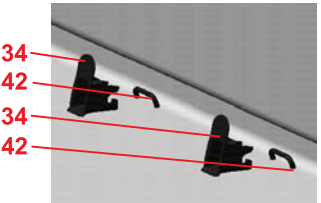

↘ Encaje las dos guías de inserción* **34**, con el hueco hacia arriba, sobre los dos puntos de sujeción ISOFIX **42**.
Un consejo: Los puntos de sujeción ISOFIX **42** se encuentran entre el asiento y el respaldo del vehículo.

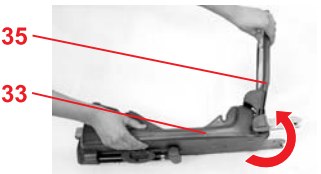

↘ Gire el arco de amortiguación **35** del adaptador ISOFIX **33** hacia arriba.
¡Cuidado! Sujete siempre el arco de amortiguación **35** por el asa del adaptador ISOFIX **33** para evitar que se mueva hacia atrás (peligro de lesiones)

* Las guías de inserción facilitan el montaje con ISOFIX y evitan daños en la funda del asiento. En caso de que no se utilicen, retírelas y consérvelascon cuidado. En vehículos con respaldo abatible, retire las guías de inserción antes de abatirlo.

La mayoría de las averíasse deben a suciedad en guías de inserción y en ganchos. Estas averías se solucionan limpiando la suciedad.

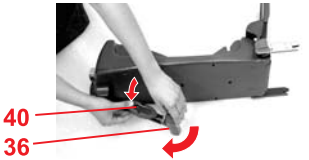

- Pulse el botón de regulación **40** y abata el pie de apoyo **36**.

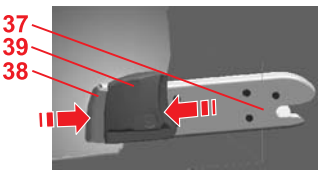

- Presione en ambos brazos de enganche **37**, el botón verde de seguridad **38** contra el botón rojo de desbloqueo **39**.
  Un consejo: De este modo garantiza que ambos ganchos del brazo de enganche **37** están abiertos y listos para su utilización.

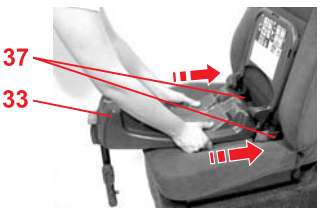

- Agarre el adaptador ISOFIX **33** con ambas manos.
- Introduzca los dos brazos de enganche **37** en las guías de inserción **34** hasta que los brazos de enganche encajen en los **dos lados**. “CLIC”

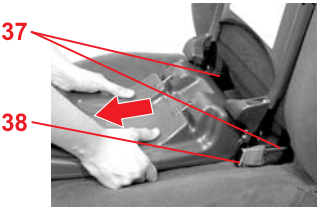

¡Cuidado! Ahora el botón verde de seguridad **38** debe estar visible en ambos lados.

- Tire del adaptador ISOFIX **33** para comprobar si ha encajado correctamente en ambos lados.

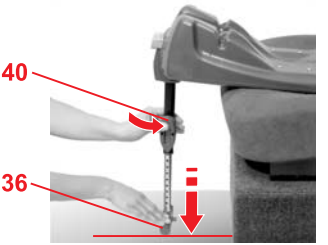

- Pulse el botón de ajuste **40** y tire del pie de apoyo **36** hasta que se asiente de forma segura sobre el suelo del vehículo.
  ¡Cuidado! El pie de apoyo **36** no debe quedar colgando en el aire o estar apoyado sobre un objeto. Tenga cuidado de que el pie de apoyo **36** no levante el adaptador ISOFIX **33** del asiento.

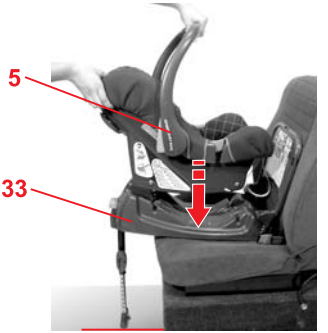

- Asegúrese de que el lado superior del adaptador ISOFIX **33** no contiene ningún cuerpo extraño.
- Asegúrese de que el asa **5** se encuentra en la posición superior **A**.
- Coloque el asiento del bebé en sentido contrario a la marcha (es decir, con el bebé mirando hacia atrás) en el adaptador ISOFIX **33**.

- ... y encaje el asiento infantil. “CLIC”
  ¡Cuidado! En el botón de desbloqueo gris **41** debe ser visible la marca verde.
  Un consejo: El asiento infantil sólo se puede encajar si el pie de apoyo está **36** desplegado
- Tire del asiento infantil para comprobar si está encajado correctamente.

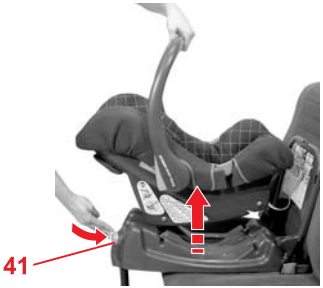

Desmontaje

- Pulse el botón de desbloqueo gris **41** y levante al mismo tiempo el asiento infantil.
  Un consejo: Si se utiliza a diario, el adaptador ISOFIX **33** puede quedarse montado en el vehículo. Ahora sólo retire el asiento infantil.

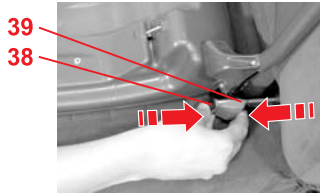

- Vuelva a plegar completamente el pie de apoyo **36**.
- Presione en ambos brazos de enganche **37**, el botón verde de seguridad **38** contra el botón rojo de desbloqueo **39**. Los brazos de enganche **37** se sueltan.

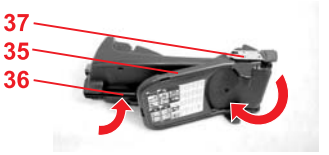

- Pliegue el pie de apoyo **36** sobre la parte inferior y engánchelo.
- Gire los brazos de enganche **37** y el arco de amortiguación **35** hacia ababo.
  Un consejo: Así, los brazos de enganche **37** quedan protegidos frente a posibles daños.

3.2 Instalación correcta del asiento infantil con el adaptador ISOFIX

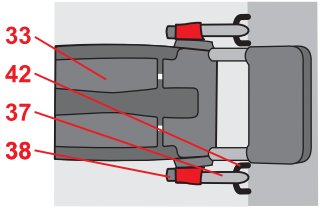

Para mayor seguridad del bebé, compruebe:

- que el adaptador ISOFIX **33** **haya encajado en ambos lados**con los brazos de enganche **37** en los puntos de sujeción ISOFIX **42** y que ambos botones verdes de seguridad **38** son visibles,

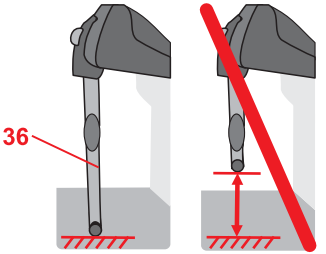

- que el pie de apoyo **36** se encuentra apoyado firmemente sobre el suelo del vehículo sin levantar el adaptador ISOFIX **33** del asiento,

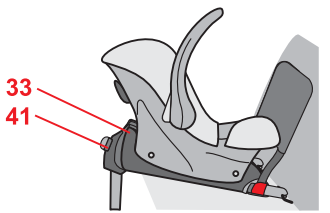

- que el asiento infantil **haya encajado completamente** en el adaptador ISOFIX **33** y que la marca verde del botón de desbloqueo **41** es visible,
- que el asiento se haya fijado en sentido contrario a la marcha,
- que el asiento sólo se ha instala en el asiento del copiloto si no hay ningún airbag frontal que pueda golpear el asiento.

4. Instrucciones de mantenimiento

Para mantener el efecto protector

- En un accidente a una velocidad de colisión de más de 10 km/h pueden producirse daños en el asiento infantil para vehículos que no siempre pueden apreciarse a simple vista.
  Sustituya sin falta este asiento infantil. Elimínelo, por favor, de forma correcta (véase 5).
- Controle regularmente si las piezas importantes están dañadas. Asegúrese de que todas las piezas mecánicas funcionan sin problemas.
- Compruebe que el asiento del bebé no quede aprisionado entre piezas duras (puerta del vehículo, raíles del asiento, etc.), ya que podría dañarse.
- Cuando el asiento esté dañado (p. ej. tras una caída), es imprescindible que el fabricante lo examine.

4.1 Limpieza

- Las **piezas de plástico** pueden lavarse con una solución jabonosa. **No** utilice productos agresivos (p. ej. disolventes).

5. Instrucciones sobre la eliminación de los componentes

Tenga en cuenta las normas sobre residuos vigentes en su país.

Eliminación del embalaje	
	Contenedor de papel y cartón
Eliminación de las piezas individuales	
Piezas de plástico	En el contenedor que corresponda en función de su identificación.
Piezas metálicas	Contenedor de metales

6. Dos años de garantía

Este asiento infantil para vehículos o bicicletas tiene una garantía de 2 años por defectos de fabricación o de material. El período de garantía comienza el día de la compra del producto. Conserve la tarjeta de garantía, el control de entrega firmado por usted y el ticket de compra para acreditar la duración del período de garantía.

En caso de reclamación, el asiento infantil deberá ir acompañado del certificado de garantía. La garantía queda restringida a los asientos infantiles para vehículos o bicicletas que hayan sido utilizados adecuadamente y que se remitan limpios y en correcto estado.

La garantía no comprende:

- los desperfectos propios del desgaste normal ni los daños producidos al forzar el asiento.
- daños debidos a un uso inapropiado.

¿Qué cubre exactamente la garantía?

Tejidos: Todos nuestros tejidos cumplen unos estándares estrictos en cuanto a la resistencia de los colores a las radiaciones ultravioletas. No

obstante, todos los tejidos pierden color cuando se exponen a radiaciones ultravioleta. No se trata, pues, de un defecto de material, sino de fenómenos normales de desgaste que, por lo tanto, no están cubiertos por la garantía.

Broche: Los problemas de funcionamiento en el broche del cinturón se deben generalmente a la suciedad acumulada, que puede eliminarse con un buen lavado. Para ello, siga las instrucciones de uso.

En los casos propios de garantía, diríjase inmediatamente a una tienda especializada. Allí le aconsejarán y le proporcionarán la ayuda necesaria. A la hora de tramitar los derechos de reclamación, se aplican las tasas de amortización específicas del producto. A este respecto, nos remitimos a las Condiciones Generales de Contratación expuestas en el comercio del vendedor especializado.

Uso, cuidado y mantenimiento

El asiento infantil para vehículos o bicicletas debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso. Se indica de forma expresa que deben utilizarse exclusivamente accesorios y repuestos originales.