


1 ESQUEMA BASICO DE UBICACION ESQUEMA BÁSICO DE LOCALIZAÇÃO


Figura 1 / Desenho 1

Puertas de 1 Hoja
Porta de 1 Folha

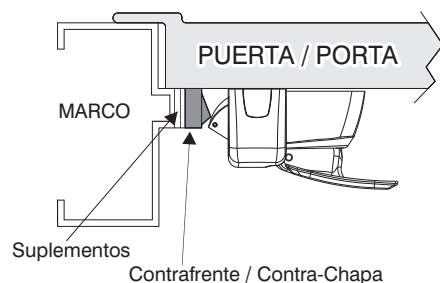

2 ALTURA DE COLOCACION ALTURA DE COLOCAÇÃO

Figura 2
Desenho 2

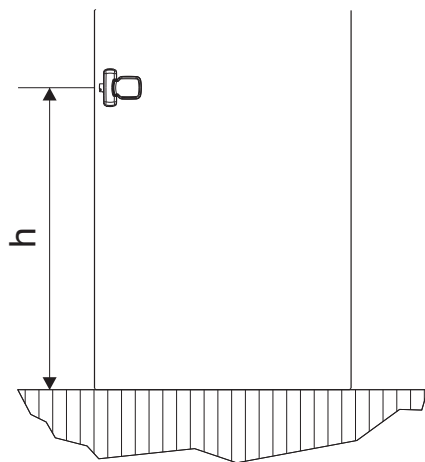

Para lugares donde la mayoría de las personas a evacuar sean niños, se contemplará la instalación a más baja altura.
Para locais onde a maioria das pessoas a evacuar sejam crianças, instalar-se-á a uma altura inferior.

3 COLOCACION DEL DISPOSITIVO COLOCAÇÃO DO DISPOSITIVO

A - Puertas de 1 Hoja / Portas de 1 Folha

1. Retire el capuchón del dispositivo.
1. Retire a tampa principal do dispositivo.
2. Retire la tapa trasera.
2. Retire a tampa traseira.
3. Utilizando la plantilla de colocación marque y perforo, en una sola cara de la puerta, los agujeros de Ø3,25mm.
3. Utilizando o gabarito de instalação marque e fure apenas a parte interna da folha da porta com os furos de Ø3,25mm.
4. Si utiliza acceso exterior, perforo en ambas caras de la puerta, los agujeros Ø12mm (cantidad 3).
4. Em caso de uso de maçaneta de acesso externo, fure toda a folha da porta com os furos de Ø12mm (3 furos).
5. Coloque el contra frente en el marco de manera que quede alineado con el dispositivo. Utilice la cara más apropiada del mismo y los suplementos de ser necesario.
5. Coloque a contra-chapa no marco/grade de maneira que fique alinhada com o dispositivo. Utilize o lado mais apropriado do mesmo e os suplementos para ajuste, se necessário.
6. Coloque la cerradura con los 4 tornillos como indica la figura 4.
6. Coloque a cerradura com os 4 parafusos como indica a figura 4.
7. Coloque la tapa trasera y luego el capuchón.
7. Coloque a tampa traseira e logo a tampa principal.
8. Ajustar el capuchón con los dos tornillos M3.
8. Apertar a tampa principal com os parafusos M3.

Figura 3
Desenho 3

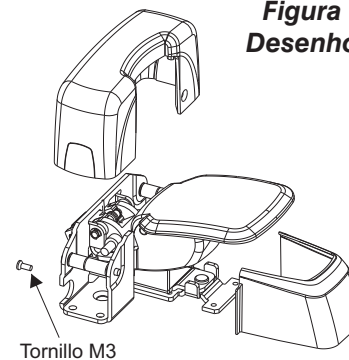


Figura 4
Desenho 4


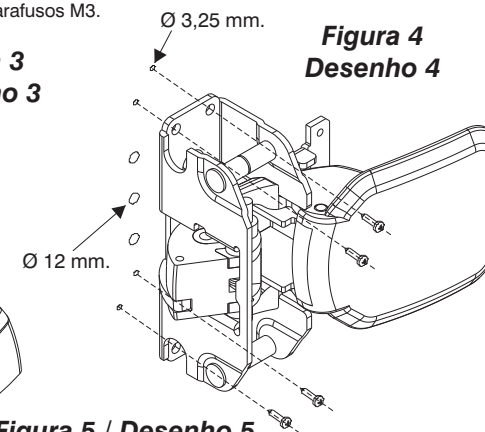


Figura 5 / Desenho 5


Despiece y ubicación del contrafrente:
Desmembramento e colocação da contra-chapa:

- 1 - Marco
- 2 - Suplementos
- 3 - Contrafrente / Contra-Chapa
- 4 - Arandelas de presión / Arruelas de pressão
- 5 - Tornillos de sujeción / Parafusos de Fixação

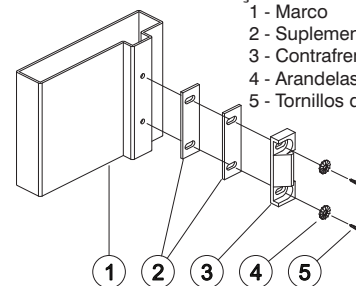

Caras de apoyo del picaporte:
A y B

Lados de apoyo da lingüeta:
A y B

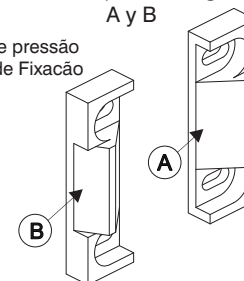

4 COLOCACION DE LA CERRADURA COLOCAÇÃO DA FECHADURA

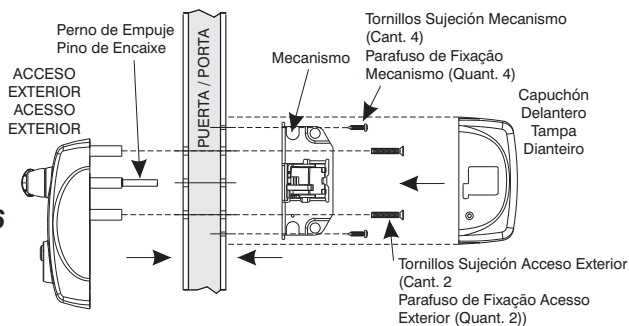


Figura 6 / Desenho 6

5 RECOMENDACION PARA EL MANTENIMIENTO RECOMENDAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO

Se recomienda que el ocupante, o su representante, efectúe una vez al mes, los controles rutinarios de funcionamiento, tales como:

Recomenda-se que o ocupante ou seu representante, realice controles de rotina de manutenção, com intervalos de um mês, tais como:

- Inspeccionar y maniobrar el dispositivo para asegurar que todos los componentes están en condición satisfactoria de funcionamiento.
- Inspeccionar e acionar o dispositivo para segurar que todos os componentes estejam em condições satisfatórias de funcionamento.
- Asegurar que el o los contra-frentes están libres de obstrucciones.
- Segurar que a ou as fechaduras estejam livres de qualquer obstrução.

6 LIMITES DIMENSIONALES DE LAS PUERTAS LIMITES DIMENSIONAIS DAS PORTAS

Alto máx.: 2500mm

Ancho máx. /Largura máx.: 1300mm

Peso máx.: 200Kg.

7 HERRAMIENTAS A UTILIZAR FERRAMENTAS A UTILIZAR

- Atornillador Ø 3 mm. punta philips.
- Chave de fenda Ø 3 mm, ponta philips.
- Atornillador Ø 6 mm. punta philips.
- Chave de fenda Ø 6 mm, ponta philips.



JAQUE®
CERRADURAS
FECHADURAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES

LINEA T240

LINHA T240

IMPORTANTE

**ENTREGAR ESTE MANUAL AL PROPIETARIO / USUARIO
DEL DISPOSITIVO ANTIPANICO**

**ENTREGAR ESTE MANUAL AO PROPRIETÁRIO / USUÁRIO
DO DISPOSITIVO ANTI-PÂNICO**

EMPRESA CON SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CERTIFICADO POR DNV ISO 9001 : 2008

ET34 Revisión 00 (Ene. 2013) / Revisao 00 (Ene. 2013)