

Annexe 1

1. Comment retrouver le nom de votre produit, et son numéro de série (choisir l'une des manières de procéder suivante):

- i. Sélectionnez [Outil] dans le menu OSD du moniteur, puis [information moniteur / données moniteur].
- ii. Vérifiez la plaque signalétique au dos du moniteur.



*Le numéro de série est composé de 8 caractères, XXXXX**.*


XXXXX: Le numéro consécutif commence par 20001xxx.

2. Probabilité de l'occurrence (selon nos recherches internes)

La probabilité de l'occurrence après le démarrage de l'ordinateur/l'arrêt du mode économie d'énergie est d'environ 1 pour 10 000.


3. Position de l'interrupteur pour l'alimentation électrique principale

[RadiForce RX440] Dos du moniteur

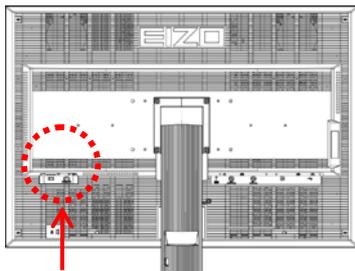

Alimentation électrique principale

[RadiForce GX540] Dos du moniteur

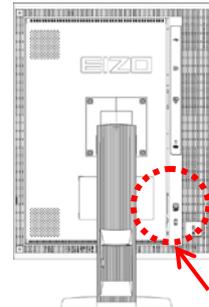

Alimentation électrique principale

[RadiForce RX650/RX850] Côté de l'adaptateur



Alimentation électrique principale

Annexe 2

Activation de la fonction Backlight Saver

1. Préparation

- i. Installez RadiCS ou RadiCS LE sur votre ordinateur.
- ii. Connectez le moniteur à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2. Réglages de l'ordinateur (sous Windows 7)

- i. Faites un clic droit sur le bureau de votre ordinateur.
- ii. Cliquez sur [ajuster], puis en bas à droite sur [économiseur d'écran] dans la fenêtre qui s'ouvre. (figure 1)
- iii. Dans la fenêtre «réglages de l'économiseur d'écran», cliquez en bas à gauche sur [modifier les réglages d'alimentation]. (figure 2)
- iv. Cliquez sur [modifier les réglages du mode d'alimentation] à côté de «équilibré» ou «mode économie d'énergie» (selon le réglage sélectionné). (figure 3)
- v. Modifiez les deux réglages en cliquant sur «jamais» puis sur [enregistrer les modifications]. (figure 4)

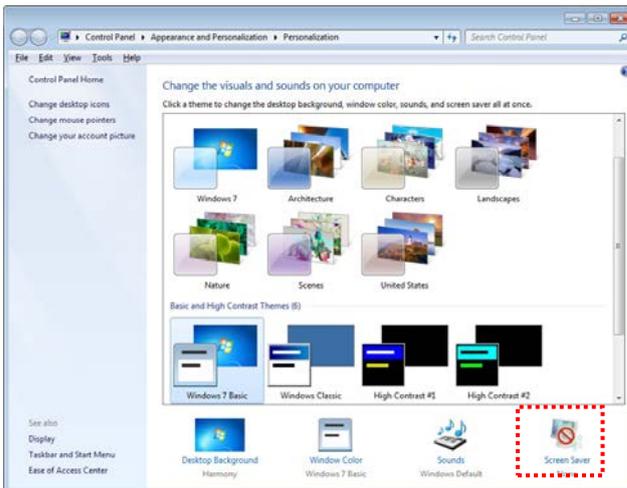


Figure 1

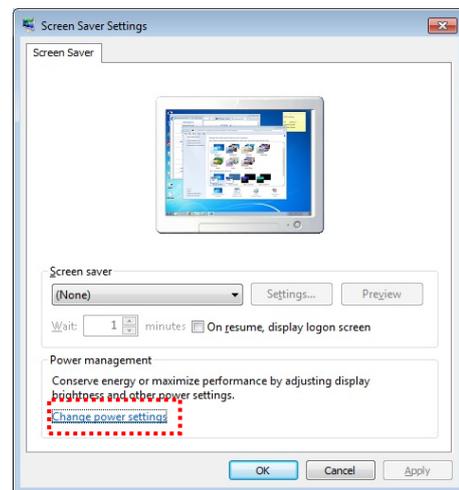


Figure 2

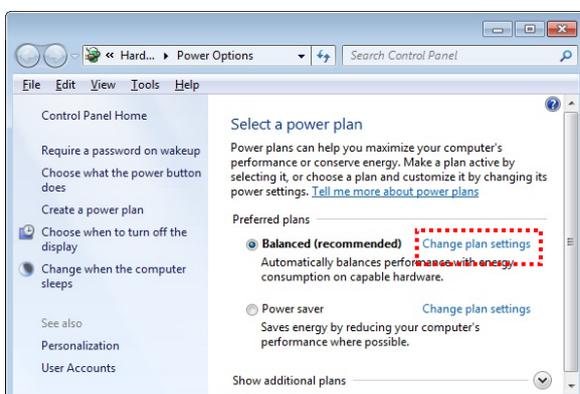


Figure 3

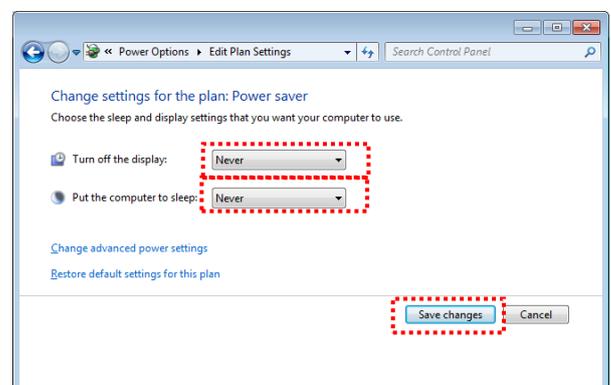


Figure 4

3. Réglages du moniteur

Désactivation du mode économie d'énergie DP

Pour RadiForce RX440 et GX540

- i. Appuyez sur l'interrupteur secondaire (devant), afin d'éteindre le moniteur.
- ii. Restez appuyé sur la touche [MODE] pendant au moins deux secondes, en appuyant simultanément sur l'interrupteur secondaire, afin d'allumer le moniteur.

Le menu «Optional Settings / réglages optionnels» s'affiche.

- iii. Sélectionnez [Connection Config / configuration de la connexion]
- iv. Réglez [DP Power Save / DP économie d'énergie] sur [Off / arrêt], et appuyez sur [ENTER].
- v. Appuyez sur la touche [RETURN] pour fermer le menu.
- vi. Sélectionnez [Finish / Finir] et appuyez sur la touche [ENTER].

Pour RadiForce RX650 et RX850

- i. Connectez le moniteur à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. (La connexion via câble USB désactive le mode «DP Power Save / DP économie d'énergie».)

4. Réglages dans RadiCS / RadiCS LE (plus d'informations sont disponibles dans le manuel d'utilisateur)

Démarrer le logiciel

- i. Cliquez sur [démarrer] puis [tous les programmes] - [EIZO]- [RadiCS/RadiCS LE].
Si vous utilisez RadiCS, lancez [Advanced mode/mode avancé].

Reconnaissance du moniteur (s'exécute automatiquement lors du premier lancement du logiciel)

- ii. Sélectionnez la manière dont doit s'afficher un cercle sur le moniteur/les moniteurs.
- iii. Sélectionnez le moniteur et enregistrez les données du moniteur. (Si vous utilisez plus d'un seul moniteur, procédez dans le même ordre pour les autres moniteurs.)

Réglages Backlight Saver

- iv. Cliquez sur l'onglet [Others/autres] et sélectionnez [Backlight Saver] dans la liste.
- v. Activez l'option «Activate backlight saver / activer Backlight Saver».
- vi. Sélectionnez [Run the Backlight Saver function when the computer is not in use/exécuter la fonction Backlight Saver lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé], saisissez le temps d'attente de votre choix et cliquez sur [Apply/appliquer].
- vii. Cliquez sur le tableau de commande [x] pour terminer les réglages.

