




SMARTTOP

MERCEDES CLASSE E - A207


Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Réf : 56220

INSTALLATION SMARTTOP

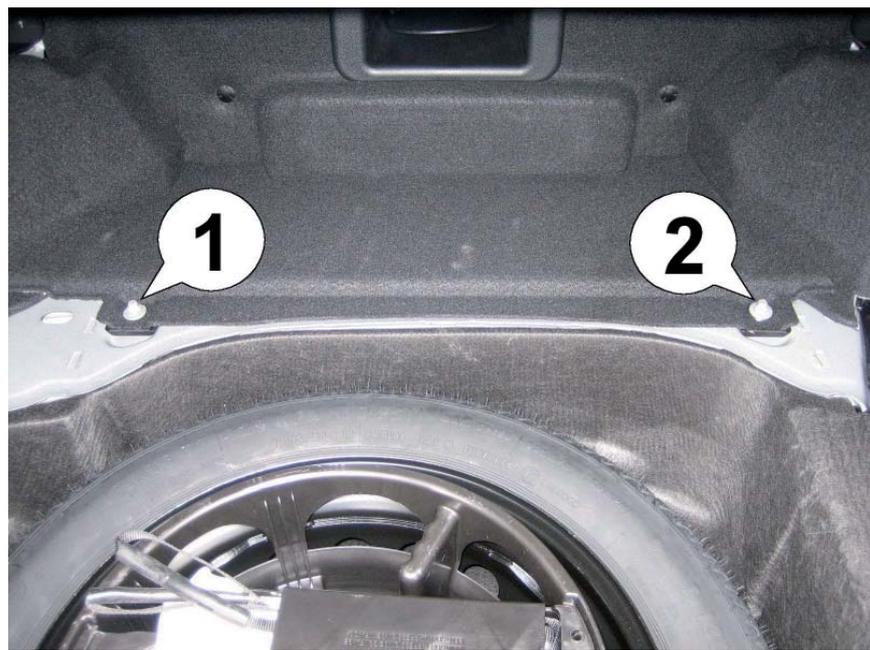


1. IMPORTANT: Avant de commencer, coupez le contact et retirez la clé.
Ouvrez le coffre et enlevez le couvercle du fond de coffre.
Ensuite, retirez les deux vis Torx E12 (1) et (2).

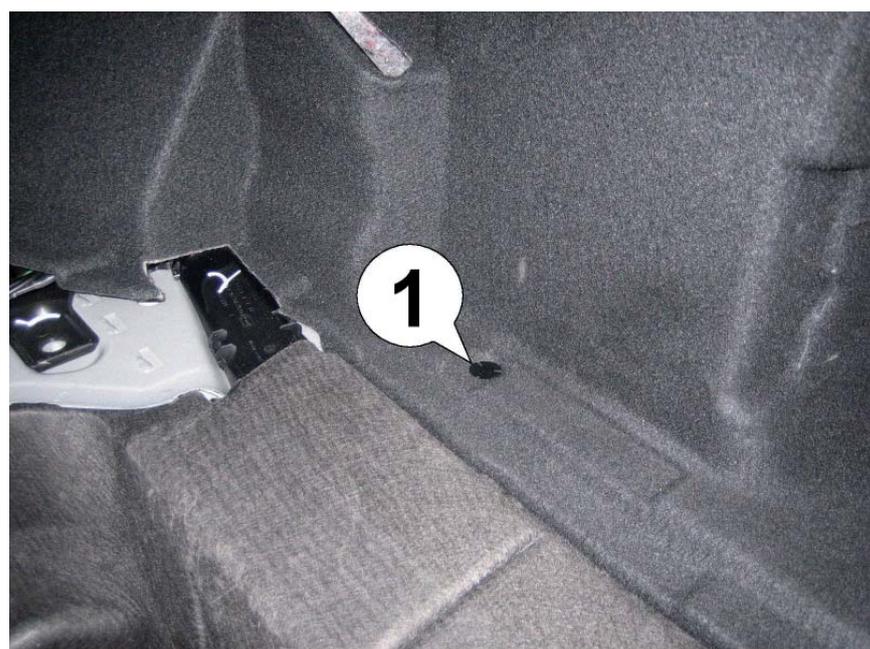


2. Retirez le clip (1) en le soulevant avec un tournevis plat.




3. Soulevez le couvercle et la moquette dans le coin arrière comme indiqué et la soutenir à l'aide d'un tournevis ou d'une lampe de poche (sur la photo nous avons utilisé une lampe de poche).
 Sous ce cache vous trouverez l'unité de commande (boîte blanche).

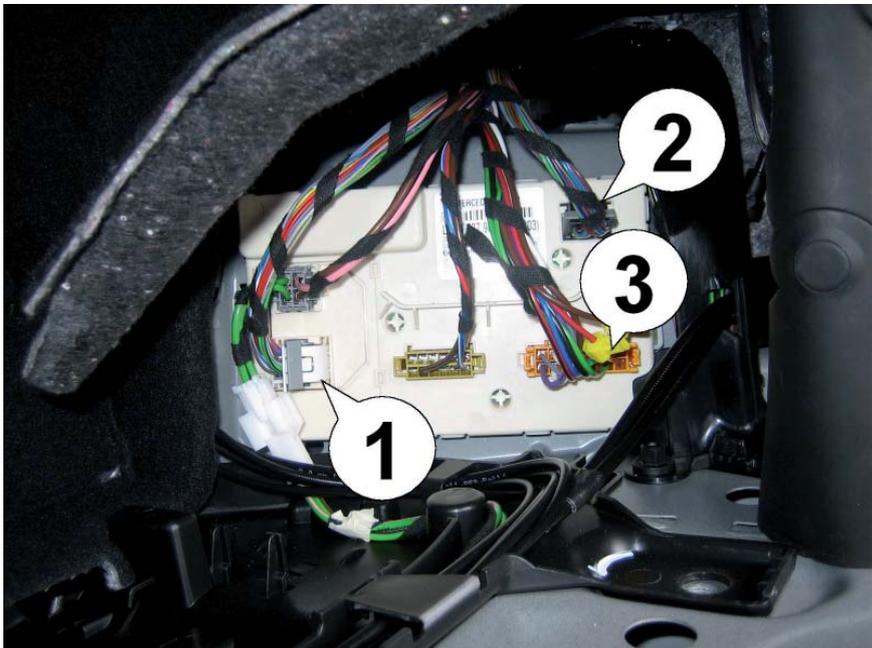

4. Retirez les trois connecteurs (1) (2) et (3) en appuyant sur les languettes de verrouillage.
 Retirez les connecteurs (1) et (2).
 Saisissez le connecteur (3) par les côtés, en faisant des mouvements de va-et-vient vous allez pouvoir le sortir.
 Repérez le même connecteur sur le harnais du module SmartTop.

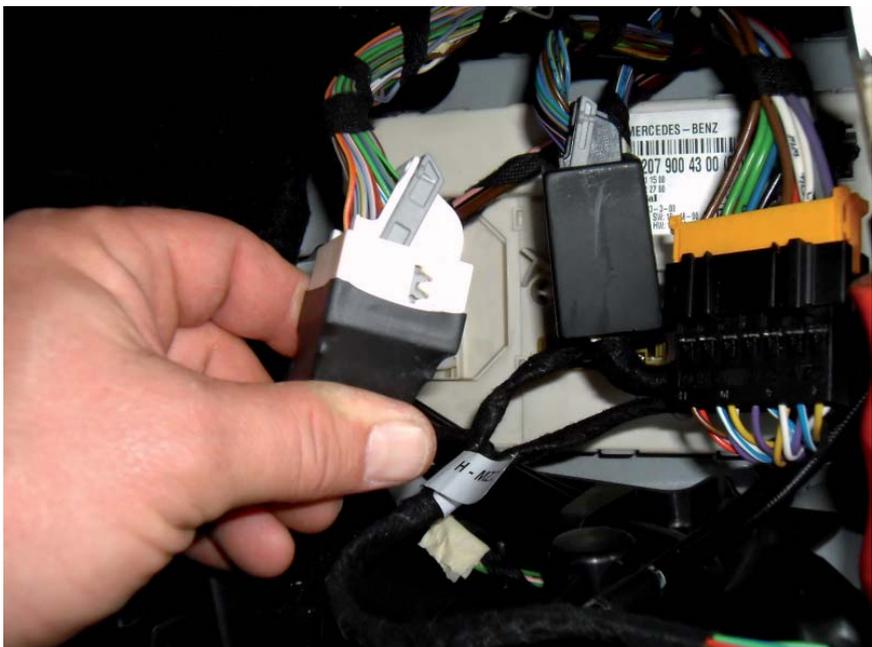


5. Remplacer les trois connecteurs avec celles présentes sur le module.
 Assurez-vous que les leviers de blocage et la fiche d'orange se mette en place correctement.
 Branchez les fiches originales avec les connecteurs correspondants sur le harnais du module SmartTop.
 Assurez-vous que les loquets de levier soient bien mis sur le Blanc et appuyez fermement sur le noir afin de le placer dans le réceptacle moulé.
 Enclenchez le connecteur orange dans la prise noire.

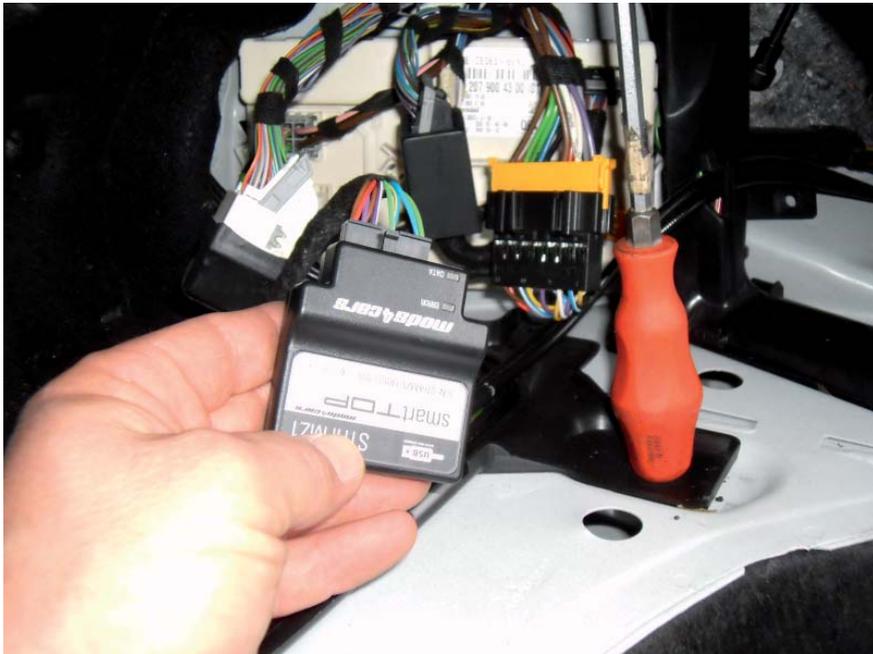

6. Connectez le module lui-même et appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage de la télécommande.

La Led sur le module devrait maintenant clignoter verte pour indiquer une installation réussie.

Configurez les fonctions et les réglages du module selon notre Manuel d'utilisation et de programmation.

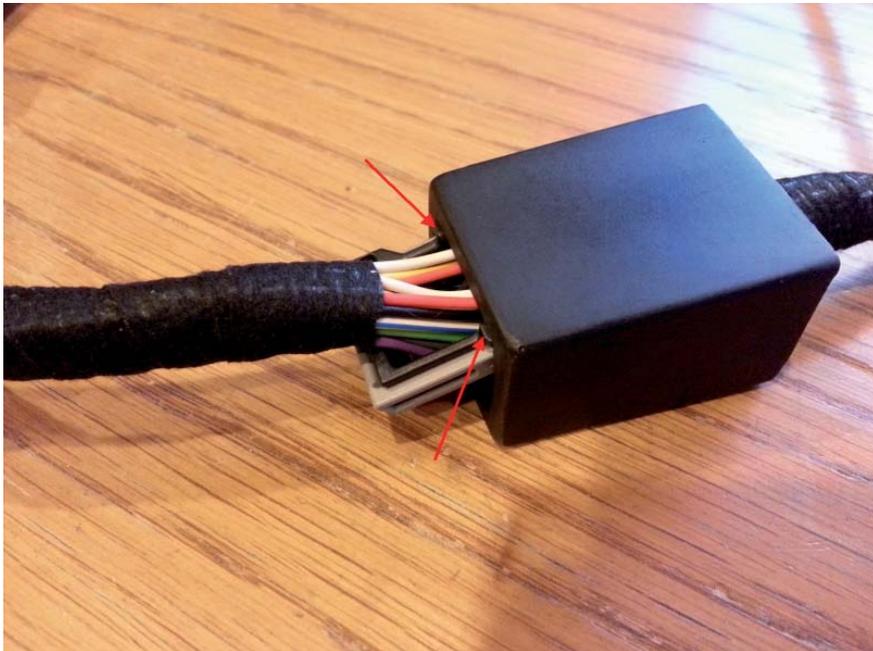

7. Important: Lorsque vous branchez le connecteur noir avec le levier gris sur le grand boîtier, assurez-vous de l'avoir bien enfoncé. Les coins de la fiche (voir les flèches) ne doivent pas dépasser de plus de 1 mm environ du boîtier.

Connectez le module SmartTOP sur le câblage électrique et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la télécommande une fois. La LED verte sur le module devrait maintenant clignoter montrant ainsi une bonne installation.

Fixez le module avec l'adhésif fourni (nous vous conseillons également de placer le câble USB dans un endroit accessible pour les futures mises à jour ou configuration via ordinateur portable) .

Configurez le module en fonction de notre fonctionnement et manuel de programmation.

PARAMÉTRAGE



Ce module est équipé de notre fonction de configuration interactive pour permettre un réglage facile des options souhaitées.

Toute la programmation se fait en utilisant les boutons du volant (1,2,3) et les flèches des clignotants (indicateur). Les fonctions sont indiquées par la flèche gauche (4) et leurs paramètres par la flèche de droite (5). Vous verrez les fonctions et les options choisies écrites en clair (si réglé à l'écran AUDIO). La navigation se fait en appuyant sur les touches (2) flèche du haut et flèche du bas pour naviguer entre les fonctions.

Les paramètres quant à eux peuvent être ajustés grâce aux boutons (3) avec le «+» et «-» . Chaque fois qu'une nouvelle fonction est sélectionnée ou qu'un réglage d'une fonction est modifié, les flèches clignotent afin d'indiquer le nouveau statut. D'abord clignotement de la fonction (flèche gauche), puis clignotement du réglage (flèche droite).

Pour entrer en mode de programmation, assurez-vous d'abord que l'allumage soit en position ACC (position 1): Insérez la clé dans la serrure de contact et la tourner à la position accessoire ou appuyez sur le bouton de démarrage du moteur une fois sans enfoncer la pédale de frein. Pour accéder à la configuration de texte en clair assurez-vous que l'unité de radio / commande soit éteinte, puis sélectionnez l'écran AUDIO en utilisant les boutons MENU au volant sur la gauche (écran affiche AUDIO OFF). Ensuite, appuyez et maintenez le bouton de téléphone raccrocher (1) et attendez de voir l'info smartTOP sur l'écran.

Sinon, pour activer texte clair et la sortie du clignotant, appuyez et maintenez le bouton de téléphone raccroché pendant environ 4 secondes, jusqu'à ce que la flèche gauche clignote une fois pour indiquer la fonction 1, puis laissez aller.

A partir de là vous pouvez naviguer dans les options soit en appuyant sur les boutons (2) (flèche du haut et bas) ou grace au téléphone boutons raccrocher UP (fonction suivante) et BAS (fonction précédente).

Les flèches des clignotants indiquent vos réglages. Les nouveaux réglages sont actifs immédiatement.

Pour quitter le mode de programmation, appuyez sur raccrocher du téléphone, retirez la clé de la serrure de contact ou mettre le contact.

La fin du mode de programmation est indiquée par les deux flèches des clignotants qui s'allument simultanément.

FONCTIONNALITÉS DU MODULE (en vert, celles installées à la Livraison)

SmartTOP pour Mercedes Classe E A207					
	Réglage 0	Réglage 1	Réglage 2	Réglage 3	Réglage 4
FONCTION 1	OFF	ON	NOHAZ		
Menu principal	Module désactivé	Module activé	Module activé + feux de détresse désactivé		
FONCTION 2	OFF	ON WU	ON WD	EXT WU	EXT WD
Opération ONE TOUCH du toit	Fonction de la console inchangée	Activé + fenêtres levées après ouverture du toit	Idem Réglage 1 mais fenêtres abaissées	Permet de couper le contact pendant fonctionnement toit	Idem Réglage 3 mais avec fenêtres baissées
FONCTION 3	OFF	ON WU	ON WD	EXT WU	EXT WD
CONTROLE TÉLÉCOMMANDE	Fonction de la console inchangée	Activé + fenêtres levées après ouverture du toit	Idem Réglage 1 mais fenêtres abaissées	Permet de couper le contact pendant fonctionnement toit	Idem Réglage 3 mais avec fenêtres baissées
FONCTION 4	0 km/h	10 km/h	20 km/h	30 km/h	40 km/h
MAXIMUM SPEED	Ouverture du toit uniquement à l'arrêt	Ouverture du toit jusqu'à 10 km/h	Ouverture du toit jusqu'à 20 km/h	Ouverture du toit jusqu'à 30 km/h	Ouverture du toit jusqu'à 40 km/h
FONCTION 5	OFF	ONE TOUCH	NOIGN		
TOUTES LES FENÊTRES	Configuration usine	Baisser toutes les fenêtre en une seule impulsion	Remonter toutes les fenêtre en une seule impulsion, même moteur coupé		
FONCTION 6	OFF	ON			
DÉVERROUILLEMENT SANS CLÉ	Configuration usine	Appuyer 3x sur la partie rectangulaire pour ouvrir/fermer le toit			