

 **MONSTER[®]**

ClarityHD[®]

What's Included:


- ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker
- Travel Pouch
- USB Charging Cable

General Specifications

- Bluetooth v2.1 includes profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) for wireless music streaming
- Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) for wireless audio and video playback control
- Hands-free Audio (HFP) and Headset Profiles (HSP) for hands-free calling capability
- Range up to 33ft. (10m)

Features and Benefits

- Bluetooth 2.1 with Monster audio and digital signal processing for clean, best-in-class wireless stereo sound
- Built-in mic with advanced noise-cancellation enables clear wireless hands-free calling and conferencing
- Two 35 mm full range drivers deliver superb music fidelity
- Monster Passive Radiator Subwoofer
- Convenient charging with included mini USB charging cable
- Rechargeable Lithium Ion battery for up to 5 hours of playtime
- Connects to iPod or any device with a 3.5 mm headphone port using a minijack cable (cable not included)
- Auto-search and auto-reconnect with compatible device

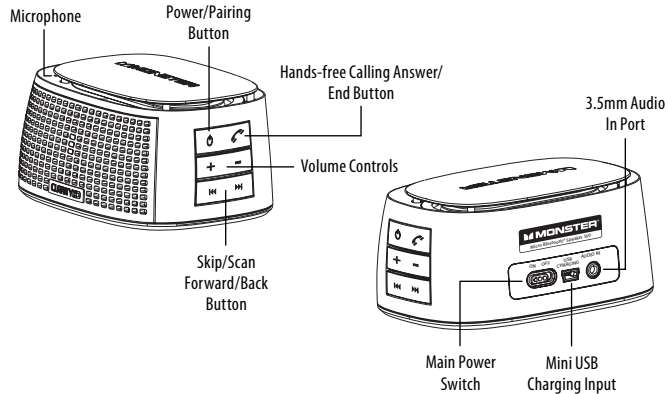

Compatibility

WIRELESS: Devices with Bluetooth 2.1 or above (See General Specifications for profiles), such as Blackberry and Bluetooth equipped PCs and most Bluetooth-equipped smartphones or computers.

WIRED: Devices with a standard 3.5 mm headphone output port via 3.5 mm minijack cable (not included).



WARNING

1. Do not become distracted by this product while driving.
2. Do not leave the product exposed to a heat source or high temperatures.
3. Do not remove or attempt to remove the non-user-replaceable battery. When disposing of the product, take it to a waste electronics service.
4. Please remember that a loose object in a moving vehicle could become a deadly projectile in the event of a collision.

LED Indicator

There is an LED light in the middle of the front of ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Below are what the LED's various displays indicate:

LED OFF – Power OFF

BLUE – Power ON

FLASHING BLUE/RED – Pairing mode

RED – Low Battery Level

FLASHING RED – Battery almost drained

FLASHING BLUE – Battery is recharging

Set-up and Pairing via Bluetooth For Music Playback and Hands-free Calling

NOTE: ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker can pair with most Bluetooth 2.1 devices. Pairing may vary by device. Consult your Bluetooth device's owner's manual for pairing instructions.

Putting ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker Into Pairing Mode

1. Turn the main power switch on the back of ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker to the "ON" position.
2. Press and hold down the  button on the right side of ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker until the light on the front starts blinking red and blue. This indicates that it is in pairing mode.



NOTE: ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker will stay in pairing mode for 3 minutes. If you do not complete the next steps before then, simply turn ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker main power switch to OFF and then back to ON, and repeat step 2.

Pairing with Bluetooth Equipped Blackberry

ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker can be connected wirelessly via Bluetooth to your Bluetooth equipped Blackberry. It features a built-in mic for hands-free calling and can be used for playback of your music library.

1. Put ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker into pairing mode.
2. From the Blackberry Home screen, press the Menu key.
3. Select "Manage Connections."
4. Select "Bluetooth."
5. Select "Search."

6. Select "ClarityHD."

7. Enter pass code 0000. You are now connected.

For pairing with non-Blackberry mobile devices, please consult that device's owner's manual.

Reconnection in Event of Bluetooth Disconnection

If by any reason your device and ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker are disconnected, such as out of connection distance or powering off, they can be re-connected by:

1. Short pressing the power/phone button on ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker.
2. Select "ClarityHD" from your device for reconnection.

NOTE: After pairing, ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker will also "auto-connect" with compatible devices that auto-search and re-connect with their last connecting device if disconnection should occur.

Pairing with Bluetooth Equipped PC (Windows 7)

You can pair ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker with most Bluetooth equipped PCs to listen to music or for use as a speakerphone with Skype and other online video/voice chat clients.

NOTE: Not all PCs support all Bluetooth profiles needed for full functionality with ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Your PC may need additional Bluetooth drivers or profiles installed. Please consult your owner's manual. If your PC does not support needed Bluetooth profiles, you can connect with a 3.5 mm to 3.5 mm minijack cable and listen to music through ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. See section **Connecting to a device via 3.5 mm "AUDIO IN" input.**

1. Put ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker Micro Bluetooth Speaker into pairing mode.
2. On your PC, click "Start" then click "Control Panel."
3. Under "Hardware and Sound" click "Add a device."
4. The Add a Device Wizard will pop up. You should see an icon for "ClarityHD." Click on it and then click "Next."
5. Windows 7 will guide you through set-up. If prompted, the Passcode is 0000.
6. Be sure your PC's audio output and mic input are set to ClarityHD then click "Continue."

Your PC is now ready to use ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker to play music and for hands-free online chat. If you have a Bluetooth equipped Mac, please consult your owner's manual for pairing instructions.

NOTE: Some audio delay may occur when watching video playback, causing audio on video to be "out of sync" when connected via Bluetooth. Use a 3.5 mm minijack cable for optimal performance with video playback. See section Connecting to a device via 3.5 mm "AUDIO IN" input.

NOTE: Always be sure to switch ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker to the "OFF" position when not in use to save battery charge.

Taking Calls on a Blackberry Connected to ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker

When you receive an incoming call, an alert will sound from ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. If you are listening to music through your Blackberry, the music will automatically pause.

To accept a call: You can accept a call as you usually do, using your Blackberry controls or press the  on the side of ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Speak normally. Your call will come through the speakers and your voice picked up through the built-in mic.

To end a call: Use your Blackberry controls or press the  button.

To reject a call: Use your Blackberry controls or press and hold the  button.

To use call waiting: Use you Blackberry controls or press and release the  button twice in succession to put the first call on hold and answer the incoming call. Repeat to switch back to the first call.

Controlling Blackberry or Bluetooth PC or music phone's music playback using ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker

In addition to using the playback control on your Blackberry or Bluetooth equipped PC or music phone as you normally would, you can control music playback from ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker using the buttons on the side.

NOTE: Your device must support AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) to control your device's playback from ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Please check your device's owner's manual. At this time, Apple devices equipped with Bluetooth, like iPhone, iPad and Macs, do not support AVRCP.

Play/Pause: Push and release the  button to play/pause.

Skip to the next or previous track: Push and release the  button to skip to the next track. Push and release the  button to skip back to the previous track.


Volume control: Push the (+) to increase volume and the (–) button to decrease volume.

NOTE: When connected to a Blackberry, if you push the , the first track in your music library will begin to play. This function is disabled during an incoming call.

Connecting to a Device Via 3.5 mm “AUDIO IN” Input

You can use ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker for music playback with any device that has a 3.5 mm headphone port. You will need a 3.5 mm to 3.5 mm minijack cable (not included).

Simply plug one end of the cable into your device, as you would a pair of headphones. Plug the other end of the cable into the 3.5 mm port marked “AUDIO IN” on the back of ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Play music.

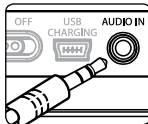


Controlling Volume When Connected Via 3.5 mm “AUDIO IN” Input:

NOTE: Volume cannot be controlled with the volume control on ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker when connected via the 3.5 mm “AUDIO IN” input. Use the volume control on your device as you normally would.

Recharging Battery

Make sure the power switch is set to “ON.” Plug the Mini USB end of the included USB cable into the USB mini port, marked “USB Charging” on the back of ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Plug the other end into a USB port on your computer or other devices made for USB charging. The LED light will begin to flash BLUE. It will stop flashing at full charge. Charge time is 3 hours from an empty battery.

NOTE: Always be sure to switch ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker to the “OFF” position when not in use to save battery charge.



Troubleshooting

LED light not on	• Make sure ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker main switch is ON • Make sure ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker is charged
Hands-free calling is not working with Blackberry or mobile phone	• Make sure your mobile device has HSP/HFP • Be sure your Blackberry or mobile phone is paired • Check volume on ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker
Music is not resuming after hanging up a call	• Press play to resume music

Troubleshooting

Sound is very low or no sound	• Please check ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker or Bluetooth device Volume Level • If using 3.5 mm port, be sure the minijack cable is securely inserted into ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker and your device
Music is playing on a device but isn't transferring to ClarityHD Precision Bluetooth Speaker	• Make sure your Bluetooth device has A2DP (check your device's owner's manual) • Be sure the device is paired • If using 3.5mm port, be sure the minijack cable is securely fastened into Clarity HD precision Micro Bluetooth Speaker and the device

Ce qui est inclus:


- Haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth
- Pochette de transport
- Câble de chargement USB

Spécifications générales

- La technologie Bluetooth v2.1 comprend les profils : A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Profil de distribution audio avancée (A2DP) pour la diffusion audio sans fil
- Profil de télécommande multimédia (AVRCP) pour le contrôle de la lecture audio et vidéo sans fil
- Profil audio mains libres (HFP) et profils de casques (HSP) pour les appels mains libres
- Portée jusqu'à 10 m

Caractéristiques et avantages

- Connexion Bluetooth 2.1 avec traitement Monster des signaux audio et numériques pour le meilleur son stéréo sans fil de sa catégorie
- Le micro intégré équipé d'une technologie d'annulation avancée du bruit permet des appels mains libres, en conférence et sans fil d'une grande clarté
- Deux haut-parleurs de 35 mm couvrant la gamme de fréquences complète procurent une très grande fidélité sonore
- Subwoofer à radiateur passif Monster
- Se charge facilement avec le câble de chargement mini USB fourni
- La batterie rechargeable au lithium-ion procure jusqu'à 5 heures d'autonomie
- Se connecte à un iPod ou à tout autre appareil doté d'un port casque de 3,5 mm à l'aide d'un câble stéréo équipé du connecteur correspondant (non inclus)
- Recherche et reconnexion automatique avec un appareil compatible

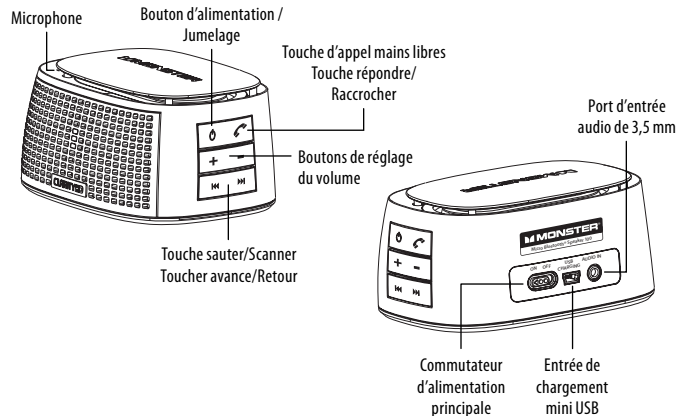

Compatibilité

SANS FIL: Les appareils dotés de la connexion Bluetooth 2.1 ou supérieur (voir les spécifications générales pour les profils), tels que les Blackberry et PC équipés d'une connexion Bluetooth et la plupart des smartphones ou ordinateurs équipés d'une connexion Bluetooth.

AVEC CÂBLE: Appareils dotés d'un port de sortie casque standard de 3,5 mm à l'aide d'un câble à connexion jack de 3,5 mm (non inclus).

AVERTISSEMENT

1. Ne vous laissez pas distraire par ce produit pendant la conduite.
2. Ne laissez pas le produit exposé à une source de chaleur ou à une température élevée. Ne tentez pas d'enlever la batterie qui n'est pas prévue pour être remplacée par l'utilisateur.
3. Pour recycler le produit, apportez-le à une centre de recyclage de déchets électroniques.
4. Rappelez-vous que tout objet non attaché dans un véhicule en mouvement peut potentiellement devenir un projectile mortel en cas de collision.

Témoin Del

Un témoin lumineux à DEL est installé au milieu du haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth. Voici ce que la DEL indique, selon son état.

DEL ÉTEINTE – Hors tension

BLEUE – Sous tension

CLIGNOTANT BLEU/ROUGE – Mode jumelage

ROUGE – Niveau de batterie faible

BLEU CLIGNOTANT – La batterie est en cours de charge


ROUGE CLIGNOTANT – Batterie presque vide

Configuration et jumelage par connexion Bluetooth pour la lecture audio et les appels mains libres

REMARQUE: Le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth peut se jumeler avec la plupart des appareils équipés d'une connexion Bluetooth 2.1. Cette fonctionnalité peut varier d'un appareil à l'autre. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth pour les instructions de jumelage.

Commuter le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth en mode jumelage

1. Mettez sous tension le commutateur principal situé à l'arrière du haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth en le plaçant sur la position « ON ».
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  situé du côté droit du haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth jusqu'à ce que la lumière placée à l'avant commence à clignoter en rouge et bleu. Indique que le système est en mode Jumelage.



REMARQUE : Le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth reste en mode Jumelage pendant 3 minutes. Si vous ne terminez pas les étapes ci-dessous avant le temps imparti, éteignez puis rallumez le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth, puis répétez l'étape 2.

Jumelage avec BlackBerry doté d'une connexion Bluetooth

Le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth peut être connecté à l'aide d'une connexion Bluetooth sans fil à votre téléphone BlackBerry doté d'une connexion Bluetooth. Il dispose d'un micro intégré pour les appels mains-libres et peut être utilisé pour la lecture de votre bibliothèque musicale.

1. Configurez le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth en mode Jumelage.
2. Dans l'écran d'accueil du BlackBerry, appuyez sur la touche Menu.
3. Sélectionnez « Gérer les connexions ».
4. Sélectionnez « Rechercher ».

5. Sélectionnez « Bluetooth ».
6. Sélectionnez « ClarityHD ».
7. Saisissez le mot de passe 0000. La connexion est maintenant établie.

Pour effectuer un jumelage avec des téléphones mobiles autres que le modèle Blackberry, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone.

Reconnexion en cas de déconnexion Bluetooth

Si pour une raison quelconque votre appareil et le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth se déconnectent, à cause par exemple d'une distance trop élevée ou d'une mise hors tension, il est possible de les reconnecter ainsi:

1. Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation / téléphone du haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth.
2. Sélectionnez « ClarityHD » dans votre appareil pour réactiver la connexion.

REMARQUE : Une fois le jumelage activé, le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth se « connectera automatiquement » également avec les appareils compatibles qui recherchent et se reconnectent automatiquement avec le dernier dispositif auquel ils étaient connecté en cas de déconnexion.

Jumelage avec PC doté d'une connexion Bluetooth (Windows 7)

Vous pouvez jumeler le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth avec la plupart des PC équipés d'une connexion Bluetooth pour écouter de la musique ou pour l'utiliser comme un haut-parleur de téléphone avec Skype et d'autres clients de connexion audio/vidéo en ligne.

REMARQUE: Les ordinateurs ne prennent pas tous en charge les profils Bluetooth nécessaires pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités du haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth. Il se peut que vous deviez installer des pilotes supplémentaires ou d'autres profils Bluetooth. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil. Si votre PC ne prend pas en charge les profils Bluetooth, vous pouvez le connecter à l'aide d'un câble stéréo équipé de deux connecteurs jack de 3,5 mm afin d'écouter de la musique avec le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth. Voir la section **Connexion à un appareil avec l'entrée « AUDIO IN » de 3,5 mm.**

1. Configurez le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth en mode Jumelage.
2. Sur votre PC, cliquez sur « Démarrer » puis sur « Panneau de configuration ».
3. Dans la fenêtre « Matériel et audio », cliquez sur « Ajouter un périphérique ».

4. L'assistant d'ajout d'un périphérique s'ouvre. Vous devriez y voir une icône « ClarityHD ». Cliquez dessus, puis sur « Suivant ».
5. Windows 7 vous guidera à travers la configuration. Au besoin, saisissez le mot de passe 0000.
6. Vérifiez que la sortie audio de votre PC et l'entrée micro utilisent le périphérique ClarityHD, puis cliquez sur « Continuer ».

Votre PC est maintenant prêt à utiliser le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth pour lire de la musique et pour les conversations mains libres en ligne. Si vous possédez un Mac équipé d'une connexion Bluetooth, veuillez consulter votre manuel du propriétaire pour les instructions de jumelage.

REMARQUE: Un certain retard audio peut se produire lorsque vous regardez une vidéo, ce qui désynchronise l'audio de la vidéo avec une connexion Bluetooth. Utilisez un câble stéréo équipé de deux connecteurs jack de 3,5 mm pour assurer des performances optimales lors de la lecture vidéo. Voir la section **Connexion d'un appareil par le connecteur d'entrée « AUDIO IN » de 3,5 mm.**

REMARQUE: Assurez-vous de toujours éteindre le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth en plaçant le commutateur en position « OFF » lorsqu'il n'est pas utilisé afin de conserver la charge de la batterie.

Répondre à un Appel sur un BlackBerry Connecté au Haut-Parleur ClarityHD de Précision Avec Micro et Connexion Bluetooth

Lorsque vous recevez un appel, une alerte retentira sur le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth. Si vous écoutez de la musique par le biais de votre BlackBerry, la musique se mettra automatiquement en pause.

Pour répondre à un appel: Vous pouvez répondre à l'appel comme vous le faites habituellement, en utilisant les boutons de réglage de votre BlackBerry, ou vous pouvez appuyer sur le bouton  situé sur le côté du haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth. Parlez normalement. Votre appel passera par les haut-parleurs et votre voix sera capturée par l'intermédiaire du micro intégré.

Mettre fin à un appel: Utilisez les boutons de contrôle de votre BlackBerry ou appuyez sur le bouton .

Pour décliner un appel: Utilisez les boutons de contrôle de votre BlackBerry ou appuyez et tenez enfoncé le bouton .

Pour mettre un appel en attente: Utilisez les boutons de contrôle de votre BlackBerry ou appuyez et relâchez le bouton  deux fois de suite pour mettre le premier appel en attente et répondre à l'appel entrant. Répétez cette opération pour revenir à l'appel précédent.

Contrôle de la lecture de musique sur le BlackBerry, un PC avec connexion Bluetooth ou le téléphone mp3 à l'aide du haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth

En plus d'utiliser les contrôles de lecture de votre BlackBerry, PC avec connexion Bluetooth ou téléphone mp3 comme vous le feriez normalement, vous pouvez contrôler la lecture audio à partir du haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth à l'aide des boutons situés sur le côté.

REMARQUE: Votre appareil doit prendre en charge le profil AVRCP (profil de télécommande multimédia) pour contrôler la lecture de votre appareil à partir du haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil. Pour l'instant, les appareils Apple équipés d'une connexion Bluetooth, comme l'iPhone, l'iPad et les Mac, ne prennent pas en charge le profil AVRCP.

Lecture/Pause: Appuyez et relâchez le bouton  pour activer la lecture/pause.


Pour passer à la piste suivante ou précédente: Appuyez et relâchez le bouton  pour passer à la piste suivante. Appuyez et relâchez le bouton  pour passer à la piste précédente.

Boutons de réglage du volume: Appuyez sur le bouton (+) pour augmenter le volume et sur le bouton (–) pour diminuer le volume.

REMARQUE : Une fois le casque connecté à un BlackBerry, si vous appuyez sur le bouton , la première piste de votre bibliothèque musicale commencera à jouer. Cette fonction est désactivée pendant un appel entrant.

Connexion d'un appareil par le connecteur d'entrée « AUDIO IN » de 3,5 mm

Vous pouvez utiliser le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth pour lire de la musique à partir de n'importe quel appareil disposant d'un port casque de 3,5 mm. Vous aurez besoin d'un câble stéréo équipé de deux connecteurs

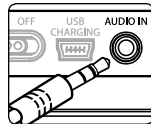


jack de 3,5 mm (non inclus). Il suffit de brancher une extrémité du câble dans votre appareil, comme vous le feriez avec un écouteur. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port de 3,5 mm marqué « AUDIO IN » au dos du haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth. Lancez la lecture de la musique.

Contrôle du volume par la connexion d'entrée « AUDIO IN » de 3,5 mm:

REMARQUE : Le volume ne peut pas être contrôlé par le réglage de volume du haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth si vous utilisez l'entrée « AUDIO IN » de 3,5 mm. Utilisez les boutons de réglage du volume de votre appareil comme vous le faites habituellement.

Recharger la batterie

Assurez-vous que le haut-parleur est sous tension, en position « ON ». Branchez le connecteur Mini USB du câble USB fourni dans le port mini USB marqué « USB Charging » au dos du haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth. Branchez l'autre extrémité dans un port USB de votre ordinateur ou appareil prévu pour la charge USB. La DEL commencera à clignoter en bleu. Elle s'arrêtera de clignoter une fois la charge terminée. La charge nécessite 3 heures à partir d'une batterie vide.



REMARQUE: Assurez-vous de toujours éteindre le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth en plaçant le commutateur en position « OFF » lorsqu'il n'est pas utilisé afin de conserver la charge de la batterie.

Conseils de Dépannage

Le son est très faible ou il n'y a pas de son	• Vérifiez le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth et vérifiez le niveau du volume de l'appareil • Si vous utilisez le port de 3,5 mm, assurez-vous que le câble stéréo équipé de deux connecteurs jack de 3,5 mm est bien inséré
La DEL ne s'allume pas	• Assurez-vous que le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth en plaçant le commutateur en position ON • Assurez-vous que le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth est chargé

Conseils de Dépannage

La lecture de musique ne reprend pas après avoir terminé un appel	• Appuyez sur le bouton de lecture pour reprendre la lecture
Les appels mains libres ne fonctionnent pas avec un BlackBerry est chargé	• Assurez-vous que votre téléphone prend en charge les profils HSP/HFP • Assurez-vous que votre Blackberry ou votre téléphone mobile est jumelé au haut-parleur • Vérifiez le volume sur le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth

Conseils de Dépannage

Le son est très faible
ou il n'y a pas de son

- Vérifiez le haut-parleur ClarityHD de précision avec micro et connexion Bluetooth et vérifiez le niveau du volume de l'appareil
- Si vous utilisez le port de 3,5 mm, assurez-vous que le câble stéréo équipé de deux connecteurs jack de 3,5 mm est bien inséré

Enthaltene Komponenten:


- ClarityHD Bluetooth mikro präzisionslautsprecher
- Reisetui
- USB-ladekabel

Allgemeine Technische Daten

- Bluetooth v2.1 mit folgenden Profilen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) für drahtlose Musikübertragung
- Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) für drahtlose Fernbedienung der Audio- und Videowiedergabe
- Hands-free Audio (HFP) und Headset Profiles (HSP) für Freisprechfunktionen
- Reichweite bis 10 m (33 ft)

Geräte-highlights

- Bluetooth 2.1 mit audio- und digitaler signalverarbeitung von Monster für einen drahtlos übertragenen, glasklaren, erstklassigen Stereoklang
- Eingebautes mikro mit hochentwickelter rauschunterdrückung ermöglicht drahtlos glasklares freisprechen und konferenzgespräche
- Hervorragende klangtreue durch zwei 35 mm treiber mit vollem klangspektrum
- Passiver Monster Radiator-Subwoofer
- Bequemes aufladen mit dem mitgelieferten Mini-USB-Ladekabel
- Aufladbarer Lithium-ionen-akku für bis zu 5 stunden abspielzeit
- Verbindungsmöglichkeit mit iPod oder anderen geräten mit 3,5 mm kopfhöreranschluss durch ein Minijack-kabel (nicht mitgeliefert)
- Automatische suche nach und wiederherstellung der verbindung mit kompatiblen gerät

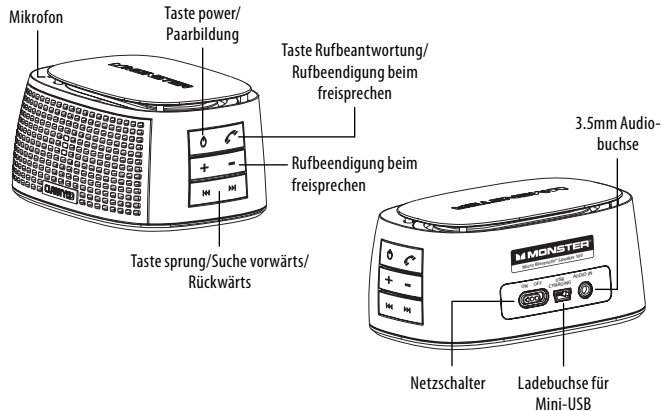

Kompatibilität

Drahtlos: Geräte mit Bluetooth 2.1 oder höher (Profile siehe unter allgemeine technische Daten), wie Blackberry und Bluetooth-fähige PCs, sowie die meisten Bluetooth-fähigen smartphones und computer.

Kabelgebunden: Geräte mit herkömmlichem 3,5 mm kopfhöreranschluss, verbindung durch ein 3,5 mm Minijack-Kabel (nicht mitgeliefert).

! ACHTUNG

1. Lassen sie sich beim fahren von diesem gerät nicht ablenken.
2. Schützen sie dieses gerät vor wärmequellen und hohen temperaturen.
3. Versuchen sie nicht die nur durch fachpersonal zu handhabende batterie zu entfernen. Wenn sie das gerät entsorgen wollen, führen sie es einem dienst für elektronische abfälle zu.
4. Denken sie daran dass ein loser gegenstand in einem sich bewegenden fahrzeug bei einem zusammenstoß ein tödliches projektile werden kann.

LED-Anzeigen

Vorn in der mitte des ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprechers befindet sich eine LED. Die verschiedenen anzeigen der LED bedeuten folgendes:

LED Aus – Gerät ausgeschaltet

BLAU – Gerät eingeschaltet

Blinkend BLAU/ROT – Paarbildungsmodus

ROT – Batterie schwach

Blinkend BLAU – Batterie wird aufgeladen


Blinkend ROT – Batterie fast erschöpft

Set-up und paarbildung mit Bluetooth für musikwiedergabe und Freisprechen

ANMERKUNG: Der ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher kann mit den meisten Bluetooth 2.1 geräten gepaart werden. Die paarbildung ist je nach gerät verschieden. konsultieren sie die gebrauchsanweisung des betreffenden Bluetooth-fähigen gerätes für anleitungen zur paarbildung.

Einstellung des paarbildungsmodus beim ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher

1. Schalten sie den netzschalter an der rückseite des ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprechers auf „EIN.“
2. Halten sie die taste  auf der rechten seite des ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprechers gedrückt bis das licht auf der vorderseite rot und blau blinkt. Hierdurch wird angezeigt dass sich das gerät im paarbildungsmodus befindet.



ANMERKUNG: Der ClarityHD Bluetooth Mikro-Präzisionslautsprecher wird 3 Minuten lang im Paarbildungsmodus verbleiben. Falls Sie die nächsten Schritte nicht rechtzeitig innerhalb dieser Zeit ausgeführt haben, schalten Sie einfach den Netzschalter des ClarityHD Bluetooth Mikro-Präzisionslautsprechers auf AUS und dann wieder auf AN, und wiederholen Sie Schritt 2.

Paarbildung mit Bluetooth-fähigem Blackberry

Der ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher kann mit Bluetooth drahtlos mit Ihrem Bluetooth-fähigen Blackberry verbunden werden. Er enthält ein eingebautes mikro zum freisprechen und kann zur wiedergabe Ihrer musikbibliothek verwandt werden.

1. Stellen sie den ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher auf den paarbildungsmodus ein.
2. Drücken sie die menütaste im haupt-display von Blackberry.
3. Wählen sie "Manage Connections."
4. Wählen sie "Search."

5. Wählen sie "Bluetooth."
6. Wählen sie "ClarityHD."
7. Geben sie den Pass-Code 0000 ein. Die Geräte sind jetzt verbunden.

Für die paarbildung mit anderen Handys konsultieren sie bitte die jeweiligen gebrauchsanweisungen.

Wiederherstellung der verbindung bei unterbrechung von Bluetooth

Falls die Verbindung Ihres geräts mit dem ClarityHD Bluetooth mikro präzisionslautsprecher aus irgendeinem grund, z.B. Überschreitung der reichweite oder stromausfall, unterbrochen wurde, können sie die verbindung wie folgt wiederherstellen:

1. Drücken sie kurz die Power/Phone-taste auf Ihrem ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher.
2. Wählen sie "ClarityHD" auf Ihrem gerät zur wiederherstellung der verbindung.

ANMERKUNG: Nach erfolgter paarbildung wird der ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher auch automatisch eine verbindung mit anderen kompatiblen. Geräten herstellen, die eine automatische suche ausführen und eine unterbrochene verbindung wiederherstellen.

Paarbildung mit Bluetooth-fähigem PC (Windows 7)

Präzisionslautsprecher kann mit den meisten Bluetooth-fähigen PCs gepaart werden, sowohl zum anhören von musik wie zum gebrauch als Sprechgarnitur für Skype oder andere sprach/Video-Chat-clients im internet.

ANMERKUNG: Nicht alle PCs unterstützen sämtliche Bluetooth-profile die für vollständige funktionalität mit dem ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher benötigt werden. Eventuell ist die installation zusätzlicher Bluetooth-treiber oder profile auf ihrem PC erforderlich. Konsultieren sie die gebrauchsanweisung ihres PCs. Falls ihr PC die notwendigen Bluetooth-profile nicht unterstützt, können sie eine verbindung mit einem

3,5 mm/3,5 mm Minijack-kabel herstellen und hierdurch musik auf dem ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher anhören. Siehe abschnitt geräteanschluss an 3,5 mm „AUDIO IN“- buchse

1. Stellen sie den ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher auf paarbildungsmodus ein.
2. Auf Ihrem PC klicken Sie „Start“ und dann „Control Panel.“
3. Unter „Hardware and Sound“ klicken Sie „Add a device [Gerät hinzufügen].“
4. Der „Add a Device Wizard [Assistent zum Hinzufügen von Geräten]“ wird eingeblendet. Das icon für „ClarityHD“ sollte dann erscheinen. Wählen sie das Icon an und klicken sie dann auf „Next.“
5. Windows 7 wird sie durch das Set-Up leiten. Falls der Pass-Code abgefragt wird, geben sie die Nummer 0000 ein.
6. Stellen sie den Audio-Output und mikro-Input ihres PCs auf ClarityHD ein und klicken sie „Continue.“

Ihr PC kann nun den ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprechers zum spielen von musik und zum online-chatten mit Freisprechfunktion einsetzen. Falls sie einen Bluetooth-fähigen Mac verwenden, konsultieren sie bitte dessen gebrauchsanweisung für anleitungen zur paarbildung.

ANMERKUNG: Bei der video-wiedergabe könnte beim zugehörigen audio eine verzögerung auftreten, wodurch audio und Video bei der Bluetooth-verbindung unzureichend synchronisiert sind. Benutzen Sie ein 3,5 mm Minijack-kabel für optimale Qualität bei video-wiedergabe. Siehe abschnitt **Geräteanschluss an 3,5 mm "AUDIO IN"- buchse.**

ANMERKUNG: Stellen sie den Clarity HD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher immer auf „AUS“ wenn er nicht im gebrauch ist um nicht unnötig die batterie zu verbrauchen.

Annahme von anrufen auf einem mit dem ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher verbundenen Blackberry

Wenn sie einen anruf erhalten, erzeugt der ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher einen hinweiston. Falls sie auf Ihrem Blackberry gerade musik anhören wird die musik automatisch unterbrochen.

Zur annahme eines anrufs: Sie können wie gewohnt einen anruf annehmen, indem sie ihre Blackberry-kontrollfunktionen bedienen oder  an der seite des ClarityHD mikro-präzisionslautsprechers drücken. Sprechen sie wie gewohnt. Ihr anruf wird durch den lautsprecher übertragen und Ihre stimme wird durch das eingebaute mikrofon aufgefangen.

Zur beendigung eines anrufs: Bedienen sie Ihre Blackberry-kontrollfunktionen oder drücken sie die taste .

Zur ablehnung eines anrufs: Bedienen sie Ihre Blackberry-kontrollfunktionen oder halten sie die taste  gedrückt.

Anklopfen: Bedienen Sie Ihre Blackberry-Kontrollfunktionen oder drücken Sie zweimal kurz nacheinander die Taste  um den ersten Anruf zu parken und den eingehenden Anruf entgegenzunehmen. Wiederholen Sie dies um zum ersten Anruf zurückzukehren.

Steuerung der musikwiedergabe von Blackberry. Bluetooth-fähigem PC oder musikhandy mit dem ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher

Zusätzlich zu der normalerweise benutzten wiedergabesteuerung auf ihrem Blackberry, Bluetooth-fähigen PC oder musikhandy können sie die musikwiedergabe auch mit den tasten an der seite des ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprechers kontrollieren.

ANMERKUNG: Ihr Gerät muss AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) unterstützen damit die wiedergabe vom ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher gesteuert werden kann. Konsultieren sie die gebrauchsanweisung für ihr gerät. Bluetooth-fähige Apple-geräte wie iPhone, iPad und Macs unterstützen gegenwärtig AVRCP nicht.

Wiedergabe/Pause: Drücken sie kurz die taste  für wiedergabe/Pause.

Sprung zum nächsten/Vorherigen titel: Drücken sie kurz die taste  um den nächsten titel zu überspringen. Drücken sie kurz die Taste  um zum vorherigen titel zurückzukehren.


Lautstärkeregelung: Drücken sie die (+) taste um die Lautstärke zu erhöhen, und die (–) taste um die lautstärke zu vermindern.

ANMERKUNG: Bei verbindung mit einem Blackberry wird beim drücken der taste  der erste titel in ihrer musikbibliothek abgespielt. Diese funktion ist während eines eingehenden anrufs deaktiviert.

Geräteanschluss an 3,5 mm „AUDIO IN“- buchse

Sie können den ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher mit jedem gerät für musikwiedergabe benutzen, das über einen 3,5 mm kopfhöreranschluss verfügt. Sie benötigen ein 3,5 mm/3,5 mm Minijack-kabel (nicht mitgeliefert).

Stecken sie einfach ein ende des kabels wie bei einem kopfhörer in ihr gerät. Stecken sie das andere ende des kabels in die 3,5 mm buchse mit der kennzeichnung „AUDIO IN“ an der rückseite des ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprechers. Die musikwiedergabe kann dann beginnen.

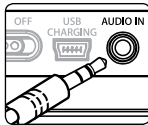


Steuerung der lautstärke bei anschluss an 3,5 mm „AUDIO IN“- buchse:

ANMERKUNG: Bei anschluss an die 3,5 mm „AUDIO IN“-buchse kann die lautstärke nicht von der lautstärkeregelung am ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher gesteuert werden. Benutzen sie wie gewohnt die lautstärkeregelung an Ihrem gerät.

Aufladen der batterie

Der netzschalter muss auf „EIN“ gestellt sein. Führen sie den Mini USB-Stecker des mitgelieferten USB-kabels in die USB-minibuchse mit der kennzeichnung „USB Charging“ auf der rückseite des ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprechers ein. Stecken sie das andere Ende des kabels in eine USB-buchse ihres computers oder eines geräts für USB-aufladung. Die LED wird BLAU zu blinken anfangen. Bei vollständiger aufladung stellt sie das blinken ein. Die aufladungszeit einer leeren batterie beträgt drei stunden.



ANMERKUNG: Stellen sie den ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher immer auf „AUS“ wenn er nicht im gebrauch ist um nicht unnötig die batterie zu verbrauchen.

Fehlerdiagnose

Der Ton ist sehr leise oder nicht vorhanden	• Überprüfen sie die lautstärkeregelung am ClarityHD mikro-präzisionslautsprecher oder am Bluetooth-fähigen gerät • Bei Verwendung eines 3,5 mm anschlusses überprüfen Sie ob das Minijack-kabel fest in den buchsen des ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprechers und des angeschlossenen geräts verankert ist
Nach beendigung eines gesprächs kehrt die musik nicht zurück	• Drücken sie „Wiedergabe“ zum neustart der musik

Fehlerdiagnose

Die musik spielt auf einem gerät, wird jedoch nicht auf den ClarityHD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher übertragen	• Überprüfen Sie ob Ihr Bluetooth-gerät über A2DP verfügt (sehen sie in der gebrauchsanweisung nach) • Überprüfen sie ob die paarbildung erfolgt ist • Bei verwendung eines 3,5 mm anschlusses überprüfen Sie ob das Minijack-kabel fest in den buchsen des Bluetooth mikro-präzisionslautsprechers und des angeschlossenen gerätes verankert ist
---	---

Fehlerdiagnose

Das LED-Licht erscheint nicht	• Überprüfen sie ob der netzschalter des Clarity HDBluetooth mikro-präzisionslautsprechers eingeschaltet ist • Überprüfen sie ob der Clarity HD Bluetooth mikro-präzisionslautsprecher aufgeladen ist
Freisprechen funktioniert nicht mit Blackberry oder mobiltelefon	• Überprüfen sie ob ihr handy über HSP/HFP verfügt • Überprüfen sie ob ihr Blackberry oder Handy gepaart ist • Überprüfen sie die lautstärkeregelung am ClarityHD mikro-präzisionslautsprecher

Inclusief:


- ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker
- Reistasje
- USB-oplaadkabel

Algemene specificaties

- Bluetooth v2.1 bevat de profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) voor het draadloos streamen van muziek
- Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) voor draadloze audio- en video-afspeelcontrole
- Hands-Free Audio (HFP) en Headset Profiles (HSP) voor handenvrij bellen
- Voor een bereik tot 10 meter

Eigenschappen en voordelen

- Bluetooth 2.1 met Monster audio- en digitale signaalverwerking voor helder, geavanceerd draadloos stereogeluid
- Ingebouwde microfoon met lawaai-onderdrukking maakt helder, draadloos handenvrij bellen en conference-gesprekken mogelijk
- Twee 35 mm drivers voor het hele bereik leveren geweldige muzikale weergavegetrouwheid
- Passiver Monster Radiator Subwoofer
- Handig opladen met bijgesloten mini USB-oplaadkabel
- Oplaadbare lithium-ion-batterij voor 5 uur gebruikstijd
- Aan te sluiten op een iPod of een ander apparaat met een 3.5 mm hoofdtelefoonaansluiting met een minijackkabel (kabel niet meegeleverd)
- Automatisch zoeken en automatisch aansluiten op compatibel apparaat

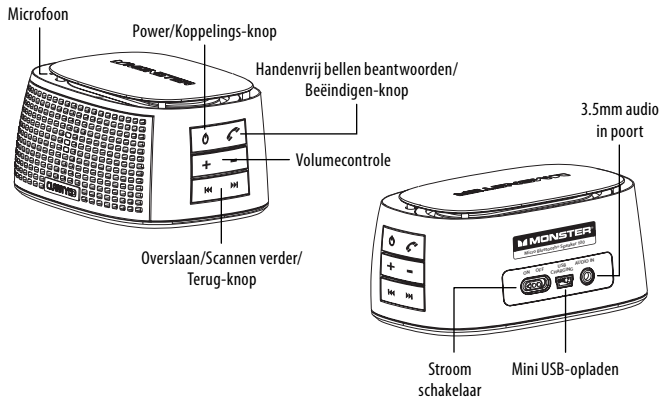

Compatibiliteit

Draadloos: Apparaten met Bluetooth 2.1 of hoger (zie algemene specificaties voor profielen), zoals pc's met Blackberry en Bluetooth en de meeste smartphones of computers met Bluetooth.

Bekabeld: Apparaten met een standaard 3.5 mm-koptelefoonaansluiting via 3.5 mm-minijackkabel (niet meegeleverd).

! WAARSCHUWING

1. Laat u tijdens het autorijden niet afleiden door dit product.
2. Stel het product niet bloot aan een hittebron of hoge temperaturen.
3. Probeer niet om de batterij te verwijderen die niet door de gebruiker te vervangen is. Zorg dat het product wordt afgedankt volgens de richtlijnen voor het afdanken van elektronische producten.
4. Onthoud dat een los voorwerp in een rijdende auto een dodelijk projectiel kan worden bij een botsing.

LED-indicatielampje

Er zit een LED-lampje in het midden van de voorkant van de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Hieronder staat wat de LED's kunnen aanduiden.

LED UIT – Stroom uit

BLAUW – Stroom aan

KNIPPEREND BLAUW/ROOD – Koppelingsmodus

ROOD – Laag batterijniveau

KNIPPEREND BLAUW – Batterij bezig met opladen


KNIPPEREND ROOD – Batterij bijna leeg

Instellen en koppelen via Bluetooth voor het afspelen van muziek en handenvrij bellen

OPMERKING: De ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker kan worden gekoppeld aan de meeste Bluetooth 2.1-apparaten. De koppeling kan verschillen per apparaat. Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth-apparaat voor instructies voor het koppelen.

De ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker in de koppelmodus brengen

1. Zet de hoofdschakelaar op de achterkant van de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker op de 'AAN' stand.
2. Houd de knop  aan de rechterkant van de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker ingedrukt totdat het lichtje op de voorkant rood en blauw gaat knipperen. Dit geeft de koppelmodus aan.



OPMERKING: De ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker blijft ongeveer 3 minuten in de koppelmodus. Als u de volgende stappen dan nog niet heeft voltooid, zet dan de stroomtoevoer naar de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker op uit en dan weer op aan en herhaal stap 2.

Koppelen aan een Blackberry met Bluetooth

De ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker kan draadloos worden aangesloten via Bluetooth op een Blackberry met Bluetooth. Het heeft een ingebouwde microfoon voor handenvrij bellen en kan worden gebruikt voor het afspelen van uw muziekbibliotheek.

1. Zet de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker in de koppelmodus.
2. Druk op de toets Menu in het Home-scherm van de Blackberry.
3. Selecteer "Manage Connections."
4. Selecteer "Search."
5. Selecteer "Bluetooth."

6. Selecteer "ClarityHD."

7. Voer de code 0000 in. U heeft nu verbinding.

Voor koppeling aan een andere mobiel dan een Blackberry, raadpleeg de handleiding van de fabrikant.

Opnieuw aansluiten als de Bluetooth-verbinding wordt verbroken

Als om een bepaalde reden de verbinding wordt verbroken tussen uw apparaat en de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker, doordat het bereik te groot is of de stroom uitvalt, dan kunt u de verbindingen herstellen door:

1. Kort te drukken op de knop power/telefoon op de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker.
2. Selecteer "ClarityHD" in uw apparaat voor een nieuwe verbinding

OPMERKING: Na de koppeling zal de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker ook automatisch verbinding maken met compatibele apparaten die automatisch zoeken en opnieuw verbinding maken als de verbinding wordt verbroken.

Koppeling aan een PC met Bluetooth (Windows 7)

U kunt de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker ook koppelen aan de meeste pc's met Bluetooth om naar muziek te luisteren of als luidspreker bij het gebruik van Skype en andere online video-/voice chat clients.

OPMERKING: Niet alle pc's ondersteunen alle Bluetooth-profielen voor de volledige functionaliteit met de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Uw pc kan extraBluetooth-drivers of profielen nodig hebben. Raadpleeg hiertoe de handleiding van de fabrikant. Als uw pc de benodigde Bluetooth-profielen niet ondersteunt, kunt u verbinding maken met een 3.5 mm-aansluitingskabel om naar muziek te luisteren via de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Zie het hoofdstuk aansluiting op een apparaat via 3.5 mm "AUDIO IN" input.

1. Zet de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker in de koppelingsmodus.
2. Op de pc, klik op "Start" en dan op "Bedieningspaneel."
3. Klik onder "Hardware en geluid" op "Apparaat toevoegen."

4. De wizard om een apparaat toe te voegen verschijnt. U ziet het pictogram voor "ClarityHD." Klik er op en klik vervolgens op "Volgende."
5. Windows 7 zal u door de instelling leiden. Indien gevraagd is het wachtwoord "0000."
6. Zorg ervoor dat de audio-output van uw pc en de input van de microfoon op ClarityHD staan, klik vervolgens op "Verder."

Uw pc is nu klaar om te gebruiken met de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker om muziek af te spelen en voor handenvrij online chatten. Als u een Mac heeft met Bluetooth, raadpleeg dan de handleiding van de fabrikant voor koppelingsinstructies.

OPMERKING: Bij het afspelen van video's kan een vertraging in het geluid ontstaan, dit komt doordat het geluid van de video "out of sync" is bij de koppeling via Bluetooth. Gebruik een 3.5 mm-aansluitkabel voor optimale prestaties bij het afspelen van video's. Zie het hoofdstuk Het aansluiten van een apparaat via 3.5 mm "AUDIO IN" input.

OPMERKING: Zorg er altijd voor dat de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker op uit staat als het apparaat niet wordt gebruikt zodat de batterij wordt gespaard.

Het aannemen van gesprekken op een Blackberry aangesloten op een ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker

Als u een inkomend gesprek ontvangt, hoort u een waarschuwingsgeluid via de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Als u naar muziek luistert via uw Blackberry, dan pauzeert de muziek automatisch.

Het accepteren van een gesprek: U kunt zoals gewoonlijk een gesprek accepteren met de bediening van uw Blackberry of druk op  aan de zijkant van de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. U kunt normaal praten. Het gesprek klinkt door de luidsprekers en uw stem wordt opgepikt door de ingebouwde microfoon.

Een gesprek beëindigen: Gebruik de bediening van de Blackberry of druk op de knop .

Een gesprek weigeren: Gebruik de bediening van de Blackberry of druk op de knop .

Een gesprek in de wacht zetten: de bediening van de Blackberry of druk tweemaal op de knop  om het eerste gesprek in de wacht te zetten en het inkomende gesprek te beantwoorden. Herhaal dit om terug te schakelen naar het eerste gesprek.

Bedienen van uw Blackberry, pc met Bluetooth of muziektelefoon om muziek af te spelen met de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker

Naast dat u gewoon muziek kunt afspelen met uw Blackberry of pc met Bluetooth of muziektelefoon zoals gewoonlijk, kunt u ook muziek Afspelen via de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker en de knoppen aan de zijkant.

OPMERKING: Uw apparaat moet AVRCP ondersteunen (Audio Video Remote Control Profile) om het afspelen van het apparaat te bedienen via de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Raadpleeg de handleiding van het apparaat. Op het moment ondersteunen apparaten van Apple die zijn uitgerust met Bluetooth, zoals de iPhone, iPad en Mac, AVRCP niet.

Afspelen/pauze: Druk op de toets  en laat deze los voor afspelen/pauze.


Verder met het volgende of vorige nummer: Druk op de toets  en laat deze los om verder te gaan met het volgende nummer. Druk op de toets  en laat deze los om terug te gaan naar het vorige nummer.

Volumebediening: Druk op de (+) knop voor meer volume en op de (–) knop voor minder volume.

OPMERKING: Bij aansluiting op een Blackberry wordt na drukken op de toets  het eerste nummer afgespeeld in de muziekbibliotheek. Deze functie wordt uitgeschakeld bij een inkomend gesprek.

Aansluiten op een apparaat via 3.5 mm “AUDIO IN” input

U kunt de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker gebruiken voor het afspelen van muziek met een apparaat met een

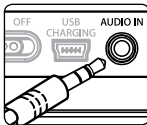

3.5 mm-hoofdtelefoonaansluiting. U heeft hiervoor een 3.5 mm-kabel nodig (niet meegeleverd). Steek het ene uiteinde van de kabel in het apparaat als een hoofdtelefoon. Steek het andere uiteinde van de kabel in een 3.5 mm-poort voorzien van “AUDIO IN” op de achterkant van de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Muziek afspelen.


Volume bedienen bij aansluiting via 3.5 mm “AUDIO IN” input:

OPMERKING: Het volume kan niet worden bediend met de volumebediening van de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker bij aansluiting via de 3.5 mm “AUDIO IN” input. Gebruik de volumebediening van uw apparaat zoals u normaal zou doen.

Batterij opladen

Zet de stroomschakelaar op "ON". Steek het mini-USB- uiteinde van de meegeleverde USB-kabel in de USB-minipoort, gemarkeerd met "USB Charging" op de achterkant van de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Steek het andere uiteinde in een USB-poort van uw computer of een ander apparaat voor opladen via USB. Het LED-lampje gaat blauw knipperen. Het stopt met knipperen als het apparaat helemaal is opgeladen. De oplaadtijd is 3 uur bij een lege batterij.

OPMERKING: Zorg er altijd voor dat de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker op uit staat als het apparaat niet wordt gebruikt zodat de batterij wordt gespaard.



Problemen oplossen

LED-verlichting brandt niet	• Zorg ervoor dat de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker-hoofdschakelaar aan staat • Zorg ervoor dat de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker is opgeladen
Handenvrij bellen werkt niet met Blackberry of mobiele telefoon	• Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat HSP/HFP heeft • Zorg ervoor dat uw Blackberry of mobiele telefoon gekoppeld is • Controleer het volume van de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker.

Problemen oplossen

Het geluid is erg zacht of er is geen geluid	- Controleer het volumeniveau van de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker of het apparaat met Bluetooth - Zorg er bij gebruik van de 3.5 mm-poort voor dat de kabel goed vast zit in de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker en uw apparaat
De muziek gaat niet verder nadat een gesprek is beëindigd	Druk op afspelen om de muziek te hervatten

Problemen oplossen

De muziek gaat niet verder nadat een gesprek is beëindigd	Druk op afspelen om de muziek te hervatten
---	--

Contenuto della confezione:


- Altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth
- Sacca da viaggio
- Cavo di caricamento USB

Specifiche generali

- Il Bluetooth v2.1 comprende i profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Profilo Avanzato di Distribuzione Audio (A2DP, Advanced Audio Distribution Profile) per la trasmissione wireless in streaming della musica
- Profilo di Controllo Remoto Audio Video (AVRCP, Audio Video Remote Control Profile), per controllo della riproduzione audio e video in modalità wireless
- Profili Mani Libere (HFP) e Auricolare (HSP) per effettuare le vostre chiamate in tutta libertà
- Copertura massima: 10 metri

Caratteristiche e vantaggi

- Bluetooth 2.1 con Monster audio ed elaborazione del segnale digitale per un suono stereo wireless di eccellente qualità
- Microfono integrato con eliminazione del rumore avanzata che consente di effettuare chiamate mani-libere e conferenze in modalità wireless
- Due driver full range da 35 mm garantiscono una fedeltà senza precedenti
- Subwoofer radiatore passivo Monster
- Comodo caricamento, grazie al cavo mini USB in dotazione
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio, per una durata di riproduzione fino a un massimo di 5 ore
- Si collega all'iPod o a qualsiasi dispositivo dotato di una presa cuffie da 3,5 mm servendosi di un cavo minijack (cavo non in dotazione)
- Ricerca automatica e ri-collegamento automatico con i dispositivi compatibili

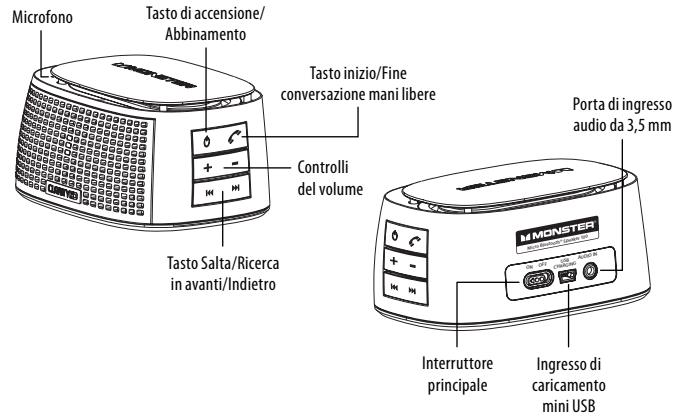

Compatibilità

Wireless: Dispositivi con Bluetooth 2.1 o superiore (Consultare le Specifiche Generali per i profili), come ad esempio Blackberry e PC dotati di Bluetooth oltre le maggior parte dei computer e smartphone.

Cablato: Dispositivi con una porta di uscita cuffie standard tramite cavo minijack da 3,5 mm (non in dotazione).



AVVERTENZA

1. Non lasciarsi distrarre dal presente dispositivo mentre si è alla guida.
2. Non lasciare il prodotto esposto a fonti di calore o temperature elevate.
3. Non estrarre o cercare di estrarre la batteria, che peraltro non è sostituibile dall'utente. In fase di smaltimento del prodotto si prega di portarlo presso un centro di smaltimento di dispositivi elettronici.

4. Si prega inoltre di ricordare che un oggetto libero all'interno di un veicolo in movimento potrebbe trasformarsi in un proiettile letale nel caso di uno scontro.

Indicatore LED

Nella parte centrale anteriore dell'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth c'è una spia LED. Ecco qui di seguito una breve legenda ai colori del LED.

LED SPENTO – Dispositivo SPENTO

BLU – Acceso

BLU/ROSSO LAMPEGGIANTE – Modalità abbinamento

ROSSO – Batteria in via di scaricamento

BLU LAMPEGGIANTE – Batteria in fase di ricarica


ROSSO LAMPEGGIANTE – Batteria quasi completamente scarica

Impostazione e abbinamento tramite Bluetooth per riproduzione musicale e chiamate mani libere

NOTA: L'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth si può abbinare alla maggior parte dei dispositivi Bluetooth 2.1. La modalità di abbinamento potrebbe variare a seconda del dispositivo. Rimandiamo al manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth per istruzioni più dettagliate sulla modalità di abbinamento.

Mettere il dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth in modalità abbinamento

1. Accendere l'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth portando l'interruttore sul retro in posizione ON.
2. Premere e tenere premuto il tasto  sul lato destro del dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth fino a che la luce sulla parte frontale non inizia a lampeggiare di rosso e di blu. Il dispositivo si trova ora in modalità di abbinamento.



NOTA: L'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth rimarrà in modalità abbinamento per una durata di 3 minuti. Nel caso in cui non vengano completati i passaggi successivi entro i tre minuti, sarà necessario SPEGNERE e RIACCENDERE il dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth, quindi ripetere il passaggio 2.

ABBINAMENTO CON DISPOSITIVO BLACKBERRY DOTATO DI BLUETOOTH

L'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth può essere collegato in modalità wireless tramite Bluetooth al proprio dispositivo Blackberry dotato della funzione Bluetooth. È dotato di un microfono integrato per chiamante "mani libere" e può essere usato per la riproduzione dei brani contenuti all'interno della propria libreria musicale.

1. Mettere il dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth in modalità abbinamento.
2. Dalla schermata Home del proprio Blackberry, premere il tasto Menu.
3. Selezionare "Gestione connessioni."
4. Selezionare "Cerca."
5. Selezionare "Bluetooth."

6. Selezionare "ClarityHD."

7. Inserire il codice 0000. Il collegamento è stato eseguito.

Per eseguire l'abbinamento con dispositivi non Blackberry rimandiamo al manuale d'uso dei singoli dispositivi.

Ricollegamento in caso di scollegamento Bluetooth

Se per qualsiasi motivo il proprio dispositivo e l'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth si dovessero scollegare, ad esempio in caso di una distanza eccessiva o di uno spegnimento, sarà possibile ricollegarli attenendosi alle seguenti istruzioni:

1. Premere il tasto power/phone sul dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth.
2. Dal proprio dispositivo, selezionare "ClarityHD" per eseguire nuovamente il collegamento.

NOTA: Al termine dell'abbinamento, il dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth si collegherà automaticamente ai dispositivi compatibili trovati nella ricerca automatica. Si collegherà inoltre con l'ultimo dispositivo collegato in caso di scollegamento.

Abbinamento con PC dotato della funzione Bluetooth (Windows 7)

È possibile abbinare il dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth con la maggior parte dei PC dotati della funzione Bluetooth per ascoltare musica o per utilizzarli come viva-voce con Skype e altri client chat online video/voce.

NOTA: Non tutti i PC supportano i profili richiesti per garantire le funzionalità complete dell'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth. Il PC potrebbe richiedere di installare driver o profili Bluetooth aggiuntivi. Si prega di consultare il manuale d'uso del proprio dispositivo. Nel caso in cui il PC non supporti i profili Bluetooth richiesti, sarà possibile eseguire il collegamento con un cavo da 3,5 mm a 3,5 mm minijack e ascoltare la musica tramite l'altoparlante del dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth. Consultare la sezione **Collegamento a un Dispositivo Tramite la Porta di Ingresso "AUDIO IN" da 3,5 Mm.**

1. Mettere il dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth in modalità abbinamento.
2. Sul PC, fare clic su "Start" e poi "Pannello di controllo."

3. Dalla sezione “Suoni, e periferiche audio,” fare clic su “Aggiungi un dispositivo.”
4. Compare la finestra di installazione guidata di un nuovo dispositivo. Dovrebbe comparire un'icona “ClarityHD”. Fare clic sull'icona, quindi fare clic su “Avanti.”
5. Windows 7 vi guiderà passo dopo passo. Qualora venga richiesto, il codice è 0000.
6. Verificare che l'uscita audio del PC e l'ingresso microfonico siano impostati su ClarityHD, quindi fare clic su “Continua.”

A questo punto il PC è pronto per servirsi dell'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth per riprodurre musica e chat on-line senza mani. Nel caso in cui si disponga di un terminale MAC munito del dispositivo Bluetooth rimandiamo al manuale dell'utente per istruzioni su come eseguire il collegamento.

NOTA: In fase di riproduzione di un video si potrebbero verificare dei ritardi audio, dando l'impressione che il video non sia “sincronizzato” quando è collegato tramite Bluetooth. Per ottenere prestazioni ottimali consigliamo di usare un cavo minijack da 3,5 mm. Consultare la sezione **Collegamento a un Dispositivo Tramite la Porta di Ingresso “AUDIO IN” da 3,5 mm.**

NOTA: Verificare sempre di SPEGNERE il dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth quando non viene usato per conservare l'energia della batteria.

Rispondere a telefonate su un Blackberry collegato all'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth

Quando si riceve una chiamata, l'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth emette un suono. Nel caso in cui si stia ascoltando della musica tramite Blackberry, la riproduzione verrà automaticamente messa in pausa.

Per accettare una chiamata: Sarà possibile accettare una chiamata come si fa solitamente, servendosi dei controlli del proprio Blackberry o premendo  sul lato del proprio dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth. Parlare normalmente. L'audio della chiamata verrà emesso dagli altoparlanti e la voce sarà captata dal microfono integrato.

Per concludere una chiamata: Utilizzare i controlli del Blackberry oppure premere il tasto .

Per rifiutare una chiamata: Utilizzare i controlli del Blackberry oppure premere e tenere premuto il tasto .

Per mettere in attesa una chiamata: Utilizzare i controlli del Blackberry oppure premere e rilasciare l'  due volte in successione per mettere la prima chiamata in attesa e rispondere a quella in arrivo. Ripetere la stessa operazione per tornare alla prima chiamata.

Controllare il Blackberry o il PC Bluetooth o la riproduzione musicale del proprio music phone servendosi dell'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth

Oltre a usare il controllo di riproduzione sul proprio Blackberry o sul PC dotato della funzione Bluetooth, oppure sul music phone come si farebbe normalmente, è possibile controllare la riproduzione musicale dall'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth servendosi dei tasti laterali.

NOTA: Il proprio dispositivo deve supportare la modalità AVRCP per poter controllare la riproduzione del dispositivo dall'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth. Si prega di consultare il manuale d'uso del proprio dispositivo. Attualmente i dispositivi Apple dotati della funzione Bluetooth, come ad esempio iPhone, iPad e Mac non supportano AVRCP.

Play/Pausa: Premere e rilasciare il tasto  per avviare / mettere in pausa la riproduzione.


Saltare alla traccia successiva o precedente: Premere e rilasciare il tasto ►► per passare alla traccia successiva. Premere e rilasciare il tasto ◄◄ per passare alla traccia precedente.

Controlli del volume: Premere il tasto (+) per aumentare il volume e il tasto (–) per diminuire il volume.

NOTA: Quando il dispositivo è collegato a un Blackberry, premendo il tasto ☎, partirà la riproduzione della prima traccia nella libreria musicale. Questa funzione è disattivata in fase di chiamata in ingresso.

Collegamento a un dispositivo tramite ingresso da 3,5 mm “AUDIO IN”

Sarà possibile utilizzare il dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth per la riproduzione musicale con qualsiasi dispositivo dotato di una presa cuffie da 3,5 mm. Sarà necessario munirsi di un cavo minijack da 3,5 mm da entrambi i lati (non in dotazione).

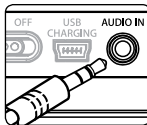

Basta collegare un'estremità del cavo al dispositivo, proprio come si farebbe per un paio di cuffie. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta da 3,5 mm contrassegnata dalla dicitura “AUDIO IN” collocate sulla parte posteriore dell'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth. Avviare la riproduzione musicale.

Controllo del volume quando il collegamento è stato fatto tramite ingresso da 3,5 mm “AUDIO IN”:

NOTA: Non sarà possibile controllare il volume con il controllo volume ClarityHD Precision Micro Bluetooth quando il collegamento è stato eseguito tramite la porta di ingresso “AUDIO IN.” Utilizzare il controllo del volume del dispositivo come si farebbe di solito.


Ricarica della batteria

Verificare che l'interruttore di alimentazione sia impostato su "ON."

Collegare l'estremità mini USB del cavo USB in dotazione nella porta mini USB, contrassegnata dalla dicitura "USB Charging" (Caricamento USB) sulla parte posteriore del dispositivo ClarityHD Precision Micro

Bluetooth. Collegare l'altra estremità a una porta USB del computer o ad altri dispositivo per il caricamento USB. La spia LED inizierà a lampeggiare di colore BLU. Al termine del caricamento smetterà di lampeggiare. Il tempo di ricarica è stimato intorno alle 3 ore per una batteria completamente scarica.

NOTA: Verificare sempre di SPEGNERE il dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth quando non viene usato per conservare l'energia della batteria.



Guida alla risoluzione dei problemi

Il suono è molto basso o non si sente	• Verificare l'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth o il livello del volume del dispositivo Bluetooth • Nel caso in cui si stia usando una porta da 3,5 mm, verificare che il cavo del minijack sia correttamente inserito nell'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth e nel dispositivo
La musica non riprende dopo aver concluso una chiamata	• Premere il tasto Play per riprendere la riproduzione musicale.

Guida alla risoluzione dei problemi

Le chiamate a mani libere non funzionano con il Blackberry e con i telefoni cellulari	• Verificare che il dispositivo sia dotato della funzione HSP/HFP • Verificare che il Blackberry o il telefono cellulare siano già abbinati • Verificare il volume sull'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth
Spia LED non accesa	• Verificare che l'interruttore di accensione del dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth sia su ON • Verificare che l'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth sia carico

Guida alla risoluzione dei problemi

La musica è in fase di riproduzione ma non viene trasferita al dispositivo ClarityHD Precision Micro Bluetooth	• Verificare che il dispositivo Bluetooth sia dotato della funzione A2DP (consultare il manuale d'istruzioni) • Verificare che il dispositivo sia stato abbinato. • Nel caso in cui si stia usando una porta da 3,5 mm, verificare che il cavo del minijack sia correttamente inserito nell'altoparlante ClarityHD Precision Micro Bluetooth e nel dispositivo
--	--

Qué se incluye:


- Altavoz micro Bluetooth de precisión ClarityHD
- Bolso de viaje
- Cable de carga USB

Especificaciones generales

- Bluetooth v2.1 incluye los perfiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Perfil avanzado de distribución audio (A2DP) para reproducción inalámbrica de música en tiempo real
- Perfil de control remoto de audio vídeo (AVRCP) para audio inalámbrico y control de reproducción de vídeo
- Audio a manos libres (HFP) y Perfiles de Auriculares (HSP) para capacidad de llamadas a manos libres
- Alcance hasta 10 m (33ft)

Características y beneficios

- Bluetooth 2.1 con audio Monster y un proceso digital de señales para tener un sonido limpio estéreo inalámbrico de alto nivel
- Micrófono integrado y una cancelación de ruidos avanzada facilita las llamadas y conferencias claras inalámbricas a manos libres
- Dos controladores de 35 mm de gama completa para obtener una fidelidad de música extraordinaria
- Subwoofer radiador pasivo Monster
- Una carga fácil a través de un cable incluido para carga mini USB
- La batería recargable de ión de litio dura hasta 5 horas de tiempo de reproducción
- Se conecta a un iPod o a cualquier dispositivo con un puerto de auricular de 3,5 mm. usando un cable "minijack" (cable no incluido)
- Búsqueda y reconexión automáticas con un dispositivo compatible

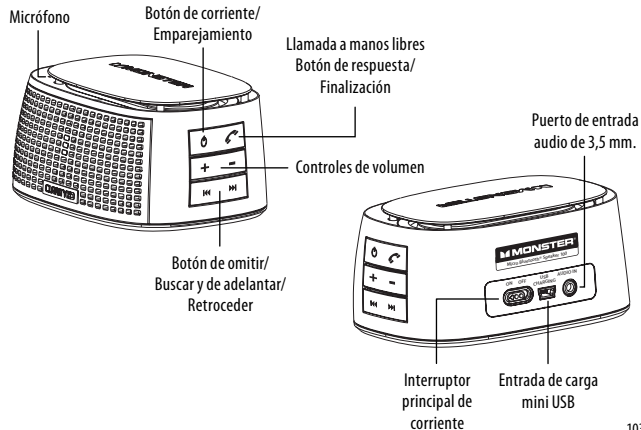

Compatibilidad

INALÁMBRICO: Los dispositivos con Bluetooth 2.1 o más (Ver las especificaciones generales para los perfiles), tales como Blackberry o equipos PC equipados con Bluetooth y la mayoría de los smartphones u ordenadores equipados con Bluetooth.

POR CABLE: Dispositivos con un puerto de salida de auricular estándar de 3,5 mm. a través de un cable minijack (no incluido).

ADVERTENCIA

1. No se distraiga con este producto mientras conduce.
2. No deje el producto expuesto a una fuente de calor o a altas temperaturas.
3. No retire o intente retirar la batería no sustituible por el usuario. Cuando deseche el producto, llévelo a un servicio de residuos electrónicos.
4. Por favor, recuerde que un objeto suelto en un vehículo en movimiento se puede convertir en un proyectil mortal en el caso de una colisión.

Indicador LED

Hay una luz LED en mitad de la parte delantera del altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Abajo está lo que indican las diferentes pantallas LED.

- **LED Apagado** – Corriente APAGADA
- **AZUL** – Corriente encendida
- **AZUL/ROJO PARPADEANTE** – Modo emparejamiento
- **ROJO** – Nivel bajo de batería
- **AZUL PARPADEANTE** – La batería se está recargando
- **ROJO PARPADEANTE** – Batería casi agotada

Configuración y emparejamiento a través de Bluetooth para reproducción de música y llamadas a manos libres

NOTA: El altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth puede emparejarse con la mayoría de los dispositivos Bluetooth 2.1. El apareamiento puede variar por el dispositivo. Consulte el manual del dueño de su dispositivo de Bluetooth para aparear instrucciones.

Poner ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker en modo emparejamiento

1. Activar el interruptor de corriente principal situado en la parte posterior de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker en la posición "ON" (encendido).
2. Pulsar y mantener pulsado el botón  situado en el lado derecho de ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker hasta que la luz de la parte delantera comience a parpadear con color rojo y azul. Esto indica que está en modo emparejamiento.



NOTA: El altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth permanecerá en modo emparejamiento durante 3 minutos. Si no completa los siguientes pasos antes entonces, simplemente desactive el interruptor de corriente principal ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker y después actívelo de nuevo y repita el paso 2.

Emparejamiento con una Blackberry equipada con Bluetooth

El altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker puede ser conectado de forma inalámbrica a través de Bluetooth a su Blackberry equipada con Bluetooth. Presenta un micrófono integrado para realizar llamadas a manos libres y se puede usar para reproducir su biblioteca de música.

1. Poner ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker en modo emparejamiento.
2. Desde la pantalla de inicio de la Blackberry, pulsar la tecla Menú.
3. Seleccionar "Gestionar Conexiones."
4. Seleccionar "Búsqueda."
5. Seleccionar "Bluetooth."

6. Seleccionar "ClarityHD."**7. Introducir la clave 0000. Ahora está conectado.**

Para emparejarse con dispositivos móviles que no sean Blackberry, por favor consultar ese manual del propietario del dispositivo.

Reconexión en el caso de la desconexión de Bluetooth

Si por alguna razón su dispositivo y el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker están desconectados, tal como fuera de la distancia de conexión o apagados, se pueden volver a conectar mediante:

- 1. Pulsar brevemente el botón de corriente/teléfono en el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth.**
- 2. Seleccionar "ClarityHD" desde su dispositivo para reconectar.**

NOTA: Después del emparejamiento, el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker también se conectará automáticamente con dispositivos compatibles que

realizan una búsqueda automática y se vuelven a conectar con su último dispositivo de conexión en caso de que haya una desconexión.

Emparejamiento con PC equipado con Bluetooth (Windows 7)

Podrá emparejar el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker con la mayoría de los PC equipados con Bluetooth para escuchar música o para usarlo como altavoz con Skype y otros clientes online de chat y vídeo.

NOTA: No todos los PC soportan todos los perfiles de Bluetooth que se necesitan para tener una funcionalidad completa con el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Su PC puede necesitar controladores Bluetooth adicionales o instalar perfiles. Por favor consulte su manual de propietario. Si su PC no soporta los perfiles Bluetooth necesarios, podrá conectarse con un cable minijack de 3,5 mm a 3,5 mm y escuchar música con un altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Ver la sección **Conexión a un dispositivo a través de una entrada "AUDIO IN" de 3,5 mm.**

1. Poner el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker en el modo emparejamiento.
2. En su PC, haga clic en "Inicio" y después haga clic en "Panel de Control."
3. En "Hardware and Sound" (Hardware y sonido), haga clic en "Añadir un dispositivo."
4. Saltará el asistente para añadir un dispositivo. Deberá ver un icono para "ClarityHD." Haga clic en él y después en "Next" (Siguiente).
5. Windows 7 le guiará a través de la configuración. Si aparece, la clave es 0000.
6. Asegúrese de que la salida de audio de PC y la entrada de micrófono están configurados en ClarityHD y después haga clic en "Continue" (Continuar).

Entonces su PC estará listo para usar el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker para escuchar música y para hacer chat online a manos libres. Si tiene un Mac equipado con Bluetooth, consulte su manual del propietario para consultar las instrucciones de emparejamiento.

NOTA: Se puede producir un poco de retraso cuando se ve una reproducción de vídeo, causando que un audio no esté sincronizado con su vídeo cuando se conecte a través de Bluetooth. Usar un cable minijack de 3,5 mm. para obtener las máximas prestaciones al reproducir vídeo. Ver la sección **Conexión a un dispositivo a través de una entrada "AUDIO IN" de 3,5 mm.**

NOTA: Asegúrese de cambiar ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker a la posición "OFF" (apagado) cuando no se está usando para ahorrar carga de batería.

Tomando llamadas en una Blackberry conectada a un altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker

Cuando recibe una llamada entrante, sonará una alerta del altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Si escucha música a través de su Blackberry, la música hará una pausa automáticamente.

Para aceptar una llamada: Podrá aceptar una llamada como lo hace habitualmente, usando los controles de la Blackberry o pulsado el  situado en el lateral del altavoz

ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Hable normalmente. Su llamada saldrá por los altavoces y su voz será capturada a través del micrófono integrado.

Para finalizar una llamada: Use los controles de su Blackberry o pulse el botón .

Para rechazar una llamada: Use los controles de su Blackberry o pulse y mantenga pulsado el botón .

Para usar la llamada en espera: Use los controles de su Blackberry o pulse y suelte el botón  dos veces seguidas para poner la primera llamada en espera y responder a la llamada entrante. Repetir para volver a la primera llamada.

Controlar la Blackberry o el Bluetooth de PC o la reproducción de música en el teléfono con música usando el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth

Además de usar el control de reproducción en su Blackberry o su PC equipado con Bluetooth o su teléfono con música como lo haría normalmente, puede controlar la

reproducción de música desde el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker usando los botones del lateral.

NOTA: Su dispositivo debe disponer de AVRCP (perfil de control remoto de audio y vídeo) para controlar la reproducción de su dispositivo del altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Por favor, revise el manual del propietario del dispositivo. En la actualidad, los dispositivos Apples equipados con Bluetooth, como es el caso de iPhone, iPad o los Mac, no soportan AVRCP.

REPRODUCCIÓN/PAUSA: Pulsar y soltar el botón  para reproducir/hacer pausa. Saltar a la pista siguiente o anterior: Pulsar y soltar el botón  para saltar a la pista siguiente. Pulsar y soltar el botón  para saltar a la pista anterior.


Control de volumen: Pulsar (+) para aumentar el volumen y (–) para bajar el volumen.

NOTA: Cuando esté conectado a una Blackberry, si pulsa el , comenzará a reproducirse la primera pista de su biblioteca de música. Esta función está deshabilitada durante una llamada entrante.

Conexión a un dispositivo a través de una entrada "AUDIO IN" de 3,5 mm

Puede usar un altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker para reproducir música con cualquier dispositivo que tenga un puerto de auricular de 3,5 mm. Necesitará un cable minijack de 3,5 mm. a 3,5 mm. (no incluido).

Simplemente enchufe un extremo del cable en su dispositivo como haría con un par de auriculares. Enchufe el otro extremo del cable en el puerto de 3,5 mm marcado con "AUDIO IN" en la parte posterior del altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Reproduzca la música.

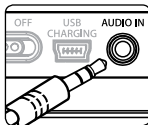


Controlar el volumen cuando se conecte a través de una entrada "AUDIO IN" de 3,5 mm

NOTA: El volumen no puede ser controlado con el control de volumen en el altavoz

ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker cuando se conecta a través de una entrada "AUDIO IN" de 3,5 mm. Use el control de volumen de su dispositivo como lo haría normalmente.

Recargar la batería

Asegúrese de que el interruptor está en la posición "ON" (encendido). Enchufe el extremo mini USB del cable USB incluido en el mini Puerto USB, marcado con "USB Charging" (carga de USB) en la parte posterior del altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker. Enchufe el otro extremo en un Puerto USB de su ordenador u otros dispositivos hechos para realizar cargas de USB. La luz LED comenzará a parpadear de AZUL. Dejará de parpadear cuando la carga esté completa. El tiempo de carga es de 3 horas en una batería vacía.



NOTA: Asegúrese de cambiar ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker a la posición "OFF" (apagado) cuando no se está usando para ahorrar carga de batería.

Resolución de problemas

El sonido es muy bajo o no hay sonido	• Revise el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker o el nivel de volumen del dispositivo Bluetooth • Si usa un puerto de 3,5 mm., asegúrese de que el cable minijack esté bien introducido en el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker y en su dispositivo
---------------------------------------	--

Resolución de problemas

La música está reproduciéndose en un dispositivo pero no se está transfiriendo a un altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker	• La música está reproduciéndose en un dispositivo pero no se está transfiriendo a un altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker • Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth tiene A2DP (revise el manual del propietario del dispositivo) • Si usa un puerto de 3,5 mm., asegúrese de que el cable minijack esté bien introducido en el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker y en su dispositivo
---	---

Resolución de Problemas

La luz LED no está encendida	• Asegúrese de que el interruptor principal del altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker está encendido. • Asegúrese de que el altavoz ClarityHD Precision Micro Bluetooth Speaker esté cargado
Las llamadas a manos libres no funciona con la Blackberry o un teléfono móvil	• Asegúrese de que su dispositivo móvil tiene HSP/HFP • Asegúrese de que su Blackberry o su teléfono móvil están emparejados

Resolución de Problemas

No se reanuda la música después de colgar una llamada	• Pulsar reproducir para reanudar la música
---	---

O que está incluído:


- Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD
- Bolsa de Viagem
- Cabo de Carregamento USB

Especificações gerais

- O Bluetooth v2.1 inclui perfis: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Perfil de Distribuição Áudio Avançada (A2DP) para distribuição de música sem fios
- Perfil de Controlo Remoto para Áudio e Vídeo (AVRCP) para controlo de reprodução áudio e vídeo sem fios
- Perfil de áudio mãos livres (HFP) e Perfil de Auriculares (HSP) para telefonemas em sistema de mãos livres
- Abrangência até 10 m

Características e Vantagens

- Bluetooth 2.1 com processamento de sinal áudio e digital da Monster, o melhor som estéreo sem fios
- Microfone incorporado com cancelamento de ruído avançado que permite realizar telefonemas e conferências nítidos com sistema mãos livres sem fios
- Duas drivers de abrangência completa com 35 mm para uma fidelidade musical soberba
- Subwoofer com Radiador Passivo da Monster
- Carregamento conveniente com cabo de carregamento mini USB incluído
- A bateria à base de iões e lítio recarregável dura até 5 horas de duração
- Liga-se ao iPod ou a qualquer dispositivo com porta de auricular de 3.5 mm através da utilização de um cabo mini (cabo não incluído)
- Pesquisa e reconexão automáticas com dispositivo compatível

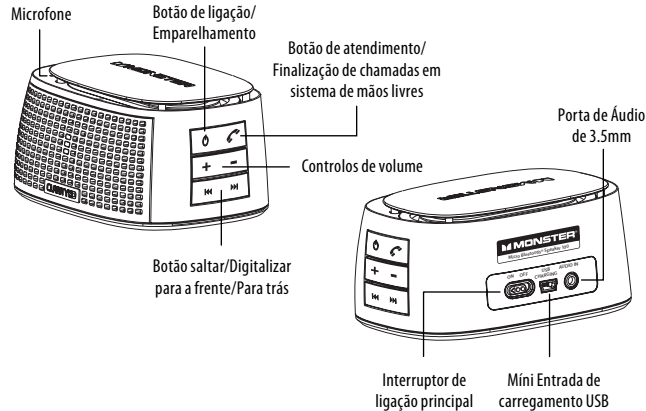

Compatibilidade

Sem Fios: Os dispositivos com Bluetooth 2.1 ou superior (ver Especificações Gerais para perfis), tais como Blackberry e PCs equipados com Bluetooth e a maioria dos telefones inteligentes ou computadores com Bluetooth.

Com Fios: Dispositivos com porta de saída de auricular standard de 3.5 mm, via cabo mini de 3.5 mm (não incluído).



AVISO

1. Não se distraia com este produto enquanto conduz.
2. Não deixe o produto exposto a uma fonte de calor ou a temperaturas elevadas.
3. Não retire nem tente remover a bateria não substituível.
4. Aquando da eliminação do produto, leve-o até um serviço de resíduos electrónicos. Lembre-se que um objecto solto num veículo em movimento pode ser um projectil mortal na eventualidade de colisão.

Indicador LED

Existe uma luz LED no meio da parte dianteira do Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD. Abaixo encontram-se as várias apresentações que os LEDs indicam.

LED DESLIGADO – Corrente DESLIGADA

AZUL – Corrente LIGADA

AZUL/VERMELHO INTERMITENTE – Modo de emparelhamento

VERMELHO – Baixo Nível de Bateria

AZUL INTERMITENTE – Bateria em recarga

VERMELHO INTERMITENTE – Bateria quase esgotada


Definição e Emparelhamento através de Bluetooth para Reprodução de Música e Telefonemas com sistema de Mãos Livres

NOTA: O auricular com Bluetooth de micro precisão ClarityHD pode ser emparelhado com a maioria dos dispositivos Bluetooth 2.1. O emparelhamento pode variar por dispositivo.

Consulte o manual de fabricante do seu dispositivo Bluetooth para obter as instruções de emparelhamento.

Colocação do Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD em Modo de Emparelhamento

1. Ligue o interruptor de corrente principal na parte traseira do Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD para a posição "ON" (ligado).



2. Prima e mantenha premido o botão  no lado direito do Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD até a luz da parte dianteira ficar intermitente com a cor vermelha e azul. Isto indica que se encontra no modo de emparelhamento.

NOTA: O Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD permanecerá em modo de emparelhamento durante 3 minutos. Se não completar os próximos passos antes, basta desligar (OFF) o Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD voltando depois a ligá-lo (ON), e repita o passo 2.

Emparelhamento com Blackberry equipado com Bluetooth

O Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD pode ser ligado sem fios através do sistema Bluetooth ao seu Blackberry equipado com Bluetooth. Apresenta um microfone incorporado para telefonemas com sistema mãos livres e pode ser utilizado para a reprodução da sua biblioteca musical.

1. Coloque o Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD em Modo de Emparelhamento.
2. A partir do ecrã Blackberry Home, prima a tecla Menu.
3. Seleccione "Manage Connections" (Gerir Ligações).
4. Seleccione "Search" (Procurar).
5. Seleccione "Bluetooth."
6. Seleccione "ClarityHD."
7. Introduza o código 0000. Está agora conectado.

Para o emparelhamento com dispositivos móveis não Blackberry, consulte o respectivo manual de utilizador.

Nova ligação na eventualidade de o Bluetooth se desligar

Se, por que razão seja, o seu dispositivo e o Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD estiverem desligados, seja por excesso de distância para ligação ou desconexão da corrente, os mesmos podem ser novamente ligados ao:

1. Premir rapidamente o botão de corrente/telemóvel no Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD.
2. Seleccione “ClarityHD” no seu dispositivo para proceder a nova ligação.

NOTA: Depois do emparelhamento, o Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD também ligará automaticamente a dispositivos compatíveis e procederá à ligação automática caso ocorra uma desconexão.

Emparelhamento com PC's equipados com Bluetooth (Windows 7)

Pode emparelhar o Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD com a maioria de PCs equipados com Bluetooth para ouvir música ou para utilizar como sistema alta-voz para o Skype e outros serviços de vídeo/voz on-line.

NOTA: Nem todos os PCs suportam todos os perfis Bluetooth necessários para a funcionalidade completa com o Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD. O seu PC pode necessitar de drivers ou perfis Bluetooth instalados. Consulte o seu manual de instruções. Caso o seu PC não suporte os perfis Bluetooth necessários, pode proceder à ligação com um cabo míni de 3.5 mm (não incluído) e ouvir música através do Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD. Ver a secção, “**Ligação a um dispositivo através da entrada “AUDIO IN” de 3.5 mm**”.

1. Coloque o Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD em Modo de Emparelhamento.
2. No seu PC, clique em “Start” (Iniciar) e depois em “Controlo Panel” (Painel de Controlo).

3. Sob a opção “Hardware and Sound” (Hardware e Som) clique em “Add a device” (Adicionar um Dispositivo).
4. Surge então o menu para adicionar um dispositivo. Deverá ver um ícone com “ClarityHD.”
5. Clique nele e depois em “Next” (Seguinte). O Windows 7 irá orientá-lo através do processo de configuração. O Código é 0000.
6. Certifique-se de que a saída de áudio e entrada de microfone do seu PC se encontram definidos como ClarityHD, e a seguir clique em “Continue” (Continuar).

O seu PC está agora pronto a usar o Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD para reproduzir música e conversações on-line em modo de mãos livres. Se tiver um Macs equipado com Bluetooth, consulte o seu manual de utilizador para obter as instruções de emparelhamento.

NOTA: Poderá ocorrer algum atraso de áudio ao ver uma reprodução de vídeo, fazendo com que o áudio do vídeo esteja dessincronizado quando ligado via Bluetooth. Utilize

um cabo mini de 3.5 mm para um desempenho perfeito com reprodução de vídeo. Ver a secção, “Ligação a um dispositivo através da entrada “AUDIO IN” de 3.5 mm”.

NOTA: Certifique-se sempre de que colocar o Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD na posição “OFF” (desligado) quando não estiver a ser utilizado para poupar a carga da bateria.

Atender telefonemas num Blackberry ligado ao Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD

Quando receber um telefonema, soará um som a partir do seu Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD. Se estiver a ouvir música do seu Blackberry, a música pára automaticamente.

Para aceitar um telefonema: Pode aceitar um telefonema como faria normalmente, utilizando os controlos do seu Blackberry ou premindo o  no lado do Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD. Fale normalmente. A sua chamada virá pelos auriculares e a sua voz será apreendida por meio do microfone incorporado.

Para terminar um telefonema: Use os controlos do seu Blackberry ou prima o botão .

Para rejeitar um telefonema: Use os controlos do seu Blackberry ou prima o botão .

Utilizar telefonema em espera: Use os controlos do seu Blackberry ou prima e liberte o botão  duas vezes consecutivas para colocar o primeiro telefonema em espera e atender o outro telefonema. Repita para voltar ao primeiro telefonema.

Controlo de Blackberry ou PC com Bluetooth ou reprodução de música em telemóvel usando o Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD

Além de usar o controlo de reprodução no seu Blackberry ou PC equipado com Bluetooth ou telemóvel tal como faria normalmente, pode controlar a reprodução da sua música a partir do Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD usando os botões laterais.

NOTA: O seu aparelho deve suportar AVRCP (Perfil de Controlo Remoto de Vídeo e Áudio) para controlar a reprodução do seu aparelho a partir do Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD. Consulte o manual de utilizador do seu aparelho. Presente-mente, os aparelhos Apple equipados com Bluetooth, como o iPhone, iPad e Macs não suportam AVRCP.

Reproduzir/Pausa: Prima e liberte o botão  para reproduzir/interromper.

Salte para a música seguinte ou anterior: Prima e liberte o botão  para saltar para a música seguinte. Prima e liberte o botão  para saltar para a música anterior.


Controlo de volume: Prima (+) para aumentar o volume e (–) para diminuir o volume.

NOTA: Quando ligado a um Blackberry, se premir , começará a ser reproduzida a primeira música da sua biblioteca musical. Esta função é anulada durante a receção de um telefonema.

Ligação a um Dispositivo através de uma Entrada de 3.5 mm “AUDIO IN”

Pode usar o seu Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD para a reprodução de música com qualquer dispositivo que tenha uma porta para auriculares de 3.5 mm. Necessitará de um cabo míni de 3.5 mm (não incluído).

Basta ligar uma extremidade do cabo no seu dispositivo, tal como faria com um par de auriculares. Ligue a outra extremidade do cabo na porta de 3.5 mm marcada com “ÁUDIO IN” na parte de trás do Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD. Reproduza música.

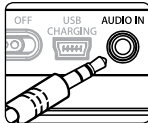


Controlo de Volume quando ligado através de uma entrada de 3.5 mm “AUDIO IN”:

NOTA: O volume não pode ser controlado através do controlo de volume no Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD quando ligado através de uma entrada de 3.5 mm “AUDIO IN” Utilize o controlo de volume no seu dispositivo tal como faria normalmente.

Carregamento da Bateria

Certifique-se de que o interruptor de corrente se encontra ligado (ON). Ligue a extremidade do mini USB do cabo USB incluído à porta do míni USB marcada com “USB Charging” na parte de trás do Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD. Ligue a outra extremidade na porta USB do seu computador ou de outros dispositivos feitos para o carregamento de USB. A luz LED fica então intermitente na cor AZUL. Deverá parar de piscar quando a carga estiver completa. O tempo de carga é de 3 horas para uma bateria vazia.



NOTA: Certifique-se sempre de que colocar o Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD na posição “OFF” (desligado) quando não estiver a ser utilizado para poupar a carga da bateria.

Resolução de problemas

Som com volume muito reduzido ou sem som	• Verifique o Nível de Volume do Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD ou dispositivo Bluetooth • Se estiver a usar uma porta de 3.5 mm, certifique-se de que o cabo míni se encontra bem inserido no Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD ao seu dispositivo
A música não é retomada depois de desligar um telefonema	• Prima "Play" (Reprodução) para resumir a música

Resolução de problemas

A luz LED não está ligada	• Certifique-se de que o interruptor principal do seu Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD se encontra ligado (ON) • Certifique-se de que o seu Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD está carregado
A luz LED não está ligada	• Certifique-se de que o interruptor principal do seu Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD se encontra ligado (ON) • Certifique-se de que o seu Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD está carregado

Resolução de problemas

A música está a ser reproduzida num dispositivo, mas não está a ser transferida para o Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD

- Certifique-se de que o seu dispositivo Bluetooth tem A2DP (consulte o manual de instruções do mesmo)
- Certifique-se de que o dispositivo está emparelhado
- Se estiver a usar uma porta de 3.5 mm, certifique-se de que o cabo míni se encontr bem inserido no Auricular com Bluetooth de Micro Precisão ClarityHD ao seu dispositivo

Τι περιλαμβάνεται;


- Ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth
- Ταξιδιωτική θήκη
- Καλώδιο φόρτισης USB

Γενικές προδιαγραφές

- Το Bluetooth v2.1 περιλαμβάνει τα εξής προφίλ: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου (A2DP) για ασύρματο streaming μουσικής
- Προφίλ Τηλεχειρισμού Ήχου και Βίντεο (AVRCP) για ασύρματο έλεγχο αναπαραγωγής ήχου και βίντεο
- Προφίλ Hands-free (HFP) και προφίλ Headset (HSP) για δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων hands-free
- Εμβέλεια έως 10 m

Χαρακτηριστικά και οφέλη

- Bluetooth 2.1 με επεξεργασία ήχου και ψηφιακού σήματος της Monster για τον καλύτερο στην κατηγορία, καθαρό, ασύρματο στερεοφωνικό ήχο
- Το ενσωματωμένο μικρόφωνο με προηγμένη καταστολή θορύβου επιτρέπει απρόσκοπτες ασύρματες κλήσεις hands-free και κλήσεις διάσκεψης
- Οι δύο οδηγοί πλήρους φάσματος 35 mm παρέχουν μουσική αξεπέραστης πιστότητας
- Subwoofer με παθητικό ακτινοβολητή Monster
- Πρακτική φόρτιση με εσωκλειόμενο καλώδιο φόρτισης mini USB
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου για έως και 5 ώρες αναπαραγωγής
- Συνδέεται με iPod ή οποιαδήποτε συσκευή με θύρα ακουστικών 3,5 mm, με τη χρήση ενός καλωδίου με μίνι βύσμα (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται)
- Αυτόματη αναζήτηση και αυτόματη επανασύνδεση με συμβατή συσκευή

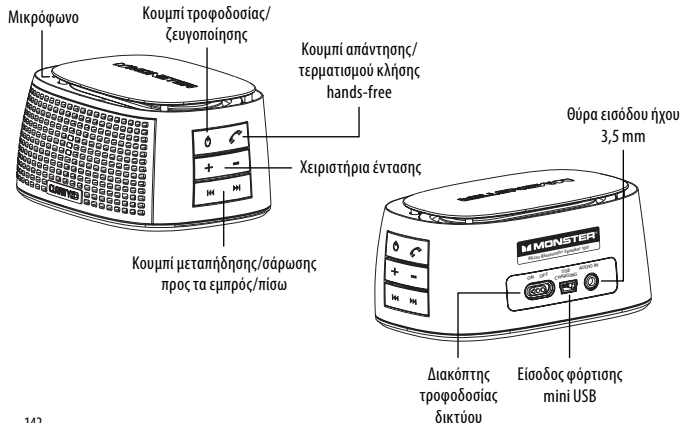

Συμβατότητα

Ασύρματη: Συσκευές με Bluetooth 2.1 ή νεότερη έκδοση (βλ. Γενικές προδιαγραφές για προφίλ), όπως το Blackberry, τα PC με Bluetooth και τα περισσότερα smartphone ή υπολογιστές με Bluetooth.

Καλωδιακή: Συσκευές με στάνταρ θύρα εξόδου 3,5 mm για ακουστικά με τη χρήση καλωδίου 3,5 mm με μίνι βύσμα (δεν περιλαμβάνεται).

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Φροντίστε ώστε η συσκευή να μην αποσπά την προσοχή σας καθώς οδηγείτε.
2. Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε πηγή θερμότητας ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
3. Μην αφαιρείτε ή προσπαθείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, γιατί δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη. Όταν απορρίπτετε το προϊόν, παραδώστε το σε υπηρεσία ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών.
4. Μην ξεχνάτε ότι ένα αστερέωτο αντικείμενο μέσα σε αυτοκίνητο που κινείται μπορεί να προκαλέσει θανάσιμα κτυπήματα σε περίπτωση σύγκρουσης.

Ενδεικτική λυχνία LED

Υπάρχει μια λυχνία LED στο μέσον της πρόσοψης του ηχείου ClarityHD Precision Micro Bluetooth. Ακολουθούν εξηγήσεις για τις διάφορες ενδείξεις του LED.

LED ΣΒΗΣΤΟ – Τροφοδοσία απενεργοποιημένη (OFF)

ΜΠΛΕ – Τροφοδοσία ενεργοποιημένη (ON)

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ – Λειτουργία ζευγοποίησης

ΚΟΚΚΙΝΟ – Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ – Η μπαταρία επαναφορτίζεται


ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ – Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΔΕΙΑ

Εγκατάσταση και ζευγοποίηση μέσω Bluetooth για αναπαραγωγή μουσικής και πραγματοποίηση κλήσεων hands-free

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth μπορεί να ζευγοποιηθεί με τις περισσότερες συσκευές Bluetooth 2.1. Ο τρόπος ζευγοποίησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή. Για τις οδηγίες ζευγοποίησης συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Επιλογή της λειτουργίας ζευγοποίησης στο ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth

1. Μετακινήστε το διακόπτη τροφοδοσίας δικτύου στο πίσω μέρος του ηχείου ClarityHD Precision Micro Bluetooth στη θέση «ON».
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στη δεξιά πλευρά του ηχείου ClarityHD Precision Micro Bluetooth, έως ότου η λυχνία της πρόσοψης αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα. Αυτό επισημαίνει ότι βρίσκεται στη λειτουργία ζευγοποίησης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth θα παραμείνει στη λειτουργία ζευγοποίησης για 3 λεπτά. Αν δεν ολοκληρώσετε τα επόμενα βήματα πριν παρέλθει ο χρόνος αυτός, μετακινήστε απλώς το διακόπτη τροφοδοσίας δικτύου του ηχείου ClarityHD Precision Micro Bluetooth στη θέση OFF και μετά πάλι στη θέση ON, και επαναλάβετε το βήμα 2.

Ζευγοποίηση με Blackberry με Bluetooth

Το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth μπορεί να συνδεθεί ασύρματα μέσω Bluetooth στο Blackberry σας με Bluetooth. Διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο για την πραγματοποίηση κλήσεων hands-free, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή της μουσικής συλλογής σας.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία ζευγοποίησης στο ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth
2. Από την οθόνη εκκίνησης του Blackberry πιέστε το πλήκτρο Μενού.
3. Επιλέξτε «Διαχείριση συνδέσεων».
4. Επιλέξτε «Αναζήτηση».

5. Επιλέξτε «Bluetooth».
6. Επιλέξτε «ClarityHD».
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό 0000. Έχετε πλέον συνδεθεί.

Για ζευγοποίηση με φορητές συσκευές που δεν είναι Blackberry, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συγκεκριμένης συσκευής.

Επανασύνδεση σε περίπτωση αποσύνδεσης Bluetooth

Αν για κάποιο λόγο η συσκευή σας και το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth αποσυνδεθούν, π.χ. σε περίπτωση εκτός εμβέλειας σύνδεσης ή απενεργοποίησης, μπορούν να επανασυνδεθούν ως εξής:

1. Σύντομο πάτημα του κουμπιού τροφοδοσίας/τηλεφώνου του ηχείου ClarityHD Precision Micro Bluetooth.
2. Επιλέξτε «ClarityHD» στη συσκευή σας για να γίνει επανασύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη ζευγοποίηση, το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth θα «επανασυνδεθεί αυτόματα» με συμβατές συσκευές που εκτελούν αναζήτηση και συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή με την οποία ήταν συνδεδεμένες τελευταία πριν από την αποσύνδεση.

Ζευγοποίηση με Bluetooth με PC (Windows 7)

Μπορείτε να ζευγοποιήσετε το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth με τα περισσότερα PC με Bluetooth για να ακούτε μουσική ή για να το χρησιμοποιείτε ως speakerphone στο Skype και άλλα προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικής συνομιλίας με φωνή/βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υποστηρίζουν όλα τα PC όλα τα προφίλ Bluetooth που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργικότητα του ηχείου ClarityHD Precision Micro Bluetooth. Μπορεί να χρειάζεται να υπάρχουν στο PC σας πρόσθετα προγράμματα οδήγησης ή προφίλ Bluetooth. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης σας. Αν το PC σας δεν υποστηρίζει τα απαιτούμενα

προφίλ Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με καλώδιο 3,5 mm σε 3,5 mm με μίνι βύσμα και να ακούσετε μουσική από το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth.

Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με συσκευή μέσω της εισόδου «AUDIO IN» 3,5 mm.

- 1.** Επιλέξτε τη λειτουργία ζευγοποίησης στο ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth.
- 2.** Ή κάντε κλικ στο «Έναρξη» στο PC σας και μετά στο «Πίνακας Ελέγχου».
- 3.** Στο «Υλικό και Ήχος» κάντε κλικ στο «Προσθήκη συσκευής».
- 4.** Θα εμφανιστεί ο Οδηγός προσθήκης συσκευής. Θα πρέπει να δείτε ένα εικονίδιο «ClarityHD». Κάντε κλικ σε αυτό και μετά στο «Επόμενο».
- 5.** Τα Windows 7 θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία εγκατάστασης. Αν σας ζητηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε 0000.
- 6.** Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου του PC και η είσοδος του μικρόφωνου είναι ρυθμισμένα σε ClarityHD και, κατόπιν, κάντε κλικ στο «Συνέχεια».

Το PC σας είναι πλέον έτοιμο να χρησιμοποιήσει το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth για αναπαραγωγή μουσικής και για ηλεκτρονική συνομιλία hands-free. Αν έχετε Mac με Bluetooth, για τις οδηγίες ζευγοποίησης συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να σημειώνεται καθυστέρηση στον ήχο κατά την αναπαραγωγή βίντεο, με αποτέλεσμα ο ήχος και η εικόνα είναι μην είναι συγχρονισμένα κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο 3,5 mm με μίνι βύσμα για βέλτιστη απόδοση κατά την αναπαραγωγή βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με συσκευή μέσω της εισόδου «AUDIO IN» 3,5 mm.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας της μπαταρίας, να επιλέγετε πάντοτε τη θέση «OFF» στο ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Λήψη κλήσεων σε Blackberry που είναι συνδεδεμένο με ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth

Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, ακούγεται μια ειδοποίηση από το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth. Αν τη δεδομένη στιγμή ακούτε μουσική στο Blackberry, η μουσική θα διακοπεί αυτόματα.

Για να αποδεχθείτε μια κλήση: Μπορείτε να αποδεχθείτε μια κλήση όπως συνήθως, χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια του Blackberry ή πατήστε το  στο πλάι του ηχείου ClarityHD Precision Micro Bluetooth. Μιλήστε κανονικά. Ο συνομιλητής σας θα ακούγεται από τα ηχεία και η φωνή σας θα συλλαμβάνεται από το ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Για να τερματίσετε μια κλήση: Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια του Blackberry ή πατήστε το κουμπί .

Για να απορρίψετε μια κλήση: Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια του Blackberry ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί .

Για να χρησιμοποιήσετε την αναμονή κλήσης: Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια του Blackberry ή πατήστε και αφήστε το κουμπί  δύο φορές διαδοχικά για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή και για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Κάντε το ίδιο για να επιστρέψετε στην πρώτη κλήση.

Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής σε Blackberry ή Bluetooth PC ή μουσικό τηλέφωνο με χρήση του ηχείου ClarityHD Precision Micro Bluetooth

Πέραν της συμβατικής χρήσης του χειριστηρίου αναπαραγωγής στο Blackberry, το PC με Bluetooth ή το μουσικό τηλέφωνο, μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή της μουσικής από το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο πλάι του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ελέγχετε την αναπαραγωγή της συσκευής σας από το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth, η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει το προφίλ AVRCP (Προφίλ Τηλεχειρισμού Ήχου και Βίντεο). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.

Την παρούσα στιγμή, οι συσκευές Apple με Bluetooth, όπως το iPhone, το iPad και τα Mac, δεν υποστηρίζουν το προφίλ AVRCP.

Αναπαραγωγή/Παύση: Για αναπαραγωγή/παύση, πατήστε και αφήστε το κουμπί .


Μεταπήδηση στο επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι: Πατήστε και αφήστε το κουμπί  για να μεταπηδήσετε στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε και αφήστε το κουμπί  για να μεταπηδήσετε στο προηγούμενο κομμάτι.

Χειριστήριο έντασης: Πατήστε το κουμπί (+) για να αυξήσετε την ένταση ή το κουμπί (–) για να μειώσετε την ένταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη σύνδεση με Blackberry, αν πατήσετε το , θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού της μουσικής συλλογής σας. Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται στη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης.

Σύνδεση με συσκευή μέσω της εισόδου «AUDIO IN» 3,5 mm

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth για αναπαραγωγή μουσικής με οιαδήποτε συσκευή που διαθέτει θύρα ακουστικών 3,5 mm. Θα χρειαστείτε ένα καλώδιο 3,5 mm σε 3,5 mm με μίνι βύσμα (δεν περιλαμβάνεται).

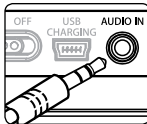


Συνδέστε απλώς το ένα άκρο του καλωδίου στη συσκευή σας, όπως θα κάνατε στην περίπτωση ενός ζεύγους ακουστικών. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα 3,5 mm με τη σήμανση «AUDIO IN» στο πίσω μέρος του ηχείου ClarityHD Precision Micro Bluetooth. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής.

Ρύθμιση της έντασης κατά τη σύνδεση μέσω της εισόδου «AUDIO IN» 3,5 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης με το χειριστήριο έντασης του ηχείου ClarityHD Precision Micro Bluetooth όταν αυτό είναι συνδεδεμένο μέσω της εισόδου «AUDIO IN» 3,5 mm. Χρησιμοποιείτε το χειριστήριο έντασης της συσκευής σας, όπως θα κάνατε κανονικά.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας βρίσκεται στη θέση «ON». Σύνδεση το άκρο mini USB του εσωκλειόμενου καλωδίου USB στη θύρα mini USB με τη σήμανση “USB Charging” στο πίσω μέρος του ηχείου ClarityHD Precision Micro Bluetooth. Συνδέστε το άλλο άκρο σε θύρα USB του υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή που φορτίζει μέσω USB. Η λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει με ΜΠΛΕ χρώμα. Θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Η διάρκεια φόρτισης μιας άδειας μπαταρίας ανέρχεται σε 3 ώρες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας της μπαταρίας, να επιλέγετε πάντοτε τη θέση «OFF» στο ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο ήχος ακούγεται πολύ σιγά ή δεν ακούγεται ήχος	- Ελέγξτε τη στάθμη της έντασης στο ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth ή στη συσκευή Bluetooth - Αν χρησιμοποιείτε θύρα 3,5 mm, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο με μίνι βύσμα έχει συνδεθεί καλά στο ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth και στη συσκευή σας
Η μουσική δεν συνεχίζεται μετά τον τερματισμό μιας κλήσης	Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή της μουσικής

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η λυχνία LED δεν είναι αναμμένη	- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας του ηχείου ClarityHD Precision Micro Bluetooth βρίσκεται στη θέση ON - Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth είναι φορτισμένο
Δεν πραγματοποιούνται κλήσεις hands-free με Blackberry ή κινητό τηλέφωνο	- Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει το προφίλ HSP/HFP - Βεβαιωθείτε ότι το Blackberry ή το κινητό σας τηλέφωνο έχει ζευγοποιηθεί - Ελέγξτε την ένταση ήχου στο ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ακούγεται μουσική από τη συσκευή, αλλά δεν μεταβιβάζεται στο ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Bluetooth υποστηρίζει το προφίλ A2DP (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας)
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ζευγοποιηθεί
- Αν χρησιμοποιείτε θύρα 3,5 mm, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο με μίνι βύσμα έχει συνδεθεί καλά στο ηχείο ClarityHD Precision Micro Bluetooth και στη συσκευή σας

Neler Dahil:


- ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlör
- Taşıma Kılıfı
- USB Şarj Kablosu

Genel Özellikler

- Bluetooth v2.1'in içerdiği profiller: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Kablosuz müzik yayını için Gelişmiş Ses Dağıtım Profili (A2DP)
- Kablosuz ses ve video oynatma kontrolü için Ses Görüntü Uzaktan Kontrol Profili (AVRCP)
- Hoparlörden görüşme özelliği için Eller Serbest Ses (HFP) ve Kulaklık Seti Profilleri (HSP)
- 33 FT (10 M) menzil

Özellikler ve Avantajlar

- Temiz, sınıfının en iyi kablosuz stereo sesi için Monster ses ve dijital sinyal işleme özelliğiyle Bluetooth 2.1
- Gelişmiş gürültü önleme özelliğine sahip dahili mikrofon, kablosuz eller serbest arama ve konferans görüşmesine imkan tanır
- İki adet 35 mm tam frekans sürücüsü süper ses orijinalliği sağlar
- Monster Pasif Radyatör Subwoofer
- Dahili mini USB şarj kablosuyla rahat şarj
- Şarjlı Lityum İyon Batarya 5 saate kadar çalma süresi sağlar
- iPod veya 3.5 mm kulaklık girişi olan herhangi bir cihaza mini fişli kabloyla bağlanır (kablo ürüne dahil değildir)
- Uyumlu cihazla otomatik arama ve otomatik yeniden bağlantı özelliği

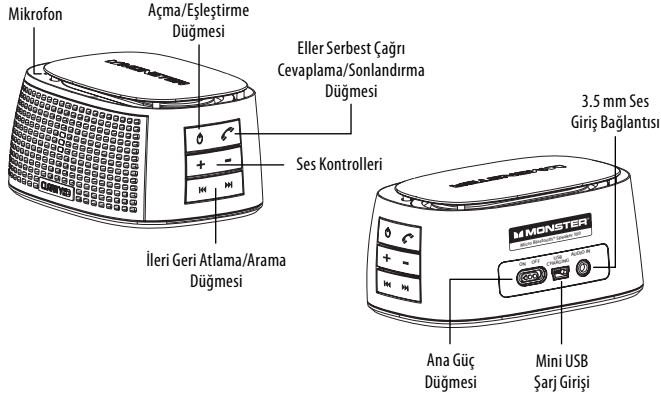

Uyumluluk

Kablosuz: Blackberry ve Bluetooth özellikli bilgisayarlar ile Bluetooth özellikli akıllı telefonlar veya bilgisayar gibi Bluetooth 2.1 veya üzeri sürüme sahip cihazlar (profiller için Genel Özellikler bölümüne bakınız).

Kablolu: 3.5 mm mini fişli kabloyla (ürüne dahil değildir) standart 3.5 mm kulaklık çıkışı bağlantı noktasına sahip cihazlar.

! UYARI

1. Araç kullanırken bu ürünün dikkatinizi dağıtmamasını sağlayın.
2. Ürünü ısı kaynaklarına veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
3. Kullanıcı tarafından değiştirilemeyecek olan bataryayı çıkartmayın veya çıkartmaya çalışmayın. Ürünü bertaraf ederken, bir atık elektronik servisine götürün.
4. Hareketli bir araçta gevşek bir nesnenin bir çarpışma durumunda öldürücü bir nesne haline gelebileceğini unutmayın.

LED göstergesi

ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörün önünde orta kısımda bir LED lambası bulunmaktadır. Aşağıdaki çeşitli LED göstergelerinin açıklamaları yer almaktadır.

LED SÖNÜK – Güç KAPALI

MAVİ – Güç AÇIK

YANIP SÖNEN MAVİ/KIRMIZI – Eşleştirme modu

KIRMIZI – Düşük Batarya Seviyesi

YANIP SÖNEN MAVİ – Batarya şarj oluyor

YANIP SÖNEN KIRMIZI – Batarya bitmek üzere

Müzik Çalma ve Eller Serbest Görüşmek için Bluetooth vasıtasıyla Ayarlama ve Eşleştirme

NOT: ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlör çoğu Bluetooth 2.1 aygıtla eşleştirilebilir. Eşleştirme cihaza göre farklılık gösterebilir. Eşleştirme talimatları için Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız.

ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörü Eşleştirme Moduna Getirme

1. ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörün arkasındaki ana güç düğmesini "ON" (Açık) konuma getirin.
2. ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörün sağ tarafındaki  düğmesini, ön kısımdaki ışık kırmızı mavi yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun. Bu, eşleştirme modunun aktif olduğunu belirtir.



NOT: ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlör 3 dakika eşleştirme modunda kalır. Bu süreden önce sonraki adımları tamamlamazsanız, ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth

Hoparlör ana güç düğmesini KAPALI konuma getirip ardından tekrar AÇIK konuma getirin ve 2. adımı tekrarlayın.

Bluetooth Özellikli Blackberry ile Eşleştirme

ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlör, Bluetooth özellikli Blackberry telefona Bluetooth üzerinden kablosuz olarak bağlanabilir. Eller serbest arama için bir dahili hoparlöre sahiptir ve müzik kütüphanenizi çalmak için kullanılabilir.

1. ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörü eşleştirme moduna getirin.
2. Blackberry ana ekranından, Menü tuşuna basın.
3. “Bağlantıları Yönet” seçeneğini seçin.
4. “Bluetooth” seçeneğini seçin.
5. “Ara” düğmesine basın.
6. “ClarityHD” seçeneğini seçin.
7. 0000 kodunu yazın. Şimdi bağlandınız.

Blackberry dışındaki cep telefonlarıyla bağlantı için lütfen cihazın kullanım kılavuzuna bakınız.

Bluetooth Bağlantısının Kesilmesi Durumunda Yeniden Bağlanma

Bağlantı mesafesi veya cihazın kapanması gibi herhangi bir nedenle cihazınızın ve ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörün bağlantısı kesilirse, aşağıdaki şekillerde tekrar bağlantı kurulabilir:

1. ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlördeki güç/telefon düğmesine kısaca basın.
2. Yeniden bağlantı için cihazınızdan “ClarityHD” seçeneğini seçin.

NOT: Eşleştirmenin ardından, ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlör, bağlantı kesilmesi durumunda son bağlantı cihazını otomatik olarak arayan ve yeniden bağlanan uyumlu cihazlarla “otomatik bağlantı” kuracaktır.

Bluetooth Özellikli Bilgisayarla (Windows 7) Eşleştirme

ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörü, müzik dinlemek veya Skype ve diğer online görüntülü/sesli sohbet araçlarıyla hoparlör mikrofon olarak kullanmak için Bluetooth özellikli çoğu bilgisayarla kullanabilirsiniz.

NOT: ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlör fonksiyonlarının tamamını kullanmak için ihtiyaç duyulan Bluetooth profillerinin tamamını her bilgisayar desteklememektedir. Bilgisayarınızda ek Bluetooth sürücüler veya profillerinin yüklü olması gerekebilir. Lütfen kullanım kılavuzuna bakınız. Bilgisayarınız Bluetooth profillerini desteklemiyorsa, 3.5 mm - 3.5 mm mini fişli kablo takabilir ve ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörden müzik dinleyebilirsiniz. 3.5 mm “SES GİRİŞİ” girişi vasıtasıyla bir cihazla bağlantı kurma bölümüne bakınız.

1. ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörü eşleştirme moduna getirin.
2. Bilgisayarınızda “Başlat” ve ardından “Denetim Masası” seçeneklerine tıklayın.
3. “Donanım ve Ses” bölümü altında “Aygıt ekle” seçeneğine tıklayın.

4. Aygıt Ekleme Sihirbazı açılacaktır. “ClarityHD” için bir simge göreceksiniz. Bu simgeye tıklayın ve ardından “İleri” düğmesine tıklayın.
5. Windows 7 size kurulumda yol gösterecektir. Sorulursa 0000 kodunu girin.
6. Bilgisayarınızın ses çıkışının ve mikrofon girişinin ClarityHD’ye ayarlandığından emin olun ve ardından “Devam” düğmesine tıklayın.

Bilgisayarınız artık müzik çalmak ve eller serbest online sohbet için ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörü kullanmaya hazırdır. Bluetooth özellikli bir Mac bilgisayarınız bulunuyorsa, lütfen eşleştirme talimatları için kullanım kılavuzunuza bakınız.

NOT: Bluetooth üzerinden bağlantı kurduğunuzda video izlerken bir miktar ses gecikmesi oluşabilir ve görüntüdeki sesin “senkronizasyonsuz” olmasına neden olabilir. Video izlerken optimum performans için 3.5 mm mini fişli bir kablo kullanın. 3.5 mm “SES GİRİŞİ” girişi vasıtasıyla bir cihazla bağlantı kurma bölümüne bakınız.

NOT: Batarya şarjını korumak için kullanmadığınız zaman ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörü mutlaka “KAPALI” konuma getirin.

ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlöre Bağlı Blackberry'de Çağrı Cevaplama

Bir arama geldiğinde, ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlör bir uyarı sesi verir. Blackberry'den müzik dinliyorsanız, müzik otomatik olarak duraklatılır.

Çağrıyı kabul etmek için: Blackberry kontrollerini kullanarak normal zamanda olduğu gibi çağrıyı cevaplayabilir veya ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörün yan kısmındaki  düğmesine basabilirsiniz. Normal şekilde konuşun. Çağrı hoparlörden gelecek ve dahili mikrofon sesinizi alacaktır.

Çağrıyı sonlandırmak etmek için: Blackberry kontrollerini kullanın veya  düğmesine basın.

Çağrıyı reddetmek için: Blackberry kontrollerini kullanın veya  düğmesine basılı tutun.

Çağrı bekletmek için: Blackberry kontrollerini kullanın veya ilk çağrıyı beklemeye almak ve gelen çağrıya cevap vermek için  düğmesine art arda basıp bırakın. İlk çağrıya geri dönmek için tekrarlayın.

Blackberry veya Bluetooth'lu bilgisayar veya müzik çalarlı telefonda çalmayı ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörü kullanarak kontrol etme

Blackberry'de veya Bluetooth'lu bilgisayarda veya müzik çalarlı telefonda normalde kullandığınız çalma kontrolünü kullanmanın yanı sıra, ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörden müzik çalmayı yandaki düğmeleri kullanarak kontrol edebilirsiniz.

NOT: Cihazınızda çalmayı ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlöründen kontrol edebilmek için cihazınız AVRCP (Ses Görüntü Uzaktan Kontrol Profilini) desteklemelidir. Lütfen cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Günümüzde, iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar gibi Apple cihazları AVRCP'yi desteklememektedir.

Çalma/Duraklatma: Çalmak/duraklatmak için  düğmesine basıp bırakın.


Sonraki veya önceki parçaya geçme: Sonraki parçaya geçmek için  düğmesine basıp bırakın. Önceki parçaya geri dönmek için  düğmesine basıp bırakın.

Ses kontrolü: Ses seviyesini yükseltmek için (+) düğmesine ve ses seviyesini düşürmek için (–) düğmesine basın.

NOT: Bir Blackberry'ye bağlıken,  düğmesine basarsanız, müzik kütüphanenizdeki ilk parça çalmaya başlar. Çağrı geldiğinde bu fonksiyon devre dışı kalır.

3.5 mm “SES GİRİŞİ” Girişiyle bir Cihaza Bağlantı Kurma

ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörü 3.5 mm kulaklık bağlantı noktasına sahip herhangi bir cihazla müzik çalmak için kullanabilirsiniz. 3.5 mm - 3.5 mm mini fişli kabloya ihtiyaç duyacaksınız (ürüne dahil değildir).

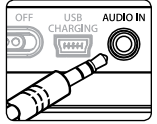

Kablonun bir ucunu normal kulaklık takar gibi cihaza takın. Kablonun diğer ucunu, ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörün arkasındaki “AUDIO IN” (Ses Girişi) yazan 3.5 mm bağlantı noktasına takın. Müziği çalın.


3.5 mm “SES GİRİŞİ” Girişiyle bir Cihaza Bağlıyken Sesi Kontrol Etme

NOT: 3.5 mm “SES GİRİŞİ” girişinden bağlıyken ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlördeki ses kontrolüyle ses seviyesini kontrol edebilirsiniz. Normal şekilde kullandığınız gibi ses kontrolünü kullanabilirsiniz.

Bataryayı Şarj Etme

Güç düğmesinin “AÇIK” konumda olduğundan emin olun. Ürünle birlikte verilen USB kablosunun Mini USB ucunu, ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörün arkasındaki “USB Şarjı” yazılı USB mini bağlantı noktasına takın. Diğer ucunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına veya USB şarjı için yapılmış başka bir cihaza takın. LED lambası MAVİ yanıp sönmeye başlar. Tamamen şarj olduğunda yanıp sönmesi durur. Şarj süresi boş pille 3 saattir.

NOT: Batarya şarjını korumak için kullanmadığınız zaman ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörü mutlaka “KAPALI” konuma getirin.



Sorun Giderme

Ses çok az veya ses yok	- ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörünün veya Bluetooth cihazın ses seviyesini kontrol edin 3.5 mm bağlantı noktası kullanıyorsanız, mini fişli kablounun ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörüne ve cihazınıza sıkı takılı olduğundan emin olun - Cihazda müzik çalışıyor ancak ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlöre aktarılmıyor
Çağrıyı bitirdikten sonra müzik devam etmiyor	Müzik çalmaya devam etmek için çal tuşuna basın

Sorun Giderme

Bluetooth'lu cihazınızın A2DP profilini desteklediğinden emin olun (cihaz kullanım kılavuzuna bakınız).	• Cihazın eşleştirildiğinden emin olun • 3.5 mm bağlantı noktası kullanıyorsanız, mini fişli kablounun ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörüne ve cihazınıza sıkı takılı olduğundan emin olun
LED lambası yanmıyor	• ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörün ana düğmesinin AÇIK olduğundan emin olun • ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlörün şarjlı olduğundan emin olun

Sorun Giderme

Eller serbest arama Blackberry veya cep telefonuyla çalışmıyor	• Cihazınızın HSP/HFP özelliğine sahip olduğundan emin olun • Blackberry veya cep telefonunuzun eşleştirildiğinden emin olun • ClarityHD Hassas Mikro Bluetooth Hoparlöründe ses seviyesini kontrol edin
--	--

Co Je Součástí Dodávky:


- Bluetooth mikroreproduktor ClarityHD Precision
- Cestovní pouzdro
- Nabíjecí kabel USB

Všeobecné technické údaje

- Profily standardu Bluetooth v2.1: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) pro bezdrátové nahrávání hudby
- Profil Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) pro bezdrátové ovládání přehrávání zvuku a videa
- Profily handsfree audio (HFP) a sluchátka (HSP) pro handsfree ovládání
- Dosah až 33 stop (10 m)

Vlastnosti a Výhody

- Bluetooth 2.1 se zvukem Monster audio a digitálním zpracováním signálu pro čistý, nejlepší bezdrátový stereo zvuk
- Vestavěný mikrofon s moderní funkcí odrušení hluku umožňuje ničím nerušené handsfree volání a konferenční hovory
- Dva širokopásmové 35mm reproduktory poskytující maximální věrnost reprodukce hudby
- Subwoofer Monster s pasivním vyzařováním
- Pohodlné nabíjení pomocí dodaného mini USB nabíjecího kabelu
- Dobíjecí lithium-iontová baterie vydrží až 5 hodin hracího času na jediné nabití
- Připojuje se k přehrávači iPod nebo jinému zařízení s konektorem 3,5 mm sluchátek pomocí kabelu minijack (kabel není součástí dodávky)
- Automatické hledání a připojení ke kompatibilnímu zařízení

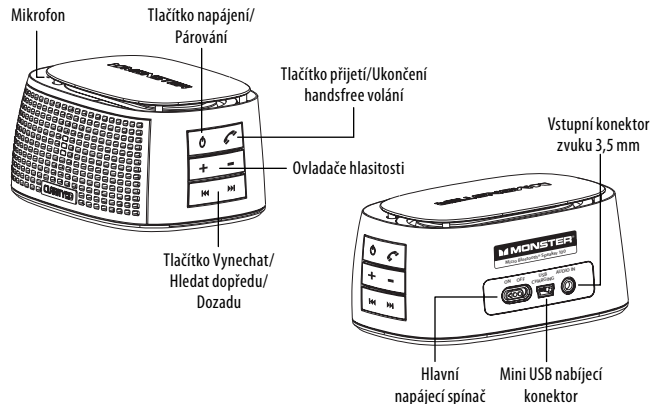

Kompatibilita

BEZDRÁTOVÉ: Zařízení s technologií Bluetooth 2.1 nebo vyšší (profily viz Všeobecné technické údaje), například Blackberry a počítače vybavené Bluetooth a většina smartphonů nebo počítačů s technologií Bluetooth.

KABELOVÉ: Zařízení se standardním sluchátkovým výstupním konektorem 3,5 mm s kabelem s konektory minijack 3,5 mm (není součástí dodávky).



VÝSTRAHA

1. Nenechte rozptylovat svou pozornost používáním tohoto výrobku během řízení.
2. Nevystavujte tento výrobek působení tepelného záření nebo vysokých teplot.
3. Nedemontujte ani nevyjímejte baterie; uživatel si je nemůže vyměnit sám.
Likvidaci tohoto výrobku svěřte organizaci odpovědné za recyklaci odpadu.
4. Pamatujte si, že volně ložené předměty v pohybujícím se vozidle se mohou v případě nehody stát smrtícími projektily.

Kontrolka LED

Uprostřed předního panelu Bluetooth mikroreproduktoru ClarityHD Precision se nachází kontrolka LED. Níže jsou uvedeny jednotlivé stavy, které dioda LED signalizuje.


- **KONTROLKA LED NESVÍTÍ** – napájení vypnuté
- **MODRÁ** – Napájení zapnuté
- **PROBLIKÁVAJÍCÍ MODRÁ/ČERVENÁ** – Párovací režim
- **ČERVENÁ** – Vybitá baterie
- **PROBLIKÁVAJÍCÍ MODRÁ** – Baterie se nabíjí
- **PROBLIKÁVAJÍCÍ ČERVENÁ** – Baterie je téměř vybita

Nastavení a párování prostřednictvím Bluetooth pro přehrávání a handsfree volán

POZNÁMKA: Bluetooth mikroreproduktor ClarityHD Precision je možné párovat s většinou zařízení Bluetooth 2.1. Párování se může lišit podle zařízení. Pokyny pro párování naleznete v uživatelské příručce k vašemu zařízení Bluetooth.

Přepnutí Bluetooth mikreoproduktoru ClarityHD Precision do párovacího režimu

1. Přepněte hlavní napájecí spínač na zadní straně Bluetooth mikreoproduktoru ClarityHD Precision do polohy „ZAP.“
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na pravé straně Bluetooth mikreoproduktoru ClarityHD Precision, dokud kontrolka na předním panelu nezačne problikávat červeně a modře. To signalizuje zapnutí párovacího režimu.



POZNÁMKA: Bluetooth mikreoproduktor ClarityHD Precision zůstane v párovacím režimu 3 minuty. Pokud nedokončíte do té doby následující kroky, jednoduše přepněte hlavní napájecí spínač Bluetooth mikreoproduktoru ClarityHD Precision do polohy VYP, pak znovu do polohy ZAP a opakujte krok 2.

Párování se zařízením Blackberry s funkcí Bluetooth

Bluetooth mikreoproduktor ClarityHD Precision lze spojit bezdrátově pomocí Bluetooth se zařízením Blackberry vybaveným funkcí Bluetooth. Je vybaven vestavěným mikrofonom pro handsfree volání a lze je používat pro přehrávání vaší hudební knihovny.

1. Přepněte Bluetooth mikreoproduktor ClarityHD Precision do párovacího režimu.
2. Na výchozí obrazovce Blackberry stiskněte tlačítko Nabídka.
3. Vyberte „Správa připojení.“
4. Vyberte „Hledat.“
5. Vyberte „Bluetooth.“
6. Vyberte „ClarityHD.“
7. Zadejte kód 0000. Nyní jste připojeni.

Párování s mobilními zařízeními jiné značky, než Blackberry je popsáno v uživatelské příručce daného zařízení.

Opakované připojení v případě odpojení Bluetooth

Pokud je z jakéhokoliv důvodu Bluetooth mikoreproduktor ClarityHD Precision odpojen, například při překročení vzdálenosti připojení nebo vypnutí napájení, lze připojení obnovit takto:

1. Krátce stiskněte tlačítko napájení/telefonu na Bluetooth mikoreproduktoru ClarityHD Precision.
2. Pro připojení v zařízení vyberte „ClarityHD.“

POZNÁMKA: Po spárování se Bluetooth mikoreproduktor ClarityHD Precision rovněž „automaticky připojí“ pomocí kompatibilních zařízení, které automaticky vyhledají a připojí se k poslednímu zařízení připojenému před odpojením.

Párování s počítačem vybaveným technologií Bluetooth (Windows 7)

Bluetooth mikoreproduktor ClarityHD Precision lze spárovat s většinou počítačů vybavených technologií Bluetooth a poslouchat tak hudbu nebo používat zařízení jako hlasitý odposlech pro volání se Skype a dalšími online video/hlasovými klienty.

POZNÁMKA: Všechny počítače nemusí podporovat všechny profily Bluetooth pro úplnou funkci s Bluetooth mikoreproduktorem ClarityHD Precision. Počítač může vyžadovat nainstalování dalších ovladačů Bluetooth nebo profilů. Informujte se v uživatelské příručce k zařízení. Pokud počítač nepodporuje potřebné profily Bluetooth, můžete se připojit s pomocí kabelu s konektory minijack 3,5 mm a poslouchat hudbu prostřednictvím Bluetooth mikoreproduktoru ClarityHD Precision. Viz také část Připojení k zařízení pomocí vstupu 3,5 mm „AUDIO IN.“

Přepněte Bluetooth mikoreproduktor ClarityHD Precision do párovacího režimu.

1. Na počítači klepněte na tlačítko „Start,“ pak „Ovládací panel.“
2. V části „Hardware a zvuk“ klepněte na „Přidat zařízení.“
3. Zobrazí se Průvodce přidáním nového zařízení.
4. Měla by se zobrazit ikona „ClarityHD.“ Klepněte na ni a pak na „Další.“

5. Systém Windows 7 vás provede nastavením. Na výzvu zadejte kód, který je 0000.

6. Zkontrolujte, zda jsou výstup zvuku počítače a vstup mikrofону nastaveny na ClarityHD, pak klepněte na „Pokračovat.“

Počítač je nyní připraven pro použití Bluetooth mikreoproduktoru ClarityHD Precision k přehrávání hudby a online handsfree chatování. Pokud máte počítač Mac vybavený technologií Bluetooth, pokyny pro párování naleznete v uživatelské příručce.

POZNÁMKA: Během připojení prostřednictvím Bluetooth pro sledování videa může nastávat jistá prodleva v přehrávání zvuku, které způsobuje výpadek synchronizace obrazové a zvukové složky. Pro optimální funkci při přehrávání videa použijte kabel s konektorem minijack 3,5 mm. Viz také část Připojení k zařízení pomocí vstupu 3,5 mm „AUDIO IN.“

POZNÁMKA: Vždy se ujistěte, že přepnete spínač Bluetooth mikreoproduktoru ClarityHD Precision do polohy „VYP,“ když jej nepoužíváte, uspoříte tak energii z baterie.

Přijetí volání zařízením Blackberry připojeným k Bluetooth mikreoproduktoru ClarityHD Precision

Když přijímáte příchozí volání, vydá Bluetooth mikreoproduktor ClarityHD Precision zvukový signál. Pokud posloucháte hudbu prostřednictvím zařízení Blackberry, bude přehrávání automaticky pozastaveno.

Přijetí volání: Volání můžete přijmout obvyklým způsobem, pomocí ovladačů Blackberry nebo stisknutím  na straně Bluetooth mikreoproduktoru ClarityHD Precision. Normálně hovořte. Volání bude spojeno prostřednictvím reproduktorů a váš hlas bude snímán vestavěným mikrofonom.

Ukončení volání: Použijte ovladače zařízení Blackberry nebo stiskněte tlačítko .

Odmítnutí volání: Použijte ovladače zařízení Blackberry nebo stiskněte a podržte tlačítko .

Použití funkce přidržení hovoru: Použijte ovladače zařízení Blackberry nebo dvakrát po sobě stiskněte a uvolněte tlačítko , podržte tak první volání a přijměte příchozí hovor. Opakováním postupu se přepnete zpět na první volání.

Ovládání přehrávání na zařízení Blackberry nebo počítači s funkcí Bluetooth či hudebním telefonu pomocí Bluetooth mikroreproduktoru ClarityHD Precision.

Kromě obvyklého používání ovladače přehrávání na zařízení Blackberry nebo počítači vybaveném technologií Bluetooth či na hudebním telefonu můžete přehrávání hudby ovládat prostřednictvím tlačítek na straně Bluetooth mikroreproduktoru ClarityHD Precision.

Poznámka: Pokud chcete přehrávání v zařízení ovládat pomocí Bluetooth mikroreproduktoru ClarityHD Precision, musí toto zařízení podporovat profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Informujte se v uživatelské příručce k zařízení. V současnosti zařízení Apple vybavené technologií Bluetooth, například iPhone, iPad a počítače Mac profil AVRCP nepodporují.


Přehrát/Pozastavit: Stiskněte a uvolněte tlačítko  a aktivujte přehrávání/ pozastavte jej. Přeskočení na následující nebo předchozí skladbu: Stiskněte a uvolněte tlačítko  a přeskočte k následující skladbě. Stiskněte a uvolněte tlačítko  a přeskočte k předchozí skladbě.

Ovladač hlasitosti: Stiskněte tlačítko (+) a zvýšte hlasitost, nebo stiskněte tlačítko (–) a hlasitost snižte.

Poznámka: Když jste připojeni k zařízení Blackberry a stiskněte tlačítko , začne se přehrávat první skladba ve vaší knihovně. Tato funkce je během příchozího volání deaktivována.

Připojení k zařízení pomocí vstupu 3,5 mm „AUDIO IN“

Bluetooth mikroreproduktor ClarityHD Precision lze použít pro přehrávání hudby s kterýmkoliv zařízením, které je vybaveno sluchátkovým konektorem 3,5 mm. K připojení budete potřebovat kabel s konektory minijack 3,5 mm (není součástí dodávky). Do zařízení stačí připojit jeden konec kabelu, jako v případě sluchátek. Druhý konec kabelu připojte do konektoru 3,5 mm označeného „AUDIO IN“ na Bluetooth mikroreproduktoru ClarityHD Precision. Přehrávejte hudbu.

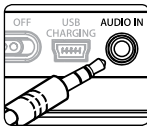


Ovládání hlasitosti během připojení ke vstupu 3,5 mm „AUDIO IN“:

POZNÁMKA: Hlasitost nelze řídit ovladač na Bluetooth mikroreproduktoru ClarityHD Precision Speaker, když je připojen pomocí vstupu 3,5 mm „AUDIO IN.“ Použijte normálně ovladač hlasitosti na zařízení.

Nabíjení baterie

Zkontrolujte, zda je napájecí spínač v poloze „ZAP“. Připojte konec kabelu s konektorem MiniUSB do zdířky MiniUSB označené „USB CHARGING“ na zadní straně Bluetooth mikroreproduktoru ClarityHD Precision. Druhý konec kabel připojte do konektoru USB v počítači nebo jiném zařízení určeném pro nabíjení přes konektor USB. Kontrolka LED začne problikávat MODŘE. Po úplném nabití blikání ustane. Doba nabíjení je 3 hodiny z vybitého stavu.



POZNÁMKA: Vždy se ujistěte, že přepnete spínač Bluetooth mikroreproduktor ClarityHD Precision do polohy „VYP“, když jej nepoužíváte, uspoříte tak energii z baterie.

Odstraňování poruch

Volání handsfree nepracuje se zařízením Blackberry nebo mobilním telefonem	• Zkontrolujte, zda je mobilní zařízení vybaveno profilem HSP/HFP • Ujistěte se, že zařízení Blackberry nebo mobilní telefon jsou spárovány • Zkontrolujte hlasitosti na Bluetooth mikroreproduktoru ClarityHD Precision
Kontrolka LED nesvítí	• Zkontrolujte, zda je hlavní spínač Bluetooth mikroreproduktoru ClarityHD Precision zapnutý • Zkontrolujte, zda je Bluetooth mikroreproduktor ClarityHD Precision nabitý

Odstraňování poruch

Zvuk je příliš tichý nebo se neozývá žádný	• Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth vybaveno profilem A2DP (informujte se v uživatelské příručce zařízení) • Zkontrolujte, zda je zařízení spárované • Pokud používáte konektor 3,5 mm, zkontrolujte, zda je kabel s konektorem minijack pečlivě zasunut do Bluetooth mikroreproduktoru ClarityHD Precision a zařízení
Hudba po ukončení hovoru nepokračuje	• Stiskněte tlačítko přehrávání a pokračujte v přehrávání hudby

Odstraňování poruch

Hudba hraje v zařízení, ale nepřenáší se do Bluetooth mikroreproduktoru ClarityHD Precision

- Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth vybaveno profilem A2DP (informujte se v uživatelské příručce zařízení)
- Zkontrolujte, zda je zařízení spárované
- Pokud používáte konektor 3,5 mm, zkontrolujte, zda je kabel s konektorem minijack pečlivě zasunut do Bluetooth mikroreproduktoru ClarityHD Precision a zařízení

Súčasť balenia:


- ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor
- Cestovné puzdro
- USB nabíjecí kabel

Všeobecné špecifikácie

- Bluetooth v2.1 obsahuje profily: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Profil zdokonalenej distribúcie zvuku (A2DP) pre bezdrôtový hudobný prenos
- Profil diaľkového ovládania zvuku a videa (AVRCP) pre bezdrôtové ovládanie zvuku a videa
- Handsfree zvukové (HFP) a headset profily (HSP) pre možnosť handsfree telefonovania
- Dosah až do 10 m

Funkcie a výhody

- Bluetooth 2.1 so spracovaním audio a video signálu pre čistý, Bezdrôtový stereo zvuk najlepší v danej triede
- Zabudovaný mikrofón s pokročilým potláčaním šumu umožňuje kvalitné bezdrôtové Handsfree telefonovanie a konferenčné hovory
- Dva 35 mm ovládače s plným rozsahom pre vernosť reprodukcie hudby
- Monster subwoofer s pasívnym radiátorom
- Pohodlné nabíjanie cez pribalený USB nabíjací kábel
- Dobíjateľná lítium-iónová batéria pre až do 5 hodín prehrávania
- Pripája sa k prehrávaču iPod alebo ľubovoľnému inému zariadeniu cez 3,5 mm slúchadlový port pomocou Minijack kábla (nie je súčasťou balenia)
- Automatické vyhľadanie a automatické opätovné pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu

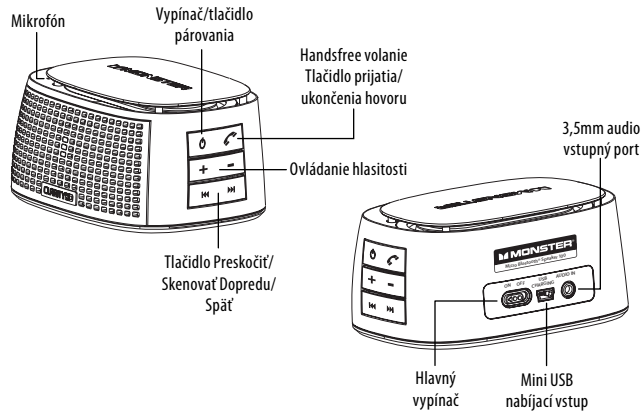

Kompatibilita

BEZDRÔTOVÝ: Zariadenia s Bluetooth 2.1 alebo vyššie (pozrite si Všeobecné špecifikácie pre profily), ako napr. Blackberry a počítače vybavené funkciou Bluetooth a väčšina inteligentných telefónov alebo počítačov vybavených funkciou Bluetooth.

DRÔTOVÝ: Zariadenia so štandardným 3,5 mm slúchadlovým výstupným portom cez 3,5 mm minijack kábel (nie je súčasťou balenia).

! VAROVANIE

1. Nenechajte sa týmto výrobkom vyrušiť počas šoférovania.
2. Nenechávajte výrobok vystavený zdroju tepla ani vysokým teplotám.
3. Nevyberajte ani sa nepokúšajte vyberať pevne zabudovanú batériu. Keď chcete výrobok zlikvidovať, zoberte ho na miesto likvidácie elektronických výrobkov.
4. Nezabudnite, že voľne ležiaci predmet vo vozidle sa môže stať v prípade nehody smrteľným projektilom.

LED Kontrolka

Uprostred prednej časti ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora je LED kontrolka. Nižšie je uvedený zoznam, čo znamenajú rôzne farby LED:

LED VYP – Napájanie VYP

MODRÁ – Napájanie ZAP

BLIKAJÚCA MODRÁ/ČERVENÁ – Režim párovania

ČERVENÁ – Slabá batéria

BLIKAJÚCA MODRÁ – Dobíja sa batéria

BLIKAJÚCA ČERVENÁ – Batéria takmer vybitá

Nastavenie a párovanie cez Bluetooth pre prehrávanie hudby a handsfree volanie

POZNÁMKA: ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor je možné spárovať s väčšinou Bluetooth 2.1 zariadení. Párovanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia. Pokyny o párovaní cez Bluetooth nájdete v príručke k zariadeniu.

Nastavenie ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora do režimu párovania

1. Prepnete hlavný vypínač na zadnej časti ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora do polohy "ON."
2. Stlačte a podržte tlačidlo  na pravej strane ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora, až kým kontrolka v prednej časti nezačne blikať červenou a modrou farbou. To indikuje aktívny režim párovania.



POZNÁMKA: ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor zostane v režime párovania 3 minúty. Ak dovedy nevykonáte ďalšie kroky, jednoducho dajte vypínač ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora do polohy OFF a späť do polohy ON a zopakujte krok 2.

Párovanie s Blackberry vybaveným funkciou Bluetooth

ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor môže byť pripojený bezdrôtovo cez Bluetooth k zariadeniu Blackberry vybavenému funkciou Bluetooth. Disponuje zabudovaným mikrofónom pre handsfree volanie a môže byť použitý na prehrávanie vašej hudobnej knižnice.

1. Nastavte ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor do režimu párovania.
2. Z hlavnej obrazovky Blackberry stlačte tlačidlo Menu.
3. Vyberte "Správca pripojení."
4. Vyberte "Vyhľadať."

5. Vyberte "Bluetooth."
6. Vyberte "ClarityHD."
7. Zadáte prístupový kód 0000. Teraz ste pripojení.

Pre párovanie s inými mobilnými zariadeniami než Blackberry si pozrite príručku daného zariadenia.

Opätovné spojenie v prípade odpojenia Bluetooth

Ak sú z nejakého dôvodu vaše zariadenie a ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor odpojené, napr. ste mimo dosahu spojenia alebo sa vybila batéria, môžete ich znovu spojiť:

1. Krátko stlačte vypínač/tlačidlo telefónu na ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktore.
2. Vyberte "ClarityHD" zo zoznamu zariadení na opätovné spojenie.

POZNÁMKA: Po spárovaní sa ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor tiež “automaticky prepojí” s kompatibilnými zariadeniami, ktoré majú zapnuté automatické vyhľadávanie a prepojí sa s naposledy pripojeným zariadením v prípade prerušenia spojenia.

Párovanie s počítačom vybaveným funkciou Bluetooth (Windows 7)

ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor môžete spárovať s väčšinou počítačov vybavených funkciou Bluetooth, môžete tak počúvať hudbu alebo použiť reproduktor ako handsfree sadu pre Skype a iných online video/hlasových chat klientov.

POZNÁMKA: Nie všetky počítače podporujú všetky Bluetooth profily potrebné pre plnú funkčnosť ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora. Váš počítač si môže vyžadovať inštaláciu dodatočných Bluetooth ovládačov alebo profilov. Pozrite si príručku k počítaču. Ak váš počítač nepodporuje potrebné Bluetooth profily, môžete sa pripojiť s 3,5 mm na 3,5 mm jack káblom a počúvať hudbu cez ClarityHD Precision Micro Bluetooth Reproduktor. Pozrite si časť Pripojenie k zariadeniu cez 3,5 mm “AUDIO IN” vstup.

1. Nastavte ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor do režimu párovania.
2. Na vašom počítači kliknite na “Štart” a potom na “Ovládací panel.”
3. V časti “Hardvér a zvuk” kliknite na “Pridať zariadenie.”
4. Zobrazí sa sprievodca pridávaním zariadenia. Mali by ste uvidieť ikonu pre “ClarityHD.” Kliknite na ňu a potom kliknite na “Ďalej.”
5. Windows 7 vás prevedie nastavením. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte 0000.
6. Skontrolujte, či sú výstup audia a vstup mikrofónu vášho počítača nastavené na ClarityHD a potom kliknite na “Pokračovať.”

Váš počítač je teraz pripravený na používanie ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora na prehrávanie hudby a handsfree online chatovanie. Ak vlastníte počítač Mac vybavený funkciou Bluetooth, prečítajte si príručku k počítaču pre informácie o párovaní.

POZNÁMKA: Pri pozeraní videa môže dôjsť k oneskoreniu zvuku, čo je spôsobené nezosynchronizovaním zvuku a videa pri prepojení cez Bluetooth. Pre optimálny výkon pri prehrávaní videa použite 3,5 mm minijack kábel. Pozrite si časť Pripojenie k zariadeniu cez 3,5 mm "AUDIO IN" vstup.

POZNÁMKA: Vždy prepnite práve nepoužívaný ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor do polohy "OFF", aby ste šetrili výdrž batérie.

Prijímanie hovorov na Blackberry pripojenom k ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktoru

Keď prijmete prichádzajúci hovor, zaznie z ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora upozornenie. Ak počúvate hudbu cez Blackberry, hudba sa automaticky pozastaví.

PRIJATIE HOVORU: Hovor môžete prijať tak ako zvyčajne pomocou ovládacích tlačidiel Blackberry alebo stlačením  na bočnej strane ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora. Hovorte normálne. Váš hovor prejde cez reproduktory a váš hlas bude prevzatý zabudovaným mikrofónom.

UKONČENIE HOVORU: Použite ovládacie tlačidlá vášho Blackberry alebo stlačte tlačidlo .

ODMIETNUTIE HOVORU: Použite ovládacie tlačidlá Blackberry alebo stlačte a podržte tlačidlo .

PODRŽANIE HOVORU: Použite ovládacie tlačidlá Blackberry alebo stlačte a pustite tlačidlo , dvakrát rýchlo po sebe, aby ste podržali prvý hovor a odpovedali na prichádzajúci hovor. Zopakovaním postupu prepnete na prvý hovor.

Ovládanie prehrávania Blackberry alebo počítača vybaveného funkciou Bluetooth alebo hudobného telefónu pomocou ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora

Okrem používania ovládania prehrávania na vašom Blackberry alebo počítači vybavenom funkciou Bluetooth alebo hudobnom telefóne bežným spôsobom môžete ovládať prehrávanie hudby z ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora pomocou bočných tlačidiel.

POZNÁMKA: Vaše zariadenie musí podporovať AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), aby ste mohli ovládať prehrávanie vášho zariadenia z ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora. Pozrite si príručku k vášmu zariadeniu. V súčasnosti zariadenia Apple vybavené funkciou Bluetooth, ako napr. iPhone, iPad a Mac, nepodporujú AVRCP.

PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE PREHRÁVANIA: Stlačením a pustením tlačidla  spustíte/pozastavíte prehrávanie.


PRECHOD NA ĎALŠIU ALEBO PREDOŠLÚ SKLADBU: Stlačte a pustite tlačidlo  aby ste prešli na ďalšiu skladbu. Stlačte a pustite tlačidlo  aby ste prešli na predchádzajúcu skladbu.

OVLÁDANIE HLASITOSTI: Hlasitosť zvýšite tlačidlom (+) a znížite tlačidlom (-).

POZNÁMKA: Keď ste pripojení k Blackberry a stlačíte tlačidlo , prehrá sa prvá skladba vašej hudobnej knižnice. Táto funkcia je deaktivovaná počas prichádzajúceho hovoru.

Pripojenie k zariadeniu cez 3,5 mm "AUDIO IN" vstup

ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor môžete použiť na prehrávanie hudby s akýmkoľvek prístrojom, ktorý má 3,5 mm slúchadlový port. Budete potrebovať 3,5 mm na 3,5 mm minijack kábel (nie je súčasťou balenia). Jednoducho zasuniete jeden koniec kábla do vášho zariadenia, ako pri párovaní slúchadiel. Druhý koniec kábla zasuniete do 3,5 mm portu označeného "AUDIO IN" na zadnej strane ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora. Prehrajte hudbu.

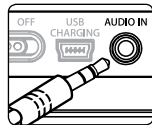


Ovládanie hlasitosti pri pripojení cez 3.5 mm "AUDIO IN" vstup:

POZNÁMKA: Hlasitosť sa nedá ovládať cez ovládanie hlasitosti na ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktore pri pripojení cez 3,5 mm "AUDIO IN" vstup. Použite ovládanie hlasitosti na vašom zariadení tak ako zvyčajne.

Dobíjanie batérie

Skontrolujte, či je vypínač v polohe "ON." Zapojte Mini USB koncovku dodaného USB kábla do USB mini portu označeného ako "USB Charging" na zadnej strane ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora. Zapojte druhý koniec do USB portu navašom počítači alebo inom zariadení určenom na USB nabíjanie. LED začne blikať ZELENOU farbou. Pri plnom nabití prestane blikať. Doba nabíjania je 3 hod. Pri prázdnej batérii.



POZNÁMKA: Keď reproduktor nepoužívate, vždy skontrolujte, či je ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor v polohe "OFF", aby ste šetrili nabitie batérie.

Riešenie problémov

Veľmi tichý alebo žiadny zvuk	• Skontrolujte úroveň hlasitosti ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora alebo Bluetooth zariadenia • Pri používaní 3,5 mm portu skontrolujte, či je minijack kábel bezpečne vložený do ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora a vášho zariadenia
LED kontrolka nesvieti	• Skontrolujte, či je vypínač ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora v polohe ON • Skontrolujte, či je ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktor nabitý

Riešenie problémov

Handsfree volanie nefunguje s Blackberry alebo mobilným telefónom	• Skontrolujte, či má váš prístroj HSP/HFP • Skontrolujte, či je Blackberry alebo mobilný telefón spárovaný • Skontrolujte hlasitosť ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora
Po ukončení hovoru sa neobnoví hudba	• Prehrávanie hudby obnovte stlačením tlačidla Play

Riešenie problémov

Hudba sa prehráva na zariadení, ale neprenáša sa do ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora	• Skontrolujte, či vaše Bluetooth zariadenie disponuje funkciou A2DP (pozrite sa do príručky k prístroju) • Skontrolujte, či je zariadenie spárované • Pri používaní 3,5 mm portu skontrolujte, či je minijack kábel bezpečne vložený do ClarityHD Precision Micro Bluetooth reproduktora a vášho zariadenia
--	--

Комплект поставки

- Микро АС (микро акустическая система) ClarityHD
- Чехол
- Кабель для зарядки с USB разъемом

Общие технические условия

- Стандарт Bluetooth 2.1 включает следующие параметры: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Профиль улучшенного распределения звука (A2DP) для беспроводного воспроизведения музыки
- Профиль дистанционного управления аудио- и видеоустройствами (AVRCP) для беспроводного управления воспроизведением аудио и видео
- Профили громкой связи (HFP) и соединения беспроводного устройства с телефоном, обеспечивающие возможность звонков с помощью гарнитуры
- Диапазон действия до 33 футов (10 метров)

Характеристики и преимущества

- Bluetooth 2.1 с системой обработки звуковых и цифровых сигналов Monster для чистого, лучшего в своем классе беспроводного стереозвучания
- Встроенный микрофон с улучшенным шумоподавлением обеспечивает возможность совершения телефонных звонков и проведения телеконференций с помощью беспроводной гарнитуры
- Два широкополосных динамика диаметром 35 мм обеспечивают превосходную точность воспроизведения музыки
- Сабвуфер Monster с пассивным излучателем
- Удобное зарядное устройство с входящим в комплект зарядным кабелем стандарта мини-USB
- Литиево-ионный аккумулятор обеспечивает до 5 часов непрерывной работы

- Может быть подключен к iPod или любому другому устройству, оснащеному стандартным 3,5-мм портом для наушников, с использованием кабеля с разъемами «мини-мини» (не входит в комплект поставки)
- Авто-поиск и автоматическое восстановление соединения с совместимым устройством

Кнопка ответа на звонок/завершения звонка при звонках с помощью гарнитуры




3,5 мм порт аудио входа

Мини-USB вход для зарядки

Главный переключатель питания

Регуляторы громкости

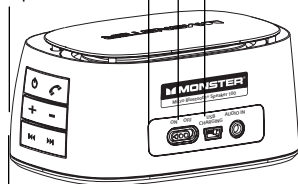

Кнопка пропустить/
канировать Вперед/Назад

Совместимость

Беспроводное соединение: Устройства с Bluetooth 2.1 или выше (параметры см. в разделе «Общие технические условия»), такие, как телефон Blackberry и ПК, оснащенные Bluetooth, а также большинство смартфонов или компьютеров, оснащенных Bluetooth.

Проводное соединение: Устройства со стандартным 3,5-мм портом вывода для наушников, с использованием кабеля с разъемами «мини-мини» (не входит в комплект поставки).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не отвлекайтесь на данное устройство во время вождения автомобиля.
2. Не подвергайте устройство прямому воздействию источника тепла или высоких температур.
3. Не извлекайте и не делайте попыток извлечения элемента питания, не подлежащего замене пользователями. Для утилизации устройства отнесите его в службу по утилизации электронных устройств.
4. Пожалуйста, не забывайте, что незакрепленный объект может стать смертельно опасным летящим предметом в случае дорожно-транспортного происшествия.

Светодиодный индикатор

В центре передней части микро AC ClarityHD, находится светодиодная лампочка. Ниже указано, что означают разнообразные сигналы ЖК-дисплея.

Светодиод не горит – питание отключено

ГОЛУБОЙ – питание включено

Мигание ГОЛУБОЙ/КРАСНЫЙ – режим доступа к связи с устройством

КРАСНЫЙ – низкий заряд батареи


Мигающий ГОЛУБОЙ – батарея заряжается

Мигающий КРАСНЫЙ – батарея почти разряжена

ПРИМЕЧАНИЕ: Микро AC ClarityHD, может подсоединяться к большинству Bluetooth 2.1 устройств. Способ соединения может быть разным в зависимости от устройства. Обратитесь к своему руководству по эксплуатации Bluetooth-устройства для получения инструкций по подсоединению.

Перевод Микро AC ClarityHD, в режим соединения

1. Переведите выключатель питания на задней панели микро AC ClarityHD, в положение «ВКЛ».
2. Нажмите и удерживайте  кнопку в правой части микро AC ClarityHD, пока лампочка на передней панели не начнет мигать красным и синим. Это показывает, что режим соединения включен.



ПРИМЕЧАНИЕ: Микро AC ClarityHD, будет находиться в режиме соединения в течение 3 минут. Если до этого времени Вы не завершили следующих шагов, просто переведите выключатель питания микро AC ClarityHD, в положение «ВЫКЛ», затем снова в положение «ВКЛ» и повторите шаг 2.

Соединение с телефоном Blackberry, оснащенным Bluetooth

Микро AC ClarityHD, можно подсоединить беспроводным способом с помощью Bluetooth к телефону Blackberry, оснащенному Bluetooth. Он оснащен встроенным микрофоном для звонков с использованием гарнитуры и может использоваться для воспроизведения Вашей музыкальной библиотеки.

1. Переведите микро AC ClarityHD, в режим соединения.
2. Нажмите кнопку Меню на рабочем столе Blackberry.
3. Выберите Управление соединениями.
4. Выберите «Поиск».
5. Выберите «Bluetooth».
6. Выберите «ClarityHD».
7. Введите код-пароль 0000. Соединение установлено.

Для соединения с другими мобильными устройствами (не Blackberry) обратитесь к руководству пользователя нужного Вам устройства.

Восстановление соединения в случае отключения Bluetooth

Если Ваше устройство и микро AC ClarityHD, были отсоединены по любой причине, например, расстояние не позволяет поддерживать соединение или выключение питания, возможно установление повторного соединения с помощью:

1. Короткое нажатие кнопки Включение/телефон на микро AC ClarityHD.
2. Выберите пункт меню «ClarityHD» в Вашем устройстве, чтобы возобновить соединение.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки соединения микро AC ClarityHD, может также автоматически устанавливаться соединение с совместимыми устройствами, найденными путем автопоиска и устанавливать повторное соединение с устройством, к которому было установлено последнее подключение, в случае разъединения.

Соединение с ПК, оснащенным Bluetooth (Windows 7)

Вы можете подсоединить микро AC ClarityHD, к большинству ПК, оснащенных Bluetooth, чтобы слушать музыку или использовать его как микрофон с громкоговорителем для Skype и других клиентов голосовых/видео чатов в режиме онлайн.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все ПК поддерживают все параметры Bluetooth, необходимые для совместного функционирования с микро AC ClarityHD, обеспечивающим точное воспроизведение звука, в полном объеме. Может появиться необходимость в установке дополнительных драйверов или параметров Bluetooth. Обратитесь к своему руководству по эксплуатации. Если Ваш ПК не поддерживает необходимые параметры Bluetooth, Вы можете установить соединение с помощью 3,5 мм кабеля с разъемами «мини-мини» и слушать музыку через микро AC ClarityHD. Смотрите раздел Подсоединение к устройству с помощью 3,5 мм «аудио входа».

1. Переведите микро AC ClarityHD, в режим соединения.
2. Нажмите «Пуск», а затем «Панель управления» на Вашем ПК.
3. В разделе «Оборудование и звук» выберите «Добавить устройство».
4. Всплывет окно мастера добавления устройств. Вы увидите иконку для «ClarityHD».
5. Нажмите на нее, затем нажмите «Далее».
6. Windows 7 проведет Вас через процедуру установки. При запросе введите код-пароль 0000.

Убедитесь, что аудио выход Вашего ПК и вход микрофона соединены с ClarityHD, затем нажмите «Продолжить». Теперь Ваш ПК готов к использованию микро AC ClarityHD, для воспроизведения музыки и чата с использованием гарнитуры в режиме он-лайн.

Если Ваш Macintosh оборудован Bluetooth, обратитесь к руководству пользователя для получения инструкций по подсоединению.

ПРИМЕЧАНИЕ: При воспроизведении видео может быть некоторая задержка в воспроизведении звука, причиной чего является несогласованность звука с изображением при использовании Bluetooth-соединения. Используйте 3,5 мм кабель с разъемами «мини-мини» для оптимального воспроизведения видео. Смотрите раздел Подсоединение к устройству с помощью 3,5 мм «аудио входа».

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда проверяйте, установлен ли переключатель микро AC ClarityHD, в положение «Выкл», если данное устройство не используется. Так Вы сможете сохранить заряд батареи.

Прием звонков на телефон BlackBerry, подсоединенный к микро AC ClarityHD, обеспечивающему точное воспроизведение звука.

При входящем звонке с микро AC ClarityHD, поступает звуковой сигнал. Если Вы слушаете музыку через BlackBerry, ее воспроизведение будет автоматически приостановлено.

Чтобы принять звонок: Вы можете принять звонок обычным способом, используя кнопки управления BlackBerry или нажать на  сбоку на микро AC ClarityHD. Разговаривайте как обычно. Вы будете слышать абонента через динамики, а Ваш голос будет передаваться через встроенный микрофон.

Чтобы завершить звонок: Используйте кнопки управления BlackBerry или нажмите на кнопку .

Чтобы отклонить звонок: Используйте кнопки управления BlackBerry или нажмите и удерживайте кнопку .

Для использования режима удержания звонка: Используйте кнопки управления BlackBerry или нажмите и отпустите кнопку  дважды подряд, чтобы поставить первый звонок на удержание и ответить на входящий звонок. Чтобы вернуться к предыдущему звонку, повторите процедуру.

Управление воспроизведением музыки BlackBerry, Bluetooth ПК или музыкальным телефоном с использованием микро AC ClarityHD.

В дополнение к использованию функции управления воспроизведением на BlackBerry, ПК, оснащенным Bluetooth или музыкальном телефоне в обычном режиме, Вы можете управлять воспроизведением музыки с микро AC ClarityHD, используя боковые кнопки.

Примечание: Ваше устройство должно поддерживать AVRCP (профиль дистанционного управления аудио- и видеоустройствами) для управления воспроизведения устройствами с микро AC ClarityHD. Пожалуйста, уточните этот момент в руководстве по эксплуатации устройства. В настоящее время

устройства Apple, оснащенные Bluetooth, такие как iPhone, iPad и Macintosh, не поддерживают AVRCP.

Воспроизведение/пауза: Нажмите и отпустите кнопку  для воспроизведения/паузы.


Переход к следующему/предыдущему треку: Нажмите и отпустите кнопку  чтобы перейти к следующему треку. Нажмите и отпустите кнопку , чтобы перейти к предыдущему треку.

Регулятор громкости: Нажмите (+), для увеличения громкости и (–) для уменьшения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при подсоединении к Blackberry Вы нажимаете , начинается воспроизведение первого трека Вашей музыкальной библиотеки. Эта функция отключается при входящем звонке.

Подсоединение к устройству с помощью 3,5 мм «аудио входа»

Вы можете использовать микро AC ClarityHD, обеспечивающий точное воспроизведение звука, для воспроизведения музыки с любым устройством, оснащенным стандартным 3,5-мм портом для наушников. Вам понадобится 3,5 мм на 3,5 мм кабель с разъемами «мини-мини» (не входит в комплект поставки).

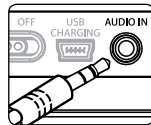


Просто вставьте один конец кабеля в Ваше устройство так же, как подсоединяете наушники. Вставьте другой конец кабеля в 3,5 мм порт аудио входа на задней панели микро AC ClarityHD.

Регулирование громкости при соединении через 3,5 мм «аудио вход»:

ПРИМЕЧАНИЕ: Громкость не регулируется с помощью регулятора громкости на микро AC ClarityHD, при соединении через 3,5 мм порт аудио входа. Используйте регулятор громкости на Вашем устройстве в обычном режиме.

Зарядка батареи

Убедитесь, что выключатель питания установлен в положение «Вкл». Вставьте конец кабеля, входящего в комплект, с разъемом мини-USB в USB мини порт, маркированный «USB-зарядка» на задней панели микро AC ClarityHD. Вставьте другой конец в USB-порт Вашего компьютера или другого устройства для USB-зарядки. Светодиодный индикатор начнет мигать ГОЛУБЫМ. Он перестанет мигать при полной зарядке. Время зарядки полностью разряженной батареи — 3 часа.



ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда проверяйте, установлен ли переключатель микро AC ClarityHD, в положение «Выкл», если данное устройство не используется. Так Вы сможете сохранить заряд батареи.

Обнаружение и устранение неполадок

Слишком тихий звук или отсутствие звука	• Пожалуйста, проверьте уровень громкости на микро AC ClarityHD, или Bluetooth устройстве • Если Вы используете 3,5 мм порт, убедитесь, что кабель с разъемами «мини-мини» прочно подсоединен к микро AC ClarityHD, и Вашему устройству
---	--

Обнаружение и устранение неполадок

Музыка воспроизводится, но не передается на микро AC ClarityHD	• Убедитесь, что Ваше Bluetooth устройство имеет A2DP (уточните этот момент в руководстве по эксплуатации устройства) • Убедитесь, что устройство подсоединено • Если Вы используете 3,5 мм порт, убедитесь, что кабель с разъемами «мини-мини» прочно подсоединен к микро AC ClarityHD, и Вашему устройству
--	--

Обнаружение и устранение неполадок

Светодиодный индикатор не включается	• Убедитесь, что главный переключатель микро AC ClarityHD, включен • Убедитесь, что миниатюрный Bluetooth динамик ClarityHD, обеспечивающий точное воспроизведение звука, заряжен
Воспроизведение музыки не возобновляется после завершения звонка	• Нажмите кнопку «Воспроизведение» для возобновления воспроизведения

Обнаружение и устранение неполадок

Функция звонков с помощью гарнитуры не работает с Blackberry или мобильным телефоном	• Убедитесь, что Ваше мобильное устройство имеет HSP/HFP • Убедитесь, что Ваш Blackberry или мобильный телефон подсоединен • Проверьте громкость на микро AC ClarityHD
--	--



© 2011 Monster, LLC.

7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA

Monster Cable International Ltd.

Ballymaley Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Ireland