


**ATTENTION:** vous allez mettre en service un appareil de sécurité. Il est impératif de procéder à des tests réguliers de bon fonctionnement (alarmes volontaires et automatiques). Nous vous recommandons d'effectuer un test systématique à chaque mise en service.

## Démarrage rapide




Téléchargez le manuel d'utilisation complet sur:  
[www.telephone-gsm-pti.fr/MGD001](http://www.telephone-gsm-pti.fr/MGD001)

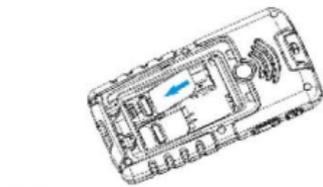

- 2 Insertion de la carte SIM**  
S'il n'y a qu'une carte SIM, insérez la dans le logement SIM 1 (en bas à gauche) en prenant soin de la positionner correctement.



- 4 Insertion de la batterie**  
Alignez les contacts de la batterie vers le haut puis appuyez vers le bas. Repositionnez le capot batterie et tournez sans forcer les vis noires de sécurité vers la droite jusqu'à la butée.

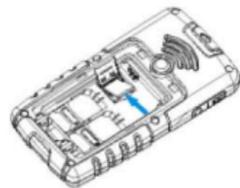

- 3 Insertion de la carte micro SD**  
Carte optionnelle: poussez le clapet vers la gauche pour ouvrir le logement. Insérez la carte puis refermez en poussant vers la droite.

- 1 Ouvrir le capot batterie**  
Tournez les 2 vis noires de sécurité vers la gauche et soulevez le capot batterie.



- 5 Mise en charge initiale**  
Il est recommandé de charger la batterie pendant 12 heures avant la première utilisation.

## Description des touches



- Lampe torche  
Volume



Téléchargez le manuel d'utilisation complet sur:  
[www.telephone-gsm-pti.fr/MGD001](http://www.telephone-gsm-pti.fr/MGD001)

## Paramétrage des fonctions PTI - DATI

**1 Premier allumage du téléphone**  
 Votre appareil est sécurisé pour être toujours activé en mode protection des travailleurs isolés. C'est pourquoi dès le premier allumage vous êtes invités à renseigner au moins le premier numéro d'urgence qui sera appelé en cas d'alarme PTI.

**2 Accès au Menu > Paramètres PTI**  
 L'accès au menu est sécurisé par un code à 4 chiffres : **1122**  
**Nous vous recommandons de changer ce code par la suite et de ne pas le transmettre aux utilisateurs des appareils afin d'éviter toute modification non souhaitée des paramètres PTI.**

**Une question ? Rendez-vous sur [www.telephone-gsm-pti/MGD001](http://www.telephone-gsm-pti/MGD001)**

**3 Choix du type de détection PTI**  
**> Menu / Paramètres PTI / Type de détection**  
 Par défaut votre appareil est paramétré pour une détection de la perte de verticalité au-delà d'un angle d'inclinaison de 45° (la position normale de l'appareil est dans ce cas verticale - écran vers le haut). Vous pouvez opter également pour la détection de l'absence de mouvement (dans ce cas, la position de l'appareil n'a pas d'importance). **Pour un fonctionnement optimale de la détection PTI, nous vous recommandons d'utiliser l'étui cuir avec clip ceinture fourni d'origine.**

**4 Choix des temporisation**  
**> Menu / Paramètres PTI / Temporisations**  
 Pour chaque type de détection vous avez le choix entre trois temporisations. Il s'agit du temps minimum pendant lequel l'appareil doit rester en situation anormale (perte de verticalité ou non mouvement) avant de déclencher la pré-alarme sonore. Si l'appareil est remis en situation normale avant la fin de la temporisation, aucune pré-alarme sonore n'est déclenchée. La temporisation de pré-alarme sonore est commune aux deux types de détection.

**5 Activation des appels d'urgence**  
**> Menu / Paramètres PTI / Cascade d'appels automatiques**  
 Indiquez de 1 à 5 numéros qui seront appelés successivement en cascade d'appels automatiques sécurisée : une fois que le premier numéro a raccroché (suite à une prise d'appel par un destinataire ou par une messagerie) le numéro suivant est appelé et ainsi de suite. La cascade d'appels automatiques est commune aux alarmes PTI déclenchées automatiquement (perte de verticalité ou absence de mouvement) et aux alarmes volontaires (bouton SOS).

**6 Activation des SMS d'urgence**  
**> Menu / Paramètres PTI / SMS d'alarme PTI**  
 Rédigez d'abord le SMS d'urgence (maximum 39 caractères). Passez ensuite en mode « Activé ». Renseignez enfin de 1 à 5 numéros. L'envoi de SMS automatiques est commun aux alarmes PTI déclenchées automatiquement (perte de verticalité ou absence de mouvement) et aux alarmes volontaires (bouton SOS). **Pour une sécurité maximum nous vous recommandons de renseigner au moins 3 numéros de téléphone.**

## Scénarios d'alarmes PTI

