

Pour commencer

Guide de démarrage

⚠ AVERTISSEMENT


- Ce guide de démarrage ne remplace pas le manuel d'utilisation de votre lecteur de glycémie Accu-Chek Aviva. Le manuel d'utilisation fournit des consignes importantes à respecter en termes de manipulation ainsi que d'autres informations.
- L'autopiqueur est réservé exclusivement à l'usage personnel.

Vue du lecteur de glycémie




- 1 Touche Marche/Arrêt/Réglage
- 2 Écran
- 3 Touches de droite et de gauche
- 4 Fente d'insertion de la bandelette réactive
- 5 Couvercle du compartiment de la pile
- 6 Fenêtre infrarouge


Préparation de l'autopiqueur

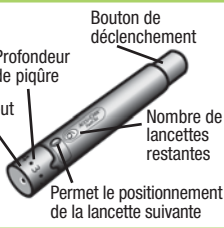


Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'autopiqueur Accu-Chek FastClix.

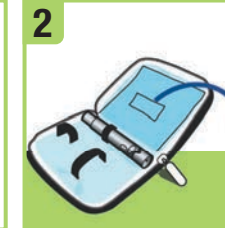


Sortez la cartouche de lancettes de la poche de la trousse de rangement.

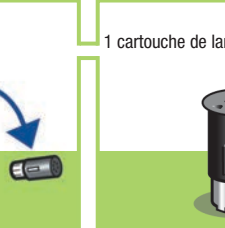

Retirez l'embout en tirant dessus. Ne cherchez pas à visser ou dévisser l'embout.

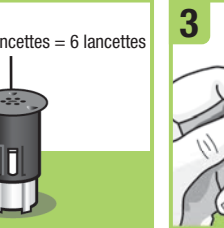


Remplacez l'embout sur l'autopiqueur. Assurez-vous que l'encoche de l'embout coïncide avec la partie saillante de l'autopiqueur.

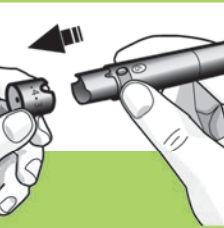


Réglez la profondeur de piqûre de la lancette pour réduire au minimum la sensation d'inconfort éprouvée lors de la piqûre. Commencez sur 2. Pour une peau épaisse, réglez sur un chiffre plus élevé.




Utilisation de l'autopiqueur : appuyez sur le bouton de déclenchement de l'autopiqueur pour armer et piquer, cela en 1 seul clic.

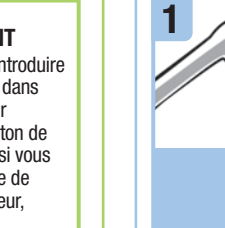


Lorsque vous êtes prêt pour la mesure...

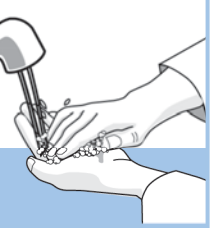


Appuyez fermement l'autopiqueur sur le côté du doigt et enfoncez le bouton de déclenchement afin de ponctionner le doigt.

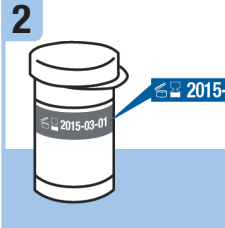


Mettez la goutte de sang en contact avec l'extrémité de la bandelette réactive. Ne déposez pas de sang sur le dessus de la bandelette réactive.

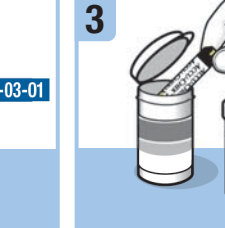


Le lecteur émet un signal sonore et le symbole clignote dès qu'une quantité suffisante de sang a été aspirée par la bandelette réactive.

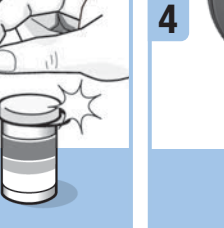


Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.

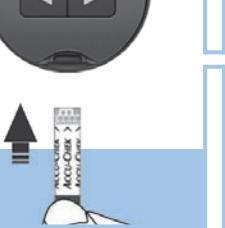


Préparez l'autopiqueur pour la mesure de glycémie suivante. Faites avancer la lancette suivante en faisant coulisser le levier vers l'avant puis en le ramenant vers l'arrière. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

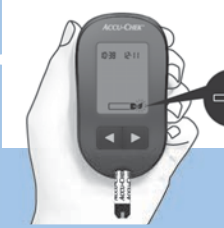


Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.

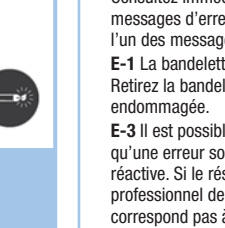


Préparez l'autopiqueur pour la mesure de glycémie suivante. Faites avancer la lancette suivante en faisant coulisser le levier vers l'avant puis en le ramenant vers l'arrière. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

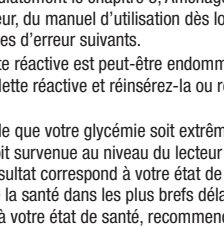


Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.

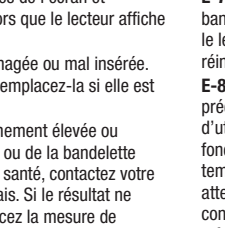


Préparez l'autopiqueur pour la mesure de glycémie suivante. Faites avancer la lancette suivante en faisant coulisser le levier vers l'avant puis en le ramenant vers l'arrière. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

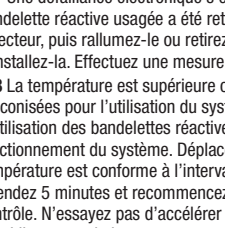

Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.

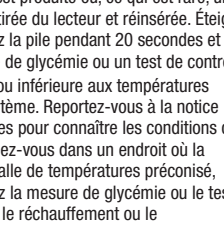

Préparez l'autopiqueur pour la mesure de glycémie suivante. Faites avancer la lancette suivante en faisant coulisser le levier vers l'avant puis en le ramenant vers l'arrière. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

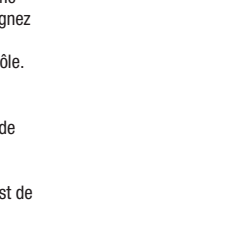

Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.



Préparez l'autopiqueur pour la mesure de glycémie suivante. Faites avancer la lancette suivante en faisant coulisser le levier vers l'avant puis en le ramenant vers l'arrière. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.



Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.

Messages d'erreur

Consultez immédiatement le chapitre 5, Affichages de l'écran et messages d'erreur, du manuel d'utilisation dès lors que le lecteur affiche l'un des messages d'erreur suivants.

E-1 La bandelette réactive est peut-être endommagée ou mal insérée. Retirez la bandelette réactive et réinsérez-la ou remplacez-la si elle est endommagée.

E-3 Il est possible que votre glycémie soit extrêmement élevée ou qu'une erreur soit survenue au niveau du lecteur ou de la bandelette réactive. Si le résultat correspond à votre état de santé, contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Si le résultat ne correspond pas à votre état de santé, recommencez la mesure de glycémie.

Reportez-vous au chapitre 2, Résultats glycémiques inhabituels, du manuel d'utilisation. Si le résultat de la deuxième mesure ne correspond pas à votre état de santé, effectuez un test de contrôle avec la solution de contrôle et une nouvelle bandelette réactive. Si le résultat de contrôle se situe dans l'intervalle acceptable, assurez-vous que vous avez bien suivi les différentes étapes de réalisation de la mesure de glycémie et la mesure de glycémie avec une nouvelle bandelette réactive. Si le message E-3 s'affiche de nouveau après votre mesure de glycémie, votre résultat glycémique peut être extrêmement élevé et supérieur à l'intervalle de mesure du système. Contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Si le résultat de contrôle se situe hors de l'intervalle acceptable, reportez-vous au chapitre 4, Interprétation des résultats de contrôle hors de l'intervalle acceptable, du manuel de l'utilisation.

E-4 La bandelette réactive n'a pas aspiré suffisamment de sang ou de solution de contrôle pour que la mesure de glycémie ou le test de contrôle soit possible ou bien l'aspiration suffisante de sang ou de solution de contrôle s'est produite après le démarrage de la mesure de glycémie ou du test de contrôle. Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.

E-6 L'aspiration du sang ou de la solution de contrôle par la bandelette réactive a été effectuée avant que ne s'affiche le symbole de la goutte clignotante à l'écran. Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.

E-7 Une défaillance électronique s'est produite ou, ce qui est rare, une bandelette réactive usagée a été retirée du lecteur et réinsérée. Éteignez le lecteur, puis rallumez-le ou retirez la pile pendant 20 secondes et réinstallez-la. Effectuez une mesure de glycémie ou un test de contrôle.

E-8 La température est supérieure ou inférieure aux températures préconisées pour l'utilisation du système. Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives pour connaître les conditions de fonctionnement du système. Déplacez-vous dans un endroit où la température est conforme à l'intervalle de températures préconisé, attendez 5 minutes et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle. N'essayez pas d'accélérer le réchauffement ou le refroidissement du lecteur.

E-9 La pile est presque à plat. Remplacez la pile maintenant. Si le message s'affiche de nouveau après le remplacement de la pile, retirez à nouveau la pile, appuyez sur n'importe quelle touche du lecteur, puis réinstallez la pile.

E-10 Il est possible que les réglages de l'heure et de la date soient erronés. Assurez-vous que l'heure et la date sont correctes et corrigez si nécessaire.

REMARQUE
Contactez Roche si le message d'erreur s'affiche de nouveau.

MISE À JOUR : 2013-04

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK AVIVA, and FASTCLIX are trademarks of Roche.

©2013 Roche Diagnostics
07019491001(01)-0713

Consultez immédiatement le chapitre 5, Affichages de l'écran et messages d'erreur, du manuel d'utilisation dès lors que le lecteur affiche l'un des messages d'erreur suivants.

E-1 La bandelette réactive est peut-être endommagée ou mal insérée. Retirez la bandelette réactive et réinsérez-la ou remplacez-la si elle est endommagée.

E-3 Il est possible que votre glycémie soit extrêmement élevée ou qu'une erreur soit survenue au niveau du lecteur ou de la bandelette réactive. Si le résultat correspond à votre état de santé, contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Si le résultat ne correspond pas à votre état de santé, recommencez la mesure de glycémie.

Reportez-vous au chapitre 2, Résultats glycémiques inhabituels, du manuel d'utilisation. Si le résultat de la deuxième mesure ne correspond pas à votre état de santé, effectuez un test de contrôle avec la solution de contrôle et une nouvelle bandelette réactive. Si le résultat de contrôle se situe dans l'intervalle acceptable, assurez-vous que vous avez bien suivi les différentes étapes de réalisation de la mesure de glycémie et la mesure de glycémie avec une nouvelle bandelette réactive. Si le message E-3 s'affiche de nouveau après votre mesure de glycémie, votre résultat glycémique peut être extrêmement élevé et supérieur à l'intervalle de mesure du système. Contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Si le résultat de contrôle se situe hors de l'intervalle acceptable, reportez-vous au chapitre 4, Interprétation des résultats de contrôle hors de l'intervalle acceptable, du manuel de l'utilisation.

E-4 La bandelette réactive n'a pas aspiré suffisamment de sang ou de solution de contrôle pour que la mesure de glycémie ou le test de contrôle soit possible ou bien l'aspiration suffisante de sang ou de solution de contrôle s'est produite après le démarrage de la mesure de glycémie ou du test de contrôle. Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.

E-6 L'aspiration du sang ou de la solution de contrôle par la bandelette réactive a été effectuée avant que ne s'affiche le symbole de la goutte clignotante à l'écran. Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.

E-7 Une défaillance électronique s'est produite ou, ce qui est rare, une bandelette réactive usagée a été retirée du lecteur et réinsérée. Éteignez le lecteur, puis rallumez-le ou retirez la pile pendant 20 secondes et réinstallez-la. Effectuez une mesure de glycémie ou un test de contrôle.

E-8 La température est supérieure ou inférieure aux températures préconisées pour l'utilisation du système. Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives pour connaître les conditions de fonctionnement du système. Déplacez-vous dans un endroit où la température est conforme à l'intervalle de températures préconisé, attendez 5 minutes et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle. N'essayez pas d'accélérer le réchauffement ou le refroidissement du lecteur.

E-9 La pile est presque à plat. Remplacez la pile maintenant. Si le message s'affiche de nouveau après le remplacement de la pile, retirez à nouveau la pile, appuyez sur n'importe quelle touche du lecteur, puis réinstallez la pile.

E-10 Il est possible que les réglages de l'heure et de la date soient erronés. Assurez-vous que l'heure et la date sont correctes et corrigez si nécessaire.

REMARQUE
Contactez Roche si le message d'erreur s'affiche de nouveau.

MISE À JOUR : 2013-04

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK AVIVA, and FASTCLIX are trademarks of Roche.

©2013 Roche Diagnostics
07019491001(01)-0713

Consultez immédiatement le chapitre 5, Affichages de l'écran et messages d'erreur, du manuel d'utilisation dès lors que le lecteur affiche l'un des messages d'erreur suivants.

E-1 La bandelette réactive est peut-être endommagée ou mal insérée. Retirez la bandelette réactive et réinsérez-la ou remplacez-la si elle est endommagée.

E-3 Il est possible que votre glycémie soit extrêmement élevée ou qu'une erreur soit survenue au niveau du lecteur ou de la bandelette réactive. Si le résultat correspond à votre état de santé, contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Si le résultat ne correspond pas à votre état de santé, recommencez la mesure de glycémie.

Reportez-vous au chapitre 2, Résultats glycémiques inhabituels, du manuel d'utilisation. Si le résultat de la deuxième mesure ne correspond pas à votre état de santé, effectuez un test de contrôle avec la solution de contrôle et une nouvelle bandelette réactive. Si le résultat de contrôle se situe dans l'intervalle acceptable, assurez-vous que vous avez bien suivi les différentes étapes de réalisation de la mesure de glycémie et la mesure de glycémie avec une nouvelle bandelette réactive. Si le message E-3 s'affiche de nouveau après votre mesure de glycémie, votre résultat glycémique peut être extrêmement élevé et supérieur à l'intervalle de mesure du système. Contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Si le résultat de contrôle se situe hors de l'intervalle acceptable, reportez-vous au chapitre 4, Interprétation des résultats de contrôle hors de l'intervalle acceptable, du manuel de l'utilisation.

E-4 La bandelette réactive n'a pas aspiré suffisamment de sang ou de solution de contrôle pour que la mesure de glycémie ou le test de contrôle soit possible ou bien l'aspiration suffisante de sang ou de solution de contrôle s'est produite après le démarrage de la mesure de glycémie ou du test de contrôle. Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.

E-6 L'aspiration du sang ou de la solution de contrôle par la bandelette réactive a été effectuée avant que ne s'affiche le symbole de la goutte clignotante à l'écran. Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.

E-7 Une défaillance électronique s'est produite ou, ce qui est rare, une bandelette réactive usagée a été retirée du lecteur et réinsérée. Éteignez le lecteur, puis rallumez-le ou retirez la pile pendant 20 secondes et réinstallez-la. Effectuez une mesure de glycémie ou un test de contrôle.

E-8 La température est supérieure ou inférieure aux températures préconisées pour l'utilisation du système. Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives pour connaître les conditions de fonctionnement du système. Déplacez-vous dans un endroit où la température est conforme à l'intervalle de températures préconisé, attendez 5 minutes et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle. N'essayez pas d'accélérer le réchauffement ou le refroidissement du lecteur.

E-9 La pile est presque à plat. Remplacez la pile maintenant. Si le message s'affiche de nouveau après le remplacement de la pile, retirez à nouveau la pile, appuyez sur n'importe quelle touche du lecteur, puis réinstallez la pile.

E-10 Il est possible que les réglages de l'heure et de la date soient erronés. Assurez-vous que l'heure et la date sont correctes et corrigez si nécessaire.

REMARQUE
Contactez Roche si le message d'erreur s'affiche de nouveau.

MISE À JOUR : 2013-04

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK AVIVA, and FASTCLIX are trademarks of Roche.

©2013 Roche Diagnostics
07019491001(01)-0713