



## Manuel d'utilisation de votre piscine

### 1. Chauffage

- Pour mettre la piscine sur le chauffage, la filtration doit tourner
- Le thermostat fonctionne indépendamment du chauffage du bâtiment
- Le thermostat doit être arrêté afin d'éviter que le chauffage ne se remette en route une fois que la température de l'eau ne redescende.

### 2. Tableau


- La filtration connaît 2 positions
  - i. Arrêt : hivernage
  - ii. Marche :
    - a. Auto (voir le « scheduler »)
    - b. Manuelle
- Le projecteur peut-être mis sur :
  - i. Arrêt : hivernage
  - ii. Marche (l'interrupteur de la buanderie est le maître)

### 3. Tuyau de refoulement

- Retour piscine : ne toucher que pour nettoyer le filtre

### 4. Vanne de la filtration

- Filtration = position normale
- Egout = vider
- Closed = Hivernage
- Backwash = nettoyage du filtre
- Recirculation = pompe vers piscine sans filtrage
- Rinçage = après backwash


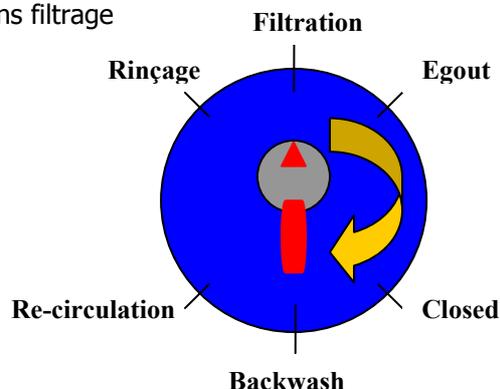




## 5. Backwash


- Nombre de BAR normal =  $1,0 < \text{BAR} < 1,3$
- Dès que  $\text{BAR} > 1,4 \rightarrow$  Backwash
- Couper la pompe (tableau)
- Modifier la vanne vers Backwash
- Faire tourner +/- 20 secondes
- Recouper la pompe
- Modifier la vanne vers Rinçage
- Faire tourner +/- 5 secondes
- Couper la pompe

## 6. Vannes de la buanderie

- Balai : toujours fermé, , sauf si aspiration par balai. Si balai fonctionne, laisser skimmer ou /et fond légèrement ouvert afin que le balai ne colle pas par aspiration au fond.
- Skimmer : toujours ouvert (sauf hivernage) , pour filtration vers skimmer quand la filtration tourne. Quand forte aspiration skimmer nécessaire, alors fermer le fond complètement.
- Fond : toujours légèrement ouvert , afin que les petites crasses partent naturellement vers le fond.

## 7. Nettoyage du filtre de la pompe :

- Arrêter la filtration
- Vanne de la filtration sur Closed
- Vannes de la buanderie : toutes fermées
- Refoulement : retour piscine exceptionnellement fermé
- Sortir le bac de la pompe et le nettoyer
- Remettre le bac
- ⓐ Attention au sens du bac : ouverture en face de la canalisation
- Ouvrir : vannes, refoul

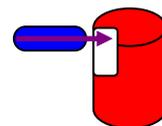



---

## **8. Les produits :**

- Les produits se mettent toujours dans les skimmers, jamais directement dans la piscine
- Vérifier régulièrement PH & Chlore
- Tester en mettant 5 gouttes dans les couleurs correspondantes
- Vérifier les couleur et les {
- Le Chlore en poudre dans skimmer pour action rapide, le Chlore en pastille dans le skimmer pour action lente
- Flovil : aide une filtration à 400 microns contre une filtration à 200 microns. Pastille dans le skimmer.