


Le Guide rapide n'est pas un substitut au guide d'utilisation et ne porte que sur un éventail limité de caractéristiques et fonctions de votre scala rider Q1. Ce guide peut être utile pour avoir accès à certaines fonctions et commandes de base quand vous êtes sur la route et n'avez pas accès au guide d'utilisation. Le guide peut être imprimé et plié pour une consultation facile sur la route, ou il peut être consulté directement sur votre smartphone.

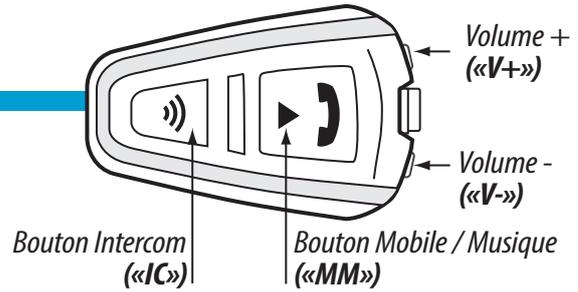

1 FONCTIONS GENERALES	
Marche / Arrêt	Appuyez sur «IC» pendant 2 secondes <ul style="list-style-type: none"> • Marche : 3 clignotements BLEUS + tonalité croissante • Arrêt : 3 clignotements ROUGES + tonalité décroissante
Volume	Appuyez sur «V+» ou «V-» pour régler le volume de l'audio en cours
Mode Silence	Appuyez simultanément sur «V+» et «V-»
Indicateur du niveau de batterie	En mode veille, appuyez sur «V+» pendant 2 secondes : <ul style="list-style-type: none"> • LED BLEUE = Batterie pleine • LED VIOLETTE = Batterie à moitié vide • LED ROUGE = Batterie presque vide
Priorité A2DP audio / Intercom	Via le Menu Vocal ou le portail <i>Cardo Community</i>
Activer / Désactiver le VOX (appels Intercom uniquement)	En mode veille, appuyez sur «V+» et «V-» pendant 2 secondes <ul style="list-style-type: none"> • Activé: Flash BLEU pendant 2 secondes • Désactivé: Flash ROUGE pendant 2 secondes
Activer/Désactiver le Click-to-Link (CTL) (Défaut: Activé)	Via le Menu Vocal ou le portail <i>Cardo Community</i>
Activer / Désactiver les Annonces Vocales (Défaut: Activé)	Via le Menu Vocal ou le portail <i>Cardo Community</i>

2 MENU VOCAL	
Entrer dans le Menu Vocal	En mode veille, appuyez sur «MM» et «IC» pendant 5 secondes. Suivez les instructions audio.
Quitter le Menu Vocal	Appuyez sur «MM» pendant 2 secondes

3 LED	ASPECTS DES VOYANTS
Aucun	Le scala rider est éteint
1 clignotement BLEU toutes les 3 secondes	Mode Veille Pas de source audio active
2 clignotements BLEUS toutes les 3 secondes	Mode Actif – Appel en cours / musique ou autre source audio en MARCHE
1 clignotement ROUGE toutes les 3 secondes	Mode Veille – La batterie est faible
2 clignotements ROUGES toutes les 3 secondes	Mode Actif – La batterie est faible
Un rouge continu	En charge

4 APPELS TELEPHONIQUES	
Répondre à un appel	Appuyez sur «MM» ou prononcez un mot très fort pour répondre via VOX
Refuser un appel	Gardez le silence pendant 15 secondes, ou appuyez sur «MM» pendant 2 secondes
Mettre fin à un appel	Appuyez sur «MM»
Appeler par Commande vocale*	Appuyez sur «MM» et «IC» et suivez les instructions de votre téléphone portable
Rappel*	Appuyez sur «MM» et «IC» pendant 2 secondes
Numérotation abrégée	Appuyez trois fois sur «MM»
Etablir le téléphone par défaut	Lors d'un appel téléphonique, appuyez sur «V+» pendant 5 secondes
Commutation du téléphone par défaut	En mode veille, appuyez sur «MM» pendant 5 secondes

*Pas disponible pendant les appels mobiles

5 MUSIQUE A2DP ET RADIO FM	
Lecture A2DP	En veille, appuyez sur «MM»
Allumer la radio	En mode veille, appuyez deux fois sur «MM»
Pause / Arrêt Audio	Appuyez sur «MM» pendant 2 secondes
Piste / Station suivante	Pendant la lecture de musique, appuyez sur «MM»
Piste / Station précédente*	Pendant la lecture de musique, appuyez deux fois sur «MM»
PARTAGE DE MUSIQUE (via A2DP)	
[ÉMETTEUR] Partager votre musique	Pendant la lecture de musique, appuyez sur «V+» ou «V-» pendant 2 secondes
[RÉCEPTEUR] Pour se déconnecter	Appuyez sur «V+» ou «V-» pendant 2 secondes

*Avec certains téléphones, vous devrez répéter cette action

6 CONNEXION AU TELEPHONE MOBILE, GPS OU LECTEUR MP3	
Paier le canal Bluetooth 1	En mode veille, appuyez sur «V+» pendant 5 secondes
Paier le canal Bluetooth 2	En mode veille, appuyez sur «V-» pendant 5 secondes

7 | INTERCOM

Note: Les unités TeamSet sont pre-pairées en usine!

Pairage

Le **scala rider Q1** permet une communication Intercom de pilote à passager en full duplex.
En mode veille, appuyez sur «**IC**» pendant 5 secondes sur les deux unités jusqu'à ce que les LEDs commencent à clignoter rapidement. Après quelques instants, les LEDs rouges s'afficheront pendant 2 secondes, indiquant que les unités sont pairées et prêtes à être utilisées

Appeler par Intercom

Effectuer un appel Intercom	Appuyez sur « IC » ou prononcez un mot fort dans le microphone pour appeler par VOX
Mettre fin à un appel Intercom	Appuyez sur « IC »

8 | INTERCOM CLICK TO LINK® ("CTL")

Lancer un appel CTL	En mode veille, appuyez sur « MM » pendant 2 secondes
Terminer / Annuler un appel CTL	Appuyez sur « IC »
Accepter un appel CTL	Quand vous entendez la sonnerie CTL : • Appuyez sur « IC » ou • Prononcez un mot très fort pour répondre par VOX
Rejeter un appel CTL	Quand vous entendez la sonnerie CTL , gardez le silence jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête ou appuyez sur « IC » pendant 2 secondes
Activer / Désactiver CTL (par défaut : Activé)	Par le Menu Vocal ou le portail <i>Cardo Community</i>

9 | REGLAGE DE LA RADIO

Chercher en amont / en aval et Mémoriser	Sélectionnez une station préenregistrée en appuyant sur « MM » Appuyez sur « V+ » ou « V- » pendant 2 secondes Appuyez sur « MM » dans moins de 20 secondes pour la mémoriser
Scanner et Mémoriser	Avec la radio allumée, appuyez sur « V+ » pendant 5 secondes Pour arrêter le scan, appuyez sur « V+ » ou « V- » Appuyez sur « MM » dans moins de 20 secondes pour la mémoriser
Reglage Automatique de la Radio: Regler 6 stations temporaires	Avec la radio allumée, appuyez sur « V- » pendant 5 secondes
RDS Activé/Désactivé (Par défaut: Désactivé)	Avec la radio allumée, appuyer simultanément sur « V+ » et « V- » pendant 2 secondes


10 | LE PORTAIL CARDO COMMUNITY®

Visitez <http://community.cardosystems.com> pour les fonctions suivantes:

- Enregistrer votre appareil pour la garantie et l'assistance technique
- Télécharger et installer les dernières mises à jour du logiciel*
- Personnaliser les paramètres

11 | DEPANNAGE

Redémarrer	Si votre scala rider cesse de répondre, réinitialisez-le en l'éteignant puis en le rallumant (appuyez sur « IC » pendant 2 secondes).
Réinitialiser le Pairage (Supprime tous les appareils pairés)	1. En Veille, appuyez sur « V+ » pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en ROUGE/BLEU. 2. Appuyez sur « MM » pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 5 fois en VIOLET.

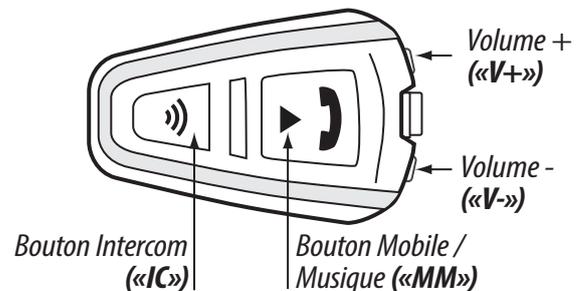

Le contenu de ce manuel d'utilisation, y compris tous les textes, les illustrations et les dessins sont la propriété intellectuelle exclusive de Cardo Systems, Inc (la «Société») et sont protégés par les lois de copyright. Ils ne font pas partie du domaine public. Toute reproduction, partielle ou totale, toute traduction et/ou diffusion, sans l'autorisation écrite préalable de la Société sont strictement interdites. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.