

SAMSUNG

삼성 잉크젯 복합기
사용설명서

MyJet Combo

SCX-1150F



가 ()

SCX-1150F, SmarThru,
Centronics Centronics Data Computer
Microsoft, Windows 9x, Windows NT4.0/2000/XP Microsoft

Copyright 2002 () 


가

가
[] [가]







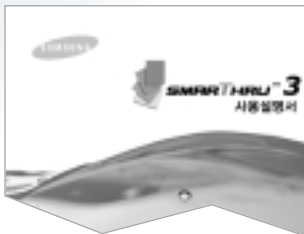

SmarThru 3

SmarThru 3

(, , , ,)


1

1.	1.2
2.	1.3
	1.3
	1.4
	1.5
3.	1.7
4. ,	1.7
5.	1.10
6.	1.12

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.20
1.20
1.21
1.22
1.22
1.22
1.22
1.23

1.24
1.25
1.28
1.31
1.31
1.32
1.33
1.34

SmarThru
CD-ROM

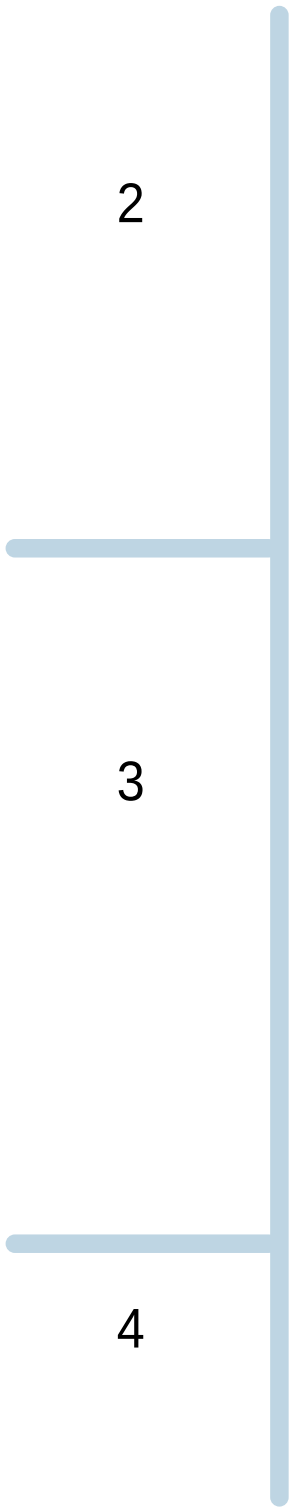

2000/XP

- Fit to Page
- Clone
- Poster
- Mirror

TWAIN

2.2	
2.2	
2.2	
2.4	
2.5	
2.10	
2.11	
2.12	
2.12	
2.14	
2.22	
2.22	
2.22	
2.24	
3.2	
3.2	
3.3	
3.5	
3.6	
3.6	
3.6	
3.7	
3.7	
3.8	
3.8	
3.9	
3.9	
3.10	
3.11	
3.11	
3.12	
3.13	
4.2	
4.2	
4.4	

5

5.2
5.2
5.3
5.4
()
(,)
5.5
5.6
5.6
5.6
5.7
5.7
5.8
5.9
5.10
5.10
5.10
5.11
()
5.12
5.13
5.13
5.15
5.16
5.17
5.19
5.20
()
()
()
가
5.25
5.25
5.26
5.27
5.28
5.30
5.32

6

6.2
6.2
6.3
6.3
6.5
6.6
6.8
6.8
6.11
6.12
6.12
6.13
6.14
6.15
6.15



7

가 ?
가
가 가 ?
가 ?
가 가 ?
가 ?
가 ?
가 ?
가 ?

7.2
7.2
7.4
7.6
7.8
7.10
7.11
7.13
7.16

(가)


8.2
8.2
8.2
8.3
8.3
8.3
8.3
8.4
8.6
8.8

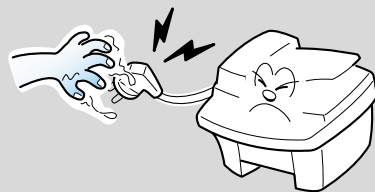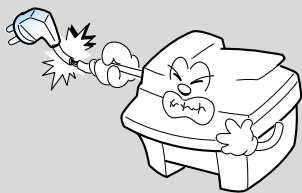



가 ()



가


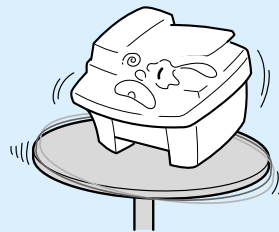


가

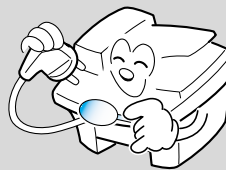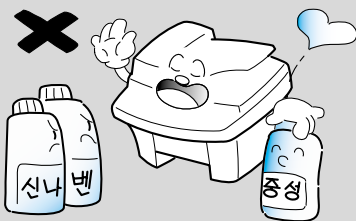


가

, 가

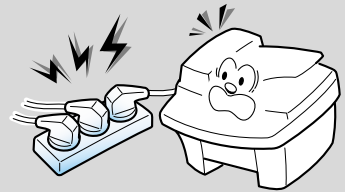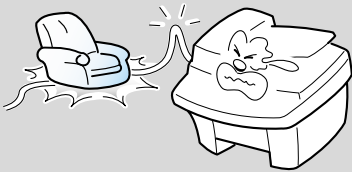

가

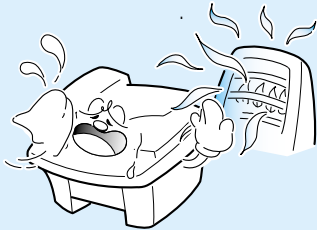

가

가

가



설치편

()


()

(,)


복합기 설치하기




SCX-1150F

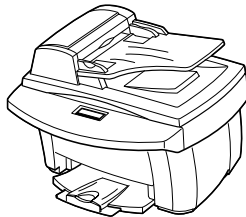




/

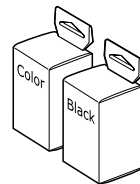


()

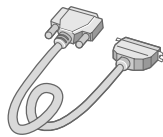






USB

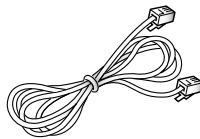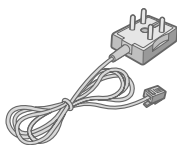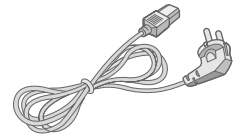

, SmarThru
, CD-ROM

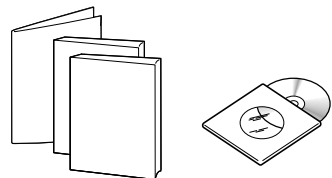

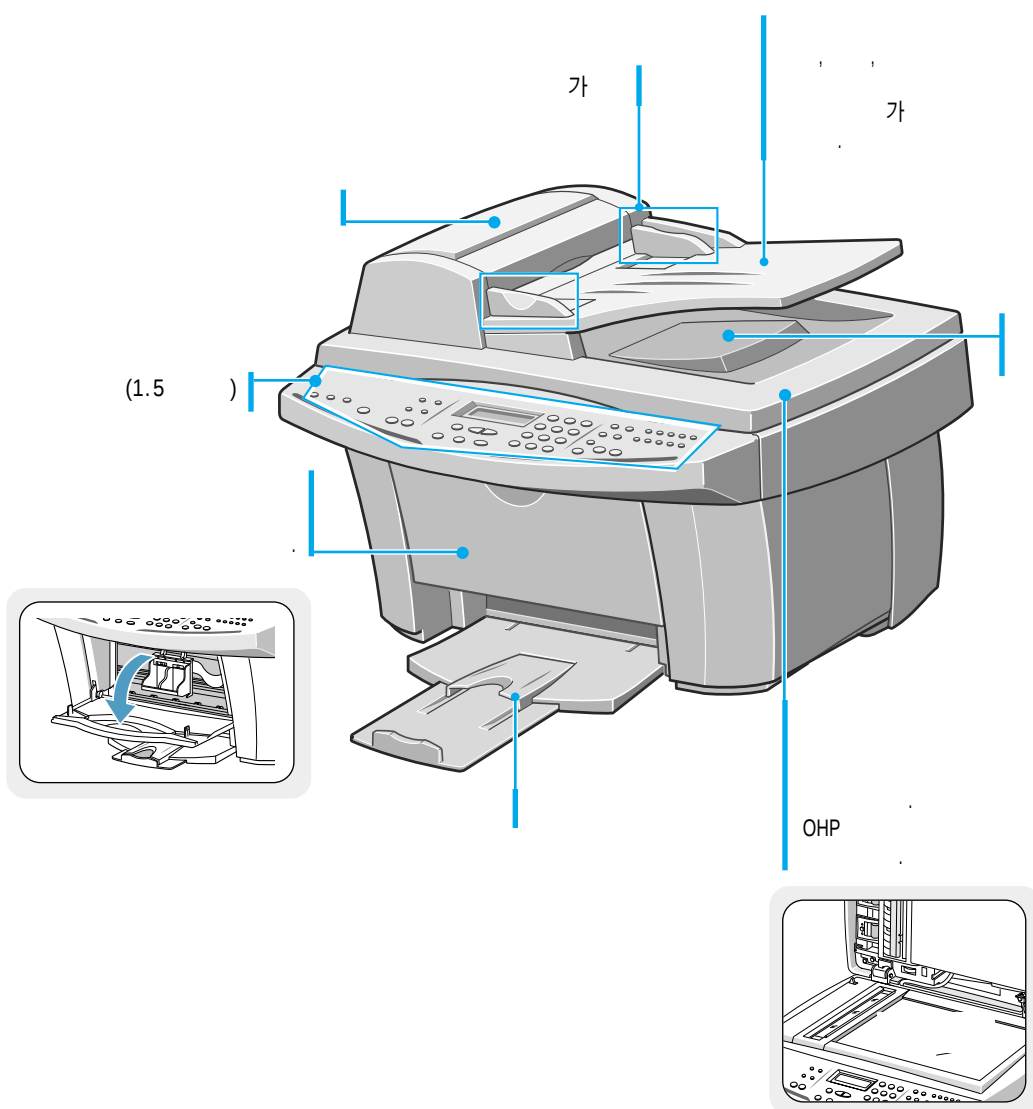


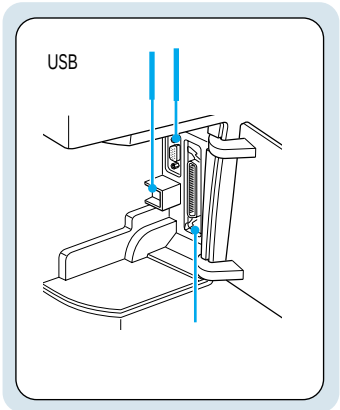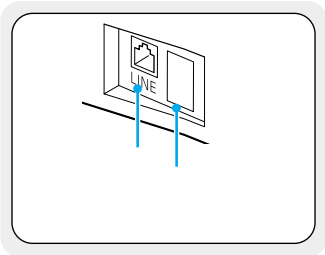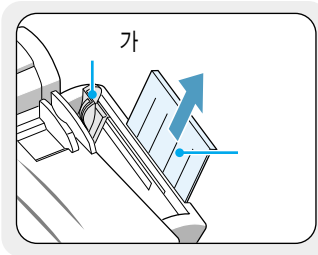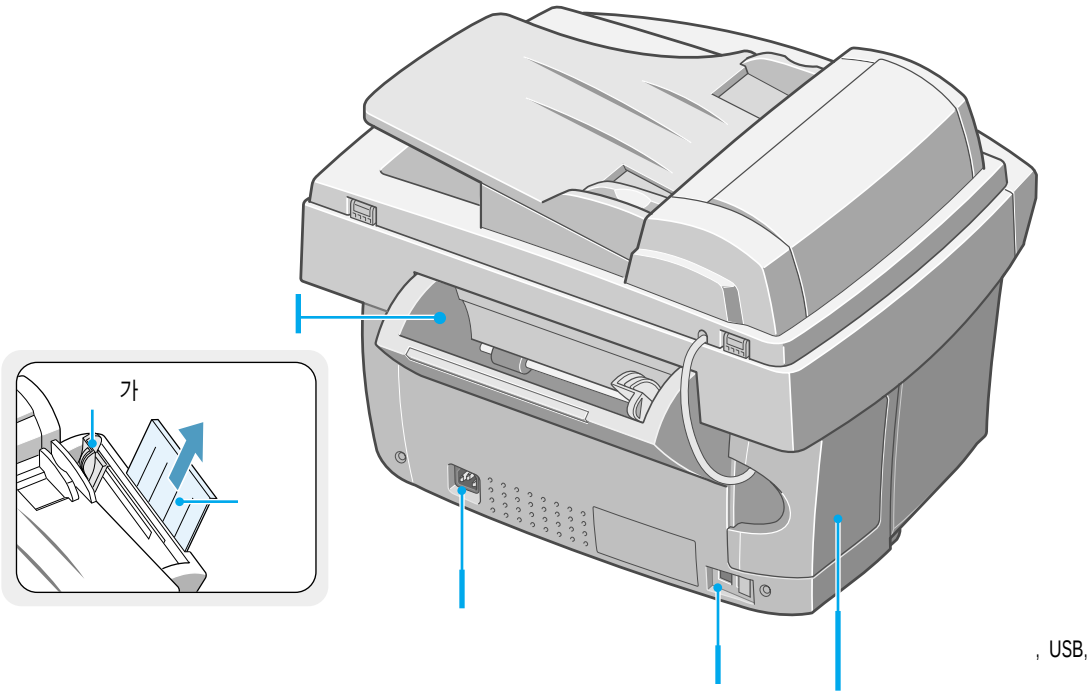

가

가 가

1

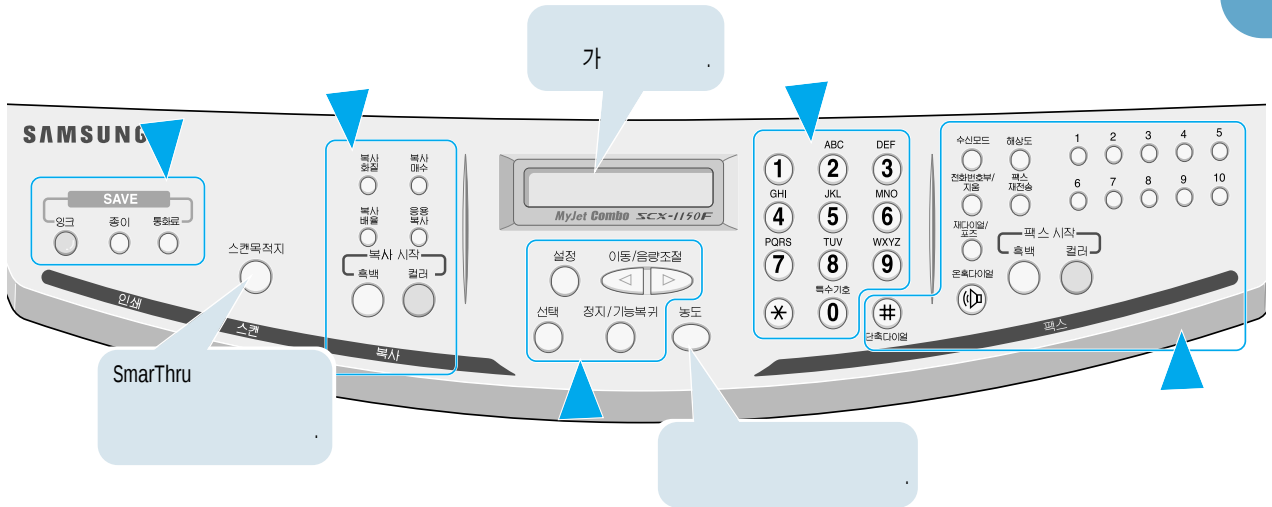

인크	/	종이	/	통화료
(1.22)		(1.22)		(5.8)

복사 화질	. (3.9)
복사 매수	
복사 배율	

설정 		선택 
	가	
정지/기능복귀 	, PC 가	

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ * 0 #	
----------------------------------	--


수신모드 	(5.10)
해상도 	
전화번호부/ 이름 	
팩스 재전송 	
재다이얼/ 포즈 	(9)
	
팩스 시작 흑백 컬러  	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	(가)
 단축다이얼	

LINE



(EXT

1

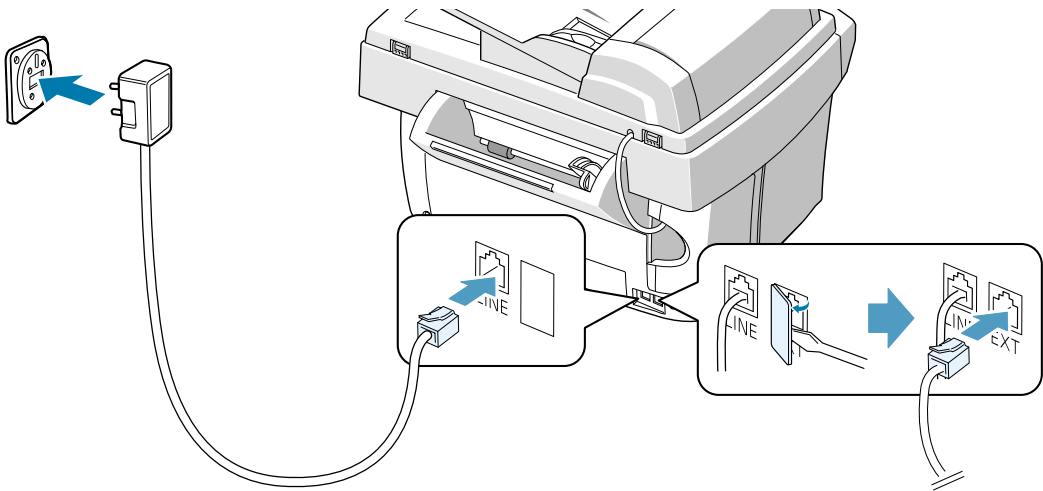

IEEE 1284

, USB


USB




USB

. (USB)

1

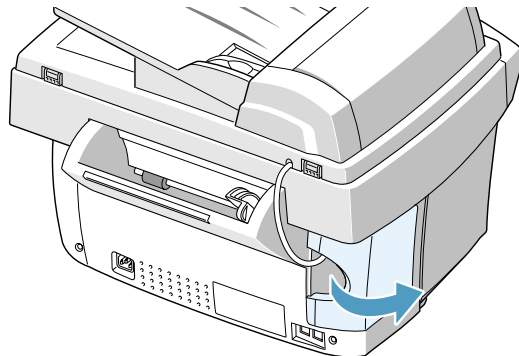

2

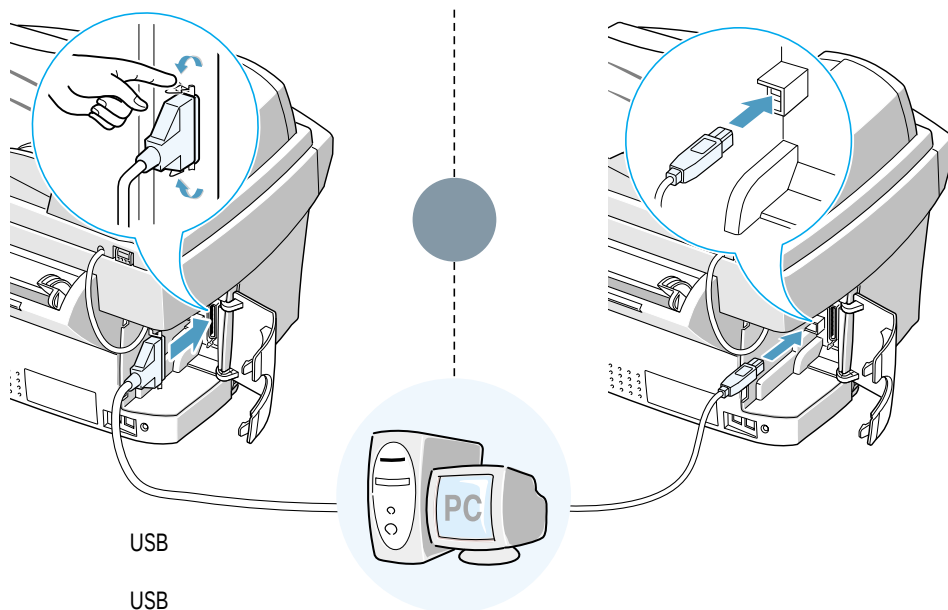

Me, 98, XP, 2000

USB

USB

NT4.0

95 USB

USB

FAST

SLOW

가

USB

USB

(

)


(

USB

)

. 2.10

3

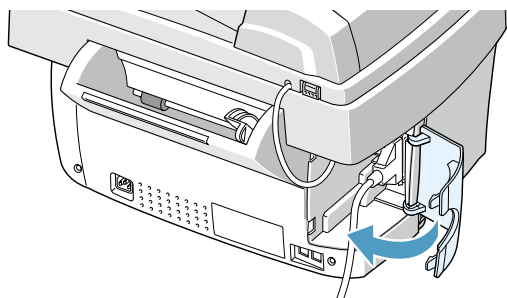


4

220V



220V

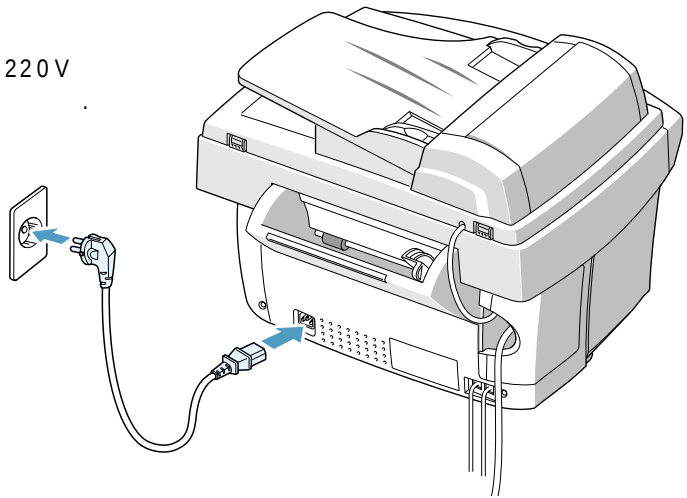


1

5

SET DATE & TIME PRESS ENTER 가

1.16

, 1.12

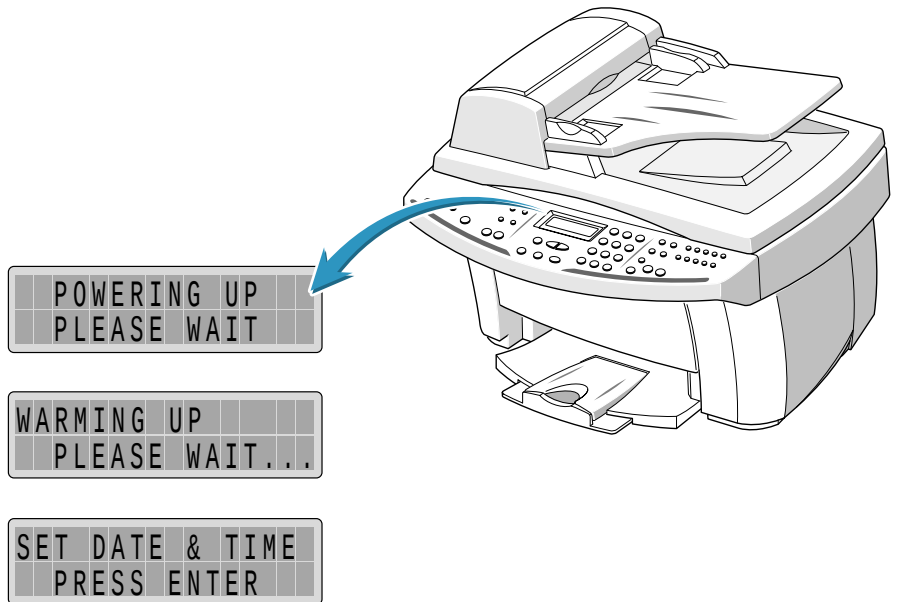



가
 ADD PAPER THEN PRESS ENTER 가
 100

A4, Letter, Legal


PC

(2.2)

1

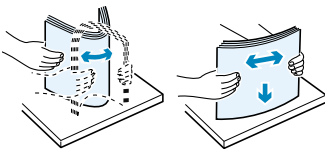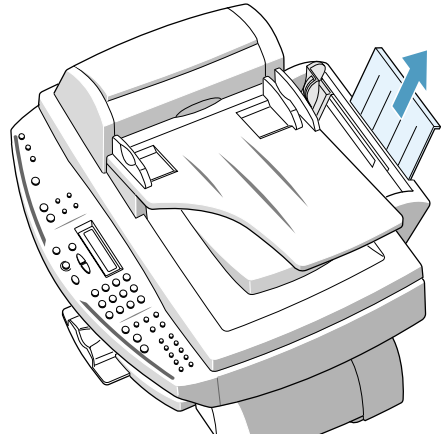

2 가

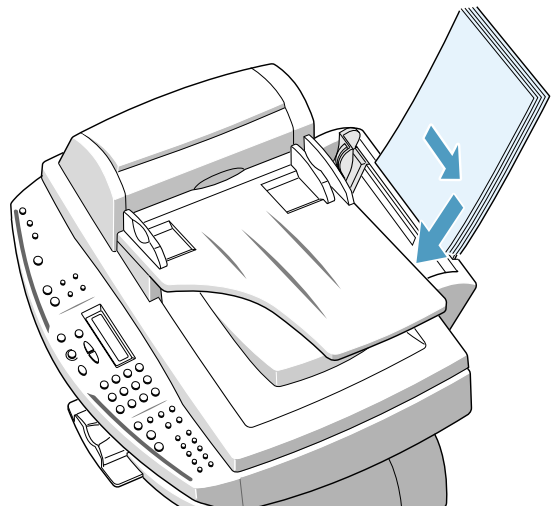

가


20

3


가
가

가

1

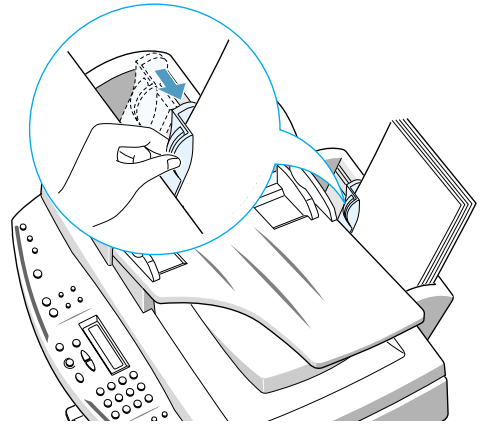


4

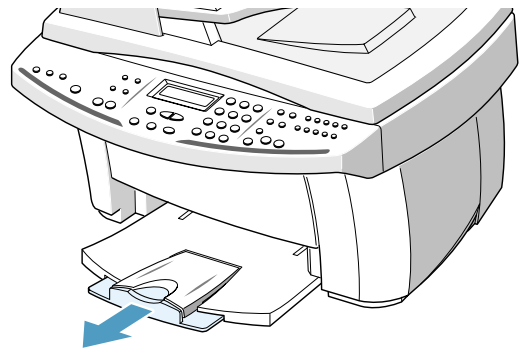

가
PAPER THEN PRESS ENTER 가
[] 가

ADD

PC 5.28 , 3.2 ,
 2.14
Legal A4

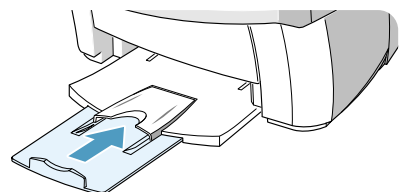

가 CHECK CARTRIDGES 가

6.8



가)


(가

1.18


가

6.8

1

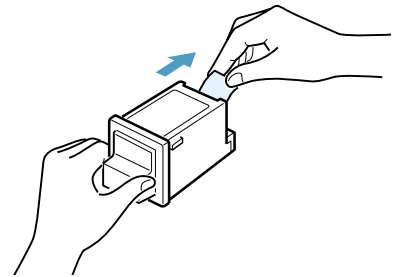


2

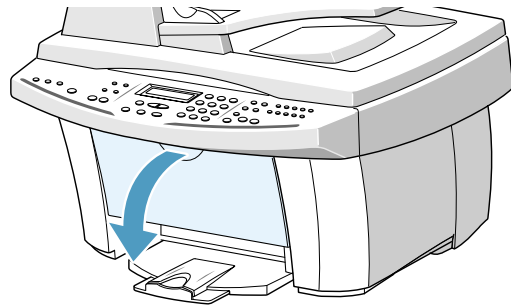

3


(),

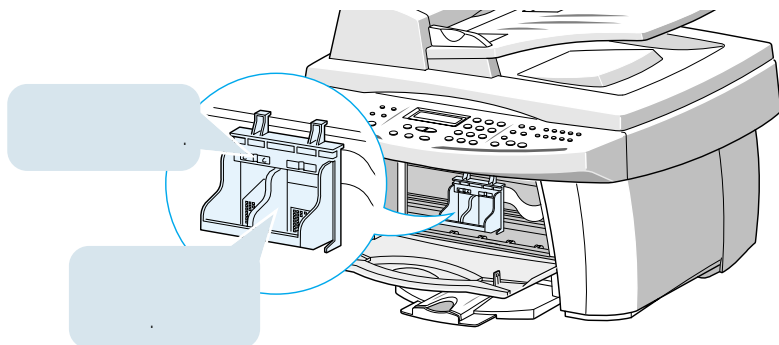

4


가

1

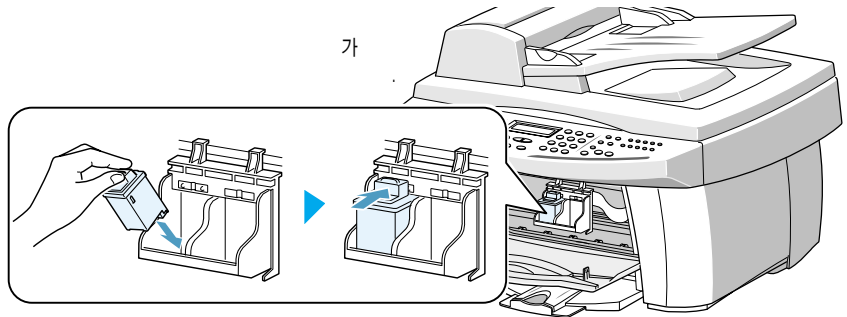


5

가

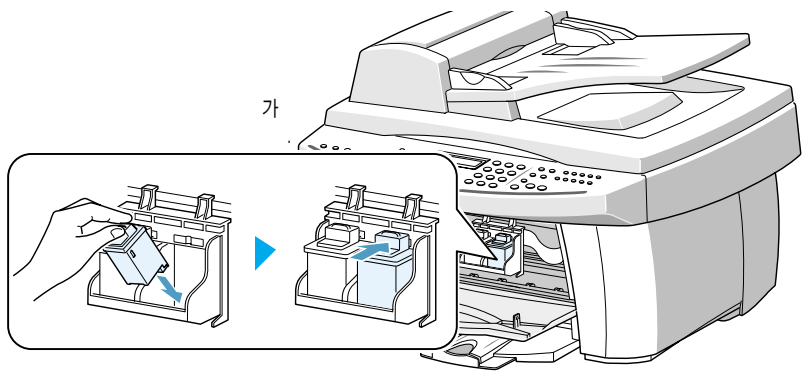

()

6

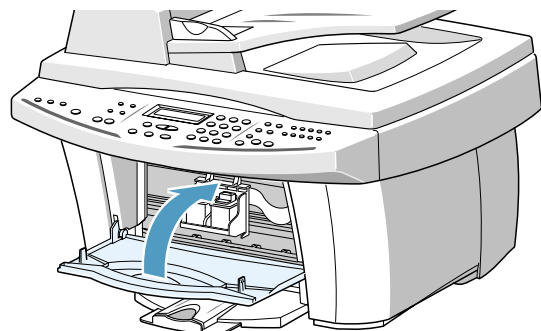

7

“CARTRIDGE CHANGED? NO 가
가

CARTRIDGE							
CHANGED?						BOTH	



BOTH

[]



LEFT CARTRIDGE							
						NEW COLOR	

[]



RIGHT CARTRIDGE							
						NEW BLACK	

[]

8

가



CANCEL

REMOVE PAPER JAM AND PRESS
가 가

가


9

가

가

A

F

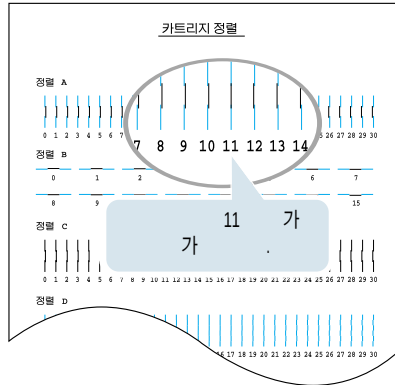


1



?

/

가

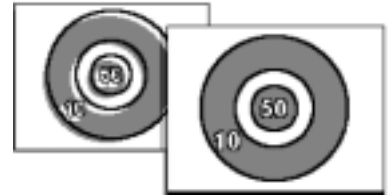

10

CARTRIDGE MAINT. 가

A

가

[]



(A, B, C, D, E, F가)

11

B

가

. 9~10

B

F

기본 환경 설정하기



가



1

[]

SET DATE & TIME
PRESS ENTER

2

ENTER DATE
2002-01-01 Y-M-D



3

[]

가

ENTER TIME
10:30

AM PM 12



4

[]

가

12-25 10:30
100% FAX

가


1 [] 1.SYSTEM SETUP
[]

2 FAX NUMBER/NAME
DATE/TIME



S	Y	S	T	E	M	S	E	T	U	P				
D	A	T	E	/	T	I	M	E						

3 [] 1.16

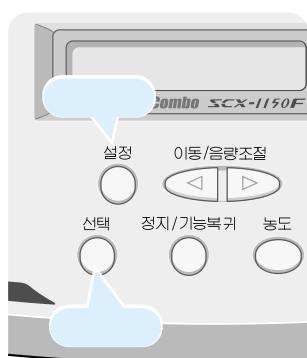

24 12

1 [] 1.SYSTEM SETUP
[]

2 CLOCK MODE 가
[]




3 12 HOURS 24 HOURS

C	L	O	C	K	M	O	D	E						
2	4													
H	O	U	R	S										

4 [] 가



, ()

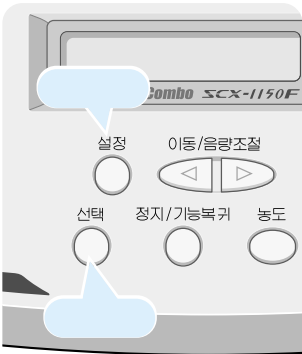

1 [] '1.SYSTEM SETUP .
[] .

2 'FAX NUMBER/NAME .
[] .

3 가 .
ENTER NUMBER
123-4567 + # * < > [/] .

4 [] .
가 .

5 . ()



6 [] .
가 .



1	1				
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	+ / 0 - * ' # &				

가

ENTER NAME									
S									

S [7]

가

가

ENTER NAME									
SA									

A 2

가

ENTER NAME									
SAMSUNG									


ABC 가



[0]




[/]

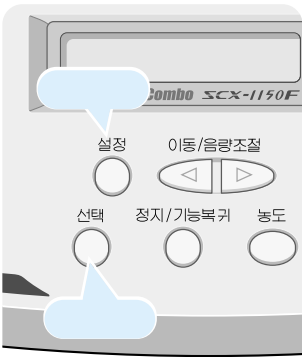

1 [] `1.SYSTEM SETUP
[]

2 `RINGER VOLUME



3 []

4 

RINGER VOLUME
LEVEL [MED]

HIGH(), MED(),
LOW(), OFF()

5 [] 가


1 

2 

SPEAKER VOLUME
LEVEL [2]

4

3  가

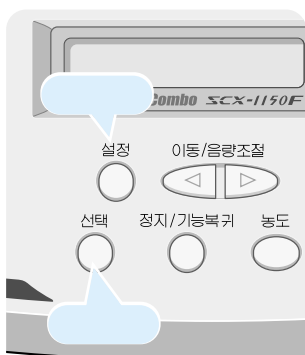

1

1 [] `1.SYSTEM SETUP
[]

2 `ALARM SOUND ( ) `KEY SOUND ()
◀ ▶

3 []

4 ◀ ▶ `ON `OFF


ALARM SOUND
ON

ON :
OFF :

5 [] 가



5.8

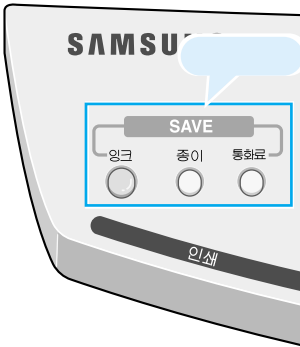

[Save-]

가

가



[]

[]

2

1 [Save-]

2  'ON 'OFF
'ON 'OFF



3 [] 가


가

1 []
[]

1.SYSTEM SETUP

2 POWER SAVE MODE 가
[]



3 

POWER	SAVE	MODE					
1	HOUR						

1, 4, 8, 12 HOURS가

4 []

가



20mm
20mm

2

20mm

가

가

가

(AUTO REDUCTION)

1 []
[]

1.SYSTEM SETUP

(5.28)

가

2 DISCARD SIZE 가
[]



3 

DISCARD	SIZE						
15	[00-30]	MM					

0~30mm

1mm

4 []

가



MFP , SmarThru, AnyPage CD
MFP :
SmarThru :
PC
AnyPage (OCR) :

?

: II 233MHz (II 400MHz)
: 32MB (95/98/Me), 64MB (NT4.0/2000)
(128MB)
: 120 MB (250MB)
95/98/XP/Me, NT4.0/2000
(98/XP/Me/2000)
NT4.0/2000/XP Administrative rights가
NT4.0 Workstation/Server Service Pack 3
4.01 (5.5)
NT4.0/2000/XP 가
가 가


1

2 가

3 CD-ROM CD-ROM

D:\(E:\)Autorun.exe

4

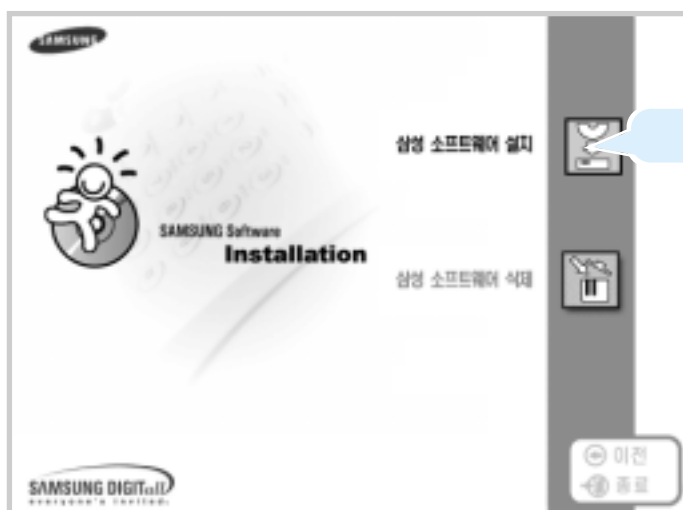

5

6

7



8

MFP

SmarThru, OCR

MFP

가

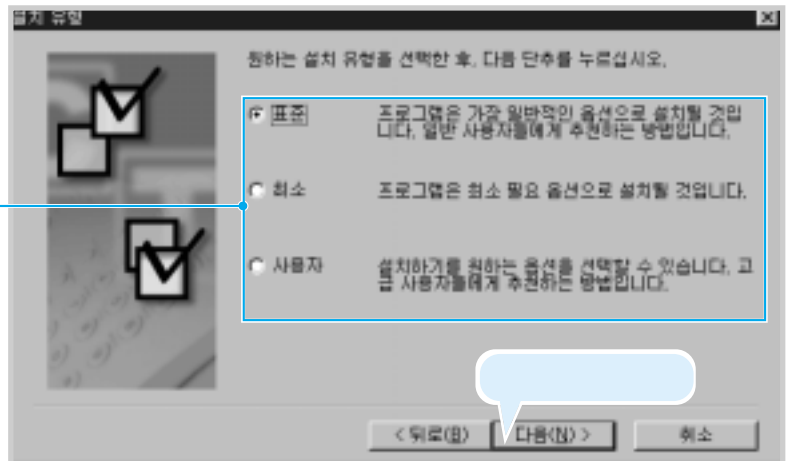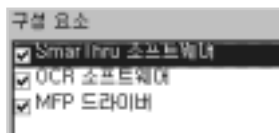


9


SmarThru
가

SmarThru

SmarThru

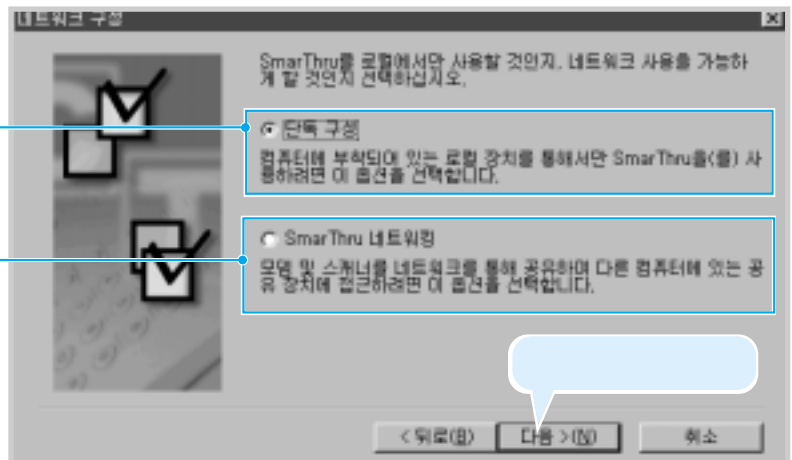

10

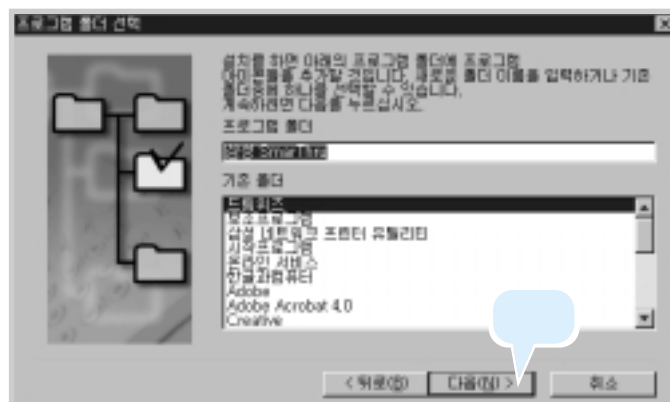

1

11

가

PC


SmarThru **SmarThru**

SmarThru SmarThru
SmarThru SmarThru
SmarThru SmarThru

SmarThru PC ,

SmarThru PC
가 PC
SmarThru
가 POP3, SMTP
SmarThru

1

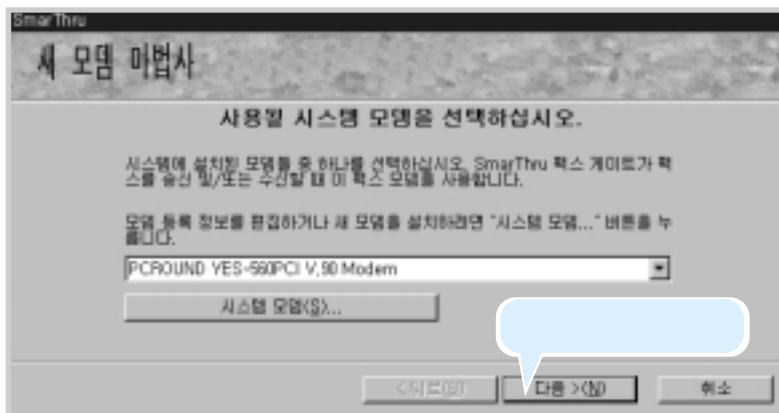

2


ID

3

4

가

1

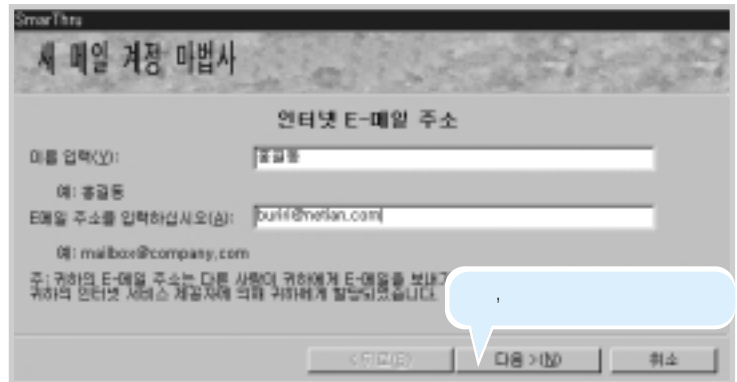

Smart Mail

새 메일 계정 마법사

인터넷 E-메일 주소

이름 입력(I):

예: 홍길동


E-메일 주소를 입력하십시오(S):

예: mailbox@company.com

주: 귀하의 E-메일 주소는 다른 사람이 귀하에게 E-메일을 보내고 귀하의 인터넷 서비스 제공자에 의해 귀하에게 발송될 것입니다.

< 뒤로(B) 다음 > (N) 취소

5 POP3(), SMTP()

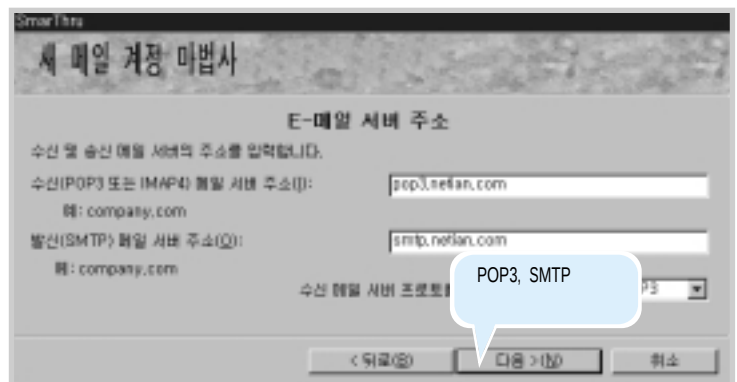

Smart Mail

새 메일 계정 마법사

E-메일 서버 주소

수신 및 송신 메일 서버의 주소를 입력합니다.

수신(POP3 또는 IMAP4) 메일 서버 주소(I):

예: company.com

발신(SMTP) 메일 서버 주소(Q):


예: company.com

수신 메일 서버 프로토콜: POP3

< 뒤로(B) 다음 > (N) 취소

6

(),

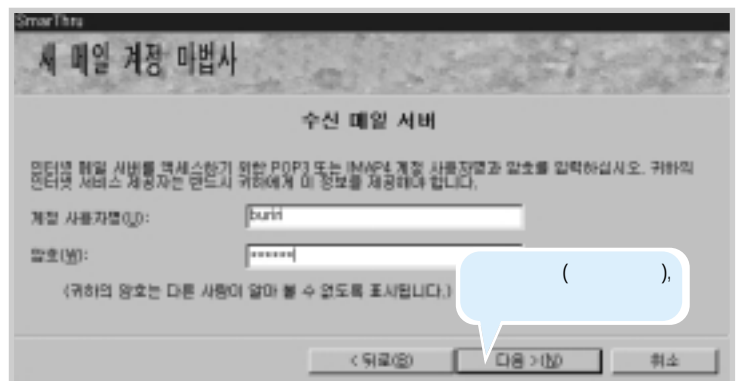

Smart Mail

새 메일 계정 마법사

수신 메일 서버

인터넷 메일 서버를 액세스하기 위한 POP3 또는 IMAP4 계정 사용자와 암호를 입력하십시오. 귀하의 인터넷 서비스 제공자는 반드시 귀하에게 이 정보를 제공해야 합니다.

계정 사용자명(U):


암호(P):

< 귀하의 암호는 다른 사람이 알아 볼 수 없도록 표시됩니다. >

< 뒤로(B) 다음 > (N) 취소

7

SmarThru

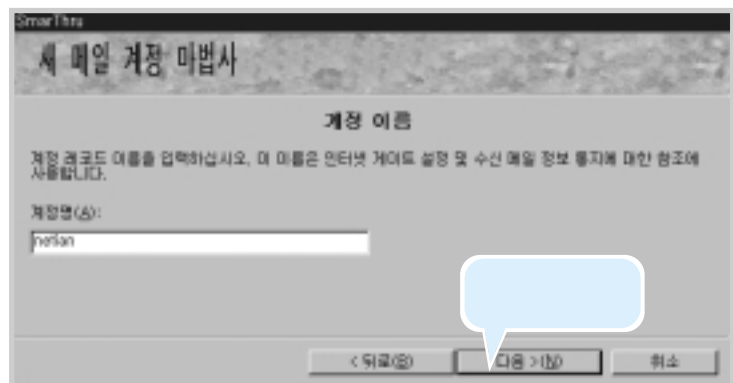

새 메일 계정 만들기

계정 이름

계정 링크드 이름을 입력하십시오. 이 이름은 인터넷 계어로 설정 및 수신 메일 정보 통지용 대한 링크에 사용됩니다.


계정명(8):

< 뒤로(B) > 다음(N) 취소

8

SmarThru

SmarThru

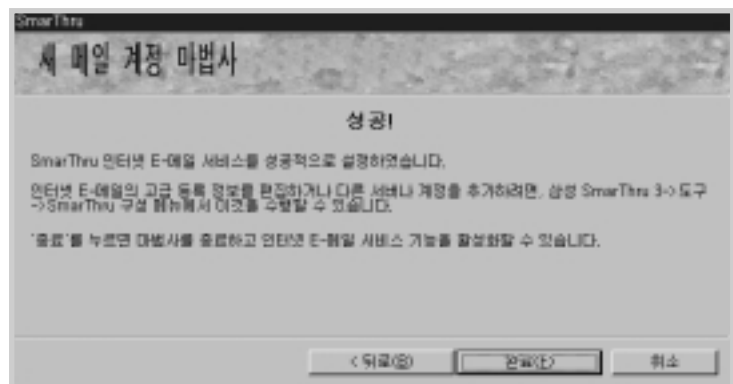

새 메일 계정 만들기

성공!

SmarThru 인터넷 E-메일 서비스를 성공적으로 설정하였습니다.

인터넷 E-메일의 고급 등록 정보를 편집하거나 다른 서비스 계정을 추가하려면, 삼성 SmarThru 3-도구 -> SmarThru 구성 메뉴에서 이것을 수행할 수 있습니다.

'종료'를 누르면 대변사를 종료하고 인터넷 E-메일 서비스를 활성화할 수 있습니다.

< 뒤로(B) > 종료(N) 취소

가

CD-ROM

가


CD-ROM
1.34 ~ 1.36

1

1

2

Samsung SCX-1150

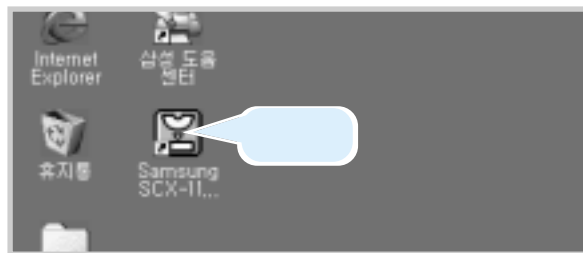

3

4

가 가

5

가

6

가 가

1

2

SCX-1150


98



3

4

가 가

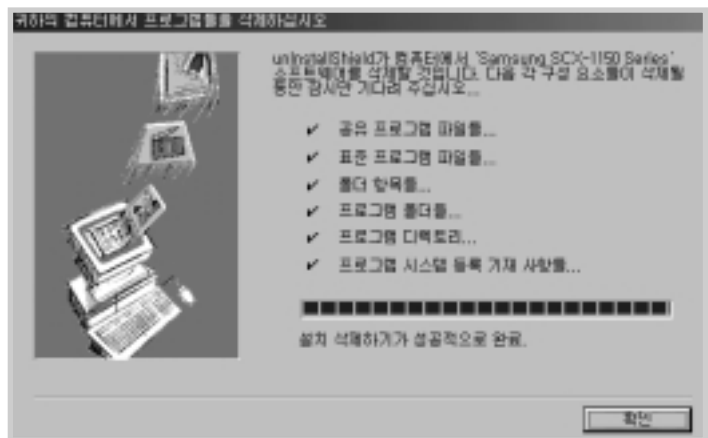

5



가

MFP

SmarThru

1

2

SmarThru 3

SmarThru


3

4

SmarThru

가

SmarThru

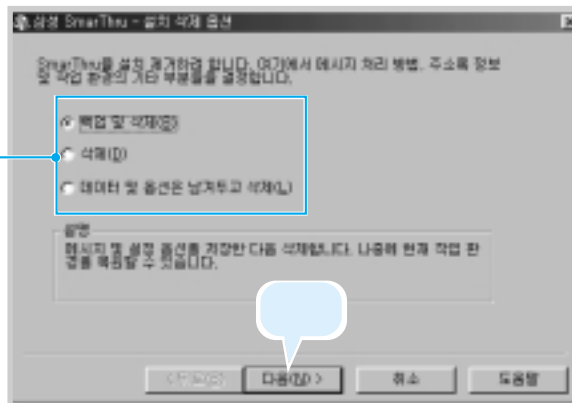

5



6

가

가

CD-ROM

CD

CD-ROM

1


CD-ROM

CD-ROM

2

D:\(E:\)Autorun.exe

3

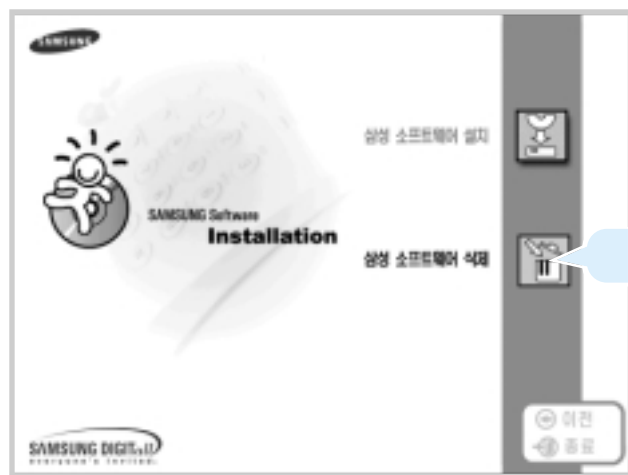

4

가

인쇄판

. PC



가


가

	가 가 : 100 () : 80 A4, Letter (216 x 279mm), Legal (216 x 356mm)
	: 100 () : 80 A4, Letter (216 x 279mm), Legal (216 x 356mm)
()	25 A4, Letter (216 x 279mm), Legal (216 x 356mm)



(2.15)

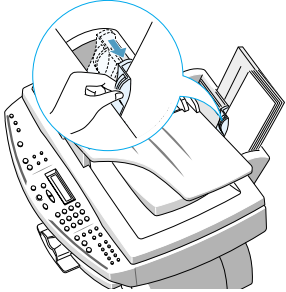

	10 가 가 
OHP	OHP OHP 10 A4, Letter (216 x 279mm), Legal (216 x 356mm)
	25
	10
	A4가 : 100 () : 80 216mm () x 432mm () 76mm () x 127mm ()

가

가

가

10 ~ 70%

15 ~ 30, C

가

가


OHP

가

OHP

가

USB

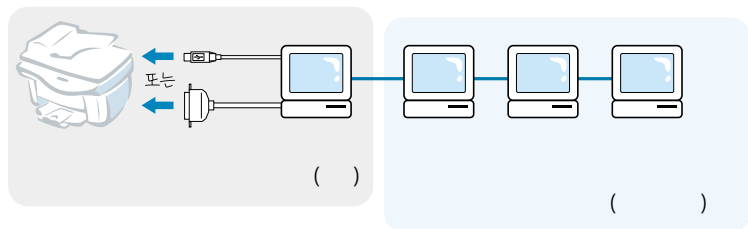

2



(1.25)

98

NT4.0

가

()

95/98/Me

1

2




3

4

4

Samsung SCX-1150 Series

5

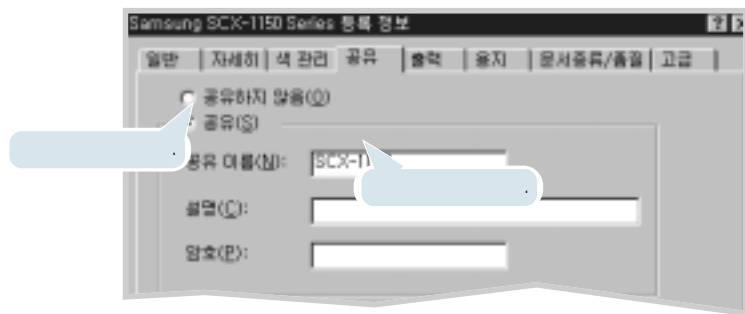


6

1

가

2

3

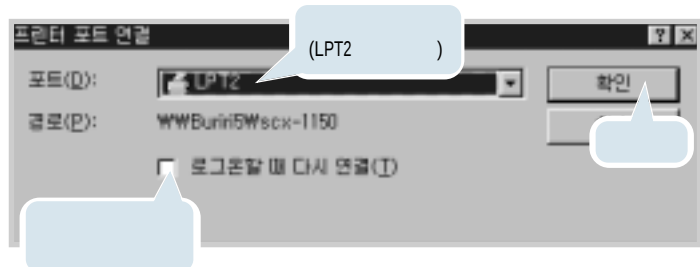

4

5 Samsung SCX-1150 Series

6

3

2



3



7

SCX-1150

. (2.23)

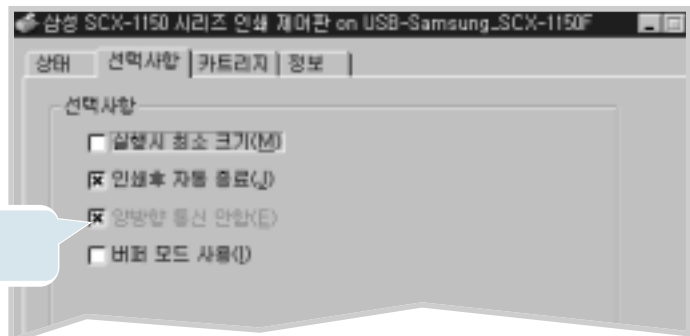

NT 4.0
/2000/XP


1

(XP
가 Samsung SCX-1150 Series

2

XP

2000

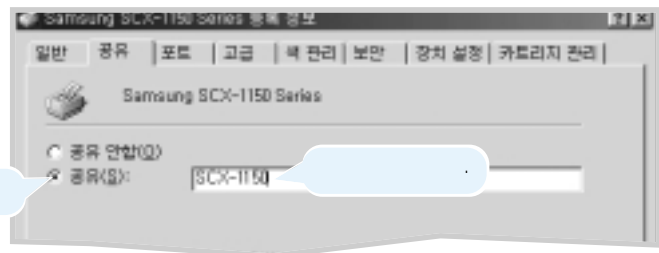

3

NT4.0

2000



4


1 (XP 가)

2 (2000/XP) 가

3 (NT4.0 , XP)

4 (2000/XP)

5 (NT4.0)

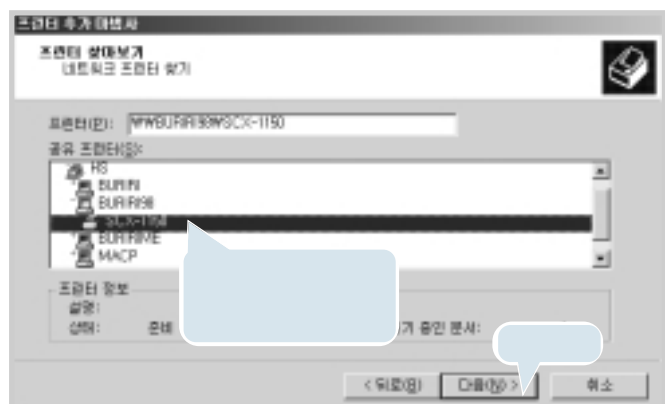

2000

6 가

7

USB ()
(USB)

가 가

1

Samsung SCX-1150 Series


2

()

3

LPT1
USB
USB-Samsung_SCX-1150
(USB Port)

가

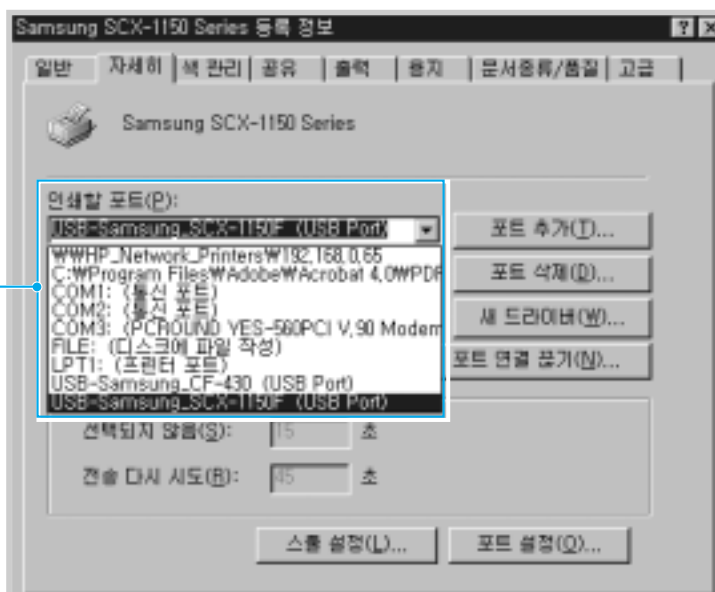

4


가

1

2

2

Samsung SCX-1150 Series가

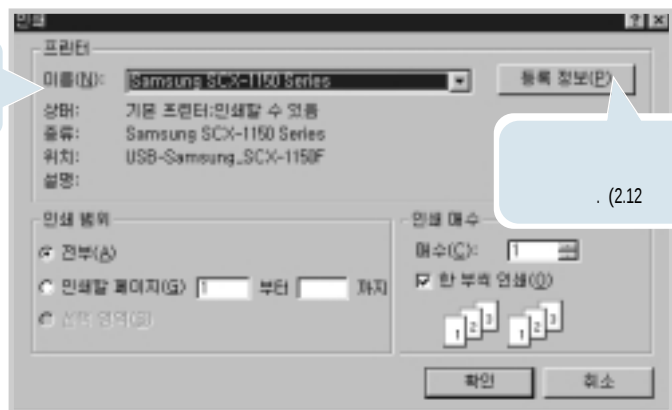

3

가



2000/XP

가



가

NT4.0/2000/XP

95/98/Me,

1

2

95/98/Me/NT4.0

2000/XP



95/98/Me/NT4.0



2000/XP

3

95/98/Me/NT4.0

2000/XP

, (XP)

9x/Me

Samsung SCX-1150 Series

2

2000/XP

Samsung SCX-1150 Series

NT 4.0

Samsung SCX-1150 Series



[], [] PC

95/98/Me: , , / ,
 NT4.0: , , /
 2000/XP: , , /


95/98
 /Me

(: 1, 2, 3, 1, 2, 3,)

가





가

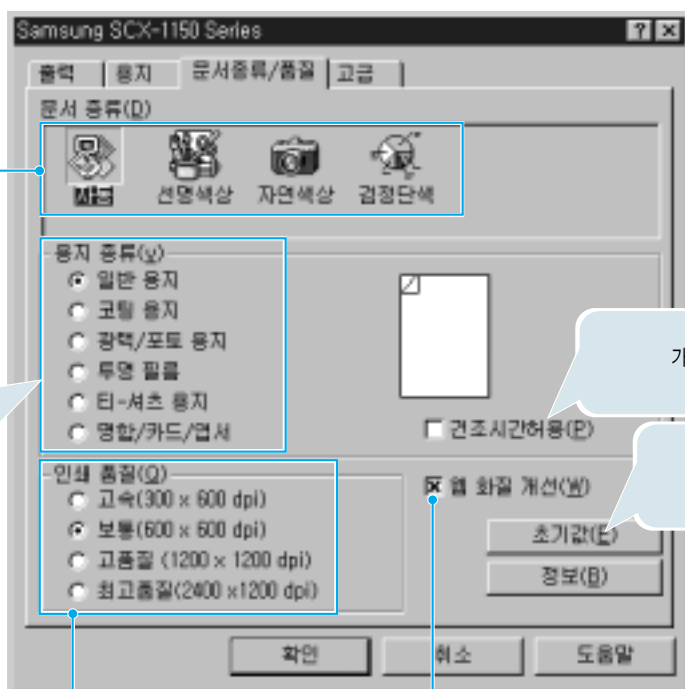가
가

가

()

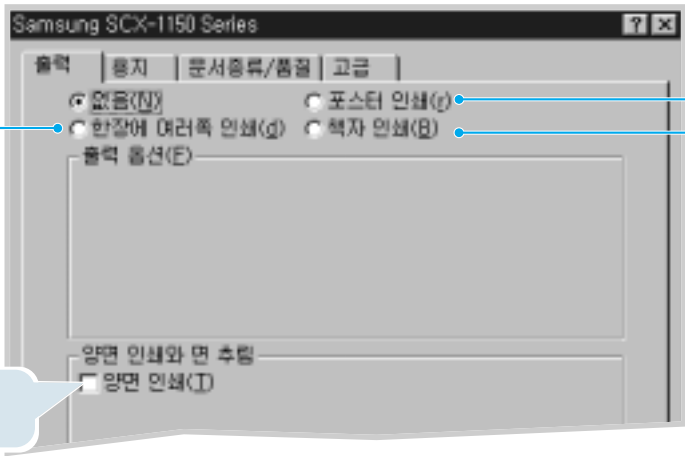

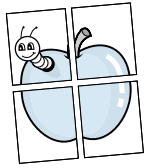


가

2x2(4), 3x3, 4x4

가

가

2

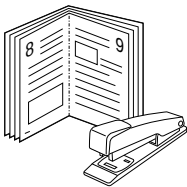


A4, Letter

8

8

가

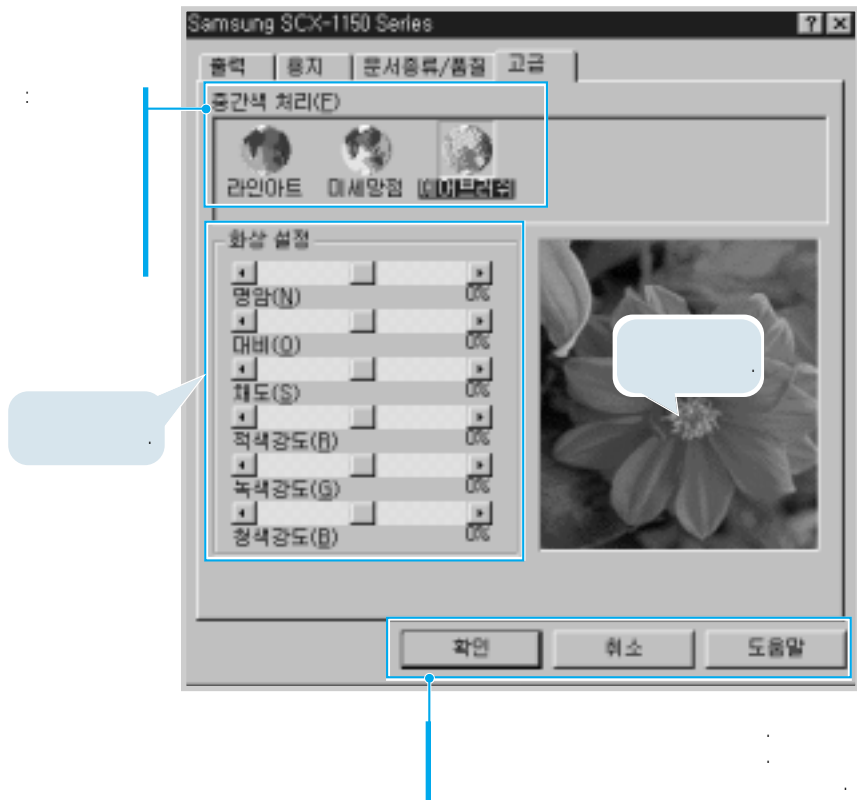


NT4.0


(: 1, 2, 3, 1, 2, 3,)



2

가

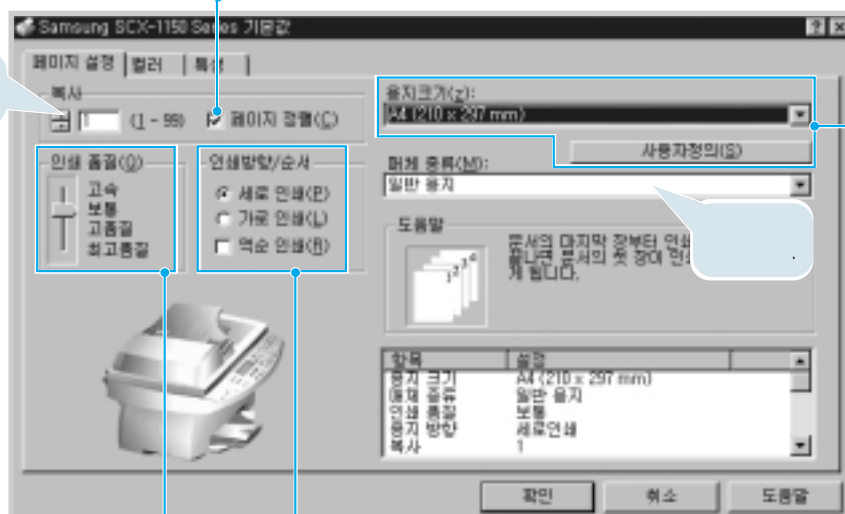

가

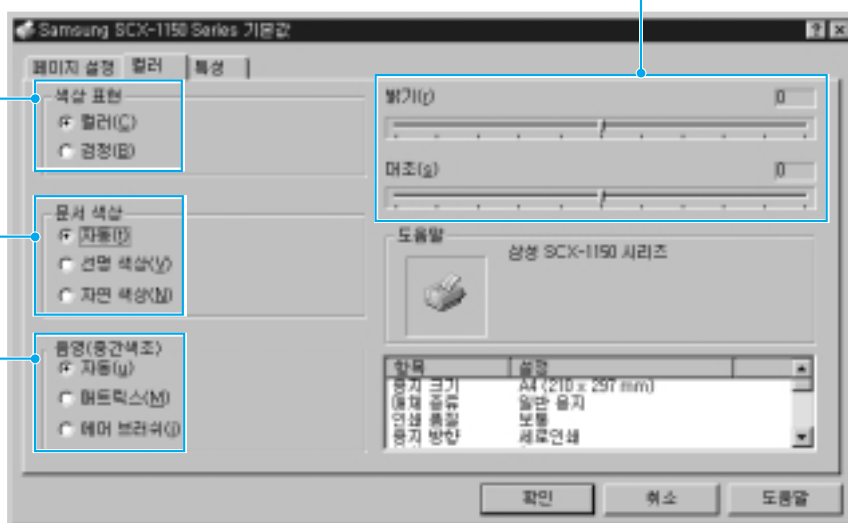

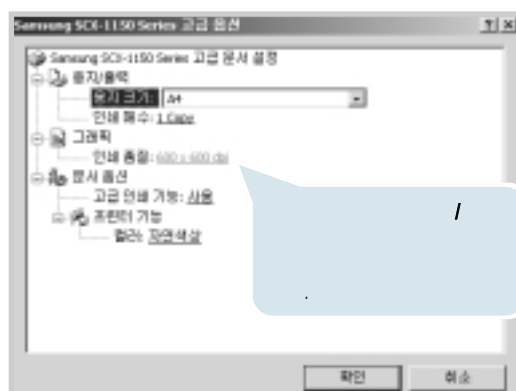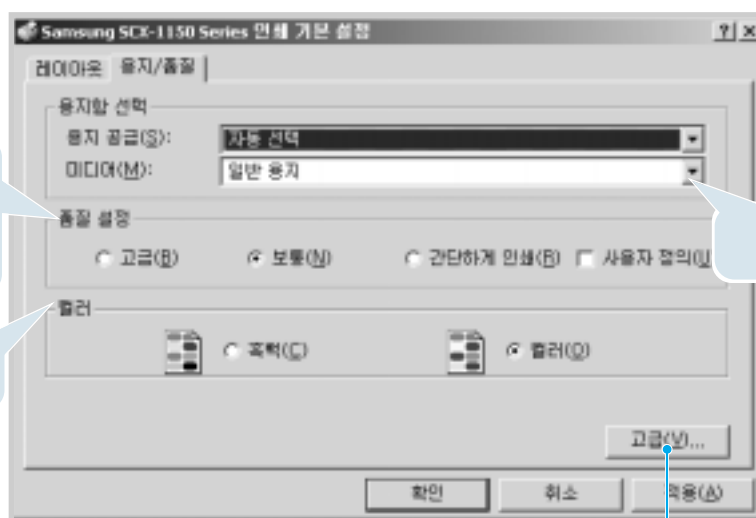

가




2000/XP

2000/XP

(2.24)

NT 4.0


SCX-1150

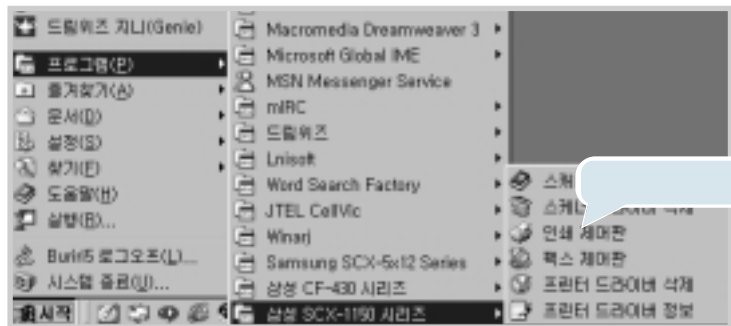

가



가

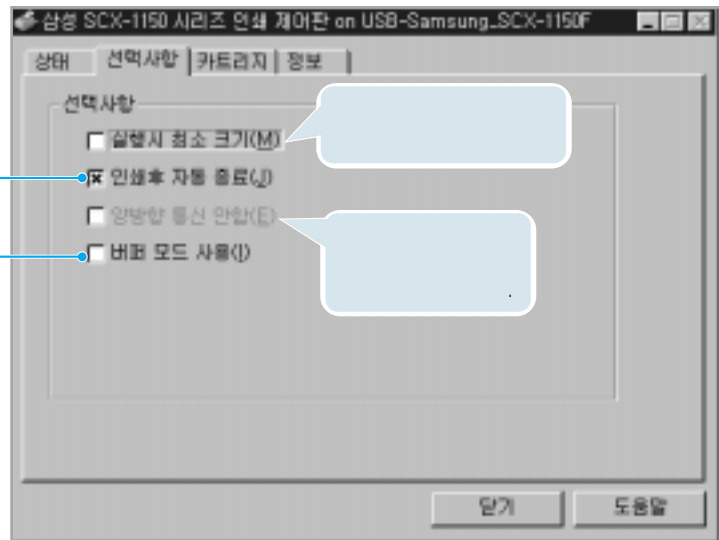가
(,)

NT 4.0



2000/XP


2000/XP

1 → →
Samsung SCX-1150 Series

2 →


3

2000

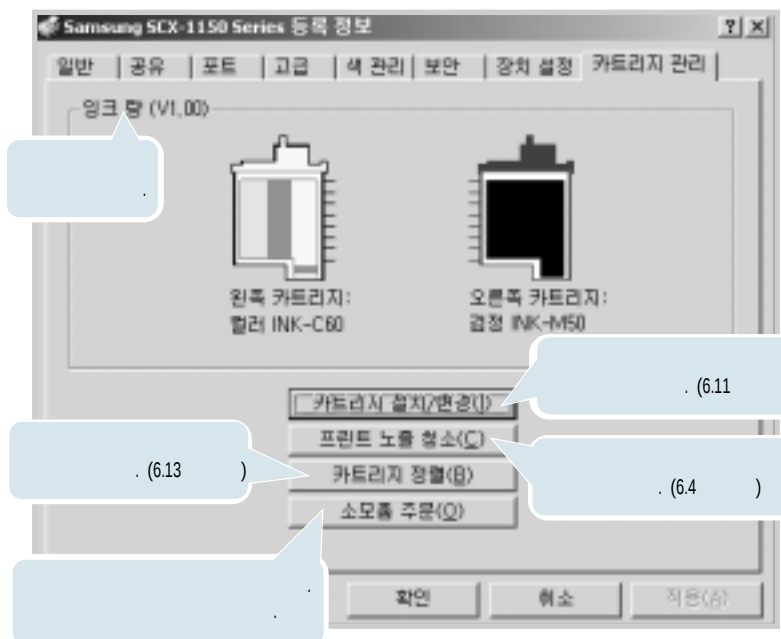

3

복사편

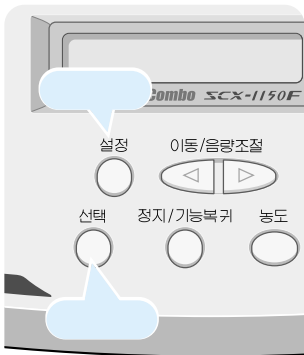

A4, Letter, Legal
, OHP , A4 ,

1 [] '1.SYSTEM SETUP '
'3. COPY SETUP '

2 []

3 [] 'PAPER SIZE '
'PAPER TYPE ' []

COPY SETUP							
PAPER SIZE							

4 []

PAPER SIZE							
A4							

A4, LETTER, LEGAL

PAPER TYPE							
PLAIN PAPER							


PLAIN PAPER(), INKJET PAPER (), PHOTO PAPER (),
TRANSPARENCY (OHP)가

5 [] 가

1 2
30
가
()

가 가

- 'DOCUMENT READY' 가

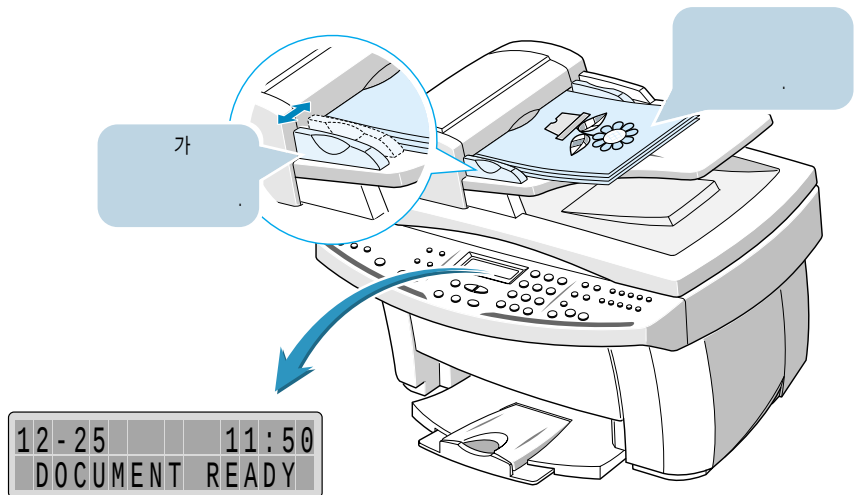

ADF

(6.15)


가

- 가
() 216 x 356 mm (), 216 x 297 mm ()
() 148 x 128 mm
• : 210 mm
•
•
• 가



가



1

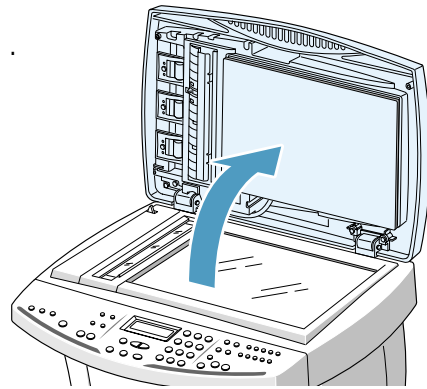

2

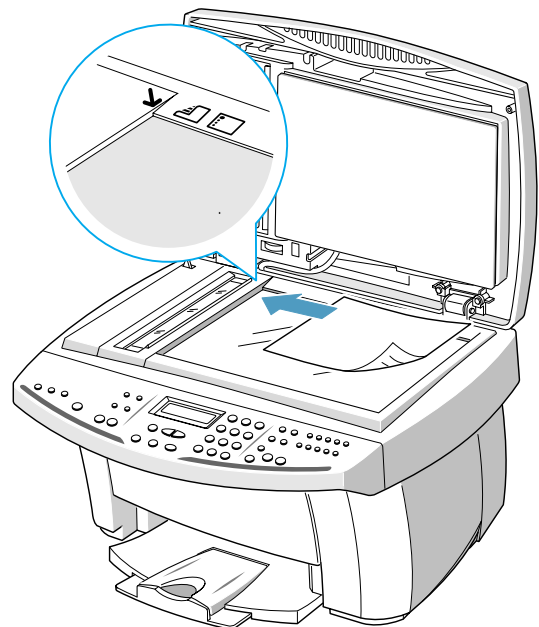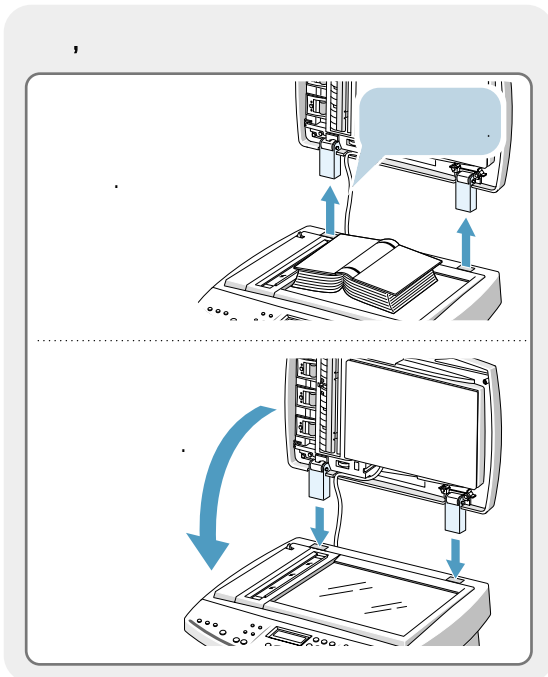



1. (3.3)

3


The diagram shows the control panel of the MyJet Combo SCX-1150F. It includes buttons for '복사' (Copy), '복사 설정' (Copy Settings), '복사 매수' (Copy Count), '복사 배율' (Copy Magnification), '복사 시퀀스' (Copy Sequence), '복사 컬러' (Copy Color), '설정' (Settings), '이동/음량 조절' (Move/Volume Control), '선택' (Select), '정지/기능복귀' (Stop/Function Return), and '종료' (End). Two callouts are present: one pointing to the '복사' button with the text '[]' and another pointing to the '설정' button with the text '[]'.

BLACK COPYING

▲

COLOR COPYING

▲

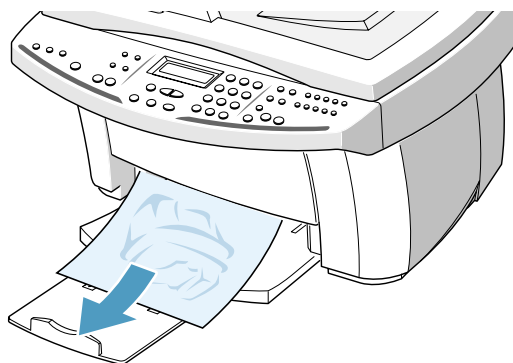

[]




BEST
DRAFT NORMAL


NORMAL, BEST, DRAFT
BEST

DRAFT

1 []

가

2  []



3 []

• 가


2

NORMAL, LIGHTEN, PHOTO, DARKEN
LIGHTEN,
DARKEN

PHOTO,

1 []

가

2  []



3 []

• 가

2



25%~10 0%

99

1 [] 가

2 01 99

COPY	PAGE				
05	COPY				

5 [0]. [5]

3 []

- 가 2

25% ~ 400%

CUSTOM

1%

1 [] 가

2  []

CUSTOM


CUSTOM

(025~400)

ZOOM	RATE				
[25 - 400]	%	<	055	>	

3 []

- 가 2

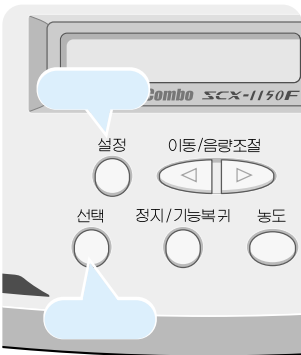

[/]

[/]

[]

1 [] '1.SYSTEM SETUP'
[]

2 'SET DEFAULT' 가
[]



3 [] 'CONTRAST', 'QUALITY', 'COPY
PAGE', 'ZOOM RATE'
• 'RESOLUTION'

4 [] 가
3.6~3.7 3~4

5 [/]
가



[]




• []

[]


1.22

- Fit to Page

3

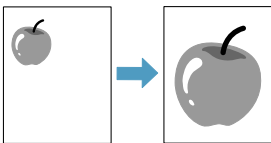

1

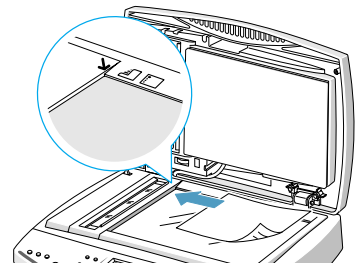

2

3.6



3

[]
'PAGE'



'FIT TO

SPECIAL COPY
FIT TO PAGE


4

[]


5

[]

가

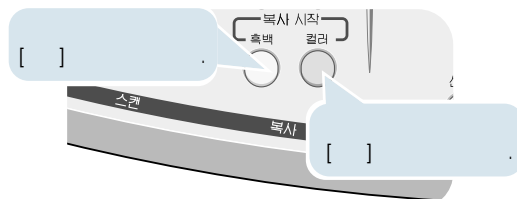

- Clone

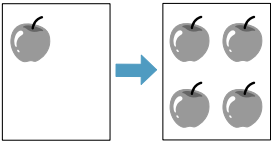

1

2

3.6

3 []
'CLONE'




SPECIAL COPY
CLONE

4 []

가

5



가


SPECIAL COPY
CLONE: 2.5x3

6 []


7 []
[]

8 []


가

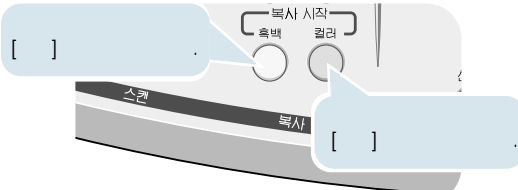

	가	
1.5 x 2" 3.81x5.08cm	16	12
2.5 x 3" 6.35x7.62cm	9	6
3.5 x 5" 8.89x12.7cm	4	3
4 x 6" 10.16x15.24cm	1	2
5 x 7" 12.7x17.78cm	1	2
8 x 10" 20.32x25.4cm	1	1

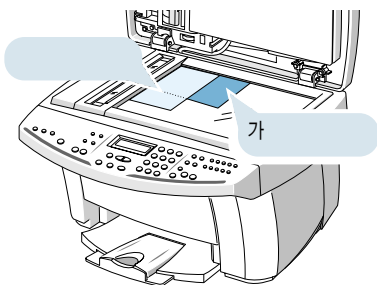

- Poster

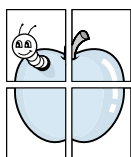

1 4 , 6 , 8
가

1

3.6

2 []
'POSTER'



3

3 []

가


[]



4 [/] [/]

가

- Mirror

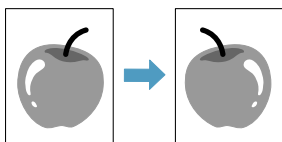

1

3.6

2 []
'MIRROR'



3 []

4 [/] [/]


가



[]

[/]

(3.8)

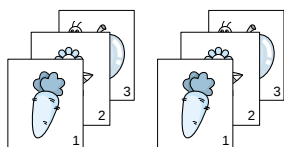

1, 2, 3 2 1, 2, 3

1 [] '1.SYSTEM SETUP '
 '3. COPY SETUP '

2 []

3  'COLLATE '

4 []  'ON ()'
 'OFF () []

COLLATE									
ON									


5 ON



COPY	PRINT	ORDER					
NORMAL							

' REVERSE '

6 []

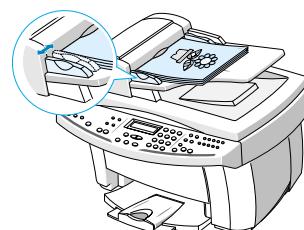



1 [] '1.SYSTEM SETUP'
[]

2  'PIN CODE'가
[]

SYSTEM SETUP							
PIN CODE							

3  'ON' () 'OFF' ()

PIN CODE							
OFF							

4 []

5 'ON' () 가
4

PIN CODE NUMBER							
[1234]							

6 [] 가



'PIN CODE NUMBER'가 [/]
[] 가 4





SmarThru

SmarThru
Photoshop)

TWAIN

(Adobe PhotoDeluxe, Adobe
[]
SmarThru

[]

SmarThru
SmarThru

1




가

PC


2

READY 가
가

DOCUMENT

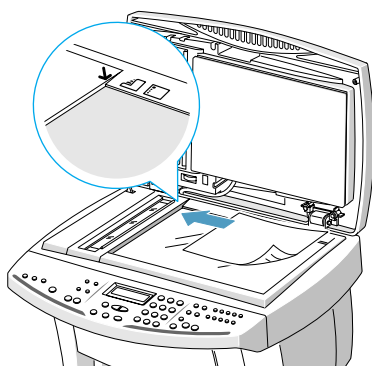


3.4

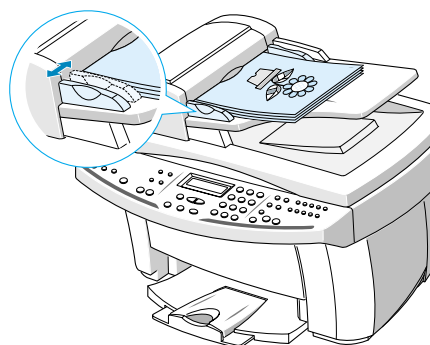

3.3


3

[]

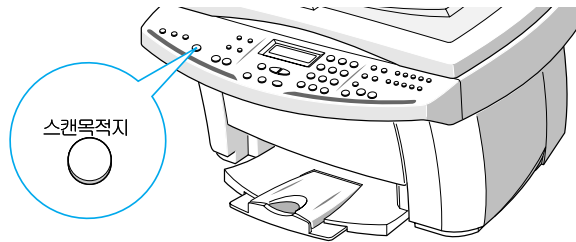

4 SmartThru
SCAN

가

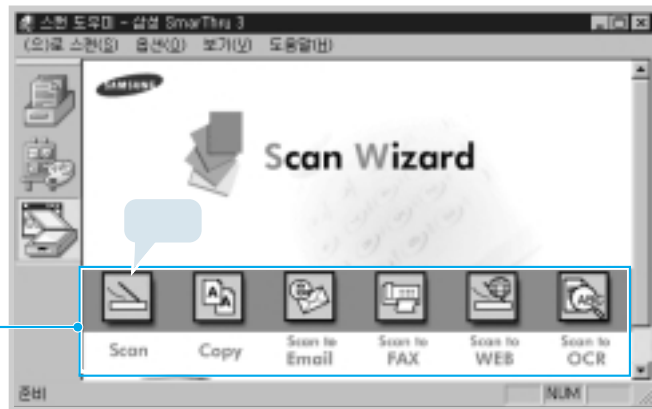


4

5

가

SmartThru

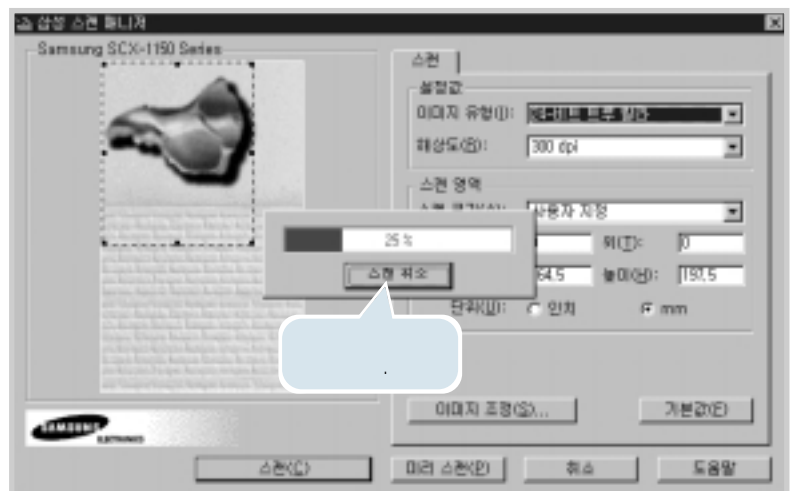

TWAIN

TWAIN TWAIN 가
(PhotoDeluxe, Adobe Photoshop)

1



•

•

READY 가

DOCUMENT

가

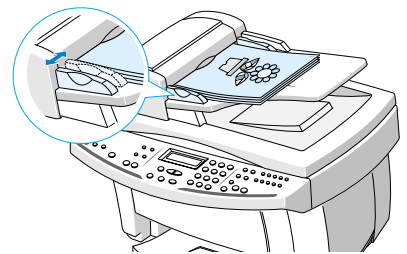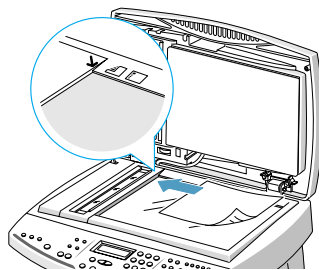

2

TWAIN Source

TWAIN

•

3

•





(,)

(, ,
, .)

쉬운팩스 사용법




2
30 1

가
(3.3)

가 가

- 'DOCUMENT READY' 가

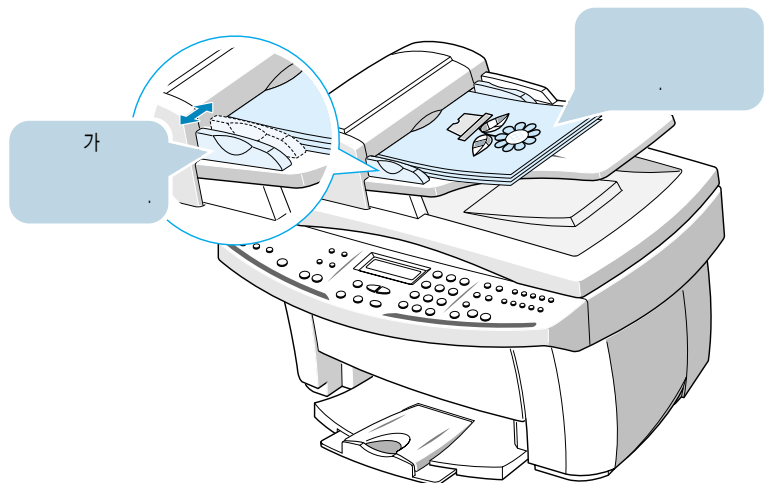


가
(3.4)



1

2

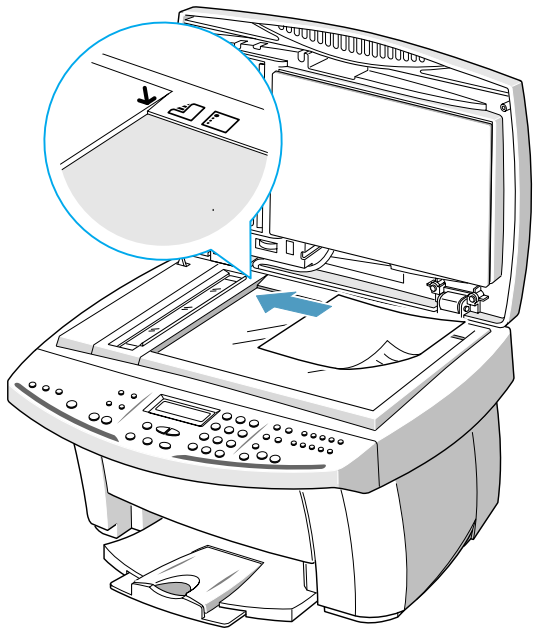

5

3

가

가

()

1 . (5.2)

2 가 . (5.6)

3

4 [-] 가 ,
[-] 가 .




- NEXT GO ON?
[/]
- [] 가
- 가

5 가 - 가 .



- 가 3 2
'RETRY REDIAL?'
[] , [/]
5.29
가 가
5.28
(5.13)

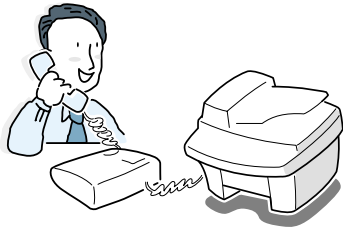

(,)

1 . (5.2)

2 가 . (5.6)

3 .

4 가 .
[] .

5 - 가 [-] [-]
가 .




5

6 .



가 . - 가 [-] [-]
가 .

[/]

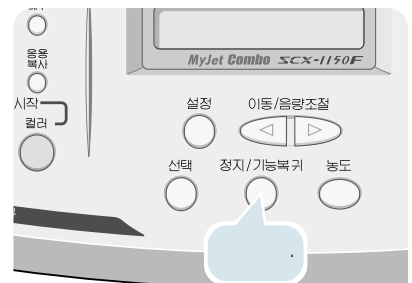


가
가
가

가

1 . (5.2)


2 []

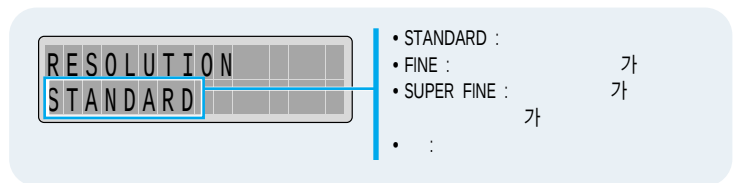

3 [] 가 .
• 2 .



1 . (5.2)

2 []

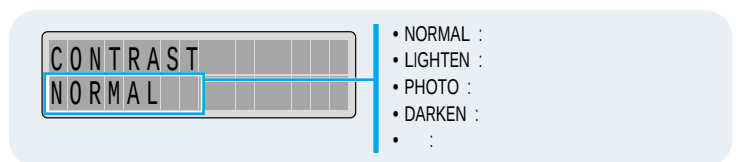

3 [] 가 .
• 2 .





1.SYSTEM SETUP

```
`SET DEFAULT '
```

'CONTRAST', 'RESOLUTION'

4 [] 가 .

$$\cdot (5.6)$$

5. [/] .
가 .



가
(5.28)
1 (5.2)
가 (5.6)

2 [SAVE-]
주의! SAVETOLL TIME IN FAX SETUP ' ENTER
5.28

3

4 [] 가

5 ① 3~4
②

ANOTHER FAX NO.?
1.YES 2.NO

6 가
NEXT GO ON?
[] [/]

7 'SAVE TOLL '
5.25

12-20 10:25
SAVE TOLL 01:30
1 30 가

가 가 .



5



가 .
,
()

가 . (5.28)

PC

가 .

가 .

가
' ?????????? 가
가 ' ***** 가
(.)

1 [] 2

RE	CE	I	V	E		M	O	D	E						
TEL															

2 가 'FAX' 가 []
'FAX' []

12	-	20						11	:	00					
100%								FAX							

가



가



가

가

가

1 [] 2

RE	CE	I	V	E		M	O	D	E						
FAX															

2 [] ‘ANS/FAX’
[] .

12-20					11:00
100%				ANS/FAX	

/

가



가



가

가

5

1 [] 2 .

2 [] ‘TEL’
[] .

12-20					11:00
100%				TEL	

가



가




가

- 가
* 9 *
가 .


9

5.27

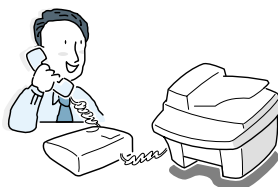




()

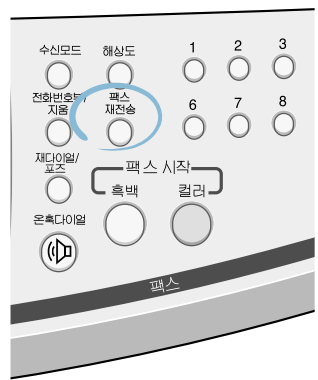

1 [] 'FORWARD & PRINT'



- FORWARD :
- FORWARD & PRINT :
- OFF:

2 [] 가

3 [] 가



4 [] 가

5 [] 가

6 [] 가

7 [] 'FORWARDING'

1 'OFF' []



가 가 가 가

고급팩스 사용법



5

가

가

가

1

. (5.2)


가

. (5.6)



2

[/]



3

[-] ,

가

NEXT GO ON?

[/]

[]

1 . (5.2)
가 . (5.6)

2 [/] 2 .




3 [] .

4  .

5 [-] ,
[-] . 가 .



• . NEXT GO ON?
[/]
[] .

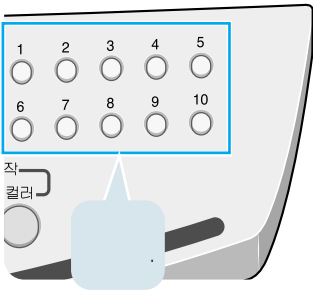

10

1

2

가 가

① ②

가

2

T01:1234567

5

(9)

9 9

(3 [/] P 가

T01:9P123456

3

[]

. 'NAME: '

()

119

4

[]


가

2~3

PRESS ANOTHER
[ONE-TOUCH] NO.

5

[/]

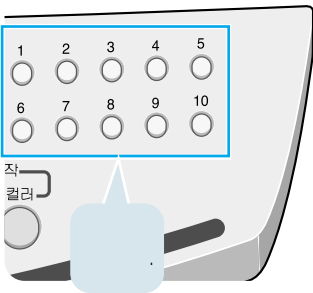

1 가 . (5.2) . (5.6)

2

PRESS FAX
BLACK OR COLOR

T0:0552615042

3

[-] ,
[-] 가 .
NEXT GO ON?
[/]

90

1

[] 2

ENTER LOCATION
NO. [01-90] > ##

2

(01~90) []

가 가
① ②

3

S01:1234567

4

[] . 'NAME: ' ()

1.19

5 []
2~5

6 [/]



1 . (5.2)
가 . (5.6)

2 []
(01~90) []

3 [-] ,
[-] 가
NEXT GO ON?
[/]
[]

5

(1~10)

1 [] '1.SYSTEM SETUP '
① '6.GROUP SETUP '
②

2 [] (1~10)
가 가
① ②

3 ① 'YES '

4

[]

S	0	1	:	1	2	3	4	5	6	7
				A	B	C				

5

4

6

[/]

. `NAME: '`

•

1.19

•

7

[]
2~7

8

가 [/]

. (5.16)



가
가

가 가

가



1 [/]

TO SEARCH, PRESS
<, >, A-Z

2 ◀ ▶

T:
S:
G:

T01: SAMSUNG
1234567

S18: KIM
22334455


K
⑤

3 -] []



NEXT GO ON?

[/]



8

가

NEXT GO ON?

[]

[/]

()

가

1

(5.2)

가

(5.6)

2

[]

'1.SYSTEM SETUP '

'4.ADVANCED FAX '



3

[]



'DELAYED FAX '

ADVANCED FAX
DELAYED FAX

4

[]

5

:

[]

6

[]


가

7

①

5~6

②

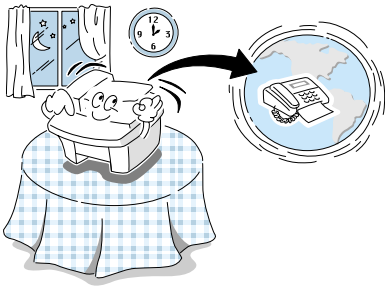

5

8 'NAME: '

[]

•

가

가

9

CURRENT	11:30
START	22:30

10 []

•

NEXT GO ON?

[/]

[]

11

()

가

가

가

1

. (5.2)

가

. (5.6)

2 []



'1.SYSTEM SETUP '

'4.ADVANCED FAX '

3 []



'PRIORITY FAX '

ADVANCED FAX	
PRIORITY FAX	

4 []

5

•
• []

6

[] 가
•
•

7

[]
• NEXT GO ON?
[/]
[]

8

가 가
가

5

 ?

가
가 가 가
가 가
가


1

• (5.2)
가 • (5.6)

2

[] '1.SYSTEM SETUP '
'4.ADVANCED FAX '



3 []   'SEND POLLING'

A	D	V	A	N	C	E	D	F	A	X
S	E	N	D	P	O	L	L	I	N	G

4 4
[]
 [] '0000'

5
NEXT GO ON?
[] / []

6

1 , 가

2 

3 - 가 []

4 'TO RX POLL PRESS ENTER' 가 []

5 가
4

P	O	L	L	C	O	D	E
[	0	0	0	0	]		

6 []


가

가

1 . (5.2)
가 . (5.6)

2 [] `1.SYSTEM SETUP`
 `4.ADVANCED FAX`

3 []  `ADD SCHEDULE`
[]


4  가


22:00	DELAY TX
ACB	

5 [] 가

5

1 [] `1.SYSTEM SETUP`
 `4.ADVANCED FAX`

2 []  `CANCEL`
SCHEDULE` []


3  가

22:00	DELAY TX
ACB	

4 []

1 [] '1.SYSTEM SETUP '
 '5.REPORT/HELP '

2 []

3 

REPORT/HELP							
HELP LIST							

4 [] 가


HELP LIST	
SENT JOURNAL	
RECEIVED JOURNAL	
PHONEBOOK	
SENDING CONFIRM	가 (5.28)
SCHEDULE INFORM	
SYSTEM DATA	
SELF TEST	
CID LIST	가
JUNK FAX LIST	5.29

2 []

3  5.28~5.29



4 [] 가




5 

6 [] 가



- MFP

. 5.30

SEND FROM MEMORY	(ON) 가 가 가 SUPER FINE ' ON ' ' OFF '	鸛 ON OFF
SENDING CONFIRM	ERROR ON OFF 가 (5.26)	鸛 ERROR ON OFF
FAX PAPER SIZE		鸛 A4 (210 x 297 mm) LETTER (216 x 279 mm) LEGAL (216 x 356 mm)
AUTO REDUCTION	가 ON 가 OFF 가 	鸛 ON OFF
SAVE TOLL TIME		
RINGS TO ANSWER	가	2 ~ 7 鸛 2

REDIAL INTERVAL		1 ~ 15 鸚 3
REDIAL COUNT		0 ~ 2 鸚 2
STAMP RCV. NAME	()	鸚 OFF ON
RCV. START CODE	가 鸚9 鸚	0 ~ 9 鸚 9
ECM MODE	가	鸚 ON OFF
AUTO JOURNAL	40	鸚 ON OFF
CALLER ID	가	鸚 ON OFF
JUNK FAX BARRIER	JUNK FAX SETUP	鸚 OFF ON
JUNK FAX SETUP	가 20 REGISTER: [] DELETE: []  가	



MFP

1.25



USB


가

1

SCX-1150



2

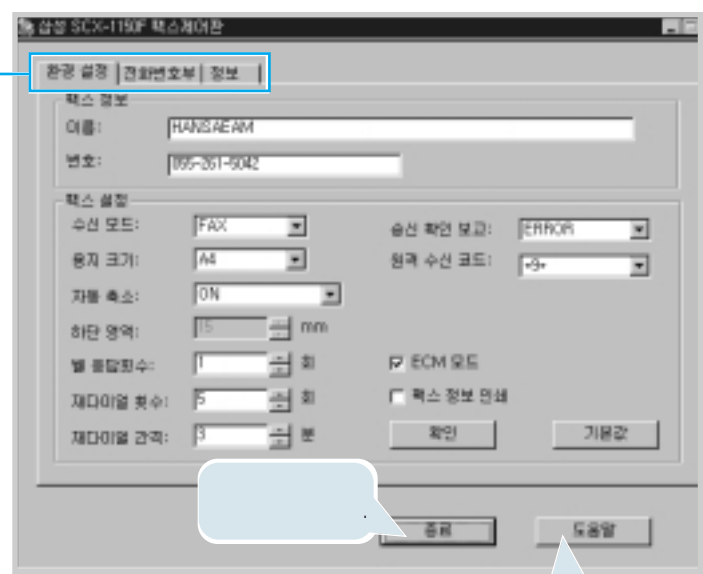

(5.28)

5

가
가

가/



•

가

가

•

•

1

[/]

2


2



' CALLER ID '

[]

3



관리편


가

-
-
-
-

가


-
-

가

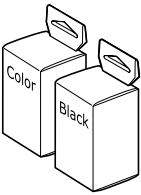



(2.22)

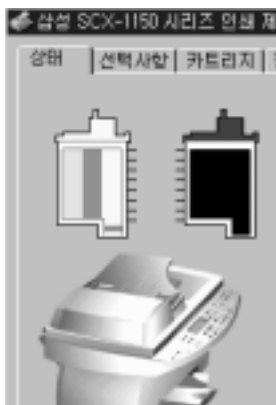

1 [] ' 1.SYSTEM SETUP ' ' 8.MAINTENANCE '

2 [] ' VIEW ' INK LEVEL '

3 []

COLOR	:	7	/	8	
BLACK	:	5	/	8	


BLACK

가
PHOTO가




가

1 [] ' 1.SYSTEM SETUP '
 ' 8.MAINTENANCE '



2 [] ' CLEAN CARTRIDGE '가

3 [] 가

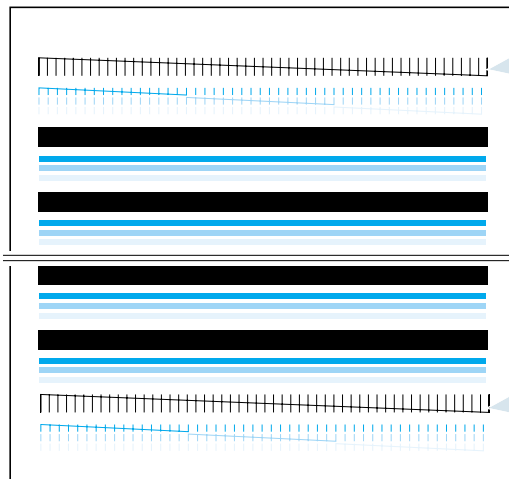

()

6

()

4 가 3

가
 (6.5)

1



SCX-1150




- 2000/XP
(2.24)

2



3

가

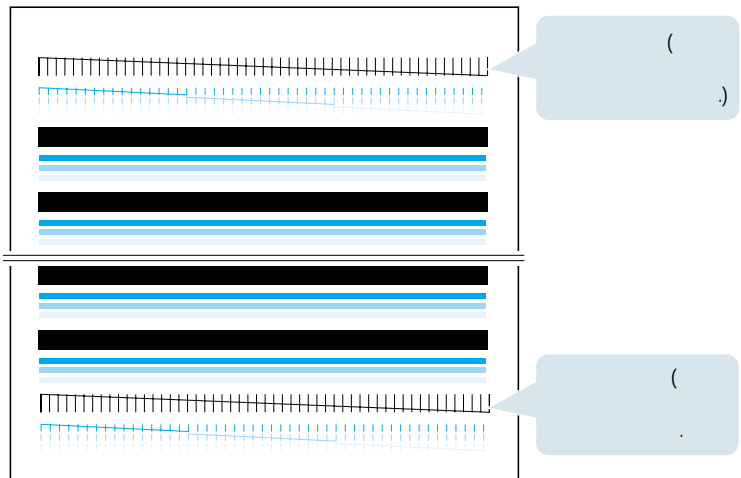


4

가

3


- 가
(6.5)

가

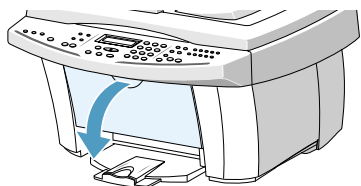


1

2

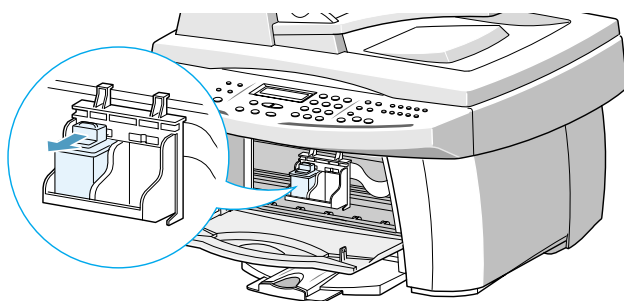


3

3
가 가

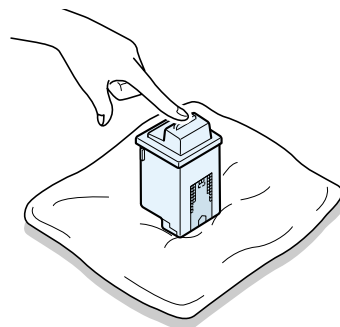

가

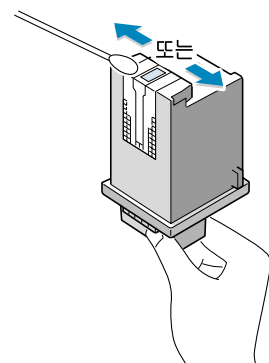

4 가

5 [] 'CARTRIDGE CHANGED? NO'가

6 6.3 가




가

30


(6.12)

가


1

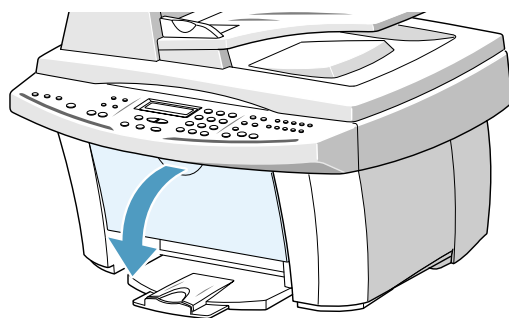

2

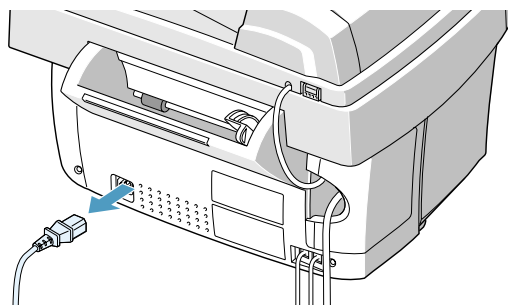


3

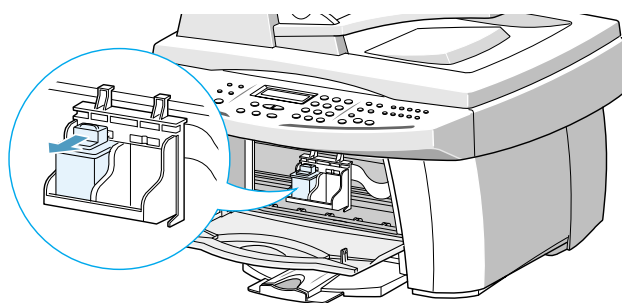

6

4

가

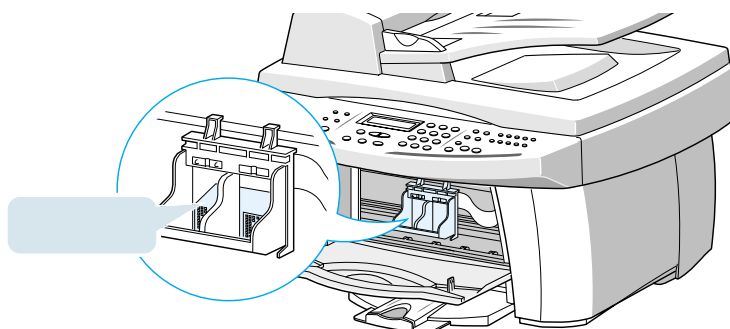

5

가 'INK LOW' 가

가

	INK-M50
	INK-C60
	INK-P50K


(2.23)




가 가

1.16


1

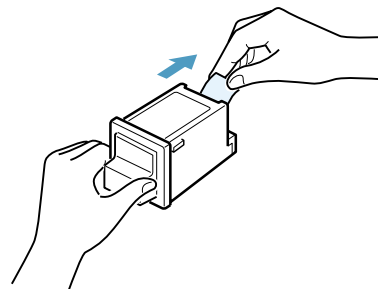

2

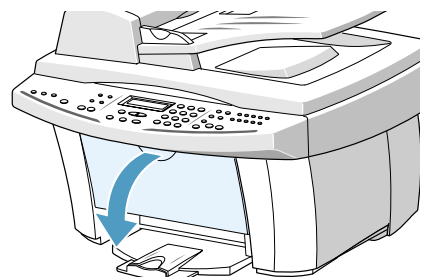


3

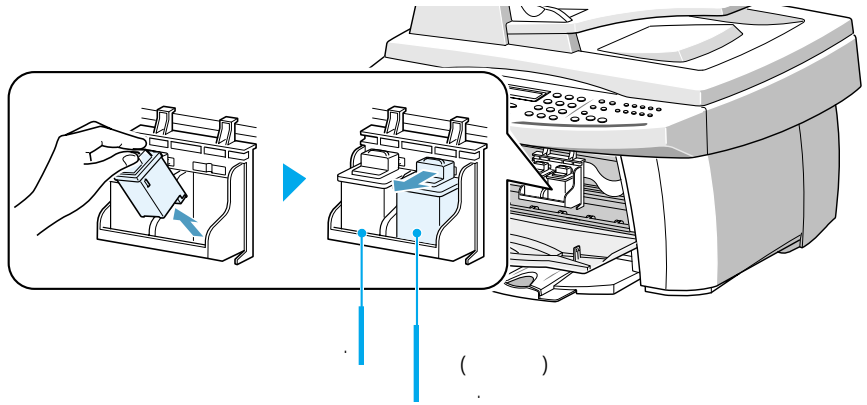


4

(1.13)

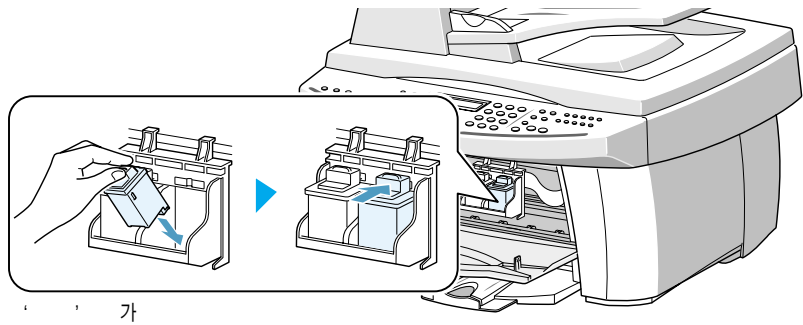


6

5

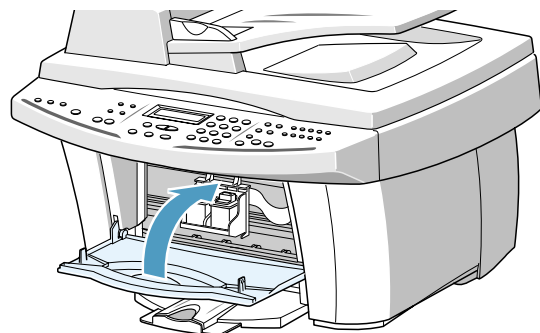

6

' CARTRIDGE CHANGED? NO '가

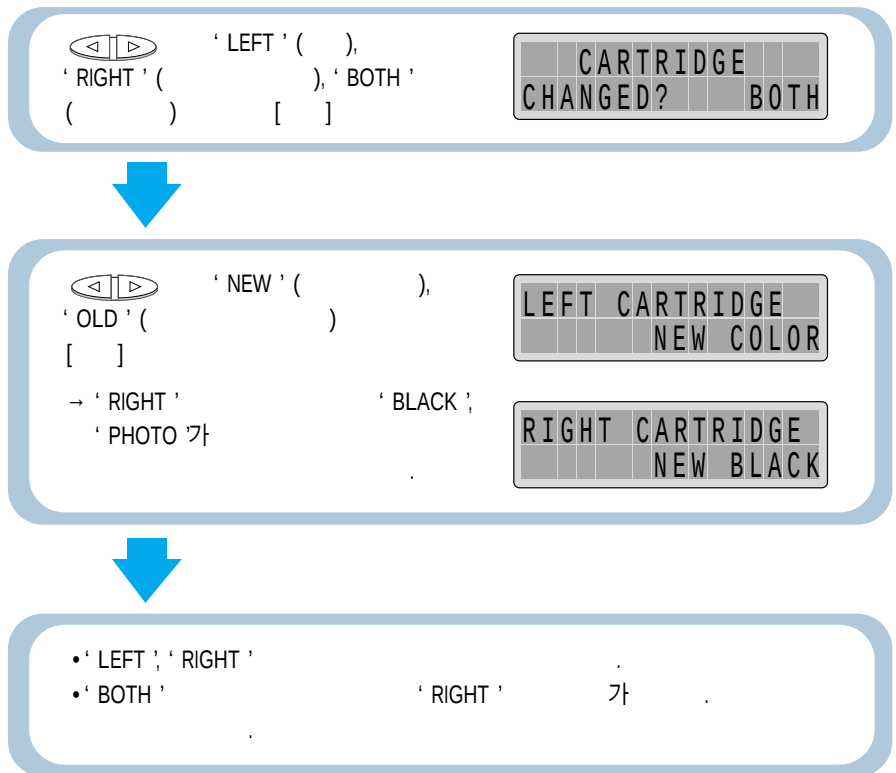

7

가

6.12



• CANCEL ' REMOVE PAPER JAM AND PRESS
 가 가
 가

1



SCX-1150



- 2000/XP
(2.24)

2



/

3

4

5



6

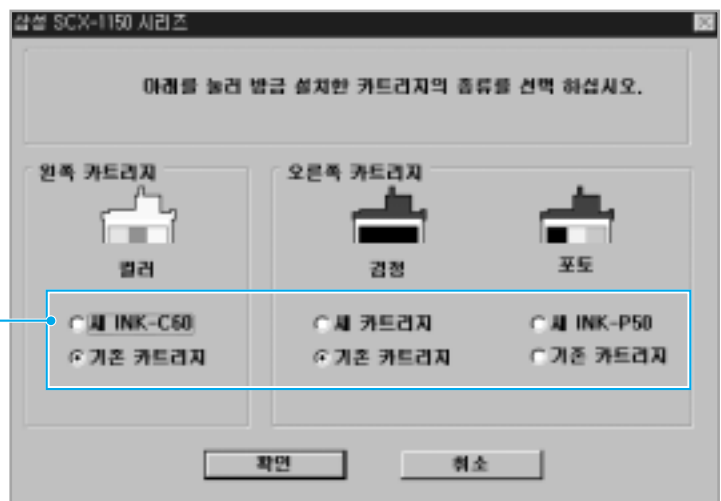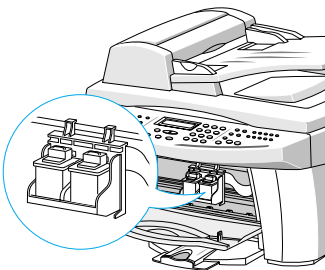

6

가

6.13

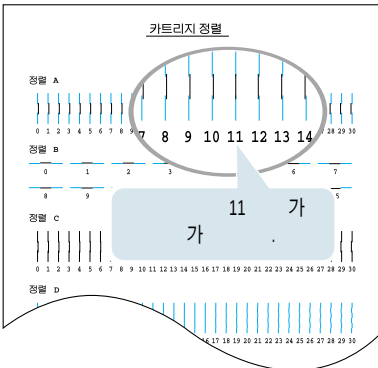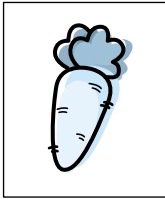


1 [] ' 1.SYSTEM SETUP ' .
' 8.MAINTENANCE ' .

2 [] ' ALIGN
CARTRIDGE ' .

3 [] 가 .

4 가

5 ' CARTRIDGE MAINT. ' 가 . A 가
[] .

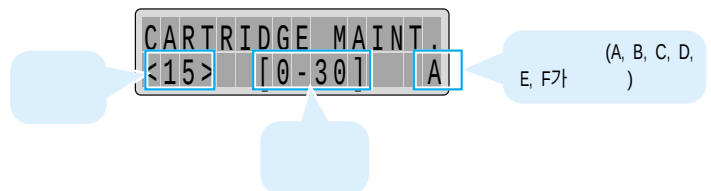

6 B 가 . 5 B
F .
D

7 가 .

1



SCX-1150



- 2000/XP
(2.24)

2

3

가




가

4

가

가

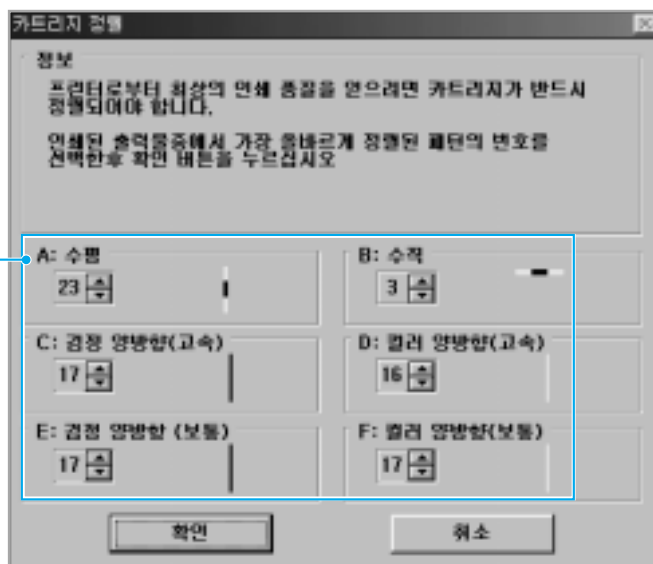

▲ 9x/Me

5

가

1 [] ' 1.SYSTEM SETUP '

2  ' 7.CLEAR MEMORY '

3 []

4 

MEMORY CLEAR
FAX NUMBER/NAME

- FAX NUMBER/NAME
: 가
- DIAL/SCHEDULE
:
- JOURNAL
:
- DEFAULT SETUP
:


5 []

1 [] ' 1.SYSTEM SETUP ' ' 8.MAINTENANCE '



2 []

3 [] ' REMOTE TEST '



4 []

5 [] ' ON () ' OFF () 가



ADF



가





문제 해결편

가

.

가	?	
	가	?
가	?	
가	가	?
가		?
	가	?
		?

‘ DOCUMENT JAM ’

가

1



2




3

. (3.4)

1


가

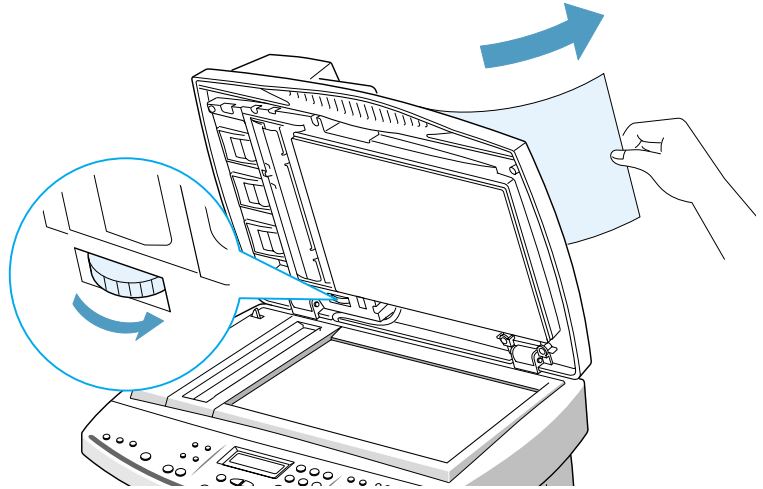

2

1

가

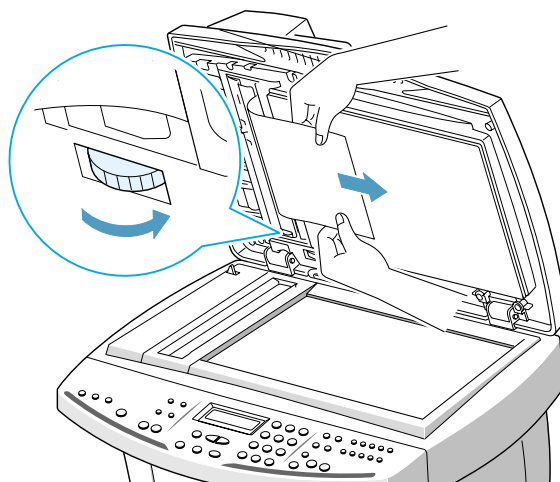

7

2

가

가
CANCEL '

' REMOVE PAPER JAM AND PRESS

가

가

1

2



3

가

정지/기능복귀




4 [/]

가

가

1

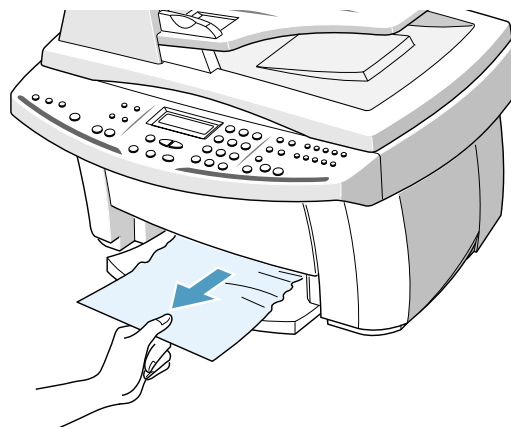

가



정지/기능복귀



2 [/]

가

‘ CARTRIDGE CHANGED? NO ’가

. []

가



• 1.10 “ ”

가

•

100

20

•

•

•

•

. 2.2 “ ”

•

•

가

?

가

ADD PAPER THEN PRESS ENTER	가 .	가 . []
CHANGE BLACK INK CHANGE COLOR INK CHANGE PHOTO INK	가 .	가 . 6.8
CHECK CARTRIDGES CHECK LEFT CARTRIDGE CHECK RIGHT CARTRIDGE	가 .	6.9 가 .
CID NUM. EMPTY	CID List () 가 .	CID List 가 .
DOCUMENT JAM		7.2
LINE ERROR		ECM (5.29 가)
LOAD DOCUMENT		
MEMORY FULL	가 .	
MEMORY JOB NOT ASSIGNED	가 가 .	(DELAY FAX, SAVE TOLL)
NO ANSWER		가

NO.NOT ASSIGNED	가	5.15 5.16 5.17
PC NOT AVAILABLE		USB (1.8)
POLLING ERROR	가	
RECEIVE ERROR		가
REMOVE PAPER JAM AND PRESS CANCEL	가	가 7.4 [/]
RETRY REDIAL?		[] [/]
SEND ERROR		가
TX NOT AVAILABLE		가
WRONG PIN CODE		

	- 가
	- 가 - EXT ? - LINE
가	PHONEBOOK (5.26)
가	- 가 3.3 - 가
	- FAX - 가 - 가 'MEMORY FULL' 가 가 - 가
	[-] [-] ?
가	- 가 'TX'가

	가 가
	- 가 - 가
가	가 가
	6.15
	5.28 가

가 가 ?

가	• 7.4 “ 가 ”
가	• ? 100 • 8.4 “ ” ? • 가
가 가	• 가 • 가 1.10 “ • 가
가 가	• ? • 8.4 “ ” 가 가
가	• ? 100 • 가 가 • 8.4 “ ” ? • 가
OHP	• OHP 가 OHP
가 가	• 가 가

가	• USB - 가 • USB - 가 • IEEE 1284 • (LPT 1) • 가 7.4 “ 가 ” • • 가 - SCX-1150 Series 1.31 • Adobe Acrobat 4.0 Acrobat 5.0 (File) (Print as image) • 2000 XP 가 → → - Samsung SCX-1150 Series • XP USB 가 - USB (Samsung SCX-1150 Series x) 1. 2. USB 3. 4. 2 가 5.
가	•

가 ()	• • 가 • / •
가	• 가 • 가 •
가	• 가 OHP • 8.4 “ ” ? • 가 1 mm(1/32 ")
가	• ? 가 • 가 • 가 • NT → → Samsung SCX-1150 Series
USB 가	• USB 가 ' FAST ' PC ' SLOW ' USB 1. [] 2. ' 1.SYSTEM SETUP ' [] 3. ' USB MODE ' [] 4.  ' SLOW ' , []

가	• • 가 • . 8.4 “ ” • • . 6.3 “ ”
가 가	• . 8.4 “ ” • 가 가 / • • . 6.3 “ ”
	• 가 • 가 . 6.8 “ ” • . 6.3 “ ” • OHP

가 가	- 가 . 8.4 “ ” . 6.3 “ ” . 6.12 “
	. 6.12 “ ”
	- 가 . 6.8 “ ” . 6.3 “ ”
가	- 가 . 6.8 “ ” . 6.3 “ ”
가	? 8.4 “ ”

가	- 가 - Samsung SCX-1150 Series가
가	- Samsung SCX-1150 Series 6.3 “
	가

	• 가 가 • USB • IEEE 1284
가	• 가 • BIOS ECP 가 • BIOS
“ Scanner is busy receiving or printing data. When the current job is completed, try again.” 가	•

부록

(가)

	9x/Me/NT4.0/2000/XP		36 , 24
	IEEE 1284 (ECP) USB (HUB)		216mm, 210mm
	TWAIN		600() x 600() dpi
	CCD (Charged Couple Device)		1200 dpi class
	/256 Color/ 256 Grayscale/		, 75 dpi

			203 ± 1 mm						
	2- (, CMY)		30						
	9x/Me/NT4.0/2000/XP		100 (75 g/m²)						
	IEEE 1284 (ECP) USB (HUB)		<table><tr><td></td><td>600 x 600 dpi</td></tr><tr><td></td><td>1200 x 1200 dpi</td></tr><tr><td></td><td>2400 x 1200 dpi</td></tr></table>		600 x 600 dpi		1200 x 1200 dpi		2400 x 1200 dpi
	600 x 600 dpi								
	1200 x 1200 dpi								
	2400 x 1200 dpi								
	HBP (GDI)								
	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>14 ppm</td><td>7 ppm</td></tr></table>			14 ppm	7 ppm				
14 ppm	7 ppm								

	/		99
	CCD		25 ~ 400 % (1 %)
	A4/Letter		
	A4/Letter/Legal		
	600x 600 dpi		4
	: 4 mm, : 5 mm, : 3.5±2 mm (A4)		


	가 ,		30
	ITU G3, ECM	가	: 176 ~ 216 mm : MAX 8.5 ~ 11.7 inch
	STANDARD: 203 x 98 dpi FINE: 203 x 196 dpi SUPERFINE: 300 x 300 dpi		210 mm
	MH/MR/MMR/JPEG		203 mm (A4)
	33.6 kpps		
	3 (STANDARD, MMR, 33.6 kbps)		: 30 : 1
	4 Mbytes		100 (75 g/m ²)

	220 V AC	LCD	16 x 2
	: 10 W : 15 W : 30 W		5 ~ 40 20 ~ 80 % RH
	475 x 440 x 315 mm (W x D x H)		16 ~ 32 40 ~ 70 % RH
	9.5 kg		

(가)


가

가

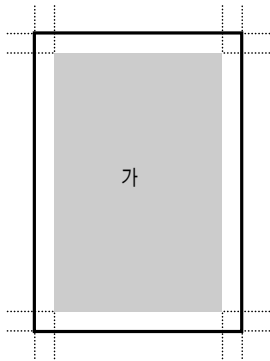

		()	/
A4	1.7mm	12.7mm	3.37mm
Letter	1.7mm	12.7mm	6.35mm
Legal	1.7mm	12.7mm	6.35mm
B5	1.7mm	12.7mm	6.35mm
A5	1.7mm	12.7mm	6.35mm
Executive	1.7mm	12.7mm	6.35mm
A6	1.7mm	12.7mm	6.35mm
Index	1.7mm	12.7mm	6.35mm
Hagaki	1.7mm	12.7mm	6.35mm

19mm

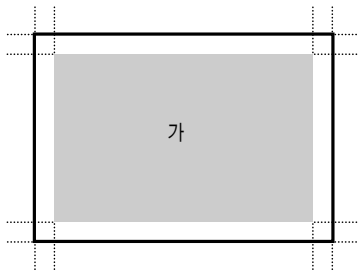

		()	/
#6 3/4	1.7mm	12.7mm	6.3mm
#7 3/4	1.7mm	12.7mm	6.3mm
#9	1.7mm	12.7mm	6.3mm
#10	1.7mm	12.7mm	6.3mm
DL	1.7mm	12.7mm	6.3mm
C5	1.7mm	12.7mm	6.3mm
C6	1.7mm	12.7mm	6.3mm
B5	1.7mm	12.7mm	6.3mm
Baronial	1.7mm	12.7mm	6.3mm

19mm

(x)

Letter	216 x 279 mm	Envelope 7³/₄	98 x 190 mm
Legal	216 x 356 mm	Envelope 9	98 x 225 mm
B5	182 x 257 mm	Envelope 10	105 x 241 mm
A4	210 x 297 mm	Envelope DL	110 x 220 mm
Executive	184 x 267 mm	Envelope C5	162 x 229 mm
A5	148 x 210 mm	Envelope C6	114 x 162 mm
A6 Card	105 x 148 mm	Envelope B5	176 x 250 mm
Post Card 4x6	102 x 152 mm	Baronial	143 x 111 mm
Indes Card 3x5	76 x 127 mm	가	76 ~ 216
Hagaki	100 x 148 mm		x 127 ~ 432 mm

OHP	
	(가)
	(가)
	(가)



-
-
-
-
-
-

가

가

g/m² (24 lb), 562.5 g/m² (150 lb) 90
가 .

	INK - M50	http://www.sec.co.kr/printer 080-023-8484() 가 C&C A/S
	INK - C60	
	INK - P50K	
(A4/100)	P - PREMIUM	

- - 6 ,
- -
- -
- -
- 가
- -
- . (6 “ ”)
- 가
- ()

-
- () :
-
- , ,
- 가 가
- (/)
-
-
- 가 ,
- 가
- 가
- (, ,)

MFP

()

1.33
1.25
1.31

USB

1.4
1.8
2.10

└

2.5
7.9
1.16

L

1.16

□

2.12

H

1.11

1.4
1.8
2.10
1.2

3.5

3.6
3.7
3.7

3.11
3.10

3.3

3.9

3.12
3.13

3.11

3.6

人

8.3
8.4
8.3
8.2
8.3
8.2

4.2

TWAIN

4.4

7.15
2.11, 4.2
1.16
1.17

○

7.16 ~ 7.17
7.6

2.2 ~ 2.3
2.2 ~ 2.3
2.4

7.4
1.10
6.15
7.2

1.20
1.18

2.11

2.22

2.11
2.10

2.11

7.10

1.23
7.12
1.28
, EXT 1.7

6.2
6.8
1.12
6.12
6.3

5.6
5.8
5.13
5.15
5.26
5.21
5.5
7.7
5.30
5.27
5.23

大

3.3
1.7
, LINE 1.7

1.18
2.12
2.14 ~ 2.21
2.16
2.17
2.17

1.22
1.23
1.22
6.14
5.30
1.5 ~ 1.6

大

6.3
6.15
6.5
6.6

Ⅱ

5.22
5.17
5.16
5.9
5.12
5.19
5.4
5.10
5.20





서비스센터 대표번호

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의
궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

휴대폰을 이용할 경우 아래의 지역번호를 이용하세요.

수도권	02-3451-3366	경남	051-550-3366
강원	033-652-3366	전북	063-240-3366
경북	053-430-3366	전남	062-250-3366
충청	042-480-3366	제주	064-742-3366

■ 고객상담실 서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000

■ PC통신 PC통신 (삼성전자 기업 포럼)
GO SEC (유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리)

■ 인터넷 홈페이지 www.sec.co.kr/mfp



0000000000 000000