



# Användarmanual MioMap

Utgåva december 2004

**Tryckfakta**

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Mio Technology Europe reproduceras för något ändamål, ej heller överföras i någon form, varken elektroniskt eller mekaniskt, detta inkluderar kopiering och inspelning.

Hotline: +49-(0)1805-60 51 69

© Copyright 2005, Mio Technology Europe

© Copyright 2005, NAVIGON

© Copyright 2005, map data Tele Atlas

Alla rättigheter förbehålles.

# Innehållsförteckning

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduktion .....</b>                             | <b>3</b>  |
| 1.1      | Sökställen och konventioner .....                     | 4         |
| 1.2      | Ansvar .....                                          | 4         |
| 1.3      | Support .....                                         | 5         |
| 1.4      | Varumärken .....                                      | 5         |
| 1.5      | Driftsläge .....                                      | 5         |
| 1.6      | Viktig säkerhetsinformation .....                     | 6         |
| 1.6.1    | Säkerhetsinformation, navigering .....                | 6         |
| 1.6.2    | Säkerhetsanvisningar för hantering av MioMap .....    | 7         |
| 1.6.3    | Säkerhetsinformation, installationen i fordonet ..... | 7         |
| <b>2</b> | <b>Använda navigeringsprogramvaran .....</b>          | <b>9</b>  |
| 2.1      | Tangenter .....                                       | 10        |
| 2.2      | Tangentbord .....                                     | 10        |
| 2.3      | Ikoner .....                                          | 13        |
| 2.3.1    | Knappar med text .....                                | 15        |
| 2.4      | Listor .....                                          | 16        |
| <b>3</b> | <b>Användarlägen .....</b>                            | <b>19</b> |
| 3.1      | Två användarlägen .....                               | 20        |
| 3.2      | Byta användarläge .....                               | 20        |
| 3.3      | Standardläge .....                                    | 21        |
| 3.4      | Avancerat läge .....                                  | 22        |
| <b>4</b> | <b>Använda Standardläge .....</b>                     | <b>23</b> |
| 4.1      | Allmänna anmärkningar, navigering .....               | 24        |
| 4.2      | Starta MioMap .....                                   | 25        |
| 4.3      | Ange en destination .....                             | 27        |
| 4.3.1    | Ange en adress .....                                  | 28        |
| 4.3.2    | Välja en intressant platser .....                     | 29        |
| 4.4      | Sparade destinationer .....                           | 31        |
| 4.5      | Senaste destinationer .....                           | 32        |
| 4.6      | Spara och använd din hemadress .....                  | 32        |
| 4.7      | Editera destinationer .....                           | 33        |
| 4.7.1    | Spara en destination .....                            | 33        |
| 4.7.2    | Byt namn på destination .....                         | 34        |
| 4.7.3    | Radera destination .....                              | 36        |
| 4.8      | Starta navigation .....                               | 36        |
| <b>5</b> | <b>Använda Avancerat läge .....</b>                   | <b>39</b> |
| 5.1      | Allmänna anmärkningar, navigering .....               | 40        |
| 5.2      | Starta MioMap .....                                   | 41        |
| 5.3      | Ange en destination .....                             | 43        |
| 5.3.1    | Fylla i en destination .....                          | 44        |
| 5.3.2    | Välja en intressant platser .....                     | 44        |

|           |                                                              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.3.3     | Ange en destination på kartan .....                          | 49        |
| 5.3.4     | Sparade destinationer .....                                  | 51        |
| 5.3.5     | Senaste destinationer .....                                  | 52        |
| 5.3.6     | Spara och använd din hemadress .....                         | 52        |
| 5.4       | Editera destinationer .....                                  | 53        |
| 5.4.1     | Spara en destination .....                                   | 53        |
| 5.4.2     | Byt namn på destination.....                                 | 54        |
| 5.4.3     | Radera destination .....                                     | 55        |
| 5.5       | Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)..... | 56        |
| 5.5.1     | Ange målpunkter.....                                         | 56        |
| 5.5.2     | Spara och editera resvägar .....                             | 58        |
| 5.5.3     | Beräkna resväg .....                                         | 62        |
| 5.5.4     | Visa resvägen på kartan .....                                | 64        |
| 5.5.5     | Simulera resvägen.....                                       | 64        |
| 5.6       | Starta navigation .....                                      | 66        |
| <b>6</b>  | <b>Arbeta med kartan .....</b>                               | <b>69</b> |
| 6.1       | Välj karta .....                                             | 70        |
| 6.2       | Använda kartan .....                                         | 71        |
| 6.3       | SkärmPresentation i kartläge.....                            | 76        |
| 6.4       | Visa ytterligare information på kartan .....                 | 77        |
| <b>7</b>  | <b>Funktioner som kan användas för navigering .....</b>      | <b>81</b> |
| 7.1       | Visa resväglistan.....                                       | 82        |
| 7.2       | Lägga till en etapp under navigering .....                   | 83        |
| 7.3       | Blockera en resvägssektion .....                             | 83        |
| <b>8</b>  | <b>Konfigurera MioMap .....</b>                              | <b>85</b> |
| 8.1       | Inställningar.....                                           | 86        |
| 8.1.1     | Användarläge .....                                           | 86        |
| 8.1.2     | Kartinformation.....                                         | 87        |
| 8.1.3     | Resvägsinformation .....                                     | 88        |
| 8.1.4     | Volym .....                                                  | 88        |
| 8.1.5     | Skärmval .....                                               | 89        |
| 8.1.6     | Automatiska val .....                                        | 89        |
| 8.1.7     | Resvägsoptioner.....                                         | 90        |
| 8.1.8     | Planering av resväg .....                                    | 90        |
| 8.1.9     | Format.....                                                  | 91        |
| 8.1.10    | Hemadress .....                                              | 91        |
| 8.1.11    | Radio-dämpning .....                                         | 91        |
| 8.1.12    | Produktinformation .....                                     | 91        |
| <b>9</b>  | <b>Ordlista .....</b>                                        | <b>93</b> |
| <b>10</b> | <b>Index .....</b>                                           | <b>95</b> |

# 1 Introduktion

## I detta kapitel:

---

|     |                                                 |        |
|-----|-------------------------------------------------|--------|
| 1.1 | Sökställen och konventioner                     | Sid. 4 |
| 1.2 | Ansvar                                          | Sid. 4 |
| 1.3 | Support                                         | Sid. 5 |
| 1.4 | Varumärken                                      | Sid. 5 |
| 1.5 | Driftsläge                                      | Sid. 5 |
| 1.6 | Viktig säkerhetsinformation                     | Sid. 6 |
|     | Säkerhetsinformation, navigering                |        |
|     | Säkerhetsanvisningar för hantering av MioMap    |        |
|     | Säkerhetsinformation, installationen i fordonet |        |

---

## 1.1 Sökställen och konventioner

### Hitta information snabbt

Denna bruksanvisning erbjuder följande sökställen:

- ⇔ I fotnoten nertill på varje Sid. kan du se vilket kapitel och vilken sektion som du läser.
- ⇔ En ordlista i slutet på bruksanvisningen innehåller förklaringar på tekniska termer som används i bruksanvisningen.
- ⇔ Ett index i slutet på bruksanvisningen låter dig söka exakt efter informationen i bruksanvisningen.

### Anvisningar

I denna handbok används olika textstilar och grafiska symboler för att göra uppmärksam på vissa textstycken och för att underlätta läsningen av handboken.

| Typsnitt                                                                            | Användning                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fet</b>                                                                          | Knappar, ikoner, namn på fält och element på gränssnittet. Används även för varningar och noteringar. |
| <b><i>Fet kursiv</i></b>                                                            | Registrerade namn och varumärken.                                                                     |
| <b>SMÅ VERSALER</b>                                                                 | Fönster och dialogruten titlar.                                                                       |
| Symbol                                                                              | Användning                                                                                            |
|  | Indikerar tips och noteringar som kan underlätta användandet av MioMap.                               |
|  | Indikerar ytterligare information                                                                     |
|  | Varnar för faror som kan skada personer och egendom.                                                  |

## 1.2 Ansvar

### Begränsning av ansvar

Programvaran och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Mio Technology Europe kan inte hållas ansvarig för riktigheten i bruksanvisningen eller hållas ansvariga för skador som uppstår vid användandet av den.

För att förbättra kvalitén på våra produkter välkomnar vi alla förslag för förbättringar och rapporter om alla eventuella fel.

## 1.3 Support

---

*Behöver du hjälp??*

Mio Technology Europe

Ring vår Telefonsupport:

Måndag till fredag 08:00 – 20:00

**+49 (0)1805-60 51 69**

(0,06 €/minut – 0,20 €/minut, beroende på telebolag)

## 1.4 Varumärken

---

*Registrerade  
varumärken*

Alla varumärken, som nämns i detta dokument är möjligtvis registrerade av tredje part och lyder under nuvarande lagar samt deras ägare utan undantag. Alla nämnda produktnamn, sällskap eller märken kan vara registrerade varumärken. Varje rättighet som inte uttryckligen ges är otillåten. Frånvaron av märkning av registrerade varumärken skall inte uppfattas som att det aktuella varumärket inte är skyddat.

## 1.5 Driftsläge

---

*MioMap*

Den tid då man använde kartor för komplicerade och frustrerande vägbeskrivningar är förbi. Från och med nu kommer din **MioMap** att vägleda dig till din destination med hjälp av satellitinformation. Därtill får du också trafikinformation för din resväg.

*GPS-baserad  
navigering*

Grundat på satelliterna i **Global Positioning System (GPS)** bestäms din nuvarande geografiska position. GPS utvecklades från början som en del Förenta Staternas militära spanings- och informationssystem.

*GPS-driftsläge*

GPS bygger på 24 satelliter som kretsar runt jorden. Dessa sänder kontinuerligt ut tid samt sin position. Mottagaren tar emot informationen och kan med hjälp av information från minst tre sådana satelliter beräkna longitud och latitud för den egna positionen.

Med information från minst fyra satelliter kan man också räkna ut höjden. Felmarginalen är 2.7 meter.

## 1.6 Viktig säkerhetsinformation

---

Notera

För ditt eget bästa, läs följande meddelanden och säkerhetsinformation noga innan du använder ditt navigeringssystem.

### 1.6.1 Säkerhetsinformation, navigering

---

Användandet av **MioMap** sker på egen risk.



**OBS!** För att skydda dig och andra från olyckor bör navigeringssystemet inte konfigureras medan du kör!



**OBS!** du bör inte titta på displayen förutom när det är helt säkert!



**OBS!** Vägen och trafiksignalerna är mycket viktigare än instruktioner från navigeringssystemet.



**OBS!** Du skall inte följa instruktionerna från **MioMap** annat än när trafiken och trafikreglerna så tillåter. **MioMap** kommer att guida dig till din destination även när du har lämnat den planerade resvägen.



**Anmärkn:** Vi rekommenderar att du planerar din rutt innan du börjar din resa. Om du under färden önskar planera en ny resväg, stanna då vid närmaste lämpliga parkeringsplats!



**Anmärkn:** Om du inte har förstått instruktionerna eller är osäker på vad du skall göra så kan du snabbt referera till kartan eller pil vyn i ditt navigeringssystem.



## 1.6.2 Säkerhetsanvisningar för hantering av MioMap

---



**Varning:** Utrustningen är inte vattentät. Skydda utrustningen mot väta, t.ex. regn eller hagel om den används på cykel eller till fots.

---



**Varning:** Ta ur strömkontakten för **MioMap** om du lämnar fordonet. Mottagaren förbrukar ström och kan ladda ur fordonets batteri.

---



**Anmärkn:** Rengör inte utrustningen med aggressiva lösningsmedel, använd endast mjuk luddfri duk.

---



**Anmärkn:** Koppla inte ur kabeln ur sin sockel genom att dra i kabeln. Detta kan skada kabeln!

---

## 1.6.3 Säkerhetsinformation, installationen i fordonet

---



**OBS!** Placera inte hållaren inom utlösningssonerna för airbagarna.

---



**OBS!** När du installerar hållaren, se till att den inte utgör en säkerhetsrisk även i händelse av en olycka.

---



## 2 Använda navigeringsprogramvaran

### I detta kapitel:

|     |                  |         |
|-----|------------------|---------|
| 2.1 | Tangenter        | Sid. 10 |
| 2.2 | Tangentbord      | Sid. 10 |
| 2.3 | Ikoner           | Sid. 13 |
|     | Knappar med text |         |
| 2.4 | Listor           | Sid. 16 |

## 2.1 Tangenter

---

### Tangenter

Följande tangenter finns i enhetens övre högra hörn. Dessa används för att snabbt nå de viktigaste funktionerna:



#### **Till- / Frånknapp**

Stänger av enheten.



#### **Knappen Hem**

Startar navigeringen till din hemadress.



#### **Knappen Högtalare av**

Kopplar av och till högtalaren.



#### **Knappen Tillbaka**

Öppnar föregående ruta.



#### **Knappen Destination**

Öppnar rutan Destinationer.



#### **Knappen Zooma ut**

Klicka på denna knapp för att skala upp kartan.



#### **Knappen Zooma in**

Klicka på knappen för att skala ner kartan.

### Ljudstyrka

Vrid knappen uppåt för att öka volymen.

Vrid knappen nedåt för att sänka volymen.

## 2.2 Tangentbord

---

### Översikt

Ett tangentbord visas i bildskärmen om du behöver ange text. Hantera textinmatningar på samma sätt som du använder din mobiltelefon.

Texten kan endast anges med stora bokstäver.

### Välja skärm tangentbordet

Alla inmatningar kan utföras med tangentbordet.

Du behöver inte mata in några speciella symboler, **MioMap** känner igen dem automatiskt. Exempel: om du letar efter en Fransk stad som heter "Héroïnès", kan du fylla i "HEROINES".

*Infoga blanksteg,  
radera tecken*

Klicka på nedanstående knapp för att mata in ett blanksteg



Klicka på nedanstående knapp för att radera tecknet före markören



*Växla mellan siffror  
och bokstäver*

För att skriva siffror, t.ex. ett postnummer, trycker du på knappen



Siffertangenterna visas. Förutom siffror kan du även ange övriga tecken som t.ex. skiljetecken.



För att återvända till bokstäver, tryck på



*Specialtecken*

För att skriva specialtecken klicka på knappen



Knappen aktiveras (markeras blå).



När du trycker på en knapp visas en rad med alla tillgängliga bokstäver och specialtecken på tangentbordet. Aktiv bokstav är markerad.



Om du vill skriva ett 'ü', tryck på knappen 'U' tills bokstaven 'ü' markeras.

*Flytta markör*

Flytta markören om du vill radera ett annat tecken än det senaste eller vill infoga ett tecken på annat ställe i texten.

Klicka på den plats du vill placera markören.

## 2.3 Ikoner

### *Ikoner*

Följande knappar finns nertill på alla skärmar för **MioMap**:



#### **Return**

Klicka på ikonen för att gå till föregående skärm. Ikonen är endast tillgänglig när föregående skärm finns.



#### **Huvudskärmen**

Klicka på ikonen för att komma till huvudskärmen. Den här knappen finns inte på huvudskärmen.

#### **GPS**

Färgen på ikonen och siffran, som visas vid den har följande innebörd:



| Färg / Nummer                      | Betydelse                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Röd                                | En GPS-mottagare är inte ansluten eller strömförsörjningen är störd.                                                       |
| Orange + antal mottagna satelliter | En GPS-mottagare är ansluten, men erhållna signaler är inte tillräckliga för navigering (du ärex.vis i en stängd byggnad). |
| Grön + antal mottagna satelliter   | Signalerna är tillräckliga. Navigeringen kan börja.                                                                        |

Klicka på **GPS**-ikonen för att visa aktuell GPS-status:

**GPS/aktuell position**

**GPS-status**

|           |            |             |         |
|-----------|------------|-------------|---------|
| GMT:      | 00:01:07   | Satelliter: | 8       |
| Longitud: | 17°54'46"E | HDOP:       | 1.1     |
| Latitud:  | 59°22'31"N | Hastighet:  | 36 km/h |

**Aktuell position**

Bromstensvägen  
Stockholm  
Sverige

Spara aktuell position

Stäng fönster

| Fält                   | Betydelse                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GMT                    | <b>Greenwich Mean Time</b><br>Tiden vid Nollmeridianen i Greenwich (London) utan hänsyn till sommar/vintertid.                                                                                                                                                                                         |
| Longitud/Latitud       | Aktuell position:<br>Indikerar öst longitud och norr latitud.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Satelliter             | Antal mottagna satelliter. Åtminstone tre satelliter måste tas emot för att man skall kunna navigera.                                                                                                                                                                                                  |
| HDOP                   | <b>H</b> orizontal <b>D</b> ilution <b>o</b> f <b>P</b> recision:<br>Indikerar positionsbestämmelsens precisionen av. Teoretiskt kan värden mellan 0 – 50 finnas. Ju mindre värdet är, desto mer exakt är positionsbestämning (0 = ingen avvikelse). Värden upp till 8 är tillräckligt för navigering. |
| Hastighet              | Indikerar din aktuella hastighet.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Position               | Indikerar adressen för din aktuella position.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spara aktuell position | Klicka på knappen för att lägga adressen till den sparade.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stäng fönster          | Klicka på knappen för att stänga skärmen <b>GPS</b> .                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Energi

Knappen **Energi** finns uppe till höger i skärmbilden. Symbolerna på skärmbilden har följande innebörd:



| Färg / Symbol           | Innebörd                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grön: Kontakt           | Enheten försörjs via extern strömkälla. Battieriet är fullt. LED-lampan på enheten lyser grön.                                                                                         |
| Grön: Batteri med pil   | Enheten försörjs via extern strömkälla. Battieriet laddas. LED-lampan på enheten lyser gul.                                                                                            |
| Grön: Batteri med block | Enheten försörjs via intern strömkälla. Battieriet är tillräckligt laddat. Antal block visar batteriets laddningstillstånd (2 - 3 block).                                              |
| Röd: Batteri med block  | Enheten försörjs via intern strömkälla. Battieriet är svagt laddat. Antal block visar batteriets laddningstillstånd (0 - 1 block). När batteriet är nästan urladdat, visas en varning. |




### Starta / stänga av GPS-mottagare

GPS-mottagaren förbrukar ström. Observera detta vid batteridrift, t.ex. när du använder den på cykel. Stäng av GPS-mottagaren om du inte använder under längre tid.



1. Klicka på strömsymbolen som visas i varje ruta i nedre högra hörnet.

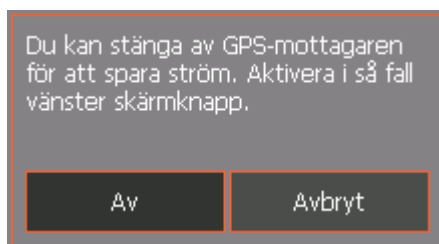

2. Klicka på knappen **Från** för att stänga av GPS-mottagaren. Knappen **Från** blir knappen **Till**. GPS-Symbolen i övre högra hörnet blir röd.
3. Klicka på knappen **Avbryt** om en röd GPS-symbol visas i övre högra hörn.



**Anmärkning:** På detta sätt kan du också åter slå på GPS-mottagaren.

### 2.3.1 Knappar med text

#### *Kommandoknappar*

Knapparna i **MioMap** i nästan alla skärmbilder innehåller text. Dessa knappar delas upp i tre grupper:

1. Knappar med definierad funktion.

Dessa knappar utför den funktion som namnet anger. T.ex. knappar som **Spara**, **OK**, **Avbryt**, **Välj karta**, **Ange destination** osv.

När man klickar på knappen, stängs inmatningsmenyn och fortsätter till nästa steg.

2. Knappar för inställning av en av två möjligheter.

Dessa knappar används för att välja en av två möjliga alternativ. I allmänhet beskrivs det för tillfället inställda alternativet på knappen. Detta är knappar för t.ex. **Användarläge**, **Ja-Nej**, **Till-Från**.

När du klickar på en sådan knapp, ändras texten till resp. alternativ. Ändringen måste bekräftas genom att klicka på en annan knapp (**OK** eller **Spara**), innan den aktuella menyn stänger.

3. Knappar för att ange data.

Dessa knappar betecknas som inmatningsfält. Detta är knappar som **Ort**, **Gata**, **Kategori** (för POI) osv.

När du klickar på ett inmatningsfält, öppnas en meny med ett tangentbord, en lista eller båda. Här kan du ange nödvändiga uppgifter. Inmatningen måste bekräftas genom att klicka på en annan knapp (**OK** eller **Spara**), innan den aktuella menyn stänger. Din inmatning överförs till inmatningsfältet.

Kapitel „Tangentbord“ på sid. 10 beskriver användningen av tangentbordet.

Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.

## 2.4 Listor

### Översikt


I flera fall visas listor där du kan välja en post.

Detta är t.ex. fallet när du angiviet ett ofullständigt Ortsnamn. I detta fall visas en listan med alla orter som innehåller angiven text eller börjar med samma text. Postnumret för orten finns angivet efter orten om flera orter har samma namn.

### Markerad listpost

Posten i listan är alltid markerad. Den markerade posten står alltid i fetstil och är placerad något mera till vänster än de övriga posterna. Dessutom visas en ytterligare informationsrad för den markerade posten. Informationen kan t.ex. innehålla område för den markerade orten.

### Kommandoknappar

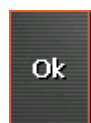

Till höger om sådana listor visas tre knappar:

**OK:** Klicka på denna knapp för att överta den markerade posten (posten står direkt till vänster om knappen).



**Uppåt:** Klicka på denna knapp för flytta uppåt i listan.



**Nedåt:** Klicka på denna knapp för flytta nedåt i listan.

Klicka flera gånger på samma knapp för att flytta uppåt eller nedåt över flera poster i listan.

### Exempel

Exempel: Sök orten STOCKHOLM.

1. Klicka på knappen **Destination** i **HUVUDMENYN**.

Menyn **DESTINATIONER** öppnas.

2. Klicka på fältet **Adress**.

Menyn **ADRESS** öppnas.

3. Klicka på knappen **Ort**.

Tangentbordet öppnas och markören blinkar i det vita inmatningsfältet.




4. Skriv in bokstäverna STO.



5. Klicka **OK**.


Listan över alla orter som börjar på eller innehåller STO visas.

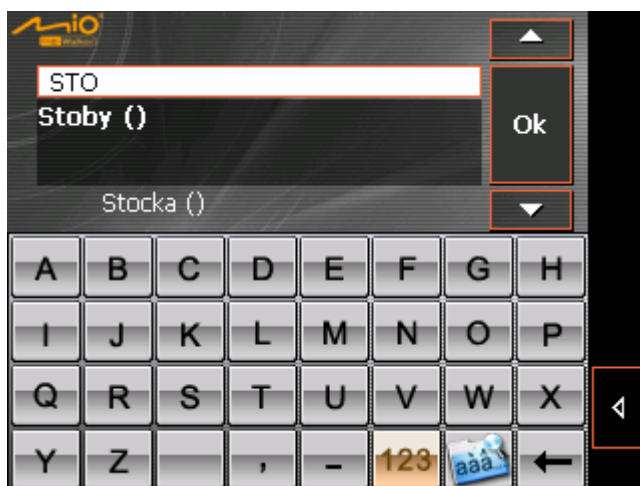

Om listan är mycket lång, kan du skriva ytterligare en bokstav. Listan uppdateras och ytterligare orter visas.


6. Skriv ett C och ett K.

Nu visas STOCK i inmatningsfältet.

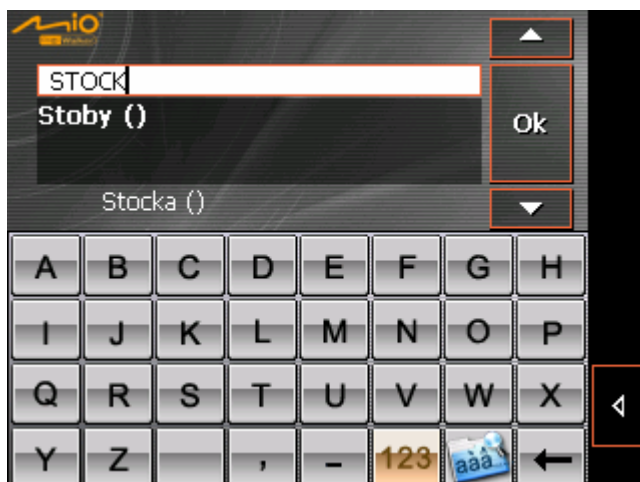


7. Klicka **OK**.

Listan över alla orter som börjar på eller innehåller STOCK visas.

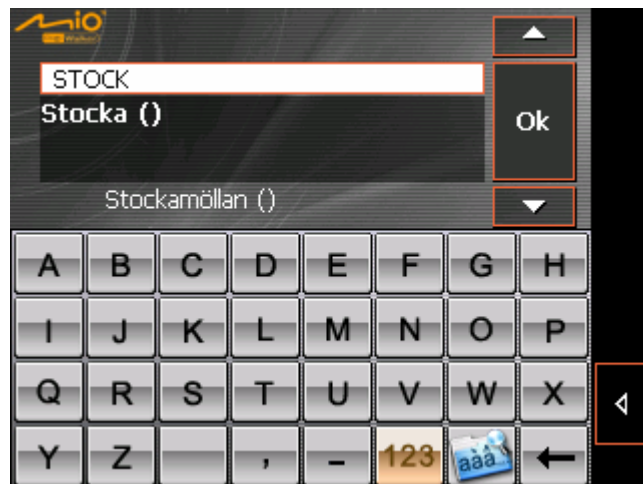

8. Klicka på knappen **Nedåt** tills orten STOCKHOLM visas i inmatningsfältet.

Posten WALDSASSEN är markerat.

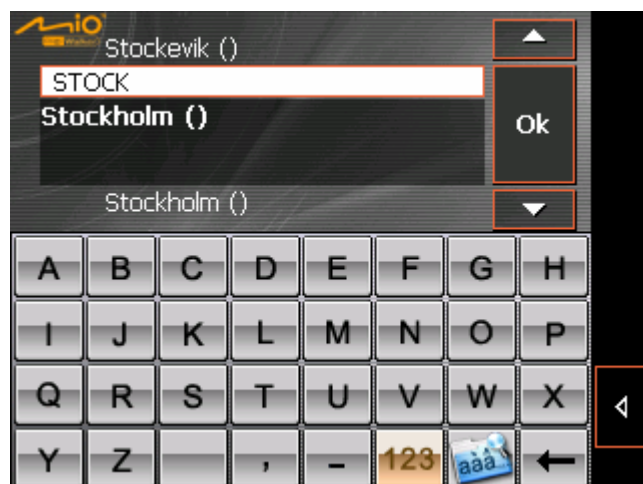

9. Klicka **OK**.

Menyn **ADRESS** öppnas. STOCKHOLM visas i fältet **Ort**.



# 3 Användarlägen

## I detta kapitel:

|     |                   |         |
|-----|-------------------|---------|
| 3.1 | Två användarlägen | Sid. 20 |
| 3.2 | Byta användarläge | Sid. 20 |
| 3.3 | Standardläge      | Sid. 21 |
| 3.4 | Avancerat läge    | Sid. 22 |

## 3.1 Två användarlägen

### Översikt

**MioMap** kan användas i två olika användarlägen: Standard och Avancerat. Därmed säkerställs att varje användargrupp kan arbeta optimalt med systemet: En ovan användare eller en användare som inte behöver varje funktion använder standardläge. En mer erfaren användare använder Avancerat läge.

Vissa konfigurationsinställningar som även gäller i Standardläge kan endast förändras i Avancerat läge. Ytterligare information finns i "Inställningar", sid. 86.

## 3.2 Byta användarläge

Du kan valfritt byta användarläge.

1. Klicka på **Inställningar** i **HUVUDMENYN**.

Menyn **INSTÄLLNINGAR** öppnas:



Posten Användarläge står överst i listan. Om inte läge är markerat, klicka på knappen **Upp** tills fältet står bredvid **OK**.

2. Klicka på **OK**.

Menyn **ANVÄNDARLÄGE** öppnas:



På knappen **Aktuellt användarläge** visas beteckningen för aktuellt läge.

3. Klicka på knappen **Aktuellt användarläge** för att byta till annat användarläge.

Namnet för det nya användarläget visas i knappen.

4. Klicka **Spara** för att spara ändringarna.



**Anmärkn:** När du växlar till Standardläge, får du frågan om du vill behålla de förändrade inställningarna. Frågan ställs även om man inte gjort nya inställningar. Klicka **Ja**.

Menyn **ANVÄNDARLÄGE** stängs och huvudmenyn för det användarläge som just aktiverats öppnas.

### 3.3 Standardläge

#### Översikt

Standardläge är det enklaste att använda. Funktionerna kan användas snabbare eftersom Avancerat läge innehåller fler funktioner och därmed arbetar något långsammare. Använd Standardläge om du inte behöver funktioner som Ange destination i kartan eller Resvägsplanering.

#### Funktioner

I Standardläge kan du:

- ⇔ Välja en annan karta
- ⇔ Ange en navigeringsdestination (adress, specialdestination)
- ⇔ Navigera hem
- ⇔ Välja en sparad destination
- ⇔ Välja ett av senast sparade destination
- ⇔ Delvis ändra konfiguration

### 3.4 Avancerat läge

---

#### *Översikt*

I Avancerat läge står samtliga funktioner i **MioMap** till förfogande. Man kan t.ex. ange flera på varandra följande destinationer (resvägsplanering med etappmål) och förändra alla tillgängliga konfigurationsinställningar. Använd Avancerat läge om du vill använda alla funktioner.

#### *Funktioner*

I Avancerat läge kan man använda följande funktioner, förutom dem i Standardläge:

- ⇔ Ange en destination direkt på kartan
- ⇔ Visa aktuell position
- ⇔ Planera och spara resväg med flera etappmål
- ⇔ Bestämma alternativ för varje navigering
- ⇔ Förändra detaljerad konfiguration



## 4 Använda Standardläge

### I detta kapitel:

---

|     |                                                                                                |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4.1 | Allmänna anmärkningar, navigering                                                              | Sid. 24 |
| 4.2 | Starta MioMap                                                                                  | Sid. 25 |
| 4.3 | Ange en destination<br>Ange en adress<br>Välja en intressant platser                           | Sid. 27 |
| 4.4 | Sparade destinationer                                                                          | Sid. 31 |
| 4.5 | Senaste destinationer                                                                          | Sid. 32 |
| 4.6 | Spara och använd din hemadress                                                                 | Sid. 32 |
| 4.7 | Editera destinationer<br>Spara en destination<br>Byt namn på destination<br>Radera destination | Sid. 33 |
| 4.8 | Starta navigation                                                                              | Sid. 36 |

---

## 4.1 Allmänna anmärkningar, navigering

Användandet av **MioMap** sker på egen risk.



**OBS!** För att skydda dig och andra från olyckor bör navigeringssystemet inte konfigureras medan du kör!



**OBS!** du bör inte titta på displayen förutom när det är helt säkert!



**OBS!** Vägen och trafiksignalerna är mycket viktigare än instruktioner från navigeringssystemet.



**OBS!** Du skall inte följa instruktionerna från **MioMap** annat än när trafiken och trafikreglerna så tillåter. **MioMap** kommer att guida dig till din destination även när du har lämnat den planerade resvägen.

*Störd GPS mottagning*

När du stänger av GPS-mottagaren eller när mottagningen störs, stängs **MioMap** inte av men navigeringen stannar.

Så snart GPS-mottagaren åter fungerar känner systemet av din nya position och beräknar därefter den nya färdvägen. Du kan lugnt fortsätta att navigera.

*Avsluta navigeringsläget*

När du avslutar navigeringen med ett kommando, visas huvudskärmen. Du kan sedan välja en annan destination eller välja den föregående i listan **Senaste destinationer**.

*Ankommen till din destination*

När du ankommit till din destination meddelar systemet "Ni har ankommit till din destination"

Kartan står inte längre i navigeringsläge. En liten röd pil visar din aktuella position.

## 4.2 Starta MioMap

Starta  
navigeringsprogramv  
aran...

### 1. Starta **MioMap**.

Vid första start av **MioMap** (och alltid när **MioMap** avslutades med **Avsluta**) visas följande meddelandefönster:



### 2. Klicka på knappen **Acceptera**. Om du inte accepterar och istället klicka på knappen **Avbryt**, stängs enheten av.

**HUVUDSKÄRMEN** öppnas:

Huvudskärmen



Alla funktioner i programvaran finns tillgängliga via huvudskärmen.



**Anmärkn:** **MioMap** öppnas alltid i den skärm som var aktiv när



programmet stängdes. Tryck för att komma till **HUVUDMENY** från vilken skärm som helst.

*En destination*

Klicka på **En destination** knappen för att ange en destination (en etapp).



För detaljer, se "Ange en destination", Sid. 27.

*Navigera hem*


Klicka på **Hem** knappen för att navigera till din hemadress.



För detaljer, se "Spara och använd din hemadress", Sid. 32.

*Sparade destinationer*


Klicka på **Sparade destinationer** knappen för att välja en sparade destination.



För detaljer, se "Sparade destinationer", Sid. 31.

*Senaste destinationer*

Klicka på **Senaste destinationer** knappen för att välja en senaste destination.



För detaljer, se " Senaste destinationer", Sid. 32.

*Välj karta*

Klicka på **Välj karta** knappen för att välja en annan karta på minneskortet.

*Inställningar*

Klicka på **Inställningar** knappen för att ändra inställningarna i **MioMap**.



För detaljer, se "Inställningar", Sid. 86.

*Avsluta*

Klicka på **Avsluta** knappen för att avsluta **MioMap**.



## 4.3 Ange en destination

---


*Ange en destination* I **MioMap** finns ett flertal sätt att ange eller välja en destination.

- ⇔ Manuellt angivande av adress, se Sid. 28.
- ⇔ Med funktionen Intressanta platser, se Sid. 29.
- ⇔ Genom att välja från listan Sparade destinationer, se Sid. 31.
- ⇔ Genom att välja från listan Senaste destinationer, se Sid. 32.
- ⇔ Via ikonerna Hem, se Sid. 32.

*Skärmen  
Destination...:*

1. På **HUVUDSKÄRMEN**, klicka på **En destination**.

Skärmen **DESTINATION** öppnas.

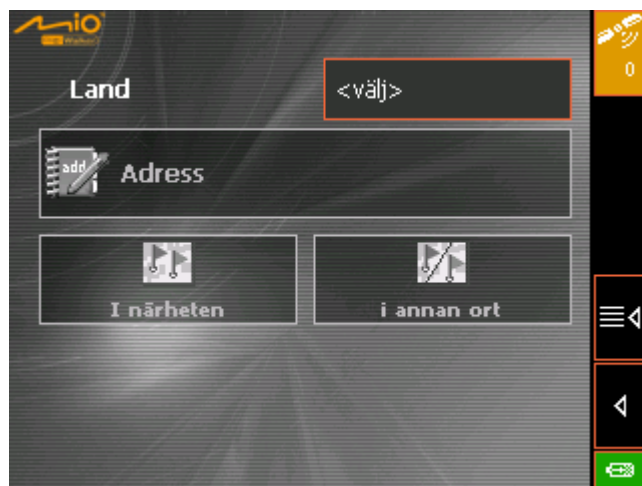

2. Klicka på fältet och välj korrekt land om inte fältet **Land** anger ett land.



**Anmärkn:** Man kan endast välja ett land som delvis visas i den illustrerade och laddade kartan.

### 4.3.1 Ange en adress

3. På skärmen **Destination**, klicka på **Adress**.

Skärmen **ADRESS** öppnas:



4. Mata in destinationsstaden i fältet **Stad**. Mata in namn eller postnummer.



Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.

5. Mata in destinationsgatan i fältet **Väg**. Fyll om möjligt i ett husnummer i fältet till höger.



**Anmärkn:** Om husnumren finns i databasen kan du klicka på det fältet bredvid fältet **Väg**. Om inga husnummer finns, är fältet deaktiverat. Programvaran navigerar då till resp. gata.

6. Mata in namnet på en korsning i fältet **Korsning** om du vill ange en korsning som destination (om husnumret inte är tillgängligt).



Ytterligare information om hur man sparar en angiven destination finns i kapitel "Spara en destination" på sid. 33.

### 4.3.2 Välja en intressant platser

#### *Intressanta platser*

Intressanta platser, s.k. POI (**P**oint **o**f **I**nterest), finns i databasen och kan visas på kartan. Hamnar, flygplatser, offentliga byggnader, restauranger, bensinstationer mm tillhör POI. Ange en POI-destination genom att välja en:

#### Intressanta platser i närheten



**Anmärkn:** Du kan endast se intressanta platser om du har en GPS-mottagare ansluten och din aktuella position går att bestämma.

#### *Välja en Intressanta platser i närheten...*

1. På skärmen **DESTINATION**, klicka knappen **I närheten**.

Skärmen **INTRESSANTA PLATSER: I NÄRHETEN** öppnas:



2. Mata i fältet **Radie** in radien runt din nuvarande position där du vill söka efter speciella destinationer.
3. Välj huvudkategori för intressanta platser för att kunna söka i det vänstra av de två **Kategori**-fälten, exempelvis "Verkstad". Enbart intressanta platser belägna inom radieavståndet kommer att visas.
4. Välj underkategori för intressanta platser i det högra av **Kategori-fälten**, exempelvis "BMW", "Ford" eller "Volkswagen".



Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.



**Anmärkn:** Om du lämnar fältet **Underkategori** tomt, kommer alla speciella destinationer med den valda Kategorin att visas i listfältet **Intressanta platser**.

5. Välj rätt destination i listfältet **Intressanta platser**.



**Anmärkn:** Man behöver inte fylla i fälten **KATEGORI** och **SUBKATEGORI**. Dessa används endast för att begränsa specialdestination i listan i fältet **INTRESSANT PLATS**. Denna lista kan vara mycket lång, speciellt för större orter.



Ytterligare information om hur man sparar en angiven destination finns i kapitel "Spara en destination" på sid. 33.

## Intressanta platser i en annan ort

*Välja en intressanta platser i en annan ort...*

1. På skärmen **DESTINATION**, klicka på knappen **I annan ort**.  
Skärmen **SPECIELLA DESTINATIONER I ANNAN ORT** öppnas:



2. Mata in namnet på den stad i vilken du vill söka efter intressanta platser i fältet **Stad**.
3. Välj huvudkategorin av intressanta platser att söka efter från den vänstra av de två listfälten **Kategori**, exempelvis "Nattliv". Enbart intressanta platser som matchar din sökning på Stad och Kategori visas.
4. Välj subkategorin av de intressanta platser att söka efter i det högra av de två list fälten **Kategori**, exempelvis "Bar", "Bio", ...
5. Välj den korrekta destinationen från list fältet **Intressanta platser**.



Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.



**Anmärkn:** Man behöver inte fylla i fälten **KATEGORI** och **SUBKATEGORI**. Dessa används endast för att begränsa specialdestination i listan i fältet **INTRESSANT PLATS**. Denna lista kan vara mycket lång, speciellt för större orter.



Ytterligare information om hur man sparar en angiven destination finns i kapitel "Spara en destination" på sid. 33.



## 4.4 Sparade destinationer

### Sparade destinationer


Alla destinationer du sparat genom att klicka på knappen **Spara** listas på skärmen **SPARADE DESTINATIONER**. På den här skärmen kan du:

- ⇔ Välja destinationer för navigering,
- ⇔ Byta namn på destinationer och
- ⇔ Radera destinationer från listan.

### Ta in

1. På **HUVUDSKÄRMEN**, klicka på knappen **Sparade destinationer**.

Skärmen **SPARADE DESTINATIONER** öppnas.

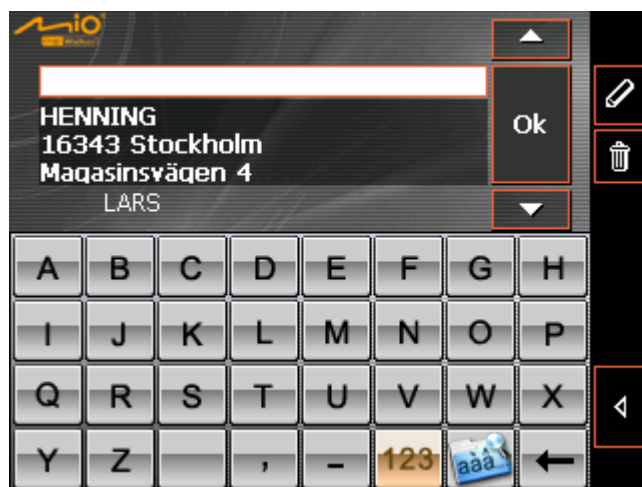

2. Klicka på respektive destination.



Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.

3. Klicka **OK**.

Rutten beräknas och navigeringen startas



Ytterligare information om hur man raderar eller döper om en angiven destination finns i kapitel "Editera destinationer" på sid. 33.

## 4.5 Senaste destinationer

### Senaste destinationerna


Alla destinationer som du har navigerat till nyligen är listade på skärmen **SENASTE DESTINATIONER**. På den här skärmen kan du:

- ⇔ Välja destination för navigering,
- ⇔ Lägga till destinationer till listan Sparade destinationer och
- ⇔ Radera destinationer från listan.

### Överta destination

1. På **HUVUDSKÄRMEN**, klicka på knappen **Senaste destinationer**.

Skärmen **SENASTE DESTINATIONER** öppnas.

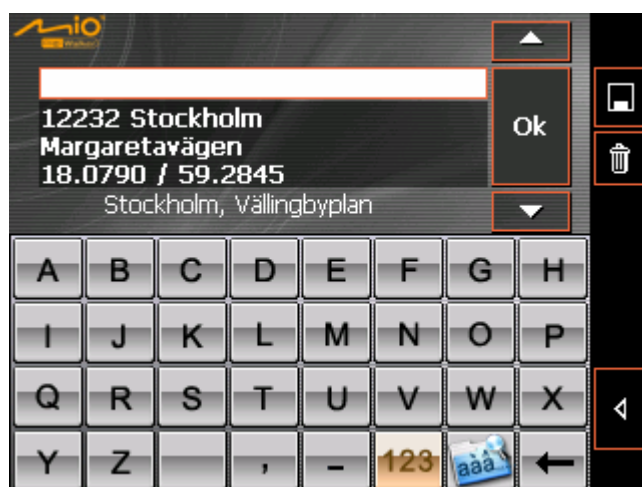

2. Klicka på önskad destination.



Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.

3. Klicka på **OK**.

Rutten beräknas och navigeringen startas.

## 4.6 Spara och använd din hemadress

### Översikt

Du kan spara din hemadress i **MioMap** för att snabbt kunna navigera hem från vilket ställe som helst.



Ytterligare information om hur man sparar ett hemadress finns i kapitel "Hemadress" på sid. 91.



1. På **HUVUDSKÄRMEN**, klicka på **Hemadress**.

Rutten beräknas och navigeringen startas.

Resvägsalternativen **Kort resväg** används.

## 4.7 Editera destinationer

### Översikt

De olika destinationerna finns sparade i två listor:

- ⇔ Listan **SPARADE DESTINATIONER**
- ⇔ Listan **SENASTE DESTINATIONER**

Varje angiven destination och destinationerna i listan **SENASTE DESTINATIONER** kan sparas i listan **SPARADE DESTINATIONER**. Detta är bekvämt när man använder destinationen ofta.

Man kan döpa om destinationer i listan **SPARADE DESTINATIONER**.

Enskilda destinationer kan raderas ur båda listorna.

### 4.7.1 Spara en destination

#### Villkor

Du har angett en destination som beskrivet i kapitel "Ange en destination" på sid. 27

- ELLER –

du har öppnas listan **SENASTE DESTINATIONER** som beskrivet i kapitel "Senaste destinationer" på sid. 32.



1. Klicka på ikonen **Spara**.

Dialogen **NAMN PÅ DESTINATIONEN** öppnas.

2. Mata in ett namn för destinationen.



Kapitel „Tangentbord“ på sid. 10 beskriver användningen av tangentbordet.

3. Klicka på **OK**.


Destinationen är nu sparad ock kan hittas på listan **SPARADE DESTINATIONER**.

## 4.7.2 Byt namn på destination


*Byt namn på destination*

1. På skärmen **DESTINATION**, klicka på knappen **Sparade destinationer**.

Skärmen **SPARADE DESTINATIONER** öppnas.

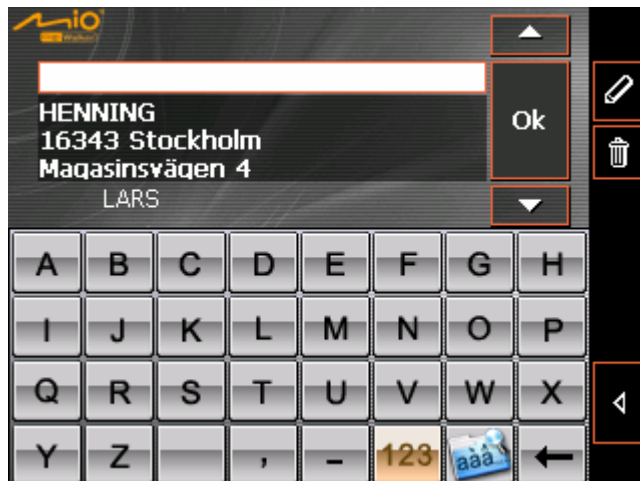

2. Klicka på den destination, som skall få ett nytt namn.

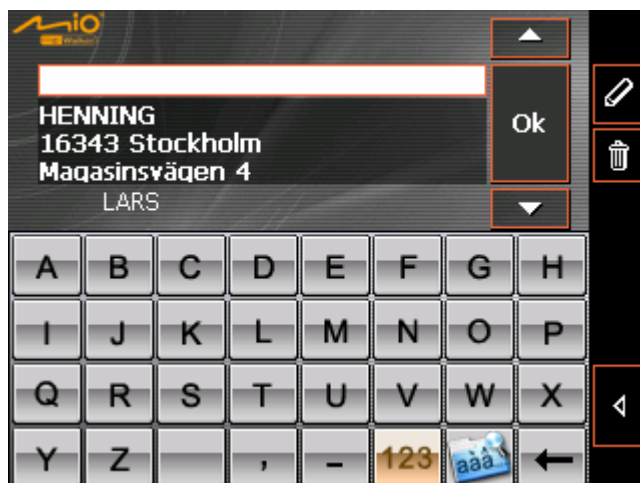

Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.



3. Klicka på ikonen **Byt namn**.

Dialogen **NAMN PÅ DESTINATION** öppnas.

Namn på destination:

LARS

Avbryt OK

|   |   |   |   |   |     |     |   |
|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| A | B | C | D | E | F   | G   | H |
| I | J | K | L | M | N   | O   | P |
| Q | R | S | T | U | V   | W   | X |
| Y | Z |   | , | - | 123 | aaa | ← |

4. Mata in det nya namnet.



Kapitel „Tangentbord“ på sid. 10 beskriver användningen av tangentbordet.

5. Klicka **OK**.

Destinationen är nu omdöpt.

### 4.7.3 Radera destination


---

#### Villkor

Du har öppnat listan **SPARADE DESTINATIONER** som beskrivet i kapitel "Sparade destination" på sid. 31  
 - ELLER –  
 Du öppnas listan **SENASTE DESTINATIONER** som beskrivet i kapitel "Senaste destinationer" på sid. 32.



1. Klicka på destinationen som skall raderas.  
 Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.
2. Klicka på ikonen **Byt namn**.  
 Menyn **BEKRÄFTA** öppnas.

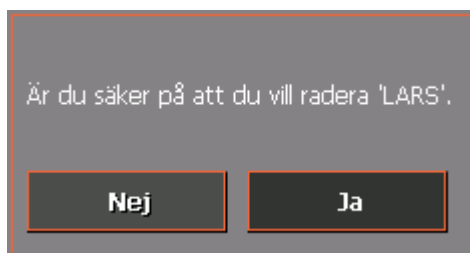

3. Klicka **Ja** för att radera destinationen.  
 Målet är nu raderat i listan.

## 4.8 Starta navigation


---

#### Villkor

Man kan ange en destination som beskrivet i kapitel "Ange en destination" på sid. 27,  
 - ELLER -  
 Välja en destination i listan **SPARADE DESTINATIONER** som beskrivet i kapitel "Sparade destinationer" på sid. 31  
 - ELLER –  
 Välja en destination i listan **SENASTE DESTINATIONER** som i kapitel "Senaste destinationer" på sid. 32.

#### Starta navigering ...

1. Klicka på **Starta navigation**.  
 Resvägen beräknas.  
 Kartan visas. Den aktuella positionern visas med en röd triangel. Resvägen är markerad i grönt.

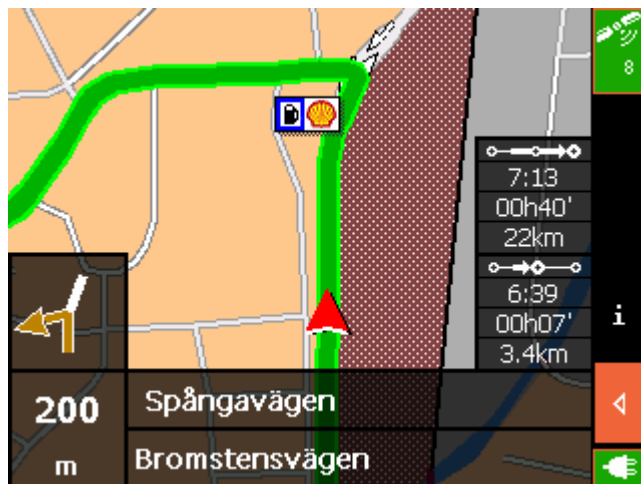

**Anmärkn:** Standardinställningar för resalternativen används. Standardinställningar för resalternativen kan ändras i menyn **ALTERNATIV FÖR RUTT**. Detaljerad information finns i kapitel "Inställningar" på sid. 86.

*Ingen GPS-mottagning?*

Följande meddelande visas om GPS-signalen är för svag:



Följande alternativ finns:

- ⇔ Vänta tills navigeringen startar. Navigeringen startar automatiskt när GPS-signalen är tillräckligt stark.
- ⇔ Klicka på **Avbryt** och starta navigeringen manuellt när GPS-symbolen visar att GPS-signalen är tillräckligt stark (symbolen måste luysa grön).





## 5 Använda Avancerat läge

### I detta kapitel:

---

|     |                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
| 5.1 | Allmänna anmärkningar, navigering                       | 40 |
| 5.2 | Starta MioMap                                           | 41 |
| 5.3 | Ange en destination                                     | 43 |
|     | Fylla i en destination                                  |    |
|     | Välja en intressant platser                             |    |
|     | Ange en destination på kartan                           |    |
|     | Sparade destinationer                                   |    |
|     | Senaste destinationer                                   |    |
|     | Spara och använd din hemadress                          |    |
| 5.4 | Editera destinationer                                   | 53 |
|     | Spara en destination                                    |    |
|     | Byt namn på destination                                 |    |
|     | Radera destination                                      |    |
| 5.5 | Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper) | 56 |
|     | Ange målpunkter                                         |    |
|     | Spara och editera resvägar                              |    |
|     | Beräkna resväg                                          |    |
|     | Visa resvägen på kartan                                 |    |
|     | Simulera resvägen                                       |    |
| 5.6 | Starta navigation                                       | 66 |

---

## 5.1 Allmänna anmärkningar, navigering

Användandet av **MioMap** sker på egen risk.



**OBS!** För att skydda dig och andra från olyckor bör navigeringssystemet inte konfigureras medan du kör!



**OBS!** du bör inte titta på displayen förutom när det är helt säkert!



**OBS!** Vägen och trafiksignalerna är mycket viktigare än instruktioner från navigeringssystemet.



**OBS!** Du skall inte följa instruktionerna från **MioMap** annat än när trafiken och trafikreglerna så tillåter. **MioMap** kommer att guida dig till din destination även när du har lämnat den planerade resvägen.

*Störd GPS  
mottagning*

När du stänger av GPS-mottagaren eller när mottagningen störs, stängs **MioMap** inte av men navigeringen stannar.

Så snart GPS-mottagaren åter fungerar känner systemet av din nya position och beräknar därefter den nya färdvägen. Du kan lugnt fortsätta att navigera.

*Avsluta  
navigeringsläget*

När du avslutar navigeringen med ett kommando, visas huvudskärmen. Du kan sedan välja en annan destination eller välja den föregående i listan **Senaste destinationer**.

*Ankommen till din  
destination*

När du ankommit till din destination meddelar systemet "Ni har ankommit till din destination"

Kartan står inte längre i navigeringsläge. En liten röd pil visar din aktuella position.

## 5.2 Starta MioMap

Starta  
navigeringsprogramv  
aran...

### 1. Starta **MioMap**.

Vid första start av **MioMap** (och alltid när **MioMap** avslutades med **Avsluta**) visas följande meddelandefönster:



### 2. Klicka på knappen **Acceptera**. Om du inte accepterar och istället klicka på knappen **Avbryt**, stängs enheten av.

**HUVUDSKÄRMEN** öppnas:

Huvudskärmen



Alla funktioner i programvaran finns tillgängliga via huvudskärmen.



**Anmärkn:** **MioMap** öppnas alltid i den skärm som var aktiv när



programmet stängdes. Tryck för att komma till **HUVUDMENY** från vilken skärm som helst.

*En destination*

Klicka på **En destination** knappen för att ange en destination (en etapp).



För detaljer, se "Ange en destination", Sid. 27.

*Navigera hem*

Klicka på **Hem** knappen för att navigera till din hemadress.



För detaljer, se "Spara och använd din hemadress", Sid. 32.

*Flera destinationer*

Klicka på **Flera destinationer** knappen för resvägsplanering.




För detaljer, se "Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)", Sid. 56.

*Visa karta*

Klicka på **Visa karta** knappen för att se kartan som används.

*Välj karta*

Klicka på **Välj karta** knappen för att välja en annan karta på minneskortet.

*Inställningar*

Klicka på **Inställningar** knappen för att ändra inställningarna i **MioMap**.



För detaljer, se "Inställningar", Sid. 86.

*Avsluta*

Klicka på **Avsluta** knappen för att avsluta **MioMap**.



## 5.3 Ange en destination

### Grundläggande principer för navigering

Angivandet av destination är grunden i navigering respektive resvägsplanering. I det här kapitlet kommer du att lära dig hur destinationer anges och förvaltas i **MioMap**.

För detaljer om förvaltning av destinationer, se "Editera destinationer", Sid. 53.

### Ange en destination

I **MioMap** finns ett flertal sätt att ange eller välja en destination.

- ⇔ Manuellt angivande av adress, se Sid. 44.
- ⇔ Med funktionen Speciella destinationer, se Sid. 44.
- ⇔ Genom att peka på kartan, se Sid. 49.
- ⇔ Genom att välja från listan Sparade destinationer, se Sid. 51.
- ⇔ Genom att välja från listan Senaste destinationer, se Sid. 52.
- ⇔ Via ikonen Hem, se Sid. 52.

#### 1. På huvudskärmen, klicka på **En destination**

### Destinationsskärmen

Skärmen **DESTINATION** öppnas.



2. Klicka på fältet och välj korrekt land om inte fältet Land anger ett land.



**Anmärkn:** Man kan endast välja ett land som delvis visas i den illustrerade och laddade kartan.

### 5.3.1 Fylla i en destination

1. På skärmen **Destination**, klicka på **Adress**.

Skärmen **ADRESS** öppnas:



2. Mata in destinationsstaden i fältet **Stad**. Mata in namn eller postnummer.



Enbart intressanta platser som matchar din sökning på Stad och Kategori visas

3. Mata in destinationsgatan i fältet **Väg**. Fyll om möjligt i ett husnummer i fältet till höger.



**Anmärkn:** Om husnumren finns i databasen kan du klicka på det fältet bredvid fältet **Väg**. Om inga husnummer finns, är fältet deaktiverat. Programvaran navigerar då till resp. gata.

4. Mata in namnet på en korsning i fältet **Korsning** om du vill ange en korsning som destination (om husnumret inte är tillgängligt).



Ytterligare information om hur man sparar en angiven destination finns i kapitel "Spara en destination" på sid. 53.

### 5.3.2 Välja en intressant platser

#### *Intressanta platser*

Intressanta platser, s.k POI (**P**oint **o**f **I**nterest), finns i databasen och kan visas på kartan. Hamnar, flygplatser, offentliga byggnader, restauranger, bensinstationer mm tillhör POI. Ange en POI-destination genom att välja en:

- ⇔ På kartan, se "Ange en destination på kartan", Sid. 49,
- ⇔ I närheten,
- ⇔ Av nationell betydelse, eller
- ⇔ I en annan ort.

Välja en Intressanta platser...

1. På skärmen **DESTINATION**, klicka på knappen **Intressanta Platser**.



Skärmen **INTRESSANTA PLATSER** öppnas:



## Intressanta platser i närheten



**Anmärkn:** Du kan endast se intressanta platser om du har en GPS-mottagare ansluten och din aktuella position går att bestämma.

Välja en Intressanta platser i närheten...

2. På skärmen **INTRESSANTA PLATSER**, klicka knappen **I närheten**.

Skärmen **INTRESSANTA PLATSER: I NÄRHETEN** öppnas:



3. Mata i fältet **Radie** in radien runt din nuvarande position där du vill söka efter speciella destinationer.
4. Välj huvudkategori för intressanta platser för att kunna söka i det vänstra av de två **Kategori**-fälten, exempelvis "Verkstad". Enbart intressanta platser belägna inom radieavståndet kommer att visas.
5. Välj underkategori för intressanta platser i det högra av **Kategori-fälten**, exempelvis "BMW", "Ford" eller "Volkswagen".



Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.



**Anmärkn:** Om du lämnar fältet **Underkategori** tomt, kommer alla speciella destinationer med den valda Kategorin att visas i listfältet **Intressanta platser**.

6. Välj rätt destination i listfältet **Intressanta platser**.



**Anmärkn:** Man behöver inte fylla i fälten **KATEGORI** och **SUBKATEGORI**. Dessa används endast för att begränsa specialdestination i listan i fältet **INTRESSANT PLATS**. Denna lista kan vara mycket lång, speciellt för större orter.



Ytterligare information om hur man sparar en angiven destination finns i kapitel "Spara en destination" på sid. 53.



## Intressanta platser av nationell betydelse

*Välja en intressanta platser av nationell betydelse...*

1. På skärmen **INTRESSANTA PLATSER**, klicka på knappen **Av nationell betydelse**.

Skärmen **INTRESSANTA PLATSER AV NATIONELL BETYDELSE** öppnas:



2. Välj huvudkategorin för intressanta platser för att leta efter, exempelvis "Flygplatser" från fältet **Kategori**.
3. Välj korrekt destination i fältet **Intressanta platser**.



Ytterligare information om hur man sparar en angiven destination finns i kapitel "Spara en destination" på sid. 53.

## Intressanta platser i en annan ort

Välja en intressanta platser i en annan ort...

1. På skärmen **INTRESSANTA PLATSER**, klicka på knappen **I annan ort**.

Skärmen **SPECIELLA DESTINATIONER I ANNAN ORT** öppnas:



2. Mata in namnet på den stad i vilken du vill söka efter intressanta platser i fältet **Stad**.
3. Välj huvudkategorin av intressanta platser att söka efter från den vänstra av de två listfälten **Kategori**, exempelvis "Nattliv". Enbart intressanta platser som matchar din sökning på Stad och Kategori visas.
4. Välj subkategorin av de intressanta platser att söka efter i det högra av de två list fälten **Kategori**, exempelvis "Bar", "Bio", ...
5. Välj den korrekta destinationen från list fältet **Intressanta platser**.



Enbart intressanta platser som matchar din sökning på Stad och Kategori visas.



**Anmärkn:** Man behöver inte fylla i fälten **KATEGORI** och **SUBKATEGORI**. Dessa används endast för att begränsa specialdestination i listan i fältet **INTRESSANT PLATS**. Denna lista kan vara mycket lång, speciellt för större orter.



Ytterligare information om hur man sparar en angiven destination finns i kapitel "Spara en destination" på sid. 53.


### 5.3.3 Ange en destination på kartan

Du kan ange en destination direkt på kartan. Förutom städer och vägar kan du också välja speciella destinationer snabbt.

*Ange en destination på kartan...*

1. På skärmen **DESTINATION**, på knappen **Välj från kartan**.

Kartskärmen öppnas:

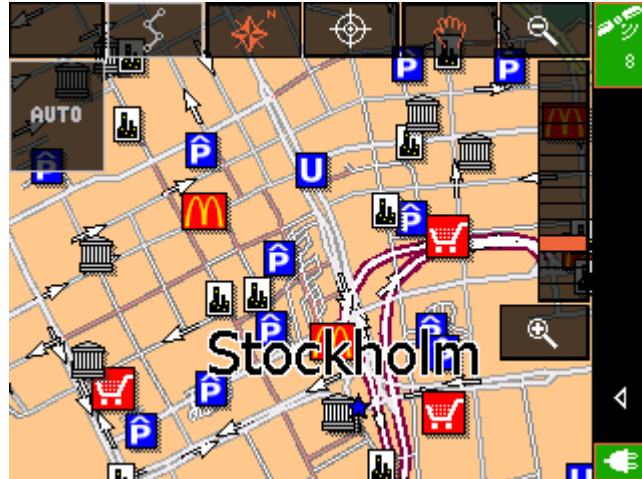

2. Klicka på och håll nedtryckt vid den önskade punkten på kartan.

En cirkel med röda punkter skapas runt den valda punkten:



Databasinformationen om resp. plats laddas och visas:




3. Klicka på fältet **Funktion**.

Skärmen **FUNKTION** öppnas där du anger hur du vill fortsätta:



4. Välj **Starta navigation** från listan för att navigera till respektive ställe.
5. Klicka på knappen **Spara destination** om du vill navigera fler gånger till vald positionen. Du kan då snabbt välja den från listan **Sparade destinationer**.

Skärmen **FUNKTION** stängs och uppgiften visas i fältet **Funktion** på föregående skärm.

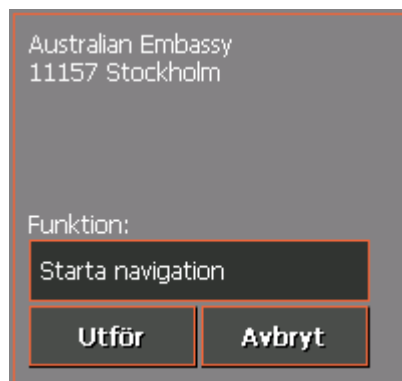

6. Klicka på knappen **Utför**.

### 5.3.4 Sparade destinationer

#### Sparade destinationer


Alla destinationer du sparat genom att klicka på knappen **Spara** listas på skärmen **SPARADE DESTINATIONER**. På den här skärmen kan du:

- ⇔ Välja destinationer för navigering,
- ⇔ Byta namn på destinationer och
- ⇔ Radera destinationer från listan.

#### Ta in

1. På skärmen **DESTINATION**, klicka på knappen **Sparade destinationer**.

Skärmen **SPARADE DESTINATIONER** öppnas.

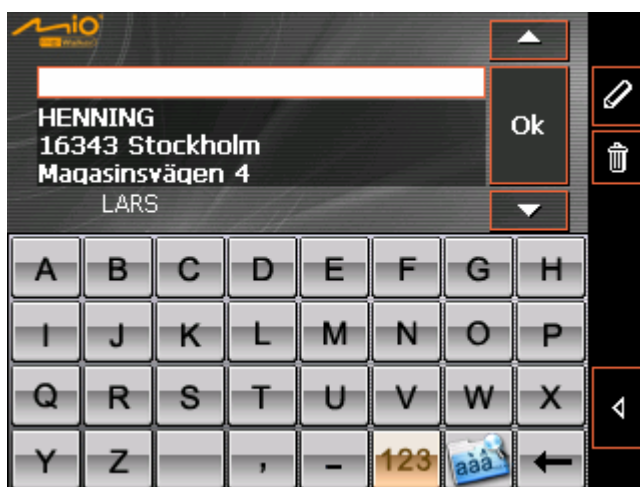

2. Klicka på respektive destination.



Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.

3. Klicka **OK**.

Destinationen övertas. Adressen fylls in i respektive fält.



Ytterligare information om hur man raderar eller döper om en angiven destination finns i kapitel "Editera destinationer" på sid. 53.

### 5.3.5 Senaste destinationer

#### Senaste destinationerna


Alla destinationer som du har navigerat till nyligen är listade på skärmen **SENASTE DESTINATIONER**. På den här skärmen kan du:

- ⇔ Välja destination för navigering,
- ⇔ Lägga till destinationer till listan **SPARADE DESTINATIONER** och
- ⇔ Radera destinationer från listan.

#### Överta destination

1. På skärmen **DESTINATION**, klicka på knappen **Senaste destinationer**.

Skärmen **SENASTE DESTINATIONER** öppnas.

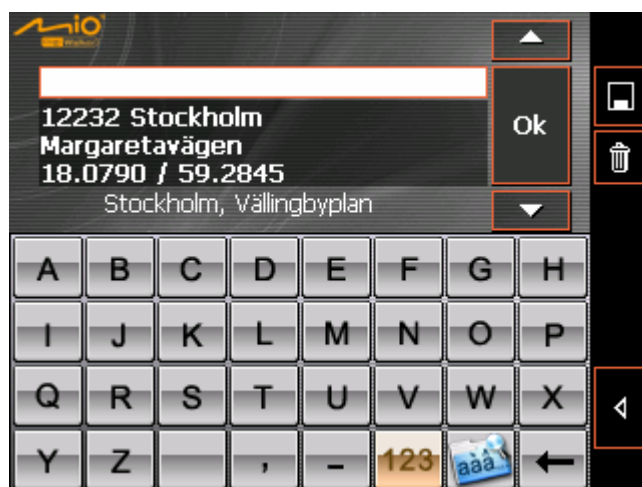

2. Klicka på önskad destination.



Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.

3. Klicka på **OK**.

Destinationen övertas. Adressen skrivs in i respektive fält.

### 5.3.6 Spara och använd din hemadress

#### Översikt

Du kan spara din hemadress i **MioMap** för att snabbt kunna navigera hem från vilket ställe som helst.



Ytterligare information om hur man sparar ett hemadress finns i kapitel "Hemadress" på sid. 91.



1. På **HUVUDSKÄRMEN**, klicka på **Hemadress**.

Rutten beräknas och navigeringen startas.

Resvägsalternativen **Kort resväg** används.

## 5.4 Editera destinationer

### Översikt

De olika destinationerna finns sparade i två listor:

- ⇔ Listan **SPARADE DESTINATIONER**
- ⇔ Listan **SENASTE DESTINATIONER**

Varje angiven destination och destinationerna i listan **SENASTE DESTINATIONER** kan sparas i listan **SPARADE DESTINATIONER**. Detta är bekvämt när man använder destinationen ofta.

Man kan döpa om destinationer i listan **SPARADE DESTINATIONER**.

Enskilda destinationer kan raderas ur båda listorna.

### 5.4.1 Spara en destination

#### Villkor

Du har angett en destination som beskrivet i kapitel "Ange en destination" på sid. 43

- ELLER –

du har öppnas listan **SENASTE DESTINATIONER** som beskrivet i kapitel "Senaste destinationer" på sid. 52.



1. Klicka på ikonen **Spara**.

Dialogen **NAMN PÅ DESTINATION** öppnas.

Namn på destination:

LARS

Avbryt OK

|   |   |   |   |   |     |     |   |
|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| A | B | C | D | E | F   | G   | H |
| I | J | K | L | M | N   | O   | P |
| Q | R | S | T | U | V   | W   | X |
| Y | Z |   | , | - | 123 | aaa | ← |

2. Mata in ett namn för destinationen.



Kapitel „Tangentbord“ på sid. 10 beskriver användningen av tangentbordet.

3. Klicka på **OK**.


Destinationen är nu sparad ock kan hittas på listan **SPARADE DESTINATIONER**.

## 5.4.2 Byt namn på destination

*Byt namn på destination*

1. På skärmen **DESTINATION**, klicka på knappen **Sparade destinationer**.

Skärmen **SPARADE DESTINATIONER** öppnas.

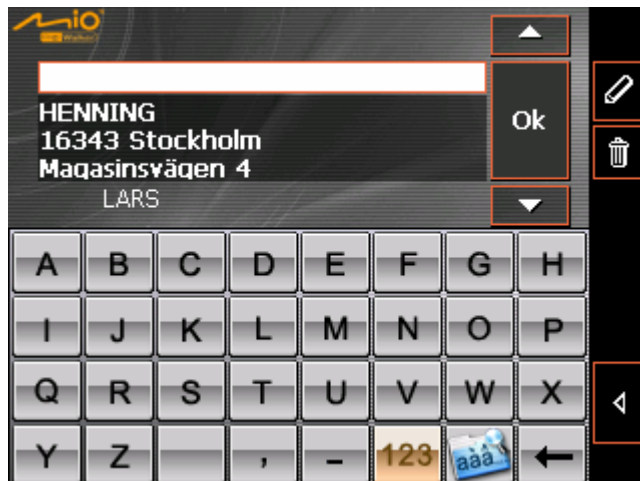


2. Klicka på den destination, som skall få ett nytt namn.  
Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.



3. Klicka på ikonen **Byt namn**.

Dialogen **NAMN PÅ DESTINATION** öppnas.

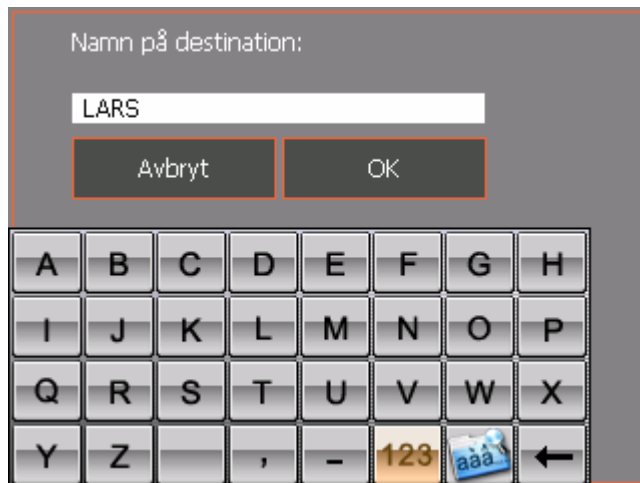

4. Mata in det nya namnet.



Kapitel „Tangentbord“ på sid. 10 beskriver användningen av tangentbordet.

5. Klicka **OK**.

Destinationen är nu omdöpt.



### 5.4.3 Radera destination

---

#### Villkor

Du har öppnat listan **SPARADE DESTINATIONER** som beskrivet i kapitel "Sparade destinationer" på sid. 51

- ELLER –


Du öppnas listan **SENASTE DESTINATIONER** som beskrivet i kapitel "Senaste destinationer" på sid. 52.

1. Klicka på destinationen som skall raderas.

Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.

2. Klicka på ikonen **Byt namn**.

Menyn **BEKRÄFTA** öppnas.

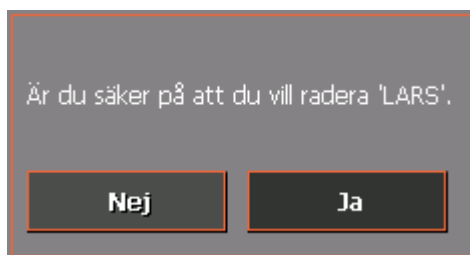

3. Klicka **Ja** för att radera destinationen.

Målet är nu raderat i listan.

## 5.5 Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)

### Resvägsplanering


Du kan planera resvägar utan att mottaga GPS-signaler, exempelvis i lugn och ro hemma. Planerade resvägar kan lagras. Du kan därför planera flertalet färdvägar för exempelvis semestern.

### 5.5.1 Ange målpunkter

#### Planera resväg...

1. Klicka på knappen **HUVUDSKÄRM** i **Flera destinationer** .

Menyn **RESVÄGSPLANERING** öppnas:

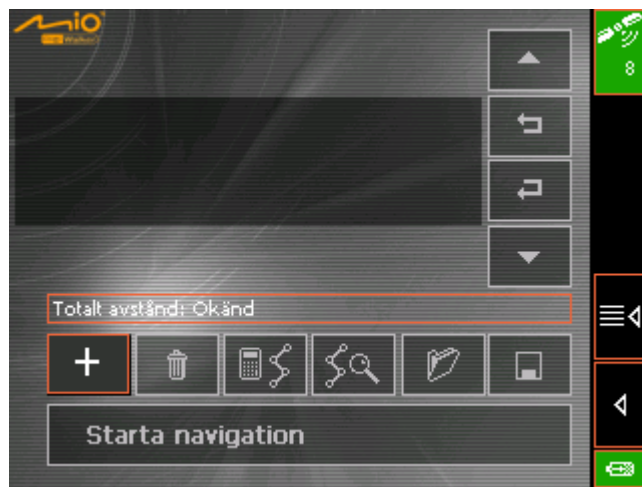

2. Klicka på ikonen **Lägg till destination** för att ange den första etappen.

Skärmen **Destination** öppnas.

3. Ange destinationerna enligt beskrivningen i "Ange en destination", Sid. 43.



4. Klicka på ikonen **Lägg till resvägen**.

Skärmen **RESVÄG** öppnas. Destinationen är lagrad som etapp 1.



5. Repetera steg 2 – 4 för alla etapper som du vill lägga till.



## 5.5.2 Spara och editera resvägar

---

### Översikt

Du kan planera så många resvägar du vill, exempelvis för semestern. Du kan spara dem och använda dem senare. När som helst kan du ändra ordningen på etapperna, ta bort eller lägga till etapper.

Följande kommandon finns tillgängliga:

### Markera

Dessa knappar är inaktiverad när listan inte innehåller målpunkter.

#### Upp



Klicka på denna knapp för att markera målpunkten som ligger närmast över den markerade punkten.

Klicka flera gånger på denna knapp för att markera en målpunkt som ligger längre upp.

#### Ner



Klicka på denna knapp för att markera målpunkten som ligger närmast under den markerade punkten.

Klicka flera gånger på denna knapp för att markera en målpunkt som ligger längre ned.

### Raderna och infoga målpunkt

#### Raderna destination



Klicka på denna knapp för att radera en målpunkt.

Dessa knappar är inaktiverad när ingen målpunkt är markerad.

#### Lägg till destination



Klicka på denna knapp för att lägga till en målpunkt. Den nya målpunkten placeras sist i listan. Du kan flytta målpunkten till önskad plats med knappen **Ett steg upp**.

### Ändra ordning

Dessa knappar är inaktiverad när listan inte innehåller målpunkter.

#### Ett steg upp



Klicka på ikonen **Ett steg upp** för att flytta en etapp uppåt (exempelvis: Punkt 2 blir Punkt 1).

#### Ett steg ner



Klicka på ikonen **Ett steg ner** för att flytta en etapp nedåt (exempelvis: Punkt 2 blir Punkt 3).

## Editera resvägar

### Spara resvägen



Man kan endast spara en resväg om den innehåller minst en målpunkt. Annars är denna knapp inaktiv.

1. Klicka på denna knapp för att spara en ny resväg.

Menyn **Resvägens namn** öppnas.

2. Ange ett namn för resvägen.



Kapitel „Tangentbord“ på sid. 10 beskriver användningen av tangentbordet.

3. Klicka på **OK**.



**Anmärkn:** Endast målpunkterna sparas. Om du vill ladda en sparad resväg, måste den beräknas på nytt.

### Ladda en resväg



Man kan endast ladda en resväg om den innehåller minst en målpunkt. Annars är denna knapp inaktiv.

1. Klicka på denna knapp för att ladda en sparad resväg för att t.ex. göra ändringar eller använda den för navigering.

Menyn **VÄLJ RESVÄG** öppnas:

2. Markera önskad resväg.



Kapitel „Tangentbord“ på sid. 10 beskriver användningen av tangentbordet.


3. Klicka på **OK**.

Byt namn



1. Klicka på knappen **Ladda en resväg**. (Dessa knappar är inaktiverad när ingen resväg finns sparad).

Menyn **VÄLJ RESVÄG** öppnas:

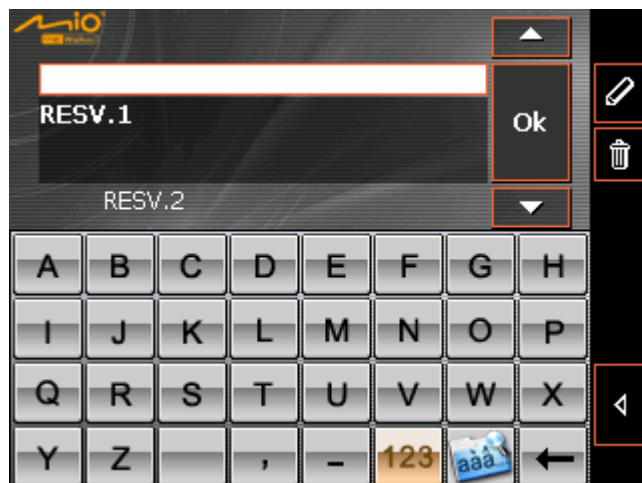

2. Markera den resväg du vill döpa om.

Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.



3. Klicka på knappen **Byt namn**.

Menyn **RESVÄGENS NAMN** öppnas:




4. Ändra resvägens namn.

Kapitel „Tangentbord“ på sid. 10 beskriver användningen av tangentbordet.



5. Klicka på **OK**.

Menyn **VÄLJ RESVÄG** öppnas igen. Resvägen är nu omdöpt.

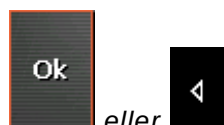

6. Klicka **OK** för att ladda den omdöpta resvägen.  
- ELLER -  
Klicka på knappen **Return** för att gå till menyn **RESVÄGSPLANERING** utan att ladda de omdöpta resvägen.

Radera



1. Klicka på knappen **Ladda en resväg**. (Dessa knappar är inaktiverad när ingen resväg finns sparad).

Menyn **VÄLJ RESVÄG** öppnas:




Markera den resväg du vill radera.

Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor.



2. Klicka **Radera** för att radera den markerade resvägen.  
Menyn **BEKRÄFTA** öppnas.

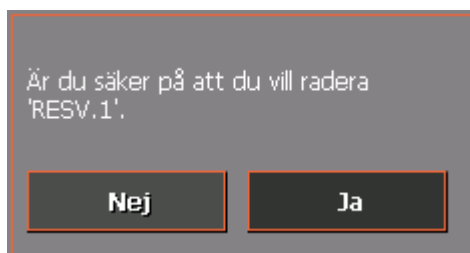

3. Klicka på **Ja**.  
Menyn **VÄLJ RESVÄG** öppnas igen. Den raderade resvägen

visas inte längre i listan.



### 5.5.3 Beräkna resväg

En planerad resväg kan även beräknas utan GPS-mottagning, t.ex. om du vill skaffa sig en överblick av sträckan.

Den först angivna målpunkten används som startpunkt.




**Anmärkn:** Systemet känner av om du befinner dig på första angiven målpunkt. Om inte, betecknas färden till första målpunkt som första resetapp.



1. Klicka på denna knapp för att beräkna avstånd och beräknad tid för hela resvägen.

Menyn **ALTERNATIV FÖR RUTT** öppnas:

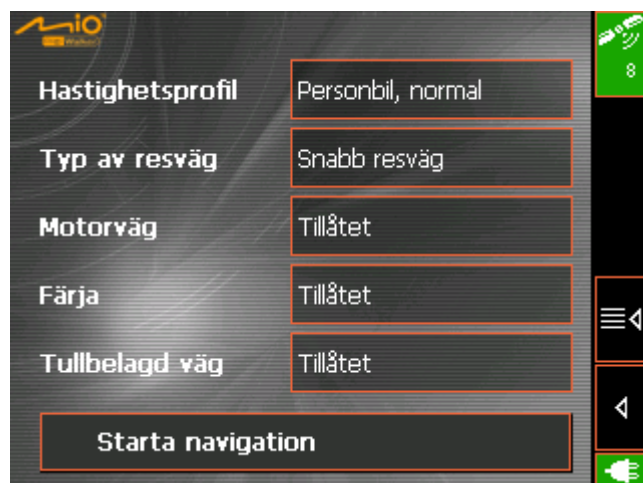

2. Bestäm de önskade inställningarna.



Detaljerad information om bestämning av resalternativ finns i kapitel "Resvägsoptioner" på sid. 90.



**Anmärkn:** Standardinställningar för resalternativen kan ändras i menyn **ALTERNATIV FÖR RUTT**. Detaljerad information finns i kapitel "Inställningar" på sid. 86.

3. Klicka på Beräkna resvägen.



Resvägen beräknas. Ett fönster informerar om beräkningens förlopp.

Beräkna resväg från:

Stockholm ()  
Australian Embassy

till:

Stockholm ()  
Nytorget

|              |     |
|--------------|-----|
| Delsträcka 1 | 98% |
| Totalt       | 49% |

**Avbryt**

När beräkningen är avslutad, visas målpunkterna för hela sträckan från första till sista målpunkt och den beräknade tiden i menyn.

För markerad målpunkt visas dessutom avståndet från närmast föregående målpunkt och den beräknade tiden för denna etapp.

**1 Stockholm, Magasinsvägen 4**

**162 65 Stockholm**

**2 Vällingbyplan**

4,4km  
00h 10'

**3 Stockholm, Margaretavägen**

Totalt avstånd: 23km Tid 00 h 43 min

**Starta navigation**


## 5.5.4 Visa resvägen på kartan

Visa på karta



Klicka på denna knapp för att visa hela resvägen på kartan.

Kartan öppnas.

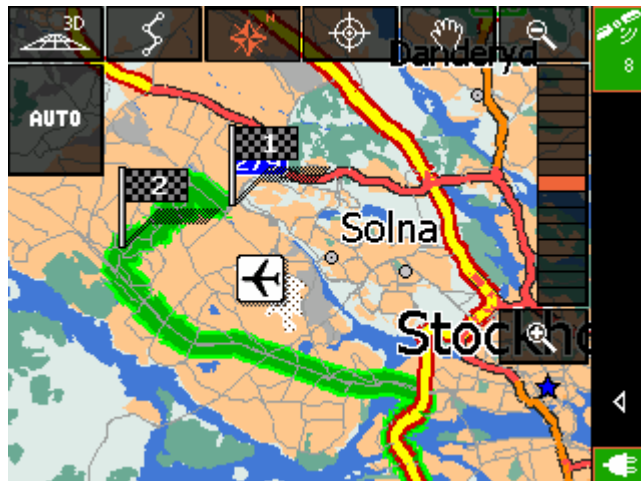

Resvägen är markerad i grönt.

De angivna målpunkterna visas med flaggor.

Kapitel „Arbeta med kartan“ på sid. 69 beskriver användningen av kartor.

## 5.5.5 Simulera resvägen

Simulation

Du kan utföra en simulerat navigering längs färdvägen så snart resvägen beräknats.




**Anmärkn:** Mottagning av GPS-signal är inte nödvändig för att simulera resvägen.

Simuleringen är dock begränsad till 100 km.



1. Klicka på ikonen **Visa på kartan**.

Resvägen visas på kartan..

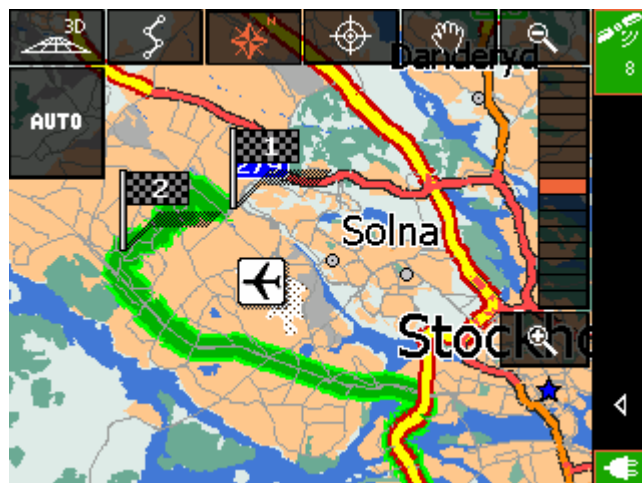




2. Klicka på ikonen **Ytterligare funktioner**.  
Skärmen **YTTERLIGARE FUNKTIONER** öppnas.



3. Klicka på **Starta simulering**.  
Kapitel „Listor“ på sid. 16 beskriver användningen av listor
4. Klicka på **OK**.  
Resvägen beräknas om för simuleringen.

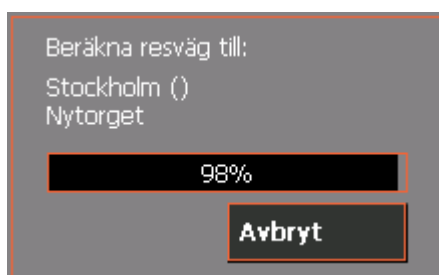

5. och simuleringen startar när beräkningen är färdig.

#### Stoppa simuleringen



- Simuleringen kan avslutas när som helst.
1. Klicka på ikonen **Ytterligare funktioner**.
  2. Klicka på **Avsluta navigation..**
  3. Klicka på **OK**.

## 5.6 Starta navigation

### Villkor

Du har angivit en destination som beskrivet i kapitel "Ange en destination" på sid. 27.

- ELLER -

du har planerat eller laddat en resa som beskrivet i kapitel "Ange flera destinationer (resvägsplanering med etapper)", sid. 56.

### Starta navigering...

1. Klicka på knappen **Starta navigation**.

Menyn **ALTERNATIV FÖR RUTT** öppnas:




2. Bestäm de önskade inställningarna.

Detaljerad information om bestämning av resalternativ finns i kapitel "Resvägsoptioner" på sid. 90.

**Anmärkn:** Standardinställningar för resalternativen kan ändras i menyn **ALTERNATIV FÖR RUTT**. Detaljerad information finns i kapitel "Inställningar" på sid. 86.

Resvägen beräknas. Kartan visas. Den aktuella positionern visas med en röd triangel. Resvägen är markerad i grönt.

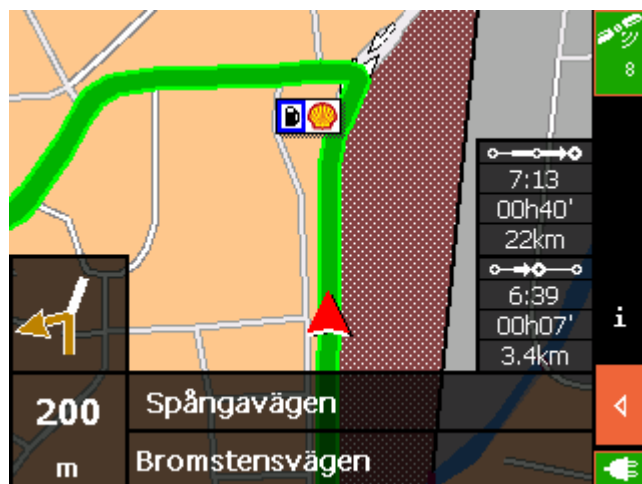



---

**Anmärkn:** Den aktuella positionen är alltid startpunkt när navigeringen startas. Första etappen i resvägen är första angivna målpunkt.

---

*Ingen GPS-mottagning?*

Följande meddelande visas om GPS-signalen är för svag:



Följande alternativ finns:

- ⇔ Vänta tills navigeringen startar. Navigeringen startar automatiskt när GPS-signalen är tillräckligt stark.
- ⇔ Klicka på **Avbryt** och starta navigeringen manuellt när GPS-symbolen visar att GPS-signalen är tillräckligt stark (symbolen måste luysa grön).



## 6 Arbeta med kartan

### I detta kapitel:

---

|     |                                        |         |
|-----|----------------------------------------|---------|
| 6.1 | Välj karta                             | Sid. 70 |
| 6.2 | Använda karta                          | Sid. 71 |
| 6.3 | SkärmPresentation i kartläge           | Sid. 76 |
| 6.4 | Visa ytterligare information på kartan | Sid. 77 |

---

## 6.1 Välj karta

### Översikt

Det finns rikligt med information på skärmen **KARTA**. Lär mer i detta kapitel om möjligheterna att arbeta med kartan i navigeringsläge eller utanför.

### Visa kartan

På huvudskärmen, klicka på knappen **Visa karta** för att öppna skärmen **KARTA**.

### Använda medlevererade karta

leveransen innehåller två CD-ROM.skivor (CD-ROM1, CD-ROM2 och CD-ROM3) med ytterligare kartmaterial. Om du vill använda dessa kartor, överför dem till ett minneskort med hjälp av en kortläsare. Följ instruktionerna för "Välja en karta"(se nästa avsnitt).

### Välja en karta

Om du vill välja en annan karta på minneskortet, gör enligt följande:

1. Om kartan ligger på ett annat minneskort än det som ligger i för tillfället, klicka på **Avsluta** i huvudskärmen.


Der MITAC Startbildschirm wird geöffnet.

- 1a Sätt in det nya minneskortet i kortsloten.
- 1b Tippen Sie im MITAC Startbildschirm auf die Schaltfläche **Navigation**, um **MioMap** zu starten.
2. På **HUVUDSKÄRMEN**, klicka på knappen **Välj karta**.



Skärmen **Tillgängliga kartor** öppnas:



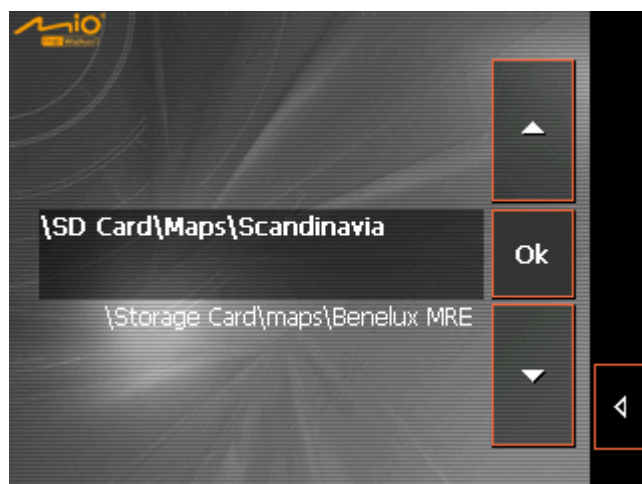

3. Klicka på den karta du vill arbeta med.
4. Klicka **OK**.

Den valda kartan laddas. Huvudskärmen öppnas.

## 6.2 Använda kartan

### Visa kartan

Du kan visa kartan:


- ⇔ När du planerar en resväg,
- ⇔ För att visa destinationer, eller
- ⇔ För att välja destination.

Du kan visa kartan via knappen **Visa karta** på **HUVUDSKÄRMEN**



eller via knappen **Välj på karta** som visas när du anger en destination.

Kartan visas automatiskt när du navigerar.

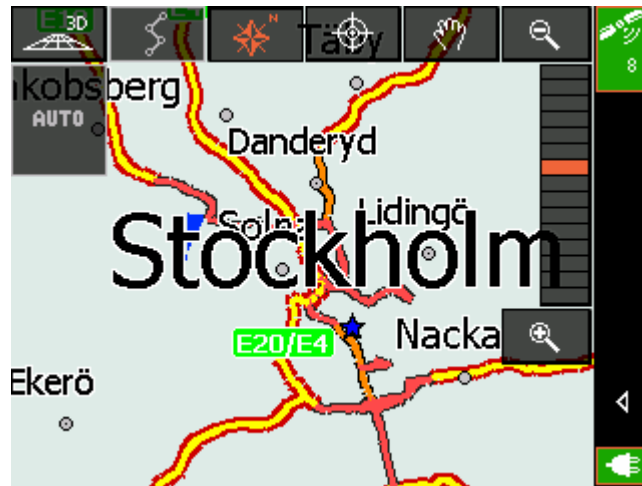

### *Klicka på kartan*

Ikonerna visas när du klickar på kartan.

Om du klickar och håller på ett ställe på kartan kommer information om detta ställe att visas och du kan överta visade data för navigering. För detaljer, se "Ange en destination på kartan", Sid. 49.

## Ikoner

Följande ikoner visas på kartan:

### Zooma / Skrolla

Klicka på ikonen Zooma / Skrolla

( resp. )  
för att välja mellan lägena Zoom och Skrolla.



#### Zooma

I läget Zoom (ikonen är vit) kan du skala kartan upp eller ner. Zooma in genom att dra en rektangel på kartan, du börjar med det västra övre hörnet. Zooma ut genom att välja det nedre högra hörnet.



#### Skrolla

I läget Skroll (ikonen är röd) kan du skrolla kartan. Klicka på kartan och dra den i önskad riktning.



#### Resvägsplanering

Denna-ikon är aktiv när beräknad resväg är laddad. Klicka på ikonen **Resvägen** för att visa hela resvägen. Klicka på ikonen igen för att åter visa den föregående kartan.



#### Norrorientering

Klicka på ikonen **Orientering** för att navigera mot norr på kartan (ikonen blir röd). Klicka på ikonen igen för att åter svänga kartan i körriktningen.



#### Karta mot norr

Klicka på denna knapp för att rikta kartan mot norr.



Klicka på denna knapp för att rikta kartan i körriktningen.



#### 3D-vy (GPS-mottagning krävs)

Klicka på ikonen **3D** för att visa kartan i 3D-läge. Ikonen blir 2D-ikon. Klicka på **2D**-ikonen för att gå tillbaka till 2D (standard). Ikonen blir 3D-ikon igen.



#### Centrera (GPS-mottagning krävs)

Klicka på ikonen **Centrera** för att centrera aktuell position på kartan.



#### Automatiska val (GPS-mottagning krävs)

Klicka på ikonen **Auto** för att visa standardvyn efter det att du har ändrat den. Inställningarna för norrorientering och autozoom sparas. Ikonen kommer inte att visas.



För detaljer, se "Automatiska val", Sid. 86.



### Zooma in

Klicka **Zooma in** för att skala ner kartan.



### Zoomknappar

Klicka på en av knapparna i listen för att zooma in eller ut kartan.



### Zooma ut

Klicka **Zooma ut** för att skala upp kartan.



### Ytterligare funktioner

Klicka på ikonen **Ytterligare funktioner** för att visa skärmen **YTTERLIGARE FUNKTIONER**. Vissa funktioners tillgänglighet beror på om du är i navigeringsläge eller inte.

Skärmen **YTTERLIGARE FUNKTIONER** öppnas:



Klicka på denna knapp för att ställa in displayinställningen "Dag".



Klicka på denna knapp för att ställa in displayinställningen "Natt".

### Visa resvägslista

Denna funktion är endast tillgänglig i navigeringsläge eller när en beräknad resväg finns. Klicka på **Visa resvägslista** för att visa en lista på viktiga etapppunkter av resvägen. För detaljer, se “Visa resväglistan”, Sid. 82.

### Ändra inställningar

Klicka på **Ändra inställningar** för att visa skärmen **INSTÄLLNINGAR**. För detaljer, se “Inställningar”, Sid. 86.

### Avsluta navigation

Denna funktion är endast tillgänglig i navigeringsläge. Klicka på **Avsluta navigation** för att gå ur navigeringsläge.

### Avspärra väg, Tag bort avspärrning, Ny avspärrning

Dessa funktioner är endast tillgängliga i navigeringsläge.



För detaljer, se “Blockera en resvägssektion”, Sid. 83.

### Lägg till delmål

Den här funktionen är endast tillgänglig i navigeringsläge. Klicka på **Lägg till delmål** för att lägga till en ny etappunkt av din resväg. Resvägen kommer att räknas om och den nyligt tillagda etappunkten kommer att vara det första stoppet på färdvägen. Denna färd beräknas på en gång. Återstoden görs senare.



För detaljer, se “Lägga till en etapp under navigering”, Sid. 83.

### Ändra resvägsoptioner

Den här funktionen är endast tillgänglig i navigeringsläge. Klicka på **Ändra resvägsoptioner** för att ändra den.



För detaljer, se “Starta navigation”, Sid. 66.

## 6.3 SkärmPresentation i kartläge

I navigeringsläge finns hjälp för navigering, information om resvägen och ytterligare en kommandoknapp visas:

*Hjälp för  
navigering...*

Följande hjälp visas på vänster sida och nertill på kartan:



| Fält | Information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①    | Om två manövrar skall göras snabbt efter varandra visar den övre pilen nästföljande manöver.                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②    | Den röda pilen visar aktuell position på kartan. Eftersom kartan konstant ändras så placeras pilen i mitten på kartan då så är möjligt.                                                                                                                                                                                                     |
| ③    | Den större pilen visar nästföljande manöver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ④    | Avståndsfältet visar avståndet till nästa manöver. När du närmar dig manövern, ändras siffran till en avståndsstapel: <div style="text-align: center;">  </div> Ju fler gula linjer som visas, ju närmare är du det ställe där du skall utföra manövern. |
| ⑤    | Det övre vägfältet visar namnet på vägen du skall svänga in på.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑥    | Det undre vägfältet visar namnet på vägen där du befinner dig.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Information om resvägen

Till höger om kartan visas följande information rörande resvägen:



| Fält   | Information                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        | Ikonen betyder "etapp".. All information har med den aktuella etappen att göra. |
| 6:40   | ETA (Estimated Time of arrival=Beräknad ankomsttid).                            |
| 00h05' | Kvarvarande tid till ankomst (uppskattad).                                      |
| 2.8km  | Kvarvarande avstånd till destinationen (uppskattad).                            |



Klicka på ikonen för att upprepa senaste röstkommando. All tillgänglig information kommer att visas.

Denna ytterligare information kommer att försvinna efter ett par sekunder.

## 6.4 Visa ytterligare information på kartan

I **MioMap** kan du bestämma vilken information som skall visas på kartan. Modifiering av konfiguration görs på skärmen **INSTÄLLNINGAR**.

### Konfigurering av ytterligare information...

1. På huvudskärmen, klicka på **Inställningar** eller klicka på ikonen



på kartan och välj **Ändra inställningar**.

Skärmen **INSTÄLLNINGAR**.

2. På Skärmen **INSTÄLLNINGAR** välj **Kartinformation** med piltangenterna:



#### Infolista

3. **Infolistan** nertill på kartan visar kartans höjd över havet, kompassen, och aktuell hastighet. Klicka på respektive kommandoknapp för att visa (Ja) eller att dölja (Nej) **Infolistan**.



#### Intressanta Platser

4. Klicka på respektive knapp för att visa (Ja) eller dölja (Nej) **Intressanta platser**.

#### Gatunamn

5. Klicka på respektive knapp för att visa (Ja) eller dölja (Nej) **Gatunamn** på kartan.
6. Välj **Resvägsinformation** med piltangenterna:



7. Klicka på respektive knapp för att visa (Ja) eller dölja (Nej) respektive information på kartan.

Önskad information för hela resvägen (övre sektionen) och aktuellt deldestination (nedre sektionen) visas på högra sidan av kartan.





| Sektion                                                                           | Information                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ikonen symboliserar resvägen . All information under symbolen visar det slutgiltiga målet.                                                                    |
|  | Ikonen symboliserar deldestination . Informationen visar nästa deldestination. Symbolen visas endast om man har valt mer än en destination att navigera till. |
| 2                                                                                 | ETA (Estimated Time of arrival=Beräknad ankomsttid).                                                                                                          |
| 3                                                                                 | Återstående tid till destinationen (uppskattad).                                                                                                              |
| 4                                                                                 | Återstående avstånd till destinationen (uppskattad).                                                                                                          |

8. Klicka på **Spara** för att spara de ändringar du gjort.  
Ändringarna övertas och visas på kartan.



# 7 Funktioner som kan användas för navigering

## I detta kapitel:

---

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| 7.1 Visa resväglistan                    | Sid. 82 |
| 7.2 Lägga till en etapp under navigering | Sid. 83 |
| 7.3 Blockera en resvägssektion           | Sid. 83 |

---

## Översikt

I **MioMap** finns följande funktioner tillgängliga i navigeringsläge:

- ⇔ Visa väglistan, se Sid. 82.
- ⇔ Lägga till en etapp under navigering, se Sid. 83.
- ⇔ Blockering av resvägssektioner, se Sid. 83.

## 7.1 Visa resväglistan

### Resvägsetapper

Under navigering (eller precis efter kalkylering av resvägen) kan du visa väglistan som visar avstånd och tid mellan en punkt till en annan. Du kan också se enstaka punkter på kartan.

### Visa väglistan...


**Förutsättning:** Kartan visas.

1. Klicka på ikonen **Ytterligare funktioner**



2. Klicka på **Visa resvägslista**.

Skärmen **VÄGLISTAN** öppnas.

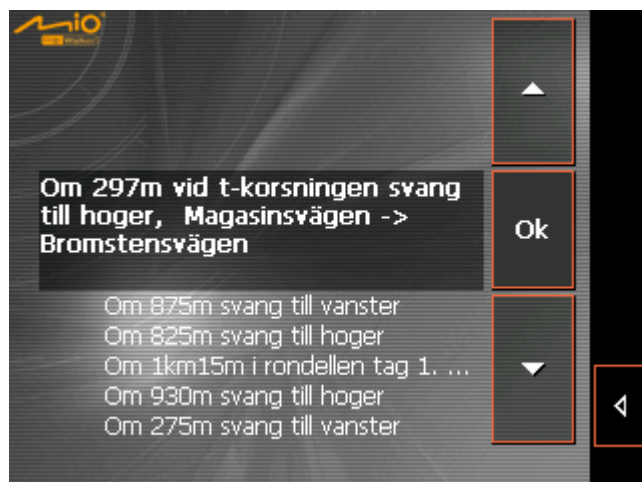

Väglistan visar avståndet till nästa avtagspunkt, vilken typ av manöver, gatunamn för aktuell gata och gatunamn för den gata du skall svänga in på.

## 7.2 Lägga till en etapp under navigering

Lägga till en etapp under navigering...

När som helst under navigering kan du lägga till ytterligare en etapp till din resväg. Resvägen beräknas åter för att visa den nya etappen som nästa resmål. De efterföljande punkterna kommer att placeras efter den nya punkten.

Lägga till en etapp...



**Förutsättning:** Kartan visas i navigeringsläge.

1. Klicka på ikonen **Ytterligare funktioner**.
2. Klicka på **Lägg till delmål**.

Skärmen **DESTINATION** öppnas.

3. Ange den nya etappen enligt beskrivningen i "Ange en destination", Sid. 27.
4. Klicka på knappen **Ange som delmål**.

Resvägen beräknas om för att göra nästa etapp till nästa destination att navigera till.



**Anmärkn:** Du kan nöja dig med att välja en ny punkt direkt på kartan enligt beskrivningen i "Ange en destination på kartan", Sid. 49. Klicka på respektive ställe och håll kvar. Från menyn, välj **Lägg till som delmål**.

## 7.3 Blockera en resvägssektion

Blockera en resvägssektion manuellt

Du kan blockera en sektion av resvägen manuellt för att undvika den. Manuell blockering förorsakar ny beräkning av resvägen.

Låt oss anta att du kör på en motorväg och ett radiomeddelande meddelar att trafiken är störd längre fram. Med "Blockera resvägssektioner" funktionen kan du instruera Navigator att undvika den meddelade trafikstörningen.



**Anmärkn:** Om din GPS-mottagare har en TMC-modul, talar **MobileNavigator** om vilka hinder som finns och undviker dem automatiskt.

En manuell blockering gäller enbart pågående navigering. När du beräknar en ny resväg eller när du startar om programvaran så tas den bort.

Blockera en resvägssektion...




**Förutsättning:** Navigeringssystemet är i navigeringsläge och kartan visas.

1. Klicka på ikonen **Ytterligare funktioner**.
2. Klicka på **Avspärra väg**.

Skärmen **BLOCKERING** öppnas.

3. Mata in hur många miles/km (från din nuvarande position) du vill blockera.
4. Klicka på **OK**.

Detta förorsakar en ny beräkning av resvägen. Den markerade delen kommer att undvikas och markeras i rött.

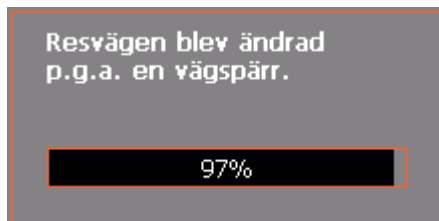

#### *Tag bort avspärrning*

1. Klicka på ikonen **Ytterligare funktioner**.



2. Klicka på **Tag bort avspärrning**.

Resvägssektionen är nu avmarkerad. Navigeringssystemet kommer att använda den resväg, som var beräknad från början.

# 8 Konfigurera MioMap

## I detta kapitel:

---

|     |                     |         |
|-----|---------------------|---------|
| 8.1 | Inställningar       | Sid. 86 |
|     | Användarläge        |         |
|     | Kartinformation     |         |
|     | Resvägsinformation  |         |
|     | Volym               |         |
|     | Skärmval            |         |
|     | Automatiska val     |         |
|     | Resvägsoptioner     |         |
|     | Planering av resväg |         |
|     | Format              |         |
|     | Hemadress           |         |
|     | Radio-dämpning      |         |
|     | Produktinformation  |         |

---

## 8.1 Inställningar

### Konfigurering

I **MioMap**, kan du ändra följande inställningar:

- ⇔ Användarläge, se Sid. 86.
- ⇔ Kartinformation, se Sid. 87.
- ⇔ Resvägsinformation, se Sid. 88.
- ⇔ Volym, se Sid. 88.
- ⇔ Skärmval, se Sid. 89
- ⇔ Automatiska val, se Sid. 89
- ⇔ Resvägsoptioner, se Sid. 89.
- ⇔ Planering av resväg, se Sid. 90.
- ⇔ Format, se Sid. 91.
- ⇔ Hemadress, se Sid. 91.
- ⇔ Radio-dämpning, se Sid. 91.
- ⇔ Produktinformation, se Sid. 91

På bildskärmen, klicka på knappen **Inställningar** för att konfigurera **MioMap**.

På skärmen **Inställningar**, klicka på knappen **Spara** för att spara dina ändringar

### 8.1.1 Användarläge

Du kan valfritt byta användarläge.

1. Klicka på **Inställningar** i **HUVUDMENYN**.

Menyn **INSTÄLLNINGAR** öppnas:



Posten **Användarläge** står överst i listan. Om inte läge är markerat, klicka på knappen Upp tills fältet står bredvid **OK**.

2. Klicka på **OK**.

Menyn **ANVÄNDARLÄGE** öppnas:





På knappen **Aktuellt användarläge** visas beteckningen för aktuellt läge.

3. Klicka på knappen **Aktuellt användarläge** för att byta till annat användarläge.

Namnet för det nya användarläget visas i knappen.

4. Klicka **Spara** för att spara ändringarna.



**Anmärkn:** När du växlar till Standardläge, får du frågan om du vill behålla de förändrade inställningarna. Frågan ställs även om man inte gjort nya inställningar. Klicka **Ja**.

Menyn **ANVÄNDARLÄGE** stängs och huvudmenyn för det användarläge som just aktiverats öppnas.

Återställa  
fabriksinställningar

1. Klicka på **Fabriksinställningar** om du vill återställa inställningarna till fabriksinställningar.
2. Bekräfta återställningen.

Menyn **ANVÄNDARLÄGE** stängs och **HUVUDMENYN** för inställt användarläge visas.

## 8.1.2 Kartinformation

Information på  
kartan

På skärmen **Kartinformation**, kan du ändra som följer:

| Element             | betydelse                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infolista           | <b>Infolista</b> som finns nertill på kartan visar höjd över havet, kompassen och aktuell hastighet.<br>Klicka på respektive knapp för att visa (Ja) eller dölja (Nej) <b>Infolista</b> . |
| Intressanta Platser | Klicka på respektive knapp för att visa (Ja) eller dölja (Nej) <b>Intressanta platser</b> på kartan.                                                                                      |
| Gatunamn            | Klicka på respektive knapp för att visa (Ja) eller dölja (Nej) <b>Gatunamn</b> på kartan.                                                                                                 |

### 8.1.3 Resvägsinformation

*Resvägsinformation* På skärmen **RESVÄGSINFORMATION**, kan du göra följande ändring:

| Element            | Betydelse                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ankomsttid slutmål | ETA (Estimated Time of Arrival) = Beräknad ankomsttid till den slutgiltiga destinationen.                                                                                                                                             |
| Restid slutmål     | Kvarvarande tid (uppskattad).                                                                                                                                                                                                         |
| Avstånd slutmål    | Kvarvarande avstånd (uppskattat).                                                                                                                                                                                                     |
|                    | Klicka på respektive knapp för att visa (Ja) eller att dölja (Nej) respektive information på kartan.<br>All information nedan berör den slutgiltiga destinationen. Den anges endast om man angivit flera steg i färdvägen.            |
| Ank. nästa delmål  | ETA (Estimated Time of Arrival) Beräknad ankomsttid till nästa deldestination.                                                                                                                                                        |
| Rest. nästa delmål | Kvarvarande tid till nästa deldestination (uppskattad).                                                                                                                                                                               |
| Av. nästa delmål   | Kvarvarande avstånd till nästa deldestination (uppskattat).<br>Klicka på respektive knapp för att visa (Ja) eller att dölja (Nej) respektive information på kartan.<br>All information som visas nedan berör nästa punkt i färdvägen. |

### 8.1.4 Volym

*Volym* På skärmen **VOLYM**, kan du ändra volymen på muntliga information från systemet.

Klicka på fältet **Volym** och välj ett annat värde.

## 8.1.5 Skärmval

### Presentation

På skärmen **SKÄRMVAL**, kan du göra följande ändringar:

| Element         | Betydelse                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin            | “Skins” är gjorda för att ge <b>MioMap</b> få ett mer personligt interface .<br>Klicka på fältet <b>Skin</b> .<br>Välj ett av tillgängliga “Skins” och klicka på <b>OK</b> . |
| Ljusstyrka dag  | Klicka i detta fält och välj ljusstyrka (nivå 1-8) för styrka vid dagsljus.                                                                                                  |
| Ljusstyrka natt | Klicka i detta fält och välj ljusstyrka (nivå 1-8) för styrka för nattetid.                                                                                                  |

## 8.1.6 Automatiska val

### Automatiska val

På skärmen **AUTOMATISKA VAL**, kan du göra följande ändringar:

| Element  | Betydelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autozoom | Autozoom ökar eller reducerar kartskalan beroende på aktuell hastighet.<br>Klicka på fältet <b>Autozoom</b> .<br>Välj<br><b>Ingen autozoom</b> om du inte vill att skalan kan ändras när du navigerar.<br><b>Standard autozoom</b> om du vill att skalan konstant skall ändras under navigering.<br><b>Låg autozoom</b> om du vill öka skalan snabbare än med normal autozoom.<br><b>Hög autozoom</b> om du vill minska skalan snabbare än med normal autozoom.<br>Gör ditt val och klicka <b>OK</b> . |
| Karta    | Klicka på knappen <b>Karta</b> för att orientera kartan mot norr (Nordlig riktning) eller navigera kartan i färdvägens riktning (I körriktning).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 8.1.7 Resvägsoptioner

### Resvägsoptioner

På skärmen **RESVÄGSOPTIONER**, ange din hastighet. Detta påverkar **Estimated Time of Arrival** (ETA = beräknad ankomsttid).

1. Klicka på knappen **Hastighetsprofil**. Välj en av de tillgängliga profilerna och klicka **OK**.
2. Klicka på fältet **Typ av resväg** och välj en av följande alternativ:

| Alternativ   | Betydelse                                 |
|--------------|-------------------------------------------|
| Snabb resväg | Den snabbaste rutten kommer att beräknas. |
| Kort resväg  | Den kortaste rutten kommer att beräknas.  |

3. Klicka på fälten **Motorväg**, **Färia**, och **Tullbelagd väg** och välj ett av nedanstående alternativ:

| Alternativ | Betydelse                                              |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Tillåtet   | Vägtypen kommer att inkluderas vid resvägsberäkningen. |
| Undvik     | Vägtypen kommer att undvikas vid resvägsberäkningen.   |
| Förbjudet  | Vägtypen kommer att förkastas vid resvägsberäkningen.  |

## 8.1.8 Planering av resväg

### Navigera automatisk till nästa deldestination ...

På skärmen **PLANERING AV RESVÄG**, bestämmer du om du vill navigera automatiskt till nästa deldestination efter det att du har nått ett deldestination (Ja) eller inte (Nej).



Klicka på knappen **Automatisk beräkning till nästa delmål** för att välja mellan Ja och Nej.

Om du väljer Nej kan du fortsätta som följer:  
(med kartan i navigeringsläge) Klicka på ikonen **Andra funktioner**.

Välj **Nästa delmål** och klicka **OK**.

### 8.1.9 Format

---

#### Format

På skärmen **FORMAT**, välj vilka enheter som skall väljas för tid och avstånd:

| Element | Betydelse                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tid     | Klicka på fältet <b>Tid</b> för att växla mellan <b>12 timmar</b> (AM/PM) och <b>24 timmar</b> tidsformat. |
| Avstånd | Klicka på <b>Avstånd</b> fältet för att växla mellan <b>kilometer</b> och <b>miles</b> .                   |

### 8.1.10 Hemadress

---

#### Hemadress

På skärmen **HEMADRESS**, kan du spara din hemadress för att snabbt kunna navigera hem från vilken plats som helst.

1. Klicka **Lägg in Din Hemadress**.  
Skärmen **DESTINATION** öppnas.
2. Klicka på knappen **Adress** och mata in din adress enligt beskrivningen i "Ange en adress", Sid. 28.
3. Klicka på knappen **Ange som hemadress**.  
Adressen visas på skärmen **HEMADRESS**.

### 8.1.11 Radio-dämpning

---

#### Radio-dämpning

Du kan aktivera den anslutna stumkopplingen för radion i inställningsmenyn **RADIO-DÄMPNING**. Du säkerställer med detta att fördröjningar i handsfree-högtalaren inte påverkar navigeringsrösten negativt.

### 8.1.12 Produktinformation

---

#### Produktinformation

Inställningsmenyn **PRODUKTINFORMATION** visar programvarans namn och version.



## 9 Ordlista

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>GMT</i>                     | GMT ( <b>G</b> reenwich <b>M</b> ean <b>T</b> ime) är standardtiden som den anges på the Royal Greenwich Observatory i Greenwich nära London. Teoretiskt är middagstid vid GMT när solen korsar Greenwich meridianen (och får den högsta punkten på himlen i Greenwich). Fram till 1972 var GMT den globala standarden för tid. Dock är jordens rotation ojämn så denna (GMT) har ersatts av UTC ( <b>U</b> niversal <b>T</b> ime <b>C</b> oordinated) som är en stabil tid baserad på atomklockor. |
| <i>GPS</i>                     | GPS-systemet är baserat på 24 satelliter som roterar runt jorden. Dessa sänder permanent ut tid och sin position. GPS-mottagaren övertar dessa och beräknar på så sätt sin position.<br><br>Signalen från minst tre satelliter krävs för att kunna räkna ut positionen (longitud och latitud). Minst fyra behövs för att kunna räkna ut även höjden. Noggrannheten är ungefär 3 yards.                                                                                                              |
| <i>HDOP</i>                    | The <b>H</b> orizontal <b>D</b> ilution <b>o</b> f <b>P</b> recision (HDOP) indikerar positionsbestämmelsens precision. Teoretiskt kan värden mellan 0 och 50 vara möjliga. Ju mindre värdet är desto mer exakt är positionen. Värden upp till 8 är lämpliga för navigering                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>POI</i>                     | <b>P</b> oint <b>o</b> f <b>I</b> nterest (POI). Se ➔ Speciella destinationer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Speciella destinationer</i> | Intressanta Platser, s.k. POI ( <b>P</b> oints <b>o</b> f <b>I</b> nterest), omfattas av kartan och kan visas på den. Hamnar, flygplatser, restauranger, hotell, bensinstationer, allmänna byggnader och annat tillhör speciella destinationer och kan visas på kartan. Dessa kan användas som navigeringspunkter.                                                                                                                                                                                  |





# 10 Index

## A

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Aktuell position .....         | 76 |
| Ankomst tid.....               | 88 |
| Assistans för navigering ..... | 76 |

## Å

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Återställ blockering..... | 84 |
|---------------------------|----|

## A

|                |    |
|----------------|----|
| Autozoom ..... | 89 |
|----------------|----|

## B

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Batteri                  |    |
| Batteristatus.....       | 14 |
| Status.....              | 14 |
| Beräknad ankomsttid..... | 88 |
| Blockering .....         | 83 |

## D

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Delmål.....                 | 75, 79, 83 |
| Destination                 |            |
| Byt namn .....              | 34, 54     |
| Spara .....                 | 33, 53     |
| Ta bort.....                | 36, 55     |
| Destinationer (anvisning)   |            |
| Hemadress .....             | 32, 52     |
| Intressant platser .....    | 29, 44     |
| På kartan .....             | 49         |
| Senaste destinationer ..... | 32, 52     |
| Sparade destinationer ..... | 31, 51     |

## E

|               |    |
|---------------|----|
| Energi .....  | 14 |
| Enheter ..... | 91 |

## G

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gatunamn.....    | 78, 87 |
| GMT .....        | 14     |
| GPS .....        | 5      |
| GPS ikoner ..... | 13     |
| Signaler .....   | 5      |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| GPS mottagare..... | 24, 40 |
|--------------------|--------|

## H

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Hastighetsprofil..... | 90         |
| HDOP .....            | 14         |
| Hemadress .....       | 32, 52, 91 |
| Huvudskärmen.....     | 25, 41     |

## I

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Infolista .....              | 78, 87         |
| Information                  |                |
| Deldestination .....         | 77, 79         |
| Resväg.....                  | 79             |
| Inställningar                |                |
| Automatiska val.....         | 89             |
| Format .....                 | 91             |
| Hastighetsprofil .....       | 90             |
| Hemadress .....              | 91             |
| Kartinformation .....        | 87             |
| Planering av resväg.....     | 90             |
| Radio-dämpning .....         | 91             |
| Resvägsinformation.....      | 88             |
| Skärmval.....                | 89             |
| Volym .....                  | 88             |
| Intressanta platser .....    | 29, 44, 78, 87 |
| Av nationell betydelse ..... | 47             |
| I annan ort .....            | 30, 48         |
| I närheten .....             | 29, 46         |

## K

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Karta .....              | 70     |
| Aktive .....             | 70     |
| Auto mode.....           | 73     |
| Centrera.....            | 73     |
| Gatunamn .....           | 78     |
| i körriktning .....      | 73     |
| Infolista .....          | 78     |
| Information .....        | 77     |
| Intressanta platser..... | 78, 87 |
| norr .....               | 73     |
| Orientering .....        | 73     |
| Resväg.....              | 73     |
| Skroll.....              | 73     |
| Visa .....               | 42, 71 |
| Visa i 3D .....          | 73     |
| Zoom .....               | 73     |
| Zoom in .....            | 74     |
| Zoom ut.....             | 74     |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Kvarvarande avstånd ..... | 88 |
| Kvarvarande tid .....     | 88 |

---

**M**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Maske                  |        |
| Resvägsplanering ..... | 56     |
| MioMap                 |        |
| Avsluta .....          | 26, 42 |

---

**N**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Nästa delmål .....          | 90     |
| Navigering                  |        |
| Avsluta .....               | 75     |
| Fortsätta automatiskt ..... | 90     |
| Nästa delmål .....          | 90     |
| starta .....                | 36, 66 |
| Navigeringsprogram          |        |
| Starta .....                | 25, 41 |

---

**O**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Orientering ..... | 89 |
|-------------------|----|

---

**P**

|           |        |
|-----------|--------|
| POI ..... | 29, 44 |
|-----------|--------|

---

**R**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Resväg .....               | 79, 90 |
| Resväg information .....   | 76     |
| Resväg planering .....     | 56     |
| Resväg sektion .....       | 82     |
| Återställ blockering ..... | 84     |
| Blockera .....             | 83     |
| Resvägsalternativ .....    | 66, 75 |
| Röst instruktion .....     | 77     |

---

**S**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Säkerhet information .....  | 6      |
| Senaste destinationer ..... | 32, 52 |
| Service .....               | 5      |
| Skärm                       |        |
| Adress .....                | 28, 44 |
| Destination .....           | 27     |
| Inställningar .....         | 86     |
| Intressanta platser .....   | 45     |
| Skins .....                 | 89     |
| Sökning möjligheter .....   | 4      |
| Sparade destinationer ..... | 31, 51 |
| Support .....               | 5      |

---

**T**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Tangentbord ..... | 10 |
|-------------------|----|

---

**V**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Våg lista ..... | 82 |
| Volym .....     | 88 |

---

**Y**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Ytterligare funktioner ..... | 74 |
|------------------------------|----|

---

**Z**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Zoomknappar ..... | 74 |
|-------------------|----|

