



ENGLISH

10 CONNECT DISPOERTO MOUNTING ASSEMBLY

Clear any objects from inside the disposer grind chamber before mounting the disposer to the sink.

WARNING

Personal Injury: Do not position your head or body under disposer; unit could fall during installation.

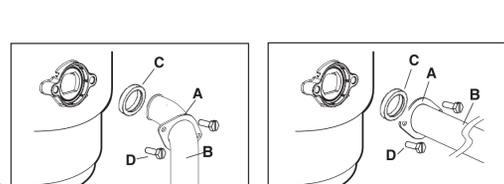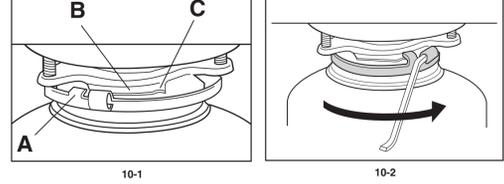

- Position disposer with three mounting tabs (A) aligned in position to slide over mounting tracks (B) (see Figure 10-1).
- Lift disposer, insert top end (mounting gasket) into mounting assembly, and turn lower mounting ring to right (with wrenchette or screwdriver) until mounting tabs lock over ridges (C) on mounting ring tracks (see Figure 10-2). **MAKE SURE ALL THREE MOUNTING TABS ARE LOCKED OVER RIDGES.** Disposer will hang by itself. **NOTE:** Removable sound baffle is included with disposer; push baffle into sink opening with "cupped" side up.)

11 ATTACH DISCHARGE TUBE TO WASTE DRAIN LINE



Determine appropriate installation based upon new unit discharge and plumbing configuration: *Two-Bolt Discharge Tube or One-Bolt Discharge Tube.*

CAUTION

Property Damage: Do not use thread sealants or pipe dope; they may harm the disposer and cause property damage.

Two-Bolt Discharge Tube Installation (Preferred Two-Bolt Installation)


If replacing existing disposer, remove and discard existing discharge tube and gasket. (Unit will not seal properly with old discharge tube.)

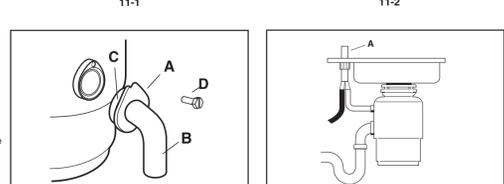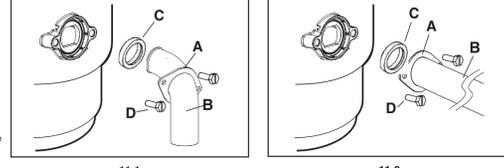

- Slide metal flange (B) over discharge tube (see Figure 11-1).
- Insert rubber gasket (C) into discharge outlet. Secure metal flange and discharge tube to disposer with two bolts (D).
- Rotate disposer so that discharge tube is aligned with drain trap. (To prevent leaks, do not pull or bend discharge tube to drain trap.) If discharge tube is too long, cut off as much of tube as necessary with hacksaw (make sure you are cutting clean). If discharge tube is too short, you can purchase an extension from a hardware store. (Disposer must remain in vertical position to prevent vibration.)
- Place P-trap nut, then beveled washer (not supplied) on bottom of discharge tube and tighten on drain trap. (If you have a double sink, use separate drain traps for both sides.)
- Ensure lower mounting ring is securely locked over mounting flange ridges.

Although the supplied discharge tube is preferred, a straight discharge may be used. (See Figure 11-2). Slide metal flange (A) over straight discharge tube (B, not supplied), install rubber gasket (C) into discharge outlet, and secure metal flange and straight discharge tube to disposer with two bolts (D).

One-Bolt Discharge Tube Installation (Preferred One-Bolt Installation)

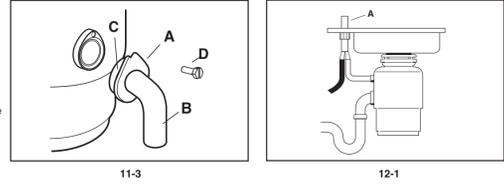

- Slide metal flange (B) over discharge tube (B) (see Figure 11-3).
- Rubber gasket (C) must be installed on top of discharge tube. Secure metal flange and discharge tube to disposer with bolt (D).
- Rotate disposer so that discharge tube is aligned with drain trap. (To prevent leaks, do not pull or bend discharge tube to drain trap.) If discharge tube is too long, cut off as much of tube as necessary with hacksaw (make sure you are cutting straight and clean). If discharge tube is too short, you can purchase an extension from a hardware store. (Disposer must remain in vertical position to prevent vibration.)
- Place P-trap nut, then beveled washer (not supplied) on bottom of discharge tube and tighten on drain trap. (If you have a double sink, use separate drain traps for both sides.)
- Ensure lower mounting ring is securely locked over mounting flange ridges.

Although the supplied discharge tube is preferred, a straight discharge may be used. Slide metal flange over straight discharge tube (not supplied), install rubber gasket over mounting flange tube, and secure metal flange and straight discharge tube to disposer with one bolt (reference Figure 11-2).

12 CONNECT DISHWASHER DRAIN (IF APPLICABLE)

Connect the dishwasher to the disposer through an air gap (A) (see Figure 12-1). (Most dishwasher manufacturers recommend that the discharge water runs through an air gap to prevent backflow and/or dishwasher contamination. Ensure knockout plug is removed (see **Instruction B**). Plumbing code may vary; consult local codes.

A. If you have a 7/8" diameter dishwasher drain line, use a hose clamp to attach the drain hose to the dishwasher inlet. (Verify that hose you are using is rated for dishwasher use.)

B. If you have already attached a dishwasher drain connector to your dishwasher drain hose (for drain hose other than 7/8" diameter), use a hose clamp to attach the drain hose/connector to the dishwasher inlet on the disposer.

13 ATTACH SPECIFICATION DECAL

The disposer specification decal has a removable portion to place on the front side of the installed disposer, containing important information you will need to know in the event service is required.

- Detach perforated portion of specification decal from lower portion of disposer.
- Apply decal to the disposer where it can be easily read.

The disposer installation is complete. Using the stopper, fill the sink with water. Remove the stopper, turn disposer on, and check for leaks. Read ALL SAFETY INSTRUCTIONS on following page before operating the disposer.

ESPAÑOL

10 CONECTE EL TRITURADOR AL CONJUNTO DE MONTAJE

Retire los objetos que se encuentren dentro de la cámara de trituración antes de montar el triturador al fregadero.

ADVERTENCIA

Lesiones Personales: No coloque su cabeza o cuerpo por debajo del triturador; la unidad podría caerle durante su instalación.

- Coloque el triturador con las tres lengüetas de montaje (A) alineadas en posición para moverlas hacia adentro (vea la Figura 10-1).
- Levante el triturador, inserte el extremo superior (empaquetaadora de montaje) en el conjunto de montaje y gire a la derecha el anillo de montaje inferior (con la llave papicapa o destornillador) hasta que los tres tornillos superiores (C) del borde superior (C) de los arillos del anillo de montaje (vea la Figura 10-2). (CERCIÓRESE DE QUE TODAS LAS TRES LENGÜETAS DE MONTAJE ESTÉN ASEGURADAS SOBRE LA PARTE SUPERIOR.) El triturador quedará colgando del anillo de montaje. **NOTA:** Si se encuentra el remanente en el dispensador, coloque el difusor en la apertura del fregadero con la parte en forma de "copa" hacia arriba.

11 CONECTE EL TUBO DE DESCARGA A LA LINEA DE DRENAJE DE DESPERDICIOS

Determine la instalación apropiada con base en la configuración de la instalación nueva o del sistema de tubería. Tubo de descarga con dos pernos o tubo de descarga con un perno.

ADVERTENCIA

No use selladores de rosca ni adhesivos para tubos; pueden dañar el eliminador de residuos y causar daños a la propiedad.

- Instalación del tubo de descarga con dos pernos (instalación recomendada con dos pernos)**
- Si se va a reemplazar un eliminador de residuos existentes, quite y deseché el tubo de descarga y la junta existentes. (La junta no se sella en cachette de tubería.)
- Deslice la brida metálica (A) sobre el tubo de descarga (B) (vea la Figura 11-1).
 - Instale la brida metálica (C) en la salida de la descarga. Fíjele con dos pernos (D) la brida metálica y el tubo de descarga al conjunto de montaje superior (C) del borde superior (C) del anillo de montaje inferior.
 - Gire el eliminador de residuos de manera que el tubo de descarga quede alineado con el sílon del drenaje. (Para evitar fugas, no hale ni doble el tubo de descarga para alinearlo con el sílon del drenaje. Si el tubo de descarga es demasiado largo, no tiene que usar una extensión para la longitud necesaria (asegure de hacer un corte recto y limpio). Si el tubo de descarga es muy corto, puede comprar una extensión en la ferretería. (El eliminador de residuos debe permanecer en posición vertical para evitar la vibración.)
 - Asegure que el arnelno de montaje inferior esté bien fijado sobre los bordes de la brida de montaje. Aunque se recomienda usar un tubo de descarga In-Sink-Erator, se puede usar una descarga recta. (Vea la Figura 11-1).
 - Deslice la brida metálica (A) sobre el tubo de descarga recto (B) (no es proporcional), instale la junta de caucho (C) en la salida de la descarga, y fije la brida metálica y el tubo de descarga recto en el eliminador de residuos con dos pernos (D).
- Instalación del tubo de descarga con un perno (instalación recomendada con un perno)**
- Deslice la brida metálica (A) en la salida de la descarga (B) (vea la Figura 11-3).
 - El joint en cachette (C) doti être installé à l'extrémité supérieure du tuyau d'évacuation. Fixez la bride métallique et le tuyau d'évacuation sur le boudin (D).
 - Turnez le broyeur à déchets de sorte que le tuyau d'évacuation soit aligné sur le siphon. (Pour empêcher les fuites, ne tirez pas et ne courbez pas le tuyau d'évacuation menant au siphon.) Si le tuyau d'évacuation est trop long, coupez la longueur nécessaire avec une scie à métaux. (La coupe doit être droite et nette.) Si le tuyau d'évacuation est trop court, vous pouvez acheter une extension dans une quincaillerie. (Le broyeur à déchets doit rester à la verticale pour empêcher les vibrations.)
 - Installez l'écran du siphon en le puis la rondelle biseautée (non fournie) au fond du tuyau d'évacuation et serrez sur le siphon. (Si vous avez un évier à bac double, utilisez un siphon séparé de chaque côté.)
 - Assurez-vous que l'anneau de montage inférieur est bien fixé sur les cannelures de la bride. Glissez la bride métallique sur le tuyau d'évacuation droit sur le broyeur à déchets avec le boudin (C) sur la conduite d'évacuation, puis fixez la bride métallique et le tuyau d'évacuation droit sur le broyeur à déchets avec deux boulons (D).

- Instalación del tubo de descarga con un perno (instalación conllensada con un boudin)**
- Glissez la bride métallique (A) sur le tuyau d'évacuation (B) (voir Figure 11-3).
 - Le joint en cachette (C) doit être installé à l'extrémité supérieure du tuyau d'évacuation. Fixez la bride métallique et le tuyau d'évacuation sur le boudin (D).
 - Turnez le broyeur à déchets de sorte que le tuyau d'évacuation soit aligné sur le siphon. (Pour empêcher les fuites, ne tirez pas et ne courbez pas le tuyau d'évacuation menant au siphon.) Si le tuyau d'évacuation est trop long, coupez la longueur nécessaire avec une scie à métaux. (La coupe doit être droite et nette.) Si le tuyau d'évacuation est trop court, vous pouvez acheter une extension dans une quincaillerie. (Le broyeur à déchets doit rester à la verticale pour empêcher les vibrations.)
 - Installez l'écran du siphon en le puis la rondelle biseautée (non fournie) au fond du tuyau d'évacuation et serrez sur le siphon. (Si vous avez un évier à bac double, utilisez un siphon séparé de chaque côté.)
 - Assurez-vous que l'anneau de montage inférieur est bien fixé sur les cannelures de la bride. Glissez la bride métallique sur le tuyau d'évacuation droit sur le broyeur à déchets avec le boudin (C) sur la conduite d'évacuation, puis fixez la bride métallique et le tuyau d'évacuation droit sur le broyeur à déchets avec deux boulons (D).

12 CONECTE EL DRENAJE DE LA MAQUINA LAVADORA DE PLATOS (SI SE APLICA)

Conecte la máquina lavadora al triturador a través de un intervalo de aire (A). (La mayoría de fabricantes de máquinas lavadoras de platos recomiendan que el agua de descarga circule a través de un intervalo de aire para evitar retrocesos de flujo y contaminación de la máquina lavadora de platos (ver Figura 12-1). Asegúrese de que el tapón removible haya sido retirado (ver **Instrucción B**). Los recordatorios de plombería doivent être conformes aux codes de plomberie locale.

- A.** Si usted tiene una mangera de drenaje para máquina lavadora de platos con un diámetro de 7/8", utilice un sujetador de tubo de vidriaje antes que 7/8" de tubo de vidriaje. (Use un sifón de drenaje para cada fregadero.)
- B.** Verifique que la mangera que se usará sea indicada para usar en máquinas lavadoras de platos.)
- C.** Si usted ya ha instalado un conector de drenaje para máquina lavadora de platos a la mangera de drenaje de su máquina lavadora, asegure el conector al fregadero y fíele el fregadero con agua fría hasta la mitad.

13 FIXEZ LA DÉCALCOMANIE DES CARACTÉRISTIQUES

La décalque des caractéristiques du broyeur a portion amovible qui peut être placée sur le côté avant du broyeur a une fois installé. Ce décalque des caractéristiques contient des renseignements importants que vous aurez besoin de savoir au cas où une réparation s'avérerait nécessaire et les procédures de décalcomanie des caractéristiques.

- Appliquez la décalcomanie sur le côté du bouton de l'ouverture du placard, là où il pourra être lu facilement. (La décalcomanie des caractéristiques contient des renseignements importants que vous aurez besoin de savoir au cas où une réparation s'avérerait nécessaire.)
- Placez la décalcomanie en la parte delantera del triturador; dónde se pueda leer fácilmente.

14 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

15 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

16 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

17 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

18 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

19 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

20 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

21 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

22 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

23 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

24 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

25 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

26 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

27 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

28 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

29 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

30 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

31 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

32 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

33 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

34 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

35 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

36 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

37 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

38 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

39 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

40 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

41 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

42 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

43 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

44 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

45 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

46 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

47 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

48 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

49 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

50 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

51 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

52 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

53 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

54 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte delantera del triturador; donde se pueda leer fácilmente.

55 COLOQUE LA CALCOMANIA DE LAS ESPECIFICACIONES

La calcomanía de las especificaciones del triturador está tiene una sección removible para colocar en la parte delantera del triturador. La calcomanía de las especificaciones contiene información importante que usted deberá saber en caso de que requiera de servicio.

- Despegue la sección perforada de la calcomanía de las especificaciones.
- pegue la calcomanía en la parte

