
Substituir o módulo destacável do ADF (AV121, AV122, AV122C2 e AD125)

Após ter digitalizado aproximadamente 50.000 utilizando o ADF, a mola do calço poderá estar gasta, causando problemas de alimentação de documentos. Se detectar este problema, recomendamos vivamente que proceda à substituição do módulo do calço por um módulo novo. Para encomendar o módulo do calço, entre em contacto com o seu revendedor mais próximo e execute o procedimento abaixo ilustrado para substituir esta peça.

Procedimento de remoção

1. Abra a tampa frontal do ADF premindo o botão de libertação do ADF.
2. Retire o módulo destacável do calço do ADF puxando para fora a parte superior da mola do calço, da forma mostrada na Figura.



7.4 Substituir o módulo da almofada do AAD

Substitua a almofada do AAD nas seguintes circunstâncias:


1. Os documentos encravam frequentemente e a limpeza da almofada do AAD não ajudou a solucionar o problema.
2. Por norma, substitua a almofada após cerca de 20.000 digitalizações. Poderá verificar a contagem das digitalizações no separador **Info** da interface TWAIN do scanner.

Passos para a desmontagem:

1. Puxe o botão de libertação para abrir a porta frontal.



-
4. Pressione o alimentador de documentos para baixo.

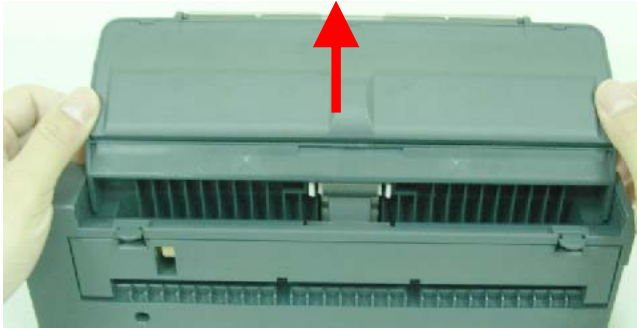

5. Pressione os dois trincos na parte traseira do alimentador automático de documentos para abrir a tampa traseira.



6. Utilize os dedos para segurar e aperte ambos os lados da almofada para a retirar.



Passos para a instalação:

Siga a ordem inversa dos passos para a desmontagem para efectuar a instalação da almofada do AAD.