
Guia de Inicializaçõ Rápida do DC125




- *Active sua garantia no www.lumens.com.tw/reg
- *Visite nossa website www.lumens.com.tw/goto.htm para descarregar a última versão do Software, Manual do Utilizador Multi-Idiomas e Guia de Inicialização Rápida.

1. Instalação & Ligação

- * Para acessórios do produto, consulte o Manual do Utilizador DC125.
- **▼** Ligar a um Computador

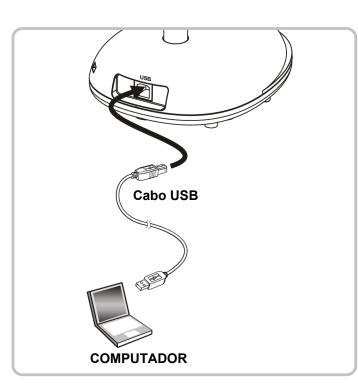


▼ Ligar a um Interactive Whiteboard (IWB)

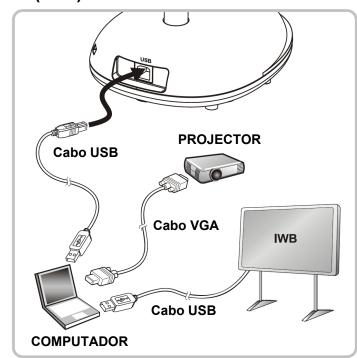

A Energia está ligada enquanto o USB estiver ligado.

2. Inicialização

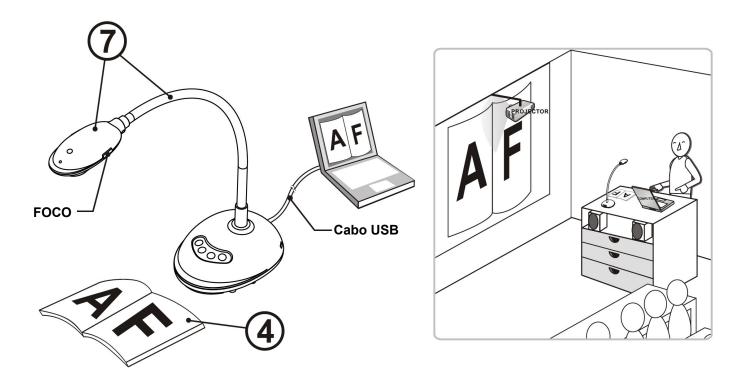

- Instalar seu Ladibug™, consultar a página oposta 3. Instruções para Instalação do Software Ladibug™ Image.
- Faça clique duplo no ícone
 do [Ladibug] para iniciar seu Ladibug™.
- Coloque o rato o ícone (a) [Ladibug] para seleccionar as funções do menu.
- (4) Coloque um objeto a ser exibido sob a câmara.
- 5 Clique [PREVIEW] para exibir a página de definição da Freqüência de ENERGIA, e depois siga as instruções no ecrã para a definição. O vídeo ao vivo estará disponível depois que a definição esteja completada. (*Esta definição é requerida somente quando estiver a utilizar pela primeira vez.)
- 6 Clique [AUTO TUNE] para optimizar a imagem. Você está pronto para ensinar ou apresentar!
- (7) Reposicione o pescoço curvo se necessário e prima o botão [FOCUS].
- * Cada vez que o cabeçote da câmara é movido, prima o botão [FOCUS] para refocalizar a lente.
- * Consulte o Manual do Utilizador DC125 para mais operações.

3. Instruções para Instalação do Software Ladibug™ Image



▼ Requisitos do Sistema

Windows XP	Windows Vista/Windows 7	MAC OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
 CPU Mín: P4 2,8 GHz Memória Mín: 512 MB Compatível com Direct X 9 Resolução Mín: 1024 x 768 100 MB de Espaço Mín no Disco Windows XP SP2 e superior 	Memória Mín: 1 GB (32-bits)/ 2 GB (64-bits) Compatível com Direct X 9 Resolução Mín: 1024 x 768	CPU Mín: PowerPC G4 866 MHz ou Intel Pentium® 1.83 GHz Intel Core 2 Duo Memória Mín: 512 MB Resolução Mín: 1024 x 768 Monitor de visualização a cores com 24-bit 1 GB de Espaço Mín no Disco Quick Time Mín 7.4.5

* Para garantir a instalação correcta, certifique-se de que cada um dos seguintes passos seja completado.

→ Windows XP/Vista/7

- 1. Descarregue o software Ladibug™ depois de haver ligado na website do Lumens™ .
- 2. Clique no ficheiro [Setup] depois de descomprimir o ficheiro descarregado.
- 3. Leia as instruções, depois prima [Next].














4. Prima [Yes] para criar um atalho Ladibug™ no seu ambiente de trabalho.




5. Clique no botão [Finish] e depois reinicie o sistema.

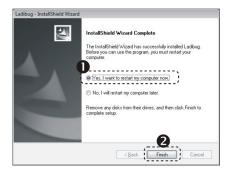

\rightarrow MAC

- 1. Descarregue o software Ladibug™ depois de haver ligado na website do Lumens™ .
- 2. Clique nos ícones do Ladibug™ para a instalação depois de descomprimir o ficheiro descarregado.
- 3. Execute o processo de instalação seguindo as instruções no ecrã.

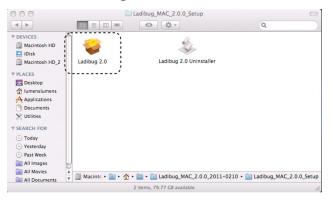

4. Siga as instruções e prima [Continue].



5. Clique [Install].



6. Digite seu nome de utilizador e palavra-passe, em seguida clique [OK].



7. Clique [Continue Installation].

8. Clique [Restart] para terminar a

instalação do software.

	stalling this software requires you to
	start your computer when the
	stallation is done. Are you sure you
Wa	int to install the software now?
	Cancel Continue Installation

) () () In	stallation completed successfully
Introduction Destination Select Installation Type Installation	⊘
Summary	Install Succeeded
unfaulme aufmelandisch	The software was successfully installed.
IF	
	Click Restart to finish installing the software.