

BackBeat SENSE


Manual do Utilizador

Sumário

Descrição geral	3
Descrição geral do auricular	3
Esteja em segurança	3
Conteúdo	4
Emparelhamento	5
Emparelhar	5
Emparelhar um segundo dispositivo	5
Emparelhar com Mac	5
Carregamento e ajuste	6
Carregamento	6
Ajustar	6
Princípios básicos	7
Reproduzir/Colocar música em modo de pausa	7
Volume	7
Seleção de faixas	7
Ativar o assistente de voz	7
Microfone aberto	7
Efectuar/atender/terminar chamadas	7
Corte de som	7
Alimentação flexível	7
Mais características	8
Utilizar sensores	8
Ativar a Voz HD	8
Personalizar	8
Assistência	9

Descrição geral

Descrição geral do auricular

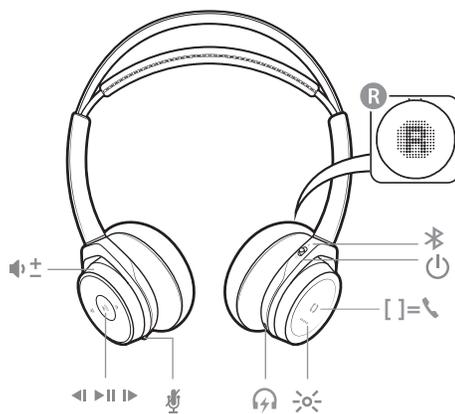

	Aumentar/diminuir volume
	Avançar faixa
	Reproduzir/Colocar música em modo de pausa
	Retroceder faixa
	Cortar/activar o som; microfone aberto
	Porta para o carregador
	LED do auricular
	Botão de chamada
	Interruptor de ligação
	Botão de emparelhamento Bluetooth


Esteja em segurança

Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança, carregamento, bateria e regulamentares antes de utilizar o novo auricular.


Conteúdo



Auriculares

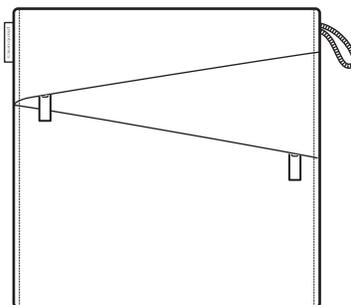

Manga de viagem

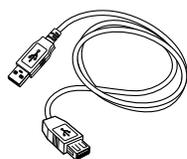

Cabo de carregamento




Cabo de 3,5 mm

Emparelhamento

Emparelhar O processo de emparelhamento é iniciado quando liga os auscultadores pela primeira vez.

- 1 Deslize o interruptor de ligação para ligar. Ouvirá "pairing" (a emparelhar) e os LED piscam a vermelho e azul.

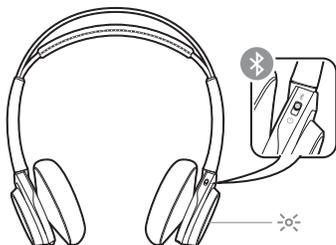

- 2 Ativar o **Bluetooth®** no seu telefone e defini-lo para procurar novos dispositivos.

- **iPhone** Definições > **Bluetooth** > **Ligado***
- **Android** Definições > **Bluetooth:Ligado** > **Procurar dispositivos***

NOTA: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.

- 3 Seleccione "PLT_BBTSENSE."
Se necessário, introduza quatro zeros (0000) para o código ou aceite a ligação.

Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, ouve a mensagem "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e os LED deixam de piscar.

Emparelhar um segundo dispositivo 1 Deslize o botão de ligar/desligar e mantenha-o na direcção do ícone Bluetooth até que os LED pisquem a vermelho e azul.

- 2 Active o Bluetooth no segundo dispositivo e siga os passos 2 e 3 na secção "Emparelhar".




Emparelhar com Mac Se o seu Mac tiver o Bluetooth activado, pode emparelhá-lo com o seu auricular.

- 1 Coloque o auricular no modo de emparelhamento (deslize o botão de ligar/desligar e mantenha-o na direcção do ícone Bluetooth). Ouvirá "pairing" (a emparelhar) e os LED piscarão a vermelho e a azul.
- 2 No Mac, seleccione menu **Apple** > **Preferências do sistema** > **Bluetooth**.
- 3 Clique em Configurar novo dispositivo ou "+", seleccione "PLT_BBTSENSE Stereo" e siga as instruções no ecrã.

Carregamento e ajuste

Carregamento

O carregamento completo dos auscultadores pode demorar até 2,5 horas. Os LED apagam-se quando o carregamento estiver concluído.

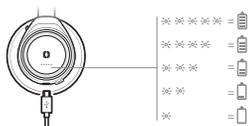


DICA Para verificar o estado da bateria dos auscultadores, toque no botão de chamada [] enquanto estiver a usar os auscultadores. Os auscultadores devem estar no modo inactivo.

Os seus auscultadores contam com uma autonomia de audição de 18 horas.

Ajustar

Ajuste os auscultadores para uma utilização confortável.

Aumente ou encurte a fita até se sentir confortável.

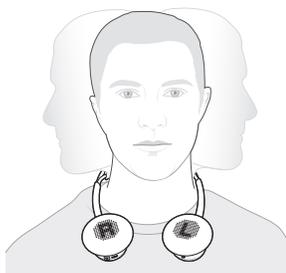

Princípios básicos

Reproduzir/Colocar música em modo de pausa

Toque no botão reproduzir/pausa ►||.

Volume

Ajuste a roda de volume ◀± para a frente (+) ou para trás (–) para controlar o volume.

NOTA: Defina o volume do telemóvel Android para médio/alto para uma qualidade de som ideal.

Seleção de faixas

Toque no botão para a frente ◀| ou para trás |▶ para controlar a selecção de faixas.

Ativar o assistente de voz

Se o seu smartphone tiver um assistente de voz, mantenha premido o botão de chamada [] durante 2 segundos e aguarde o comando do telefone.

Microfone aberto

Toque no botão vermelho 🔴 para ouvir o som ambiente (a música/o áudio serão interrompidos).

Efectuar/atender/terminar chamadas

Ouvirá um alerta de chamada recebida enquanto ouve áudio. Quando atende a chamada, o seu áudio armazenado (músicas, vídeos ou podcasts transferidos) ficará em pausa. Se está a ouvir transmissão de áudio em directo ficará sem som, e não em pausa, durante a chamada. Uma vez terminada a chamada, a reprodução ou transferência será retomada.

Atender uma chamada

Escolha:

- Coloque o auricular para atender a chamada, ou
- Toque no botão de chamada []

Terminar uma chamada

Toque no botão de chamada [] para terminar a chamada actual.

Rejeitar uma chamada

Mantenha premido o botão de chamada [] durante 2 segundos.

Retribuir a última chamada (smartphone)

Para ligar para o último número marcado, toque duas vezes no botão de chamada [] .

Corte de som

Durante uma chamada, prima o botão vermelho 🔴. Ouvirá "mute on/off" (corte de som ligado/desligado). Com o corte de som ligado, ao retirar os auscultadores a chamada será transferida para o telefone.

Alimentação flexível

Quando a bateria estiver descarregada, utilize os seus auscultadores com o cabo de 3,5 mm fornecido.

Utilize o cabo para:

- Ajustar o volume com os botões (+) e (–)*
- Reproduzir/interromper música ou atender/terminar uma chamada com o botão ○ = toque único
- Avance a faixa com o botão ○ = toque duplo*
- Retroceda a faixa com o botão ○ = toque triplo*
- Active o assistente de voz do smartphone com o botão ○ = prima durante 3 segundos

NOTA: *As funções podem variar consoante o telefone.

Mais características

Utilizar sensores

Os Smart Sensors reagem quando coloca ou retira os auscultadores.

Colocar os auscultadores irá:

- Retomar a música
- Atender uma chamada

Retirar os auscultadores irá:

- Colocar a música em pausa (se estiver em reprodução)
- Transferir a chamada activa para o telefone
- Definir o temporizador para DeepSleep

DICA Para desactivar os sensores, mantenha os botões de corte de som  e de chamada  premidos em simultâneo durante mais de 6 segundos até o LED apresentar uma luz intermitente roxa e, depois, vermelha. Repita o processo para reactivar; o LED apresenta uma luz roxa intermitente e, depois, azul.

Reiniciar sensores

Pode ser necessário reiniciar os sensores, caso não estejam a funcionar como esperado.

Para reiniciar os sensores do auricular, ligue-o directamente à porta USB do seu computador e coloque-o (com as almofadas voltadas para cima) sobre uma superfície plana e não-metálica durante mais de 10 segundos.

Ativar a Voz HD

Para activar a Voz HD (banda larga), mantenha os botões vermelho e o de reproduzir/pausa  em simultâneo durante mais de 6 segundos até que os LED apresentem uma luz roxa intermitente e, depois, azul. Repita a operação para desactivar; os LED apresentam uma luz intermitente roxa e, depois, vermelha.

NOTA: A Voz HD funciona correctamente se ambos os dispositivos forem compatíveis.

Personalizar

Pode alterar o idioma e outras definições transferindo o Plantronics Hub para Windows e Mac em plantronics.com/software. Também pode transferir as aplicações móveis gratuitas Plantronics Hub para iOS e Android.

A aplicação Plantronics Hub permite-lhe:

- Alterar o idioma (apenas no Plantronics Hub para Windows e Mac)
- Receber actualizações de firmware (apenas no Plantronics Hub para Windows e Mac)
- Ativar/desactivar o alerta de voz "mute off" (corte de som desactivado)
- Ativar/desactivar os Smart Sensors

Assistência

EN Tel: 0800 410014	FI Tel: 0800 117095	NO Tel: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	D.G. Tel: 1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

*Assistência em inglês

Para obter informação acerca da garantia, aceda a plantronics.com/warranty.

PRECISA DE MAIS AJUDA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Estados Unidos da
América

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics e Simply Smarter Communications são marcas comerciais da Plantronics, Inc. registadas nos EUA e noutros países. C725 e Plantronics Hub são marcas comerciais da Plantronics Inc. Apple, iPhone e Mac são marcas comerciais da Apple Inc. Bluetooth é uma marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc. utilizada pela Plantronics sob licença. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Patents pending.

205086-21 (09.15)