



Manual de Instalação do Cadastrador de Mesa Neo



Sumário

1.	Apresentação	3
2.	Especificações Técnicas	3
3.	Configuração do Sistema	4
4.	Instalação do Software Cadastrador de Mesa NEO	4
5.	Cadastrar Digitais na NetControl	6
6.	Limpeza do Leitor de Impressão Digital	10
7.	Termo de Garantia	11

1. Apresentação

O Cadastrador de Mesa Neo Automatiza foi desenvolvido para facilitar o cadastramento de digitais compatíveis com o Neo. Possui uma resolução de imagem de 500DPI que possibilita um bom desempenho para digitais secas ou ásperas.


Sua comunicação é feita via porta USB e seu software é compatível com o Software Administrador NetControlV3 a partir da versão 4_4_46.



2. Especificações Técnicas


- Sensor da impressão digital: Sensor óptico com reforço de filme
- Resolução: 500DPI
- Interface: compatível com USB padrão
- Temperatura de operação: 0 ° - 40 ° C
- Umidade de operação: 20% -80%
- Sistema operacional: Windows Server 2003, XP, Vista e Seven (compatível apenas com S.O. 32bits)
- Comprimento do cabo USB: 150 cm
- Dimensões: 124,5 (A)x 102(L)x 34(P)
- Fonte de alimentação: 5,0 V (Conector USB)
- Corrente em modo de espera:<0,5mA
- Corrente em modo de espera de cadastrado: Max 30mA
- Corrente em modo de cadastramento: Max 100mA
- Compatível somente com pacotes a partir da versão 4_4_46 do Administrador NetControlV3

3. Configuração do Sistema

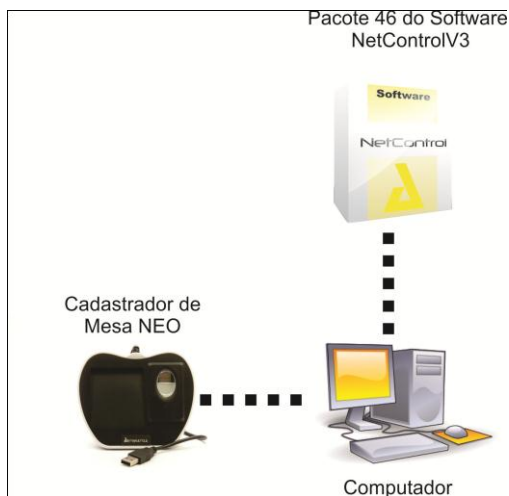

4. Instalação do Driver Cadastrador de Mesa NEO

1. Faça o download do driver Cadastrador de Mesa NEO pelo site: www.automatiza.ind.br. O driver está disponível na área de *downloads*, seção *software* no site.

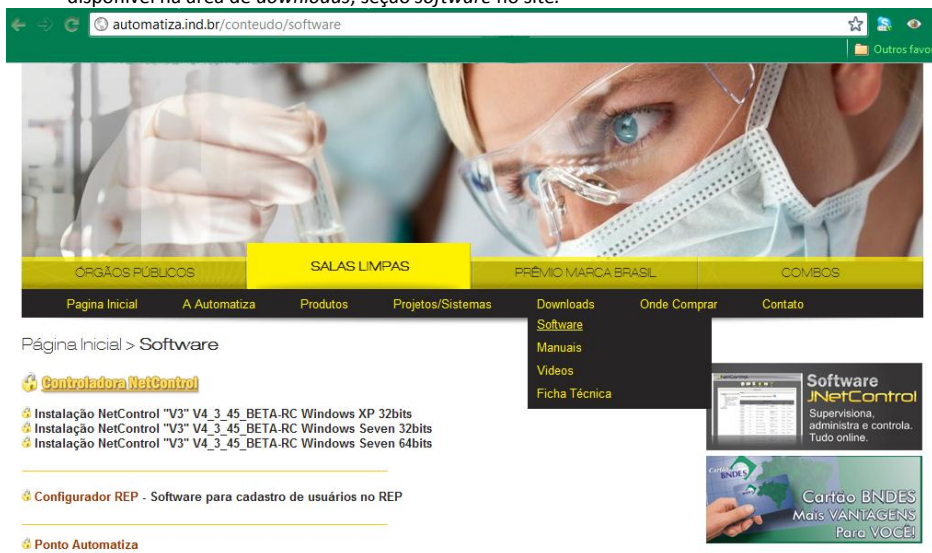


OBS: O driver do Cadastrador de Mesa NEO **não funciona** em **máquina virtual** e **Windows 64bits**. É compatível apenas com sistema operacional **32Bits**.


2. Descompacte o arquivo;
3. Execute o instalador;




4. Clique em Next >

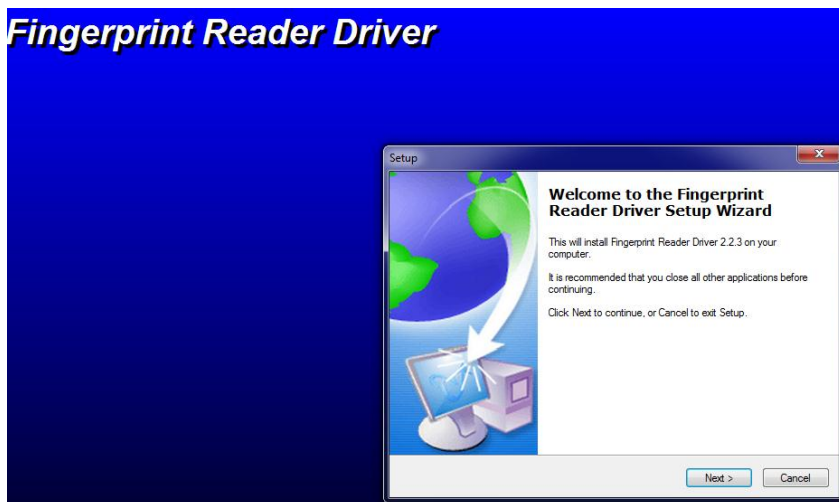


5. Opção de instalação padrão. Clique em Next>

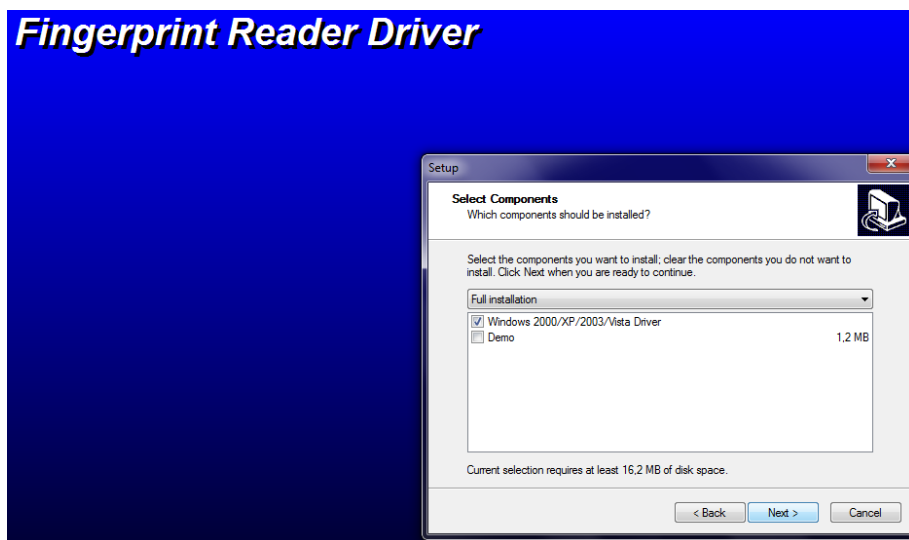


6. Clique Install;

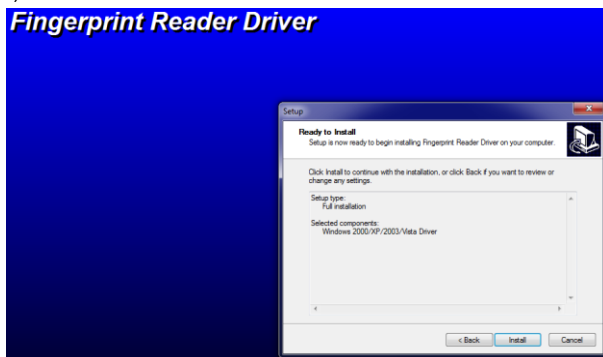

7. Aguarde a Instalação;

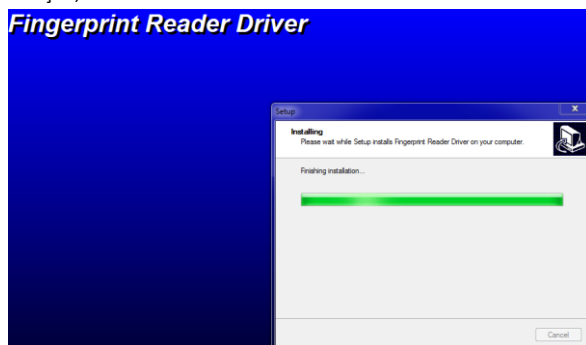

8. Aperte em Finish e **reinicie** o computador. A instalação estará concluída.

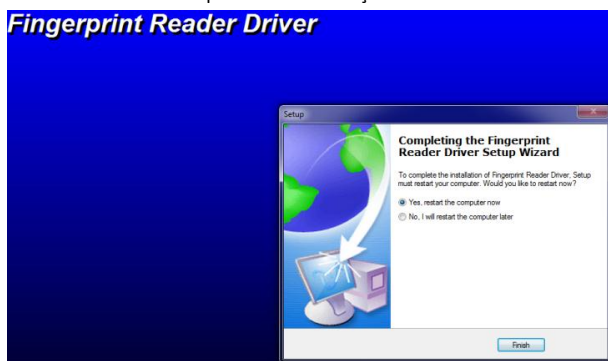


5. Cadastrar Digitais no NetControl

Para cadastrar digitais com o Cadastrador de Mesa NEO no software Administrador NetControl V3, siga os passos abaixo:


1. Instale o software Administrador NetControl. Mais informações sobre a instalação consultar o manual de instalação do Software Administrador NetControlV3;
2. Plug o Cadastrador de Mesa NEO na porta USB do computador;
3. Abre o software Administrador NetControl;

- 3.1. Clique no botão Usuários (1)
- 3.2. Escolha o usuário que deseja cadastrar as digitais (2)
- 3.3. Clique no botão Alterar (3)

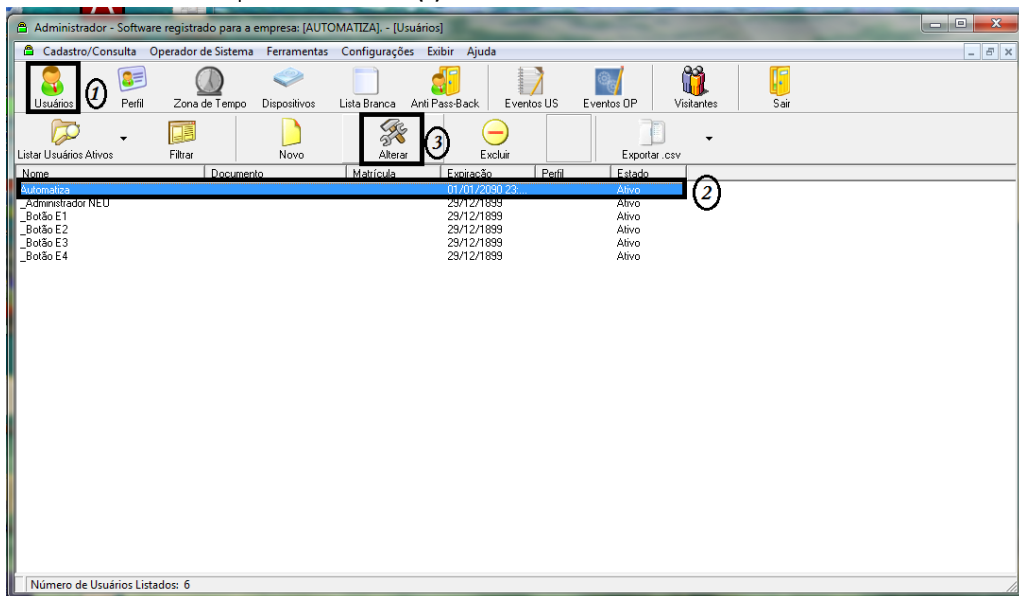

A janela Cadastro de Usuário abrirá:


- 3.4. Clique na aba Biometria (1);
- 3.5. Clique no botão Scanear Digital (2);

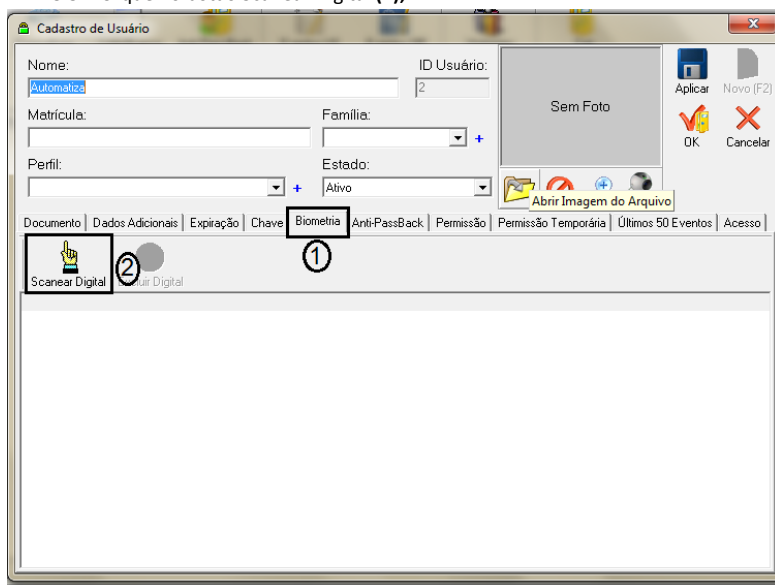

Então Abrirá uma nova janela Cadastro de Template:

3.6. Clique no radio box NEO (1);

3.7. Clique no botão OK (2);

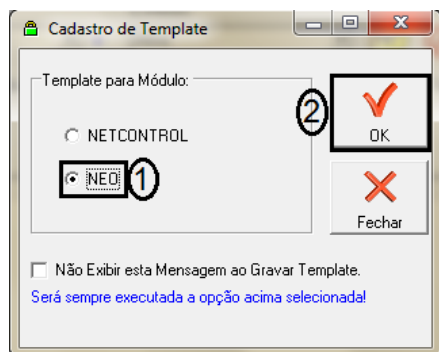


Abrirá uma nova janela Novo Template- Módulo NEO:

3.8. Clique no radio box Obter de um Cadastrador de Mesa (1);

3.9. Clique no radio box selecionando um dedo que deseja cadastrar (2);


3.10. Clique no botão Scanear Template (3);

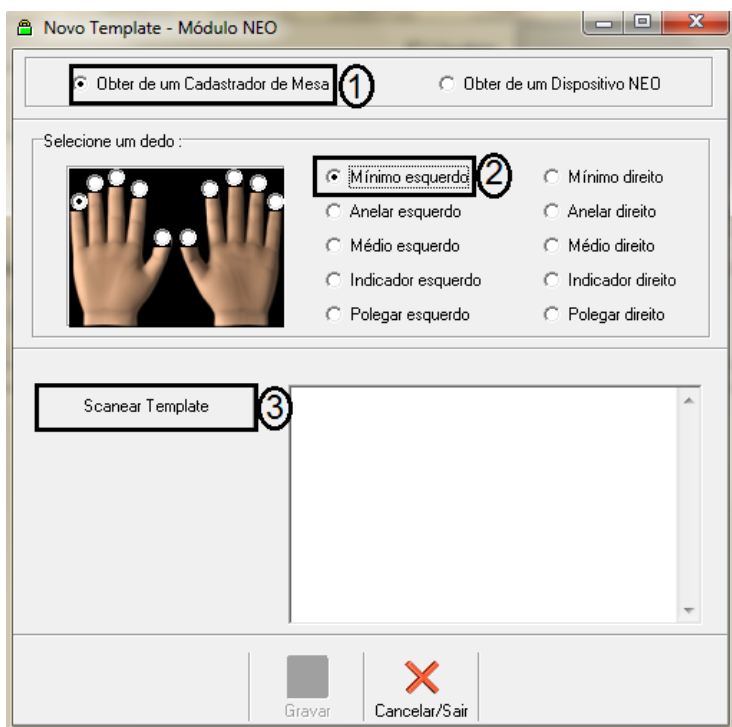

- 3.11. Aproxime no Cadastrador de Mesa NEO o dedo que foi selecionado 3 vezes;
- 3.12. Clique no botão Gravar **(1)** se desejar gravar a digital scaneada ou clique no botão Cancelar/Sair **(2)** se desejar cancelar e sair sem salvar;



- 3.13. Após clicar no botão Gravar, o sistema volta para janela Cadastro de Usuários;
- 3.14. Se desejar cadastrar mais digitais repita o procedimento de cadastro de digitais;
- 3.14.1. Para excluir a digital cadastrada clique no dedo cadastrado **(1)** que deseja excluir e clique no botão Excluir Digital **(2)**

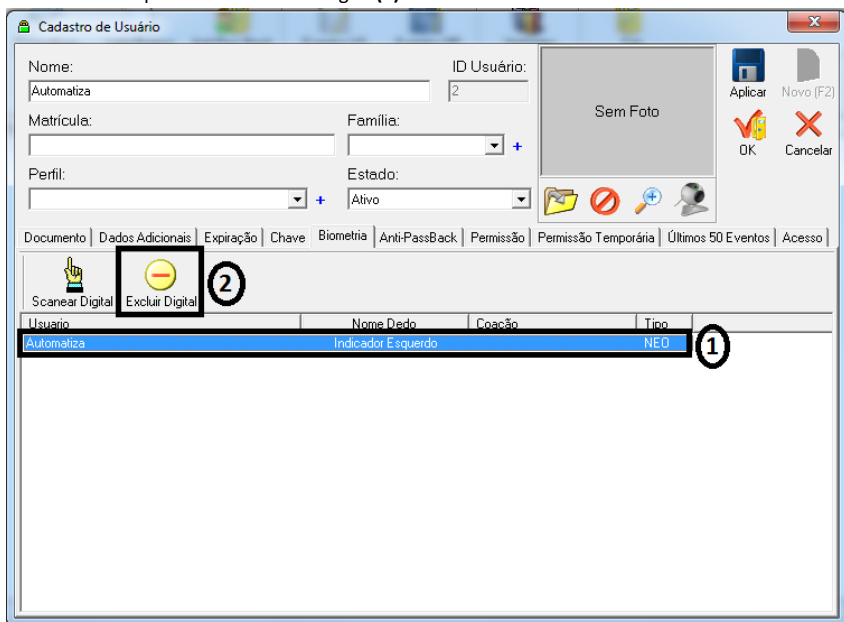

6. Limpeza do Leitor de Impressão Digital

Dependendo do tempo de uso o acrílico da lente fica sujo de gordura, o que pode implicar na redução da eficiência da leitura da digital. Para resolver este problema basta limpar o acrílico do leitor com fita adesiva.

1. Aplique fita adesiva no acrílico, de forma que cubra toda a lente.
2. Puxe lentamente a fita, até remover por completo.

Atenção: Não utilize produtos químicos e não exponha a lente do leitor à luz do sol.

7. Termo de Garantia

A Automatiza Indústria e Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. assegura ao comprador deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1 (um) ano, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.

Extinção de Garantia

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

- Do decurso normal do prazo de sua validade.
- Forem verificados sinais de violação das suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
- O produto venha a sofrer em decorrência do mau uso, ligado fora das especificações técnicas, acidentes mecânicos, fogo e agentes da natureza.

Procedimentos

Em caso de possíveis defeitos nos produtos industrializados pela Automatiza Ind. e Com. de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. e comercializados pelo Revendedor e que estejam dentro do prazo de garantia, deverão ser tomadas as seguintes providências:

1. O Revendedor deverá entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Automatiza Ind. e Com. de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. que, num 1º momento tentará solucionar o problema via telefone ou conexão remota.
2. Caso o Suporte Técnico não solucione o problema por estes meios, será fornecido um número de RMA (Remessa de Mercadoria para Avaliação).
3. De posse deste número, o Revendedor deverá enviar o produto supostamente defeituoso, juntamente com a nota fiscal de conserto de mercadoria e com frete pago através da transportadora indicada pela Automatiza.
4. Tomadas as medidas acima, será efetuada a avaliação do equipamento pela Automatiza Ind. e Com. de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. e diagnosticado o defeito.
5. Caso seja confirmado defeito de fabricação, será efetuado o conserto ou substituição do equipamento sem ônus ao cliente.
6. Verificando-se defeito de fabricação, a Automatiza Ind. e Com. de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. reembolsará o valor do frete e pagará o frete de retorno.
7. Caso seja verificado defeito ou falha na instalação, será elaborado um orçamento para manutenção do equipamento.
8. Sendo diagnosticada falha ou imperícia na instalação do equipamento, este custo deverá ser cobrado, bem como o frete de retorno.
9. As disposições deste Termo de Garantia são válidas entre a Automatiza Ind. e Com. de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. e a Revenda, só admitindo o contato entre cliente final e Suporte Técnico para sanar dúvidas técnicas.
10. A Automatiza garante ao usuário deste produto que, ela não danifica as configurações de sua máquina e os arquivos nela contidos.

Nota: Nossos produtos encontram-se em constante desenvolvimento. No entanto, as ilustrações, dados, descrições e informações técnicas constantes neste manual, estão de acordo com a aprovação técnica quando de sua impressão. A Automatiza Indústria e Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda., reserva-se ao direito de alterar qualquer modelo de seus produtos, sem aviso prévio. Caso haja dúvidas quanto aos recursos de segurança aplicáveis em sua residência ou empresa, consulte uma revenda autorizada da Automatiza.

Automatiza Ind. e Com. de Equipamentos

R: Albatroz, 35 - Tecnopark Pedra Branca
Palhoça - SC - CEP: 88137-290
PABX + 55 48 2107-0070

Escritório de Vendas em São Paulo

Rua Furnas, 55 - Brooklin
São Paulo - SP - CEP: 04562-050
Tel: + 55 11 5506-7073 / 5506-1557

Escritório de Vendas em Curitiba

Av. Cândido de Abreu, 660 / 901
Centro Cívico - Curitiba - PR
Tel: + 55 41 3252-5923

Escritório de Vendas em Belo Horizonte

Rua Ceará, 1431/ 403 - Funcionários
Belo Horizonte - MG - CEP: 30150-311
Tel: +55 (31) 3222. 0678