



MANUAL DE INSTRUÇÕES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: 1003

Motor: ¼ CV mono

Tensão: 127V/220V

Potência útil: 180W

Corrente: 1,8A/0,9A

Frequência: 60Hz

Rotação máxima à vazio: 3450 rpm

Rebolos: 5" com furo ½"

Espessura do rebolo: 16mm

Dimensão da embalagem: 375x200x210mm

Peso: 4,4 / 4,8kg

ATENÇÃO

Antes de utilizar seu PODO Fit, recomendamos a leitura desse manual e observação de determinadas medidas básicas de segurança, a fim de se evitar choques elétricos, acidentes pessoais ou até mesmo a quebra do produto.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de ligar o PODO Fit, verificar se a tensão é compatível com a rede elétrica onde ele será ligado.
- Verificar se todos os componentes e/ou acessórios estão devidamente apertados.
- Utilizar EPI – equipamento de proteção individual recomendado, conforme o trabalho a ser executado. Exemplos: óculos de segurança, protetor auricular, etc.
- Manter o local de trabalho limpo, organizado e bem iluminado.
- Nunca expor o produto a chuva, locais úmidos ou molhados.
- Manter o produto em local seguro e longe do alcance de crianças.
- Evitar roupas muito folgadas e adornos que possam entrar em

contato com as partes móveis do produto.

- Cabelos longos devem ser mantidos presos e cobertos.
- Nunca desligar o produto puxando o cabo de alimentação.
- Manter o produto sempre lubrificado, limpo e conservado.
- Não utilizar acessórios que não pertencem ao produto.

APRESENTAÇÃO BÁSICA

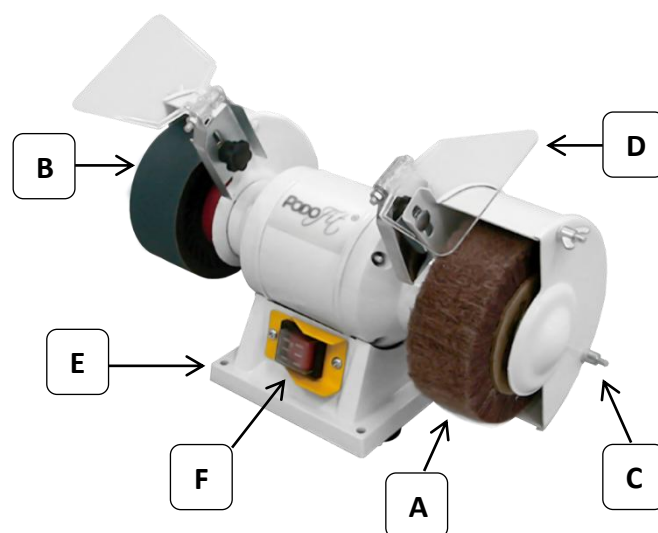

- A: Lixa escova
- B: Lixa lisa
- C: Borboleta de acesso
- D: Protetor PODO Fit
- E: Base do PODO Fit
- F: Interruptor (liga/ desliga)

UTILIZAÇÃO

Antes de iniciar a utilização do produto, proceder conforme segue:

- Fixar o PODO Fit em uma bancada, utilizando os furos existentes em sua base.
- Verificar se a rede elétrica onde será ligado o produto corresponde a tensão do mesmo.

CONVERSÃO DE TENSÃO

- Para alterar a tensão de 127V para 220V ou vice-versa, simplesmente mude a posição do botão indicado na figura a baixo utilizando uma chave de fenda ou similar.



MANUTENÇÃO

- Manter o produto em bom estado de conservação e manutenção, evitando riscos ao usuário e ao produto.
- Sempre que houver a necessidade de manutenção do produto ou para a aquisição de acessórios, procure a rede de assistência técnica conforme a relação que acompanha este manual.

EMBALAGEM

Esta embalagem acondiciona um berço de isopor para maior proteção e contém:

- 01 PODO Fit
- 01 Manual do produto
- 03 Lixas de reposição

GARANTIA

Este produto conta com garantia de 6 (seis) meses, contra defeitos de material e fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.



Para maiores informações acesse:

www.podotech.com.br



HS TECHNOLOGY - Indústria e Comercio de Equipamentos Eletrônicos LTDA
CNPJ: 10.246.135/0001-95
Rua Rio Paraná, 578, Cambé –PR

