



MANUAL DE INSTRUÇÕES

para prolongamento duplo prato Slide

Secabo Slide para TC5 y TC7

Lhe felicitamos pela compra de sua producto Secabo!

Rogamos-lhe que leia atentamente este manual de instruções para que possa iniciar sem dificuldades a produção com sua equipe.

Para qualquer forma de reprodução deste manual de instruções é necessário contar com a autorização escrita da empresa Secabo GmbH. Reservado o direito a efetuar modificações; declinamos qualquer tipo de responsabilidade em caso de erros nos dados técnicos e nas características do produto. A presa Secabo GmbH não se responsabiliza pelos danos directos ou indirectos que resultem da utilização deste produto.

Version 1.0 (22.07.2014)

Mediadas de precaução

Lhe rogamos leia atentamente estas advertências e medidas de precaução!

- Não toque nunca a superfície do prato de calor se está no processo de aquecimento. Perigo de queimaduras!
- Em caso de ser recomendada a abertura pelo serviço técnico de Secabo. Recomenda-se a utilização de máscara e luvas para a manipulação do isolante térmico. A retirada ou eliminação do mesmo deve de realizar-se numa bolsa fechada.
- Tente que não entrem líquidos nem objetos de metal no interior da imprensa.
- Assegure-se de que o plugue utilizado tenha tomada de terra. Tenha em conta que uma prensa transfer só pode estar conectada a um plugue protegido por um limitador automático de potência.
- Utilize sempre a prensa transfer fora do alcance dos meninos e não deixe nunca conectado a equipe sem vigilância.
- Assegure-se que a máquina só se utilize em recintos secos.

Descrição


Verifique de imediato se os seguintes artigos foram fornecidos em sua totalidade:

Artigo	Quantidade
Prolongamento Slide	1
Varetas de montagem	2
Asa	1
Parafusos para Slide	M6x12 - 4 uni. M6x16 - 2 uni. Tuercas M6 - 2 uni. M8x16 - 2 uni. Tuercas M8 - 2 uni.
Adaptador Beam	1
Parafusos para adaptador Beam	M6x12 - 4 uni. (TC5) M8x16 - 4 uni. (TC7)

Passos de montagem


Varetas de montagem

- Desmontar as patas de borracha desatornillando os parafusos que as sujeitam.
- Desmontar o prato baseie da TC5 ou a TC7, desenroscando as porcas com perilla negra situadas embaixo do rodapé da imprensa térmica.
- Morro as varetas a esquerda e direita nas asas da imprensa térmica, fijandolas com os parafusos fornecidos como se mostra no desenho inferior.
- Volte a montar as patas de borracha nos novos pontos de fixação, tal e como se mostra no desenho interior.

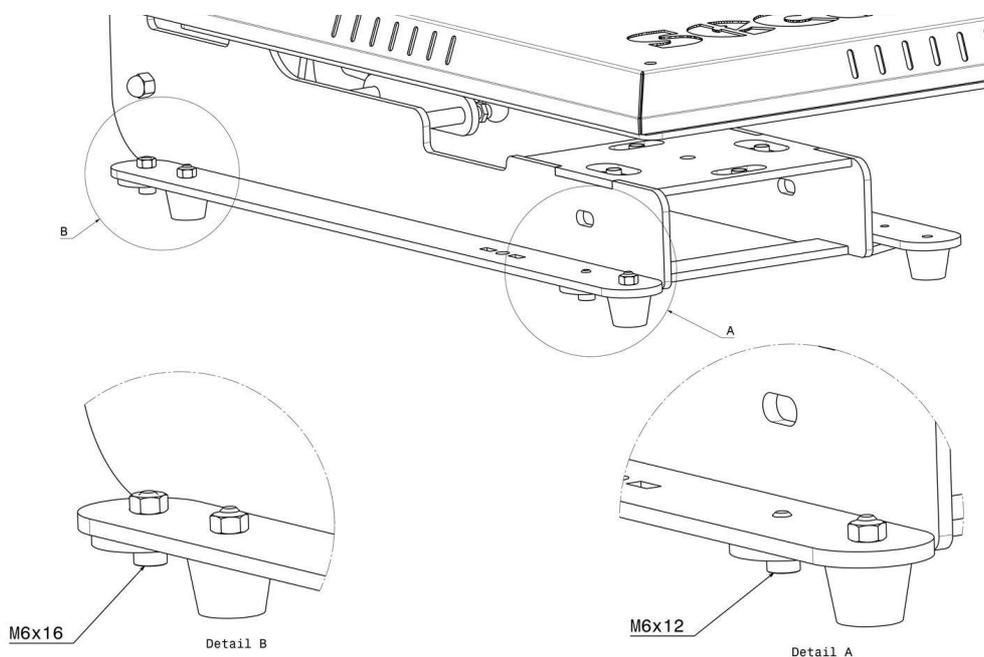


Prolongamento Slide

- Situe o prolongamento Slide sobre as varetas de montagem de forma que as costeletas do prolongamento Slide encaixem nas ranhuras a esquerda e direita.
- Agora empuxo as porcas de cabeça de martelo, como se mostra no desenho inferior, nas ranhuras designadas e fijelas desde a parte inferior com os parafusos correspondentes.

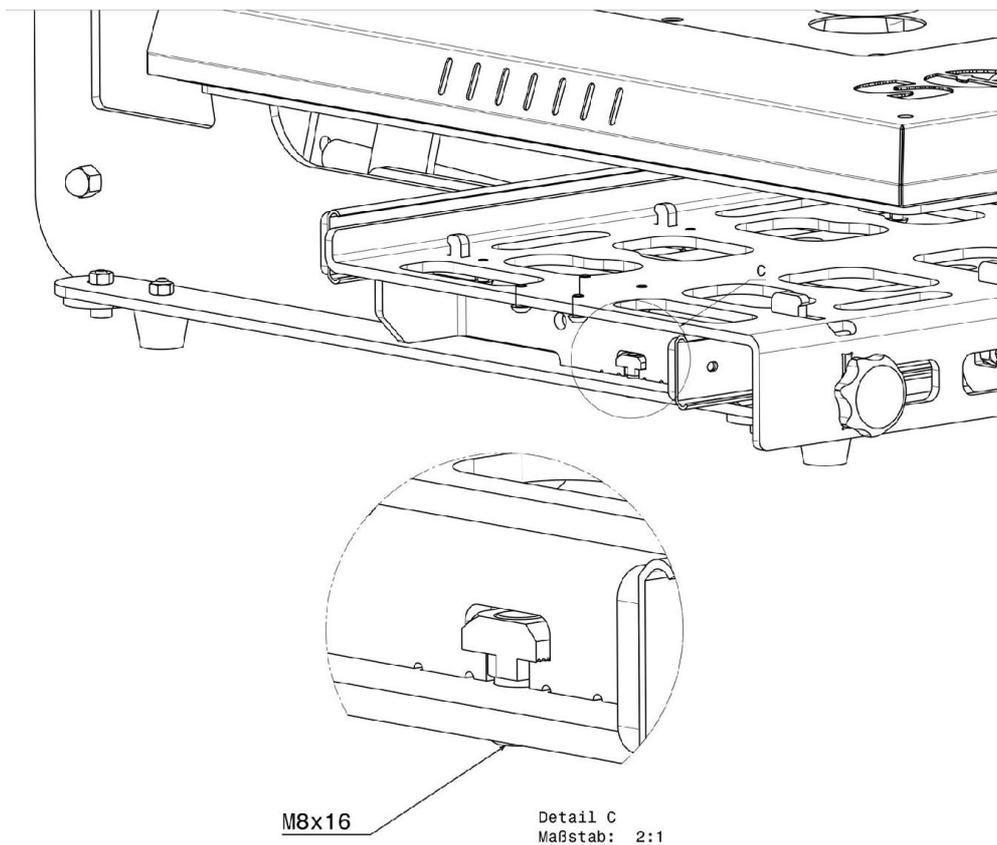



Montagem do asa

- Montar o asa fornecida no meio do prolongamento Slide com os parafusos fornecidos M6x12.



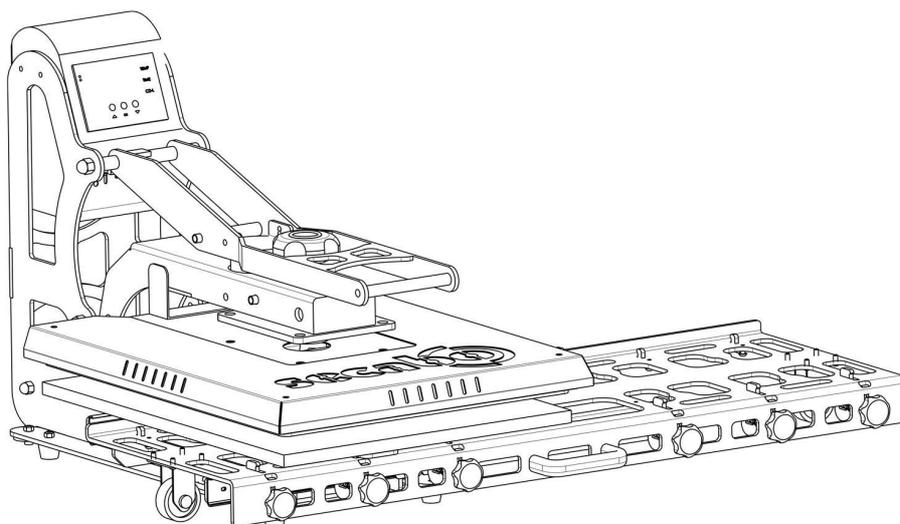


Montagem do adaptador Beam

- Desmontar da parte inferior dell prato baseie os dois suportes de b alumínio (só TC5).
- Morro em seu lugar o adaptador Beam com os parafusos correspondentes M6x12 (TC5) e M8x16 (TC7).

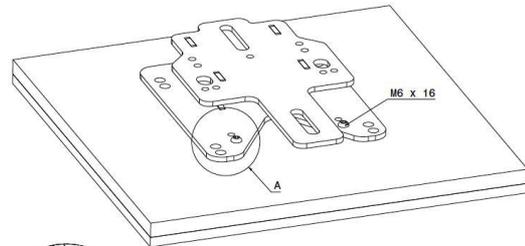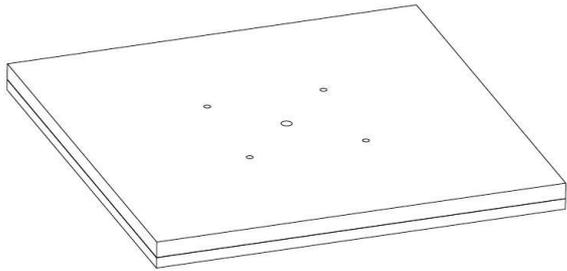

Verwendung für Schnellwechsler

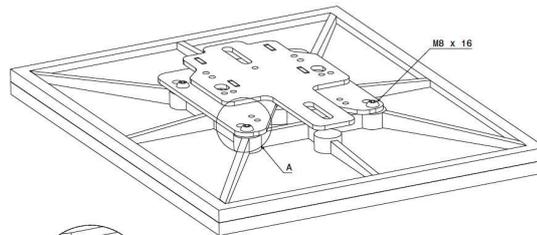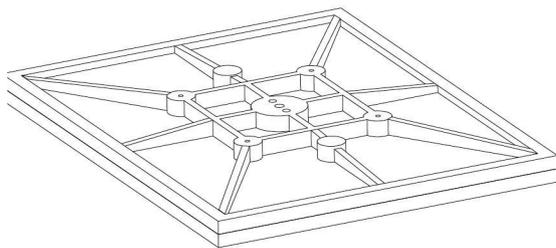

Verwendung für Schnellwechsler

Uso do prolongamento duplo prato Secabo Slide

- Para fixar um prato baseie intercambiabile sobre o prolongamento Slide de Secabo se deve girar a perilla negra, de um dos rails, para a esquerda, deslocando assim o rail dianteiro para atras, tendo espaço suficiente para colocar um prato baseie intercambiabile.
- Situe um prato baseie intercambiabile Secabo sobre o intercambiador de forma que os ancoragens estejam corretamente situados entre os rails.
- Para fixar o prato ao prolongamento Slide gire a perilla negra para a direita até que o rail dianteiro fixe completamente o prato baseie.
- Recomenda-se para a montagem de um só prato baseie que este seja no rail central, com o fim de que o prato superior não receba o ônus de forma oblíqua.
- Para o uso do prato baseie original com o prolongamento Slide é imprescindível a montagem do adaptador Beam.
- No outro lado do prolongamento Slide podem ser montados um ou vários pratos intercambiabiles (segundo tamanho).
- Mediante o asa negra siutada na parte dianteira poderá deslocar rápida e suavemente o prolongamento Slide de esquerda a direita.
- Não fechamento a imprensa térmicoa até que a prolángación Slide não esteja situada completamente em sua posição final.