

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais sanitários BARKA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando design e credibilidade, possuem garantia de 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação do documento fiscal do produto.

Em caso de constatação de problema de fabricação, verificado durante o primeiro ano de vigência dessa garantia, a BARKA compromete-se a efetuar a troca do produto ao cliente, mediante envio do mesmo para avaliação do setor responsável. Ocorrendo a necessidade de troca ou manutenção do produto, é necessário entrar em contato através do e-mail suporte@barka.com.br. Despesas de envio e instalação dos utensílios correrão por conta única e exclusiva do cliente.

A presente garantia não estará assegurada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação e lâmpadas de LED;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

*Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

Dicas de conservação

- Não utilize álcool, detergente ou solvente na limpeza dos metais.
- Não utilize esponja de aço ou outros materiais abrasivos para a limpeza.
- Utilize apenas um pano macio e seco ou levemente umedecido com água.
- Respeite as especificações de instalação.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Rua 21 de Abril, 236 - Morro Reuter - RS / CEP: 93.990-000


BK 4004 / BK 4006/ BK 4007/ BK 5001/ BK 6001

Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto. A instalação deve ser efetuada por pessoas qualificadas.


INSTALAÇÃO PASSO-PASSO:MODELOS BK 4004/BK 4006/ BK 5001/ BK 6001

- Escolha o local para a instalação do produto na parede, tomando o cuidado para não danificar a tubulação que está embutida na parede;
 - Evite o uso de chaves de aperto na parte cromada para não danificá-la;
 - Solte o parafuso allen na parte inferior do produto e retire o suporte de fixação preso na parte de trás do produto;
 - Posicione os suportes de fixação na parede e marque os quatro pontos de furação (observando a distância entre os suportes);
 - Faça os furos com a broca adequada para as buchas;
 - Coloque as buchas nos furos;
 - Posicione o suporte de fixação na parede e aperte os parafusos para a sua fixação;
 - Posicione o produto sobre o suporte de fixação e aperte o parafuso allen na parte inferior para prendê-lo na parede
- Apenas BK 4006
- Retire o acabamento redondo na parte superior;
 - Posicione o vidro encaixando os furos nos parafusos;
 - Fixar o vidro com os acabamentos redondos;
 - Na parte frontal do vidro posicionar a barra de proteção;
 - Fixar a barra de proteção apertando os parafusos da parte inferior da barra de fixação
- Para a instalação da válvula BK 6001 deve-se utilizar fita veda rosca nas conexões de entrada, não utilize qualquer outro tipo de vedante (não incluso);
- Remova a porca e uma das arruelas de vedação (peça de silicone) da válvula;
 - Coloque o corpo da válvula junto com a arruela de vedação no furo da cuba BK 5001 pela parte superior;
 - Verifique se a válvula ficou bem encaixada na cuba;
 - Pela parte inferior, posicione a arruela de vedação no corpo da válvula e com a porca de aperto necessário para fixar a cuba


BK 4004

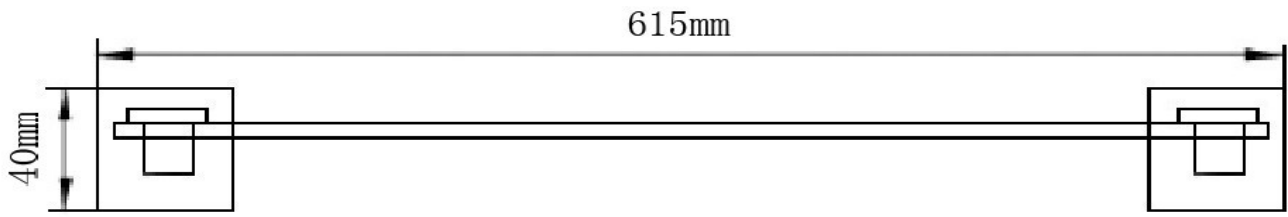

BK 4006

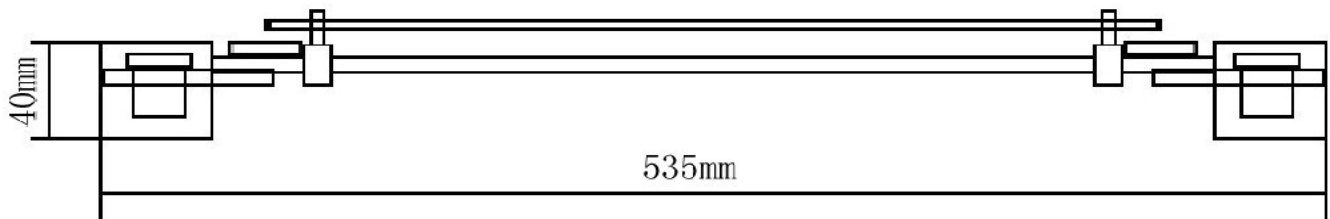

BK 6001

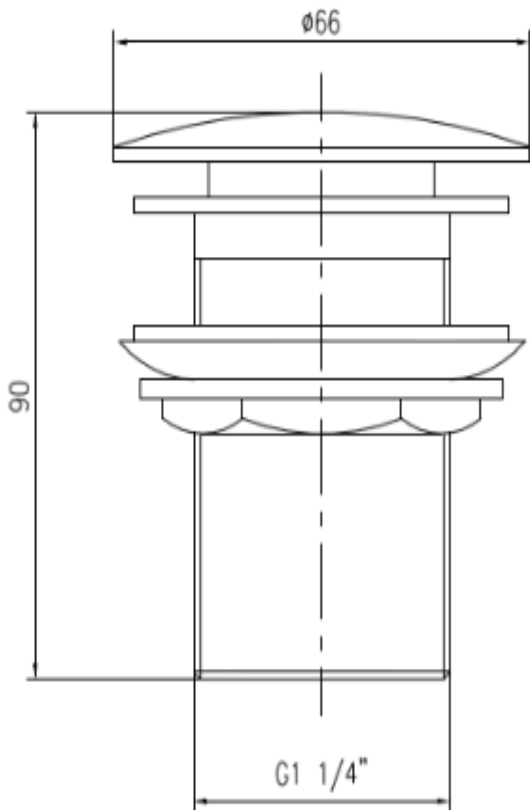

BK 4007

