



# Savi® W740-M Savi® W745-M


## Système de micro-casque sans fil multipériphérique

OPTIMIZED FOR  
Microsoft® Lync®

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUIDE VIDÉO  
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics

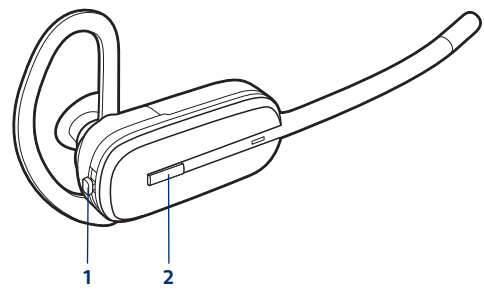

- 1 Bouton commutateur/volume/discrétion**  
Augmenter le volume Appuyer brièvement vers le haut\*  
Réduire le volume Appuyer brièvement vers le bas\*  
DISCRÉTION Appuyer brièvement sur  
Basculer Pendant un appel, maintenez la pression vers le haut ou vers le bas pendant 1,5 seconde pour mettre l'appel en attente et prendre un autre appel.

- 2 Bouton de contrôle des appels du micro-casque**  
Répondre/mettre fin à un appel Appuyez brièvement sur

**REMARQUE** \* Si vous portez le micro-casque à gauche, faites l'inverse.

**AVERTISSEMENT** Pour votre propre sécurité, n'utilisez pas le micro-casque à volume élevé sur de longues périodes. Cela pourrait entraîner des problèmes d'audition. Conservez toujours un niveau d'écoute modéré. Pour en savoir davantage sur les micro-casques et l'audition, visitez le site [plantronics.com/healthandsafety](http://plantronics.com/healthandsafety)


Veillez lire les consignes de sécurité fournies séparément avant d'installer ou d'utiliser le produit. Elles contiennent des renseignements importants relatifs à la sécurité.

Le système Savi W740-M/W745-M comprend la base WO2 et le micro-casque WH500.

## 1 Micro-casque

### Personnalisation et charge

- Connectez la pile.
- Choisissez un style de port du micro-casque et utilisez la trousse pour l'assembler.
- Connectez le chargeur à la base.
- Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise en arrière de la base et l'autre dans une prise de courant fonctionnelle.
- Pour recharger le micro-casque, connectez-le à la base pendant au moins 20 minutes.

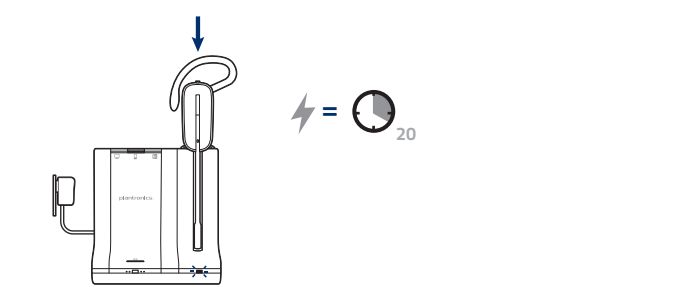

**REMARQUE** Ce produit est équipé d'une pile remplaçable. Utilisez le type de pile fourni par Plantronics seulement.

#### SAVI W745-M SEULEMENT : Charger la pile de rechange

La pile de rechange des écouteurs est livrée dans le compartiment à pile sur le côté du socle de recharge. La pile de rechange se charge lorsque le bloc d'alimentation est branché à une prise de courant en fonctionnement et que le socle de recharge est connecté à la base; le voyant de charge de la pile clignote en vert lors de la charge de la pile de rechange et reste allumé en vert quand elle est entièrement chargée.




**REMARQUE** Vous pouvez remplacer la pile des écouteurs par la pile de rechange même lorsqu'un appel est en cours.

## 2 Téléphone de bureau


### Connexion et appel

- Choisissez la configuration **A, B, ou C** pour le téléphone de bureau et connectez les câbles en conséquence.
  - A Téléphone de bureau (standard)**
  - B Téléphone de bureau et décrocheur HL10 (vendu séparément)**  
Consultez le guide d'utilisateur à l'adresse [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)
  - C Téléphone de bureau et câble de commutateur électronique (vendu séparément)**  
Consultez le guide d'utilisateur à l'adresse [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

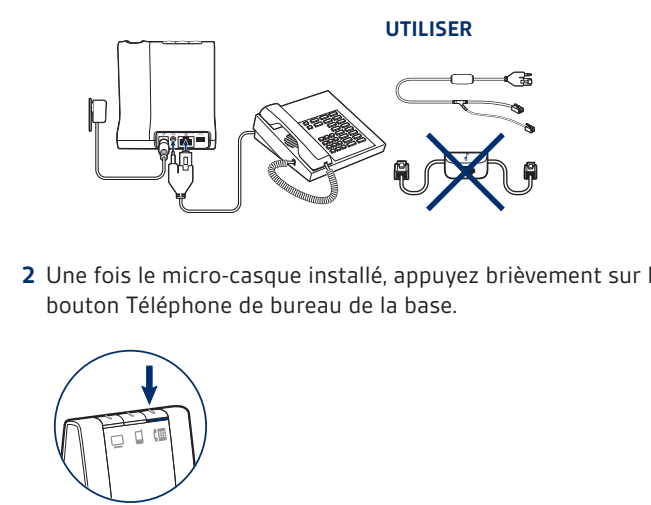

**REMARQUE** Si vous ne pouvez pas contrôler vos appels à distance à l'aide d'un décrocheur (HL10) ou d'un câble de commutateur électronique, décrochez manuellement le combiné avant chaque appel.

- Si vous n'entendez pas de tonalité, ouvrez le panneau latéral et ajustez le bouton de configuration central (A-C). La configuration par défaut **A** fonctionne avec la majorité des téléphones de bureau.

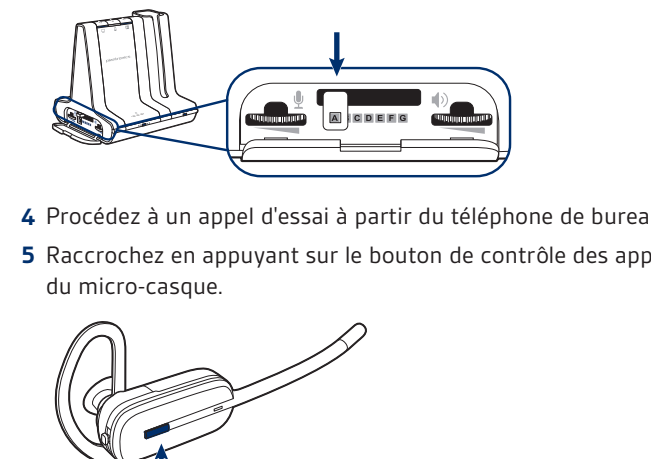


- Procédez à un appel d'essai à partir du téléphone de bureau.
- Raccrochez en appuyant sur le bouton de contrôle des appels du micro-casque.

## 3 Mobile

### Connexion et appel

- Maintenez la pression sur le bouton de couplage de la base du système Savi pendant 4 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge et bleu.
- Mettez le téléphone cellulaire Bluetooth en mode recherche. Sélectionnez **SAVI 7xx** dans la liste des périphériques détectés.
- Si le téléphone demande un mot de passe, entrez quatre zéros **0000**. Le voyant Bluetooth s'allume en bleu lorsque la base est connectée au cellulaire.

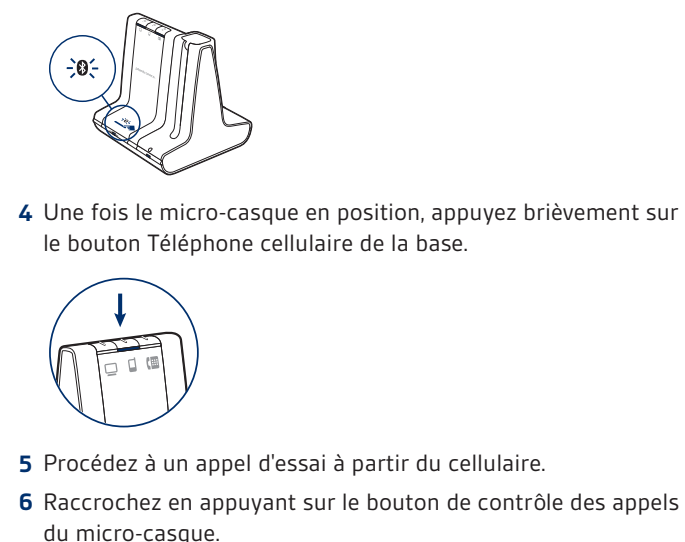

- Une fois le micro-casque en position, appuyez brièvement sur le bouton Téléphone cellulaire de la base.
- Procédez à un appel d'essai à partir du cellulaire.
- Raccrochez en appuyant sur le bouton de contrôle des appels du micro-casque.



## 4 Ordinateur

### Connexion et appel

- Connectez le câble USB.
- Une fois le casque installé, pressez brièvement sur le bouton de conversation de la base reliée à l'ordinateur.
- Procédez à un appel d'essai à partir du logiciel de téléphonie de l'ordinateur.
- Raccrochez en appuyant sur le bouton de contrôle des appels du micro-casque.



### BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

Soutien pour les produits  
[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)  
Guide de l'utilisateur en ligne  
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

**Industry Canada Regulatory Information**  
This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. /Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.  
This device complies with Industry Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.  
**Exposure to RF Radiation**  
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition de radiation IC énoncées pour un environnement non contrôlé.  
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. Radiation de la IC. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition énoncées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner avec distance minimale 20 cm entre le radiateur et votre corps.

# Savi® W740-M Savi® W745-M


## Sistema de headset sem fio de dispositivos múltiplos

OPTIMIZED FOR  
Microsoft® Lync®

### GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

GUIA DE VÍDEO  
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics

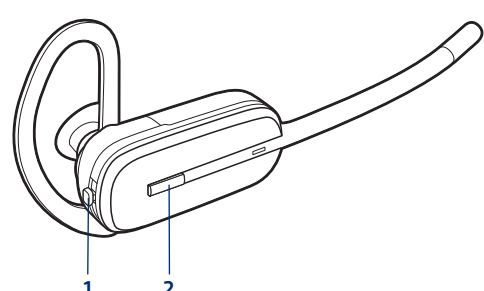

- 1 Botão de volume/interrupção do som/flash**  
Aumentar volume Pressionamento curto no botão de aumento de volume  
Diminuir volume Pressionamento curto no botão de diminuição de volume  
INTERRUPÇÃO DO SOM Pressionamento curto  
Flash Em uma chamada, o pressionamento longo (1,5 segundo) do botão para aumentar ou diminuir o volume, colocará a chamada em espera e atenderá outra.

- 2 Botão de controle de chamadas**  
Atender/encerrar uma chamada Pressionamento curto

**NOTE** \* Se o headset for usado do lado esquerdo, faça o contrário.

**CAUTION** Para sua segurança, não use headsets em volume muito alto por longos períodos. Isso pode causar perda de audição. Ouça sempre em níveis moderados. Para obter mais informações sobre headsets e assuntos sobre audição visite [plantronics.com/healthandsafety](http://plantronics.com/healthandsafety).


Consulte o folheto de Instruções de Segurança para obter informações importantes sobre a segurança do produto antes da instalação ou do uso.

O Savi W740-M/W745-M possui uma base WO2 e um headset WH500.

## 1 headset

### Personalizar e carregar

- Conecte a bateria.
- Selecione o estilo de uso do headset e uso o kit de ajuste para a montagem.
- Prenda a base de carga à base
- Conecte uma extremidade da fonte de alimentação na entrada de energia na parte posterior da base e a outra extremidade em uma tomada que esteja funcionando.
- Para carregar, encaixe o headset na base por, no mínimo, 20 minutos.

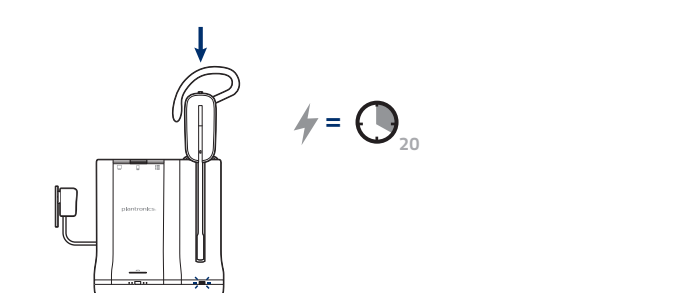

**NOTE** Este produto possui uma bateria substituível. Use somente o tipo de bateria fornecida pela Plantronics.

#### SOMENTE PARA O SAVI W745-M: Carregue a bateria de reposição

A bateria de reposição do headset é enviada no compartimento da bateria, na lateral da base de carga. A bateria de reposição carrega quando a fonte de alimentação está conectada a uma tomada que esteja funcionando e a base de carga está conectada à base; o LED de carga da bateria pisca em verde quando a bateria de reposição estiver carregando e fica em verde constante quando a carga estiver completa.



**NOTE** É possível substituir a bateria do headset pela bateria de reposição mesmo durante uma chamada ativa.

## 2 Telefone de mesa


### Conecte e faça uma chamada

- Escolha a configuração do telefone de mesa **A, B, ou C** e conecte os cabos.
  - A Telefone de mesa (padrão)**
  - B Telefone de mesa + suporte HL10 (vendido separadamente)**  
Consulte o guia do usuário em [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)
  - C Telefone de mesa + suporte EHS (vendido separadamente)**  
Consulte o guia do usuário em [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)



**NOTE** Se você não tem controle de chamada remoto por meio de um suporte (HL10) ou cabo (EHS), remova manualmente o headset do telefone de mesa antes de cada chamada.

- Se você não ouvir um tom de discagem, abra o painel lateral e ajuste a chave de configuração intermediária (A-G) até ouvir o. Configuração padrão **A** funciona para a maioria dos telefones de mesa.

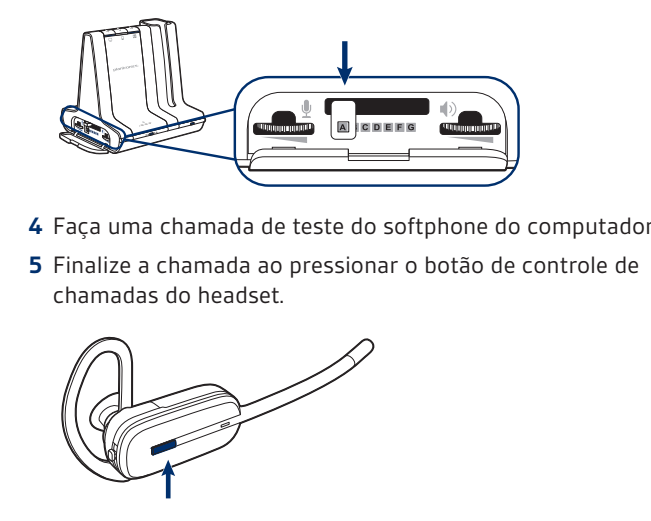


- Faça uma chamada de teste do softphone do computador.
- Finalize a chamada ao pressionar o botão de controle de chamadas do headset.

## 3 Celular

### Conecte e faça uma chamada

- Pressione e segure o botão de emparelhamento Bluetooth (4 segundos) na base do Savi até que o LED indicador pisque em vermelho e azul.
- Coloque o telefone celular com Bluetooth no modo de busca. Selecione o **SAVI 7xx** na lista de dispositivos encontrados.
- Se o telefone celular solicitar uma senha, digite **0000**. O LED indicador de Bluetooth na base ficará azul quando a base possuir uma conexão ativa com o telefone celular.
- Usando o headset, pressione brevemente o botão do celular na base.
- Faça uma chamada de teste no telefone celular.
- Finalize a chamada ao pressionar o botão de controle de chamadas do headset.

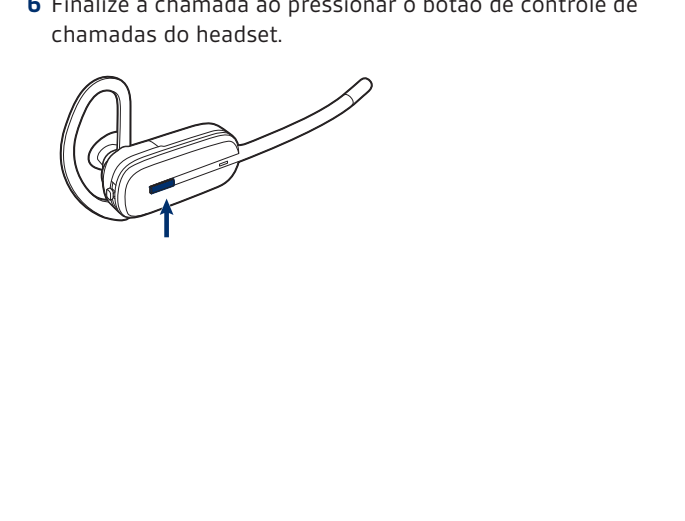

## 4 Computador

### Conecte e faça uma chamada

- Conecte o cabo USB.
- Usando o headset, pressione brevemente o botão de controle do computador de base.
- Faça uma chamada de teste do softphone do computador.
- Finalize a chamada ao pressionar o botão de controle de chamadas do headset.



### PRECISA DE MAIS AJUDA?

Suporte a produtos  
[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)  
Guia do usuário on-line  
<http://docs.plantronics.com/savi-700>