



# FreeAgent™ Pro

---

Guía del usuario para Mac



# Contenido

Introducción .....	1
Uso de la Herramienta para formatear de nuevo para Mac .....	1
Instalación del software FreeAgent .....	4
Expulsión de unidades con seguridad .....	9
Gestión de las unidades .....	10
Actualización del software .....	10
Lectura de los indicadores luminosos de estado .....	13
Uso de la función Copia de seguridad y restauración .....	14
Registro de Memeo LifeAgent .....	14
Restauración de archivos .....	15
Ayuda de Memeo .....	16
Uso de la unidad para Internet .....	17
Registro de Memeo .....	17
Gestión de las utilidades .....	18
Ajustar los indicadores luminosos de la unidad .....	18
Ejecutar el diagnóstico de la unidad .....	19
Desinstalación del software FreeAgent .....	21
Índice .....	23

# Introducción

El software FreeAgent™ Pro ofrece las siguientes funciones:

- Copia de seguridad y restauración para la protección de datos
- Una unidad para Internet para el acceso remoto y el uso compartido de archivos
- Utilidades para controlar los indicadores luminosos y los diagnósticos de la unidad

El software FreeAgent Pro está cargado en la unidad. Puesto que el software está configurado para un sistema operativo Windows, es necesario preparar la unidad y el software para su instalación en un ordenador Macintosh.

## Uso de la Herramienta para formatear de nuevo para Mac

La Herramienta para formatear de nuevo para Mac prepara automáticamente el software Drive Manager para poder utilizarlo en un sistema Macintosh.

Para utilizar dicha Herramienta:

**Paso 1:** Conecte la unidad al ordenador.

Aparecerá un icono **FreeAgent Drive** en el escritorio:



**Paso 2:** Haga doble clic en el icono **FreeAgent Drive**.

Se abrirá la ventana del Finder para **FreeAgent Drive**:




**Figura 1:** *FreeAgent Drive en el Finder*

La ventana del Finder para **FreeAgent Drive** contiene la Herramienta para formatear de nuevo para Mac.

**Paso 3:** Haga doble clic en el icono **MacInstall**.

Aparecerá la ventana **Herramienta para formatear de nuevo para Mac**:

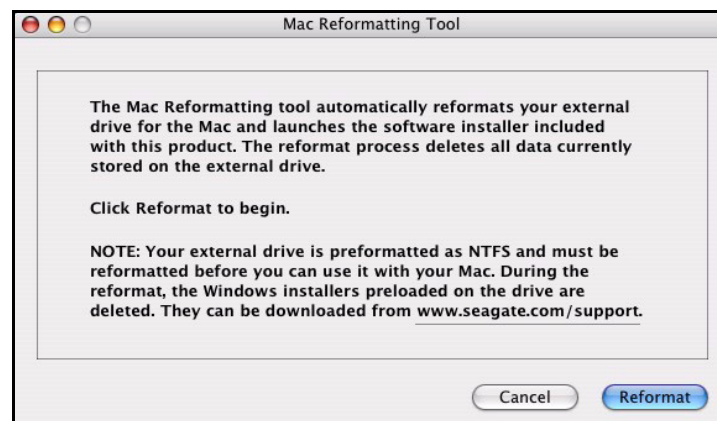


**Figura 2:** *Herramienta para formatear de nuevo para Mac*

**Paso 4:** Tras leer la descripción de las funciones que ofrece la Herramienta para formatear de nuevo:

- (a) Realice una copia de los datos almacenados en la unidad que desee conservar.
- (b) Si desea volver a formatear la unidad para un sistema Macintosh, haga clic en **Formatear de nuevo**.

El resto de la preparación del software es automático. El usuario verá lo siguiente:

- Se desmontará y reformateará la unidad:




**Figura 3: Reformateo en curso**

- Una vez completado el reformateo, aparecerá el archivo **FreeAgentPro.dmg** en el escritorio:



- Aparecerá la ventana de **bienvenida** del instalador de FreeAgent:

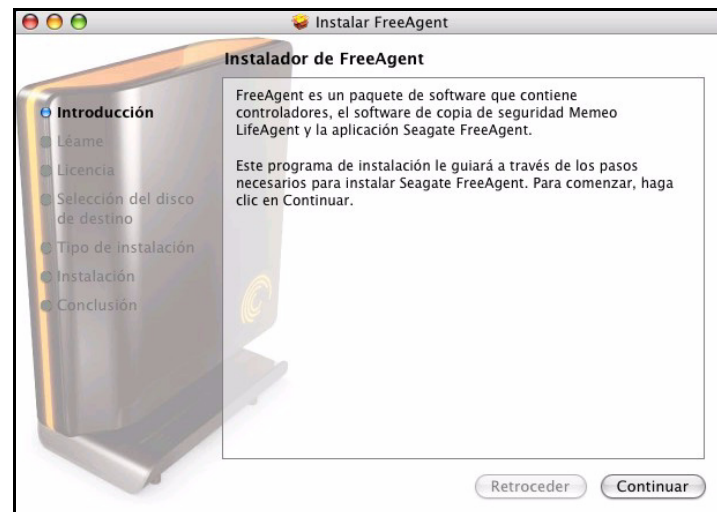

**Figura 4: Ventana de bienvenida**

## Instalación del software FreeAgent

Tanto el software FreeAgent Pro como Memeo LifeAgent™, básicos en la función de copia de seguridad y restauración se encuentran cargados en la unidad FreeAgent y listos para instalarse en el ordenador.

Para instalar el software:

**Paso 1:** En la ventana de **bienvenida**, haga clic en **Continuar**.


Se abrirá la ventana **Léame**:



**Figura 5:** Léame

**Paso 2:** Cuando haya leído la información, haga clic en **Continuar**.


Se abrirá la ventana **Contrato de licencia**:

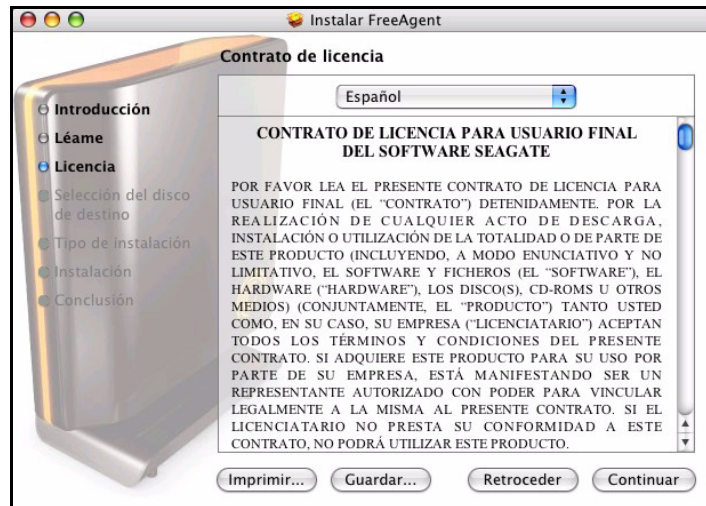

**Figura 6: Contrato de licencia**

**Paso 3:** Haga clic en **Continuar** para aceptar los términos del contrato.

En una hoja se requerirá su aprobación para continuar con la instalación:

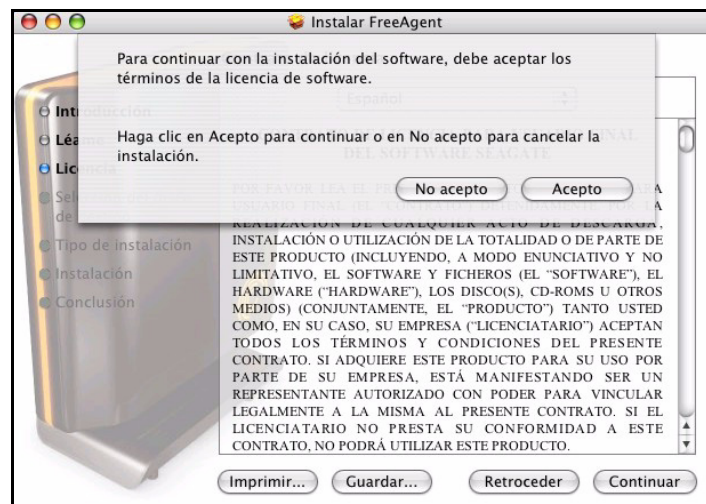

**Figura 7: Confirmación del contrato de licencia**

**Paso 4:** Haga clic en **Acepto** en la hoja.

Se abrirá la ventana **Seleccionar un disco de destino:**




**Figura 8:** Selección del disco de destino

**Paso 5:** Seleccione la unidad de disco duro de Macintosh y haga clic en **Continuar**.

**Nota:** El software sólo puede instalarse en el volumen de arranque.

Se abre la ventana **Instalación sencilla:**

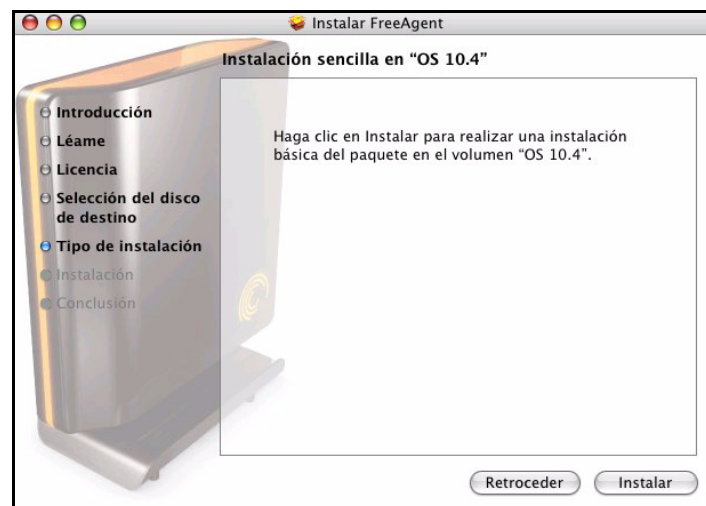

**Figura 9:** Tipo de instalación



**Paso 6:** Haga clic en **Instalar**.


Una hoja le avisará de que debe reiniciar el ordenador:



**Figura 10:** Advertencia de reinicio


**Paso 7:** Haga clic en **Continuar instalación** en la hoja.

La barra de estado indicará el progreso de la instalación:

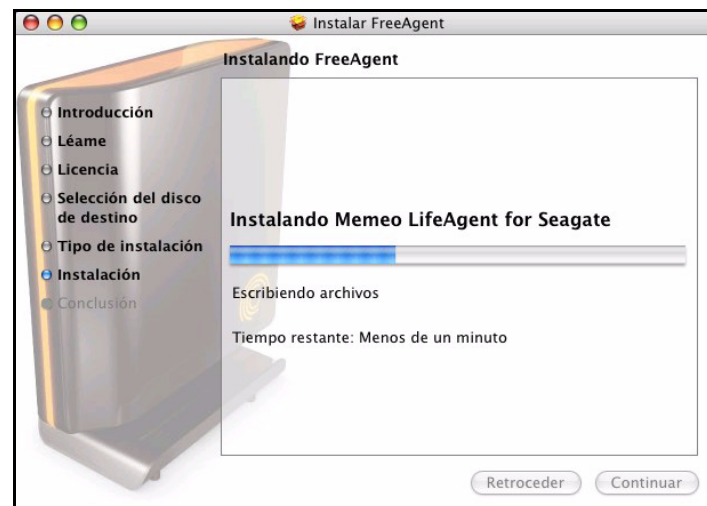

**Figura 11:** Instalación de FreeAgent

Cuando se complete la instalación, se abrirá una ventana **Reiniciar**:

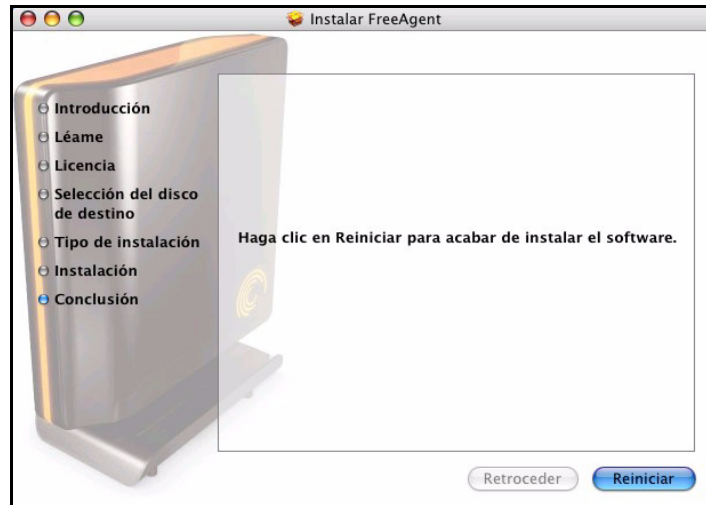


**Figura 12: Reiniciar**

**Paso 8:** Haga clic en **Reiniciar** para reiniciar el ordenador y completar la instalación.

Una vez reiniciado el ordenador, aparecerá un icono de FreeAgent en el escritorio:



**Paso 9:** Haga doble clic en él para abrir la aplicación FreeAgent Tools:

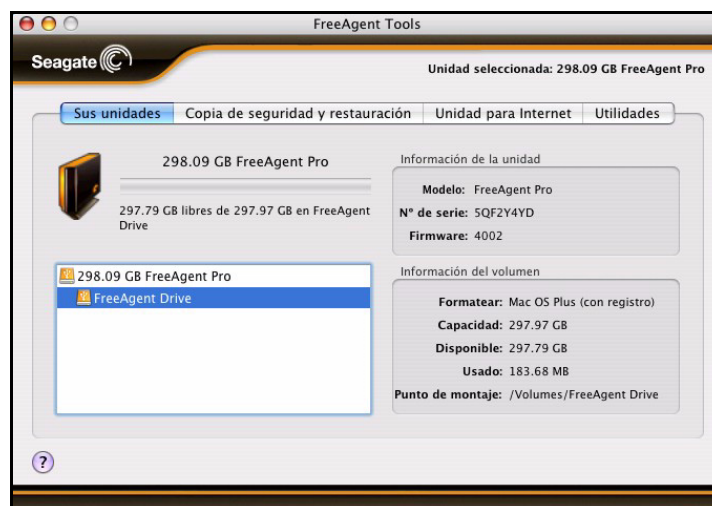

**Figura 13: Aplicaciones de Drive Manager**

## Expulsión de unidades con seguridad

Es importante seguir el procedimiento correcto para expulsar las unidades del ordenador, de esta forma no se perderán ni dañarán los datos durante el proceso.

Para expulsar una unidad de forma segura:

**Paso 1:** Haga clic en el icono del escritorio de la unidad que desea desconectar y arrástrela hasta el icono Papelera.


**Paso 2:** Cuando el icono Papelera cambie al icono **Expulsar**, suelte el icono de la unidad:



**Paso 3:** Una vez que el icono de la unidad ha desaparecido del escritorio, desconecte la fuente de alimentación y la conexión USB de la unidad.

# Gestión de las unidades

La vista **Sus unidades** es el punto central desde el que se gestionan las unidades FreeAgent™. Muestra todos los dispositivos FreeAgent conectados al ordenador:

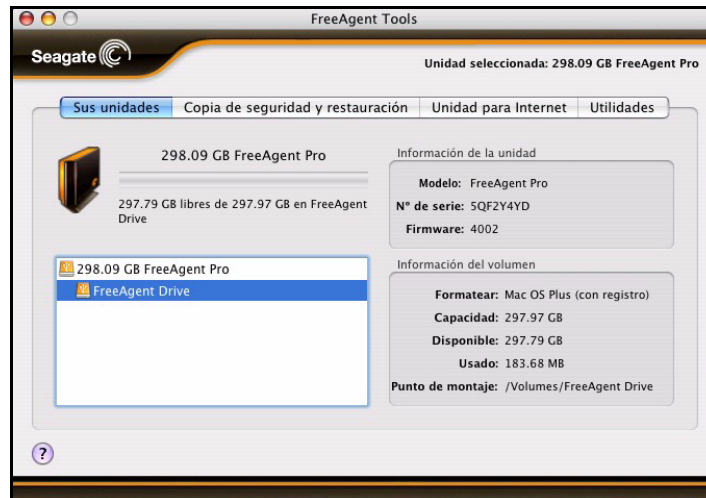

**Figura 14:** *Sus unidades*

Las fichas de la parte superior de la vista ofrecen acceso a las funciones de las unidades y permiten gestionar sus utilidades.

**Nota:** *Las unidades externas se detectan automáticamente y aparecerán en la lista **Sus unidades**. Es posible que el software Drive Manager tarde unos segundos en reconocer el dispositivo. Si el dispositivo no aparece, asegúrese de que está bien conectado y encendido.*


## Actualización del software

La función Actualización de software le mantendrá informado cada mes del estado de actualización del software. Sin embargo, puede comprobar manualmente si existe una actualización disponible o desactivar la función Actualización de software.

**Nota:** *Puede comprobar manualmente las actualizaciones del software o desactivar Actualización de software en cualquier vista.*

Para comprobar las actualizaciones o desactivar Actualización de software:

**Paso 1:** En la barra de menú, vaya a **FreeAgent > Comprobar si existen actualizaciones.**

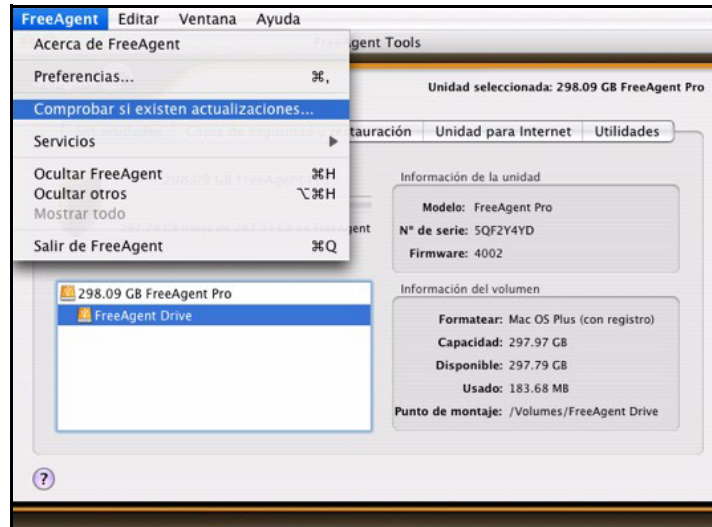

**Figura 15:** Verificar las actualizaciones de software

Se abrirá la ventana **Actualizar el software:**


Si existe una actualización, aparecerá una ventana **Actualización de software** que permitirá su descarga:



**Figura 16:** Actualización de software disponible

**Paso 2:** Haga clic en **Aceptar** para descargar la actualización de software.

La barra de estado indicará el estado de la descarga:

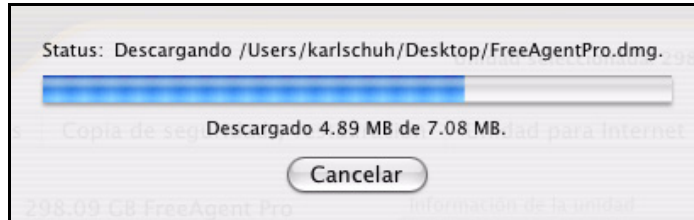


**Figura 17: Progreso de la actualización de software**

Una vez descargada la actualización de software, se abre la ventana de bienvenida del asistente de instalación.

**Paso 3:** Siga los pasos que le indicará el asistente de instalación para instalar la actualización.

Si el software está actualizado, aparecerá una ventana de actualización de software que le indicará el hecho:

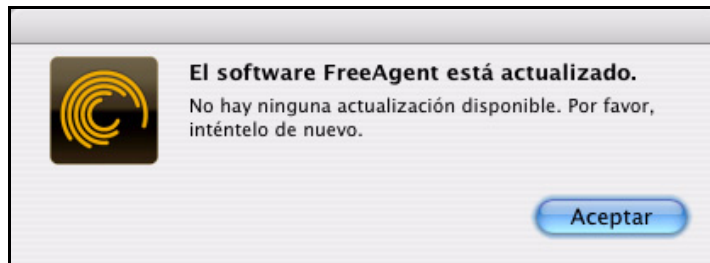

**Figura 18: Software actualizado**

## Lectura de los indicadores luminosos de estado

La unidad FreeAgent incluye dos indicadores luminosos de estado que informan del estado de la unidad:



**Figura 19:** Indicadores luminosos de la unidad

**Tabla 1:** Estados de actividad mostrados por los indicadores luminosos

Descripciones del indicador luminoso	Estado
Perimetral: Parpadeo rápido Actividad: Desactivada	Error en la unidad
Perimetral: Encendido brillante y fijo Actividad: Desactivada	Encendida, sin actividad de datos
Perimetral: Encendido brillante y fijo Actividad: Parpadeo lento	Actividad de datos
Perimetral: Encendido sin brillo y fijo Actividad: Desactivada	En reposo

# Uso de la función Copia de seguridad y restauración

La función Copia de seguridad y restauración se basa en el software Memeo LifeAgent™, incluido en la unidad FreeAgent™. Esta función permite realizar copias de seguridad de carpetas que se encuentran en la red, en unidades Flash y en dispositivos iPod, realizar copias de seguridad a través de Internet y utilizar Shutterfly para compartir fotografías en la Web.

## Registro de Memeo LifeAgent

Para poder utilizar el software Memeo LifeAgent, en primer lugar debe registrarlo. Para ello, necesitará la clave del producto, que se encuentra en la *Guía de inicio rápido*, en la caja de embalaje de la unidad FreeAgent.


**Nota:** Es necesario disponer de conexión a Internet para completar el registro.

Para registrar el software Memeo LifeAgent:

**Paso 1:** Abra la aplicación FreeAgent.

**Paso 2:** Haga clic en la ficha **Copia de seguridad y restauración**.

Se abrirá la vista **Copia de seguridad y restauración**:

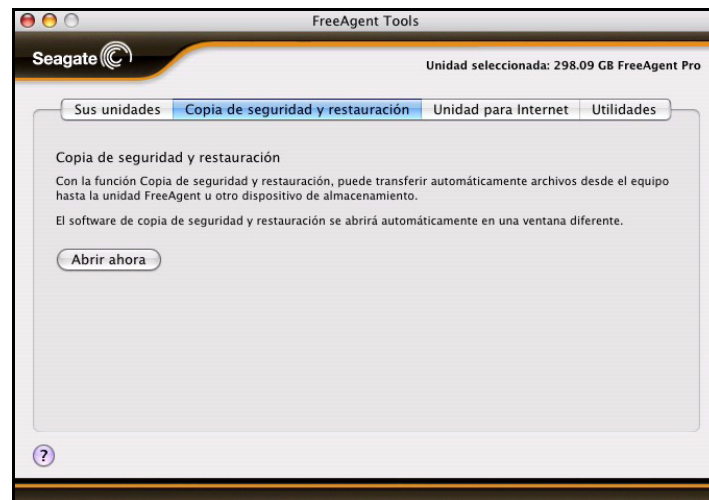

**Figura 20:** Copia de seguridad y restauración



**Paso 3:** Haga clic en **Abrir ahora** para abrir la ventana de registro de Memeo LifeAgent.


**Paso 4:** Siga las instrucciones que se indican para registrar el software Memeo LifeAgent y utilícelo para realizar copias de seguridad de sus archivos.

## Restauración de archivos

Para restaurar archivos cuya copia de seguridad se ha realizado mediante Memeo LifeAgent:

**Paso 1:** Haga clic en la ficha **Copia de seguridad y restauración**.

Se abrirá la vista **Copia de seguridad y restauración**:

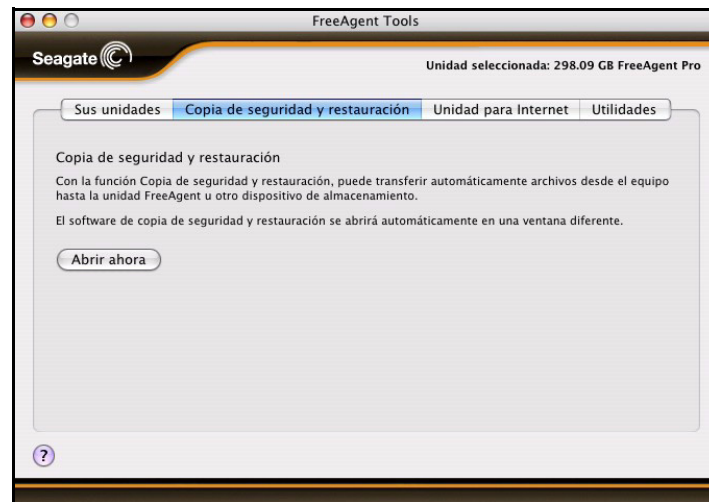

**Figura 21:** Copia de seguridad y restauración

**Paso 2:** Haga clic en **Abrir ahora** para abrir la ventana **Memeo LifeAgent**.

**Paso 3:** Siga las instrucciones que se indican para utilizar el programa con el fin de restaurar archivos que han sido objeto de copias de seguridad.


## Ayuda de Memeo

Memeo proporciona la función Copia de seguridad y restauración de FreeAgent. Si desea obtener ayuda sobre cuestiones técnicas relacionadas con procedimientos y funciones de Memeo, consulte la *Guía del usuario de Memeo LifeAgent*.

Para acceder a la *Guía del usuario de Memeo LifeAgent*:

**Paso 1:** Haga clic en la ficha **Copia de seguridad y restauración**.


Se abrirá la vista **Copia de seguridad y restauración**:

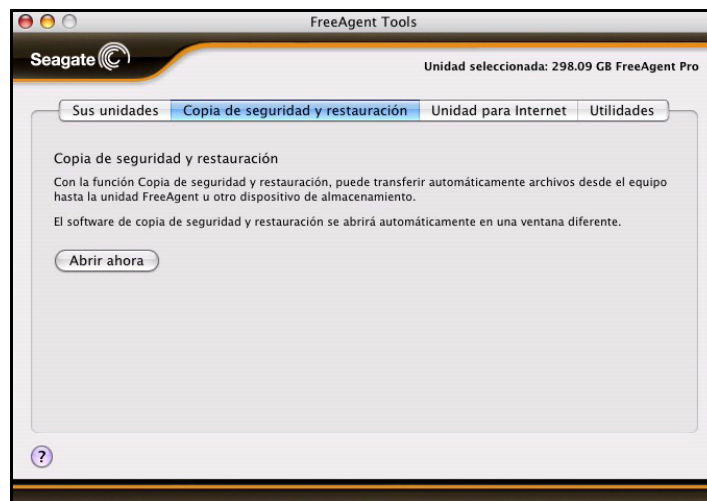

**Figura 22:** Copia de seguridad y restauración

**Paso 2:** Haga clic en **Abrir ahora** para abrir la ventana **Memeo LifeAgent**.

**Paso 3:** En la barra de menú, vaya a ? > **Ayuda de Memeo LifeAgent**:



**Figura 23:** Ayuda de Memeo LifeAgent

Se abrirá la *Guía del usuario de Memeo LifeAgent* en su navegador Web.

# Uso de la unidad para Internet

La unidad para Internet de Seagate, con la tecnología de Memeo, ofrece espacio protegido con contraseña en servidores de Seagate con el fin de acceder a sus archivos desde cualquier ordenador y compartirlos con otros usuarios.


## Registro de Memeo

Deberá registrar la unidad para Internet de Seagate especificando la clave del producto que encontrará junto a la *Guía de inicio rápido*, en la caja de embalaje de la unidad FreeAgent.

Para registrar y utilizar la unidad para Internet:

**Paso 1:** Haga clic en la ficha **Unidad para Internet**.

Aparece la vista **Unidad para Internet**:

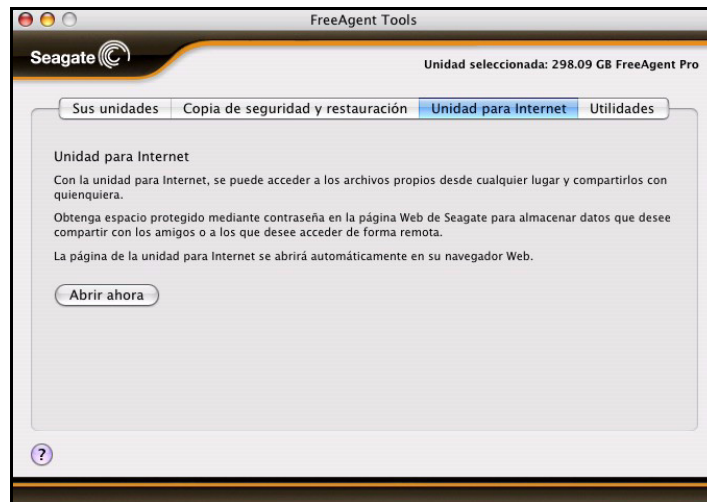

**Figura 24:** *Unidad para Internet*

**Paso 2:** Haga clic en **Abrir ahora** para abrir la ventana de la unidad para Internet Memeo de Seagate.

**Paso 3:** Para registrar y utilizar la unidad para Internet, siga las instrucciones pertinentes.

# Gestión de las utilidades


La vista **Utilidades** permite ajustar los indicadores luminosos de la unidad FreeAgent™ y ejecutar diagnósticos de la misma.

## Ajustar los indicadores luminosos de la unidad

Los indicadores luminosos de la unidad FreeAgent parpadean para señalar la actividad y el estado de la misma. Si lo desea, puede desactivar estos indicadores.

**Paso 1:** Haga clic en la ficha **Utilidades**.

Se muestra la vista **Utilidades**:

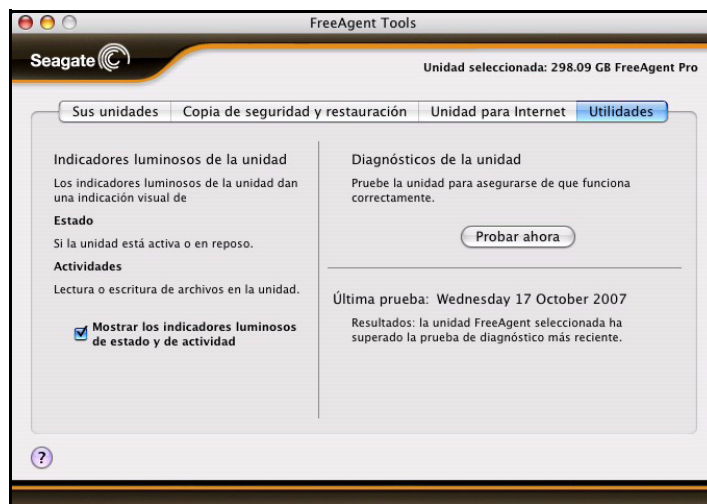

**Figura 25:** Utilidades

**Paso 2:** Utilice la casilla de verificación **Mostrar los indicadores luminosos de estado y de actividad** para encender y apagar los indicadores luminosos de la unidad.

## Ejecutar el diagnóstico de la unidad


Debe realizar un diagnóstico de la unidad FreeAgent con regularidad como parte del procedimiento general de mantenimiento. El diagnóstico determina la integridad del disco duro y puede ayudar a resolver posibles problemas relacionados con la superficie del disco, las particiones y el reconocimiento de la unidad. La utilidad de diagnóstico realiza las pruebas sin alterar los datos de la unidad.

Para ejecutar un diagnóstico de la unidad:

**Paso 1:** Cierre todos los archivos abiertos que se encuentren en la unidad FreeAgent.

**Paso 2:** Haga clic en la ficha **Utilidades**.


Se abre la vista **Utilidades**:

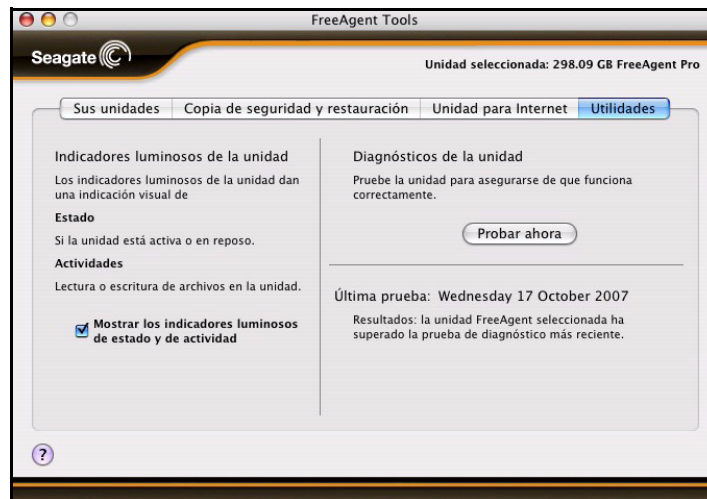

**Figura 26:** Utilidades


**Paso 3:** Haga clic en **Probar ahora**.

La barra de estado indicará el progreso del diagnóstico:

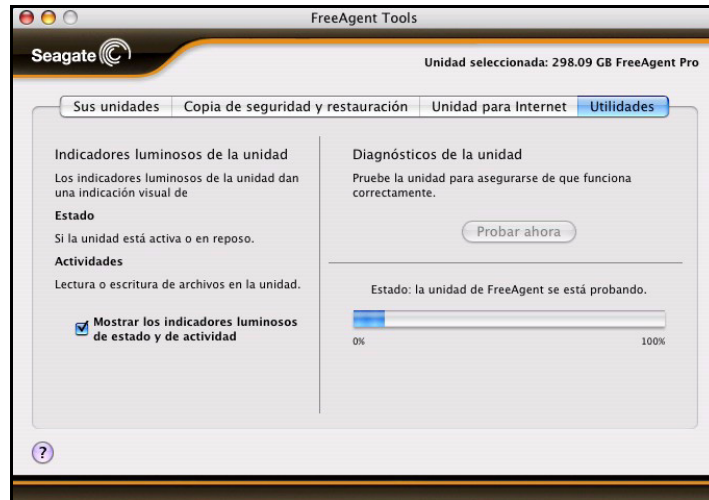

**Figura 27: Progreso del diagnóstico**

Una vez finalizada la prueba, la ventana **Utilidades** mostrará los resultados:

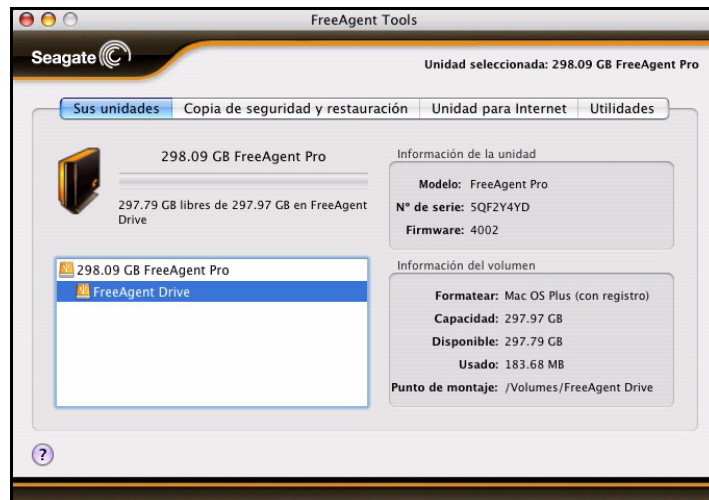


**Figura 28: Resultados del diagnóstico de la unidad**

Si la unidad detecta un error durante la prueba, la función de diagnóstico muestra un código de error con instrucciones para ponerse en contacto con los departamentos de mantenimiento y asistencia técnica de Seagate.

## Desinstalación del software FreeAgent


Para desinstalar el software FreeAgent:

**Paso 1:** Vaya a **Aplicaciones > FreeAgent > FreeAgent Uninstaller** y haga doble clic en el icono de desinstalación:

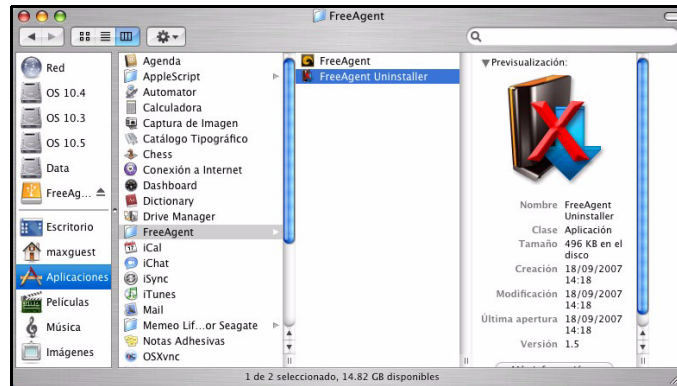

**Figura 29:** Programa de desinstalación de FreeAgent


Aparecerá la ventana de bienvenida del programa de desinstalación de FreeAgent:

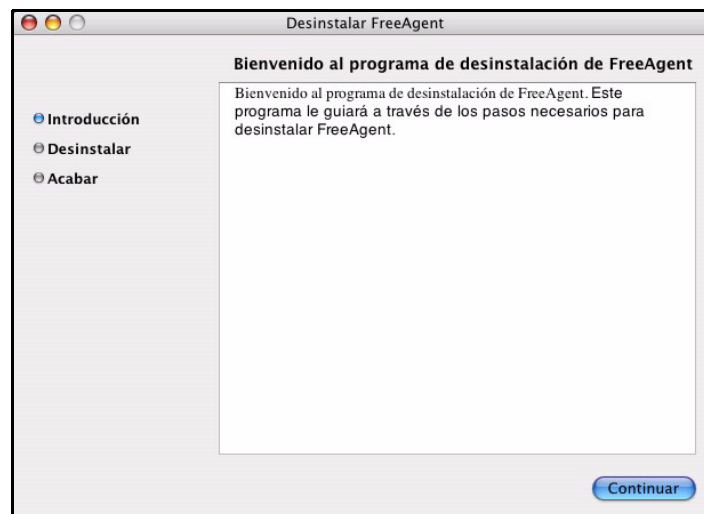

**Figura 30:** Pantalla de bienvenida del programa de desinstalación

**Paso 2:** Haga clic en **Continuar**.


Aparecerá una ventana preguntándole si desea guardar los datos de Planes de copia de seguridad de Memeo LifeAgent:

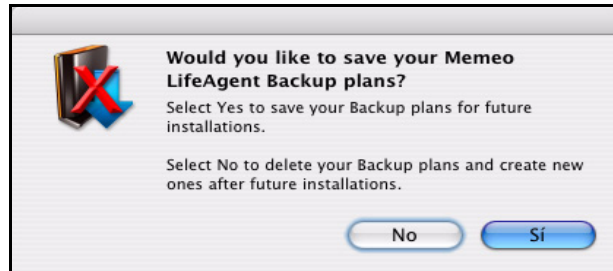

**Figura 31:** Almacenamiento de Planes de copia de seguridad

**Paso 3:** Decida si desea guardar o no los datos de Planes de copia de seguridad y haga clic en el botón correspondiente.

Cuando termine la desinstalación, aparecerá una ventana indicando que el proceso se ha realizado correctamente:

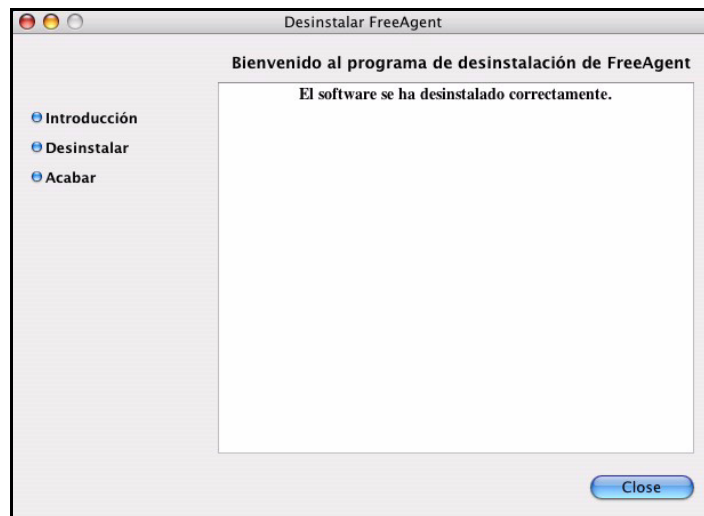

**Figura 32:** Desinstalación finalizada



# Índice

## **A**

- Actualización del software *10*
- Ajustar los indicadores luminosos de la unidad *18*
- Ayuda de Memeo *16*

## **C**

- Copia de seguridad y restauración *14*
  - Ayuda de Memeo *16*
  - Registro de Memeo LifeAgent *14*
  - Restauración de archivos *15*

## **D**

- Desinstalación del software FreeAgent *21*

## **E**

- Ejecutar el diagnóstico de la unidad *19*
- Expulsión de unidades con seguridad *9*

## **G**

- Gestión de las unidades *10*

## **I**

- Instalación del software FreeAgent *4*
- Introducción *1*
  - Expulsión de unidades con seguridad *9*
  - Instalación del software FreeAgent *4*
  - Uso de la Herramienta para formatear de nuevo para Mac *1*

## **M**

- Memeo *14, 17*

## **R**

- Registro de Memeo *17*
- Registro de Memeo LifeAgent *14*
- Restauración de archivos *15*

## **U**

- Unidad para Internet *17*
  - Registro de Memeo *17*
- Uso de la Herramienta para formatear de nuevo para Mac *1*
- Utilidades *18*
  - Ajustar los indicadores luminosos de la unidad *18*
  - Ejecutar el diagnóstico de la unidad *19*