

BOSE®



BOSE® AE2 AUDIO HEADPHONES

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung
Guía de usuario | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing | Bruksanvisningen
Podręcznik użytkownika | Felhasználói útmutató
Omistajan opas | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南
使用者指南 | دليل المالك | オーナーズガイド

Garantía limitada

Los auriculares Bose están cubiertos por una garantía limitada. Los detalles sobre la garantía se encuentran en la tarjeta de registro del producto que se incluye en el embalaje. Consulte en la tarjeta las instrucciones para registrarse. En caso de no registrarse, la garantía limitada no se verá afectada.

Qué debe hacer para obtener servicio de garantía limitada:

Devuelva el producto, acompañado del comprobante de compra de un distribuidor autorizado de Bose, utilizando el procedimiento siguiente:

1. Póngase en contacto con las oficinas de Bose en su país/región (visite Global.Bose.com/register si necesita información de contacto de Bose) para obtener instrucciones específicas sobre devolución y transporte;
2. Etiquete y envíe el producto con franqueo pagado a la dirección que haya proporcionado la organización Bose del país, y
3. Consigne visiblemente en el exterior de la caja el número de autorización de devolución. Se rechazarán las cajas que no tengan el debido número de autorización de devolución.

Nota: El número de serie se encuentra dentro del auricular derecho.

Información de seguridad

Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía del usuario, que le ayudarán a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de todas sus funciones avanzadas. Guarde esta guía del usuario para utilizarla como material de referencia en el futuro.

PRECAUCIONES


- *La exposición prolongada a música a gran volumen puede causar lesiones auditivas. Evite utilizar los auriculares a un volumen extremo, en especial durante largos periodos de tiempo.*
- *No utilice los auriculares cuando conduzca un vehículo de motor o en cualquier otro lugar en el que la imposibilidad de oír los sonidos externos pueda suponer un peligro para usted u otras personas.*
- *Los sonidos que usted interpreta como recordatorios o avisos pueden presentar una realización inusual al utilizar los auriculares. Recuerde el modo en que puede variar la realización de estos sonidos de modo que los pueda reconocer cuando sea preciso.*
- *No deje caer los auriculares, no se sienten sobre ellos ni permita su inmersión en agua.*

ADVERTENCIA: NO utilice adaptadores para teléfono móvil para conectar los auriculares a las tomas de los asientos de un avión, pues podrían producirse daños personales, como quemaduras, o daños a la propiedad debido al recalentamiento. Desconéctelo inmediatamente si experimenta una sensación de calor o pérdida de sonido.

Introducción

Gracias por adquirir los auriculares para audio Bose AE2. Con el rendimiento mejorado de los auriculares para audio Bose AE2 podrá meterse de lleno en su música y disfrutar de un ajuste alrededor de la oreja que le resultará cómodo durante horas.

Componentes

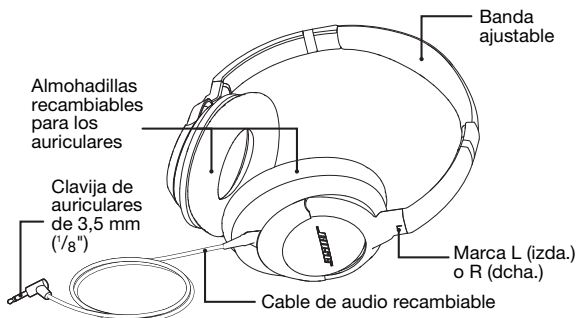

Cómo ponerse los auriculares

Póngase los auriculares utilizando las marcas que identifican el auricular izquierdo (L) y el derecho (R). Ajuste la banda de modo que repose ligeramente sobre la cabeza y las almohadillas de los auriculares se ajusten con comodidad sobre los oídos.

Conectar a un dispositivo de audio

Compruebe que el pequeño conector de 2,5 mm está insertado con seguridad en el auricular izquierdo. Conecte el otro extremo del cable con seguridad a la salida de audio del dispositivo seleccionado, como un reproductor de MP3, un ordenador o un equipo estéreo. (Quizá necesite un adaptador de 1/4 pulgadas (6,3 mm) con algunos equipos estéreo domésticos.)

Plegar los auriculares

Los auriculares para audio Bose AE2 incorporan auriculares giratorios que se plegan para un almacenamiento fácil y práctico.

PRECAUCIÓN: Los auriculares giran en una sola dirección. Si los gira de forma incorrecta, podría dañarlos.

Limpiar los auriculares

Los auriculares para audio Bose AE2 no requieren limpieza periódica. Si es necesario limpiarlos, frote simplemente las superficies exteriores con un paño suave. Asegúrese de que los puertos de los auriculares se mantengan limpios y de que no penetre humedad en ellos.


Piezas de recambio y accesorios

Puede solicitar accesorios o piezas de recambio a través del Servicio de atención al cliente de Bose. Consulte la información de contacto de su zona que se incluye en esta guía.

Pieza	Código de producto
Bolsa de transporte:	329585-0010
Almohadillas de repuesto:	329586-0010
Cable de repuesto:	329583-0010

Recolocar las almohadillas de los auriculares

Las almohadillas de los auriculares se mantienen en su sitio mediante una pestaña de montaje que encaja debajo de las 8 pequeñas lengüetas situadas alrededor del borde interior de cada auricular. Si una de estas almohadillas se suelta total o parcialmente, empuje la pestaña de montaje de la almohadilla para que vuelva a entrar en el auricular. Con un dedo, presione el extremo de la pestaña de montaje hasta que encaje en su lugar alrededor del auricular.

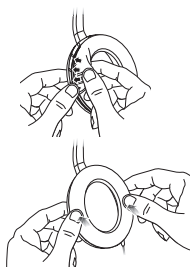

Resolución de problemas

Problema	Solución
No hay audio o sólo lo hay en un auricular	• Compruebe que los dos extremos del cable de audio están firmemente conectados. • Pruebe otro dispositivo de audio
Graves distorsionados	• Compruebe que las dos almohadillas para el oído están firmemente aseguradas.
Almohadilla con forma indebida	• La espuma de alta densidad de la almohadilla recuperará su forma al cabo de unos minutos en posición neutral.

Si persiste cualquiera de los problemas, póngase en contacto con el Servicio al Cliente. Consulte el número de teléfono de su zona que se incluye en esta guía.



129539-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM329539 Rev.01