



Monitor MTS10

Guía de Instalación Windows 7

NO CONECTAR EL CABLE USB HASTA QUE SE LE INDIQUE

EN CASO DE HABER INSTALADO ALGUN OTRO DRIVER PARA EL MONITOR POSline MTS10 O DE HABER CONECTADO EL MONITOR Y/O WINDOWS DETECTARLA, DEBEMOS DE RESTAURAR EL SISTEMA OPERATIVO A UN ESTADO ANTERIOR, ANTES DE CONTINUAR CON LA INSTALACION.

I. INSTALACION DE UTILERIA TOUCHUTILITY

Antes de comenzar la instalación debemos de descompactar la carpeta MTS10_All_Windows.zip la podemos obtener del disco de drivers del monitor o descargarla de la pagina **www.posline.com.mx**

Una vez descompactados los archivos, dentro se localiza el archivo **Setup.exe**, damos doble clic, nos muestra la pantalla de bienvenida, damos clic en **SIGUIENTE**




Nos muestra los términos de uso de la aplicación, seleccionamos la casilla **ACEPTO LOS TERMINOS** y damos clic en **SIGUIENTE**



A continuación nos indica la carpeta de destino, damos clic en **SIGUIENTE**



Nos indica la carpeta donde creara los iconos, damos clic en **SIGUIENTE**

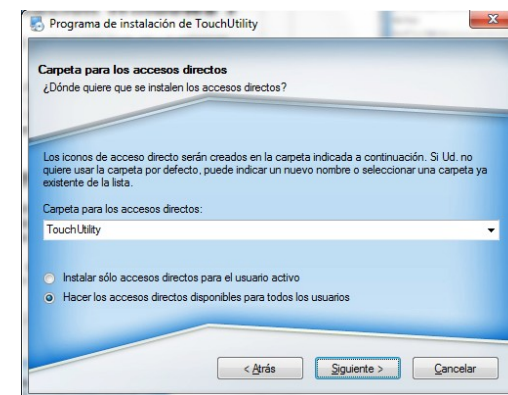


Muestra los tipos de interfase que tiene nuestro monitor, es recomendable


marcar solo la que vayamos a utilizar, ya sea serial RS232 o USB y continuamos dando clic en **SIGUIENTE**



El programa queda listo para comenzar la instalación, para lo cual debemos dar clic en **SIGUIENTE**

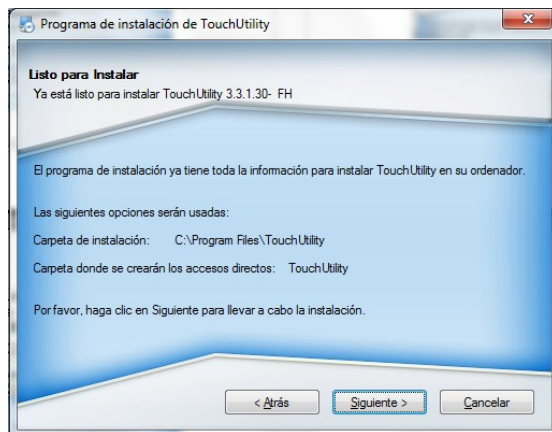


Una vez terminada la instalación nos muestra una pantalla de confirmación de instalación exitosa, dando clic en **TERMINAR** y reiniciamos para terminar con la instalación.

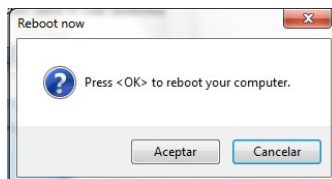


II. INSTALACION DE DRIVER USB


Una vez instalada la aplicación **TOUCH UTILITY** conectamos el Cable USB a la PC, dejamos que windows lo detecte e intente hacer la instalación del controlador hasta que finalice su proceso sin interrumpirlo, nos muestra una pantalla indicándonos que no pudo instalar el controlador de dispositivo, damos clic en **CERRAR**

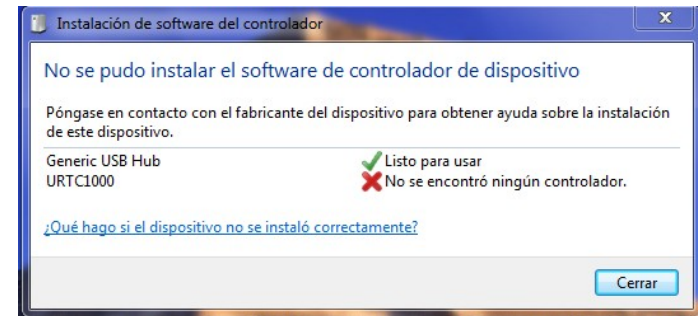


Vamos a **INICIO**, en la opción **EQUIPO**, y damos doble clic en **DISCO LOCAL C:**

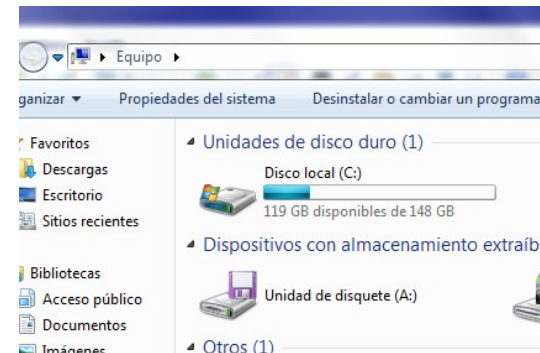

y entramos a la carpeta **ARCHIVOS DE PROGRAMA** y ahí buscamos **TOUCHUTILITY**

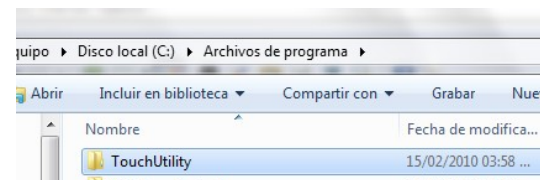


debemos de abrir la carpeta **USB DRIVER** para seleccionar el archivo **SetupUsbXp.exe**

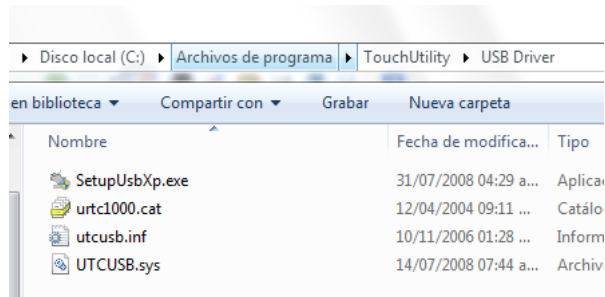

al cual damos doble clic para ejecutarlo, (si nos muestra una advertencia de control de usuarios de Windows 7 damos clic en **PERMITIR**).

Después de unos segundos muestra una advertencia, Windows no puede comprobar el editor, seleccionamos la opción **INSTALAR ESTE SOFTWARE CONTROLADOR DE TODAS FORMAS**.

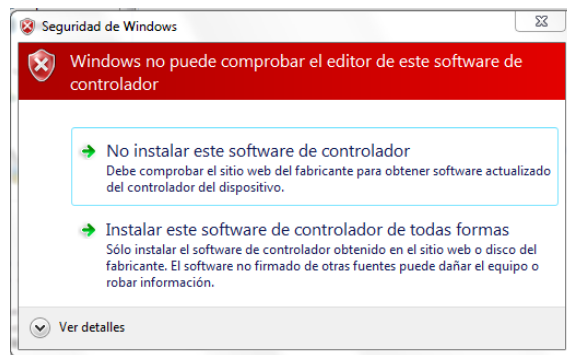

Al finalizar la instalación se escucha el sonido en windows de hardware instalado, (no muestra ninguna advertencia visual), es recomendable esperar unos segundos y reiniciar el equipo de computo para terminar la instalación.

Al arrancar nuevamente nuestro equipo, estará listo para funcionar con el monitor MTS10 y su controlador TouchScreen.