


# aroma difusor

humidificador ultrasónico bp06



**VITROTECLABS**


# Componentes

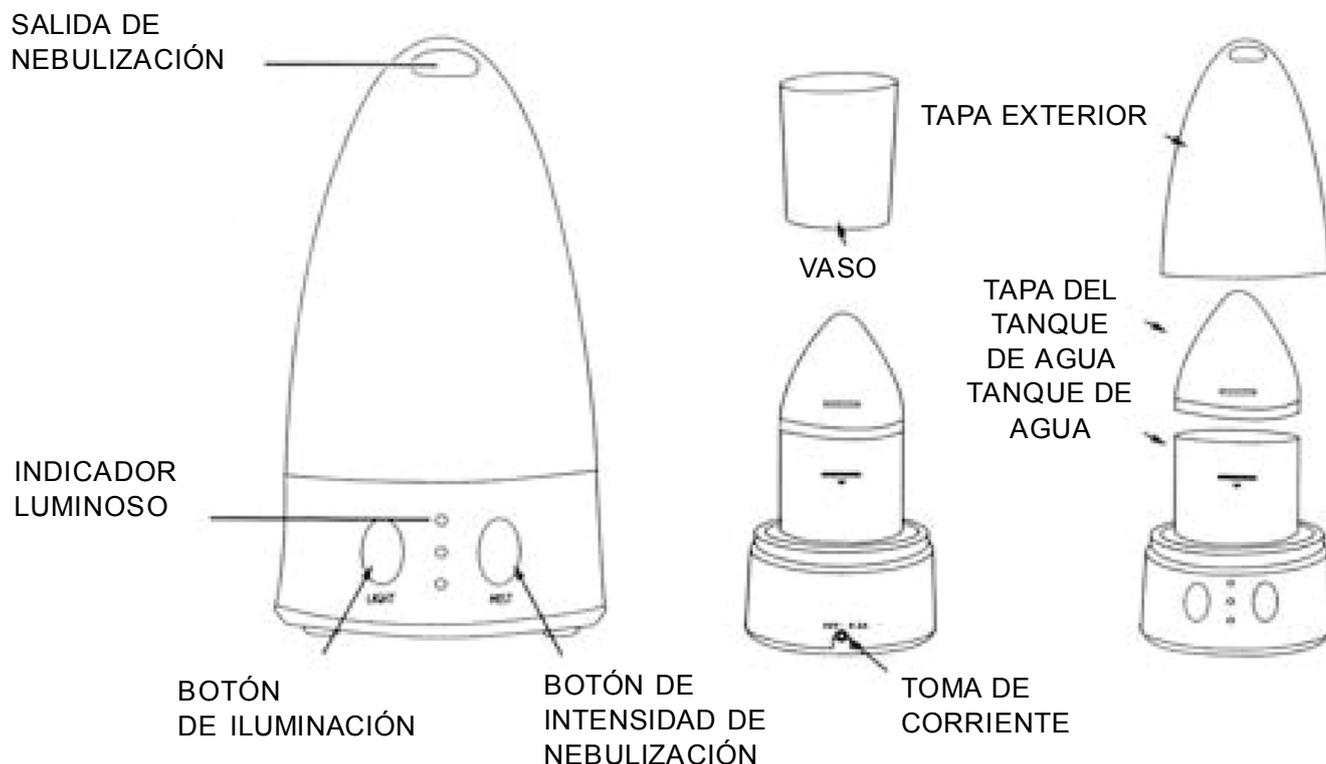

## Funcionamiento


Llenado y conexión a la red eléctrica

1. Quite la cubierta exterior haciendo un pequeño giro a la derecha.
2. Quite la tapa interior del depósito de agua.
3. Utilice el vaso medidor suministrado para el llenado de agua del depósito. Ponga la cantidad de agua necesaria para que haya nebulización. Si el nivel de agua está por debajo del sensor de nivel (1.3 cm) no nebulizará y la luz de STOP se encenderá y la luz de POWER se apagará.
4. Una vez realizado el llenado del depósito, coloque la tapa de este de correctamente tal y como se indica en la imagen. Debe coincidir la ranura de la tapa con la del depósito. En esta posición la entrada del aire queda en la parte opuesta a los botones de la base.
5. Una vez colocada la tapa del depósito correctamente, coloque la cubierta exterior haciendo un pequeño giro a la izquierda, hasta que esta quede bien encajada a la base.
6. Conecte el adaptador de corriente a la base y enchufe el humidificador a la toma de corriente.

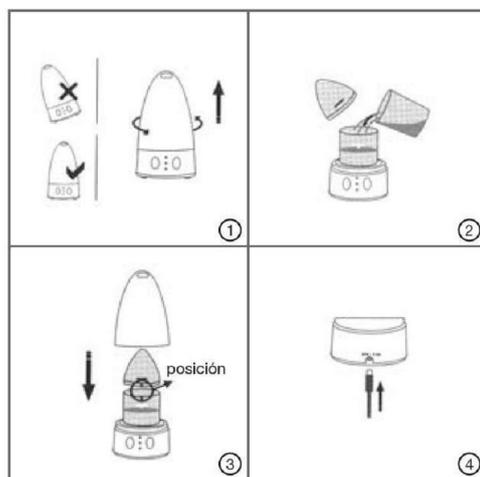

## Botón de intensidad de nebulización

1. Al conectar el humidificador a la corriente directamente empezará con la máxima intensidad de nebulización.
2. Para seleccionar la intensidad deseada deberá pulsar el botón MIST, tal y como se indica a continuación.
  - Al pulsar una vez, la intensidad bajará a media (MED).
  - Al pulsar dos veces, la intensidad bajará a mínima (LOW).
  - Al pulsar tres veces este botón, se parará la nebulización.

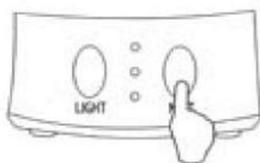


## Botón de iluminación

1. Cuando se enciende el humidificador, y se pulsa el botón de LIGHT, la iluminación va cambiando de forma cíclica. Puede seleccionar el cambio de color instantáneo- cambio de color suave- color fijo- apagado de luces, en cada pulsación del botón LIGHT.

La transición de color la hará en los colores: azul – verde – azul – violeta – rojo – azul – violeta

2. Pulsar el botón de iluminación para escoger la posición de iluminación y/o color que se desee.
3. Cuando el indicador luminoso pare, apretar de nuevo el botón de iluminación y así volverá a funcionar.
4. Cuando el humidificador no tenga suficiente agua, la luz “stop” parpadeará. Esto indica que no tiene suficiente agua para seguir nebulizando. Se deberá rellenar el depósito cuanto antes.

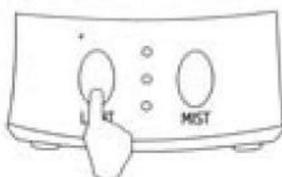

## Precauciones

1. No colocar el humidificador al alcance de los niños.
2. No mover el humidificador cuando el depósito esté lleno de agua.
3. Vigilar el entorno donde se coloca el humidificador a fin de evitar cualquier accidente innecesario.
4. Para un mantenimiento óptimo vacíe y seque la unidad cuando no esté en uso.
5. Si hace un uso continuado de la unidad, limpie el depósito de agua cada semana. Renueve el agua del humidificador frecuentemente para mantenerla limpia.
6. No dejar el agua almacenada en el depósito durante un tiempo prolongado.

# Especificaciones

Nombre del producto	Difusor aromas / humidificador personal VIROTECLABS bp06
Voltaje	220 V ~/ 50Hz ó 110 V / 60Hz
Potencia	24V
Potencia	18W
Salida de nebulización	20-50 ml/h

## Garantía

La marca VITROTECLABS, en cumplimiento, y ampliando lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10/07/2003), ofrece Garantía Directa al Cliente Final en España (Península y Baleares) para todos los productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

**A.** Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 días desde la fecha de venta al cliente final, serán sustituidos por otro completamente nuevo, siempre y cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al servicio técnico de VITROTECLABS
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica ó cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto a VITROTECLABS, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la de garantía sellada y fechada por el vendedor, o bien factura/ticket de compra donde se detalle claramente la marca y ref del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor.

**B.** Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de compra, serán reparados o si fuese necesario cambiado por otro en perfecto funcionamiento, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica ó cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico VITROTECLABS, con embalaje adecuado y acompañado de la de Garantía, debidamente sellada y fechada por el vendedor, o bien factura/ticket de compra donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor.

Durante los 2 años de garantía, VITROTECLABS se hará responsable de todos los gastos de transporte por recogida y entrega del producto, siempre y cuando se informe del fallo del producto se utilicen una de las siguientes vías.

1. A través de nuestro e-mail [info@vitroteclabs.com](mailto:info@vitroteclabs.com), el usuario deberá identificarse, señalar el producto a revisar y el fallo detectado y Recibirá contestación con un Código de incidencia de su reclamación, el medio y la fecha de recogida y entrega prevista del producto

Es indispensable que el Código de incidencia que se le facilita lo haga constar visiblemente en el paquete en que devuelva el producto, así como que lo indique en cualquier consulta que haga para conocer el estado de su reclamación.

2. Contactando con el teléfono 93 4223621, en horario de lunes a viernes de 8 a 16 h. El usuario deberá identificarse, teniendo la información a mano, del producto a revisar y el fallo detectado, y su factura o ticket de compra. Recibirá nuestro servicio para ayudar a solucionar el fallo y en caso de reparación se le dará un Código de incidencia de su reclamación, el medio y la fecha de recogida y entrega prevista del producto.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte, así como indicar correctamente las fechas y horas de recogida y entrega.

VITROTECLABS se compromete a cumplimentar todas las reclamaciones en un plazo nunca superior a 30 días.

