


SOYNTEC

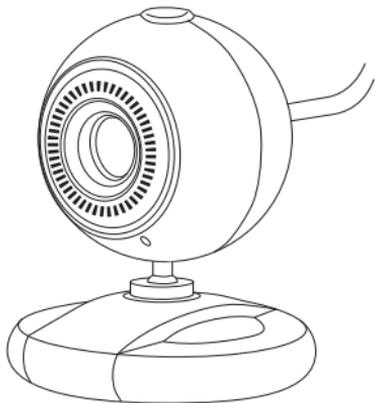

Manuel de l'utilisateur 

**Joinsee 500
Series**

Profitez des prestations avancées de ce produit technologique que nous avons élaboré avec les garanties maximum.

WebCam VGA

1. INTRODUCTION

Soyntec vous remercie pour l'achat de notre nouvelle génération de Webcams Joinsee. Nous vous souhaitons que vous en profitiez.

Les Joinsee sont des Webcams qui travaillent moyennant une connexion simple USB dans votre PC / portatif. Ce sont les Webcams idéal pour vos vidéos conférences, en temps réel, puisque pour son usage il ne faut aucun driver, puisque s'est un "PLUG et PLAY".

Petite, confortable et facile de porter, avec une grande vitesse et une résolution qui fera de vos communications les plus amusantes, colories et sans barrières.

Maintenant bien, nous vous conseillons que vous lisiez le présent manuel d'utilisateur pour jouir du produit d'une manière sûre et avec les meilleures prestations.

2. SOIN ET ENTRETIEN

- ▶ Ne pas exposer votre Joinsee™ 500 aux secousses, à la poussière, à la lumière directe du soleil, à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou corrosifs.

- ▶ Garder l'appareil propre et sans poussière via un vêtement doux et sec.
- ▶ Ne pas démonter l'appareil. Tout travail de réparation devant être fait par du personnel qualifié par Energy Sistem Soyntec.
- ▶ Maintenir votre Joinsee™ 500 loin de l'eau ou de l'humidité, cela peut endommager l'appareil.
- ▶ Evitez de regarder directement à la lumière du capteur dans la partie inférieure de la souris.

3. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- ▶ Capteur de couleur d'Haute Résolution CMOS.
- ▶ Résolution : 350K Pixels (interpolés jusqu'à 5mega pixels).
- ▶ Format de Vidéo : 24bit couleur réelle.
- ▶ Interface : USB2.0, compatible avec USB1.1
- ▶ Recherche automatique de mouvement.
- ▶ Zoom digital.
- ▶ Vitesse de transmission:
640 x 480 8frames/seconde.

2560 x 1920 8frames.

- ▶ Rang dynamique : 72db.
- ▶ Distance d'image : 5cm à l'infini.
- ▶ Compression d'image (Build-In).
- ▶ Bilan automatique de blancs.
- ▶ Une compensation automatique de couleur.
- ▶ Objectif avec réglage manuel.
- ▶ Snapshot manuel.
- ▶ Microphone intégré.

4. CONTENU DU PRODUIT

- ▶ Webcam.
- ▶ CD avec drivers et un logiciel.
- ▶ Manuel d'utilisateur.

5. PRÉSENTATION DU PRODUIT



La figure suivante montre une vue de la Webcam


1. Bouton pour photographies.
2. Objective avec mise en point réglable manuellement.
3. LED indicateur de fonctionnement.
4. Tête mobile

6. INSTALLATION DU SOFTWARE

Vous devez tenir en compte que l'ordinateur doit avoir une connexion USB libre pour pouvoir connecter la webcam.


Suivez les pas suivants pour installer la webcam :

1. Connectez les Webcams à votre PC / portable et après qu'elle a été détecté par votre équipe insérez le CD. Automatiquement apparaîtra un écran comme le suivante :

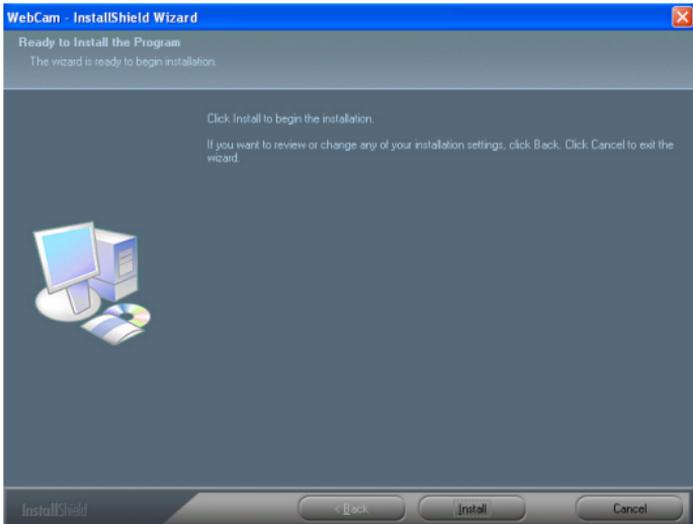

Clique sure "Installer".

2. L'indication suivante apparaîtra:

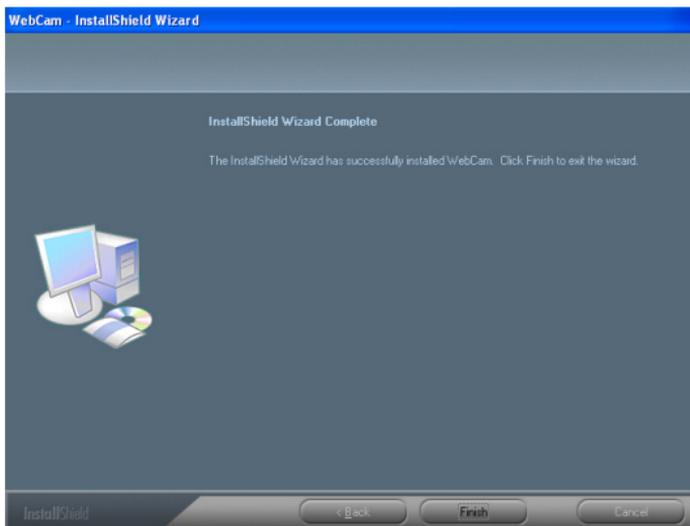

Cliquez sur "Terminer".

3. Automatiquement un accès direct se créera dans votre bureau, que




Webcam VideoCap.Ink

vous pouvez utiliser pour entrer directement dans l'application.

4. FONCTIONS:

1. ZOOM DIGITAL.


Ouvrez l'application, et dans la rubrique d'OPTIONS cliquez sur
FILTRE VIDÉO DE LA CAPTURE DE LA FRÉQUENCE.

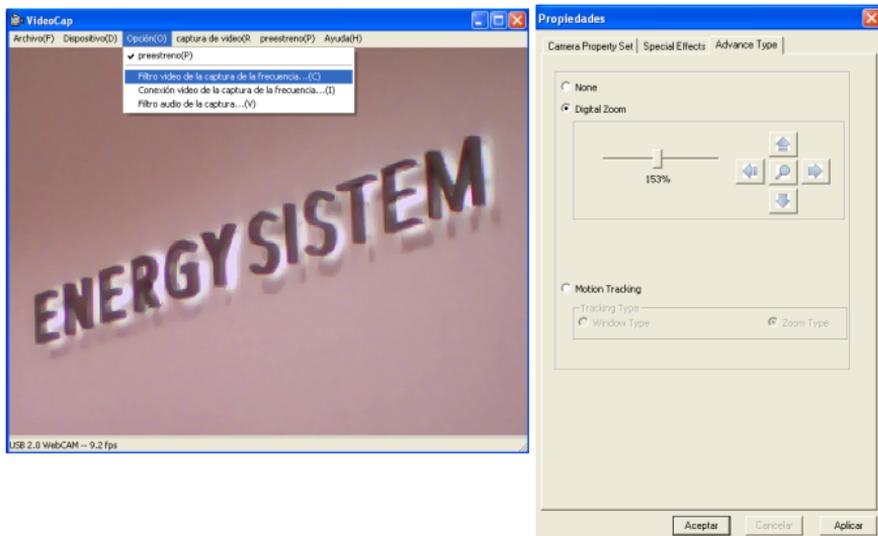

Vous trouverez l'option ADVANCE TYPE; là vous pourrez activer le
ZOOM et l'adapter parfaitement à votre goût et utilité.

2. SUIVI AUTOMATIQUE DE MOUVEMENT.

Ouvrez l'application, et dans la rubrique d'OPTIONS cliquez sure **FILTRE UNE VIDÉO DE LA CAPTURE DE LA FRÉQUENCE** vous trouverez l'option **ADVANCE TYPE**; là vous pourrez activer le **MOTION TRACKING**, vous pouvez sélectionner l'option qui vous plaît le plus entre **WINDOW TYPE** et **ZOOM TYPE**.

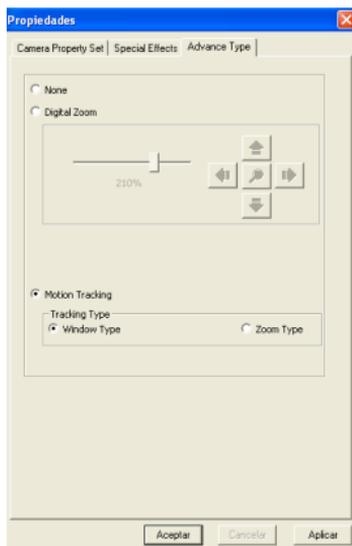


3. EFFETS SPÉCIAUX

Ouvrez l'application, et dans la rubrique d'OPTIONS cliquez sur **FILTRE UNE VIDÉO DE LA CAPTURE DE LA FRÉQUENCE** vous trouverez l'option **SPECIAL EFFECTS** là vous pourrez sélectionner d'entre 17 différentes options.



4. SÉLECTION DE LA DÉFINITION DE VIDÉO.
Ouvre l'application, cliquez sure AVANT-PREMIÈRE .

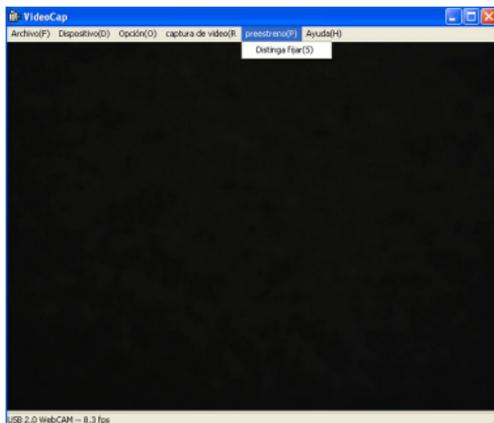

Et vous trouverez différentes options à choisir

2272*1704

2048*1536

1600*1200

1280*1024

1080*720


1024*768

800*600

640*480


320*240

Par défaut s'applique la définition 640*480 640*480
La définition maximale est de 2560*1920.

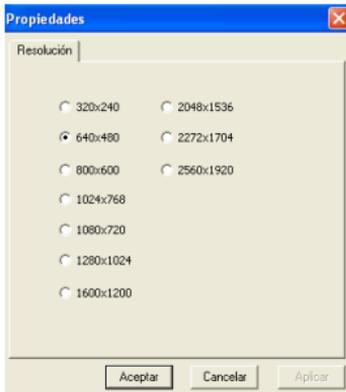


5. SÉLECTION DE LA DÉFINITION DE CAPTURE STATIQUE DE L'IMAGE (PHOTO).

Ouvrez l'application, cliquez sur UNE CAPTURE DE VIDÉO et vous trouverez différentes options à choisir. Vous pouvez choisir depuis 300K jusqu'à 20M. Pour l'utiliser sélectionnez simplement l'option et faites un click sur PHOTO.

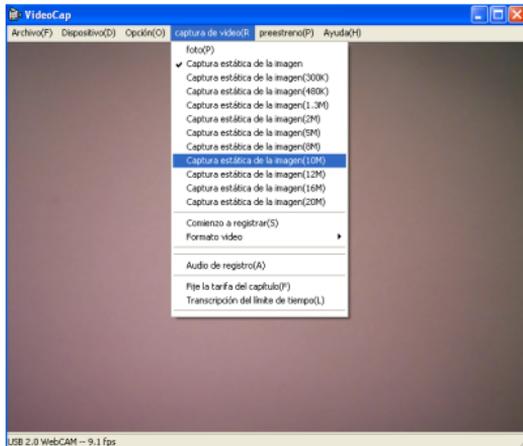

6. LA CAPTURE VIDÉO.

Ouvrez l'application, cliquez sur la capture vidéo et de trouver la "Démarrer l'enregistrement". En cliquant sur cette option automatiquement commencer la capture vidéo. Pour mettre fin ou arrêter la capture, cliquez à nouveau sur la même option "Arrêter enreg."

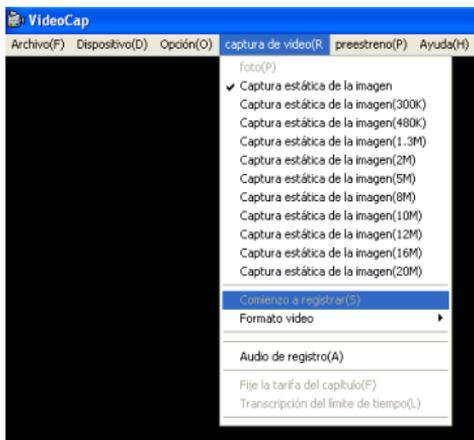

7. IMPORTANT:

- ▶ Ne pas utiliser les doigts pour nettoyer la lentille de la webcam.
- ▶ Utiliser du coton ou flanelle pour le nettoyage de la lentille.
- ▶ Il n'est pas recommandé d'utiliser quand la température est très chaude, très froide ou avec une excessive poussière.

Para cualquier incidencia, consulta la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del producto en www.soyntec.com

Dirección de atención técnica: soporte@soyntec.com.

Teléfono de atención al cliente (en España): 902 294 294

Pour tout problème, consulter la rubrique des questions fréquentes (FAQ) du produit via notre site Internet : **www.soyntec.com**

Support technique email adresse: support@soyntec.fr

7. GARANTIE SPECIALE

Soyntec® garantie que votre produit a été conçu et fabriqué avec une haute qualité, et vous assure d'une garantie de 36 mois.

Procédure pour la Garantie

Dirigez vous vers votre fournisseur et présentez votre facture d'achat ou ticket de caisse. Pour plus d'information, visitez notre page internet: www.soyntec.com

Spécifications sont sujettes à tout changement sans réserve d'information.

© 2011 par Soyntec. Tous droits réservés.

Marques Déposées

Toutes entreprises, marques et noms de produits sont déposés ou enregistrés par leurs entreprises respectives.



DÉCLARATION D'ACCORD

Nom du fournisseur: Energy Sistem Soyntec S. A.

Adresse: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe 1, 03509 Finestrat
Alicante - SPAIN

Tel: 902 388 388 **Fax:** 902 119 034 **NIF:** A53107488

Nous déclarons sous notre propre responsabilité l'exclusivité par accord du produit:

Soyntec® Souris Inpput™ R520

Produit fabriqué en: China

Concernant l'accord, avec la/les norme(s) ou autre(s) document(s) d'information(s).

Certificat CE EMC0607066, Daté du 20 Juillet 2006

En accord avec les dispositions de la Directive 93/68/CEE, du Parlement Européen et du Conseil du 22 Juillet 1993, transposé à la législation Espagnole au travers du décret 1950/1995, du 1er Déc