

## MANUEL D'INSTRUCTION

### Installation des écouteurs


**-1-** Localisez la sortie des écouteurs (Anneau a) située sur la partie supérieure du Quiver. **-2-** Ouvrez la fermeture éclair (b) du compartiment électronique situé à l'endos du Quiver. **-3-** Glissez délicatement le connecteur des écouteurs à travers l'Anneau-a et, à l'aide de vos doigts, enfiler celui-ci à l'intérieure de la bande jusqu'au compartiment électronique. **-4-** Continuez d'enfiler le connecteur et le fil des écouteurs de façon à ce que le connecteur des écouteurs soit inséré dans le module BTM.

### Installation du système inSound

Le Quiver, modèle pour BTM, vient pré-assembler avec le système inSound Bluetooth.

### Connexion du module btm au telephone

**-1-** Assurez que le module BTM soit éteint. **-2-** Lancez la recherche d'accessoires bluetooth dans la section bluetooth de votre téléphone. **-3-** Pressez sur le bouton contrôle du Quiver pendant 6 secondes. Une lumière bleu et rouge clignotera de façon intermittente indiquant que le module BTM est en mode de recherche. **-4-** Lorsque que demandé, entrez le code 0000 sur votre téléphone mobile. Lorsque les deux appareils seront branchés, la lumière bleu du module BTM continuera à clignotter.

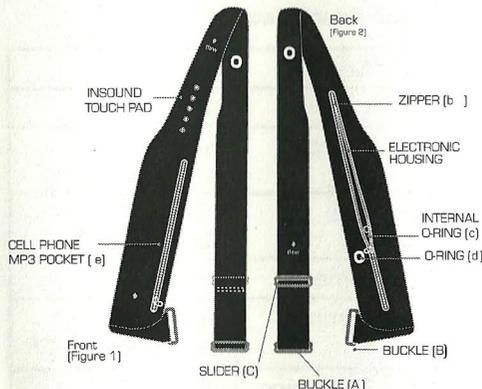

### Ajustement du Quiver

Port et ajustement en mode de bandouillère  
**-1-** Rentez l'attache A dans l'attache B. **-2-** En tenant le Quiver avec la main droite, passez le bras gauche au travers de du Quiver et passer la bande au dessus de la tête de façon à ce que le Quiver s'appuie sur l'épaule droite et la partie inférieure de la bande sur la hanche gauche. **-3-** Ajustez le Quiver selon votre préférence à l'aide de la Boucle C. **-4-** Pour une stabilité accrue du Quiver, retirez la pince de l'Anneau-d et clippez au pantalon ou à la ceinture. **-5-** Retirez délicatement les écouteurs du Quiver à la longueur désirée et insérez les écouteurs dans les oreilles.

### Rangement des écouteurs

**-1-** Ouvrir la fermeture éclair du compartiment électronique. **-2-** Tirer délicatement sur le fil des écouteurs afin de le rétracter dans le compartiment électronique. **-3-** Refermer la fermeture éclair.

## SPÉCIFICATIONS

CODE PRODUIT	BTM
POIDS	30g
TYPE DE BATTERIE	Lithium ion rechargeable
DURÉE	10 hrs conversation, 10 jours de veille
TEMPS DE RECHARGE	2 hrs
COMPATIBILITÉ MOBILE	téléphones bluetooth avec A2dP + AVRCP
VERSION BLUETOOTH	V2.0 + EDR
CERTIFICATIONS	CE FCC RoHS

### Recharge de la batterie

Pour charger le module BTM, branchez le câble USB dans la prise USB du module BTM. Branchez l'autre bout du câble dans la prise USB de votre ordinateur. Une lumière rouge s'allumera indiquant que le module BTM est en mode recharge. Lorsque la batterie est pleinement rechargée, la lumière rouge s'éteindra (1-2 hrs).

## INSTRUCTIONS D'OPERATION

### Commande de musique



- : Pressez pour démarrer ou arrêter votre musique.
- ▶▶ : Glissez le contrôleur vers la droite pour avancer à la prochaine chanson.
- ◀◀ : Glissez le contrôleur vers la gauche pour revenir au début de la chanson et une deuxième fois pour reculer à la chanson précédente.
- ± : Glissez le contrôleur vers le haut (+) pour monter le volume ou vers le bas (-) pour descendre le volume.

## Phone control menu

TOUCHE	FONCTION	ACTION
●	BTM pouvoir allumer	Pressez pendant 4 secondes (lumière bleu apparait)
	BTM pouvoir éteint	Pressez 4 secondes (lumière rouge apparait)
	Connexion des appareils	Pressez pendant 6 secondes (lumière bleu et rouge clignotte en intermittence-mode de recherche.) Lumière bleu clignotte en intermittence une fois que les deux appareils sont connectés avec succès.
	Répondre à un appel	Pressez pour répondre à l'appel (1sec)
	Rejeter un appel	Pressez pendant 2 secondes lorsque le téléphone sonne.
	Terminer un appel	Pressez pour terminer l'appel (1sec)
●	Transférer un appel vers le téléphone	Pressez (2 secondes) durant l'appel.
	Resignaler le dernier appel	Actionner deux fois la touche (1sec)
+	Volume vers le haut	Glissez le contrôleur vers le haut pour monter le volume
-	Volume vers le bas	Glissez le contrôleur vers le bas pour descendre le volume

### Entretien

Enlevez le module BTM et le microphone du Quiver préalablement au lavage. Lavez à la main en utilisant de l'eau froide et un savon doux. Séchez à plat. Ne pas repassez. Ne pas laver à la

**NOTE:** POUR LE IPHONE 3G ET 3GS, IL EST IMPORTANT QUE VOTRE IPHONE AIT LA DERNIÈRE MISE À JOUR DU LOGICIEL IPHONE POUR QUE LE MODULE BTM FONCTIONNE CORRECTEMENT.