



BBR110

**BLUETOOTH AUDIO RECEIVER  
/HF ADAPTER USER'S GUIDE**



Merci d'avoir choisi le récepteur audio sans fil Bluetooth BBH110 de BEEWI. Veuillez lire les instructions suivantes afin de configurer et utiliser au mieux votre produit.

## INTRODUCTION

Le récepteur audio BBR110 est une simple passerelle audio intelligente pour connecter votre appareil mobile sur tout dispositif d'écoute, casque ou enceintes stéréophoniques, chaîne HiFi, ou autoradio. En se comportant à la fois comme un récepteur audio Bluetooth et comme un périphérique mains-libres, le récepteur vous permet d'écouter la musique de votre appareil mobile et de communiquer mains-libres en utilisant n'importe quel dispositif d'écoute conventionnel.

Le récepteur audio BBR110 suit la norme Bluetooth 2.1+EDR et il est compatible avec l'ensemble des appareils Bluetooth utilisant les profils HFP et A2DP tels que téléphones mobiles, baladeurs ou ordinateurs.


## 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

### 1.1. Principales caractéristiques

- Réception de la musique sans fil de l'appareil mobile sur l'autoradio à travers l'entrée auxiliaire
- Communication mains-libres avec le microphone intégré et les enceintes de l'autoradio
- Passage automatique de l'écoute de la musique à la mise communication et vice-versa
- Compatible Dual Air™ pour la diffusion de la musique en Bluetooth A2DP and AVRCP Dual Air™

## 1.2. Description du produit

- 1- Connecteur de charge
- 2 - Bouton multifonction (MFB): On/Off & fonctions d'appel
- 3 - Indicateur à DEL bleue et rouge
- 4 - Touche de volume - / Piste précédente
- 5 - Touche de lecture/pause de la musique
- 6 - Touche de volume + / Piste suivante
- 7 - Microphone mains-libres
- 8 - Sortie audio stéréo jack 3,5 mm

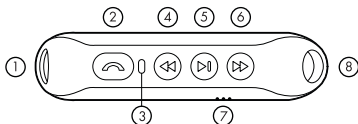

## 1.3. Spécifications

Standard Bluetooth	Bluetooth V2.1 +EDR
Profils Bluetooth	HSP, HFP 1.5, A2DP, AVRCP
Bande de fréquence	ISM 2.4GHz~2.4835GHz
Portée	Classe 2, jusqu'à 10 mètres
Nombre d'appareils appariés	Jusqu'à 7 appareils
Temps d'utilisation (musique)	5 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 100 heures
Dimensions	L 37 mm, l 20 mm, P 8 mm
Poids	10 g

## 2. UTILISATION DU PRODUIT

### 2.1. Charge du récepteur

Le récepteur doit être chargé complètement pendant environ 3 heures avant la première utilisation. Connecter le câble USB fourni à votre PC et à la prise chargeur du récepteur (1). Utiliser uniquement la câble fourni car tout autre câble peut endommager le produit.

Lorsque l'indicateur lumineux est rouge constant, le récepteur est en charge. Quand l'indicateur passe au bleu, le récepteur est complètement chargé.

Note : le récepteur peut être utilisé pendant la charge.

### 2.2. Allumage/Extinction

Pour allumer le récepteur, maintenir la touche MFB appuyée pendant plus de 4 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux commence à flasher.

Pour éteindre le récepteur, maintenir la touche MFB appuyée pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux s'éteigne.

Note: si le récepteur n'est plus connecté à une source Bluetooth, il s'éteint automatiquement après 10 minutes.

### 2.3. Couplage

Jusqu'à 7 appareils peuvent être couplés au récepteur BBR110. Pour coupler le produit à un appareil mobile, se référer à la procédure de couplage dans le manuel d'utilisation du téléphone ou du lecteur audio et suivre les instructions ci-dessous :

- S'assurer que le récepteur BBR110 est éteint, puis maintenir appuyé le bouton MFB pendant plus de 6 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux reste bleu constant, puis relâcher le bouton. Le produit est en mode de couplage.

- Sélectionner sur l'écran du téléphone le nom "BeeWi BBR110" et entrer le code de couplage "0000" si il est demandé afin d'ajouter le récepteur à la liste d'appareils couplés.

- Si le couplage est effectué avec succès, l'indicateur lumineux clignote en bleu rapidement 10 fois.

- Confirmer la connexion sur le téléphone.

- Vérifier la connexion en lançant un appel ou en jouant de la musique à

partir du téléphone.

- Pour coupler un autre appareil, éteindre le récepteur BBR110 et répéter les étapes suivantes.

#### 2.4. Connexion et utilisation

- A sa mise en marche, le récepteur BBR110 se connecte automatiquement au dernier téléphone préalablement connecté.

- Si la connexion a été perdue, il est possible de la rétablir manuellement en appuyant sur le bouton MFB.

- Le bouton MFB est utilisé pour décrocher ou raccrocher, rappeler le dernier numéro ou accéder aux commandes vocales du mobile (en fonction du mobile), ainsi que pour lire ou mettre en pause la musique. Pour plus de détails, se référer au tableau de fonction ci-dessous.

Note: dans le cas où le téléphone mobile est connectée à la fois en mode mains-libres (profil HFP) et en mode musique (profil A2DP), le mode mains-libres a priorité sur la musique dans le cas où un appel est émis ou reçu et la musique reprend automatiquement une fois l'appel terminé.

#### 2.5. Table de fonctions

Général		
Fonction	Condition	Opération
Allumage	Eteint	Pression longue 4 sec
Extinction	En marche	Pression longue 4 sec
Appairage	Eteint	Pression longue 6 sec
Volume +/-	Appel/Musique	Pression longue Vol +/-

Musique		
Fonction	Condition	Opération
Lecture/Pause	Musique pause/ lecture	Pression courte Musique
Changement de piste	Musique en cours	Pression courte Vol +/-

## Téléphonie

Fonction	Condition	Opération
Décroché	Appel entrant	Pression courte MFB
Raccroché	Appel en cours	Pression courte MFB
Rejet d'appel*	Appel entrant	Pression longue 2 sec MFB
Commandes vocales*	En veille	Pression courte MFB
Rappel auto*	En veille	Pression longue MFB
Appel en attente*	Appel en cours	Pression longue MFB
Mise en attente et réponse 2ième appel*	2ième appel entrant	Pression longue MFB
Commutation d'appels*	2 appels en cours	Pression longue MFB
Transfert audio	Appel en cours	Pression longue Vol + et -

\* Mobile phone supporting HFP only

## 2.6. Indicateurs lumineux et sonores

Status	LED	Descriptions
Power On	Blue	Blinks 3 times with low to high tones
Power Off	Blue	Blinks once with high to low tones
Charging	Red	Lights on steadily
Charged	Blue	Lights on steadily
Battery low	Red	3 flashes every 2 seconds, 2 low tones every 20 seconds
Idle, not connected	Blue	Blinks once every 5 seconds
Pairing	Blue	Blinks rapidly 10 times
In-call	Blue	Long flash once every 5 seconds
Standby	Blue	Blinks once every 5 seconds
Music playing	Blue	Long flash every 3 seconds

## Déclaration de conformité aux directives de l'Union Européenne

VOXLAND déclare que ce produit est en conformité avec :

- CE**
- Les dispositions essentielles ainsi que toutes provisions afférentes de la directive 1999/5/EC
  - Toutes autres Directives de l'Union Européenne afférentes

Vous pouvez visualiser la Déclaration de Conformité (DoC) à la directive 1999/5/EC (à la Directive R&TTE) sur le site [www.bee-wi.com](http://www.bee-wi.com).

## Protection de l'environnement par le recyclage



Ne jetez aucun appareil ou accessoire électrique dans votre poubelle.

Des systèmes de collecte permettant de traiter les déchets électriques et électroniques sont progressivement mis en place. Renseignez-vous localement pour plus d'informations.

## Copyright et autres informations

BEEWI est une marque déposée. Les autres marques mentionnées ci-après appartiennent à leurs propriétaires. Les autres noms de produit ou de service utilisés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

L'utilisation d'appareils sans fil et de ses accessoires peuvent être interdite dans certains endroits. Toujours respecter les réglementations et lois en vigueur.

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans s'appliquant à compter de la date d'achat du matériel. Veuillez visiter notre site web [www.bee-wi.com](http://www.bee-wi.com) pour plus d'information.

Support technique: [support@bee-wi.com](mailto:support@bee-wi.com).

© VOXLAND, 2011.



