


Bouton Panique (HA2000PB)

Le bouton de panique fixe est utilisé pour activer l'alarme panique ou médicale.

1 BOUTON PANIQUE

Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes déclenchera l'alarme sans tenir compte si le système est Armé ou Désarmé.

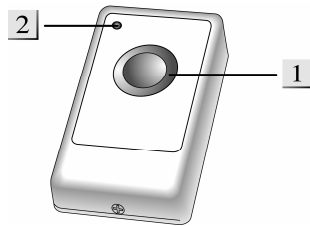

2 Voyant

Lorsque le Bouton Panique Rouge est appuyé, le voyant TX clignotera pour indiquer que le HA2000PB a correctement envoyé le signal à la centrale.

● Batterie

Le Bouton Panique utilise une batterie alcaline de 12V 35mAh comme source d'énergie. La batterie peut servir pour approximativement 2,600 transmissions de signaux avant de la changer.

Le HA2000PB peut aussi détecter le status de la batterie. Le signal de batterie faible sera envoyé à la Centrale par transmissions régulières.

● Pour Commencer

- Retirez la vis pour séparer le capot supérieur de la base.
- Insérez la batterie avec le négatif du côté du ressort.
- Remplacez le capot sur la base.
- Mettez le Centrale sur le menu "Acc. +/-" puis sélectionnez le menu "Ajouter Acc.".
- Appuyez sur le bouton du HA2000PB.
- Appuyez sur "OK" sur le Centrale et suivez ses réglages pour achever le processus d'apprentissage. Référez-vous au manuel d'utilisation de votre Centrale dans la section "Acc. +/-" pour achever le processus d'apprentissage.
- Le processus d'apprentissage est maintenant achevé.
- Après que le HA2000PB soit configuré, mettez le Centrale en mode "Mode Test", maintenez l'Interrupteur de Nuit HA2000PB à l'endroit désiré puis appuyez sur le bouton pour confirmer que cet endroit est à portée de la Centrale.
- Lorsque la position de fonctionnement du HA2000PB vous convient, vous pouvez procéder à son installation.

● Monter le HA2000PB

Il y a 2 façons de monter le HA2000PB soit par installation avec adhésifs, soit par montage avec vis.

● Installation avec adhésifs

1. Nettoyez la surface avec un dégraissant approprié.
2. Retirez le film protecteur sur un côté de la bande adhésive double-face et appliquez fermement au dos de l'appareil.
3. Ensuite retirez l'autre film protecteur et appuyez fermement sur l'objet à l'endroit désiré.

< NOTE >

N'utilisez pas la méthode d'installation avec adhésifs sur une surface avec de la peinture qui se détache ou craquelée, ou sur une surface rugueuse.

● Montage avec vis

La base possède deux parties où le plastique est plus fin. Pour monter le HA2000PB:

1. Retirez la vis pour séparer le capot supérieur de la base.
2. Percez les parties plus fines de la base.
3. Utilisez les trous comme modèle, percez deux trous et insérez les chevilles.
4. Vissez la base dans les chevilles.
5. Vissez le capot supérieur sur la base.

● Caractéristiques:

Caractéristiques Techniques Habituelles:


- Radio fréquence: 868.6375MHz +-2.5ppm
- Modulation / Démodulation: Bande passante FM @ 15KHz avec VCTCXO (Quartz de compensation de Température)
- Sensibilité: >105dbm @S/N +20db
- Puissance de transmission: E.I.R.P. -8dbm +-3db
- Portée d'utilisation: 300 mètres à champ ouvert
- Combinaisons de codes: 16 777 216 codes

- Températures de fonctionnement: -20°C
+45°C
- Humidité: jusqu'à 90%



HA2000PB

- 1 fonction programmable : Panique (Détrese) ou Médical.
- Détection batterie faible
- Alimentation: Alcaline 12V
- Durée de vie de la batterie: 54 mois avec 4 transmissions par jour
- Dimensions: 72mm x 43mm x 15mm
- Poids: 40g

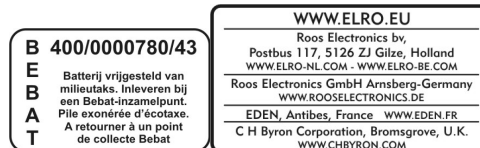

Garantie

Ce produit est garanti 4 ans sauf pour la pile. La première année comprend l'échange standard. Les 3 années suivantes la garantie fonctionne pour les pièces et la main d'oeuvre.

Veuillez contacter l'assistance technique de votre pays pour confirmer les défauts et la procédure de garantie.

Français:

Eden: 0825 560 650
Site Web: www.eden.fr



Pays-Bas:

Elro: 0900 208 8888
Site Web: www.elro-nl.com



Belgique:

En Hollandais

Elro: 070 2330031



En Français

Eden: 0033 825 560 650



Allemagne:

Elro: 0049 17755 24123



Royaume Uni::

Byron: 0845 230 1231
Site Web: www.chbyron.com

