

SC-450

Distributeur manuel pour siège de toilette

DISTRIBUTEUR DE DESINFECTANT POUR SIEGE DE TOILETTE SC 450



Prenez un morceau de papier toilette et pliez le en deux.



Placez le papier toilette sous l'appareil et appuyez sur le levier afin d'imprégner le papier toilette du liquide désinfectant.



Désinfectez le siège de toilette et disposez du papier toilette en le jetant dans la cuvette puis en tirant la chasse.

2 Versions
• chrome mat
• blanc - gris anthracite



SC-450

Distributeur manuel pour siège de toilette

Désinfection de surface

Caractéristiques

Compact

Le distributeur peut être installé dans tous les toilettes.

Facile à utiliser

Une désinfection simple et efficace.

Economique

La bouteille de 450ml vous permet de nettoyer 1500 fois.

Verrou de sécurité

L'appareil est protégé des dégâts volontaires et du vandalisme.

Témoin de remplissage

Situé sur le côté il permet de vérifier en temps voulu la quantité de dsinfectant disponible.

Remplissez la bouteille facilement



Ouvrez le couvercle à l'aide de la clé et retirez la bouteille du support.



Retirez la pompe de la bouteille et remplissez la de désinfectant comme l'Alpet D-2.



Revissez la pompe à la bouteille fermement.




Réinsérez la bouteille dans le distributeur et fermez le couvercle.

*Cette illustration montre un bidon de 5 L avec bec verseur.

Spécifications

Nom du produit	Distributeur pour siège de toilette	
Modèle	SC-450	
Dimensions (LPH)	106 x 119 x 226 mm	
Poids	Environ 370 g (sans emballage, ni accessoires ou désinfectant)	
Matériaux	Corps principal	ABS
	Support	ABS
	Buse de vaporisation	POM
	Pompe	PP
	Bouteille	HDPE
Vaporisation	Envi. 0,3ml	
Contenance	450 mL	
Consommable	Désinfectant rapide, type Alpet D-2	

Dimensions (mm)

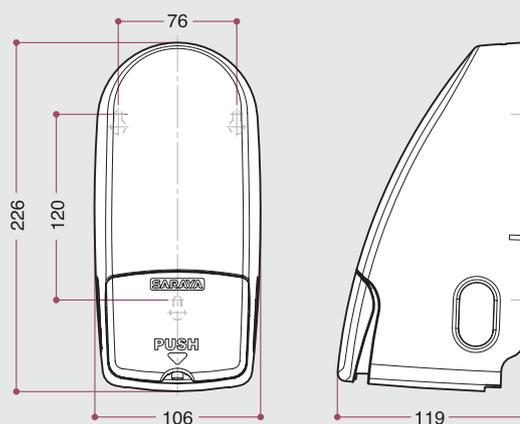

Précautions

- Veuillez contacter votre représentant commercial pour des informations plus détaillées sur nos produits.
- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le SC-450.
- N'utilisez que des savons et désinfectants recommandés par Saraya.
- D'autres produits peuvent endommager l'appareil.

- En fonction de la qualité des imprimés, les produits peuvent apparaître différemment qu'indiqués dans la présente brochure.
- Les spécifications de l'appareil peuvent changer à tout moment sans préavis.

SARAYA Europe

Sint Annadreef 68 b, B-1020 Bruxelles, Belgique

Tel +32/ 2 7902744 - Fax +32/ 2 4762587

E-mail: info@saraya-europe.com

www.saraya-europe.com