

Sélection de la langue et pairage avec votre téléphone Bluetooth
Le SuperTooth HD doit être païré avec votre téléphone mobile Bluetooth. Païrer consiste à créer un lien ou une connexion audio entre le kit et le téléphone. Cette opération n'est à effectuer que lors de la première utilisation avec un nouveau téléphone.

1. Païrer votre téléphone à la première mise en route
Lors de la première mise en route, lorsque vous allumez le SuperTooth HD en appuyant une seconde sur le bouton  (7) le kit annonce successivement les langues disponibles afin de sélectionner celle désirée.

Remarque : les 6 langues suivantes sont disponibles sur le SuperTooth HD : Anglais, Américain, Français, Italien, Espagnol et Allemand.

Le kit annonce : "Press Volume Control (1) to select British English." Les instructions pour les autres langues disponibles seront annoncées successivement à la fin de cette phrase initiale. Pendant que la langue voulue est entendue, pressez le Bouton Contrôle Volume (1) pour la valider.

Si Français est sélectionné, le kit annonce « Français sélectionné. Depuis le menu Bluetooth de votre téléphone, recherchez les accessoires Bluetooth puis sélectionnez SuperTooth HD, entrez le code 0000 si nécessaire ». Votre kit est maintenant prêt à être païré. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone. Effectuez une recherche des périphériques Bluetooth. Dans la liste des périphériques trouvés, sélectionnez le "SuperTooth HD" et validez la connexion. Suivez simplement les instructions entendues via le kit et demandées sur votre téléphone.

Voir **3. Transfert automatique du répertoire**
IMPORTANT : Merci d'accepter toute demande de connexion ou de païrage présente sur votre téléphone et suivre les instructions vocales du SuperTooth HD.

2. Païrage d'un téléphone additionnel
Allumez le SuperTooth HD. Déconnectez tous les téléphones connectés en désactivant leurs fonctions Bluetooth ou en les éteignant.

Le SuperTooth HD est maintenant visible et en mode païrage. Vous pouvez païrer n'importe quel téléphone, simplement en exécutant une recherche des accessoires Bluetooth à partir du téléphone. Sélectionnez le SuperTooth HD dans la liste des périphériques trouvés.

Remarque : Merci d'accepter toute demande de connexion ou de païrage sur votre téléphone et suivre les instructions vocales du SuperTooth HD. Si un code ou une clé vous est demandé, entrez 0000.

3. Transfert automatique du répertoire
Lorsque le païrage est réussi, le kit annonce « Le païrage avec votre téléphone est réussi, chargement de votre répertoire en cours, veuillez patienter, veuillez accepter toute demande de connexion (Connexion ..?, Autoriser connexion internet, DUN ..?, etc) sur votre téléphone». Les contacts sont téléchargés vers le kit.
Avec les téléphones Android, la demande de connexion peut apparaître dans un bandeau sur le haut de l'écran.

Commandes vocales (disponibles uniquement en anglais et français)

1. Si vous voulez écouter la liste des commandes vocales disponibles :
Appuyez une seconde sur le Bouton Contrôle Volume (1).
Après le bip, prononcez "Liste des commandes" et le kit indique :

- Vous pouvez dire :

 - Vérifier la batterie
 - Vérifier la connexion
 - Liste des commandes
 - Numérotation vocale
 - Rappeler le dernier numéro
 - Appeler le domicile
 - Appeler le bureau
- Appeler la messagerie
 - Appeler les secours
 - Appeler contact 1, 2, 3, 4, 5
 - Annuler
 - Répondre
 - Refuser
 - Ignorer

2. Lorsque vous recevez un appel :
Vous pouvez dire (après le bip) :
- Répondre
- Refuser
- Ignorer

3. Si vous voulez émettre un appel :
Appuyez une seconde sur le Bouton Contrôle Volume (1).
Après le bip, prononcez :
- Numérotation vocale*
- Rappeler le dernier numéro*
*si supporté par le téléphone.

Pour les commandes suivantes, vous devez créer les contacts en respectant impérativement la procédure ci-dessous.
Vous pouvez appeler vos contacts favoris par la voix. Vous devez créer ces nouveaux contacts dans le répertoire de votre téléphone. Les noms de ces contacts favoris doivent être précédés impérativement d'un point et d'un numéro comme dans les exemples ci-dessous :
Exemple : •2David Ce contact peut être appelé en prononçant la commande vocale suivante : "Appeler le deuxième contact". Vous pouvez créer au maximum 5 contacts favoris. **(Le point et le numéro précédant le nom sont impératifs).**

Commandes vocales	Nom	Numéro
Appeler le 1 ^{er} contact	•1Dupond	+33 999999999
Appeler le 2 ^{ème} contact	•2David	+44 9999 999999
Appeler le 3 ^{ème} contact	•3Paul	+1 999 999 9999
Appeler le 4 ^{ème} contact	•4Sam	+61 9 9999 9999
Appeler le 5 ^{ème} contact	•5Xavier	+34 999999999
Appeler le domicile	•6Domicile	+1 999 999 8888
Appeler le bureau	•7Bureau	+1 888 888 9999
Appeler la messagerie	•8Messagerie	123
Appeler les secours	•9Secours	911

Une fois que vous avez créé vos contacts, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton  (8) pour mettre à jour le répertoire du kit. **Chaque contact ne doit comporter qu'un seul numéro de téléphone. Enregistrez dans un même et unique champ vos noms et prénoms.**

0000
Code païrage

0000
Code païrage

Mode d'emploi



0000
Code païrage

Pour télécharger le mode d'emploi complet, merci de visiter notre site : www.supertooth.net



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux. Ce produit contient une batterie non remplaçable. N'essayez pas d'ouvrir le produit ou d'enlever la batterie car cela endommagerait le produit. Veuillez contacter le centre de recyclage le plus proche pour collecter la batterie. La batterie non-remplaçable est conçue pour durer autant que le produit.

Par la présente, EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, représentée par Xavier Marchant, Président Directeur Général, déclare que l'appareil SuperTooth HD, MODELE BTHD, est conforme aux exigences essentielles de la directive 1995/5/EC du Parlement Européen et du Conseil du 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

CE 0560

Pour se procurer la déclaration complète : <http://www.supertooth.net/download>
Euro Communication Equipements SAS
Route de Foix D117
11500 NEBIAS (FRANCE)



Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, U.S.A. et mise à la disposition d'Euro-CB sous licence.
Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques déposées ou des noms commerciaux appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Federal Communications Commission (FCC / ID) Statement
15.21 Vous êtes informé que tout changement ou modification non expressément approuvé par le responsable de la conformité peut annuler l'autorisation d'utilisation de cet équipement.
15.105(b) Le présent appareil est conforme aux standards FCC / CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Exposition aux champs électromagnétiques : Cet équipement est conforme aux limites FCC / Industrie Canada d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent se conformer aux instructions spécifiques de fonctionnement pour satisfaire à cette conformité. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Le SuperTooth HD est un kit mains libres Bluetooth contrôlé par votre voix.

Grâce à ce kit mains libres, vous pouvez facilement accéder aux différentes fonctions du téléphone connecté en utilisant votre voix.


Vous pouvez émettre des appels, répondre, rejeter ou ignorer un appel entrant, et bien plus encore, simplement en utilisant votre voix. Le SuperTooth HD annonce le nom de l'appelant si celui-ci est présent dans le répertoire du kit.

Le SuperTooth HD possède de nombreuses fonctionnalités. Il inclut la fonction Bluetooth A2DP pour diffuser de la musique depuis votre téléphone A2DP (ainsi que les instructions de navigation depuis votre smartphone), le Multi-point, la gestion du double appel ainsi qu'un DSP qui élimine les phénomènes d'écho et de bruit de fond. Toutes ces caractéristiques vous permettent de téléphoner librement avec une qualité audio optimale et une puissance sonore inégalée.

N'oubliez pas que votre sécurité prime sur les appels. Respectez la législation en vigueur !!!
Vérifiez si la législation nationale ou locale applicable dans votre pays limite l'utilisation des téléphones mobiles pendant la conduite. Il incombe à l'utilisateur de ce produit de respecter la législation du lieu où il habite.

Installation

Fixez le clip du SuperTooth HD sur le pare-soleil comme indiqué ci-dessous. Positionnez la partie aimantée de votre SuperTooth HD sur le clip métallique. Le SuperTooth HD doit être placé face à vous sur le pare-soleil de telle sorte que le microphone soit dirigé vers vous.

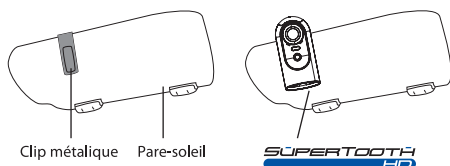

Spécifications

Protocole Bluetooth :	Bluetooth version 3.0
Profils Bluetooth supportés :	A2DP / Casque et mains-libres avec détection automatique
Portée :	Jusqu'à 10 mètres
Fréquence :	2.4 GHz
Autonomie en communication :	Jusqu'à 20 heures
Autonomie en veille :	Jusqu'à 1000 heures (40 jours)
Temps de charge :	3 heures
Type de batterie :	Lithium Ion rechargeable

Caractéristiques spéciales :

- Identification vocale de l'appelant, de la configuration Bluetooth du kit et des instructions dans 6 langues (Anglais, Américain, Français, Italien, Espagnol et Allemand).
- Full Duplex
- DSP : suppression d'écho et de bruits ambiants
- Pairage simplifié
- Contrôle numérique du volume
- Répondre / Ignorer / Refuser les appels entrants par la voix.
- Numérotation vocale (si supportée par le téléphone)
- Rappel du dernier numéro composé
- Charge possible directement via l'ordinateur par le port USB (cordon inclus)
- Diffusion de musique depuis les téléphones Bluetooth A2DP
- Multipoint
- Gestion du double appel
- Extinction et allumage automatique
- Haut-parleurs haute puissance, technologie V Array
- Mise à jour du logiciel par cordon data USB
- Reconnection entièrement automatique

Multipoint :	8 téléphones pairs au maximum 2 téléphones connectés simultanément
Installation :	Fixation rapide par clip aimanté au pare-soleil
Dimensions (mm) :	125 x 61 x 26 mm
Poids :	111 g

(1) Bouton Contrôle Volume :

1. Tournez vers la droite pour augmenter le volume, vers la gauche pour diminuer
2. Lors d'un appel entrant, appuyez 1 seconde pour répondre. Pour terminer un appel, appuyez 1 seconde sur ce bouton
3. Lors d'un appel entrant, appuyez 3 secondes pour refuser un appel
4. En veille, appuyez 1 seconde pour activer les "commandes vocales"
5. En veille, appuyez 3 secondes pour rappeler le dernier numéro composé

(2) Voyant Bluetooth :

- Bleu fixe : en communication
- Bleu clignotant : connecté / pairé / allumé
- Rouge : batterie faible
- Clignotant Rouge / Bleu : en mode pairing

(3) Haut-parleurs

(4) Microphone

(5) Connecteur de charge et de mise à jour (micro USB)

(6) Voyant de charge :

- Orange fixe : en charge
- Vert fixe : batterie pleine

(7) Bouton Marche / Arrêt :

- Appuyez 1 seconde sur  pour allumer ou éteindre le kit

(8) Bouton service "Assistant Mains Libres SuperTooth" :

1. Le SuperTooth HD connecté à votre téléphone, appuyez 1 seconde sur le bouton  pour appeler le service "Assistant Mains Libres SuperTooth"

NB: Un numéro de téléphone est déjà enregistré dans le kit pour joindre le service "Assistant Mains Libres SuperTooth". Vous pouvez modifier ce numéro si vous le souhaitez en créant un nouveau contact appelé **.0Assistant (le point et le chiffre zéro sont indispensables)** associé au numéro de téléphone que vous souhaitez.

2. Mise à jour des contacts du répertoire : maintenez appuyé 5 secondes le bouton  pour endormir la mise à jour du répertoire (dans le cas où vous auriez ajouté ou renommé des contacts)

