



WC007




Le dispositif qui gagne contre les mauvaises odeurs de votre WC

MANUEL D'UTILISATION INSTALLATION ET ENTRETIEN

Modèle:

WC007-S

*Modèle approprié pour WC
suspendu et réservoir interne*

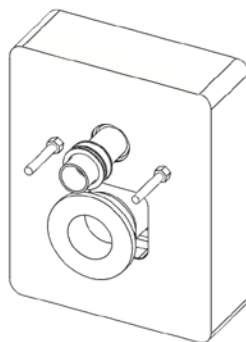

BREVET ITALIEN

MADE IN ITALY

INDEX

1. INTRODUCTION	5
1.1 Avertissement	5
2. NOTES GENERALES	6
2.1 Evacuation de déchets	6
2.1.1 Emballage	6
2.1.2 Plastique	6
2.1.3 Eléments électriques et composants électroniques	6
2.2 Etiquette du produit	6
2.3 Symboles utilisés dans ce manuel	6
3. WC COMPATIBLES	8
4. CONTENU DE L'EMBALLAGE	9
5. NOTES ET OPERATIONS PRELIMINAIRES	10
6. INSTRUCTIONS DE MONTAGE	11
7. GUIDE DE L'UTILISATEUR	28
8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	28
9. GARANTIE	29
10. SOLUTION AUX PROBLEMES	30
11. ANNEXES	31
11.1 Annexe A – Déclaration de conformité	31
11.2 Annexe B - Installateur	32

1. INTRODUCTION

Nous vous remercions pour avoir choisi le produit WC007.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans ce manuel pour être au courant des conditions les plus aptes à une correcte utilisation du WC007.

Veuillez

- **remplir l'annexe B, page 32**
- **conserver ce manuel pour une utilisation future**
- **le remettre à chaque propriétaire du produit**

1.1 Avertissement



- *Le produit visé par ce manuel doit être utilisé uniquement pour l'utilisation prévue dans ce document. Toute autre utilisation est à considérer impropre et pourtant dangereuse. Le fabricant se dégage de toute responsabilité pour dommages corporels et matériels suite à une mauvaise utilisation et/ou un usage non conforme.*
- *Le fabricant décline toute responsabilité si l'outil est démonté par du personnel non habilité.*
- *Les réparations par du personnel non habilité impliquent l'annulation de la garantie et peuvent représenter un danger pour l'utilisateur.*
- *L'installation du produit visé dans ce manuel doit être suivie à la lettre, respectant toute la législation en vigueur, sur un système hydraulique effectué selon les règles de l'art.*
- *Ce manuel contient des importantes renseignements sur la sécurité et le fonctionnement du produit WC007 et ils doivent être comprises et suivies attentivement pendant l'installation et l'entretien du produit.*
- *La fiche à lier au câble d'alimentation et sa prise doivent être du même type et se conformer aux normes applicables. Evitez d'utiliser des adaptateurs ou des shunts. Ne tirez jamais le câble d'alimentation pour débrancher la fiche. En cas d'endommagement du câble d'alimentation il faut le faire remplacer par un technicien autorisé.*
- *Le fabricant n'est pas responsable en cas de rupture des conduites hydrauliques du WC qui ne font pas l'objet de la fourniture WC007.*
- *Le fabricant se réserve le droit de modifier le présent manuel et le dispositif, le cas échéant, sans obligation de notification.*
- *Toute reproduction, totale ou partielle, de ce document par tout moyen est interdite sans autorisation de l'entreprise Perotto S.r.l.*

2. NOTES GENERALES

2.1 Evacuation de déchets



2.1.1 Emballage

L'emballage de WC007 doit être éliminé correctement. Tous les matériels de l'emballage peuvent être recyclés.

Il est absolument interdit d'abandonner les déchets de l'emballage dans la nature. Il est nécessaire de séparer les déchets de l'emballage et les remettre au point de collecte séparée le plus proche.

2.1.2 Plastique

En tant que producteur du dispositif décrit dans ce manuel, le fabricant informe l'acheteur de la possibilité de recycler, au moment de leur mise au rebut, les parties du produit qui suivent :

- boîte (*blanc*) : code ABS Blanc;
- WC007 (*noir*) : code PA6 F.V. 10% Noir;
- couvercle WC007 (*noir*) : code LATI G/50 Noir.

2.1.3 Eléments électriques et composants électroniques

Pour plus d'informations sur le recyclage, veuillez contacter le service locale pour l'évacuation des appareils électriques et électroniques usagés.

L'évacuation séparée des appareils électriques usagés est obligatoire. Il est absolument interdit de les éliminer dans les conteneurs à déchets municipaux.

2.2 Etiquette du produit

L'étiquette d'identification du produit est visiblement placée sur le bord inférieur de la boîte en plastique blanc du produit.

Il est absolument interdit d'enlever l'étiquette.

L'étiquette d'identification qui figure sur WC007 mentionne les renseignements suivants :

- 1) Nom du modèle
- 2) Lot et/ou numéro de série du produit
- 3) Logo et coordonnées Perotto S.r.l.
- 4) Données techniques complémentaires

2.3 Symboles utilisés dans ce manuel



DANGER

Les paragraphes marqués avec ce logo contiennent d'actions et/ou renseignements qu'il faut absolument comprendre et suivre afin d'éviter toute défaillance du dispositif ou tout dommage matériel.



NOTES IMPORTANTES

Les paragraphes marqués par ce logo contiennent des importantes renseignements sur un usage et fonctionnement correct du dispositif.



MESURES

Les paragraphes marqués par ce logo contiennent des actions et/ou des renseignements pour lesquelles il faut mesurer et adapter certains composants contenus dans le kit selon l'installation hydraulique et le WC sur lequel le dispositif sera installé.

3. WC COMPATIBLES

WC007-S peut être installé sur n'importe quel type de WC suspendu sans que aucune œuvre de maçonnerie soit nécessaire.

Pour le correct fonctionnement de **WC007** on conseille une capacité maximale du réservoir d'eau de 9 litres. Au-delà de cette valeur nous n'assurons pas une complète fiabilité des composants.

Dans la figure 3.1 vous trouverez une représentation schématique du fonctionnement du dispositif dans le quel on indique la distance conseillée pour la prise électrique et autres informations utiles.

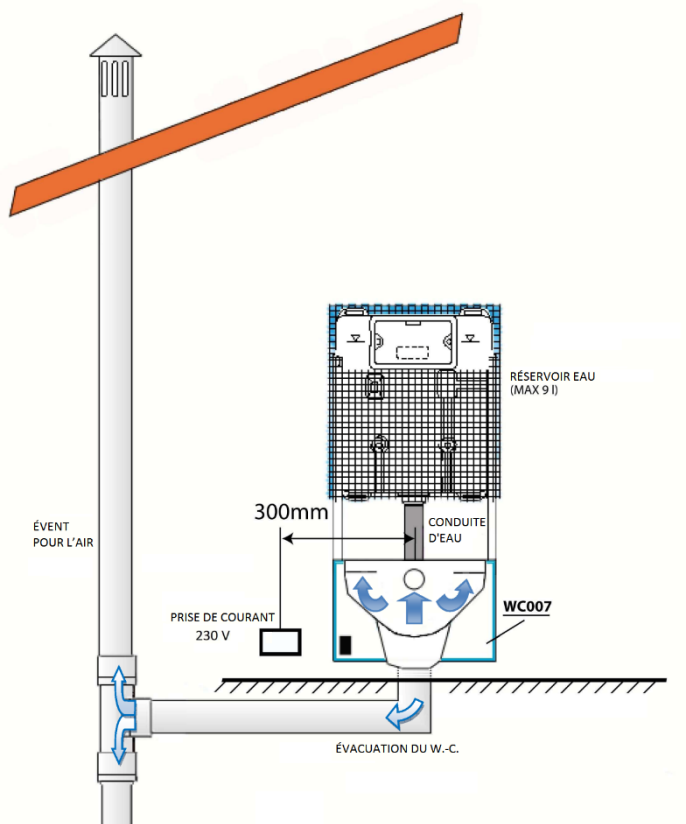


Fig. 3.1 – Fonctionnement schématique

4. CONTENU DE L'EMBALLAGE

On produit le dispositif complet en assemblant WC007 avec une série de composants achetés séparément et tous certifiés conformément aux directives concernées.

Dans le tableau 4.1 vous trouverez une liste des composants contenus dans le kit.

Composant	Sigle	Quantité
WC007	WC007	1
Boîte WC007 (<i>Dimensions 365x392x108mm</i>)	Boîte	1
Support WC007	Support	1
Tube WC007-A	A	1
Tube WC007-B	B	1
Manchon fileté M12	P1, P2	2
Fil M12	F1, F2	2
Ecrou hexagonal M12	X1, X2	2
Joint blanc Ø 60mm	G1, G2, G3, G4	4
Joint noire Ø 47mm	H	1
Tuyau de décharge du WC Ø90mm	C	1
Raccord en T Ø32mm	U1	1
Tube en caoutchouc	U2	1
Tube Ø32mm	U3	1
Manchon tube Ø32mm	U4	1
Bouchon Ø 40mm	T1	1
Bouchon Ø 40mm + raccord	T2	1
Bouchon WC007 Ø 32mm + raccord	T3	1
Collier de fixation pour tube Ø32mm	R1	1
Capteur de mouvement	Senseur	1
Bloc d'alimentation 24Vdc	Bloc alimentation	1

Tableau 4.1 – Composants du kit WC007

Dans la figure 4.1 vous trouverez une photo des composants contenus dans le kit.

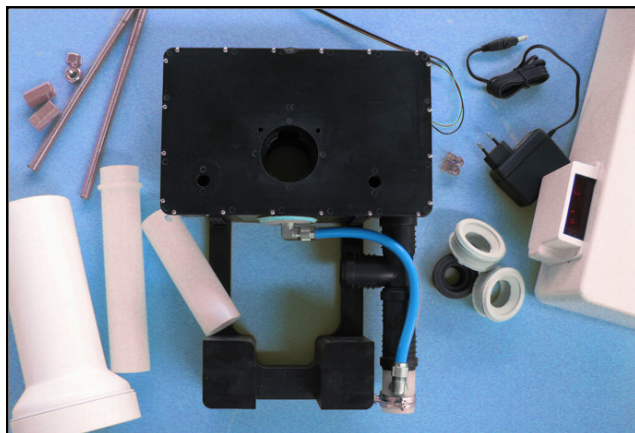


Figure 4.1 – Certains composants du kit

5. NOTES ET OPERATIONS PRELIMINAIRES

Avant l'installation du dispositif il est souhaitable, mais non nécessaire, de fermer le robinet d'admission d'eau du WC afin d'éviter une fuite d'eau non désirée pendant l'enlèvement du WC.

L'enlèvement du WC dans une toilette existante va entraîner probablement une fuite de l'eau présent dans le siphon du WC.

Le câble d'alimentation fourni fait 2 m et il faut s'adresser au personnel compétant en cas de modifications et adaptations.

Les tuyaux, les filetages et les boulons sont de longueur standard. L'installateur doit prendre les mesures de l'installation hydraulique et du WC présent pour couper les éléments comme décrit dans les paragraphes qui suivent.

Dans les instructions de montage vous trouverez seulement le logo ici auprès illustré sans aucun référence supplémentaire à ce chapitre.


Attention

Il ne faut pas démonter les composants déjà montés du kit.

Pour bien insérer tous les composants il est recommandable d'utiliser du graisse hydraulique.


6. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

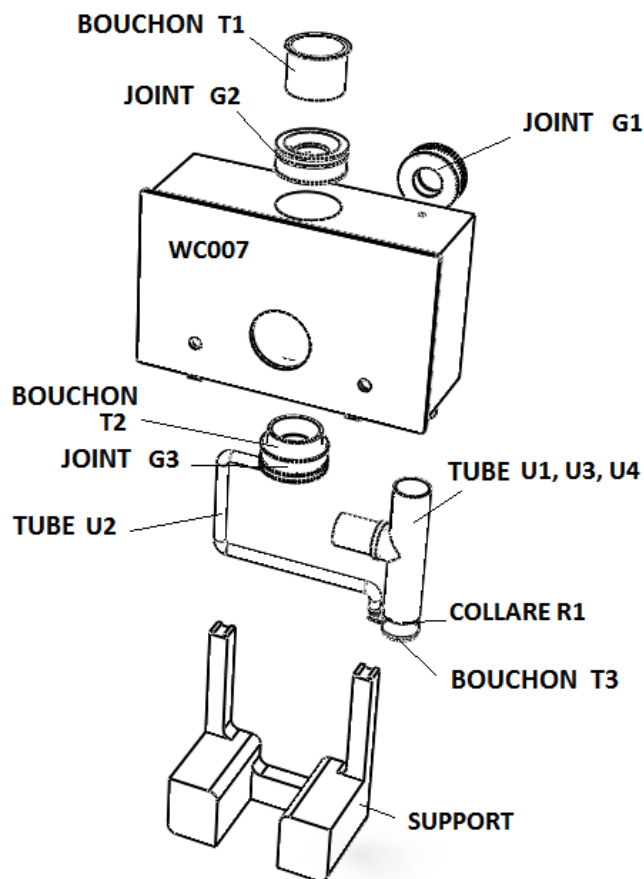


Vue en éclaté du kit pre-assemblé que vous trouverez dans l'emballage.

2

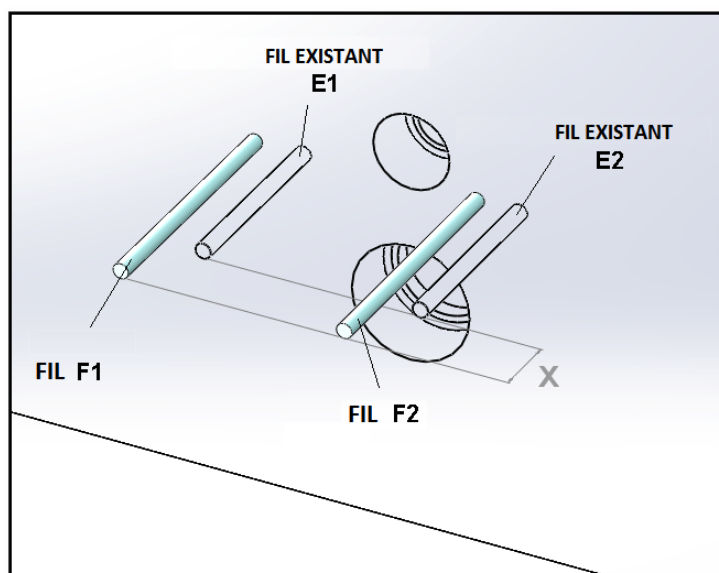


Coupez les fils F1-F2 fournis dans le kit de manière que, une fois qu'ils sont appuyés contre le mur,
X = 92 mm.

3

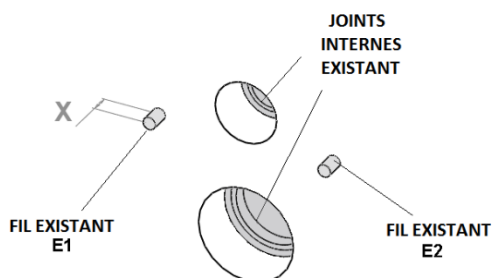

Coupez les fils existants E1-E2 (sans les lever du mur)
de manière que
X = 18mm.


4

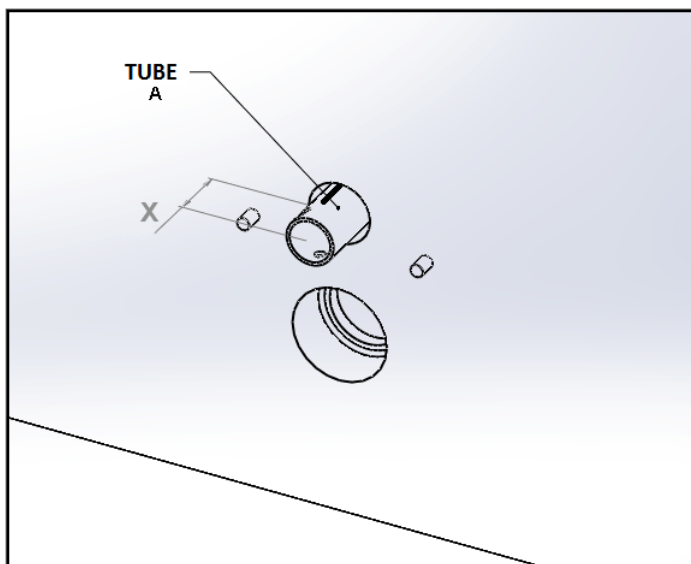


Inserez le tube A dans le trou pratiqué dans le mur.

Mesurez, retirez le tube A et coupez-le de manière que
X = 60 mm.

NOTE: coupez du côté indiqué.

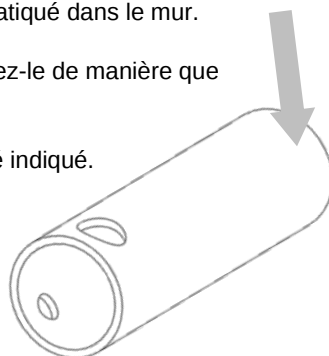


5

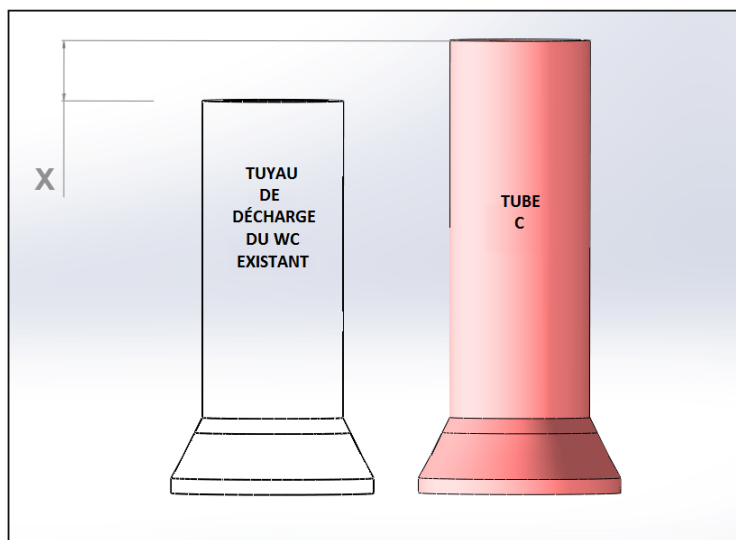

Coupez le tuyau de décharge C fourni dans le kit.

Comparez le tube C avec le tube existant et coupez-le de manière que
X = 110 mm.

6

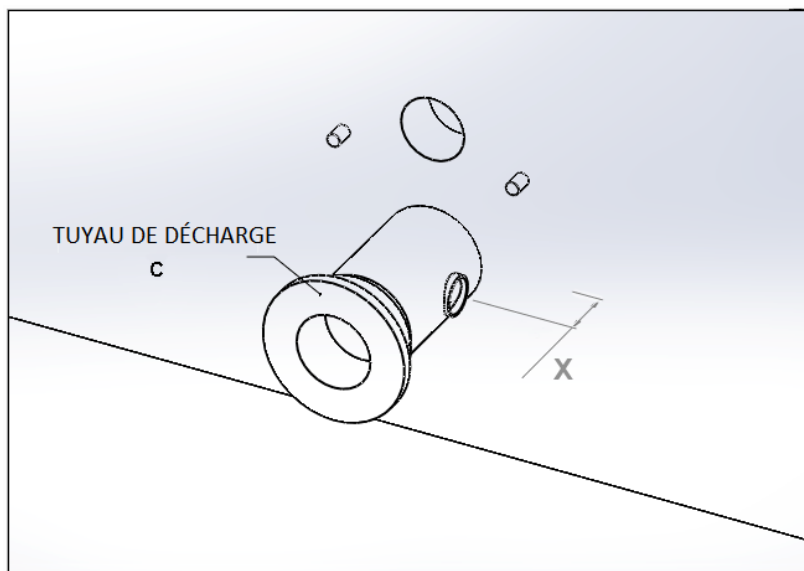


Insérez le tuyau de décharge C dans le trou pratiqué dans le mur.

Mesurez et percez le tube C de manière que **X = 60 mm**.



NOTE: diamètre du trou latéral = 43mm.

7

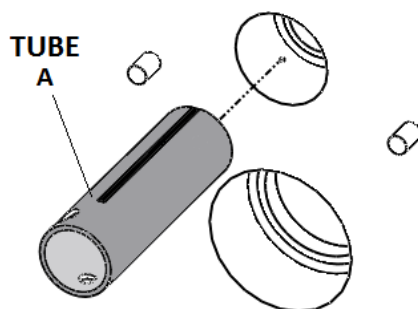


Insérez le tube A, coupé sur mesure dans le point 4,
dans son trou pratiqué dans le mur.



NOTE: le trou plus petit du tube A doit être tourné vers le bas
et la ligne tracée sur celui-ci vers le haut.



8

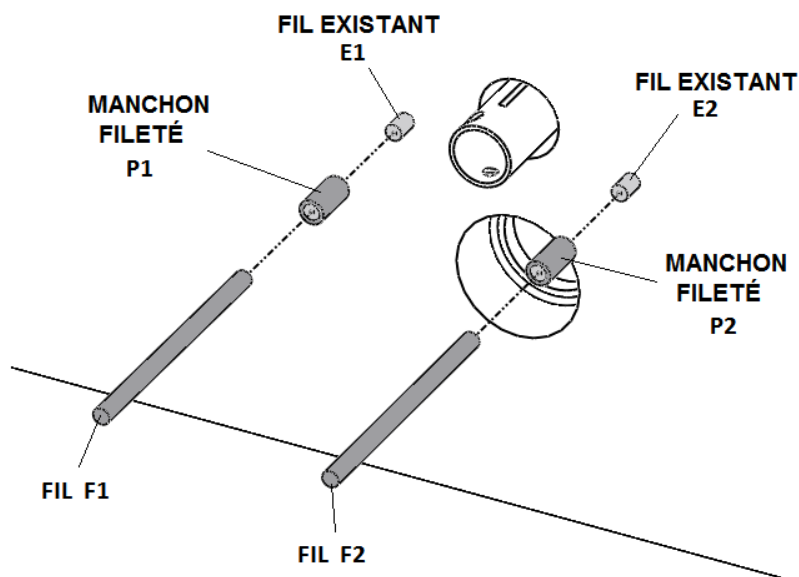

Vissez complètement les manchons filetés P1-P2
aux fils existants E1-E2.

Vissez les fils F1-F2 aux manchons filetés P1-P2.

9

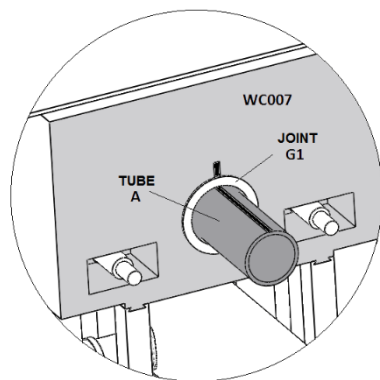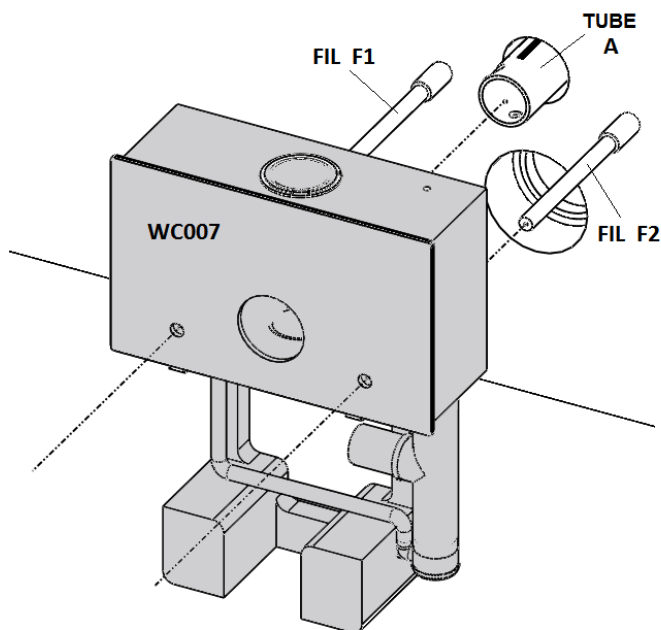


Installez WC007 le long des fils F1-F2 jusqu'à ce qu'il soit parfaitement adhérent au mur.




NOTE: contrôlez que le tube A entre parfaitement dans le trou postérieur de WC007, dotée d'un joint G1, et que les lignes tracées sur les composants soient alignées.

10

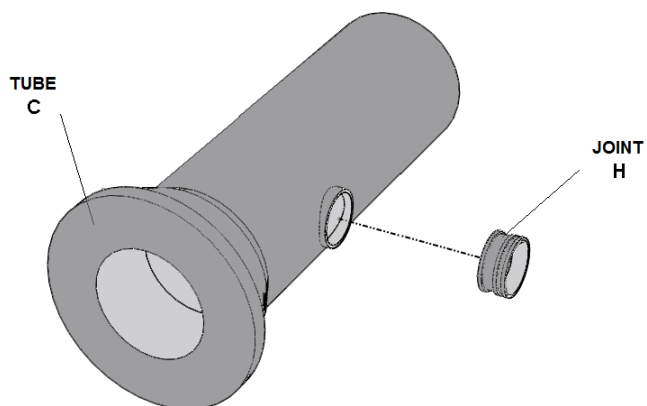

Insérez le joint H dans le trou pratiqué dans le tube C.

11

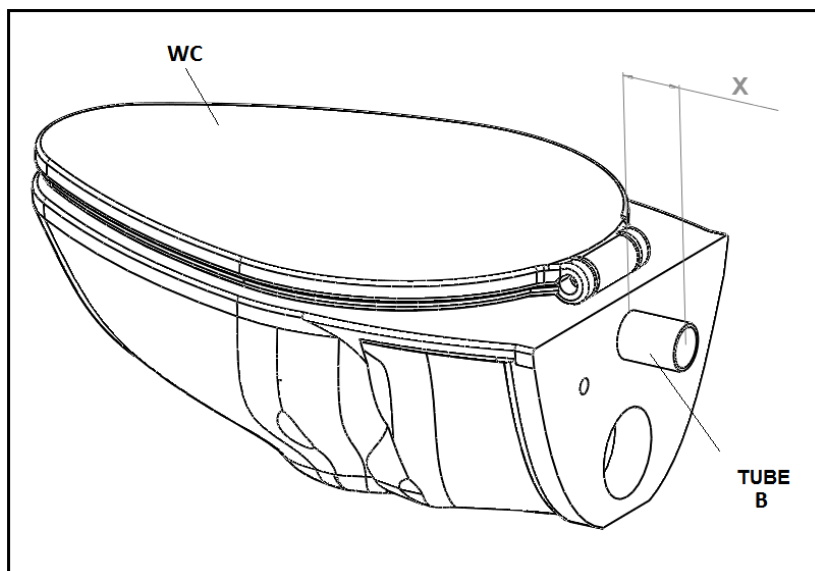


Insérez le tube B dans son trou du WC.


Mesurez, retirez et coupez le tube B de manière que $X = 45 \text{ mm}$.



NOTE: coupez du côté indiqué.

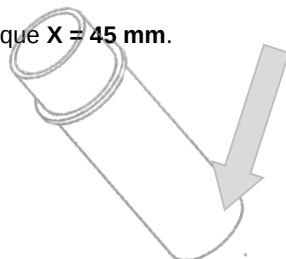

12

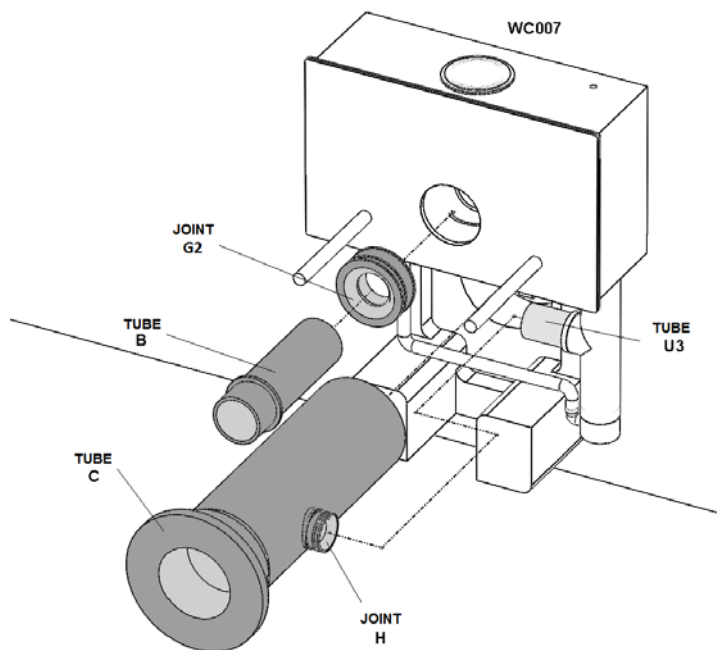

Insérez le tube B avec le joint G2 dans le trou antérieur de WC007 de manière qu'il soit en contact avec le tube A.


Insérez le tube C dans son trou pratiqué dans le mur.



NOTE: le trou latéral du tube C, doté du joint H, doit être tourné vers votre droite.

NOTE: le tube U3 doit être parfaitement inséré dans le trou latéral du tube C.

13

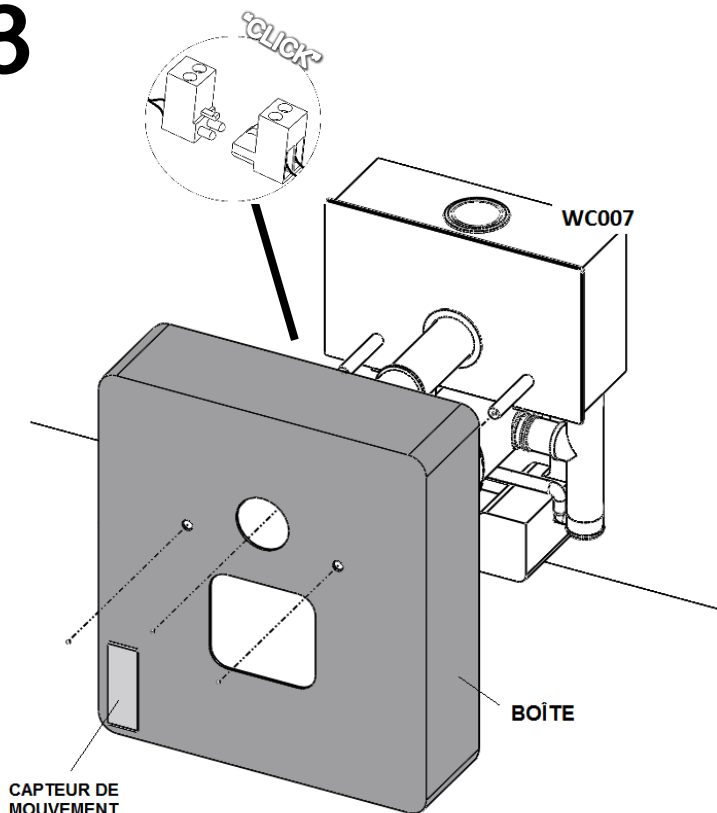

Positionnez la boîte sur WC007 de manière que les fils et les tubes sortent des trous correspondants présents sur le composant.

Effectuez les connexions électriques avant de l'appuyer contre le mur.




NOTE: le sensor est déjà installé dans son logement dans la boîte.

NOTE: la boîte est dotée d'une bordure en caoutchouc blanc qui permet qu'elle soit parfaitement adhérente au mur.


CONSEIL: avant de positionner le WC et le fixer avec les écrous (points **15-16**), vérifiez le fonctionnement électrique du dispositif.

14

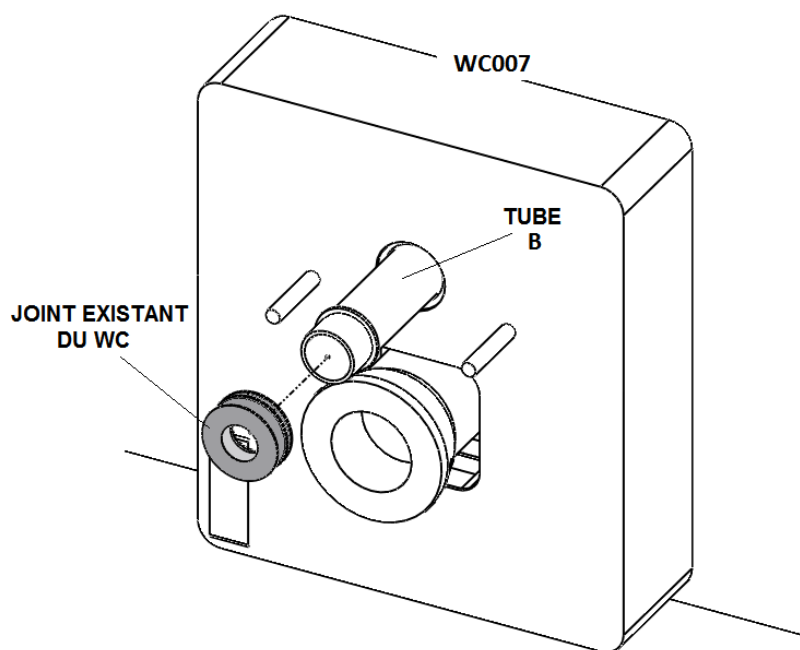

Insérez le joint existant du WC sur le tube B.

15

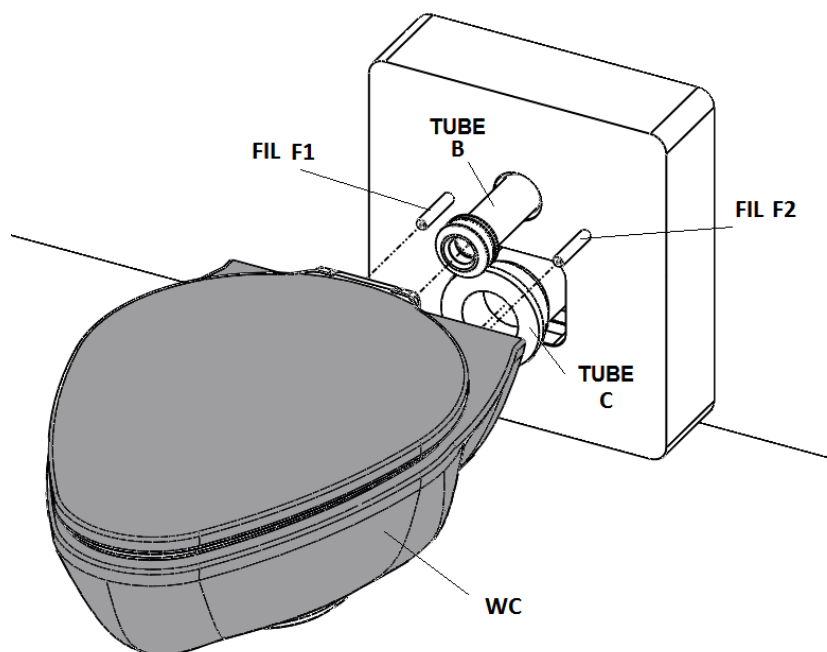


Positionnez le WC le long des fils F1-F2 comme dans sa position initiale.



NOTE: le tube B et le tube C doivent être insérés dans les fixations prévues du WC.

16

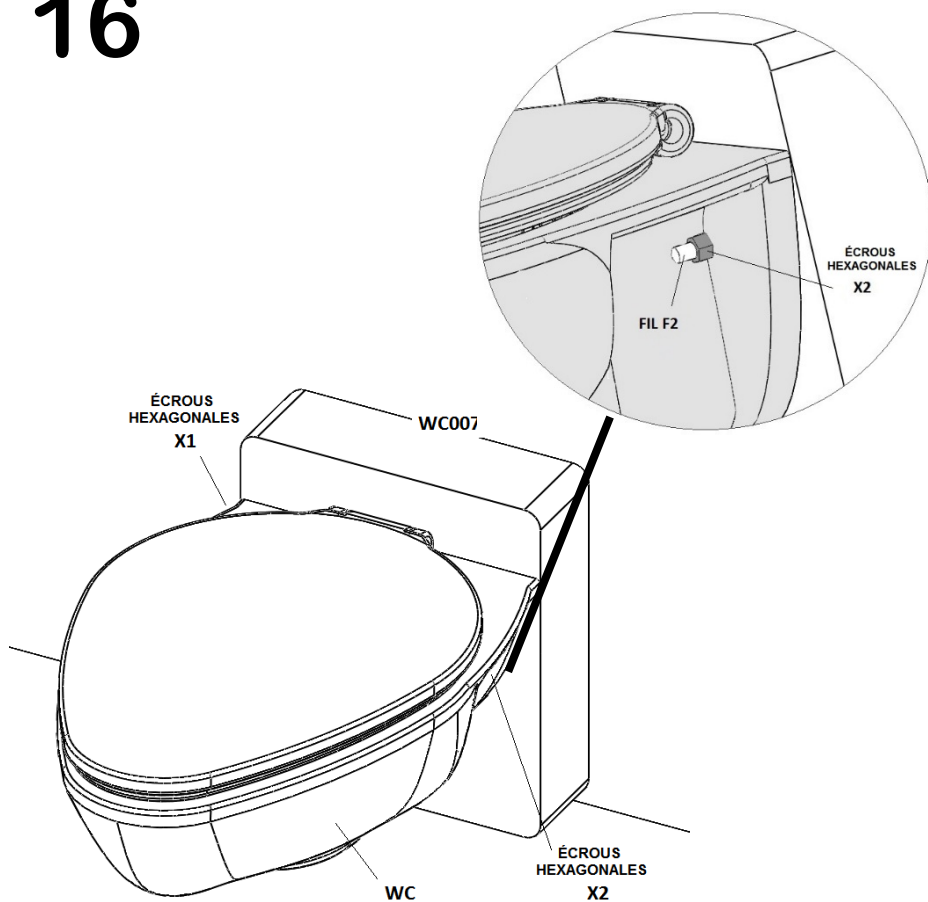


Vissez les écrous hexagonales X1-X2 aux fils F1-F2 pour serrer le WC contre WC007.



NOTE: quand vous serrez n'appliquez pas une force supérieure à **15 N**

17

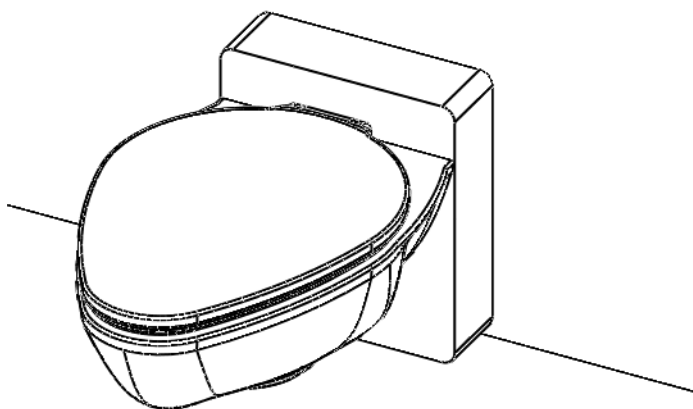

WC007 est installé.

Maintenant vous pouvez connecter le bloc d'alimentation à la connexion latérale de la boîte de WC007 et le brancher à la prise de courant.

7. GUIDE DE L'UTILISATEUR

Pour la mise en service de *WC007* il faut s'arrêter pour 3 seconds devant le capteur de mouvement placé en bas à gauche.

Grâce à la conformation de *WC007* qui reproduit fidèlement la structure habituelle des WCs, il suffit de se positionner pendant 3 secondes devant le WC comme d'habitude pour qu'il se mette en marche. Le dispositif s'arrête quelques seconds après avoir abandonné le rayon d'action du capteur.

L'arrêt différé permet de supprimer les odeurs après l'utilisation du WC.

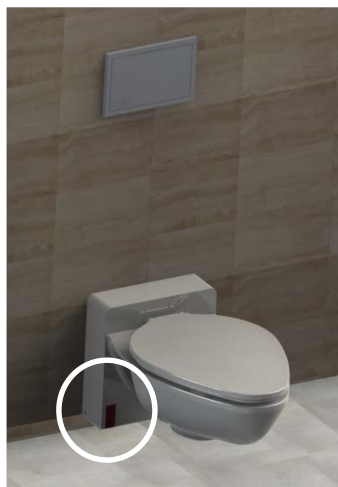


Fig. 7.1 – *WC007-S*. Capteur de mouvement

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Nettoyez le capteur avec de l'eau; **n'utilisez pas** d'alcool parce que il pourrait endommager son fonctionnement.

Avant le nettoyage débranchez le câble d'alimentation pour éviter courts-circuits et/ou pannes au système électrique.

Ne versez jamais de liquides sur le produit, notamment, près de la fiche d'alimentation du dispositif.

9. GARANTIE

La garantie du produit est donnée par le fabricant pour d'éventuels défauts de construction, pour une période de 24 mois consécutifs à compter de la date d'achat par le client chez le producteur ou chez un distributeur agréé.

La garantie couvre les défauts aux matériels.

- DUREE DE LA GARANTIE: la garantie couvre tous les réparations de produits effectuées dans le délais impartis dans le contrat de vente.
- OBJET DE LA GARANTIE: la garantie est donnée pour les produits ou leurs parties, marqués avec le numéro de matricule ou autres systèmes d'identification adoptés par le fabricant.

La garantie indiquée ci-dessus est valide sauf accord contraire entre le Fabricant/Distributeur et le Client.

La garantie est valable uniquement si les conditions suivantes sont respectées:

- le dispositif n'est utilisé que pour son usage, comme prévu dans le manuel;
- l'entretien et le nettoyage du dispositif sont réalisés selon les renseignements indiqués dans le manuel;
- l'étiquette placée sur le dispositif est toujours présente et le dispositif n'a jamais été ouvert.

L'entreprise s'engage à effectuer les réparations ou substitutions des parties avec défauts de constructions et montage qu'une fois que les conditions indiquées ci-dessus seront vérifiées.

La garantie cesse d'être valable en cas de violation des renseignements sur l'usage et entretien du dispositif comme indiqué sur ce manuel, en cas de réparations erronées, interventions d'entretien ou modifications non prévues par le fabricant ou effectuées par un personnel non habilité.

10. SOLUTION AUX PROBLEMES

En cas de problèmes qui ne peuvent pas être réglés directement ou quand il vous faut l'aide du fournisseur, veuillez :

1. Vérifier les points qui suivent :
 - présence d'alimentation électrique ;
 - branchement électrique entre la prise de courant et le dispositif ;
 - connexion des bornes.
2. Prendre note des informations qui suivent (que vous pouvez trouver sur le dispositif et sur la dernière page de ce manuel) :
 - Lot et/ou numéro de série du produit ;
 - Nom de l'installateur.

RAPPELEZ!

EN CAS DE DEFAILLANCE IL NE FAUT PAS OUVRIR OU DEMONTER L'OUTIL.

VOTRE WC RESTE EN BON ETAT DE MARCHE ET IL N'EST PAS COMPROMIS.

11. ANNEXES

11.1 Annexe A – Déclaration de conformité

DECLARATION de CONFORMITE

au sens de la directive 2006/95/CE

FABRICANT

Entreprise: **Perotto S.r.l.**

Siège social: **Roata Rossi – Cuneo (CN)**

Adresse: **Via Antonio Galfré 10**

en application de la Directive UE 2006/95/CE, article 5 et Annexe II point B, et du Decret législatif no 17 du 27 janvier 2010 - article 3 et Annexe II point B, le fabricant

DECLARE

que le dispositif **NEUF**

Modèle:

Lot:

No de série:

EST CONFORME, pour ce qui concerne les exigences applicables, à la
Directive UE 2006/95/CE

L'identification du signataire

Lieu et date Roata Rossi 12/11/2014

11.2 Annexe B - Installateur

L'outil a été installé dans la ville de
date/...../..... par l'installateur
qui en déclare un fonctionnement correct.

Signature _____



Via A. Galfré 10
12100, Roata Rossi
Cuneo (CN)
ITALIE

Tél. +39 0171 682783
Fax +39 0171 682783
email info@srperotto.com
site web www.srperotto.com

