



mikrocount® fuel

Un kit de tests contient:
Un flacon test, un tube de prélèvement dans le réservoir, une pipette, une paire de gants, un manuel d'instruction

- ➡ 1 boîte de 1 test
- ➡ 1 boîte de 5 tests



grotamar® 82

Le premier biocide adapté aux carburants modernes. Efficacité rapide contre les bactéries, les levures et les moisissures.

- ➡ Bouteille d'1 litre
- ➡ Bidon de 8 kg

Utiliser les biocides sans danger. Toujours lire les étiquettes et les informations produites avant usage. Ne pas laisser à la portée des enfants. mikrocount® fuel ne doit pas être utilisé pour tester le kérosène des avions.

Nous contacter pour conseils et vente:

breveté

SAI 2581 | I | 06.11 | A | Rako
Cette information n'est pas automatiquement mise à jour.

schülke -+

Schülke&Mayr GmbH
D-22840 Norderstedt | GERMANY
Tel. +49 40 521 00-0 | Fax -244

Schülke France SARL
94250 Gentilly
Téléphone +33-1-49 69 83 78 | Télécopie +33-1-49 69 83 85

www.schuelke.com | sai@schuelke.com

schülke +

mikrocount® fuel



Votre gazole est-il
exempt de microbes ?
Testez-le !

Les tests mikrocount® fuel
vous seront utiles!



the plus of pure
performance



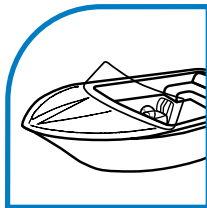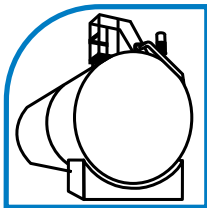


Bactéries, levures et moisissures peuvent aussi se développer dans les cuves de fuel!

Incroyable mais vrai! Eau de condensation et chaleur dans le gazole sont les facteurs de développement des germes.

L'addition d'un gazole " frais " dans un gazole résiduel offre une excellente source de nourriture aux microbes.

Les microbes se développent très vite et augmentent la biomasse. Cela entraîne un encrassement des filters, de la corrosion et des pannes moteur!

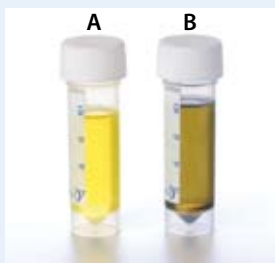

A l'origine, Le gazole est clair, légèrement jaune. Une petite décoloration peut être le signe d'une contamination microbienne.

Avec les microcount fuel, vous pouvez aisément évaluer si votre gazole est contaminé et à quel degré



Visualisation immédiate des contaminants sur mikrocount fuel

- Evaluation globale des microbes dans le gazole (bactéries, moisissures et levures)
- Application facile
- Résultat précis et fiable
- Prélèvement rapide et sécurisé
- Utilisable pour toutes les qualités de gazole même le biodiesel

mikrocount® fuel – un test pour évaluer la contamination des gazoles.


Application:

Mettre les gants joints et prélever un échantillon de carburant dans la cuve. Utiliser la pipette fournie pour mesurer l'échantillon à injecter dans le flacon test. Fermer le flacon. Taper le flacon plusieurs fois contre votre main pour casser le gel. Secouer le flacon énergiquement pendant 30 secondes jusqu'au mélange complet de l'échantillon de carburant avec le gel. Taper sur le flacon jusqu'à la formation d'une couche plate de gel sur l'une des grandes faces plates du flacon. Placer le flacon à plat et avec la couche de gel vers le bas dans un endroit chaud (22-28°C) et à l'abri de la lumière. Après une incubation de 1 à 4 jours, un résultat sera observé et évalué à l'aide du graphique joint.

Un manuel d'utilisation détaillé est fourni avec le kit.


Suivez attentivement les instructions. Toujours prendre des précautions pour tous types de carburant prélevé!

Evaluation des résultats:

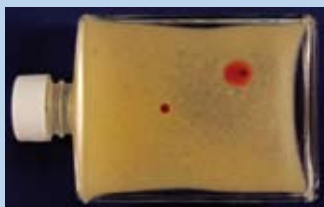

Pas plus de deux taches = faible contamination

Une dose préventive de Grotamar 82 est recommandée (25 ml pour 100 l de carburant)

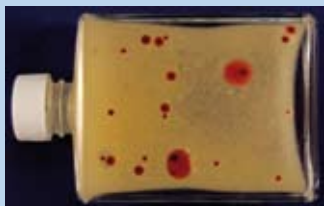

3 à 25 taches = contamination modérée

Une dose modérée de Grotamar 82 est recommandée (50 ml pour 100 l de carburant)



Plus de 25 taches = forte contamination

Vérifier l'état sanitaire du réservoir et le nettoyer si nécessaire puis traiter avec une dose choc de Grotamar 82 (100 ml pour 100 l de carburant)