


**SENNHEISER**  
SK 5012

GEBRAUCHSANLEITUNG  
INSTRUCTION MANUAL  
NOTICE D'EMPLOI  
ISTRUZIONI PER L'USO  
INSTRUCCIONES PARA EL USO  
GEBRUIKSAANWIJZING  
BRUKSANVISNING



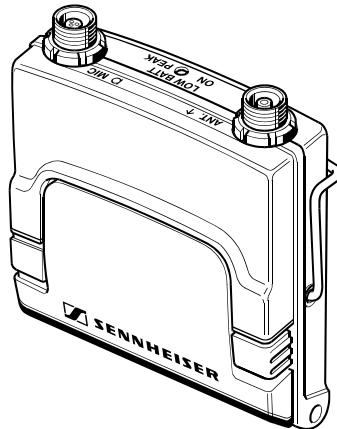

Deutsch

### **SK 5012 Mikroport-Taschensender**

Vielen Dank für den Kauf dieses Sennheiser-Produktes. Es wird Sie viele Jahre durch Zuverlässigkeit und einfache Bedienung überzeugen. Das garantiert Sennheiser mit seinem guten Namen und seiner in mehr als 50 Jahren erworbenen Kompetenz als Hersteller hochwertiger elektroakustischer Produkte.

Durch seine extrem kleine Bauform ist dieses Gerät besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine möglichst unauffällige Trageweise verlangt wird.


### **Merkmale**

- Extrem kleines Metall-Druckgußgehäuse
- Äußerst robust
- Hoher Schutz gegen Eindringen von Feuchtigkeit
- 6-stufiger Empfindlichkeitsschalter zur optimalen Anpassung der verschiedenen Mikrofoneingangspegel
- Speisung von Elektretmikrofonen
- Ausgereifte PLL-Technik, 16 Kanäle schaltbar
- HiDyn plus™ Rauschunterdrückungssystem
- Geräuschspannungsabstand > 110 dB (A)
- Spannungswandler für konstante Ausgangsleistung bis zur vollständigen Entladung der Batterien
- Einschaltkontrolle durch Leuchten der Anzeige-LED
- Batterie-Ende-Warnung durch periodisches Blinken der Anzeige-LED
- Spitzenhub-Anzeige durch helles Blitzen der Anzeige-LED
- Einfache und sichere Befestigung durch Clip

Deutsch

### Lieferumfang

- SK 5012
- Antenne
- 2 Batterien
- Klammer
- Werkzeug für Schalterbedienung

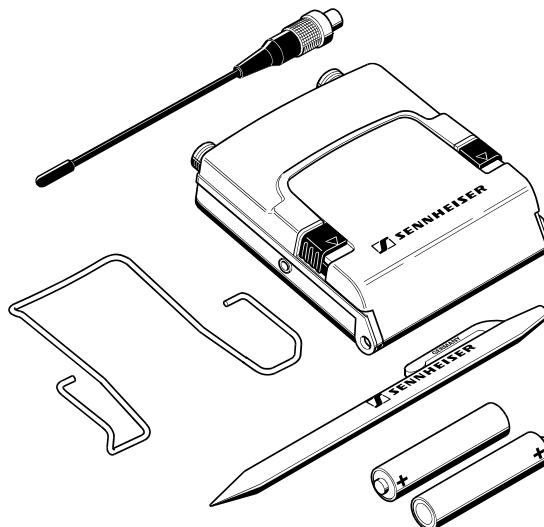


SK 5012 - 5

Deutsch

**Bedienelemente**


- 1 Mikrofoneingang
- 2 Anzeige-LED
- 3 Antennenbuchse
- 4 Empfindlichkeitseinsteller
- 5 Kanalwahlschalter
- 6 Frequenzschild
- 7 Typenschild  
(im Batteriefach)
- 8 Betriebsschalter

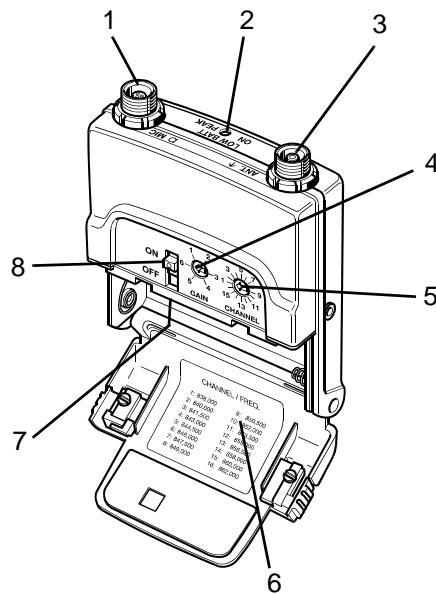

Deutsch

### Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach durch gleichzeitiges Herunterschieben der seitlichen Verriegelungen. Legen Sie die beiden Batterien in das Batteriefach.

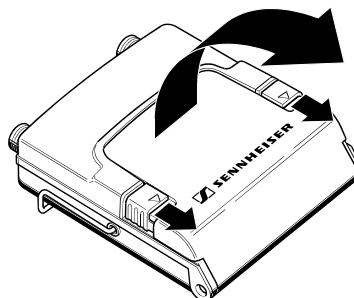


### Achtung

Achten Sie auf die Polarität.


Beim Verschließen müssen die seitlichen Verriegelungen hörbar einrasten.

Das Gerät kann auch mit Akkus betrieben werden.

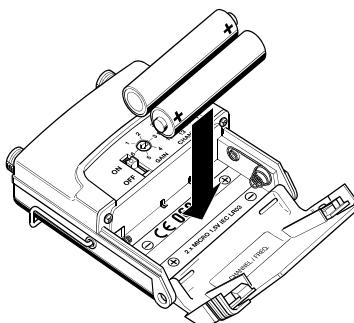

### Gerät einschalten


Schalten Sie den Betriebs-  
schalter auf ON. Die rote  
LED leuchtet. Diese LED ist  
gleichzeitig die Kontrol-  
leuchte für den Spitzenhub  
(PEAK) und die Batterie-  
Ende-Warnung (LOW BATT).

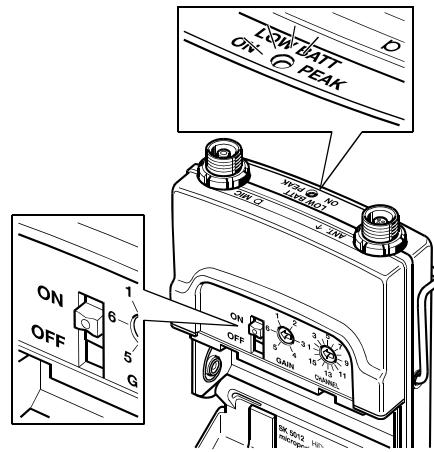

### Batterie-Ende anzeigen

Das Gerät ist mit einem integrierten Spannungswandler ausgestattet, der für konstante Betriebsverhältnisse bis zur vollständigen Entladung der Batterie sorgt. Ca. 30 Minuten vorher weist ein periodisches Blinken der Anzeige-LED auf die Restbetriebszeit hin.

Mit zunehmender Entladung der Batterien steigt die Blinkfrequenz der Anzeige-LED an.

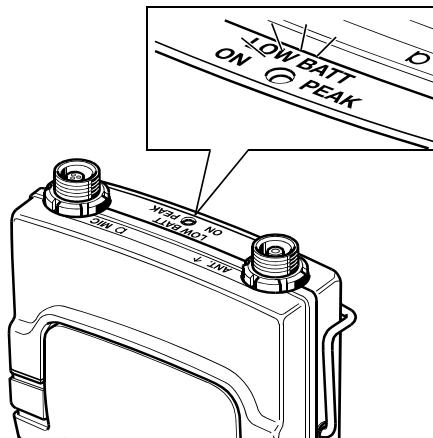

### Hinweis




Bei Akkubetrieb blinkt die Anzeige-LED erst kurz vor Betriebszeitende.

Deutsch

### Mikrofone anschließen


Das Gerät ist für den Betrieb mit Sennheiser-Lavalier-Ansteckmikrofonen vorgesehen, die mit einem speziellen Lemo-Stecker ausgerüstet sind. Die zum Betrieb dieser Mikrofone notwendige Versorgungsspannung liefert der Mikrofoneingang des Senders. Stecken Sie den Stecker des Mikrofons in die Buchse oben am Sender und sichern Sie die Steckverbindung mit der Überwurfmutter.

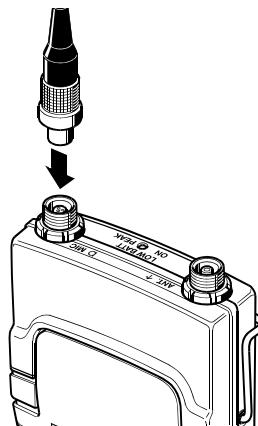

Deutsch

### Kanal wählen

Drehen Sie den Kanalwahlschalter in die gewünschte Position. Die Frequenzen der einzelnen Kanäle finden Sie auf dem Frequenzschild innen an der Batteriefachklappe.

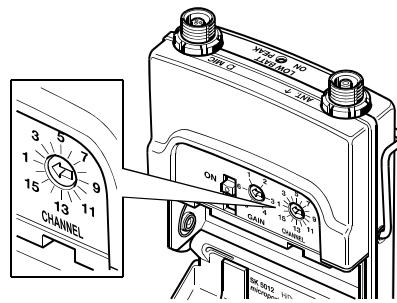


### Taschensender befestigen

Durch die geringen Abmessungen und die flache Bauform lässt sich der Sender mit Hilfe des Clips problemlos an jedem Kleidungsstück befestigen.


Mit dem Clip können Sie das Gerät in der Tasche sichern oder es im Hosenbund bzw. am Gürtel befestigen.

Der Clip lässt sich durch seitliches Ziehen aus dem Gehäuse herausnehmen und umgekehrt wieder anbringen.

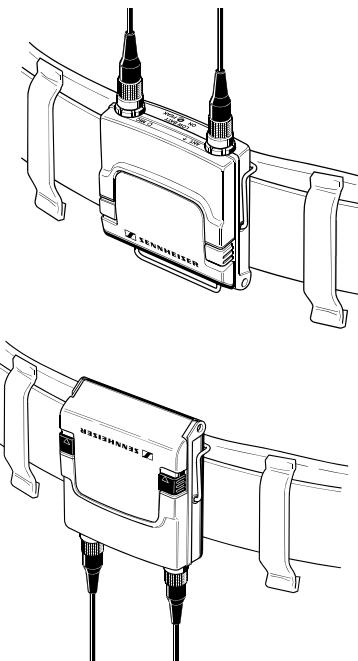

### Empfindlichkeit einstellen

Mit dem Empfindlichkeitswahlschalter (GAIN) kann die Verstärkung des Mikrofoneinganges in 6 Stufen dem Pegel der zu erwartenden Schallereignisse angepaßt werden.

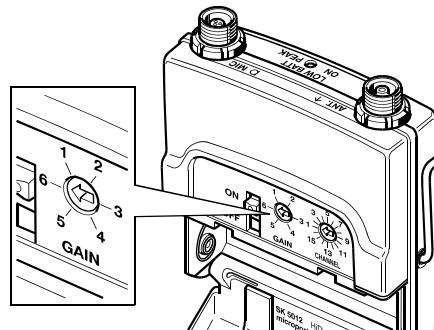


In der Praxis haben sich folgende Richtwerte für die Einstellung des Empfindlichkeitsreglers bewährt:

- Position 1 = extrem hochtonreiche, laute, impulshafte Schallereignisse
- Position 2,3 = laute Stimmen, Gesang (Nahbesprechung)
- Position 3,4,5 = normale Stimmen, Talkshow
- Position 6 = leise Stimmen

## Deutsch

Stellen Sie die Empfindlichkeit in Verbindung mit einem Empfänger ein, der über eine Hubanzeige verfügt (z.B. EM1046).

Zur groben Orientierung leuchtet die Aussteuerungsanzeige (PEAK) hell auf. Die Empfindlichkeit ist korrekt eingestellt, wenn die Anzeige nur bei Pegelspitzen aufblitzt. Halten oder befestigen Sie das Mikrofon zum Einstellen in der späteren Einsatzposition.

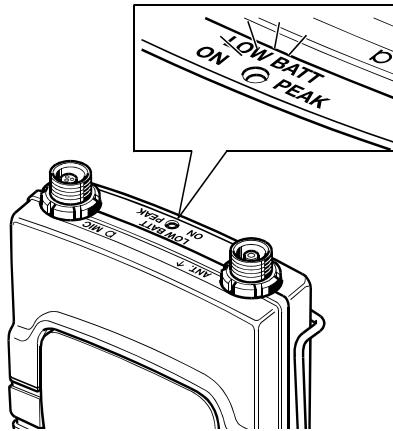

Deutsch

### HiDyn plus™

Dieses Gerät ist mit HiDyn plus™ ausgestattet, dem Sennheiser Rauschunterdrückungssystem. Es reduziert mögliche Störungen und Rauschen bei der Funkübertragung vom Sender zum Empfänger, der ebenfalls mit diesem System ausgerüstet ist (z.B. EM1046). So lässt sich eine Übertragungsstrecke aufbauen, die sich durch äußerste Funktionssicherheit und höchste Übertragungsqualität auszeichnet.

## Zubehör

Verwenden Sie nur Original-Sennheiser Zubehör.



### Achtung

Die Verwendung von Komponenten anderer Hersteller kann Schäden am Gerät verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie!

Für dieses Gerät sind folgende Sennheiser-Lavalier-Ansteckmikrofone erhältlich:

- MKE 2-4, MKE 102-4 (Kugel-Charakteristik)
- MKE 40-4, MKE 104-4 (Nieren-Charakteristik)

Bestellung über den zuständigen Sennheiser-Vertriebspartner.



### Wichtiger Hinweis

Für das Erreichen der maximalen Betriebszeit sind Alkali-Mangan-Batterien vom Typ Mikro LRC AAA, IEC LR 03 empfehlenswert.

**Was tun, wenn etwas nicht funktioniert...**

Stecken Sie die Batterie fest ein.  
Überprüfen Sie die Polung der Batterien (+/-).  
Prüfen Sie den Batteriezustand.  
Schalten Sie Sender und Empfänger ein.  
Schalten Sie Sender und Empfänger auf die gleiche Frequenz.  
Sorgen Sie dafür, daß die Empfangsantenne in Reichweite des Senders ist.  
Sorgen Sie dafür, daß weder Sender- und Empfangsantenne durch Metallkonstruktionen abgeschirmt sind (auch durch metallische Bekleidung).  
Sorgen Sie dafür, daß die Empfangsantenne keinen Hautkontakt hat.

Sollte sich der Fehler nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.




Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall!

Deutsch

### Buchsenbelegung SK 5012

Antennenbuchse


Gewinde = Masse

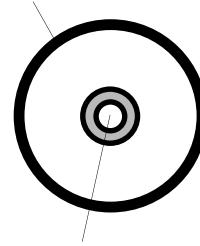

Antenne  
50 Ω Impedanz

NF-Buchse

Gewinde + Pin 3 = Masse

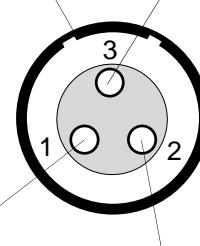

Pin 1  
+5,2 V für externe  
Sondermikrofone  
Pin 2  
NF und Tonader-  
speisung 8,2 kΩ  
an 5,2 V für  
Sennheiser  
Elektretmikrofone

Deutsch

### Technische Daten

Gehäuse	Metall-Druckguß / hell verchromt 53 x 60 x 17 mm
Batteriefach	integriert für 2 AAA Zellen mit Verpolungsschutz
Frequenzbereich	450 - 960 MHz
Schaltbandbreite	24 MHz
HF-Ausgangsleistung	typisch 30 mW
Frequenzstabilität	± 10 ppm
Nebenwellenaussendungen	< 4 nW
Modulationsart	FM
Nennhub	± 40 kHz
Kompaundersystem	Sennheiser HiDyn plus™
Eingangsempfindlichkeit	max. 49 mV <sub>eff</sub> = -24dBu
für Nennhub / 1 KHz NF	abwärmbar in 5 Stufen zu je 8 dB
	max. Eingangsspannung 1,55 V <sub>eff</sub>
Spitzenhub	± 56 kHz
Stromaufnahme	115 mA / 2,4 V
NF-Übertragungsbereich	60 Hz - 20 kHz
Dynamik	110 dB(A) eff.
Klirrfaktor	< 0,3% bei Nennhub / 1 kHz
Anschlüsse	NF: 3-pin Lemo; HF: Lemo spezial Koax
Gewicht mit Batterie	130 g
Betriebszeit mit Primärzellen	Alkali-Mangan = ca. 7 h; Typ Mikro LRC AAA IEC LR 03
Betriebszeit mit Akku (2 Zellen)	700 mAh je Zelle = ca. 5,5 h; Typ Mikro LRC AAA IEC LR 03

Deutsch

### **Kunden-Informations-System**

Wenn Sie weitere Fragen zu diesem oder anderen Sennheiser Produkten haben, erreichen Sie unser Kunden-Informations-System-Sennheiser, K.I.S.S., unter der folgenden Telefonnummer: 01805 221 539 (DM 0,24 / EUR 0,12 je Minute).

Montag - Freitag 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr

### **SK 5012 Mikroport Bodypack Transmitter**

Thank you for choosing Sennheiser! We have designed this product to give you reliable operation over many years. Over half a century of accumulated expertise in the design and manufacture of high-quality electro-acoustic equipment have made Sennheiser a world-leading company in this field.

Due to its extremely compact design, the SK 5012 is especially suitable for all applications where a very unobtrusive transmitter is required.


English

## Features

- Extremely small metal diecast casing
- Very rugged
- Special protection against the ingress of moisture
- 6-step sensitivity switch for optimum adaption to different microphone input levels
- Supplies powering for connected condenser microphones
- State-of-the-art PLL technology, 16 switchable channels
- HiDyn plus™ noise reduction system
- Signal-to-noise-ratio > 110 dB (A)
- Voltage converter ensures constant output power until the batteries are completely discharged
- LED operation indicator: LED lights up
- LED "low battery" indicator: LED blinks periodically
- LED peak indicator: LED flashes brightly
- Reliable, easy-to-use clip attachment

**Delivery includes**

- SK 5012
- Antenna
- 2 batteries
- Attachment clip
- Adjustment tool

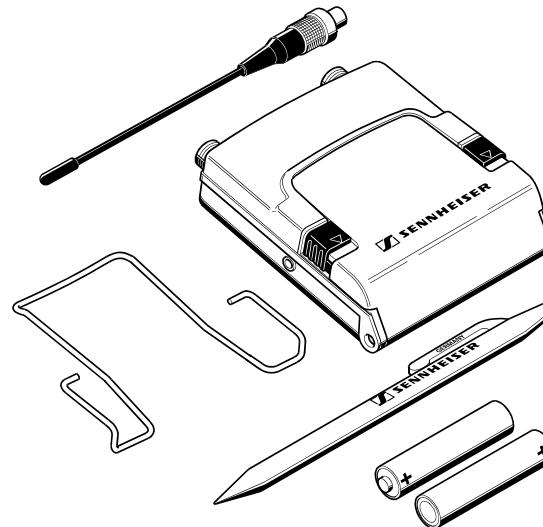


English

English

### Operating elements


- 1 Microphone input socket
- 2 LED indicator
- 3 Antenna socket
- 4 Sensitivity switch
- 5 Channel selector switch
- 6 Frequency/channel data plate
- 7 Type plate  
(inside battery compartment)
- 8 ON/OFF switch

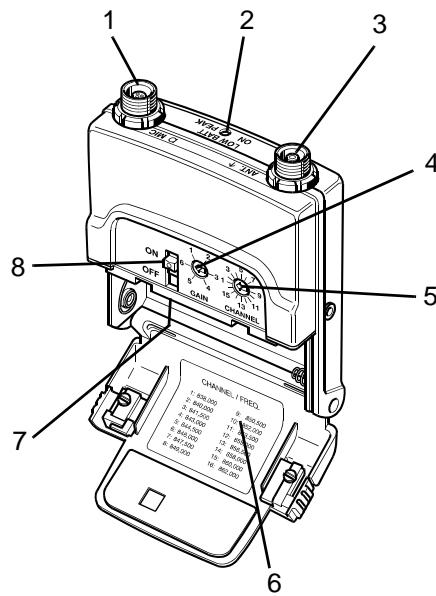

### Inserting the batteries

Open the battery compartment by simultaneously pushing down the two catches at the sides.

Insert the two AAA size alkaline batteries into the battery compartment.

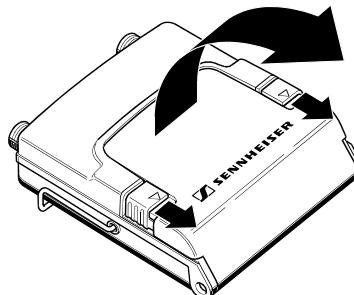


English



#### Attention

Please observe correct polarity.


When closing the battery compartment, make sure that the two catches at the sides lock into place. An audible "click" should be heard.

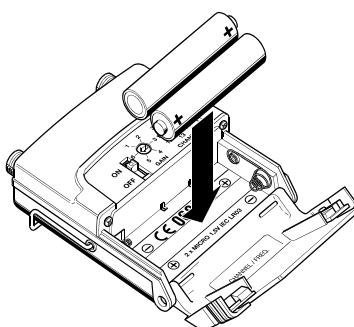

The transmitter can also be powered by rechargeable batteries.

### Turning the transmitter on

Set the ON/OFF switch to ON. The red LED lights up. This LED also serves as a peak indicator (PEAK) and "low battery" indicator (LOW BATT).

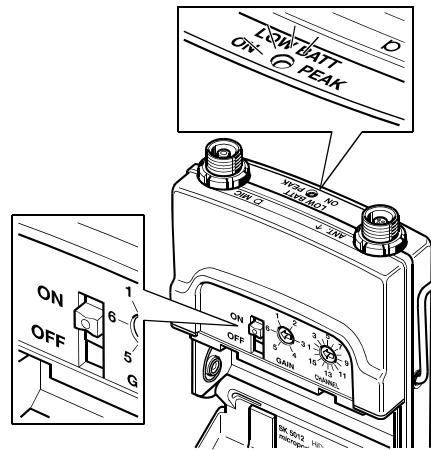


English

### "Low battery" indication

The transmitter has an integrated voltage converter which ensures constant operating conditions until the batteries are completely discharged. When the remaining operating time is approx. 30 minutes, the LED starts blinking periodically.

As the batteries discharge, the blinking of the LED accelerates.

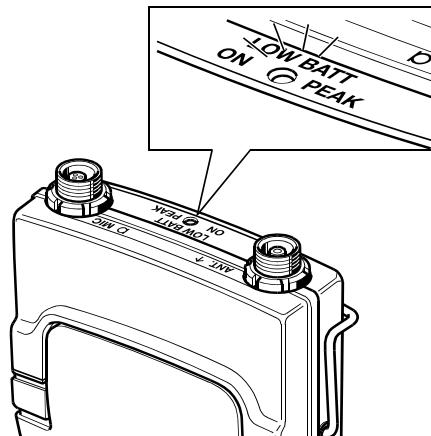

#### Note




If the transmitter is powered by rechargeable batteries, the LED only starts blinking shortly before the batteries are completely discharged.

English


### Connecting microphones

The transmitter has been designed for use with Sennheiser "lavalier" clip-on microphones which are fitted with a special Lemo plug. The supply voltage for powering these microphones is fed via the transmitter's microphone input. Connect the microphone's Lemo plug to the socket at the top of the transmitter and lock the connection by screwing down the coupling ring.

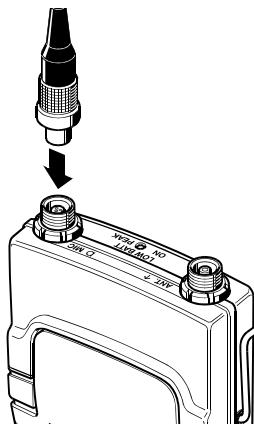

### Selecting a channel

Set the channel selector switch to the desired position. The assignment of a switch position/channel to a frequency is listed on the frequency/channel data plate (see inside battery compartment cover).

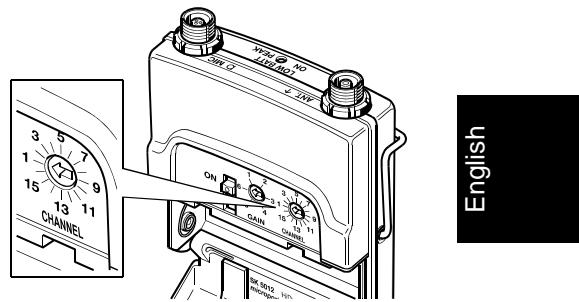


English

### Attaching the transmitter

Due to its small dimensions and extremely flat design, the transmitter can easily be attached to clothing (e.g. pocket, waistband, belt) by means of the supplied clip.


The clip can easily be withdrawn from its fixing points, if required, by pulling it sideways and attached the other way round.

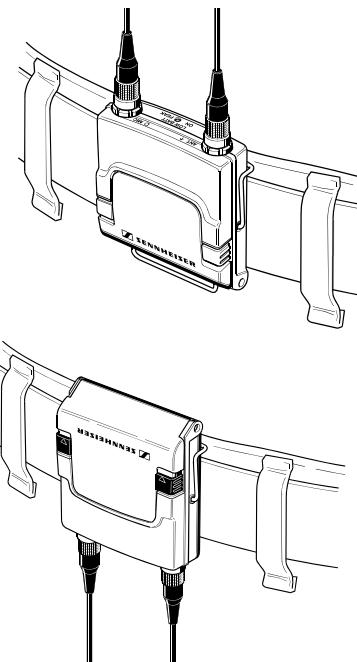

English

### Adjusting the sensitivity

Use the 6-step sensitivity switch (GAIN) to adapt the gain of the microphone input to the expected sound levels.

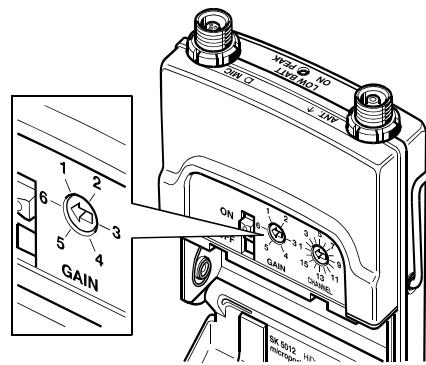

In practice, the following settings have proved their worth for adjusting the sensitivity:


- Position 1 = high-frequency, loud audio material with many plosives  
Position 2,3 = loud voices, vocals (close-miking)

English

Position 3,4,5 = normal voices, talkshows  
Position 6 = soft voices

To provide for an accurate setting, use a receiver fitted with a deviation indicator (e.g. EM 1046) when adjusting the sensitivity.

As an aid to orientation, the LED peak indicator (PEAK) lights up brightly. The sensitivity is set correctly, when the LED flashes brightly only during peak levels. When adjusting the sensitivity, hold or attach the microphone exactly where it will be positioned during use.

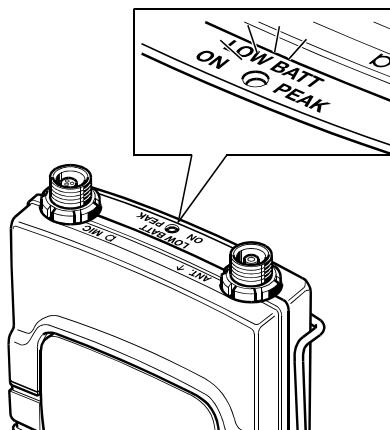

### **HiDyn plus™**

This transmitter is equipped with HiDyn plus™, the Sennheiser noise reduction system that reduces possible RF interference.

Together with a receiver which is also equipped with HiDyn plus™ (e.g. EM 1046), an RF link of excellent operational reliability and highest transmission quality can be set up.

English

## Accessories

Only use original Sennheiser accessories.



### Attention

Components from other manufacturers may cause damage to the unit and will invalidate the warranty!

The following Sennheiser "lavalier" clip-on microphones are available:

- MKE 2-4, MKE 102-4 (omnidirectional pick-up pattern)
- MKE 40-4, MKE 104-4 (cardioid pick-up pattern)

Please order from your local Sennheiser dealer.



### Important note

To reach the maximum operating time, we recommend using AAA size alkaline manganese batteries (IEC LR 03).

English


**If problems occur ...**

- Insert the batteries properly into the battery compartment.
- Check the polarity (+/-) of the batteries.
- Check the battery status.
- Turn the transmitter and the receiver on.
- Set the transmitter and the receiver to the same frequency.
- Make sure that the receiving antenna is within the transmitter's range.
- Make sure that neither transmitting nor receiving antenna are shielded by metal constructions (or metallic clothing).
- Make sure that the receiving antenna is not in direct contact with the skin.

If the problem persists, please contact your specialist dealer for assistance.



Never open the unit!

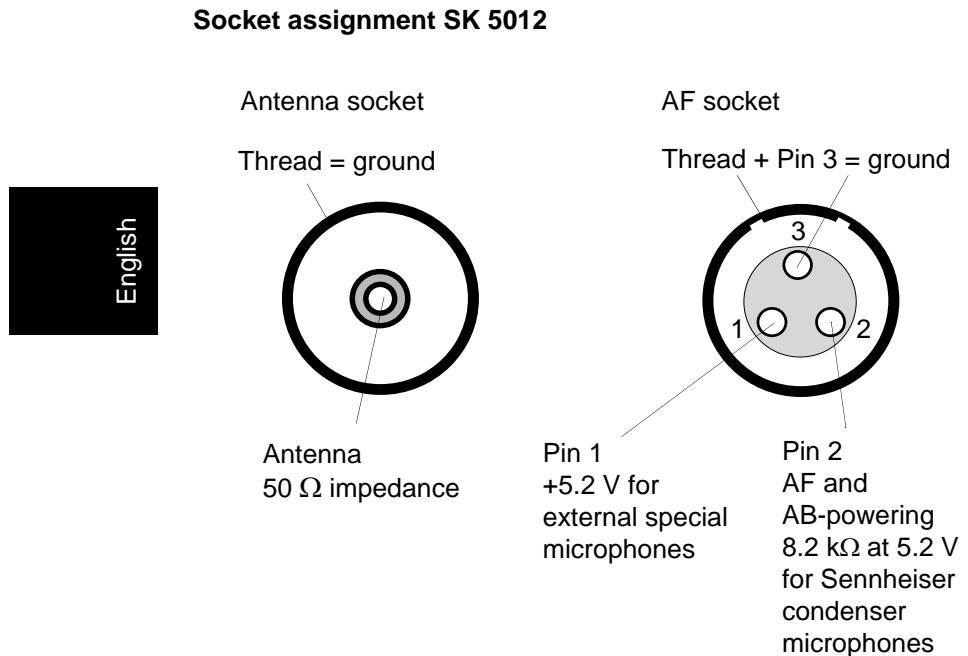

English

## Technical data

Casing	metal diecast casing / light chromium plating 53 x 60 x 17 mm
Battery compartment	integrated, for 2 AAA size cells with reverse battery protection
Frequency range	450 - 960 MHz
Switching bandwidth	24 MHz
RF output power	typ. 30 mW
Frequency stability	± 10 ppm
Spurious emission	< 4 nW
Modulation	FM
Nominal / peak deviation	± 40 kHz / ± 56 kHz
Comander system	Sennheiser HiDyn plus™
Input sensitivity	max. 49 mV <sub>rms</sub> = -24 dBu
for nominal deviation / 1 kHz AF	switchable in 5 steps of 8 dB max. input voltage 1.55 V <sub>rms</sub>
Current consumption	115 mA / 2.4 V
AF frequency response	60 Hz - 20 kHz
Signal-to-noise ratio	110 dB(A) <sub>rms</sub>
THD	< 0.3% at nominal deviation / 1 kHz
Connections	AF: 3-pin Lemo; RF: special co-ax Lemo
Weight with batteries	130 g
Operating time with primary cells	AAA size alkaline batt. (IEC LR 03) = approx. 7 h
Operating time with rechargeable batteries	700 mAh per cell (IEC LR 03) = approx. 5.5 h

English

### **Emetteur de poche Mikroport SK 5012**

Merci d'avoir choisi Sennheiser ! Nous avons conçu ce produit afin qu'il vous donne satisfaction pendant de nombreuses années. Avec plus d'un demi-siècle d'expérience et d'expertise dans le domaine de la conception et de la fabrication d'appareils électro-acoustiques de haute qualité, Sennheiser est une des marques les plus reconnues dans le monde.

Grâce à une conception extrêmement compacte, le SK 5012 convient particulièrement aux applications où l'encombrement et la discrétion de l'émetteur constituent des facteurs déterminants.

Français

## **Caractéristiques**


- Boîtier métallique moulé de taille extrêmement réduite
- Très robuste
- Protection spécifique contre les agressions de l'humidité
- Sélecteur de sensibilité à six positions, pour une adaptation optimale aux différents niveaux de signaux micro
- Alimentation pour microphones électrostatiques
- Technologie PLL (boucle à verrouillage de phase) haut de gamme, sélection parmi 16 canaux
- Système de réduction de bruit HiDyn plus™
- Rapport signal/bruit > 110 dB (A)
- Un convertisseur de tension assure une puissance de sortie constante jusqu'à décharge complète des piles
- Indicateur LED de fonctionnement : la LED s'allume
- Indicateur LED de faible niveau de piles : la LED clignote périodiquement
- Indicateur LED de crête : la LED clignote brièvement
- Dispositif de fixation fiable et facile à utiliser

SK 5012 - 40

French

**L'emballage contient :**

- SK 5012
- Antenne
- 2 piles
- Pince d'attache
- Outil de réglage

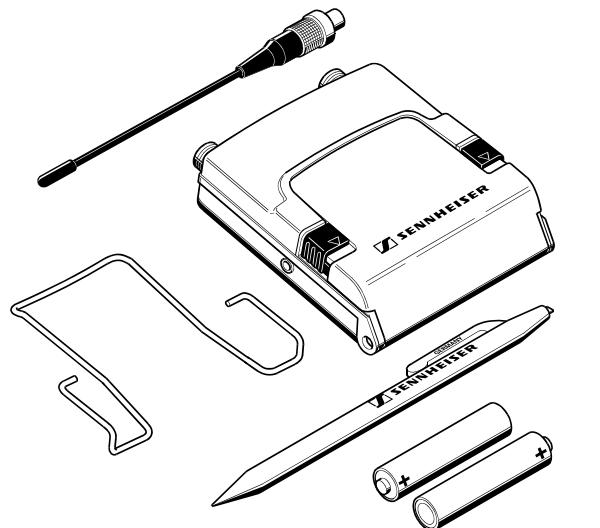


French

### **Eléments opérationnels**


- 1 Entrée micro
- 2 Indicateur LED
- 3 Prise antenne
- 4 Sélecteur de sensibilité
- 5 Sélecteur de canal
- 6 Tableau fréquence/canal
- 7 Plaque d'identification  
(dans le compartiment à piles)
- 8 Commutateur marche-arrêt

Français

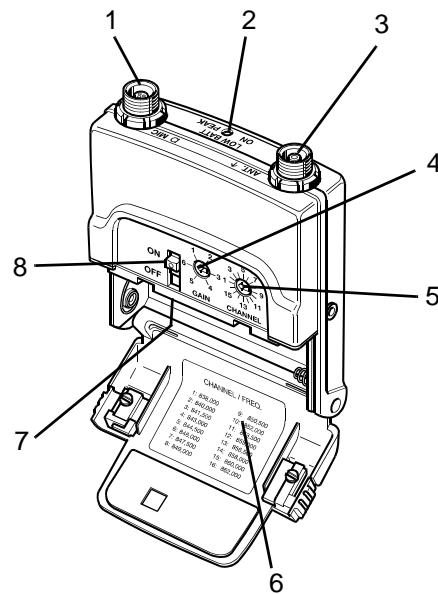

### **Insertion des piles**

Pour ouvrir le compartiment à piles, faites glisser le couvercle en appuyant sur les deux languettes latérales. Insérez ensuite les piles dans le compartiment.

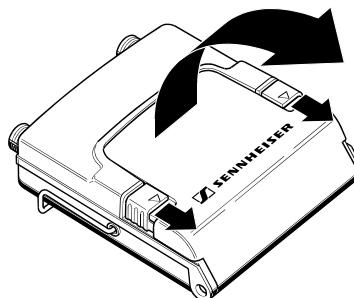


#### **Attention**

Vérifiez que les polarités sont correctes.

En refermant l'émetteur, vérifiez que les deux languettes latérales se mettent en place et produisent un bruit audible.


L'émetteur peut également être alimenté par des accus.

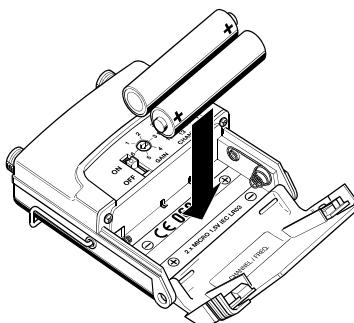

French

### Activation de l'émetteur


Placez le commutateur ON/OFF sur ON. La LED rouge s'allume alors. Cette LED sert également d'indicateur de crête (PEAK) et d'indicateur de basse tension de piles (LOW BATT).

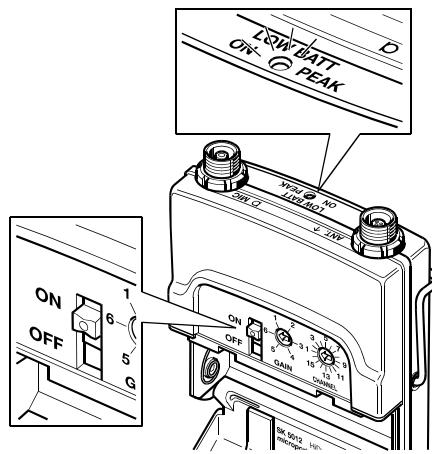

### **Indication "LOW BATT"**

L'émetteur dispose d'un convertisseur de tension intégré, assurant des conditions de travail constantes jusqu'à décharge complète des piles. La LED commence à clignoter périodiquement lorsque l'autonomie restante est d'environ 30 minutes.

Plus les piles se déchargent, plus le clignotement de la LED s'accélère.

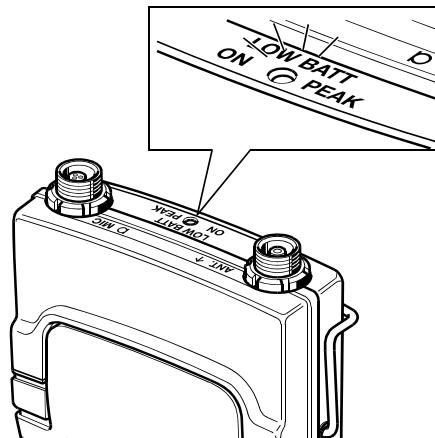

French

### **Note**




Si l'émetteur est alimenté par des accus, la LED ne commence à clignoter que peu avant décharge complète des accus.

Français


### Branchemen t des microphones

L'émetteur est conçu pour une utilisation avec des micros cravate ("lavaliere") Sennheiser, qui se connectent via une prise Lemo spécifique. La tension d'alimentation nécessaire à ces microphones est présente sur l'entrée micro de l'émetteur. Branchez la prise Lemo du microphone à la prise située sur la partie supérieure de l'émetteur, et sécurisez la connexion en vissant l'anneau de verrouillage.

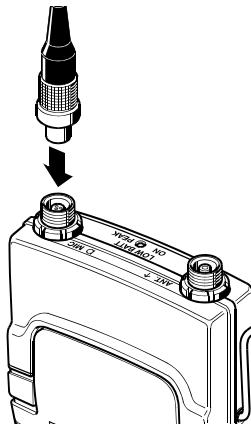

### Sélection de canal

Placez le sélecteur de canal sur la position désirée. La correspondance position du sélecteur/numéro de canal/fréquence est rappelée sur un tableau fréquence/canal situé à l'intérieur du compartiment à piles.


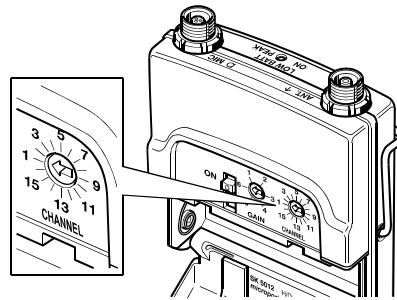


Français

Français


### Fixation de l'émetteur

Grâce à ses dimensions réduites et à sa faible épaisseur, l'émetteur peut facilement s'accrocher aux vêtements (poche, ceinture...) via la pince d'attache fournie.

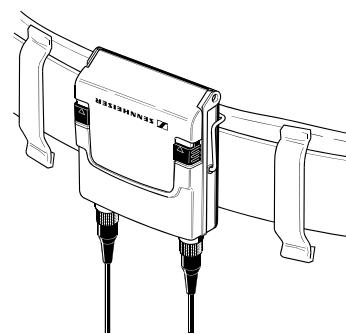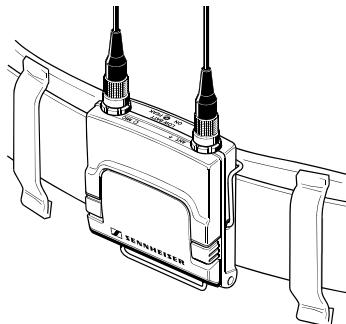

### Réglage de la sensibilité d'entrée

La sensibilité de l'entrée micro se règle grâce à un sélecteur à six positions (GAIN) afin d'adapter l'émetteur au niveau de sortie de différents microphones.

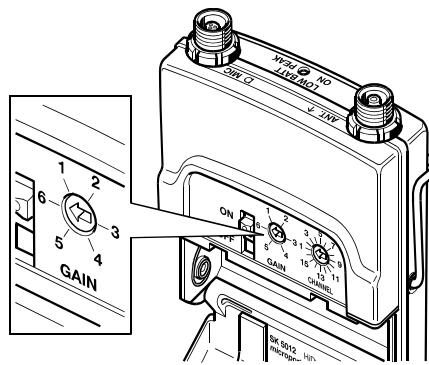

Voici quelques points de repère pratiques et éprouvés pour régler la sensibilité d'entrée :

Position 1 = Sons aigus, très forts, avec de nombreuses plosives

Position 2,3 = Voix fortes, prise de son vocale de proximité


Position 3,4,5 = Voix de volume normal, talk shows

Position 6 = Voix douces

Français

Pour un réglage plus précis, utilisez un récepteur pourvu d'un indicateur de déviation (par exemple, un EM 1046) lors du réglage de la sensibilité.

Vous pouvez vous aider de l'indicateur LED de crête (PEAK), qui, pour un réglage de sensibilité correct, ne doit clignoter que brièvement lors des crêtes. Lors du réglage de la sensibilité, veillez à mettre en place le microphone exactement comme il sera positionné en cours d'utilisation.

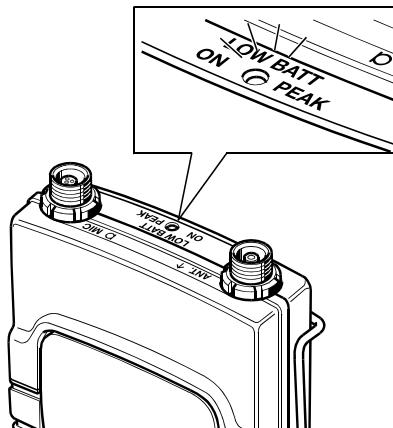

### **HiDyn plus™**

Cet émetteur est équipé du HiDyn plus™, le procédé de réduction de bruit Sennheiser réduisant toute interférence radio. Si le récepteur est lui aussi équipé d'un circuit compander HiDyn plus™ (par exemple, un EM 1046), la liaison HF établie sera d'une excellente qualité et d'une grande fiabilité.

Français

## Accessoires

N'utilisez que des accessoires originaux Sennheiser.



### Attention

Des accessoires fabriqués par d'autres constructeurs peuvent endommager l'appareil, et leur utilisation invalide la garantie !

Voici la liste des micros cravate ("lavalier") Sennheiser disponibles :

- MKE 2-4, MKE 102-4 (directivité omnidirectionnelle)
- MKE 40-4, MKE 104-4 (directivité cardioïde)

Pour toute commande, veuillez consulter votre revendeur Sennheiser local.

### Note importante



Pour une autonomie maximale, nous vous recommandons d'utiliser des piles LR 03 (type AAA) alcaline-manganèse.

Français

### **En cas de problème...**

Insérez correctement les piles dans le compartiment à piles.  
Vérifiez la polarité (+/-) des piles.  
Vérifiez l'état des piles.  
Allumez l'émetteur et le récepteur.  
Réglez l'émetteur et le récepteur sur une même fréquence.  
Vérifiez que l'antenne de réception convient à la gamme de fréquences couverte par le récepteur.  
Vérifiez que ni l'antenne d'émission, ni l'antenne de réception ne sont gênées par des constructions métalliques (ou des armatures métalliques dans les vêtements par exemple).  
Vérifiez que l'antenne de réception ne se trouve pas en contact direct avec la peau.

Si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur spécialiste.




N'ouvrez jamais l'appareil!

### Assignation des broches sur les prises du SK 5012

Prise antenne


Filet = masse

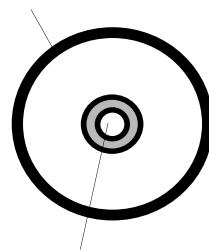

Antenne  
impédance 50 Ω

Prise BF

Filet + broche 3 = masse

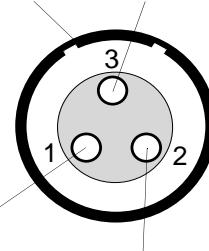

Broche 1  
+5,2 V pour  
micros externes  
spéciaux

Broche 2  
BF et  
alimentation AB  
8,2 kΩ à 5,2 V  
pour micros à  
condensateur  
Sennheiser

French

### Caractéristiques techniques

Boîtier	métal moulé / placage chrome clair 53 x 60 x 17 mm
Compartiment à piles	intégré, pour 2 piles LR 03 (type AAA), avec protection contre l'inversion de polarité
Gamme de fréquences	450 - 960 MHz
Largeur de bande commutable	24 MHz
Puissance d'émission RF	typ. 30 mW
Stabilité en fréquence	± 10 ppm
Émissions parasites	< 4 nW
Modulation	FM
Excursion nominale/crête	± 40 kHz / ± 56 kHz
Système de compander	Sennheiser HiDyn plus™
Sensibilité d'entrée	max. 49 mV <sub>eff</sub> = -24 dBu
pour excursion nom. / 1 kHz BF	commutable par cinq pas de 8 dB tension d'entrée maximale 1,55 V <sub>eff</sub>
Consommation électrique	115 mA / 2,4 V
Réponse en fréquence BF	60 Hz - 20 kHz
Rapport signal/bruit	110 dB(A) <sub>eff</sub>
THD	< 0,3% pour excursion nominale / 1 kHz
Connecteurs	BF: Lemo 3 broches; HF: Lemo coax
Poids (avec piles)	130 g
Autonomie avec piles	piles LR 03 alcaline-manganèse = env. 7 h
Autonomie avec (deux) accus	capacité 700 mAh par accu = env. 5,5 h

Français

SK 5012 - 56

### **SK 5012 Trasmettitore tascabile Mikroport**

Vi ringraziamo per aver scelto questo prodotto Sennheiser il quale, per la sua affidabilità e semplicità di impiego, vi garantirà molti anni di utilizzo. Le sue caratteristiche sono garantite dalla Sennheiser e dalla sua competenza, acquisita in oltre 50 anni, come costruttore di pregiati prodotti elettroacustici.

Grazie alle dimensioni estremamente ridotte questo apparecchio è particolarmente adatto in applicazione dove non deve essere possibilmente notato.

Italiano


Italiano

### Caratteristiche

- Chassis in metallo pressofuso estremamente piccola
- Molto robusto
- Alta protezione contro la penetrazione d'umidità
- Regolatore sensibilità a 6 livelli per l'adattamento ottimale dell'entra del microfono
- Alimentazione dei microfoni electret
- Avanzata tecnica PPL, 16 canali selezionabili
- Sistema di soppressione rumori HiDyn plus™
- Rapporto segnale rumore >110 dB (A)
- Convertitore di tensione integrato per potenza di uscita costante fino allo scaricamento completo delle batterie
- Controllo di funzionamento attraverso LED
- Indicatore dello scaricamento delle batterie attraverso LED lampeggiante ad intervalli
- Indicatore di sovramodulazione attraverso l'illuminazione del LED
- Fissaggio semplice e sicuro attraverso clip

**Dotazione**

- SK 5012
- Antenna
- 2 batterie
- clip
- accessorio per le regolazioni del trasmettitore

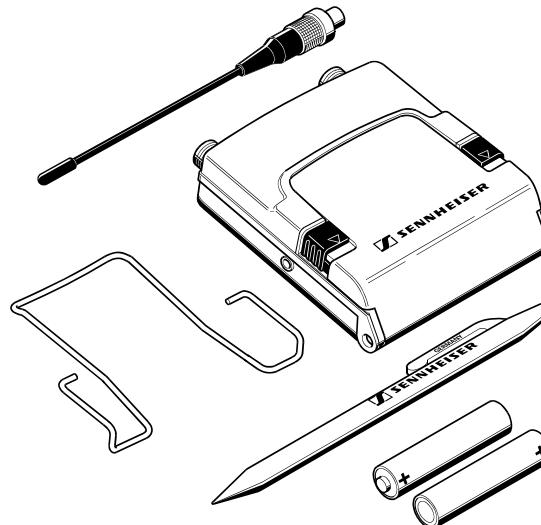


Italiano

SK 5012 - 59

Italiano


### Elementi di comando

- 1 Entrata microfono
- 2 Indicatore LED
- 3 Presa antenna
- 4 Regolatore sensibilità
- 5 Selettore canale
- 6 Targhetta frequenze
- 7 Targhetta matricola  
(nevano batterie)
- 8 Interruttore di funziona-  
mento

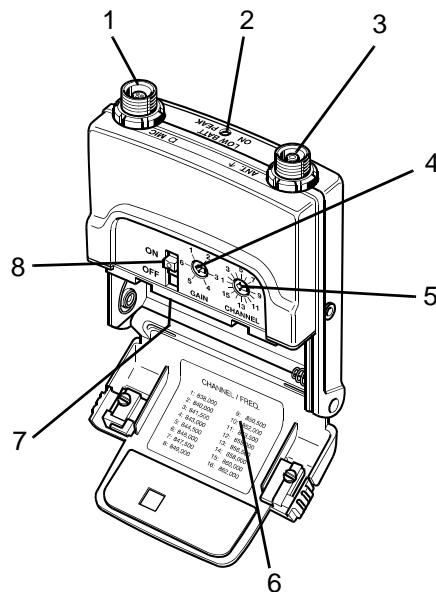

### Inserimento delle batterie

Aprite il vano batterie abbassando contemporaneamente i sistemi di bloccaggio laterali, inserite, quindi, le due batterie.

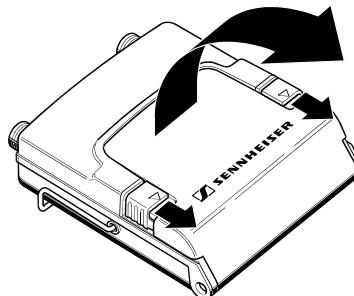


#### Attenzione



Prestate attenzione alla polarità.

Chiudendo lo sportello dovete sentire l'arresto dei sistemi di bloccaggio laterali.


L'apparecchio può essere alimentato anche con accumulatori ricaricabili.

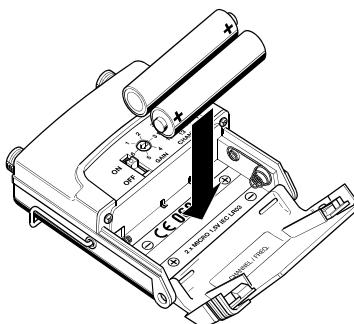

Italiano

## **Accensione dell'apparecchio**

Portate l'interruttore di funzionamento su ON. Il LED rosso si illuminerà. Questo LED indica anche la sovra-modulazione (PEAK) e l'esaurimento delle batterie (LOW BATT).

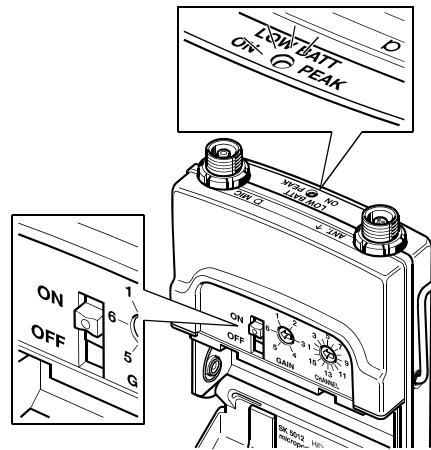


Italiano

### Indicazione dello scaricamento delle batterie

L'apparecchio è equipaggiato con un convertitore di tensione integrato per garantire una potenza di uscita RF costante fino all'esaurimento completo delle batterie. Circa 30 minuti prima inizia a lampeggiare il LED per avvisarvi.

La frequenza del lampeggio aumenta col diminuire della carica delle batterie.

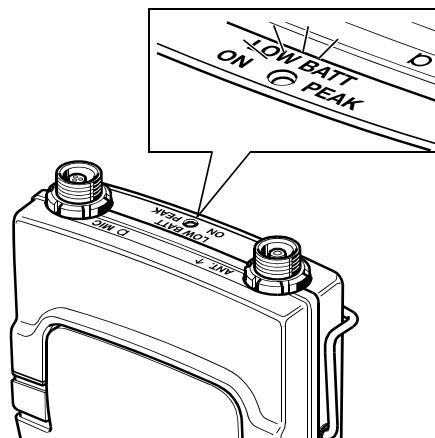

#### Nota




Se utilizzate un accumulatore il LED inizia a lampeggiare solo poco prima della fine del tempo di funzionamento.

Italiano

### **Collegamento dei microfoni**


L'apparecchio è predisposto per il funzionamento con microfoni a clips Lavalier Sennheiser equipaggiati con connettore Lemo speciale. La tensione di alimentazione necessaria per il funzionamento di questi microfoni è fornita direttamente dal trasmettitore. Inserite il connettore del microfono nella presa del trasmettitore e bloccare il tutto con la ghiera.

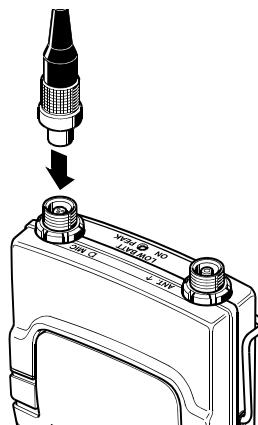

Italiano

### **Selezione del canale**

Portate il selettore del canale sulla posizione desiderata. Le frequenze dei singoli canali sono indicati sulla targhetta delle frequenze all'interno dello sportello del vano batterie.

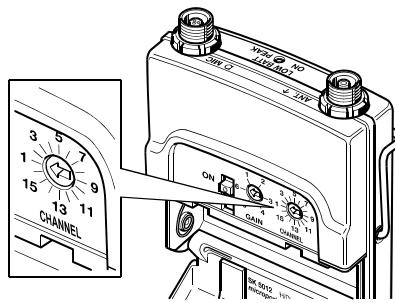



Italiano

### **Fissaggio del trasmettitore tascabile**

Grazie alle sue dimensioni ridotte e la forma piatta, il trasmettitore può essere fissato attraverso la clip su qualsiasi indumento.

Con la clip potete fissare l'apparecchio alla tasca o fissarlo alla cintura.

La clip può essere staccata dall'apparecchio tirandola lateralmente e in un secondo tempo può essere nuovamente inserita.

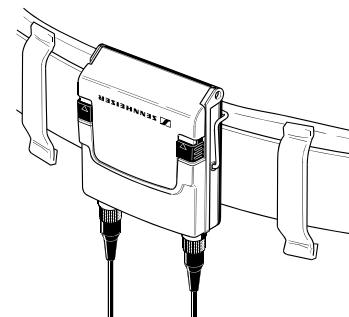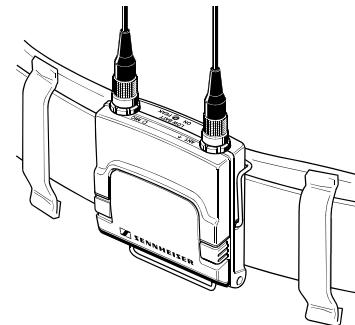


Italiano

### **Regolazione della sensibilità**

Il regolatore della sensibilità (GAIN) permette di adattare l'amplificazione del microfono all'evento sonoro (6 livelli).

Si sono affermati i seguenti valori orientativi per la regolazione della sensibilità:

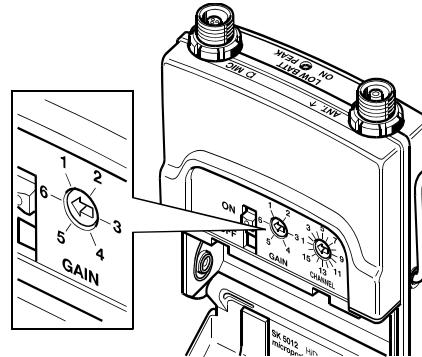


- Posizione 1= eventi sonori ricchi di suoni estremamente alti e forti  
Posizione 2, 3= voci alte, canto (voce a breve distanza)  
Posizione 3, 4, 5= voci normali, talk show  
Posizione 6= voci basse

Italiano

Effettuate la regolazione della sensibilità in combinazione con un ricevitore che dispone di un indicatore di escursione (es. EM 1046).

Potete orientarvi con l'indicatore di escursione (PEAK) il quale si illumina. La sensibilità è registrata correttamente se l'indicatore si illumina solo in presenza di punte di livello. Durante la regolazione il microfono va tenuto o fissato nella successiva posizione di impiego.

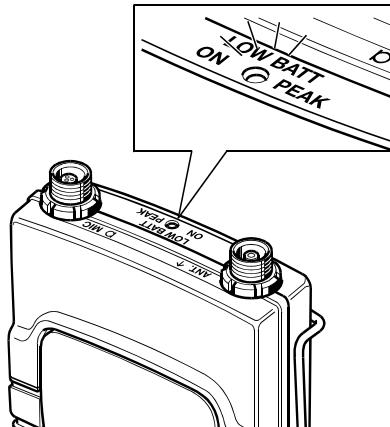

Italiano

### **HiDyn plus™**

Questo apparecchio è equipaggiato con il sistema HiDyn plus™, il sistema di soppressione rumori della Sennheiser. Questo sistema riduce eventuali fattori di disturbo e frusci durante la trasmissione dal trasmettitore al ricevitore, equipaggiato anch'esso con questo sistema (es. EM 1046). Così può essere realizzato un percorso di trasmissione caratterizzato da estrema sicurezza di funzionamento ed elevata qualità.

Italiano

## **Accessori**

Utilizzate solo accessori originali Sennheiser.




### **Attenzione**

L'utilizzo di componenti di altri produttori può causare danni all'apparecchio e la garanzia decade!

Per questo apparecchio sono disponibili i seguenti microfoni a clips Lavalier della Sennheiser:

MKE 2-4, MKE 102-4 (omnidirezionale)  
MKE 40-4, MKE 104-4 (cardioide)

Per ordinare gli accessori rivolgetevi ad un rivenditore ufficiale Sennheiser.

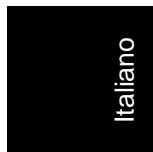

### **Nota importante**

Per garantire il massimo tempo di funzionamento consigliamo l'uso di pile alcale-manganese del tipo Micro LRC AAA, IEC LR 03.

### **Cosa fare se qualcosa non funziona.....**

Controllate la polarità delle batterie (+ /-).  
Controllate lo stato di carica delle batterie.  
Accendete trasmettitore e ricevitore.  
Portate trasmettitore e ricevitore sulla stessa frequenza.  
Assicuratevi che l'antenna si trovi all'interno della distanza massima dal trasmettitore.  
Assicuratevi che il trasmettitore e l'antenna di ricezione non vengono schermati da costruzioni in metallo (anche da vestiti metallici).  
Assicuratevi che l'antenna di ricezione non sia a contatto con la pelle.

Se l'errore di funzionamento persiste consultate il rivenditore specializzato.




Non aprite l'apparecchio in nessun caso.

Italiano

### Schemi di collegamento delle prese SK 5012

Presa d'antenna


Filettatura = massa

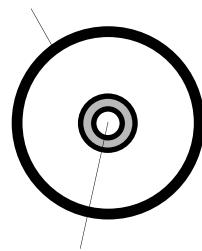

Antenna  
Impedenza  $50 \Omega$

Presa BF

Filettatura + Pin 3 = massa

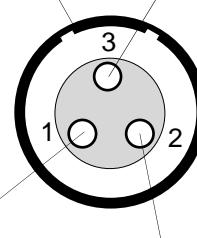

Pin 1  
+ 5,2 V per  
microfoni spe-  
ciali esterni  
Pin 2  
Ingresso microfo-  
nico per microfoni  
electret Sennheiser  
 $8,2 \text{ k}\Omega$  con 5,2 V.

Italiano

## Dati tecnici

Chassis	metallo pressofuso / cromato chiaro 53 x 60 x 17 mm
Vano batterie	integrato per 2 celle AAA con protezione contro l'inversione di polarità
Campo di frequenza	450 - 960 MHz
Larghezza banda	24 MHz
Potenza di uscita RF	tip. 30 mW
Stabilità frequenza	± 10 ppm
Emissioni di onde spurie	< 4 nW
Modulazione	FM
Deviazione nominale	± 40 kHz
Sistema di compander	Sennheiser HiDyn plus™
Sensibilità di entrata per deviazione nominale / 1 KHz NF	mass. 49 mV eff = -24dBu attenuazione in 5 livelli di 8 dB cad. max. tensione di entrata 1,55 V eff
Deviazione di picco	± 56 kHz
Consumo di corrente	115 mA / 2,4 V
Risposta in frequenza	60 Hz - 20 kHz
Dinamica	110 dB (A) eff.
Fattore di distorsione	< 0,3 % con deviazione nominale / 1 kHz
Collegamenti	BF: 3-pin Lemo; RF: Lemo speciale coassiale
Peso con batterie	130 g

Italiano

Tempo di funzionamento con celle primarie	Alcale Manganese = circa 7 ore
	Tipo Micro LRC AAA IEC LR 03
Tempo di funzionamento con accumulatore (2 celle)	700 mAh cad. cella = circa 5,5 ore
	Tipo Micro LRC AAA IEC LR 03



Italiano

Español

### **Transmisor de bolsillo Mikroport SK 5012**

Agradecemos a Ud. la compra de este producto Sennheiser que le convencerá, durante muchos años, gracias a su fiabilidad y al manejo tan sencillo. Se lo garantiza Sennheiser con su nombre y con la idoneidad adquirida desde hace más de 50 años como fabricante de magníficos productos electroacústicos.

Gracias a su pequeñísimo tamaño, este aparato es sumamente apropiado para aplicaciones en que deberá llevarse desapercibido.


### Características

- Carcasa sumamente pequeña, en fundición de metal a presión
- Sumamente resistente
- Estupenda protección que impide la penetración de la humedad
- Interruptor de sensibilidad de 6 niveles, para la adaptación perfecta de los diferentes niveles de entrada del micrófono
- Alimentación de micrófonos de electret
- Técnica PLL cuidadosamente ideada, 16 canales conmutables
- Sistema de supresión de ruidos HiDyn plus™
- Distancia de tensión sofométrica > 110 dB (A)
- Convertidor de tensión para lograr potencia constante de salida hasta que se descarguen totalmente las pilas
- Control de operación mediante la iluminación del LED indicador
- Advertencia de final de las pilas mediante el parpadeo periódico del LED indicador
- Indicación de elevación máxima mediante el parpadeo claro del LED indicador
- Fijación sencilla y segura empleando una grapa

Español


**Volumen del suministro**

- SK 5012
- Antena
- 2 pilas
- Grapa
- Herramienta  
para manejar el  
interruptor

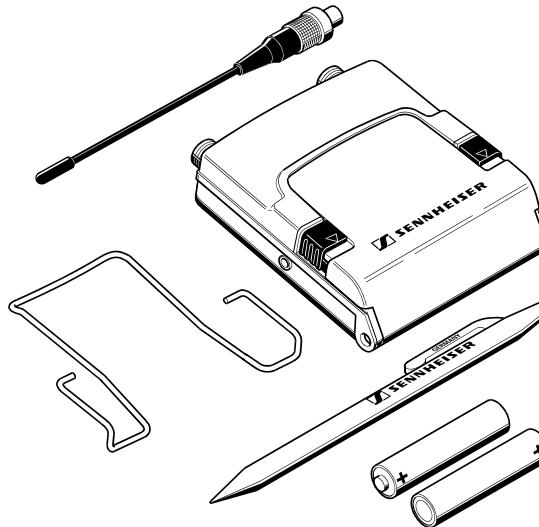

### Elementos de mando

- 1 Entrada del micrófono
- 2 LED indicador
- 3 Casquillo de la antena
- 4 Regulador de sensibilidad
- 5 Interruptor selector de canales
- 6 Placa de frecuencia
- 7 Placa de características  
(en el compartimiento de pilas)
- 8 Interruptor para puesta en servicio

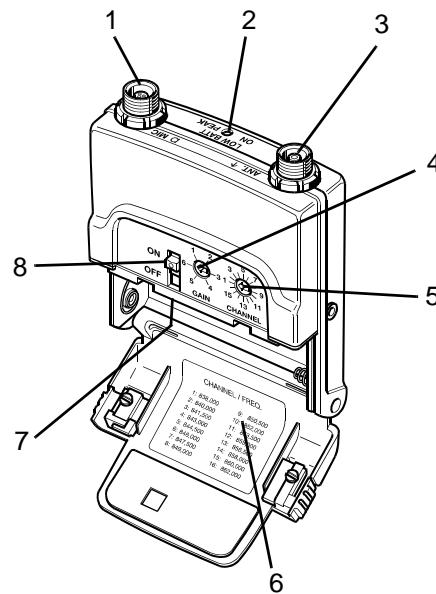


Español

### Colocar las pilas

Para abrir el compartimiento de pilas empuje hacia abajo, simultáneamente, las lengüetas laterales de bloqueo.

Coloque las dos pilas en el compartimiento.

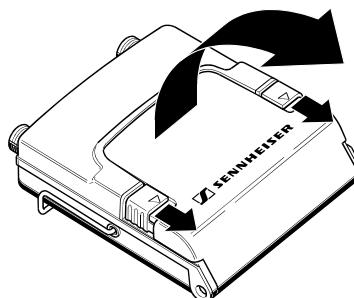


#### Precaución



Preste atención a la polaridad.

Al cerrar, las lengüetas laterales de bloqueo deben encastrar audiblemente.


El aparato también puede funcionar con acumuladores.

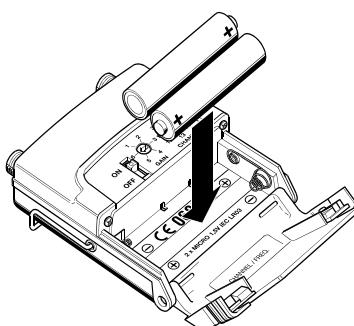

## Español

### Encender el aparato

Coloque el interruptor de puesta en servicio en ON. Se ilumina el LED rojo. Este LED es al mismo tiempo el testigo de control para la elevación máxima (PEAK) y la advertencia de que se están descargando las pilas (LOW BATT).

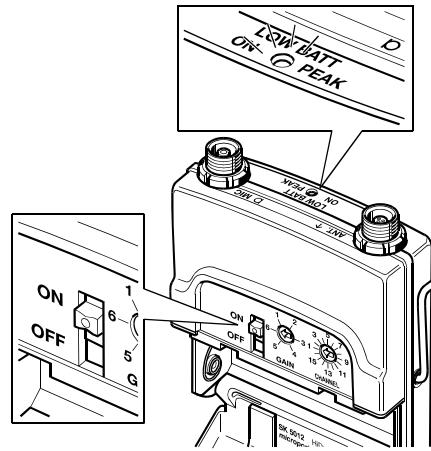


### Indicar la descarga de las pilas

El aparato está provisto de un convertidor de tensión integrado, que garantiza condiciones constantes de funcionamiento hasta que se descargue totalmente la pila. Unos 30 minutos antes, el parpadeo periódico del LED indicador indica el tiempo de funcionamiento restante.

Cuanto más se descarguen las pilas, más frecuentemente parpadeará el LED indicador.

#### Nota


-  Al funcionar con acumuladores, el LED sólo parpadeará poco antes de que termine el período de funcionamiento.

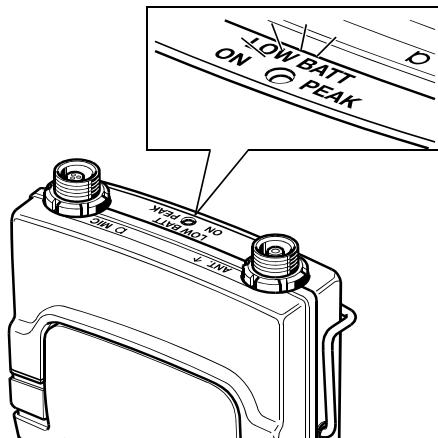

## Español

### Conec<sup>t</sup>ar los micrófonos


El aparato está previsto para funcionar con micrófonos enchufables Sennheiser-Lavalier, provistos de un enchufe Lemo especial. La tensión de alimentación necesaria para el funcionamiento de los micrófonos es suministrada por la entrada de micrófono del transmisor. Inserte el enchufe del micrófono en el casquillo que hay en la parte superior del transmisor; con la sobretuerca, asegure la conexión de enchufe.

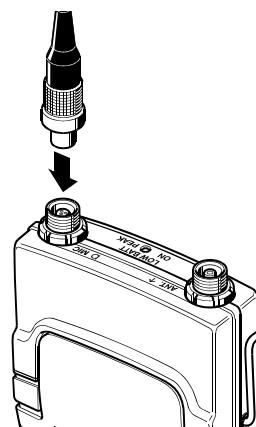

Español

### Elegir el canal

Gire el interruptor selector de canales a la posición deseada. En la placa de frecuencias que hay en el interior de la tapa del compartimiento de las pilas encontrará las frecuencias de los diferentes canales.


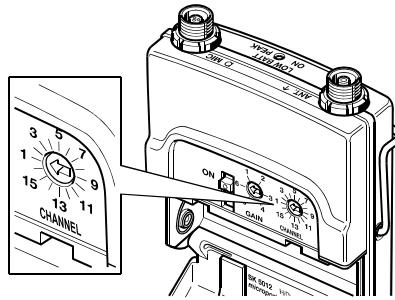


### Fijar el transmisor de bolsillo

Gracias a sus reducidas dimensiones y su forma plana, empleando la grapa podrá usted fijar el transmisor, sin problema alguno, a las prendas de vestir.

La grapa le permitirá fijar el aparato al bolsillo, o bien a la pretina del pantalón o al cinturón.


Para extraer la grapa de la caja basta con tirar de ella por el lado; invertir la operación para volverla a colocar.

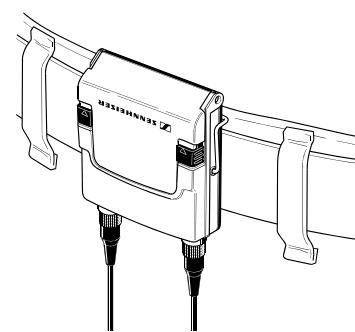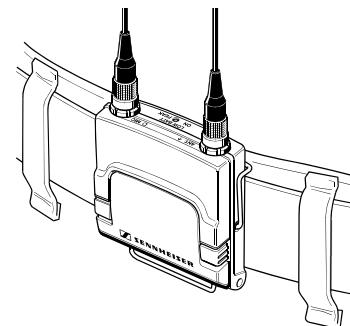

### Ajustar la sensibilidad

Con el interruptor selector de sensibilidad (GAIN) puede adaptarse la ampliación de la entrada del micrófono en 6 niveles, conforme al nivel de los eventos sonoros a esperar.


En la práctica, para el ajuste del regulador de sensibilidad, se ha confirmado la eficiencia de los siguientes valores de orientación:  
Posición 1 = eventos sonoros muy ruidosos, de tonos sumamente altos, a impulsos  
Posición 2,3 = voces altas, canto (se habla muy cerca al micrófono)  
Posición 3,4,5 = voces normales, entrevistas  
Posición 6 =voces bajas

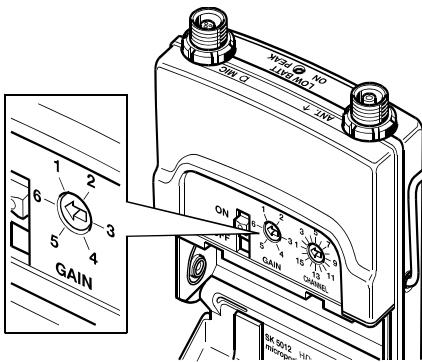

Español

Regule la sensibilidad junto con un receptor provisto de una indicación de elevación (p.ej. el EM1046).

Como orientación aproximada se ilumina tenue-mente la indicación de modulación (PEAK). La sensibilidad está correctamente ajustada cuando la indica-ción sólo destella al producirse picos de nivel. Para ajustarlo, mantenga o fije el micrófono en la posición en que se utilizará posteriormente.

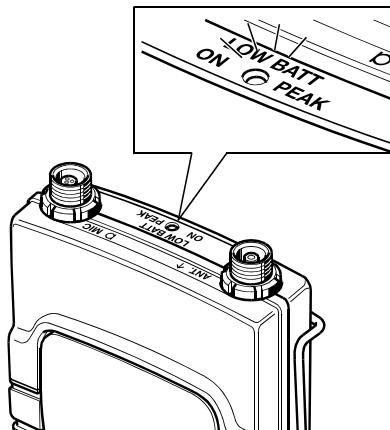

Español

### HiDyn plus™

Este aparato está provisto de HiDyn plus™, el sistema de supresión de ruidos de Sennheiser. Reduce posibles perturbaciones y ruidos durante la radiotransmisión del transmisor al receptor, también provisto de este sistema (p.ej. EM1046). De tal forma puede establecerse un trayecto de transmisión, que se destaca por su sobresaliente seguridad de funcionamiento y máxima calidad de transmisión.

## Accesorios

Utilice únicamente accesorios originales de Sennheiser.



### Precaución

La utilización de componentes de otros fabricantes puede ocasionar daños en el aparato, dando lugar a la cancelación de la garantía.

Para este aparato pueden suministrarse los siguientes micrófonos enchufables Sennheiser-Lavalier:

MKE 2-4, MKE 102-4 (característica omnidireccional)  
MKE 40-4, MKE 104-4 (característica cardioide)

Efectuar los pedidos a través del concesionario de Sennheiser encargado de su localidad.

### Indicación importante



Para lograr el máximo tiempo de servicio se recomienda emplear pilas de álcali-manganeso, tipo Micro LRC AAA, IEC LR 03.

Español

### Qué hacer cuando hay algo que no funciona...

- Inserte la pila firmemente.
  - Verifique la polaridad de las pilas (+/-).
  - Verifique el estado de las pilas.
  - Encienda el transmisor y el receptor.
  - Conmute el transmisor y el receptor a igual frecuencia.
  - Preste atención a que la antena de recepción esté dentro del alcance del transmisor.
  - Preste atención a que la antena del transmisor y la antena de recepción no estén apantalladas por medio de construcciones metálicas (o por revestimiento metálico).
  - Preste atención a que la antena de recepción no quede en contacto con la piel.
- Si es imposible eliminar el fallo, diríjase al comerciante especializado que le ha vendido el aparato.




Nunca abra el aparato por su propia cuenta.

### Ocupación de terminales SK 5012

Terminal de la antena


Rosca = Masa

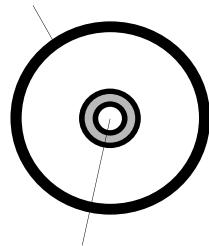

Antena  
Impedancia  
de 50 W

Terminal BF

Rosca + Pin 3 = Masa

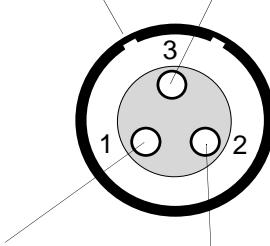

Pin 1  
+5,2 V para  
micrófono  
externo especial  
Pin 2  
BF y alimentación  
del conductor de  
sonido 8,2 kW en  
5,2 V para micrófono  
electret de Sennhei-  
ser

Español

## Datos técnicos

Carcasa	Fundición de metal a presión / cromada clara 53 x 60 x 17 mm
Coocompartimiento de pilas	integrado para 2 pilas de 2 AAA con protección contra polarización inversa
Margen de frecuencia	450 - 960 MHz
Ancho de banda de contacto	24 MHz
Potencia de salida AF	típicamente 30 mW
Estabilidad de frecuencia	± 10 ppm
Emisiones de ondas parásitas	< 4 nW
Tipo de modulación	FM
Elevación nominal	± 40 kHz
Sistema compandor	Sennheiser HiDyn plus™
Sensibilidad de entrada	máx. 49 mV eff= -24dBu
Para elevación nominal / 1 KHz BF	atenuable en 5 niveles de 8 dB c/u. máx. tensión de entrada 1,55 Veff
Elevación nominal	± 56 kHz
Consumo de corriente	115 mA / 2,4 V
Margen de transmisión BF	60 Hz - 20 kHz
Dinámica	110 dB(A) ef.
Coeficiente de distorsión	< 0,3% a elevación nominal / 1 kHz
Conexiones	BF: Lemo de 3 pin; HF: Lemo especial coax.
Peso con las pilas	130 g en fund. a presión de zinc

Español

Tiempo de servicio con cel. primarias

Tiempo de servicio con acum. (2 cel.)

álcali-manganeso = aprox. 7 h;

Modelo Micro LRC AAA IEC LR 03

700 mAh cada cel. = aprox. 5,5 h;

tipo Mikro LRC AAA IEC LR 03

### **SK 5012 Mikroport zakzender**

Dank u voor de koop van dit Sennheiser-product. Het zal u jarenlang overtuigen van z'n betrouwbaarheid en eenvoudige bediening. Dat garandeert Sennheiser met zijn goede naam en zijn in meer dan 50 jaar verworven competentie als fabrikant van hoogwaardige, elektro-akoestische produkten.

Door de uiterst vlakke vorm is dit apparaat geschikt voor toepassingen in situaties, waarbij het apparaat zo onopvallend mogelijk moet worden gedragen.


Nederlands

### Kenmerken

- Extreem kleine metalen persgiet behuizing
- Uiterst stevig
- Betrouwbare bescherming tegen vocht
- Gevoeligheidsschakelaar met 6 stappen om de verschillende microfoonniveau's optimaal aan te passen
- Voeding van Elektret-microfoons
- Doordachte PLL-techniek, 16 kanalen direct schakelbaar
- HiDyn plus™ ruisonderdrukkingssysteem
- Geruisoverspanningsafstand van > 110 dB (A)
- Spanningsomvormer voor een constant uitgangsvermogen tot accu's of batterijen volledig zijn ontladen
- Inschakelcontrole door lichtende LED aanduiding
- "Batterij leeg" waarschuwing door periodiek knipperende LED aanduiding
- Pieksлагаanduiding door helder bliksemen van de LED aanduiding
- Makkelijk en veilig vastzetten m.b.v. van een stevige klem

### Leveromvang

- SK 5012
- Antenne
- 2 batterijen
- Klem
- Werktuig voor schakelaarbediening

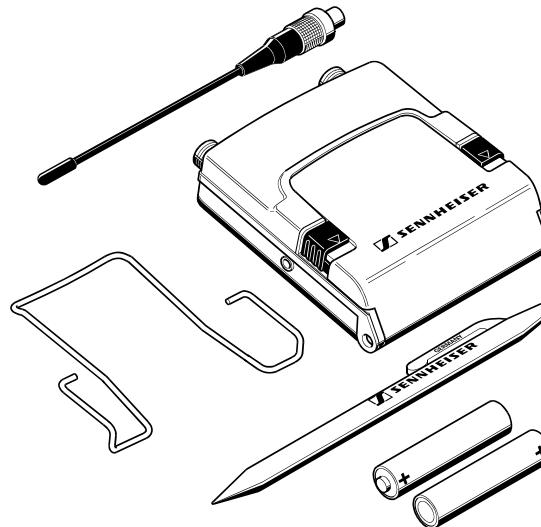


Nederlands

SK 5012 - 95

Nederlands

### Bedieningselementen


- 1 Microfooningang
- 2 LED aanduiding
- 3 Antennebus
- 4 Gevoeligheidsregelaar
- 5 Kanaal-keuzeschakelaar
- 6 Frequentieplaatje
- 7 Typeplaatje  
(in het batterijvak)
- 8 Bedrijfsschakelaar

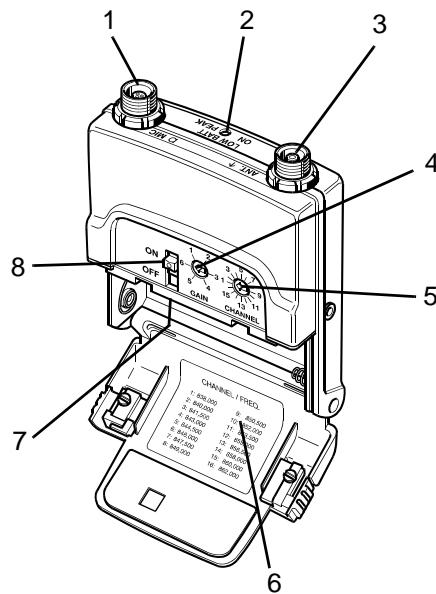

### **Plaatsen van de batterijen**

Open het batterijvak door de zijdelingse vergrendelingen gelijktijdig omlaag te schuiven.

Leeg beide batterijen in het batterijvak.

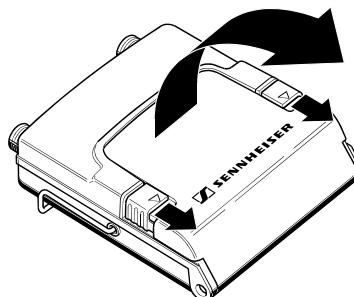

Nederlands


#### **Opgelet**



Erbij op de polariteit letten.

Bij het sluiten moeten de zijdelingse vergrendelingen hoorbaar inklikken.


Het apparaat kan ook met accu's worden bedreven.

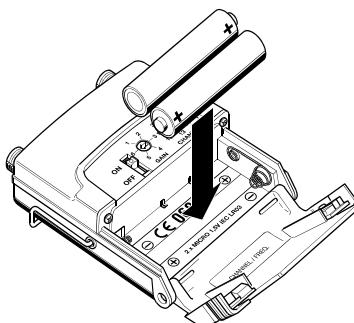


SK 5012 - 97

### Apparaat inschakelen

Zet de bedrijfsschakelaar op stand ON. De rode LED begint te lichten. Deze LED is gelijktijdig het controlelampje voor de piekslag (PEAK) en de "Batterij leeg" waarschuwing (LOW BATT).

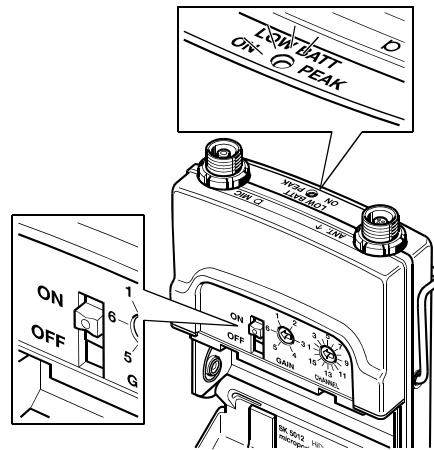

Nederlands

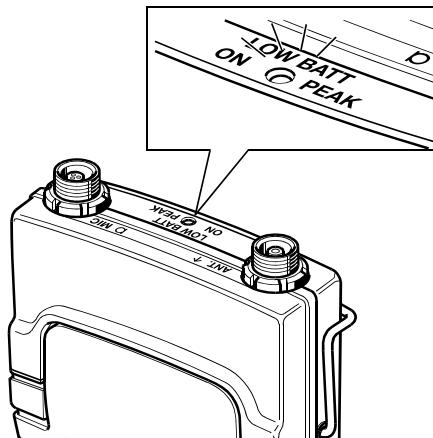

### Batterij-eind aanduiden

Het apparaat is van een geïntegreerde spanningsomvormer voorzien, die voor constante bedrijfsomstandigheden zorgt totdat de batterij volledig ontladen is. Ca. 30 minuten vooraf duidt de knipperende LED de resterende gebruikstijd aan.

Hoe leger de batterijen hoe sneller begint de LED te knipperen.


### Opmerking




Bij het gebruik van accu's knippert de LED eerst kort voor afloop van de bedrijfstijd.

### Microfoons aansluiten

Het apparaat is geschikt voor het bedrijf met Sennheiser-Lavalier opsteekmicrofoons van Lavalier, die met een speciale Lemo stekker uitgevoerd zijn. De noodzakelijke voedingsspanning voor deze microfoons wordt geleverd door de microfooningang van de zender. Steek de stekker van de microfoon in het met chassisdeel boven op de zender en bescherm de stekkerverbinding door de wartelmoer vast te trekken.

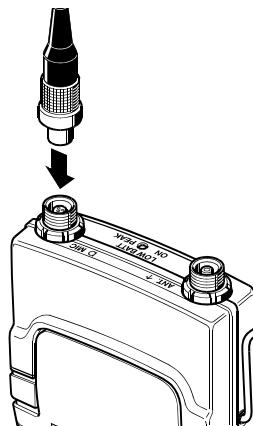

Nederlands

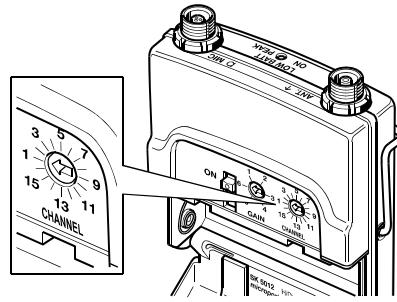

### Keuze van het kanaal


Zet de kanaalkeuzeschakelaar op de gewenste stand. De frequenties van de afzonderlijke kanalen zijn op het frequentieplaatje op de binnenkant van het batterijvakdeksel aangevoerd.

### Zakzender bevestigen

Door de geringe afmetingen en de vlakke vorm kan de zender zonder problemen m.b.v. de klem aan ieder kledingstuk worden opgeborgen.

De zender kan m.b.v. een stevige klem in een zak, aan de band van de broek of aan de riem worden vastgezet.

De klem kan door zijwaarts trekken uit de behuizing worden eruit genomen en omgekeerd ook weer worden vastgezet.

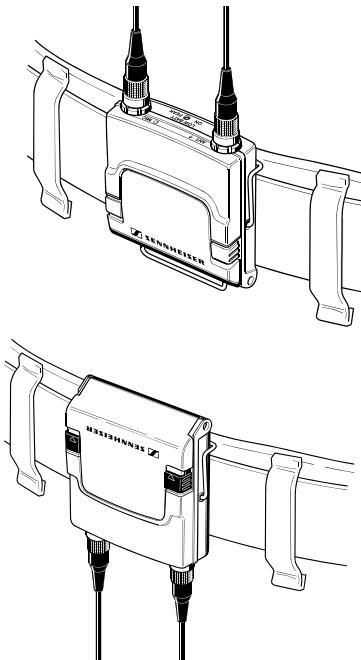


Nederlands

### Instellen van de gevoeligheid

Met de gevoelighedskeuzeschakelaar (GAIN) kan de versterking van de microfooningang in 6 stappen worden aangepast aan de niveau van het te verwachten geluid.

In de praktijk zijn de volgende richtwaarden voor het instellen van de gevoelighedsregelaar het beste gebleken:

- Stand 1 = extreem luid en impulsief geluid met vele hoge tonen
- Stand 2,3 = luide stemmen, zang (spreker dicht bij de microfoon)

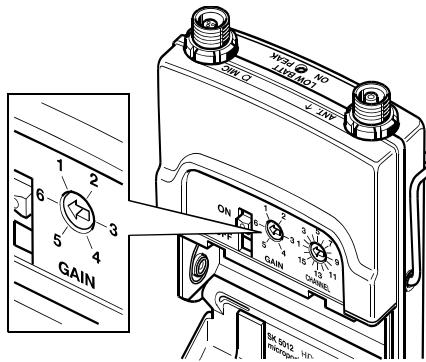


Stand 3,4,5 = normale stemmen, talkshow

Stand 6 = zachte stemmen

De gevoeligheid moet worden ingesteld m.b.v. van een ontvanger die beschikt over een piekniveau aanduiding (bv. EM1046).

Om u globaal te oriënteren licht de modulatie-aanduiding (PEAK) helder op. De gevoeligheid is juist ingesteld, wanneer aanduiding alleen bij geluidpieks oplicht. Tijdens het instellen moet de microfoon in de later te gebruiken stand worden gehouden of worden bevestigd.

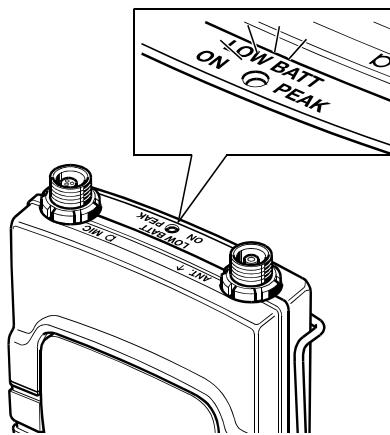

### **HiDyn plus™**

Dit apparaat is van HiDyn plus™ voorzien, het ruisonderdrukkingssysteem van Sennheiser. HiDyn plus™ reduceert lastige storingen en ruis bij de draadloze geluidsoverdracht tussen zender en ontvanger die ook met datzelfde systeem is uitgevoerd (bv. EM1046). U kunt dus een zendtraject opbouwen dat wordt gekenmerkt door de uiterste betrouwbare werking en een maximale zendkwaliteit.

Nederlands



## Accessoires

Gebruik uitsluitend originele Sennheiser accessoires.



### Opgelet

Als u componenten van andere producenten gebruikt, kunnen beschadigingen aan het apparaat optreden en vervalt de garantie!

Voor dit apparaat zijn de volgende Sennheiser-Lavalier opstek-microfoons verkrijgbaar:

MKE 2-4, MKE 102-4 (karakteristiek: kogel)

MKE 40-4, MKE 104-4 (karakteristiek: nier)

Bestelling via de verantwoordelijke Sennheiser leverancier.

## Belangrijke informatie



Sennheiser adviseert het gebruik van alkali-mangaan-batterijen van het type "Mikro LRC AAA, IEC LR 03" om een maximale bedrijfsduur te bereiken.



Nederlands

### **Wat doe ik als iets niet functioneert...**

- Zet de batterij weer stevig in.
- Controleer of de batterijen verkeerd geplaatst zijn (+/-).
- Controleer de laadtoestand van de batterijen.
- Schakel de zender en ontvanger in.
- Zet zender en ontvanger op dezelfde frequentie.
- Zorg ervoor dat de ontvangstantenne in de werkingssfeer van de zender geplaatst is.
- Zorg ervoor dat noch de zenderantenne noch de ontvangstantenne door metalen constructies worden afgeschermd (dit geldt ook voor metalen kledingstukken).
- Zorg ervoor dat de ontvangstantenne geen huidcontact heeft.

In geval dat u de fout niet kunt oplossen, neem dan a.u.b. contact op met uw Sennheiser-leverancier.




Nooit het toestel openen!

Nederlands

### SK 5012 - toewijzing van chassisdelen

Antennebus


Schroefdraad = Massa

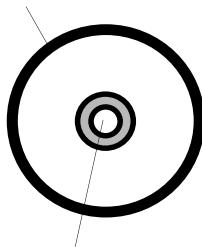

Antenne  
50 W impedantie

NF-chassisdeel

Schroefdraad + Pin 3 = Massa

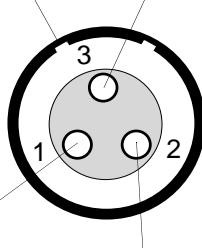

Pin 1  
+5,2 V voor  
externe speciaal-  
microfoons

Pin 2  
NF en geluidskabel  
voeding 8,2 kW an  
voor Sennheiser  
Elektret-microfoons

Nederlands

## Technische gegevens

Behuizing	Metalen persgiet behuizing / helder verchroomd 53 x 60 x 17 mm
Batterijvak	Geïntegreerd voor 2 AAA batterijen met polariteitsinversiebeveiliging
Frequentiebereik	450 - 960 MHz
Schakelbandbreedte	24 MHz
HF-uitgangsvermogen	typisch 30 mW
Stabiliteit van de frequentie	± 10 ppm
NOngewenste uitstralingen	< 4 nW
Modulatiesoort	FM
Nominale slag	± 40 kHz
Compandersysteem	Sennheiser HiDyn plus™
Ingangsgevoeligheid voor nominale slag / 1 KHz NF	max. 49 mV eff = -24dBu dempbaar in 5 stappen van 8 dB max. ingangsspanning 1,55 Veff
Piekslag	± 56 kHz
Stroomopname	115 mA / 2,4 V
NF-zendbereik	60 Hz - 20 kHz
Dynamica	110 dB(A) eff.
Vervormingsfactor	< 0,3% (bij 1 kHz nominale slag)
Aansluitingen	NF: 3-pin Lemo; HF: Lemo speciaal coax
Gewicht met batterij	130 g in gegoten Zn behuizing

## Bedrijfsduur met batterijen

Alkali-mangaan = ca. 7 h;

### Bedrijfsduur met accu (2 accu's)

700 mAh per accu = ca. 5,5 h;

Nederlands

SK 5012 - 110

**CE 0682 ①**

**Konformitätserklärung**

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG erklären, daß dieses Gerät die anwendbaren CE-Normen und Vorschriften erfüllt.  
Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen, länderspezifischen Vorschriften zu beachten!

**Approval**

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declare that this device is in compliance with the applicable CE standards and regulations.  
Before putting this device into operation, please observe the respective country-specific regulations!

**Certification**

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG déclarons que cet appareil est en conformité avec les normes CE.  
Avant d'utiliser l'appareil, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays!

**Certificazione**

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG dichiara che apparecchio si attiene alle normative e alle prescrizioni CE applicabili.  
Prima di utilizzare l'apparecchio fare attenzione alle specifiche normative di legge del paese di impiego!

**Autorizacion**

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declaramos que este aparato cumple las normas y directrices de la CE aplicables.  
!Antes de la puesta en funcionamiento deberán observarse los respectivos reglamentos nacionales!

**Vergunning**

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verklaren, dat dit toestel voldoet de toepasselijke CE-normen en voorschriften.  
Voor inbedrijfstelling dient u de afzonderlijke landspecifieke voorschriften in acht te nemen!

Änderungen vorbehalten  
Subject to alterations  
Sous réserve de modification  
Con riserva die modifiche  
Reservado el derecho a introducir modificaciones  
Wijzigingen voorbehouden  
Med förbehåll för ändringar



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG  
D-30900 Wedemark

Printed in Germany

Telefon +49 (0) 5130/600-0  
Telefax +49 (0) 5130/600-300  
[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)  
Publ. 07/01 82568 / A01