



CH-X350

CD CHANGER


CAMBIADOR CD

CHANGEUR CD

Instructions

Manual de instrucciones

Manuel d'instructions

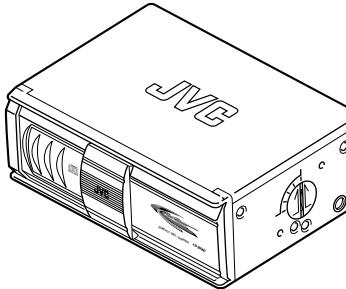LVT0406-001A
[J]COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

ENGLISH

Thank you for purchasing this JVC product. Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum performance and a longer service life from the unit.

INFORMATION (For U.S.A.)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be

determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

PRECAUTIONS

1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2. **DANGER:** Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
3. **CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit, leave all servicing to qualified service personnel.
4. **CAUTION:** The compact disc player uses invisible laser radiation and is equipped with safety switches which prevent emission of radiation when unloading the CD magazine and the safety interlocks have failed or are defeated. It is dangerous to defeat the safety switches.
5. **CAUTION:** Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

WARNING

- This unit is designed to operate with 12 volts DC, NEGATIVE ground electrical systems.
- When replacing the fuse, use one with the specified rating for this unit. If the fuse blows frequently, consult your nearest JVC car audio dealer.

PRECAUTIONS

• Car's Internal Temperature

Before listening to CDs after your car has been parked for some time in low or high temperatures, wait until the temperature inside the car stabilizes.

• Condensation

In the following cases, moisture may condense on the lens, a critical part of the CD player, making the CD signal unreadable:

- When a heater has just been turned on.

- When the humidity is high.

In these cases, unload the CD magazine and wait for 1 or 2 hours.

• Volume Setting

– CDs produce very little noise compared with analog sources. If the volume level is adjusted for these sources, the speakers may be damaged by the sudden increase in the output level. Therefore, lower the volume before operation and adjust it as required during playback.

- Adjust the volume so that you can hear sounds outside the car.

Mistracking

Mistracking may occur when driving on an extremely rough road. The unit and compact disc will not be damaged by mistracking, however, since it is offensive to the ear, stop playback and restart when you reach a road that's in good condition.

INSTALLATION

• Avoid installing the unit in the following places

- Where it would be exposed to direct sunlight or heat directly from the heater or in an extremely hot place.
- Where it would be subject to rain, water splashes or excessive humidity.
- Where it would be subject to dust.
- Where it would be positioned on an unstable place.
- Above connection cords or on the floor under which there is piping.
- Where it could damage the car's fittings (spare tire, etc.) in or under the trunk.
- Before drilling holes in the trunk to install the unit, make sure that there is a sufficient space under the trunk so that you do not drill holes in the fuel tank, etc.
- Firmly install the unit using the provided screws.

ESPAÑOL

Muchas gracias por haber comprado este producto de JVC. Tenga a bien leer detenidamente este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento la unidad a fin de obtener un rendimiento óptimo y mayor duración.

IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LASER

PRECAUCIONES

1. PRODUCTO LASER CLASE 1
2. **PELIGRO:** Radiación láser invisible cuando se abre, falla o se anula el seguro. Evite la exposición directa al rayo.
3. **ATENCIÓN:** No abra la tapa posterior. No hay piezas reparables por el usuario dentro de la unidad; acuda a técnicos calificados para la reparación.
4. **ATENCIÓN:** El reproductor de discos compactos emplea radiación láser invisible y cuenta con interruptores de seguridad que evitan la emisión de radiación cuando se abre la tapa del CD. Es peligroso anular estos interruptores.
5. **ATENCIÓN:** El empleo de controles para ajustes y la ejecución de procedimientos diferentes a los especificados aquí puede causar una exposición peligrosa a la radiación.

ADVERTENCIA

- Esta unidad ha sido diseñada para funcionar con 12 voltios de CC, con sistemas eléctricos de masa NEGATIVA.
- Cambie el fusible por uno con la capacidad especificada. Si éste se quema a menudo, consulte a su concesionario JVC de equipos de audio para automóviles más cercano.

PRECAUCIONES

• Temperatura interna del automóvil

Antes de escuchar un CD después de que su automóvil haya estado estacionado durante algún tiempo en bajas o altas temperaturas, espere hasta que la temperatura dentro del mismo se estabilice.

• Condensación

En los siguientes casos, la humedad puede condensarse en la lente, que es un componente clave del reproductor de CD, imposibilitando la lectura de la señal del mismo:

- Cuando se haya encendido un calentador.

- Cuando la humedad es alta.

En tales casos, extraiga el magazín y espere durante 1 o 2 horas.

• Ajuste del volumen

– El CD produce muy poco ruido en comparación con las fuentes analógicas de sonido. Si el nivel de volumen está ajustado para estas fuentes, se puede dañar los altavoces debido al súbito incremento del nivel de salida. Por lo tanto, reduzca el volumen antes de ponerlo en funcionamiento y ajústelo como deseé durante la reproducción.

- Ajuste el volumen de tal manera que usted pueda escuchar los sonidos fuera del automóvil.

Mal seguimiento

El mal seguimiento se produce cuando se conduce por una carretera muy irregular. No obstante, aunque la unidad y compact disc no se dañarán por esta razón, es conveniente detener la reproducción y volver a escuchar el disco cuando llegue a una carretera en buenas condiciones, puesto que resulta molesto para los oídos.

INSTALACION

• Evite instalar esta unidad en los siguientes lugares

- Donde esté directamente expuesta a la luz solar, al calor de un calefactor o en un lugar con temperatura muy alta.
- Donde esté expuesta a la lluvia, salpicaduras de agua o humedad excesiva.
- Donde haya polvo.
- Lugares donde quedaría en posición inestable.
- Sobre los cordones de conexión o en el piso debajo del cual se encuentra la tubería.
- Donde podría dañar los accesorios del automóvil (neumático de repuesto, etc.) en/o debajo del baúl.
- Antes de perforar orificios en el baúl para instalar la unidad, asegúrese que haya suficiente espacio debajo del baúl ya que podría llegar a perforar el depósito de combustible, etc.
- Instale firmemente la unidad utilizando los tornillos suministrados.

For Customer Use:

Enter below the Model No. and Serial No. which are located either on the rear, bottom or side of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No. _____

Serial No. _____

1099MNMMWDJES
EN, SP, FR

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil JVC. Veuillez lire consciencieusement ce manual d'instructions avant de commencer à faire fonctionner l'appareil de façon à être sûr d'obtenir les performances optimales et la plus longue utilisation de cet appareil.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

PRECAUTIONS

1. PRODUIT LASER CLASSE 1
2. **DANGER:** Radiation laser invisible quand l'appareil est ouvert ou que le verrouillage est en panne ou désactivé. Éviter une exposition directe au rayon.
3. **ATTENTION:** Ne pas ouvrir le volet supérieur. Il n'y a pas de pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confier le service après-vente à un personnel qualifié.
4. **ATTENTION:** Ce lecteur CD utilise une radiation laser invisible, toutefois, il est équipé de commutateurs de sécurité qui empêchent l'émission de radiation en retirant les disques. Il est dangereux de désactiver les commutateurs de sécurité.
5. **ATTENTION:** L'utilisation des commandes des réglages et effectuer des procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peut provoquer une exposition aux radiations dangereuses.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil est conçu pour fonctionner sur courant continu de 12 volts, à systèmes électriques de masse NEGATIVE.
- En remplaçant le fusible, en utiliser un avec la valeur spécifiée pour cet appareil. Si le fusible saute souvent, consulter votre revendeur d'autoradios JVC le plus proche.

PRECAUTIONS A OBSERVER

• Température ambiante dans la voiture

Pour l'écoute de disques audionumériques après un stationnement assez prolongé de la voiture à la chaleur ou au froid, attendre que la température dans la voiture se stabilise.

• Condensation

Dans les cas suivants, de l'humidité peut se condenser sur la lentille, une pièce vitale du lecteur CD, rendant impossible la lecture du signal CD:

- Quand le chauffage vient juste d'être mis.

- Quand l'humidité est forte.

Dans ces cas, retirer le magasin CD et attendre environ 1 à 2 heures.

• Réglage du volume

- Les disques audionumériques produisent très peu de bruit comparés avec des sources analogiques. Si le niveau du volume est réglé comme pour ces sources, les haut-parleurs peuvent être abîmés par une augmentation soudaine du niveau de sortie. Par conséquent, baisser le volume avant fonctionnement et le régler comme voulu pendant la lecture.
- Régler le volume pour pouvoir entendre les sons à l'extérieur de la voiture.

Erreur d'alignement

Un problème d'alignement peut se produire en conduisant sur une route très mauvaise. L'appareil et le disque audionumérique ne seront pas abîmés par un problème d'alignement, toutefois, comme ce n'est pas agréable pour les oreilles, arrêter la lecture et la reprendre quand la route sera meilleure.


MISE EN PLACE

• Eviter l'installation dans les endroits suivants

- Où il risque d'être exposé directement au soleil ou chauffé directement par le chauffage ou dans un endroit très chaud.
- Où il risque d'être mouillé par la pluie, les flaques d'eau ou dans une forte humidité.
- Dans les endroits poussiéreux.
- Où il peut être placé dans un endroit instable.
- Au-dessus des cordons de raccordements ou sur le plancher sous lequel il y a une tuyauterie.
- Là où il pourrait endommager des accessoires de la voiture (roue de secours, etc.) dans ou sous le coffre.
- Avant de percer des trous dans le coffre pour installer l'appareil, s'assurer qu'il y a un espace suffisant sous le coffre pour ne pas faire de trous dans le réservoir de carburant, etc.
- Installer fermement l'appareil en utilisant les vis fournies.

A**When installing the unit horizontally**



1. Attach the mounting brackets on the side panels of the unit using screws. (Fig. a)
2. Install the unit on the floor of the trunk using tapping screws. (Fig. b)

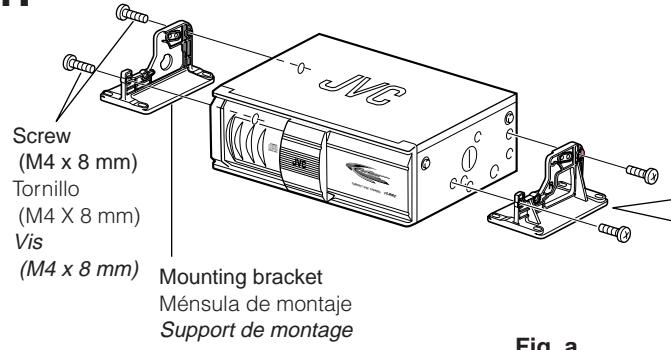1.**Fig. a****Instalación horizontal de la unidad**

1. Fije las ménous de montaje a los paneles laterales de la unidad utilizando los tornillos. (Fig. a)
2. Instale la unidad en el piso del baúl usando tornillos roscachapa. (Fig. b)


Lors de l'installation de l'appareil horizontalement

1. Fixer les supports de montage sur les panneaux latéraux de l'appareil en utilisant des vis. (Fig. a)
2. Installer l'appareil sur le plancher du coffre en utilisant des vis auto-taraudeuses. (Fig. b)

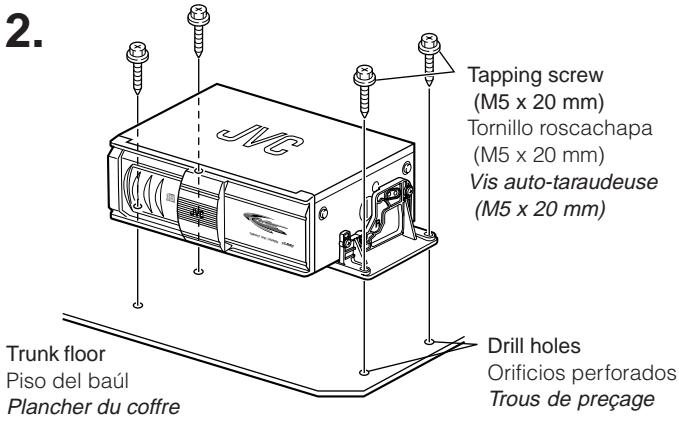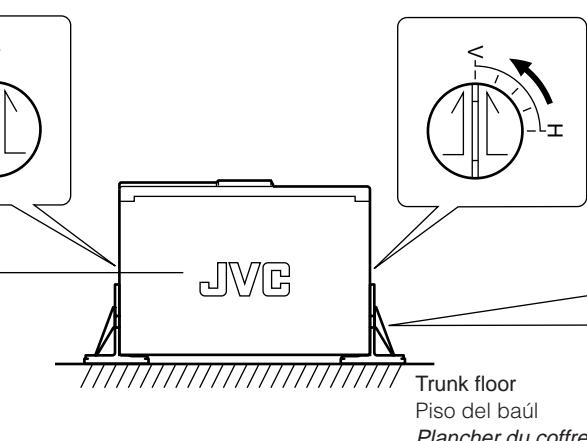
2.**Fig. b****B****When installing the unit upright (Fig. c)****Fig. c**Selector
Selecteur
SélecteurBottom panel of the unit
Panel inferior de la unidad
Panneau inférieur de l'appareil**Instalación vertical de la unidad (Fig. c)****Notes:**

- When fixing the unit with the screws, refer to "A When installing the unit horizontally" above.
- When installing the unit upright, set the selectors located on both sides to the "V (vertical)" position. (When it is installed horizontally, be sure to set the selectors to the "H (horizontal)" position.)
 - When installing the unit upright, securely install to the trunk floor.
 - If you install the unit without setting the selectors correctly, the symptoms below may occur.
 - Sounds are intermittent.
 - CDs are damaged.

- Notas:**
- Para fijar la unidad con los tornillos, refiérase a "A Instalación horizontal de la unidad", más arriba.
 - Cuando instale la unidad verticalmente, coloque el selector ubicado al costado en la posición "V (vertical)". (Cuando instale la unidad horizontalmente, asegúrese de colocar los selectores en la posición "H (horizontal)").
 - Cuando instale la unidad verticalmente, fíjela firmemente al piso del baúl.
 - Si instala la unidad sin ajustar correctamente el selector, podrían presentarse los siguientes síntomas.
 - Sonidos intermitentes.
 - Daños en los CDs.

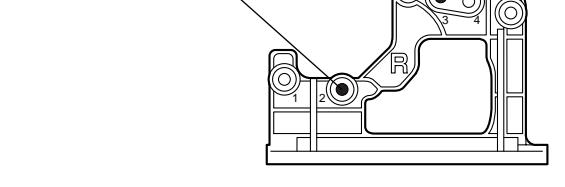
Lors de l'installation de l'appareil verticalement (Fig. c)Use these holes.
Utilice estos orificios.
Utiliser ces trous.**Remarques:**

- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à "A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement" ci-dessus.
- Si l'appareil est installé verticalement, régler les sélecteurs situés sur les côtés sur la position "V (vertical)". (S'il est installé horizontalement, s'assurer de régler les sélecteurs sur la position "H (horizontal)").
- Lors de l'installation verticale, fixer fermement sur le plancher du coffre.
- Si vous installez l'appareil sans régler le sélecteur correctement, les problèmes suivants risquent de se produire.
 - Le son est discontinu.
 - Les CD sont endommagés.


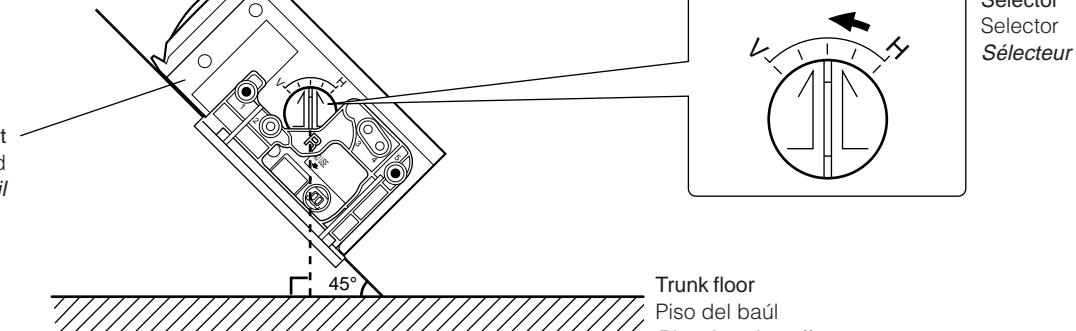
C**When installing the unit on an inclined plane (Fig. d)****Fig. d**Side panel of the unit
Panel lateral de la unidad
Panneau latéral de l'appareil**Instalación de la unidad en un sitio inclinado (Fig. d)****Notes:**

- When fixing the unit with the screws, refer to "A When installing the unit horizontally" above.
- When installing, five angles can be selected. Be sure to position the selectors on both sides of the unit pointing upward, perpendicular (90°) to the earth surface.
- If you install the unit without setting the selector correctly, the symptoms below may occur.
 - Sounds are intermittent.
 - CDs are damaged.

- Notas:**
- Para fijar la unidad con los tornillos, refiérase a "A Instalación horizontal de la unidad", más arriba.
 - Para la instalación, se pueden seleccionar cinco ángulos. Asegúrese de dirigir la flecha del dial provisto en ambos lados de la unidad hacia arriba, perpendicular (90°) a la tierra.
 - Si instala la unidad sin ajustar correctamente el selector, podrían presentarse los siguientes síntomas.
 - Sonidos intermitentes.
 - Daños en los CDs.

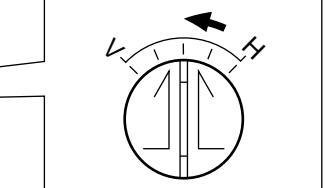Lors de l'installation de l'appareil sur un plan incliné (Fig. d)Selector
Selecteur
SélecteurTrunk floor
Piso del baúl
Plancher du coffre**Remarques:**

- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à "A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement" ci-dessus.
- Pour l'installation, cinq angles peuvent être choisis. S'assurer de positionner la flèche des sélecteurs, des deux côtés de l'appareil, perpendicular (90°) au sol.
- Si vous installez l'appareil sans régler le sélecteur correctement, les problèmes suivants risquent de se produire.
 - Le son est discontinu.
 - Les CD sont endommagés.

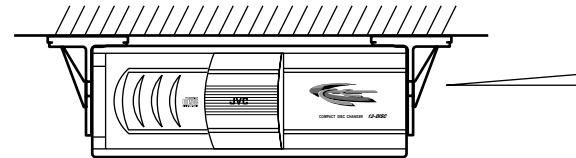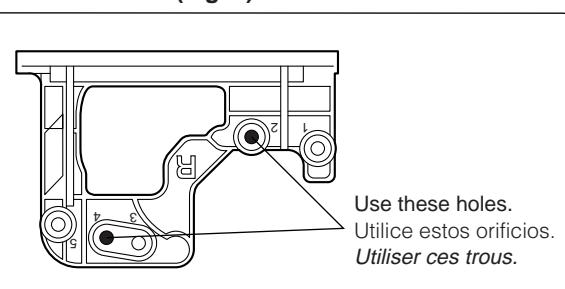D**When hanging the unit in the trunk space (Fig. e)****Fig. e****Instalación de la unidad suspendida dentro del baúl (Fig. e)****Lors de la suspension de l'appareil dans le coffre (Fig. e)****Remarque:**


- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à "A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement" ci-dessus.

Note:
When fixing the unit with the screws, refer to "A When installing the unit horizontally" above.


Nota:
Para fijar la unidad con los tornillos, refiérase a "A Instalación horizontal de la unidad" más arriba.

Correct
Correcto
Correct


OK

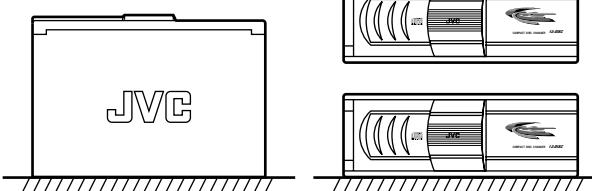


0° to +90°
0° a +90°
0° à +90°

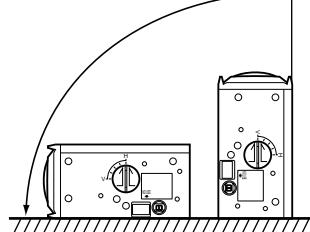


Incorrect
Incorrecto
Incorrect

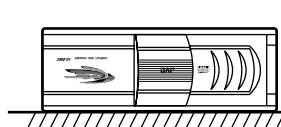

Over +90°
Más de +90°
Supérieur à +90°

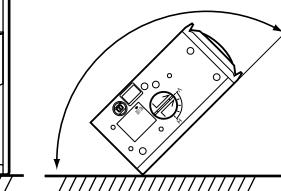

LOCATION OF CONTROLS

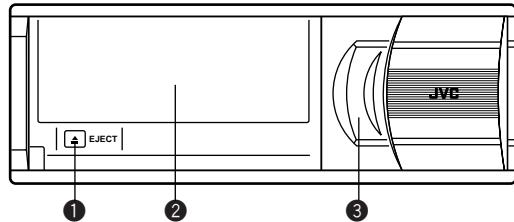

1 ▲EJECT button
2 CD magazine slot
3 Door

UBICACION DE LOS CONTROLES

- 1 ▲EJECT button
Reset button: When pressing and holding for a few seconds
2 CD magazine slot
3 Door

- 1 Botón ▲EJECT
Botón de reposición: Cuando se pulse y mantenga pulsado durante algunos segundos
2 Ranura del magazín de CD
3 Puerta
- 1 Touche ▲EJECT
Touche de réinitialisation: Quand elle est maintenue pressée pendant quelques secondes
2 Compartiment du magasin CD
3 Porte

TROUBLESHOOTING

- "RESET1–RESET8" or "R1–R8" appears on the display of the connected receiver (or other equipment).
- * Are the units connected correctly? After checking, press and hold the ▲EJECT button for a few seconds to reset this unit. If the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.

Indication	Meaning
RESET1 (or R1)	Ejection error
RESET2 (or R2)	Lifter error
RESET3 (or R3)	Tray error
RESET4 (or R4)	Pick up returning error
RESET5 (or R5)	—
RESET6 (or R6)	Communication error
RESET7 (or R7)	Other errors
RESET8 (or R8)	Communication error

- Sounds are intermittent during play.
- * Are the selectors on both sides adjusted correctly?

LOCALIZACION DE AVERIAS

- "RESET1–RESET8" o "R1–R8" aparece en la pantalla del receptor (u otro equipo) conectado.
- * ¿Están las unidades conectadas correctamente? Después, pulse y mantenga pulsado el botón ▲EJECT durante algunos segundos para reposicionar la unidad.
Si el problema persiste, consulte con su concesionario JVC autorizado.

Indicación	Significado
RESET1 (o R1)	Error de expulsión
RESET2 (o R2)	Error del alzador
RESET3 (o R3)	Error de bandeja
RESET4 (o R4)	Error de retorno del fonocaptor
RESET5 (o R5)	—
RESET6 (o R6)	Error de comunicación
RESET7 (o R7)	Otros errores
RESET8 (o R8)	Error de comunicación

- Los sonidos se interrumpen durante la reproducción.
- * ¿Están los selectores de ambos lados ajustados correctamente?

EMPLACEMENT DES COMMANDES

- 1 ▲EJECT button
Reset button: When pressing and holding for a few seconds
2 CD magazine slot
3 Door

- 1 Botón ▲EJECT
Botón de reposición: Cuando se pulse y mantenga pulsado durante algunos segundos
2 Ranura del magazín de CD
3 Puerta
- 1 Touche ▲EJECT
Touche de réinitialisation: Quand elle est maintenue pressée pendant quelques secondes
2 Compartiment du magasin CD
3 Porte

EN CAS DE DIFFICULTÉS

- "RESET1–RESET8" ou "R1–R8" apparaît sur l'affichage de l'autoradio connecté (ou d'un autre appareil).
- * Les appareils sont-ils connectés correctement? Après l'avoir vérifié, maintenez pressée la touche ▲EJECT pendant quelques secondes pour réinitialiser cet appareil.
Si le problème persiste, consultez un revendeur JVC autorisé.

Indication	Signification
RESET1 (ou R1)	Erreur d'éjection
RESET2 (ou R2)	Erreur de poussoir
RESET3 (ou R3)	Erreur de plateau
RESET4 (ou R4)	Erreur provenant du capteur
RESET5 (ou R5)	—
RESET6 (ou R6)	Erreur de communication
RESET7 (ou R7)	Autres erreurs
RESET8 (ou R8)	Erreur de communication

- Le son est discontinu pendant la lecture.
- * Les sélecteurs latéraux sont-ils ajustés correctement?

SPECIFICATIONS

CD CHANGER SECTION

Frequency response	: 5 Hz – 20,000 Hz
Dynamic range	: 93 dB
S/N ratio	: 96 dB
Distortion	: 0.006%
Wow & flutter	: Less than measurable limit
Output terminal	: Analog (8 pin x 1), 1.5 V (full scale)/less than 1 kΩ

GENERAL

Power requirement	
Operating voltage	: DC 14.4 V (11 V – 16 V allowable)
Grounding system	: Negative ground
Allowable working temperature	: -10°C to +50°C (14°F to 122°F)
Dimensions (W x H x D)	: 252 mm x 88 mm x 174 mm (9-15/16" x 3-1/2" x 6-7/8")
Mass	: 2.3 kg (5.1lbs.) (excluding accessories)

Design and specifications subject to change without notice.

If a kit is necessary for your car, consult your telephone directory for the nearest car audio speciality shop.

ESPECIFICACIONES

SECCION DEL CAMBIADOR DE CD

Respuesta de frecuencia	: 5 Hz – 20.000 Hz
Gama dinámica	: 93 dB
Relación S/R	: 96 dB
Distorsión	: 0,006%
Lloro y trémolo	: Inferior al límite medible
Terminal de salida	: Analógica (8 conectadores x 1), 1,5 V (escala total/Menos de 1 kΩ)

GENERALIDADES

Alimentación	
Tensión de funcionamiento	: 14,4 V CC (11 V – 16 V permisible)
Sistema de puesta a masa	: Masa negativa
Temperatura de trabajo permisible	: -10°C a +50°C
Dimensiones (An x Al x Pr)	: 252 mm x 88 mm x 174 mm
Peso	: 2,3 kg (excluyendo accesorios)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso previo.

Si fuera necesario un juego de instalación para su automóvil, consulte la guía telefónica para ubicar la tienda especialista en audio para automóviles más cercana.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SECTION CHANGEUR DE CDS

Réponse en fréquence	: 5 Hz – 20.000 Hz
Gamme dynamique	: 93 dB
Rapport signal/bruit	: 96 dB
Distortion	: 0,006%
Pleurage et scintillement	: Inférieur à la limite mesurable
Borne de sortie	: Analogique (8 brochesx1), 1,5 V (pleine échelle) inférieure à 1 kΩ

GENERALES

Alimentation	
Tension de fonctionnement	: CC 14,4 V (11 V – 16 V possible)
Système de mise à la masse	: Masse négative
Température de fonctionnement admissible	: -10°C à +50°C
Dimensions (L x H x P)	: 252 mm x 88 mm x 174 mm
Masse	: 2,3 kg (sans les accessoires)

Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.


Si un kit est nécessaire pour votre voiture, consulter votre annuaire téléphonique pour chercher le revendeur d'accessoires audio pour automobile le plus proche.

How to reset your unit Cómo reposicionar su unidad Comment réinitialiser votre appareil

Press and hold ▲EJECT button for several seconds. This will reset the built-in microcomputer.

Pulse y mantenga pulsado el botón ▲EJECT durante varios segundos. Esto hará que se reinicialice el microcomputador incorporado.

Maintenez pressée la touche ▲EJECT pendant plusieurs secondes. Cela réinitialisera le micro-ordinateur intégré.

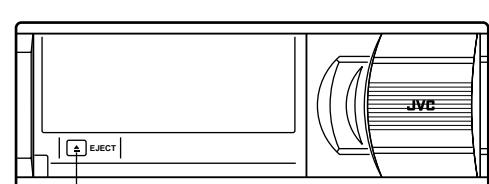

▲EJECT button
Botón ▲EJECT
Touche ▲EJECT

Having TROUBLE with operation? Please reset your unit

Refer to "How to reset your unit"
Still having trouble??

USA ONLY

Call 1-800-252-5722

<http://www.jvcservice.com>

We can help you!

ELECTRICAL CONNECTIONS

- This changer can be connected to JVC KD-MX, KD-SX or KS-FX series receivers that include a Changer Control function. When connecting to JVC KD-GS or KS-RT series, use the KS-U14K optional cord (not supplied). For more information, consult your nearest JVC car audio dealer.
- To prevent short circuits from occurring, while making connections, keep the battery's negative terminal disconnected.**

We recommend that you make all electrical connections (see **Fig. f/h**) before installing the unit. If you are not sure of your ability to correctly install this unit, have it installed by a qualified service technician.

Note:

This unit is designed for 12 volts DC, negative ground. If your vehicle does not have a 12 volt negative ground electrical system, you need a voltage inverter which can be bought from a JVC car audio dealer.

- Be sure to ground this unit to the car's chassis.

CONEXIONES ELECTRICAS

- Este cargador puede ser conectado a los receptores de la serie KD-MX, KD-SX o KS-FX de JVC que incluyen una función de control del cambiador. Para conectarlo a la serie KD-GS o KS-RT de JVC, emplee un cable opcional KS-U14K. Para mayor información consulte a su concesionario JVC de equipos de audio para automóviles más cercano.
 - Para evitar cortocircuitos, mantenga desconectado el terminal negativo de la batería durante las conexiones.**
- Le recomendamos hacer todas las conexiones eléctricas (ver **Fig. f/h**) antes de instalar la unidad. Si no estuviera seguro de su habilidad para colocarla correctamente, hágala instalar por un técnico de servicio calificado.

Nota:

Esta unidad está diseñada para 12 V de CC, masa negativa. Si su vehículo no estuviera provisto de un sistema eléctrico de masa negativa de 12 voltios, necesitará un inversor de tensión que puede adquirir en un concesionario JVC de equipos de audio para automóviles.

- Asegúrese de conectar a masa esta unidad al chasis del automóvil.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

- Ce changeur peut être raccordé aux récepteurs de série KD-MX, KD-SX ou KS-FX JVC qui disposent d'une fonction de commande de changeur. En raccordement aux séries KD-GS ou KS-RT JVC, utiliser le cordon KS-U14K en option. Pour plus d'informations, consulter votre revendeur d'autoradios JVC le plus proche.
 - Pour éviter tout court-circuit alors que vous effectuez les raccordements, laisser la borne négative de la batterie non branchée.
- Nous vous conseillons de faire tous les raccordements électriques (voir la **Fig. f/h**) avant de mettre l'appareil en place. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le installer par un technicien qualifié.


Remarque:

Cet appareil est conçu pour un courant continu de 12 volts, à masse négative. Si votre véhicule ne fournit pas une masse négative de 12 volts, il vous faut un convertisseur de tension, que vous pouvez vous procurer chez un revendeur d'autoradios JVC.

- Bien raccorder le câble de mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture.

A

When connecting to JVC KD-MX/KD-SX/KS-FX series receivers

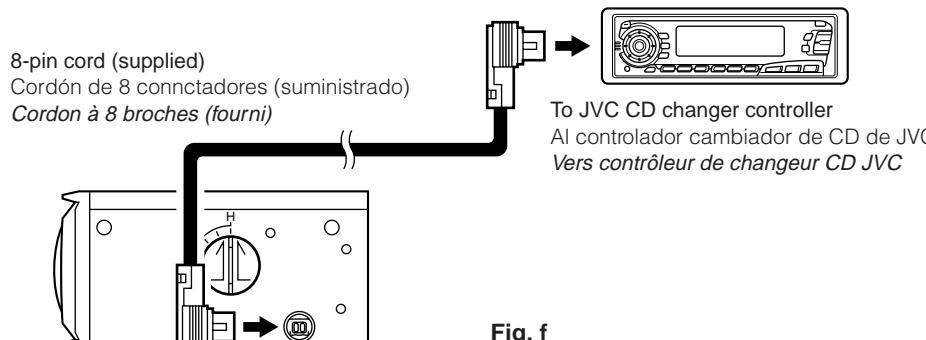


Conexión a los receptores JVC de la serie KD-MX/KD-SX/KS-FX

How to remove the cord / Cómo sacar el cable / Comment retirer le cordon

Pull the plug by holding it firmly as in the figure.

Tire del enchufe sujetándolo firmemente como en la figura.

Tirez sur la fiche en la tenant solidement de la façon montrée sur la figure.

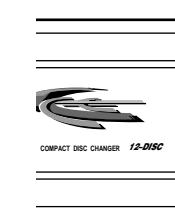




Do not hold this portion.
No sujeté esta parte.
Ne la tenez pas par cette partie.

Lors de la connexion à un récepteur de la série KD-MX/KD-SX/KS-FX de JVC

When connecting to JVC KD-GS/KS-RT series receivers

- Use the KS-U14K optional cord (not supplied).

- Remove the connector protective seal. (**Fig. g**)
- Connect this unit to the receiver. (**Fig. h**)

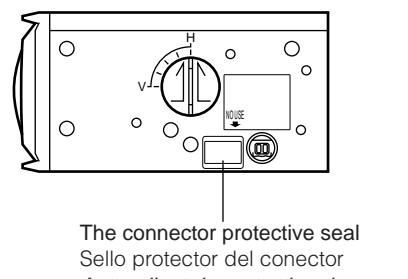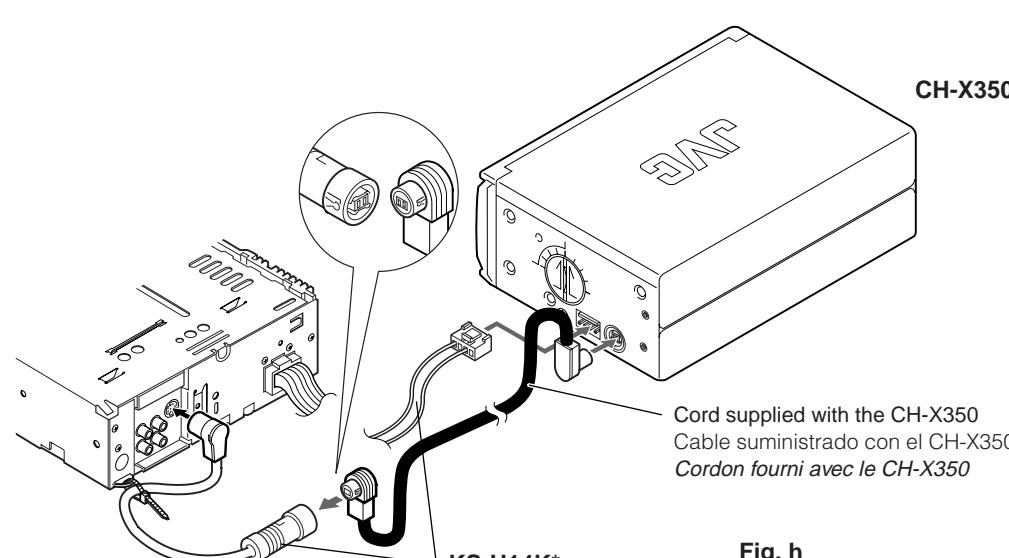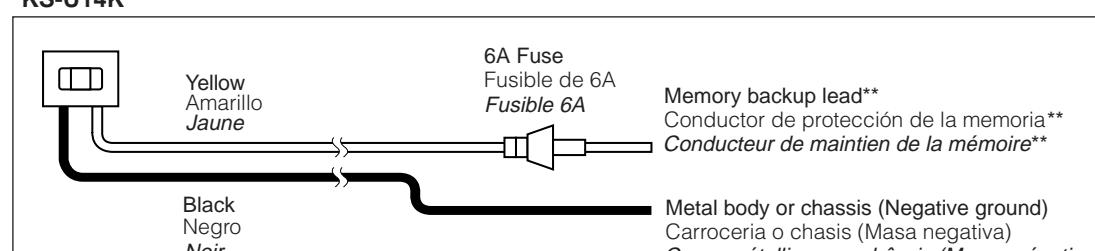1.**2.*****KS-U14K**

** Connect to a position where live power is supplied even when the ignition key is taken out.

** Conecte en una posición donde la alimentación quede conectada aunque extraiga la llave de encendido.

** Raccorder à un endroit où l'alimentation est toujours fournie même quand la clé de contact est retirée.

Note:

The magazine cannot be ejected when the memory backup lead or cord is disconnected or the fuse is blown.

Nota:

El magazín de CD no puede ser eyectado cuando el cordón o conductor de protección de memoria esté desconectado o el fusible esté fundido.

Remarque:

Le magasin CD ne peut pas être éjecté si le fil ou le cordon de maintien mémoire est débranché ou si le fusible est grillé.

After installation and connection...

When loading the magazine for the first time into the CD changer, press and hold the ▲EJECT button for a few seconds to reset the unit. Normally do not press and hold the ▲EJECT button.

Note:

- You may also need to reset the unit in the following case.
- When the power supply is interrupted such as for replacement of the car's battery.
 - When the unit dose not function correctly.

Después de la instalación y conexión...

Cuand cargue el magazín por primera vez en el cambiador de CD, pulse y mantenga pulsado el botón ▲EJECT durante algunos segundos para reposicionar la unidad.

Normalmente no pulse ni mantenga pulsado el botón ▲EJECT.

Nota:

- También podría ser necesario reposicionar la unidad en los casos siguientes.
- Cuando se interrumpa el suministro de energía debido por ejemplo, al reemplazo de la batería del automóvil.
 - Cuando la unidad no funciona correctamente.

Après l'installation et les connexions...

Lors de l'insertion du magasin CD dans le changeur CD, pour la première fois, maintenir pressée la touche ▲EJECT pendant quelques secondes pour réinitialiser l'appareil. Normallement, ne pas maintenir pressée la touche ▲EJECT.

Remarque:

- Il peut être nécessaire de réinitialiser l'appareil dans les cas suivants.
- Quand l'alimentation est coupée, comme pendant le remplacement de la batterie de la voiture.
 - Quand l'appareil ne fonctionne pas correctement.

HANDLING MAGAZINES AND COMPACT DISCS


How to handle the magazines

- Care in handling the magazines
 - Do not carry the magazine with its inserting slot facing down so that the CDs do not drop.
 - Always keep the twelve disc trays loaded in the magazine.
 - When sliding the disc trays out or in to place CDs, hold the magazine horizontally not to drop CDs.
 - Without pulling out the disc trays from the magazine, do not insert CDs. Never place CDs directly into the magazines.
 - Do not expose the magazines to high temperatures or direct sunlight.
 - Do not disassemble the magazines.
 - Take care not to drop or hit the magazines. Do not apply excessive pressure to the disc trays which have been removed from the magazines.
 - Never apply solvents such as benzine, thinner or insecticide to the magazine or trays. These solvents may erode their surfaces.

Note:


If you need additional magazines, purchase XC-M200 magazines.

How to load discs

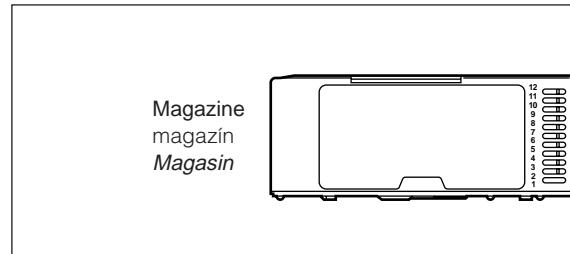

- Slide the disc tray partly out from the magazine until it stops.
- Place a CD on the disc tray with its label side up.

1.

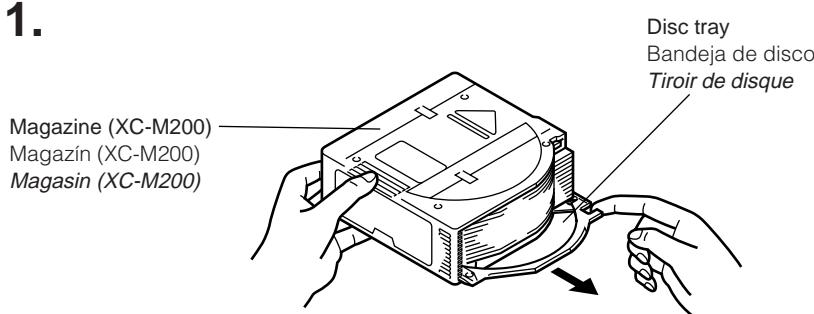

- Align the disc tray with the grooves in the magazine, and push the disc tray all the way in.
- Check that the disc tray is securely inserted into the magazine. If a CD becomes disengaged from the disc tray, reposition it on the disc tray.

MANIPULACION DE MAGAZINES Y CDS

Cómo manipular los magazines

- Cuidado en la manipulación de magazines
 - Para evitar que los CDs se caigan, no transporte el magazín con su ranura de inserción hacia abajo.
 - Mantenga siempre los doce portadiscos colocados en el magazín.
 - Cuando extraiga o introduzca las bandejas de los CDs, mantenga el magazín horizontalmente para evitar que se caigan los CDs.
 - No inserte los CDs sin haber extraído las bandejas de discos del magazín. Nunca introduzca CDs directamente dentro del magazín.
 - No lo exponga a la luz solar directa o a temperaturas elevadas.
 - No desarme los magazines.
 - No los deje caer ni los golpee. No aplique demasiada presión sobre las bandejas de discos extraídas de los magazines.
 - No use jamás solventes tales como bencina, diluyente o insecticida en el magazín o las bandejas. Los mismos podrían perjudicar su superficie.

Nota:

Si necesita un magazín adicional, adquiera un XC-M200.

Colocación de discos

Note:

The inserted CDs are counted as "disc-1", "disc-2"... from the bottom to the top.

Nota:

Los CDs insertados se cuentan como "disc-1", "disc-2"... desde abajo hacia arriba.

Remarque:

Les CD insérés sont comptés comme "disque 1", "disque 2", etc. en commençant du bas et en allant vers le haut.

MANIPULATION DES MAGASINS ET DES CDS

Manipulation des magazines

- Faire attention en manipulant les disques
 - Ne portez pas le magasin avec la fente d'insertion dirigée vers le bas pour ne pas faire tomber les CD.
 - Toujours laisser douze tiroirs de disque chargés dans le magasin.
 - Lorsque l'on fait glisser les tiroirs de disque pour les ouvrir ou les refermer, tenir le magasin horizontalement pour ne pas faire tomber les CD.
 - Ne pas insérer de CD sans ouvrir le tiroir de disque du magasin. Ne pas insérer les CD directement dans le magasin.
 - Ne pas exposer les magasins à de hautes températures ni aux rayons directs du soleil.
 - Ne pas démonter les magazines.
 - Faire attention de ne pas faire tomber ou cogner les magazines.
 - Ne pas appliquer de pression excessive sur les tiroirs de disque qui ont été retirés des magazines.
 - Ne jamais appliquer de solvants comme de la benzine, du diluant ou des insecticides sur le magasin ou les tiroirs de disque. Ces solvants peuvent éroder leurs surfaces.


Remarque:

Si l'on a besoin d'un magasin supplémentaire, acheter le XC-M200.

Chargement des disques

- Faire glisser le tiroir de disque partiellement à l'extérieur du magasin jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Placer un CD sur le tiroir de disque avec la face imprimée dirigée vers le haut.

2.

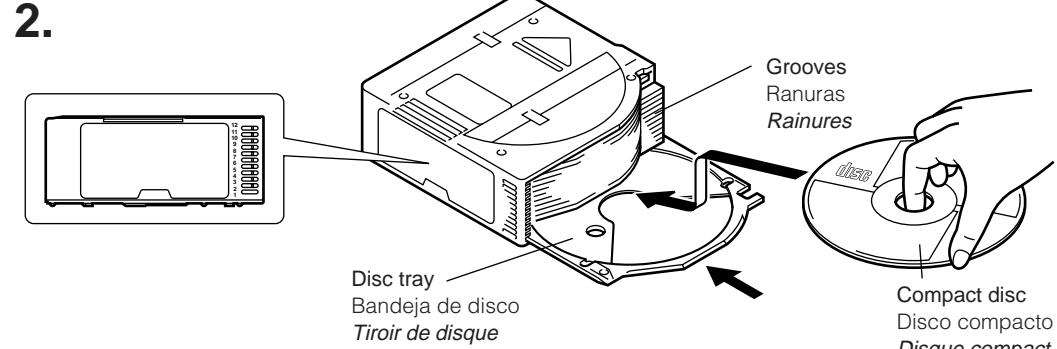

- Aligner le tiroir de disque avec les rainures dans le magasin et le pousser complètement.
 - Vérifier que le tiroir de disque est correctement inséré dans le magasin. Si un CD est désengagé du tiroir de disque, le repositionner sur le tiroir.

Notes:

- There are openings in the disc trays through which signals are read from the CDs. These openings leave part of the shiny side of the CD exposed. Be careful not to touch the shiny surface of the CD.
- It is not possible to play a CD if placed upside down.

Notas:

- Las bandejas tienen aberturas por las cuales son leídas las señales de los discos. Estas aberturas dejan expuesta parte del lado brillante del disco. Tenga cuidado de no tocar la superficie brillante del disco.
- No es posible reproducir un CD colocado boca abajo.

Remarques:

- Il y a des ouvertures dans les tiroirs de disque à travers lesquelles les signaux sont lus des disques. Ces ouvertures laissent une partie de la face brillante du disque exposée. Faire attention de ne pas toucher à la surface brillante du disque.
- Il n'est pas possible de reproduire un CD s'il est placé à l'envers.

How to handle CDs

- This unit has been designed only to reproduce the CDs bearing the mark. Other discs cannot be played back.

Cómo manipular CDs

- Esta unidad ha sido diseñada únicamente para reproducir CDs que tengan la marca . Otros discos no podrán ser reproducidos.

Caution:


CDs shaped like a heart, flower, etc. (specially-shaped CDs)

cannot be used with this unit. If this type of CD is loaded, it will cause a trouble.

- Do not touch the recorded surface of a CD (shiny side, opposite to the label) when handling the CDs.
- Storage**

Make sure to keep CDs in their cases. If discs are piled on top of one another without their cases, they may be damaged. Do not put CDs where they will be exposed to direct sunlight or in a place subject to high temperatures and humidity. Avoid leaving CDs in your car.

Hold down the center holder.
Presione el sujetador central.
Appuyer au milieu du support.

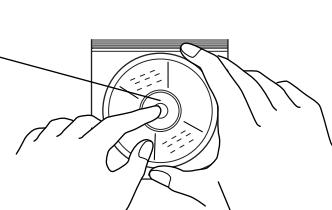

Lift it out without touching the recorded surface.
Levántelo para sacarlo sin tocar la superficie grabada.
Le lever sans toucher à la surface enregistrée.

Manipulation des CDs

- Cet appareil a été conçu pour reproduire uniquement les CD portant la marque . Les autres disques ne peuvent pas être reproduits.


Attention:

Des CD en forme de cœur, de fleur, etc. (CD de forme spéciale) ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil. Si ce type de CD est chargé, il causera un problème de fonctionnement.

- Ne pas toucher à la surface enregistrée du disque (la face réflectante, le verso de l'étiquette) en manipulant les disques.
- Stockage**

Bien conserver les disques dans leurs boîtes. Si des disques sont empilés les uns sur les autres sans leurs boîtes, ils peuvent être abîmés. Ne pas mettre des disques où ils pourraient être exposés à la lumière directe du soleil ou dans un endroit sujet à de fortes températures ou à l'humidité. Eviter de laisser des disques dans votre voiture.

Insert with the label facing up.
Inserre con la etiqueta hacia arriba.
Mettre en place avec l'étiquette au-dessus.

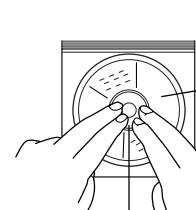

Press gently on the disc to insert.
Presione suavemente el disco para insertarlo.
Appuyer légèrement sur le disque pour le mettre en place.

Maintenance of discs

- When fingerprints and dirt adhere to a CD, wipe the disc clean with a soft, dry cloth, wiping from the inside towards the edge. If it is difficult to clean, wipe the CD with a cloth moistened with water.
- Do not use record cleaners, benzine, alcohol or antistatic agents.
- Do not damage the label side or stick paper or adhesive to the surface.

Mantenimiento de los discos

- Limpie las huellas y el polvo que se adhiere sobre el disco con un paño limpio y suave desde el centro hacia los bordes. Si no salen, límpielo con un paño humedecido con agua.
- No utilice limpiadores para discos, bencina, alcohol o agentes antiestáticos.
- No dañe el lado con etiqueta ni pegue papeles o adhesivos en la superficie.

Entretien des disques

- Si des empreintes digitales ou de la poussière adhèrent à un disque, essuyer le disque avec un tissu doux, sec et propre, en essuyant de l'intérieur vers l'extérieur. S'il est difficile à nettoyer, essuyer le disque avec un tissu humidifié avec de l'eau.*
- Ne pas utiliser de nettoyants, benzine, alcool ou agent antistatique.*
- Ne pas endommager le côté de l'étiquette ou coller du papier ou de la bande adhésive sur la surface.*



When playing a CD-R (Recordable)

You can play back your original CD-Rs on this unit.

- Before playing back CD-Rs, read their instructions or cautions carefully.
- Some CD-Rs recorded on CD recorders may not be played back on this unit because of their disc characteristics, and of the following reasons:
 - Discs are dirty or scratched.
 - Moisture condensation occurs on the lens inside the unit.
 - The pickup lens inside the CD player is dirty.
- Use only "finalized" CD-Rs.
- CD-RWs (Rewritable) cannot be played back on this unit.

Cuando reproduce un CD-R (registerable)

Usted puede reproducir sus CD-Rs originales con esta unidad.

- Antes de reproducir los CD-Rs, lea atentamente todas las instrucciones y precauciones.
- Podría suceder que algunos CD-Rs grabados con grabadoras de CD no puedan reproducirse en esta unidad debido a las características del disco o por uno de los siguientes motivos:
 - Discos sucios o rayados.
 - Condensación de humedad en el lente interior de la unidad.
 - Suciedad en el lente captor del interior del reproductor de CD.
- Utilice únicamente CD-Rs "finalizados".
- Los CD-RWs (reescribibles) no se pueden reproducir en esta unidad.


Lors de la reproduction d'un CD-R (enregistrable)

Vous pouvez reproduire vos CD-R originaux dans cet appareil.

- Avec de reproduire un CD-R, lisez attentivement les instructions et les précautions qui l'accompagnent.*
- Certains CD-R enregistrés sur des enregistreurs de CD ne peuvent pas être reproduits sur cet appareil à cause de leurs caractéristiques ou des raisons suivantes:*
 - Le disque est sale ou rayé.*
 - De la condensation d'humidité s'est produite sur la lentille à l'intérieur de l'appareil.*
 - La lentille du capteur à l'intérieur du lecteur CD est sale.*
- Utilisez uniquement des CD-R "finalisés".*
- Les CD-RW (réinscriptibles) ne peuvent pas être reproduits sur cet appareil.*

How to load the magazine

- Slide the door to the right.
- Load the magazine.
 - Load the magazine into the CD changer with the ▲ mark on top and the CD insertion side to the right.

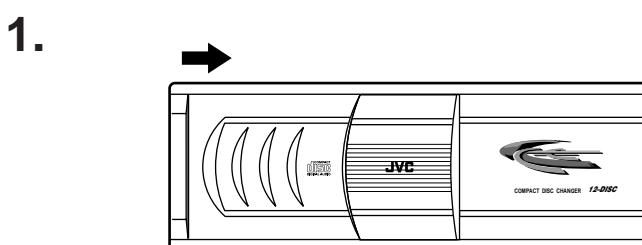


3. Close the door.

- Normally the door must be kept closed except when changing the magazine.

Colocación de un magazín

- Deslice la puerta hacia la derecha.
- Coloque un magazín.
 - Coloque un magazín en el cambiador de CD con la marca "▲" apuntando hacia arriba y el lado de inserción del CD hacia la derecha.

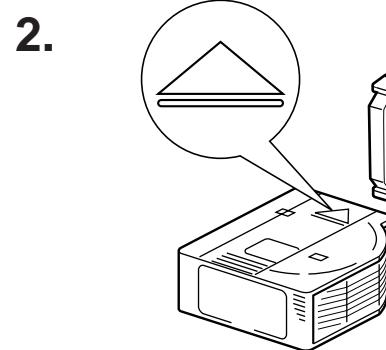


3. Cierre la puerta.

- La puerta debe estar cerrada excepto al poner o sacar un magazín.

Chargement d'un magasin

- Faire glisser la porte vers la droite.
- Charger un magasin.
 - Charger un magasin dans le chargeur CD avec la marque ▲ en haut et le côté d'insertion CD sur la droite.

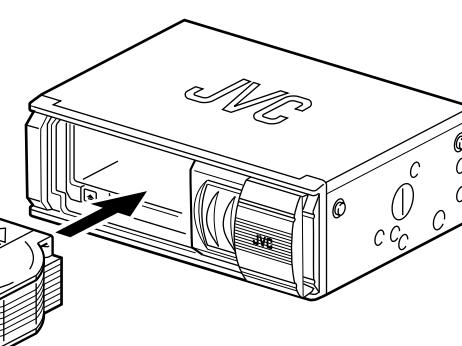

3. Fermer le volet.

- Le volet doit être fermé en dehors du chargement ou du retrait d'un magasin.

Cautions:

- Do not insert your hands or any foreign object into the loading slot, otherwise you may be injured or cause malfunctions or damage.
- When a label on the magazine, if any, partly peels off, it may cause a malfunction. If this happens, remove the label or stick it on firmly again.

Precaución:


- No introduzca la mano o algún objeto por la ranura de carga pues podría lastimarse o producir fallas de funcionamiento o daños.
- Si el magazín está provisto de una etiqueta y ésta se despega en parte, podría producirse una falla de funcionamiento. En tal caso, despegue la etiqueta o vuélvala a pegar firmemente.

Attention:

- Ne pas introduire vos mains ou d'objet étranger dans la fenêtre de chargement, vous pourriez vous blesser ou causer des mauvais fonctionnements ou dommages.*
- Si l'étiquette sur le magasin se décolle, cela peut causer un mauvais fonctionnement. Si cela se produit, retirer l'étiquette ou la recoller solidement.*

How to unload the magazine

- Slide the door to the right.
- Press the ▲ EJECT button.
 - The magazine ejects from the loading slot.

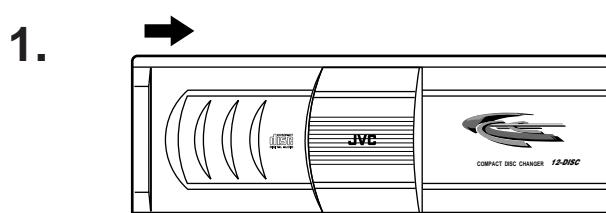

Note:

When the magazine cannot be ejected, push in the magazine and play the 12th disc once more; when play has ended, repeat the above procedure.

If the above procedure does not work, follow the steps below:

- Be sure that the selectors are set correctly.
- Peel off the protective seal over the compulsory eject hole. (Fig. i)
- Put a straight stick like a screw driver into the hole. (Fig. j)
 - * Do not put the stick at an angle, insert it straight.

Cómo retirar un magazín

- Deslice la puerta hacia la derecha.
- Pulse el botón ▲EJECT.
 - El magazín es expulsado de la ranura de carga.



Nota:

Cuando el magazín no pueda ser eyectado, presione el magazín hacia adentro y reproduzca el disco no. 12 una vez más; cuando la reproducción haya terminado, repita el procedimiento de arriba. Si el procedimiento de arriba no funciona, realice los pasos siguientes:

- Asegúrese de que los selectores estén correctamente ajustados.
- Despegue el sello protector del orificio de expulsión forzosa. (Fig. i)
- Introduzca en el orificio una varilla recta, tal como un destornillador. (Fig. j)
 - * Inserte la varilla en sentido recto, sin ningún ángulo.

The compulsory eject hole and protective seal
Orificio de expulsión forzosa y sello protector
Le trou d'éjection forcé et l'autocollant protecteur

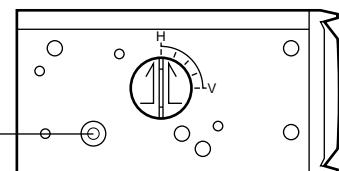


Fig. i

Should the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.

Si el problema persiste, consulte con su concesionario JVC autorizado.

Listening to CDs

This unit does not have operation buttons to play CDs. CD operations can be performed using the JVC CD changer controller, etc. connected to this unit.

For CD operations, refer to the Instructions of the CD Changer Controller.

Reproducción de CDs

Esta unidad no tiene botones de operación para reproducción de CD. Las operaciones de CD pueden ser ejecutadas utilizando el controlador cambiador de CD de JVC, etc., conectado a esta unidad.

Para las operaciones de CD refiérase a las instrucciones del controlador cambiador de CD.

Ecoute des disques compacts


Cet appareil n'a pas de touches de fonctionnement pour lire les disques. Les opérations CD peuvent être effectuées en utilisant le contrôleur de changeur CD JVC, etc. raccordé à cet appareil.

Pour les opérations CD, se reporter au manuel d'instructions du contrôleur de changeur CD.

Retrait d'un magasin

1. Faire glisser la porte vers la droite.

- Appuyer sur la touche ▲EJECT.
 - Le magasin est éjecté du compartiment.

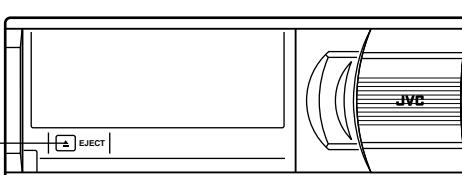

Remarque:

Si le magasin ne peut pas être éjecté, pousser sur le magasin et lire une fois de plus le 12 ème disque; quand la lecture est terminée, refaire la procédure précédente.

Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, suivez les étapes suivantes:

- Assurez-vous que les sélecteurs sont réglés correctement.
- Décollez l'autocollant protecteur du trou d'éjection forcée. (Fig. i)
- Insérez une tige droite telle qu'un tournevis dans le trou. (Fig. j)

* N'insérez pas le levier de biai, insérez-le bien droit.

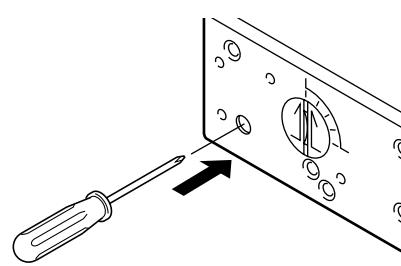


Fig. j

Si le problème persiste, consultez un revendeur JVC autorisé.