


## DCP-340CW

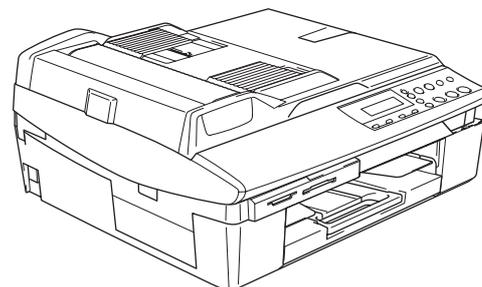

Antes de utilizar o aparelho, deve configurar o equipamento e instalar o software. Leia o 'Guia de Instalação Rápida' para as instruções sobre instalação e procedimento de configuração correctos.

**FASE 1**

Configurar o aparelho

**FASE 2**

Instalar o Controlador e o Software

**A Configuração foi Completada!**

Guarde este 'Guia de Instalação Rápida', o Manual d'o Utilizador e o CD-ROM fornecido, num local acessível para uma consulta rápida e fácil em qualquer altura.



## Para utilizar o aparelho de forma segura

 Advertência	 Cuidado	 Configuração Incorrecta
O sinal Advertência indica-lhe o que fazer para evitar possíveis ferimentos.	O sinal Cuidado especifica os procedimentos que deve seguir ou evitar para prevenir possíveis danos no aparelho ou noutros objectos.	Os ícones de Configuração Incorrecta alertam para dispositivos e operações não compatíveis com o aparelho.
 Nota	 Manual do Utilizador, Manual do Utilizador de Software ou Manual do Utilizador de Rede	
O sinal Nota indica o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferece sugestões sobre o funcionamento de uma determinada operação em conjunto com outras funções.	Indica referências ao Manual do Utilizador, ao Manual do Utilizador do Software ou ao Manual do Utilizador de Rede, no CD-ROM fornecido.	

## Como Começar

---

Componentes da embalagem .....	2
Painel de controlo .....	3

## FASE 1 – Configurar o aparelho

---

Retirar as peças de protecção .....	4
Colocar a tampa do painel de controlo .....	4
Colocar papel .....	4
Instalar o cabo de alimentação .....	5
Seleccionar o idioma .....	5
Instalar os cartuchos de tinta .....	6
Verificar a qualidade de impressão .....	8
Definir a data e hora .....	9

## FASE 2 – Instalar o Controlador e o Software

---

### Windows®

Para Utilizadores com Interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) .....	12
Para Utilizadores de Rede com Interface de Fios (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) .....	15
Para Utilizadores de Rede Sem Fios (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP em modo de infra-estrutura) .....	18

### Macintosh®

Para Utilizadores com Interface USB .....	22
Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior .....	22
Para Mac OS® 9.1 a 9.2 .....	25
Para Utilizadores de Rede com Interface de Fios .....	27
Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior .....	27
Para Mac OS® 9.1 a 9.2 .....	30
Para Utilizadores de Rede Sem Fios .....	32
Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior no modo de infra-estrutura .....	32

## Para Utilizadores de Rede

---

Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Professional .....	37
Definir endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Professional (Para utilizadores Windows®) .....	37
Como configurar as definições de rede do aparelho para LAN sem fios ou LAN com fios .....	38


## Consumíveis e Opções








---

Consumíveis de substituição .....	39
Cartucho de tinta .....	39

## Componentes da embalagem

Os componentes incluídos na embalagem podem ser diferentes de país para país. Guarde todos os materiais da caixa e a própria caixa para a eventualidade de ter de devolver o aparelho posteriormente.

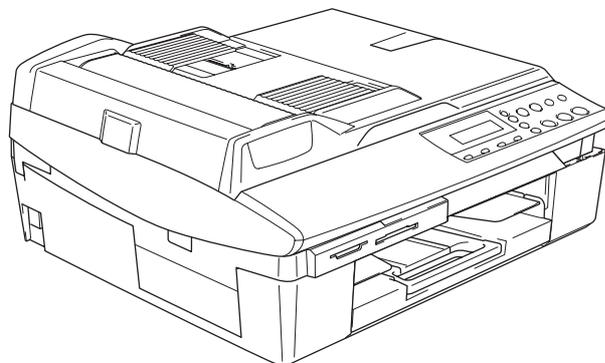

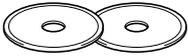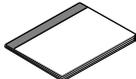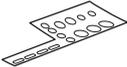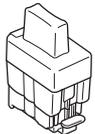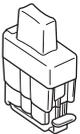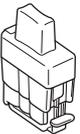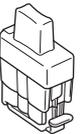 <b>Guia de Instalação Rápida</b>	 <b>CD-ROM</b> <b>Para Windows®</b> <b>Para Macintosh®</b>	 <b>Manual do Utilizador</b>	 <b>Cabo de Alimentação</b>
 <b>Tampa do Painel de Controlo</b>			
 <b>Preto (LC900 BK)</b>	 <b>Magenta (LC900M)</b>	 <b>Amarelo (LC900Y)</b>	 <b>Ciã (LC900C)</b>
<b>Cartuchos de Tinta</b>			

O cabo de interface não é um acessório incluído. Compre o cabo de interface adequado para a interface que pretende utilizar (USB ou de rede).

### Cabo USB


- Certifique-se de que utiliza um cabo USB 2.0 não superior a (2 metros).
- O DCP tem uma interface USB compatível com a especificação USB 2.0.
- NÃO ligue o cabo de interface neste momento.

A ligação do cabo de interface deve ser efectuada durante o processo de instalação do software.

### Cabo de rede

- Utilize um cabo de par entrelaçado de Categoria 5 (ou superior) directo para rede 10BASE-T ou Fast Ethernet 100BASE-TX.

## Painel de controlo

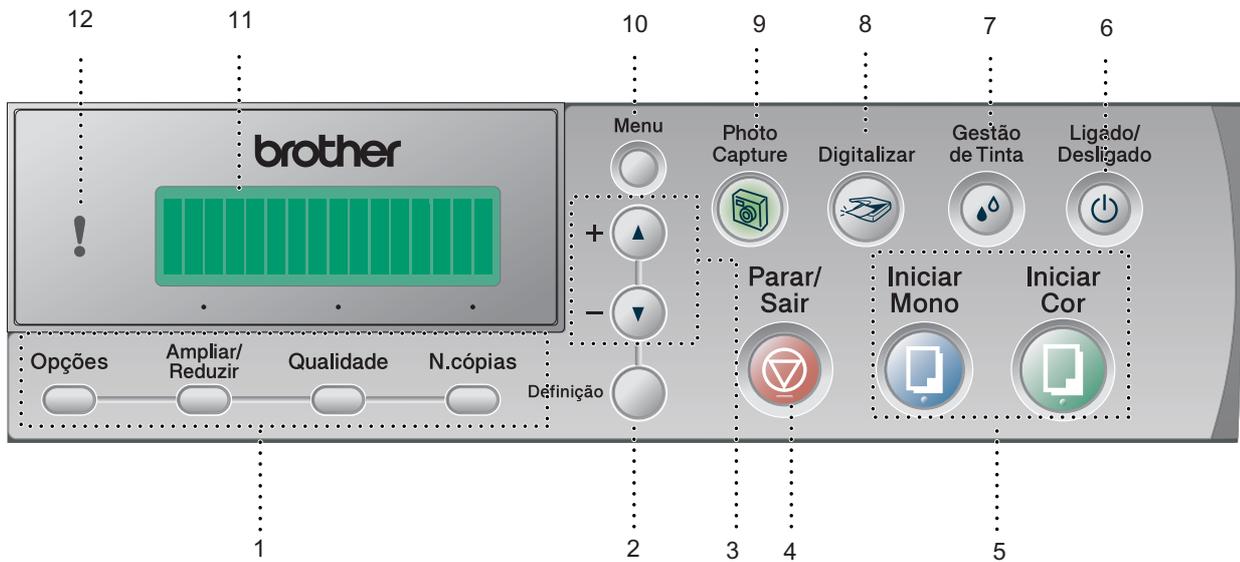

- |   |                     |    |                                 |
|---|---------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Teclas de Cópia     | 7  | Tecla gestão de tinta           |
| 2 | Tecla Definição     | 8  | Tecla Digitalizar               |
| 3 | Teclas de Navegação | 9  | Tecla PhotoCapture              |
| 4 | Tecla Parar/Sair    | 10 | Tecla Menu                      |
| 5 | Teclas Iniciar      | 11 | LCD (Ecrã de Cristais Líquidos) |
| 6 | Tecla Lig/Desl      | 12 | LED de Advertência              |

 Para mais detalhes sobre o painel de controlo, consulte a *Sumário do painel de controlo* no Capítulo 1 do *Manual do Utilizador*.


- Os ecrãs para Windows<sup>®</sup> neste Guia de Instalação Rápida baseiam-se no Windows<sup>®</sup> XP.
- Os ecrãs para Mac OS<sup>®</sup> neste Guia de Instalação Rápida baseiam-se no Mac OS<sup>®</sup> X 10.3.

## 1 Retirar as peças de protecção

- 1 Retire a fita de protecção e a folha de protecção do vidro do scanner.


### ⊘ Configuração incorrecta

**NÃO** ligue o cabo USB. A ligação do cabo USB é feita durante o processo de instalação do software.

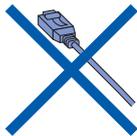

## 2 Colocar a tampa do painel de controlo



- 1 Coloque a tampa do painel de controlo no aparelho.

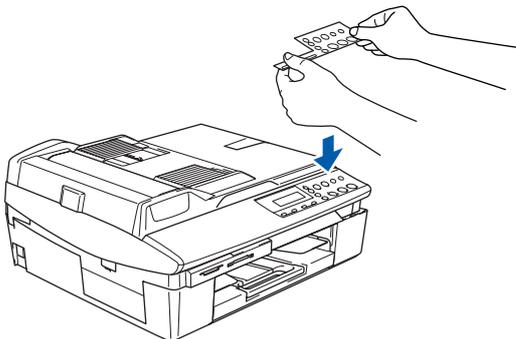


## 3 Colocar papel

-  *Pode colocar até 100 folhas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>. Para mais detalhes, consulte Acerca do papel no Capítulo do Manual do Utilizador.*


- 1 Puxe o tabuleiro de papel completamente para fora do aparelho e retire o tabuleiro de saída de papel (1).

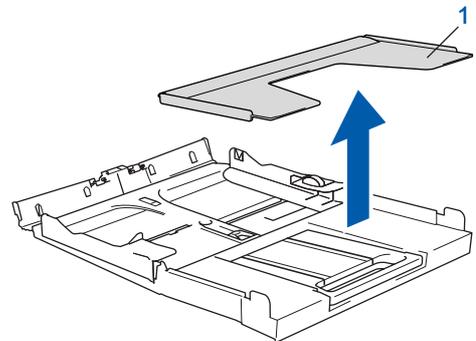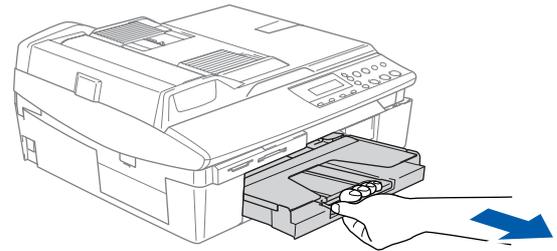

- 2 Prima e faça deslizar a guia do papel (1) para ajustar à largura do papel.

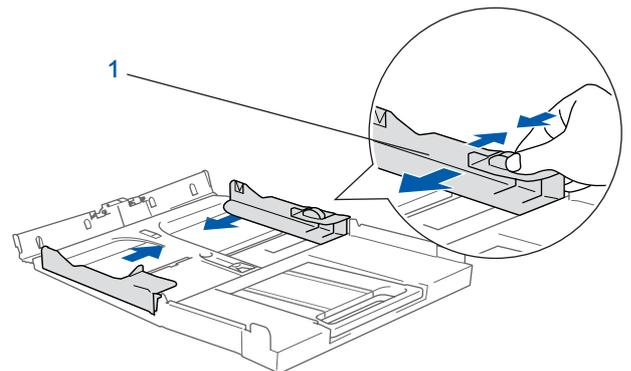


- 3 Puxe o suporte de papel para fora (1) e desdobre a aba do suporte de papel (2).

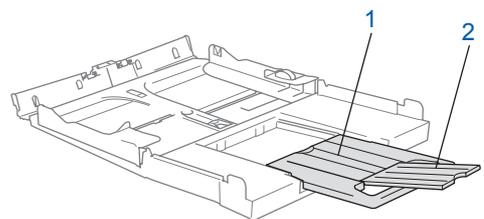



### Nota

*Utilize a aba do suporte de papel para papel de tamanho A4, Carta e Legal.*

- 4** Folheie a pilha de papel para evitar o seu encravamento ou alimentação errada.

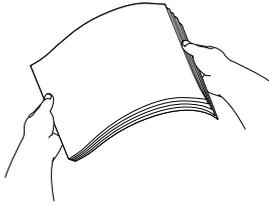


- 5** Coloque com cuidado o papel no respectivo tabuleiro com o lado de impressão voltado para baixo e introduzindo primeiro a margem superior. Verifique se o papel está bem assente no tabuleiro e abaixo da marca máxima de papel (1).

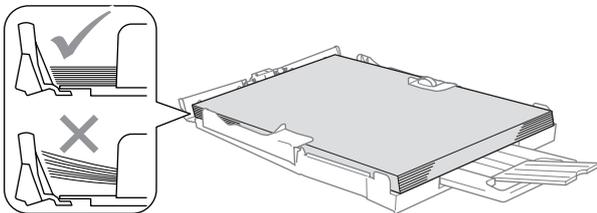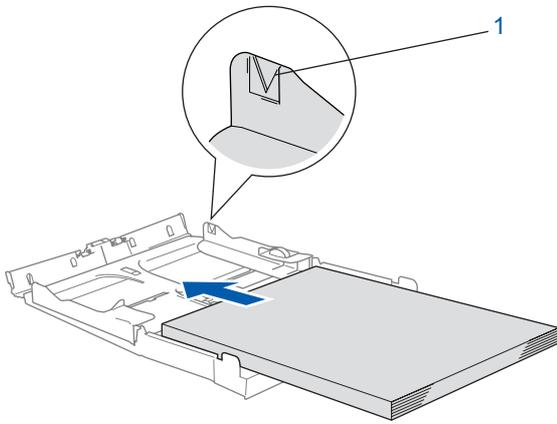

## Nota


- *Certifique-se de que as guias laterais do papel tocam nas partes laterais do papel.*
- *Tenha cuidado para não empurrar o papel demasiado para dentro; pode levantar-se na parte traseira do tabuleiro e causar problemas na alimentação de papel.*

- 6** Coloque novamente o tabuleiro de saída de papel na posição correcta e empurre o tabuleiro de papel firmemente até que encaixe no aparelho.

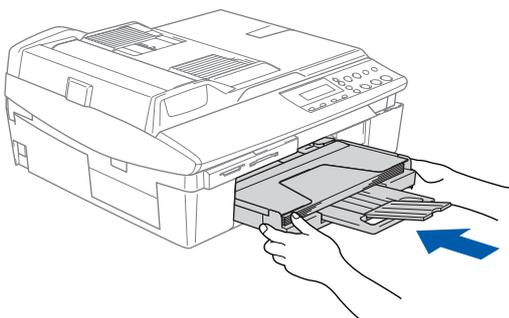

## 4 Instalar o cabo de alimentação

- 1** Ligue o cabo de alimentação.

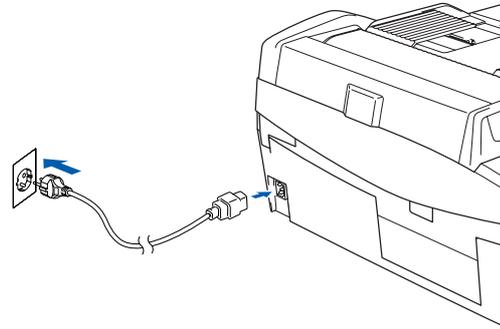

### ⊘ Configuração incorrecta

**NÃO** ligue ainda o cabo USB. A ligação do cabo USB é feita durante o processo de instalação do software.

### ⚠ Advertência

O aparelho deve estar equipado com uma ficha com ligação à terra.

### 📄 Nota

O LED de Advertência do painel de controlo permanecerá aceso até os cartuchos de tinta terem sido instalados.

## 5 Seleccionar o idioma

- 1** Após ligar o cabo de alimentação, o LCD indica:

```
Select Language
Press Set Key
```

Prima **Definição**.

```
Select Language
Português
```

- 2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o idioma e prima **Definição**.

```
Português?
▲. Yes ▼. No
```

- 3** Após seleccionar o idioma, prima ▲ (Sim).



Se tiver definido o idioma incorrecto, pode efectuar a sua alteração após definir a data e hora. (Para mais detalhes, consulte "Como alterar o idioma do LCD" no Capítulo 6 do Manual do Utilizador.)

## 6 Instalar os cartuchos de tinta


### ⚠ Advertência

Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e em caso de irritação consulte um médico.


- 1 Certifique-se de que o aparelho está ligado. O LCD indica:

Nenhum Cartucho  
Abra a tampa do digitalizador e...

- 2 Levante a tampa do scanner (1) no lado direito do aparelho até bloquear de forma segura na posição de aberta.

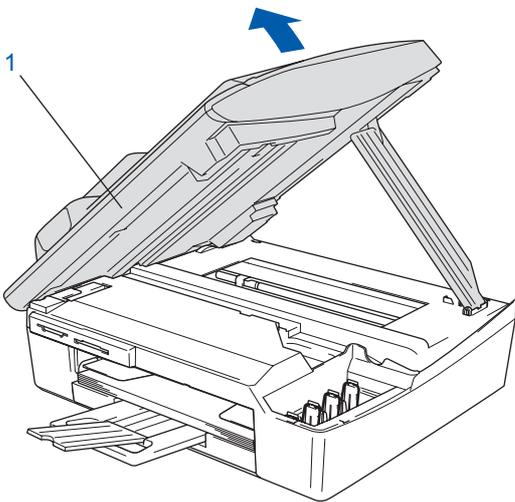


- 3 Retire as peças amarelas de protecção (1).

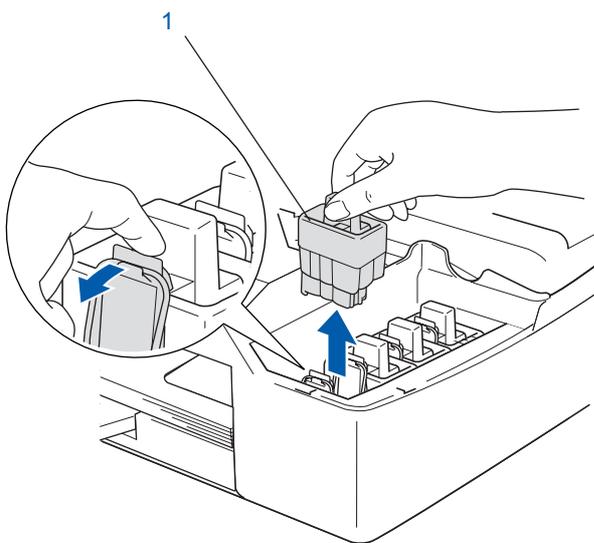


### 📝 Nota

Não elimine as peças amarelas de protecção. Serão necessárias durante o transporte do aparelho.

- 4 Retire o cartucho de tinta.

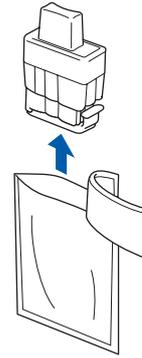


- 5 Com cuidado, retire a tampa de protecção amarela (1).

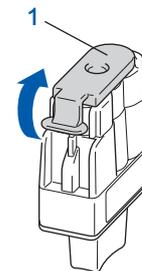

### ⊘ Configuração incorrecta


NUNCA toque na zona indicada na ilustração abaixo.

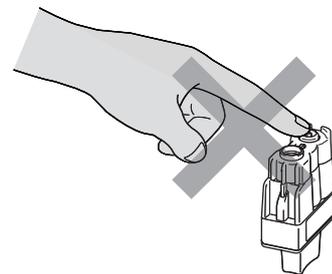


### 📝 Nota

Se a tampa amarela de protecção sair quando abrir o saco, o cartucho não ficará danificado.

Mantenha o cartucho de tinta na posição vertical quando o inserir na ranhura.

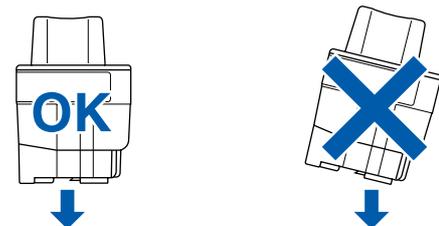

- 6** Empurre firmemente o cartucho de tinta até o gancho encaixar sobre este, prestando atenção para que a cor da ranhura (1) corresponda à cor do cartucho (2), conforme indicado no diagrama em baixo.

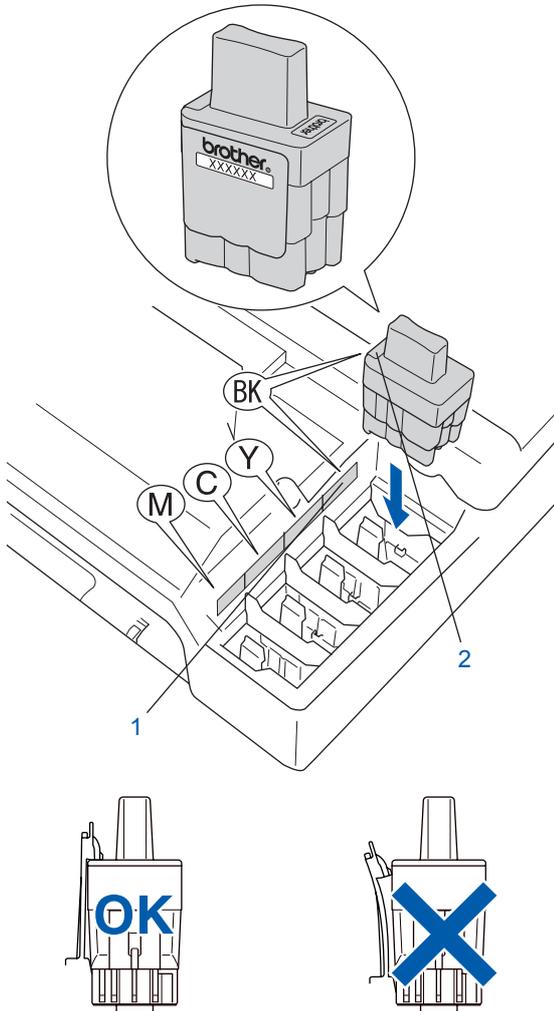


- 7** Levante a tampa do scanner para a soltar do bloqueio. Empurre com cuidado o suporte da tampa do scanner e feche-a.



### Nota

Se o LCD indicar *Instale xxxx* após instalar os cartuchos de tinta, verifique se estes estão instalados correctamente.

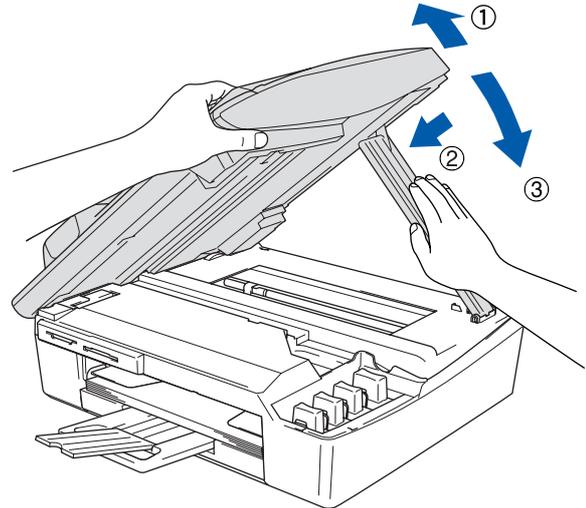

O aparelho limpa o sistema de tubo de tinta antes da primeira utilização. Este processo ocorre apenas uma vez, quando os cartuchos de tinta são colocados pela primeira vez. O processo de limpeza demora aproximadamente quatro minutos.

O LCD indica:

Prepara Sistema  
Aprox 4 Minutos

Limpendo  
Aguarde

### ! Cuidado

- **NÃO** retire os cartuchos de tinta se não for necessário substituí-los. Se o fizer, poderá reduzir a quantidade da tinta e o aparelho não saberá qual a quantidade de tinta existente no cartucho.
- **NÃO** agite os cartuchos de tinta. Se sujar as roupas ou a pele com tinta, lave imediatamente com sabão ou detergente.
- **NÃO** insira ou remova os cartuchos repetidamente. Se o fizer, a tinta poderá sair do cartucho.
- Se misturar as cores por ter colocado os cartuchos de tinta na posição errada, limpe a cabeça de impressão várias vezes depois de colocar os cartuchos na posição correcta. (Consulte *Limpar a cabeça de impressão no capítulo 6 do Manual do Utilizador.*)
- Depois de abrir um cartucho de tinta, coloque-o no aparelho e use-o no prazo de seis meses após a referida colocação. Utilize cartuchos novos até à conclusão da data de validade indicada na embalagem.
- **NÃO** desmonte nem force o cartucho de tinta, já que tal pode causar a saída de tinta do cartucho.
- Os aparelhos multifunções da Brother foram concebidos para utilizar tinta de uma determinada especificação e funcionam de acordo com um nível de desempenho excelente quando utilizam cartuchos de tinta originais Brother. A Brother não garante este desempenho óptimo se for utilizada tinta ou cartuchos de outras especificações. A Brother não recomenda então a utilização de cartuchos que não sejam cartuchos originais Brother com este aparelho nem a recarga de cartuchos vazios com tinta de outra origem. Se ocorrerem danos na cabeça de impressão ou noutras peças do aparelho, como resultado da utilização de produtos incompatíveis com o aparelho, as reparações necessárias poderão não estar abrangidas pela garantia.

## 7 Verificar a qualidade de impressão

- 1 Após o ciclo de limpeza terminar, o LCD indica:

Coloque Papel e  
Prima Iniciar

- 2 Certifique-se de o tabuleiro contém papel. Prima **Iniciar Cor**.

O aparelho começa a imprimir a Folha de Verificação da Qualidade de Impressão (apenas durante a instalação inicial do cartucho de tinta).

- 3 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.  
(preto/ ciano/ amarelo/ magenta)



### ⊘ Configuração incorrecta

Evite tocar na superfície impressa do papel logo a seguir à impressão; a superfície impressa pode não estar completamente seca e pode sujar os dedos.

- 4 O LCD indica:

Qualidade OK?  
▲ sim ▼ não

- 5 Proceda de uma das seguintes formas:

- Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima ▲ (Sim) para terminar a verificação de qualidade.
- Se as linhas estiverem a tracejado, prima ▼ (Não) e vá para o passo 6.

OK

Qualidade deficiente



- 6** O LCD pergunta se a qualidade de impressão é boa para preto e cor. Prima ▲ (Sim) ou ▼ (Não).



Preto ok?  
▲ sim ▼ não

Após premir ▲ (Sim) ou ▼ (Não) para preto e cor, o LCD indica:



Começa Limpando?  
▲ sim ▼ não

- 7** Prima ▲ (Sim), o aparelho começa então a limpar as cores.

- 8** Após terminar a limpeza, prima **Iniciar Cor**. O aparelho começa a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão e volta à fase **3**.

## 8 Definir a data e hora

A definição de data e hora permite ao aparelho limpar regularmente a cabeça de impressão e manter uma qualidade de impressão excelente. Permite igualmente ao aparelho atribuir um nome aos ficheiros criados através da função Digitalizar para Cartão.

- 1** Prima **Menu**.
- 2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **0.Conf.inicial** e, em seguida, prima **Definição**.
- 3** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **1.Data/Hora** e, em seguida, prima **Definição**.
- 4** Prima ▲ repetidamente para introduzir os últimos dois dígitos do ano e, em seguida, prima **Definição**.



Data/Hora  
Ano: 2005

(p.ex. Introduza **0 5** para 2005.)

- 5** Prima ▲ repetidamente para introduzir os dois dígitos para o mês e, em seguida, prima **Definição**.



Data/Hora  
Mês: 03

(p.ex. Introduza **0 3** para Março.)

- 6** Prima ▲ repetidamente para introduzir os dois dígitos para o dia e, em seguida, prima **Definição**.



Data/Hora  
Dia: 01

(p.ex. Introduza **0 1** para o primeiro dia do mês.)

- 7** Prima ▲ repetidamente para introduzir os dois dígitos para a hora no formato de 24-horas e, em seguida, prima **Definição**.



Data/Hora  
Hora: 15:XX

(p.ex. Introduza **1 5** para as 3:00 P.M.)

- 8** Prima ▲ repetidamente para introduzir os dois dígitos para os minutos e, em seguida, prima **Definição**.



Data/Hora  
Hora: 15:25

(p.ex. Introduza **1 5, 2 5** para as 3:25 P.M.)



### Nota

Pode aumentar ou diminuir o número rapidamente, premindo sem soltar ▲ ou ▼.

- 9** Prima **Parar/Sair**.



### Nota

Se pretender começar novamente, prima **Parar/Sair** para voltar ao Passo **1**.



Para confirmar a data e hora actuais, imprima o **Relatório das Definições do Utilizador**. (Consulte 'Imprimir relatórios' no Apêndice A do Manual do Utilizador.)

### Avance para

Vá para CD-ROM 'MFL-Pro Suite' fornecido na página seguinte para instalar os controladores.

## CD-ROM 'MFL-Pro Suite' fornecido

### Windows®



#### Instalação de MFL-Pro Suite

Pode instalar o software MFL-Pro Suite e os controladores multifunções.



#### Instalação das Aplicações Opcionais

Pode instalar os utilitários adicionais do software MFL-Pro Suite.



#### Documentação

Consulte o Manual do Utilizador e os outros documentos em formato PDF (Viewer incluído). O Manual do Utilizador do CD-ROM inclui os Manuais dos Utilizadores de Software e de Rede para as funções disponíveis quando ligado a um computador (p.ex. Impressão, Digitalização e detalhes da rede sem fios).



#### Registo online

Será encaminhado para a página Web de Registo do Produto Brother, para efectuar um registo rápido do seu aparelho.



#### Brother Solutions Center

Pode aceder ao Brother Solutions Center, um site Web que fornece informação sobre os produtos Brother, incluindo Questões Frequentemente Colocadas, Manuais do Utilizador, actualizações dos controladores e sugestões sobre como utilizar o aparelho.



#### Corrigir MFL-Pro Suite (apenas USB)

Se tiver ocorrido um erro durante a instalação do MFL-Pro Suite, utilize esta selecção para reparar automaticamente e voltar a instalar o MFL-Pro Suite.



#### Nota

*MFL-Pro Suite inclui o Controlador da Impressora, Controlador do Scanner, PaperPort® 9.0SE da ScanSoft®, OmniPage® da ScanSoft® e os tipos de letra True Type®. PaperPort® 9.0SE é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. OmniPage® da ScanSoft®, que está integrado no PaperPort® 9.0SE, é uma aplicação OCR que permite converter imagens em texto colocando-o, em seguida, no processador de texto predefinido.*

### Macintosh®



#### Start Here OS 9.1-9.2

Pode instalar o controlador da impressora, o controlador do scanner e o Presto!® PageManager® para Mac OS® 9.1-9.2.



#### Start Here OSX

Pode instalar o MFL-Pro Suite que inclui o controlador da impressora, o controlador do scanner e o Brother ControlCenter2 para Mac OS® 10.2.4 ou superior. Pode também instalar o Presto!® PageManager® para adicionar funcionalidades OCR ao ControlCenter2 da Brother e, facilmente, digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.



#### Readme.html

Pode obter informações importantes e sugestões para a resolução de problemas.



#### Documentation

Consulte o Manual do Utilizador e outros documentos em formato PDF. O Manual do Utilizador do CD-ROM inclui os Manuais dos Utilizadores de Software e de Rede para as funções disponíveis quando ligado a um computador (p.ex. Impressão, Digitalização e detalhes da rede sem fios).



#### Brother Solutions Center

Pode aceder ao Brother Solutions Center, um site Web que fornece informações sobre os produtos Brother incluindo FAQ (Questões Frequentemente Colocadas), Manuais do Utilizador, actualizações de controladores e sugestões para utilizar o aparelho.



#### On-Line Registration

Será reencaminhado para a página Web de Registo do Produto Brother, para efectuar um registo rápido do seu aparelho.

Siga as instruções nesta página relativamente ao seu sistema operativo e ao interface.

Para os controladores mais recentes e documentação e saber qual é a melhor solução para os seus problemas ou questões, aceda ao Brother Solutions Center directamente a partir do controlador ou vá até <http://solutions.brother.com>

## Windows®

**Para Utilizadores com Interface USB**  
 (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 12



**Para Utilizadores de Rede com Interface de Fios**  
 (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 15



**Para Utilizadores de Rede Sem Fios**  
 (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP em modo de infra-estrutura)... 18



Para outros métodos de configuração suportados, consulte o Guia do Utilizador da Rede no CD-ROM para mais detalhes sobre a instalação.

## Macintosh®

**Para Utilizadores com Interface USB**..... 22

- Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior..... 22
- Para Mac OS® 9.1 a 9.2..... 25



**Para Utilizadores de Rede com Interface de Fios**..... 27

- Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior..... 27
- Para Mac OS® 9.1 a 9.2..... 30



**Para Utilizadores de Rede Sem Fios**..... 32

- Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior no modo de infra-estrutura..... 32



Para outros métodos de configuração suportados, consulte o Guia do Utilizador da Rede no CD-ROM para mais detalhes sobre a instalação.

## Windows® XP Professional x64 Edition:



Visite o Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) para transferência de controladores e para informação sobre as etapas de instalação.

## Para Utilizadores com Interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


### Importante

**Certifique-se de que concluiu todas as instruções do Passo 1 Configurar o aparelho na página 4-9.**

### Nota

- Feche quaisquer aplicações que estejam a ser executadas antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- Certifique-se de que retirou todos os cartões multimédia da unidade multimédia do aparelho.

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente e do computador, se já tiver ligado um cabo de interface.

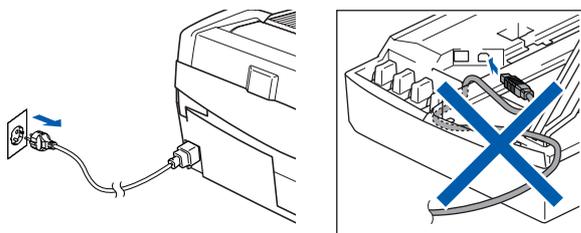

- 2 Ligue o computador.  
(Para Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão com direitos de Administrador.)

- 3 Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.



- 4 O menu principal do CD-ROM surge no ecrã. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.



### Nota

- Se esta janela não aparecer, utilize o Windows® Explorer para executar o programa **setup.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM da Brother.
- Se estiver a utilizar o Windows® 2000 Professional e não tiver instalado o Service Pack 3 (SP3) ou superior:  
Para aceder às funções do PhotoCapture Center™ a partir do computador, talvez tenha de instalar primeiro uma actualização do Windows® 2000.

A actualização do Windows® 2000 está incluída no programa de instalação do MFL-Pro Suite. Para instalar a actualização, siga as instruções abaixo:

- 1 Clique em **OK** para iniciar a instalação das actualizações do Windows®.




- 2 Quando instruído para tal, clique em **OK** para reiniciar o computador.
- 3 Depois de reiniciar o computador, a instalação do MFL-Pro Suite continua automaticamente. Se a instalação não avançar automaticamente, abra novamente o menu principal, ejectando e voltando a inserir o disco de CD-ROM ou fazendo duplo clique no programa **setup.exe** a partir da pasta raiz e continue a partir do Passo 4 para instalar o MFL-Pro Suite.

- 5 Seleccione **Conexão Local** e, em seguida, clique em **Seguinte**. A instalação prossegue.




- 6** Após ler e aceitar o Contrato de Licença do PaperPort® 9.0SE da ScanSoft®, clique em **Sim**.

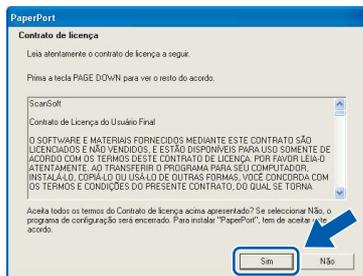


- 7** A instalação do PaperPort® 9.0SE é iniciada automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

- 8** Quando surgir a janela Contrato de Licença do Software Brother MFL-Pro Suite, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de Licença do Software.

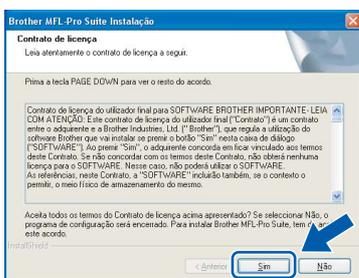


- 9** Quando surgir este ecrã, avance para a etapa seguinte.

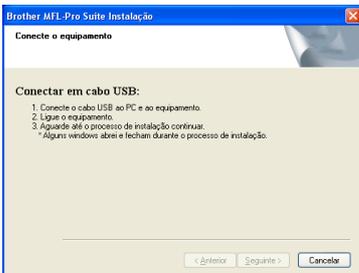


- 10** Levante a tampa do scanner e mantenha-a nesta posição.

- 11** Insira o cabo USB na respectiva tomada assinalada com o símbolo . A tomada USB encontra-se por cima e à esquerda das ranhuras dos cartuchos de tinta, conforme indicado em baixo.

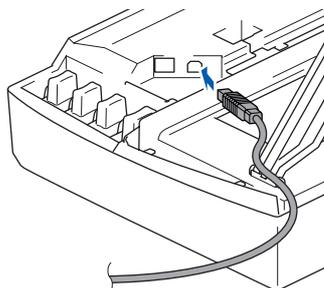

- 12** Encaminhe com cuidado o cabo USB em direcção à calha, conforme indicado em baixo, seguindo o contorno da calha e em direcção à parte traseira do aparelho.

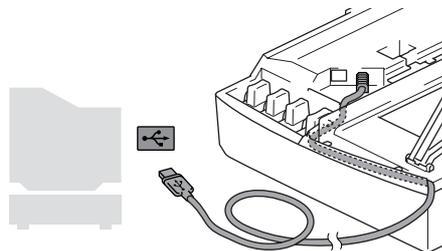


Windows®  
USB

## ⊘ Configuração incorrecta

- **NÃO** ligue o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB desligado. A Brother recomenda que ligue o aparelho directamente ao computador.
- **Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar, caso contrário, pode ocorrer um erro.**

- 13** Levante a tampa do scanner para a soltar do bloqueio. Empurre com cuidado o suporte da tampa do scanner e feche-a.

- 14** Ligue o aparelho, ligando o cabo de alimentação.

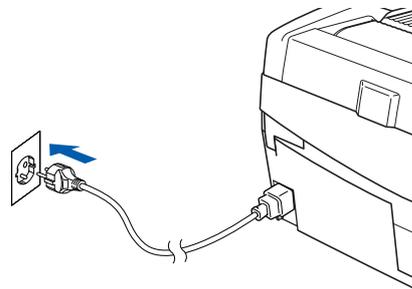

Os ecrãs de instalação demoram alguns segundos a aparecer.


A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente.

**Aguarde um pouco, serão necessários alguns segundos para que todos os ecrãs apareçam.**

## ⊘ Configuração incorrecta

**NÃO** tente cancelar qualquer ecrã durante esta instalação.

- 15** Quando o ecrã Registo online é apresentado, efectue a sua selecção e siga as instruções do ecrã.

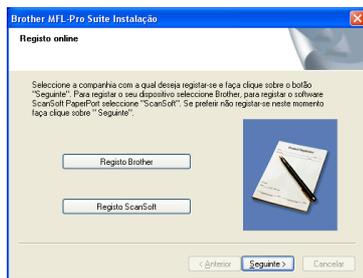

- 16** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.  
(Após reiniciar o computador, no Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão com direitos de Administrador).



### Nota

Depois de reiniciar o computador, o Diagnóstico de Instalação executa-se automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o Diagnóstico indicar um erro, siga as instruções do ecrã ou leia a ajuda online e as FAQ (Questões Frequentemente Colocadas) em Iniciar/ Todos os Programas/Brother/ MFL-Pro Suite DCP-XXXX.




**O MFL-Pro Suite (incluindo o controlador da Impressora e do Scanner Brother) foi instalado e a instalação está agora concluída.**

## Para Utilizadores de Rede com Interface de Fios (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


### Importante

**Certifique-se de que concluiu todas as instruções do Passo 1 Configurar o aparelho na página 4-9.**

- 1** Desligue o aparelho da tomada de corrente.
- 2** Levante a tampa do scanner e mantenha-a nesta posição.
- 3** Ligue o cabo de rede à tomada LAN, marcada com um símbolo . A tomada LAN encontra-se por cima e à esquerda das ranhuras dos cartuchos de tinta, tal como é ilustrado abaixo.

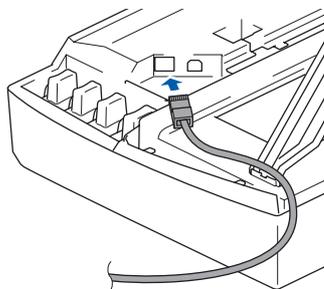

- 4** Com cuidado, encaminhe o cabo de rede para a calha, conforme ilustrado a seguir, seguindo as voltas da calha e encaminhando o cabo em direcção à parte traseira do aparelho. Depois ligue o cabo à sua rede.

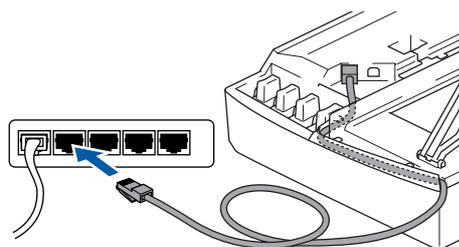

### ⊘ Configuração incorrecta


**Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar, caso contrário, pode ocorrer um erro.**

### Nota

*No caso de utilizar os cabos USB e LAN em simultâneo, encaminhe ambos os cabos em direcção à calha com um por cima do outro.*

- 5** Levante a tampa do scanner para a soltar do bloqueio. Empurre com cuidado o suporte da tampa do scanner e feche-a.

- 6** Ligue o aparelho, ligando o cabo de alimentação.

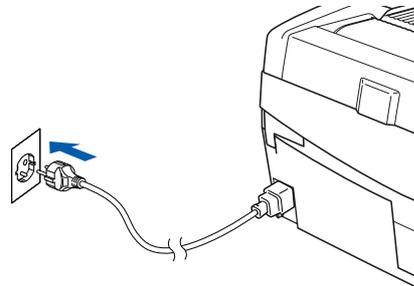

### ⊘ Configuração incorrecta

**Se configurou previamente a ligação sem fios ao aparelho antes de configurar a rede com fios, deve verificar se o Interface Rede está definido em LAN cablada. A interface de rede sem fios estará inactiva com esta definição.**

**Prima Menu.**

**Prima ▲ ou ▼ para 3. LAN e prima Definição.**

**Prima ▲ ou ▼ para 6. Interface Rede e prima Definição.**

**Prima ▲ ou ▼ para LAN cablada e prima Definição.**

**Se o aparelho perguntar Reinicial. ok?, prima ▲ para Sim.**

**O aparelho será reiniciado automaticamente.**

- 7** Ligue o computador.  
(Para Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão com direitos de Administrador).  
Feche todas as aplicações que estejam abertas antes de instalar o MFL-Pro Suite.

### Nota

*Antes da instalação, se estiver a utilizar um software pessoal de firewall, desactive-o. Quando tiver a certeza de que pode imprimir após a instalação, reinicie o software pessoal de firewall.*

- 8** Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.



**9** O menu principal do CD-ROM surge no ecrã. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.



**Nota**

- Se esta janela não aparecer, utilize o Windows® Explorer para executar o programa **setup.exe** a partir da raiz do CD-ROM da Brother.
- Se surgir o ecrã a seguir, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o seu computador pode ser reiniciado. A instalação continuará então automaticamente




Se a instalação não avançar automaticamente, abra novamente o menu principal, ejectando e voltando a inserir o disco de CD-ROM ou fazendo duplo clique no programa **setup.exe** a partir da pasta raiz e continue a partir do Passo 9 para instalar o MFL-Pro Suite.

**10** Selecciona **Ligação com rede Ligada** e, em seguida, clique **Seguinte**.



**11** Após ler e aceitar o Contrato de Licença do PaperPort® 9.0SE da ScanSoft®, clique em **Sim**.

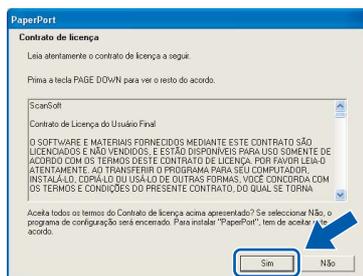

**12** A instalação do PaperPort® 9.0SE é iniciada automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

**13** Quando surgir a janela Contrato de Licença do Software Brother MFL-Pro Suite, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de Licença do Software.



**14** A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. **Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente, aguarde alguns segundos.**

**Configuração incorrecta**

**NÃO** tente cancelar qualquer ecrã durante esta instalação.

**15** Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, seleccione o aparelho a partir da lista e, em seguida, clique em **Seguinte**.



**Nota**

Esta janela não é apresentada se existir apenas um aparelho ligado à rede, sendo este seleccionado automaticamente.

**16** Se o aparelho ainda não tiver sido configurado para ser usado na rede, aparece o seguinte ecrã.



Clique em **OK**.

Surge a janela **Configuração do IP**. Introduza a informação relativa ao endereço IP adequada à sua rede seguindo as instruções no ecrã.

- 17** Quando o ecrã de Registo online da Brother e da ScanSoft for apresentado, faça as selecções que pretender e siga as instruções no ecrã.



- 18** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.  
(Para Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão com direitos de Administrador.)



## Nota

Depois de reiniciar o computador, o Diagnóstico de Instalação executa-se automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o Diagnóstico indicar um erro, siga as instruções do ecrã ou leia a ajuda online e as FAQ (Questões Frequentemente Colocadas) Iniciar/ Todos os Programas/Brother/ MFL-Pro Suite DCP-XXXX.



**O MFL-Pro Suite (incluindo o controlador da Impressora de Rede, o controlador do Scanner de Rede e o PhotoCapture Center™ de Rede da Brother) foi instalado e a instalação está agora concluída.**

## Para Utilizadores de Rede Sem Fios

(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP em modo de infra-estrutura)

### Importante

**Certifique-se de que concluiu todas as instruções do Passo 1 Configurar o aparelho na página 4-9.**

Estas instruções instalarão o seu aparelho Brother num ambiente de rede sem fios em casa ou num pequeno escritório em modo de infra-estrutura, utilizando um router sem fios ou um ponto de acesso que utilize DHCP para atribuir endereços IP. Se quiser configurar o seu aparelho em qualquer outro ambiente sem fios, pode encontrar instruções no Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM. Pode visualizar o Manual do Utilizador de Rede, seguindo as instruções abaixo.

- 1 Ligue o computador. Introduza o CD-ROM com o título Windows® na respectiva unidade de CD-ROM.
- 2 Se surgir o ecrã de nome do modelo, clique no nome do modelo.
- 3 Se surgir o ecrã de idiomas, clique no idioma pretendido. O menu principal do CD-ROM surge no ecrã.
- 4 Clique em **Documentação**.
- 5 Clique no **Manual do Utilizador**.
- 6 Clique no **Manual do Utilizador de Rede**.

### Nota

*Se a janela não aparecer, utilize o Windows® Explorer para executar o programa setup.exe a partir do directório raiz do CD-ROM da Brother.*

Para obter óptimos resultados no tipo de impressão de documentos que mais utiliza diariamente, coloque o aparelho Brother o mais perto possível do ponto de acesso à rede (router) com o menor número possível de obstruções. Objectos grandes e paredes entre os dois aparelhos, bem como interferências causadas por outros dispositivos electrónicos, podem afectar a velocidade da transferência de dados dos seus documentos.

Primeiro tem de configurar as definições de rede sem fios do seu aparelho para comunicar com o seu ponto de acesso à rede (router). Depois de o aparelho estar configurado para comunicar com o seu ponto de acesso à rede, os computadores na sua rede terão acesso ao aparelho. Para utilizar o aparelho a partir desses computadores, tem de instalar o Software MFL-Pro Suite. Os passos a seguir indicam-lhe como proceder à configuração e instalação.



### 1

Tome nota das definições de rede sem fios do seu ponto de acesso ou router sem fios.

**SSID** (ID da definição do Serviço ou nome da rede)

\_\_\_\_\_  
**Código WEP** (se necessário)

\_\_\_\_\_  
**WPA-PSK (TKIP)** (se necessário)

\_\_\_\_\_  
*O código WEP destina-se a redes encriptadas de 64 bits ou 128 bits e pode conter simultaneamente números e letras. Se não souber quais os dados a introduzir, consulte a documentação fornecida com o seu ponto de acesso ou router sem fios. Esse código é um valor de 64 bits ou 128 bits que deve ser introduzido em formato ASCII ou HEXADECIMAL.*

#### Por exemplo:

*ASCII de 64 bits: Utiliza 5 caracteres de texto. Por exemplo: "Hello" (é sensível a maiúsculas e minúsculas)*

*Hexadecimal de 64 bits: Utiliza 10 dígitos de dados hexadecimais. Por exemplo: "71f2234aba"*

*ASCII de 128 bits: Utiliza 13 caracteres de texto. Por exemplo: "Wirelesscomms" (é sensível a maiúsculas e minúsculas)*

*Hexadecimal de 128 bits: Utiliza 26 dígitos de dados hexadecimais. Por exemplo: "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"*


WPA-PSK activa um código pré-partilhado de acesso protegido que permite que o aparelho sem fios Brother se associe a pontos de acesso utilizando encriptação TKIP. WPA-PSK utiliza um código pré-partilhado com mais de 7 e menos de 64 caracteres de comprimento.

### Nota

*O seu aparelho suporta WEP e WPA-PSK(TKIP). WPA-PSK(AES) não é suportado.*

*Consulte o Capítulo 3 do Manual do Utilizador de Rede para mais pormenores.*

- 2** Ligue o aparelho, ligando o cabo de alimentação.

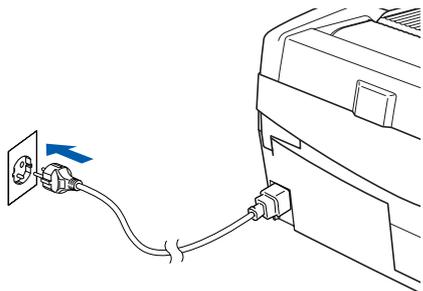

## ⊘ Configuração incorrecta

Se tiver configurado previamente as definições sem fios do aparelho, deve repor as definições de rede (LAN) antes de conseguir configurar novamente as definições sem fios.

Prima **Menu**.

Prima **▲** ou **▼** para **3.LAN** e prima **Definição**.

Prima **▲** ou **▼** para **0.Repo.Predefi.** e prima **Definição**.

Prima **▲** para **Repor**.

Se o aparelho perguntar **Reinicial.ok?**, prima **▲** para **Sim**. O aparelho será reiniciado automaticamente.

- 3** No seu aparelho, prima **Menu**, e depois utilize os botões **▲**, **▼** e **Definição** para escolher **3, 6, WLAN**, **▲ Sim** para reiniciar o aparelho. Com esta definição a interface de rede com fios ficará inactiva.

*O menu LAN no LCD estará disponível novamente dentro de um minuto.*

**Um indicador de quatro níveis do lado direito do LCD do seu aparelho indica a intensidade do sinal sem fios.**

- 4** Quando o menu LAN estiver disponível, prima **Menu**, e utilize os botões **▲**, **▼** e **Definição** para escolher **3, 3, 1**. Isso iniciará o assistente da configuração sem fios.

- 5** O aparelho procurará a sua rede e apresentará uma lista de SSIDs disponíveis. Deverá ver o SSID que anotou anteriormente. Se o aparelho encontrar mais do que uma rede, utilize os botões **▲** ou **▼** para escolher a sua rede e prima **Definição**.

- 6** Utilize os botões **▲**, **▼** e **Definição** para escolher uma das opções abaixo; se a sua rede estiver configurada para Autenticação e Encriptação, tem de usar as definições utilizadas para a sua rede.

### **Nenhuma Autenticação ou Encriptação:**

Escolha **Sistema aberto**, prima **Definição** e escolha **Nenhum** para **Tipo Encriptação** e prima **Definição**. Depois prima **▲ Sim** para aplicar as suas definições. Avance para o passo **9**.

### **Nenhuma Autenticação com Encriptação**

**WEP:** Escolha **Sistema aberto**, prima **Definição** e utilize **▲** ou **▼** para escolher **WEP** para o **Tipo Encriptação** e prima **Definição**. Avance para o passo **7**.

### **Autenticação com Encriptação WEP:**

Escolha **Chave Partilhada**, prima **Definição**. Avance para o passo **7**.

### **Autenticação com Encriptação WPA-PSK**

**(TKIP) :** Escolha **WPA-PSK**, prima **Definição**. Avance para o passo **8**.

- 7** Escolha o número apropriado e prima **Definição**. Introduza o código WEP que anotou no passo **1** utilizando os botões **▲**, **▼** e **Definição** para escolher cada letra ou número. Pode utilizar os botões **Ampliar/Reduzir** e **N.cópias** para deslocar o cursor para a esquerda e direita. Por exemplo, para introduzir a letra **a**, prima o botão **▲** uma vez. Para introduzir o número **3**, prima o botão **▲** até o número **3** aparecer. As letras aparecem pela seguinte ordem: minúsculas, maiúsculas, números e depois letras especiais.

Prima o botão **Definição** quando tiver introduzido todos os caracteres e prima **▲ Sim** para aplicar as suas definições. Avance para o passo **9**.

**A maior parte dos pontos de acesso e dos routers pode armazenar mais do que um código, mas utilizará apenas um de cada vez para autenticação e encriptação.**

**8** Introduza o código WPA-PSK (TKIP) que anotou no passo **1** utilizando os botões ▲, ▼ e **Definição** para escolher cada letra ou número. Pode utilizar os botões **Ampliar/Reduzir** e **N. cópias** para deslocar o cursor. Por exemplo, para introduzir a letra a, prima o botão ▲ uma vez. Para introduzir o número 3, prima o botão ▲ até o número 3 aparecer.

Prima o botão **Definição** quando tiver introduzido todos os caracteres e prima ▲ Sim para aplicar as suas definições. Avance para o passo **9**.

**9** O seu aparelho tentará então ligar-se à sua rede sem fios utilizando a informação que introduziu. Se conseguir estabelecer ligação, Ligada surgirá por breves instantes no LCD.

*Se o seu aparelho não conseguir estabelecer ligação com a sua rede, deve repetir os passos **3** a **8** para se assegurar de que introduziu a informação correcta.*

**10** Desligue e volte a ligar o cabo de alimentação para desligar e voltar a ligar o aparelho. Este processo fará com que o aparelho obtenha automaticamente a informação de endereço TCP/IP correcta do seu ponto de acesso (router), se DHCP estiver activado (DHCP está normalmente activado por defeito para a maior parte dos routers de pontos de acesso).

*Se o seu ponto de acesso não tiver DHCP activado, tem de configurar manualmente o endereço IP, a Máscara de Sub-Rede e o Gateway do aparelho de acordo com a sua rede. Consulte o Manual do Utilizador de Rede para mais pormenores.*

**OK!** A configuração sem fios está agora concluída. Para instalar o Software MFL-Pro suite, avance para o passo **11**.

**11** Ligue o computador. Feche todas as aplicações que estejam abertas antes de instalar o MFL-Pro Suite.

**Nota** Antes da instalação, se estiver a utilizar um software pessoal de firewall, desactive-o. Quando tiver a certeza de que pode imprimir após a instalação, reinicie o software pessoal de firewall.

**12** Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.



**13** O menu principal do CD-ROM surge no ecrã. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.



**Nota**

- Se esta janela não aparecer, utilize o Windows® Explorer para executar o programa **setup.exe** a partir da raiz do CD-ROM da Brother.
- Se surgir o ecrã a seguir, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o seu computador pode ser reiniciado. A instalação continuará então automaticamente



*Se a instalação não avançar automaticamente, abra novamente o menu principal, ejectando e voltando a inserir o disco de CD-ROM ou fazendo duplo clique no programa **setup.exe** a partir da pasta raiz e continue a partir do Passo **13** para instalar o MFL-Pro Suite.*


**14** Seleccione **Ligação a uma Rede Sem Fios** e, em seguida, clique em **Seguinte**.




**15** Seleccione **Somente instalação do Controlador** e, em seguida, clique em **Seguinte**.



**20** Seleccione a máquina na lista e, em seguida, clique em **Seguinte**.

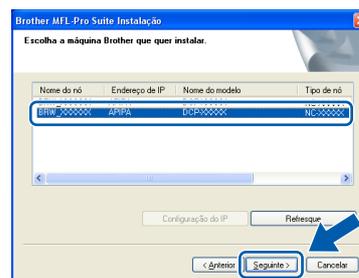


**16** Após ler e aceitar o Contrato de Licença do PaperPort® 9.0SE da ScanSoft®, clique em **Sim**.

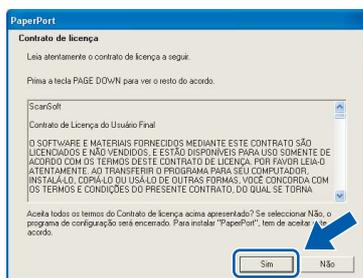

**Nota**

*Esta janela não é apresentada se existir apenas um aparelho ligado à rede, sendo este seleccionado automaticamente.*

**21** Quando o ecrã de Registo online da Brother e da ScanSoft for apresentado, faça as selecções que pretender e siga as instruções no ecrã.

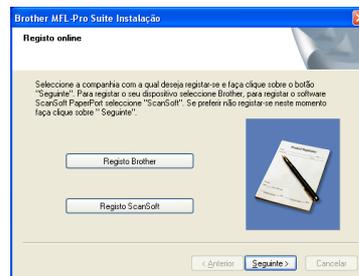

**17** A instalação do PaperPort® 9.0SE é iniciada automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

**18** Quando surgir a janela Contrato de Licença do Software Brother MFL-Pro Suite, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de Licença do Software.



**22** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. (Para Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão com direitos de Administrador.)



**19** A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. **Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente, aguarde alguns segundos.**

**Configuração incorrecta**

- **NÃO** tente cancelar qualquer ecrã durante esta instalação.
- Se as definições sem fios não forem bem sucedidas, irá aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do MFL-Pro Suite e a instalação será concluída. Se se deparar com este erro, avance para o passo **1** e configure novamente a ligação sem fios.

**Nota**

*Depois de reiniciar o computador, o Diagnóstico de Instalação executa-se automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o Diagnóstico indicar um erro, siga as instruções do ecrã ou leia a ajuda online e as FAQ (Questões Frequentemente Colocadas) em Iniciar/Todos os Programas/Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX.*



**O MFL-Pro Suite incluindo o controlador da Impressora de Rede, o controlador do Scanner de Rede e o PhotoCapture Center™ de Rede da Brother foi instalado e a instalação está agora concluída.**

Para Utilizadores com Interface USB

Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior


**Importante**

Certifique-se de que concluiu todas as instruções do Passo 1 *Configurar o aparelho* na página 4-9.

**Nota**

Os utilizadores de Mac OS® X 10.2.0 a 10.2.3 devem efectuar a actualização para Mac OS® X 10.2.4 ou superior. (Para a mais recente informação sobre o Mac OS® X, vá até <http://solutions.brother.com>)

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente e do computador, se já tiver ligado um cabo de interface.

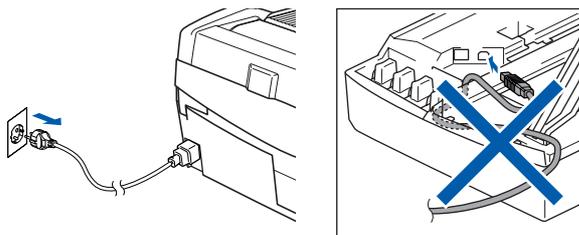

- 2 Ligue o computador Macintosh®.
- 3 Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs.



- 4 Faça duplo-clique sobre o ícone **Start Here OSX** para instalar os controladores e o MFL-Pro Suite. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.



- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.



- 6 Seleccione **Connection Type** (Conexão Local) e, em seguida, clique em **Next** (Seguinte). Siga as instruções do ecrã e reinicie o computador Macintosh®.




- 7 Após aparecer a janela DeviceSelector, ligue o cabo de interface USB ao Macintosh e, em seguida, ao aparelho.




**Nota**

A janela DeviceSelector não irá aparecer se tiver ligado um cabo de interface USB ao aparelho antes de reiniciar o seu Macintosh® ou se estiver a substituir uma versão instalada previamente do Software Brother. Se se deparar com este problema, prossiga com a instalação mas ignore os passo 13. Deve seleccionar o seu aparelho Brother no menu instantâneo Model, no ecrã principal do ControlCenter2. Para mais detalhes, consulte o capítulo 10 no Manual do Utilizador de Software do CD-ROM.

- 8** Levante a tampa do scanner e mantenha-a nesta posição.
- 9** Ligue o cabo USB à tomada USB assinalada com o símbolo . A tomada USB encontra-se por cima e à esquerda das ranhuras dos cartuchos de tinta, conforme indicado em baixo.

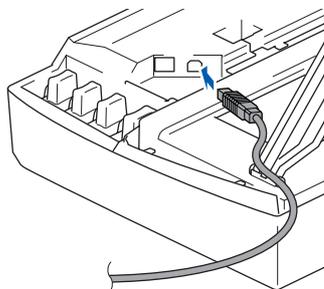

- 10** Encaminhe com cuidado o cabo USB em direcção à calha, conforme indicado em baixo, seguindo o contorno da calha e em direcção à parte traseira do aparelho.

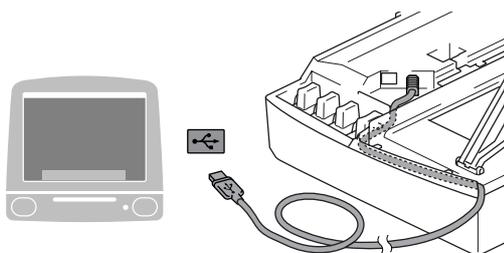


## ⊘ Configuração incorrecta

- **NÃO** ligue o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB desligado. A Brother recomenda que ligue o aparelho directamente ao computador.
- **Certifique-se** de que o cabo não impede a tampa de fechar, caso contrário, pode ocorrer um erro.

- 11** Levante a tampa do scanner para a soltar do bloqueio. Empurre com cuidado o suporte da tampa do scanner e feche-a.

- 12** Ligue o aparelho, ligando o cabo de alimentação.

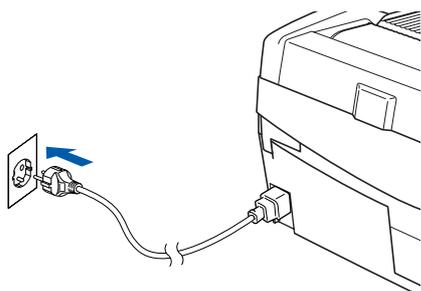


- 13** Seleccione **USB** e, em seguida, clique em **OK**.




- 14** Clique em **Go (Ir)** e, em seguida, em **Applications (Aplicativos)**.



- 15** Faça duplo clique na pasta **Utilities (Utilitários)**.

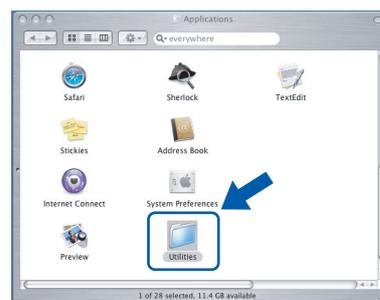


- 16** Faça duplo clique no ícone **Printer Setup Utility (Utilitário Config. Impressora)**.

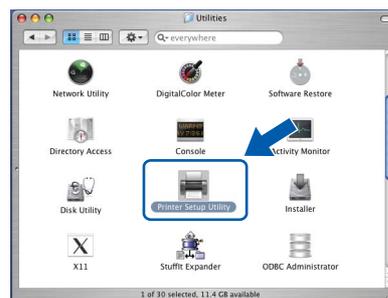


## ✎ Nota

Para os utilizadores de Mac® OS X 10.2.x, abra o ícone **Print Center (Centro de Impressão)**.

- 17** Clique em **Add (Adicionar)**.

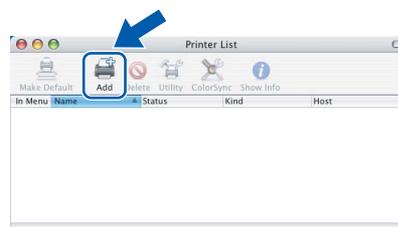


**18** Seleccione **USB**. (Para os utilizadores de Mac® OS X 10.2.4 a 10.3)

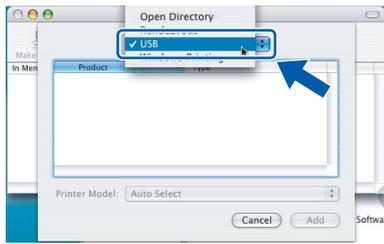


**Nota**

Para os utilizadores de Mac® OS X 10.4, vá até ao passo **19**.

**19** Seleccione **DCP-XXXX** (em que XXXX é o nome do modelo) e, em seguida, clique em **Add** (Adicionar).

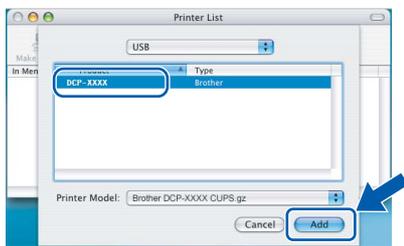

**20** Clique em **Printer Setup Utility** (Utilitário Config. Impressora) e, em seguida, em **Quit Printer Setup Utility** (Encerrar Utilitário Config. Impressora).

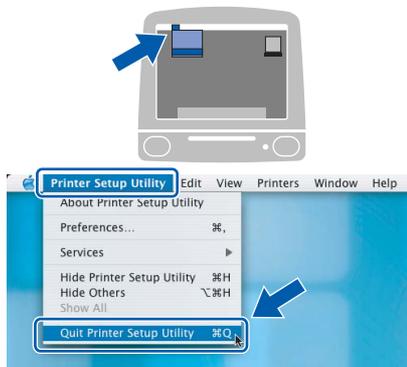

**OK!**

O **MFL-Pro Suite**, controlador da impressora **Brother**, controlador do scanner e o **Brother ControlCenter2** foram instalados e a instalação está agora concluída.

**21** Para instalar o **Presto!®PageManager®**, clique no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções do ecrã.



**Nota**

Quando **Presto!®PageManager®** é instalado, a funcionalidade **OCR** é adicionada ao **Brother ControlCenter2**. Pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos, utilizando **Presto!® PageManager®**.

**OK!**


**Presto!® PageManager®** foi instalado e a instalação está agora concluída.

## Para Mac OS® 9.1 a 9.2

### Importante

**Certifique-se de que concluiu todas as instruções do Passo 1 Configurar o aparelho na página 4-9.**

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente e do computador, se já tiver ligado um cabo de interface.

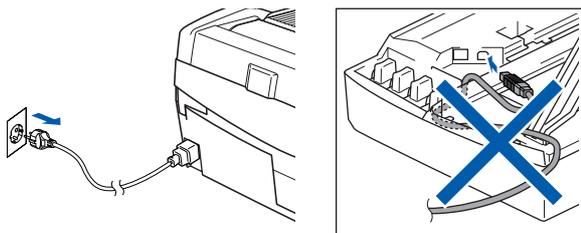


- 2 Ligue o computador Macintosh®.

- 3 Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs.



- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here OS 9.1-9.2** para instalar os controladores da impressora e do scanner. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.

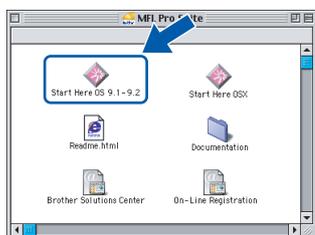


- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga as instruções do ecrã e reinicie o computador Macintosh®.

- 7 Levante a tampa do scanner e mantenha-a nesta posição.

- 8 Ligue o cabo USB à tomada USB assinalada com o símbolo . A tomada USB encontra-se por cima e à esquerda das ranhuras dos cartuchos de tinta, conforme indicado em baixo.

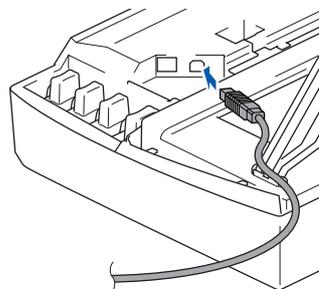

- 9 Encaminhe com cuidado o cabo USB em direcção à calha, conforme indicado em baixo, seguindo o contorno da calha e em direcção à parte traseira do aparelho. A seguir, ligue-o ao seu Macintosh®.

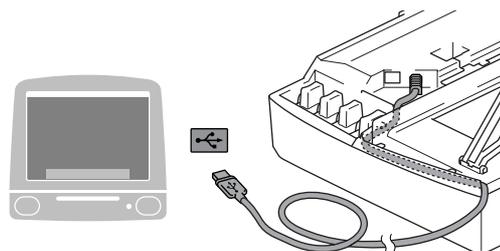


### ⊘ Configuração incorrecta


- **NÃO** ligue o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB desligado. A Brother recomenda que ligue o aparelho directamente ao computador.
- **Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar, caso contrário, pode ocorrer um erro.**

- 10 Levante a tampa do scanner para a soltar do bloqueio. Empurre com cuidado o suporte da tampa do scanner e feche-a.


- 11 Ligue o aparelho, ligando o cabo de alimentação.

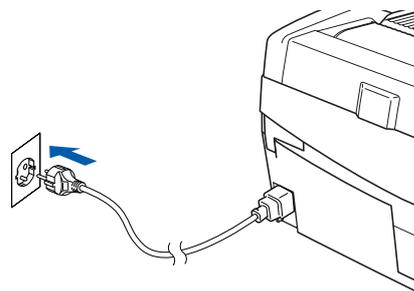

- 12** A partir do menu Apple®, clique em **Chooser** (Seletor).

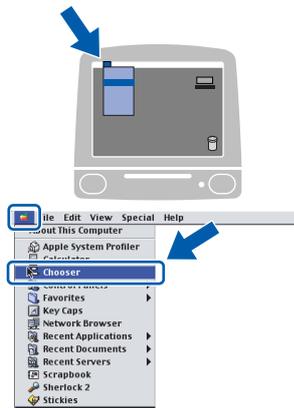

- 13** Clique no ícone **Brother Ink**.  
No lado direito do **Chooser** (Seletor),  
selecione o aparelho para o qual pretende  
imprimir.  
Feche **Chooser** (Seletor).

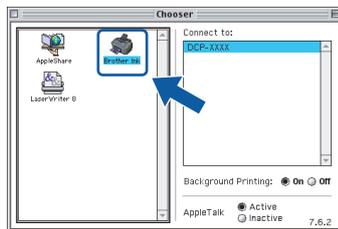

**OK!** Os controladores da impressora e do scanner da Brother foram instalados.

**Nota**

O ControlCenter2 não é suportado pelo Mac OS® 9.x.

- 14** Para instalar o Presto!® PageManager®, clique no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções no ecrã.



**Nota**

Pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos, utilizando Presto!® PageManager®.

**OK!** Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está agora concluída.


## Para Utilizadores de Rede com Interface de Fios

### Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior

#### Importante

**Certifique-se de que concluiu todas as instruções do Passo 1 Configurar o aparelho na página 4-9.**

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente.

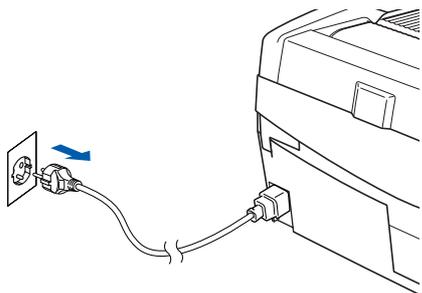

- 2 Ligue o computador Macintosh®.
- 3 Introduza o CD-ROM fornecido na respectiva unidade de CD-ROM.




- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here OSX** para instalar os controladores da impressora e do scanner. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.



- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.



- 6 Seleccione **Wired Network Connection** (Ligação com rede de Ligada) e, em seguida, clique em **Next** (Seguinte). Siga as instruções do ecrã e reinicie o computador Macintosh®.

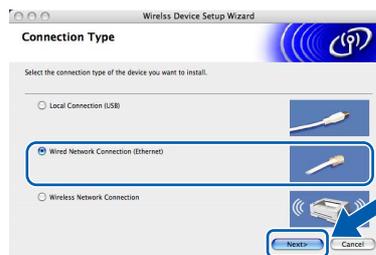


- 7 Após surgir a janela DeviceSelector, ligue o cabo de interface de rede ao seu aparelho e, em seguida, à rede como é descrito abaixo.




#### Nota

*A janela DeviceSelector não irá aparecer se tiver ligado um cabo de interface USB ao aparelho antes de reiniciar o seu Macintosh® ou se estiver a substituir uma versão instalada previamente do Software Brother. Se se deparar com este problema, prossiga mas ignore os passos 13 a 16. Deve seleccionar o seu aparelho Brother no menu instantâneo Model, no ecrã principal do ControlCenter2. Para mais detalhes, consulte o Capítulo 10 no Manual do Utilizador de Software do CD-ROM.*

- 8 Levante a tampa do scanner e mantenha-a nesta posição.
- 9 Ligue o cabo de rede à tomada LAN, marcada com um símbolo . A tomada LAN encontra-se por cima e à esquerda das ranhuras dos cartuchos de tinta, tal como é ilustrado abaixo.

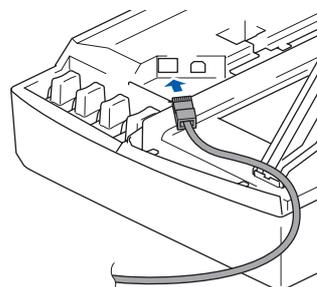

- 10** Com cuidado, encaminhe o cabo de rede para a calha, conforme ilustrado a seguir, seguindo o contorno da calha e encaminhando o cabo em direcção à parte traseira do aparelho. Depois ligue o cabo à sua rede.

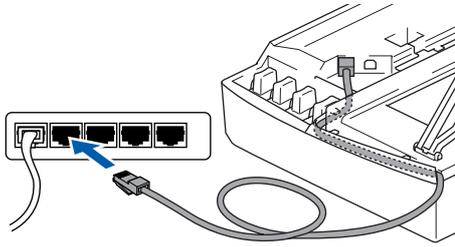

**Configuração incorrecta**


Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar, caso contrário, pode ocorrer um erro.

**Nota**

No caso de utilizar os cabos USB e LAN em simultâneo, encaminhe ambos os cabos em direcção à calha com um por cima do outro.

- 11** Levante a tampa do scanner para a soltar do bloqueio. Empurre com cuidado o suporte da tampa do scanner e feche-a.

- 12** Ligue o aparelho, ligando o cabo de alimentação.

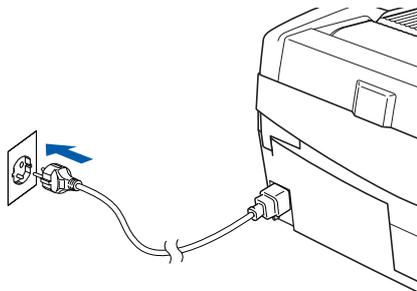

**Configuração incorrecta**

Se configurou previamente a ligação sem fios ao aparelho antes de configurar a rede com fios, deve verificar se o Interface Rede está definido em LAN cablada. A interface de rede sem fios estará inactiva com esta Definição.

Prima Menu.

Prima ▲ ou ▼ para 3. LAN e prima Definição.

Prima ▲ ou ▼ para 6. Interface Rede e prima Definição.

Prima ▲ ou ▼ para LAN cablada e prima Definição.

Se o aparelho perguntar Reinicial. ok?, prima ▲ para Sim.

O aparelho será reiniciado automaticamente.

- 13** Selecciona **Network** (rede) e, em seguida, clique em **OK**.




- 14** Se pretender utilizar a tecla do aparelho Digitalizar para digitalizar através da rede, tem de assinalar a caixa **Register your computer with the "Scan To" functions at the machine** (Registe o seu Computador com as funções "Digitalizar para" da máquina). Deve também introduzir um nome para o seu Macintosh® em **Display Name** (Nome mostrado). O nome introduzido irá aparecer no LCD do aparelho quando premir a tecla **Digitalizar** e seleccionar uma opção de digitalização. Pode introduzir qualquer nome até 15 caracteres no máximo. (Para mais informações sobre a digitalização em rede, consulte o *Capítulo 11 do Manual do Utilizador de Software do CD-ROM*.)



- 15** Clique em **Browse** (Busca).




- 16** Selecciona o nome do modelo e, em seguida, clique em **OK**.

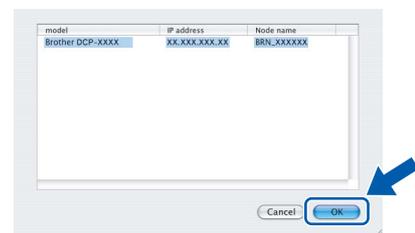

- 17** Clique em **Go (Ir)** e, em seguida, em **Applications** (Aplicativos).



**18** Faça duplo clique na pasta **Utilities** (Utilitários).

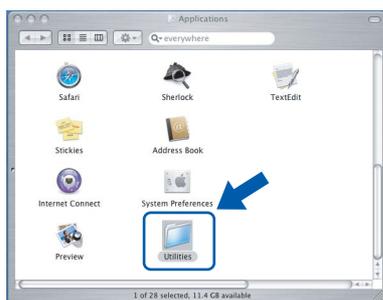


**19** Faça duplo clique no ícone **Printer Setup Utility** (Utilitário Config. Impressora).




**Nota**

Para os utilizadores de Mac® OS X 10.2.x, abra o ícone **Printer Center** (Centro de Impressão).

**20** Clique em **Add** (Adicionar).

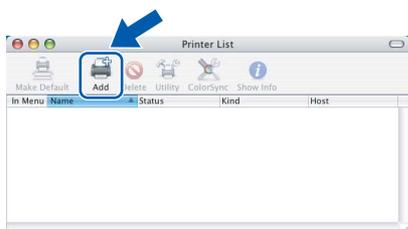


**21** Faça a selecção mostrada abaixo. (Para os utilizadores de Mac® OS X 10.2.4 a 10.3)

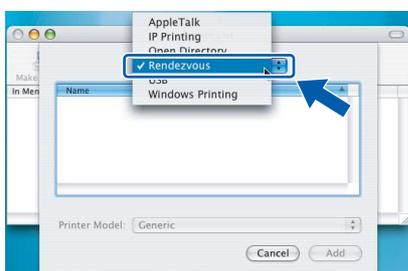


**Nota**

Para os utilizadores de Mac® OS X 10.4, vá até ao passo **22**.

**22** Seleccione **Brother DCP-XXXX** (em que XXXX é o nome do modelo) e, em seguida, clique em **Add** (Adicionar).

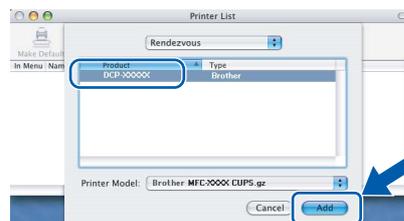

**23** Clique em **Printer Setup Utility** (Utilitário Config. Impressora) e, em seguida, em **Quit Printer Setup Utility** (Encerrar Utilitário Config. Impressora).

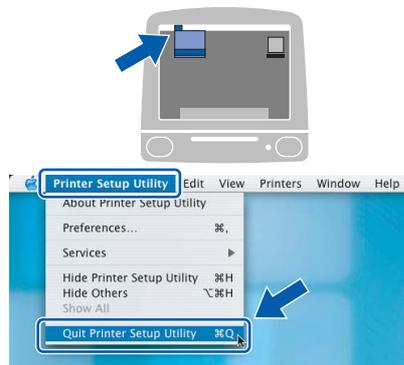

O MFL-Pro Suite, o Controlador da Impressora, o Controlador do Scanner e o ControlCenter2 foram instalados.



Para mais informações sobre como ligar o aparelho a uma rede Macintosh®, consulte o Capítulo 6 do Manual do Utilizador de Rede do CD-ROM.

**24** Para instalar Presto!®PageManager®, clique no ícone **Presto! PageManager** e siga as -instruções no ecrã.



**Nota**

Quando Presto!®PageManager® é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto!®PageManager® também pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.




O Presto!®PageManager® foi instalado e a instalação está agora concluída.

## Para Mac OS® 9.1 a 9.2

**Importante**

**Certifique-se de que concluiu todas as instruções do Passo 1 Configurar o aparelho na página 4-9.**

- 1** Desligue o aparelho da tomada de corrente.

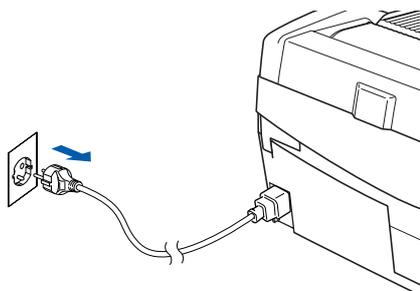


- 2** Ligue o computador Macintosh®.

- 3** Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs.



- 4** Faça duplo clique no ícone **Start Here OS 9.1-9.2** para instalar os controladores da impressora e do scanner. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.

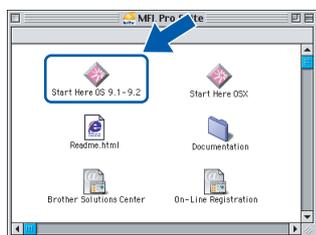


- 5** Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6** Siga as instruções do ecrã e reinicie o computador Macintosh®.

- 7** Levante a tampa do scanner colocando-a na posição de tampa aberta.

- 8** Ligue o cabo de rede à tomada LAN, marcada com um símbolo . A tomada LAN encontra-se por cima e à esquerda das ranhuras dos cartuchos de tinta, tal como é ilustrado abaixo.

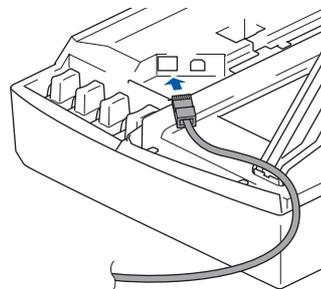

- 9** Com cuidado, encaminhe o cabo de rede para a calha, conforme ilustrado a seguir, seguindo as voltas da calha e encaminhando o cabo em direcção à parte traseira do aparelho. Depois ligue o cabo à sua rede.

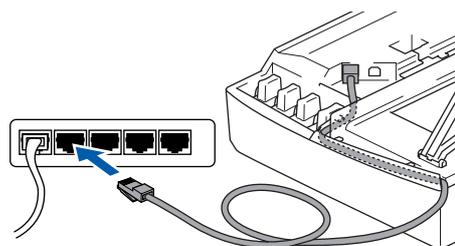**⊘ Configuração incorrecta**


**Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar, caso contrário, pode ocorrer um erro.**

**Nota**

*No caso de utilizar os cabos USB e LAN em simultâneo, encaminhe ambos os cabos em direcção à calha com um por cima do outro.*

- 10** Levante a tampa do scanner para a soltar do bloqueio. Empurre com cuidado o suporte da tampa do scanner e feche-a.

- 11** Ligue o aparelho, ligando o cabo de alimentação.

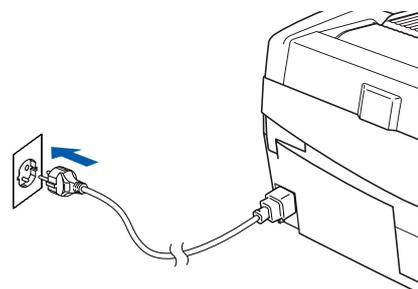

## ⊘ Configuração incorrecta

Se configurou previamente a ligação sem fios ao aparelho antes de configurar a rede com fios, deve verificar se o Interface Rede está definido em LAN cablada. A interface de rede sem fios estará inactiva com esta Definição.

Prima Menu.

Prima ▲ ou ▼ para 3.LAN e prima Definição.


Prima ▲ ou ▼ para 6.Interface Rede e prima Definição.

Prima ▲ ou ▼ para LAN cablada e prima Definição.


Se o aparelho perguntar Reinicial. ok?, prima ▲ para Sim.

O aparelho será reiniciado automaticamente.

**12** A partir do menu **Apple®**, clique em **Chooser** (Seletor).

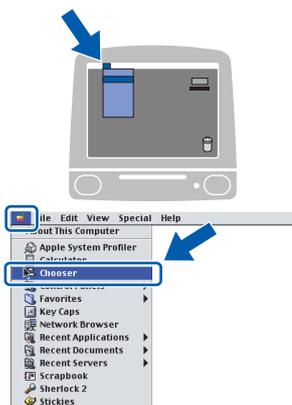

**13** Clique no ícone **Brother Ink (IP)** e, em seguida, seleccione **BRN\_XXXXXX** (em que XXXXXX são os últimos seis dígitos do endereço Ethernet). Feche **Chooser** (Seletor).

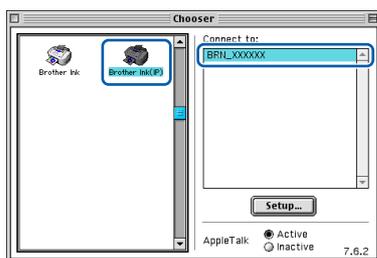

 Para mais informações sobre como ligar o aparelho a uma rede Macintosh®, consulte o Capítulo 6 do Manual do Utilizador de Rede do CD-ROM.

 O MFL-Pro Suite, o Controlador da Impressora e o Controlador do Scanner foram instalados.

## Nota

O ControlCenter2 não é suportado pelo Mac OS® 9.x.

**14** Para instalar Presto!®PageManager®, clique no ícone **Presto! PageManager** e siga as -instruções no ecrã.



## Nota

Com o Presto!®PageManager® pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.



O Presto!®PageManager® foi instalado e a instalação está agora concluída.

## Para Utilizadores de Rede Sem Fios

### Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior no modo de infra-estrutura

#### Importante

**Certifique-se de que concluiu todas as instruções do Passo 1 Configurar o aparelho na página 4-9.**

Estas instruções instalarão o seu aparelho Brother num ambiente de rede sem fios em casa ou num pequeno escritório em modo de infra-estrutura, utilizando um router sem fios ou um ponto de acesso que utilize DHCP para atribuir endereços IP. Se quiser configurar o seu aparelho em qualquer outro ambiente sem fios, pode encontrar instruções no Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM. Pode visualizar o Manual do Utilizador de Rede, seguindo as instruções abaixo.

- 1 Ligue o computador Macintosh®. Insira o CD-ROM da Brother com o título Macintosh® na respectiva unidade de CD-ROM.
- 2 Faça duplo clique no ícone **Documentation**.
- 3 Faça duplo clique na pasta do seu idioma.
- 4 Faça duplo clique no Manual do Utilizador de Rede BH3eWLAN\_PorNet.pdf

Para obter óptimos resultados no tipo de impressão de documentos que mais utiliza diariamente, coloque o aparelho Brother o mais perto possível do ponto de acesso à rede (router) com o menor número possível de obstruções. Objectos grandes e paredes entre os dois aparelhos, bem como interferências causadas por outros dispositivos electrónicos, podem afectar a velocidade da transferência de dados dos seus documentos.

Primeiro tem de configurar as definições de rede sem fios do seu aparelho para comunicar com o seu ponto de acesso à rede (router). Depois de o aparelho estar configurado para comunicar com o seu ponto de acesso à rede, os computadores na sua rede terão acesso ao aparelho. Para utilizar o aparelho a partir desses computadores, tem de instalar o Software MFL-Pro Suite. Os passos a seguir indicam-lhe como proceder à configuração e instalação.



#### 1

Tome nota das definições de rede sem fios do seu ponto de acesso ou router sem fios.

**SSID** (ID da definição do Serviço ou nome da rede)

**Código WEP** (se necessário)

**WPA-PSK (TKIP)** (se necessário)

*O código WEP destina-se a redes encriptadas de 64 bits ou 128 bits e pode conter simultaneamente números e letras. Se não souber quais os dados a introduzir, consulte a documentação fornecida com o seu ponto de acesso ou router sem fios. Esse código é um valor de 64 bits ou 128 bits que deve ser introduzido em formato ASCII ou HEXADECIMAL.*

#### Por exemplo:

*ASCII de 64 bits Utiliza 5 caracteres de texto. Por exemplo: "Hello" (é sensível a maiúsculas e minúsculas)*

*Hexadecimal Utiliza 10 dígitos de dados de 64 bits: hexadecimais. Por exemplo: "71f2234aba"*

*ASCII de 128 bits Utiliza 13 caracteres de texto. Por exemplo: "Wirelesscomms" (é sensível a maiúsculas e minúsculas)*

*Hexadecimal Utiliza 26 dígitos de dados de 128 bits: hexadecimais. Por exemplo: "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"*

WPA-PSK activa um código pré-partilhado de acesso protegido que permite que o aparelho sem fios Brother se associe a pontos de acesso utilizando encriptação TKIP. WPA-PSK utiliza um código pré-partilhado com mais de 7 e menos de 64 caracteres de comprimento.




#### Nota

O seu aparelho suporta WEP e WPA-PSK(TKIP). WPA-PSK(AES) não é suportado.

Consulte o Capítulo 3 do Manual do Utilizador de Rede para mais pormenores.

- 2** Ligue o aparelho, ligando o cabo de alimentação.

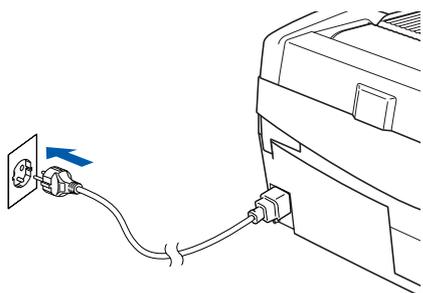

## ⊘ Configuração incorrecta

Se antes tiver configurado as definições sem fios do aparelho, tem de repor as definições de rede (LAN) antes de poder configurar as definições sem fios de novo.

Prima Menu.

Prima ▲ ou ▼ para 3.LAN e prima Definição.

Prima ▲ ou ▼ para 0.Repo.Predefi.e prima Definição.

Prima ▲ para Repor.

Se o aparelho perguntar Reiniciar OK?, prima ▲ para Sim. O aparelho será reiniciado automaticamente.

- 3** No seu aparelho, prima **Menu**, e depois utilize os botões ▲, ▼ e **Definição** para escolher **3**, **6**, **WLAN**, ▲ **Sim** para reiniciar o aparelho. Com esta definição a interface de rede com fios ficará inactiva.

*O menu LAN no LCD estará disponível novamente dentro de um minuto.*

**Um indicador de quatro níveis do lado direito do LCD do seu aparelho indica a intensidade do sinal sem fios.**

- 4** Quando o menu LAN estiver disponível, prima **Menu**, e utilize os botões ▲, ▼ e **Definição** para escolher **3**, **3**, **1**. Isso iniciará o assistente da configuração sem fios.

- 5** O aparelho procurará a sua rede e apresentará uma lista de SSIDs disponíveis. Deverá ver o SSID que anotou anteriormente. Se o aparelho encontrar mais do que uma rede, utilize os botões ▲ ou ▼ para escolher a sua rede e prima **Definição**.

- 6** Utilize os botões ▲, ▼ e **Definição** para escolher uma das opções abaixo; se a sua rede estiver configurada para Autenticação e Encriptação, tem de usar as definições utilizadas para a sua rede.

### **Nenhuma Autenticação ou Encriptação:**

Escolha *Sistema aberto*, prima **Definição** e escolha *Nenhum* para *Tipo Encriptação* e prima **Definição**. Depois prima ▲ **Sim** para aplicar as suas definições. Avance para o passo **9**.

### **Nenhuma Autenticação com Encriptação**

**WEP:** Escolha *Sistema aberto*, prima **Definição** e utilize ▲ ou ▼ para escolher *WEP* para o *Tipo Encriptação* e prima **Definição**. Avance para o passo **7**.

### **Autenticação com Encriptação WEP:**

Escolha *Chave Partilhada*, prima **Definição**. Avance para o passo **7**.

### **Autenticação com Encriptação WPA-PSK**

**(TKIP) :** Escolha *WPA-PSK*, prima **Definição**. Avance para o passo **8**.

- 7** Escolha o número apropriado e prima **Definição**. Introduza o código WEP que anotou no passo **1** utilizando os botões ▲, ▼ e **Definição** para escolher cada letra ou número. Pode utilizar os botões **Ampliar/Reduzir** e **N.cópias** para deslocar o cursor para a esquerda e direita. Por exemplo, para introduzir a letra *a*, prima o botão ▲ uma vez. Para introduzir o número *3*, prima o botão ▲ até o número *3* aparecer. As letras aparecem pela seguinte ordem: minúsculas, maiúsculas, números e depois letras especiais.

Prima o botão **Definição** quando tiver introduzido todos os caracteres e prima ▲ **Sim** para aplicar as suas definições. Avance para o passo **9**.

**A maior parte dos pontos de acesso e dos routers pode armazenar mais do que um código, mas utilizará apenas um de cada vez para autenticação e encriptação.**

- 8** Introduza o código WPA-PSK (TKIP) que anotou no passo **1** utilizando os botões ▲, ▼ e **Definição** para escolher cada letra ou número. Pode utilizar os botões **Ampliar/Reduzir** e **N. cópias** para deslocar o cursor. Por exemplo, para introduzir a letra a, prima o botão ▲ uma vez. Para introduzir o número 3, prima o botão ▲ até o número 3 aparecer.

Prima o botão **Definição** quando tiver introduzido todos os caracteres e prima ▲ **Sim** para aplicar as suas definições. Avance para o passo **9**.

- 9** O seu aparelho tentará então ligar-se à sua rede sem fios utilizando a informação que introduziu. Se conseguir estabelecer ligação, *Ligada* surgirá por breves instantes no LCD.

*Se o seu aparelho não conseguir estabelecer ligação com a sua rede, deve repetir os passos **3 a 8** para se assegurar de que introduziu a informação correcta.*

- 10** Desligue e volte a ligar o cabo de alimentação para desligar e voltar a ligar o aparelho. Este processo fará com que o aparelho obtenha automaticamente a informação de endereço TCP/IP correcta do seu ponto de acesso (router), se DHCP estiver activado (DHCP está normalmente activado por defeito para a maior parte dos routers de pontos de acesso).

*Se o seu ponto de acesso não tiver DHCP activado, tem de configurar manualmente o endereço IP, a Máscara de Sub-Rede e o Gateway do aparelho de acordo com a sua rede. Consulte o Manual do Utilizador de Rede para mais pormenores.*

- OK!** A configuração sem fios está agora concluída. Para instalar o Software MFL-Pro suite, avance para o passo **11**.

- 11** Ligue o computador Macintosh®.

- 12** Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs.




- 13** Faça duplo clique no ícone **Start Here OSX** para instalar os controladores da impressora e do scanner. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.



- 14** Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.



- 15** Seleccione **Wireless Network Connection** (Ligação a uma Rede sem fios) e, em seguida, clique em **Next** (Seguinte).

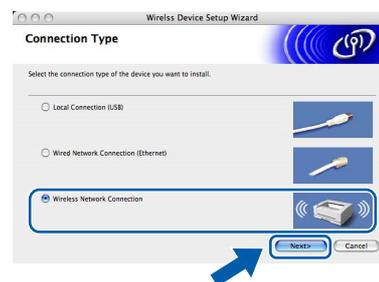

- 16** Seleccione **Driver Install Only** (Somente instalação do Controlador) e, em seguida, clique em **Next** (Seguinte).



- 17** Siga as instruções do ecrã e reinicie o computador Macintosh®.

**18** Quando aparecer a janela DeviceSelector, seleccione **Network** (rede) e, em seguida, clique em **OK**. A janela DeviceSelector não aparece se tiver ligado um cabo de interface USB ao aparelho antes de reiniciar o computador Macintosh ou se estiver a substituir uma versão do software da Brother instalada anteriormente. Se se deparar com este problema, continue mas ignore os passos **19** a **21**. Após a instalação do software estar concluída, deve seleccionar o seu aparelho Brother no menu instantâneo Model, no ecrã principal do ControlCenter2. Para mais detalhes, consulte o *Capítulo 10 no Manual do Utilizador de Software do CD-ROM*.




**19** Se pretender utilizar a tecla do aparelho **Digitalizar** para digitalizar através da rede, tem de assinalar a caixa **Register your computer with the "Scan To" functions at the machine** (Registe o seu Computador com as funções "Digitalizar para" da máquina). Deve também introduzir um nome para o seu Macintosh® em **Display Name** (Nome mostrado). O nome introduzido irá aparecer no LCD do aparelho quando premir a tecla **Digitalizar** e seleccionar uma opção de digitalização. Pode introduzir qualquer nome até 15 caracteres no máximo. (Para mais informações sobre a digitalização em rede, consulte o *Capítulo 11 do Manual do Utilizador de Software do CD-ROM*.)



**20** Clique em **Browse** (Busca).




**21** Seleccione o nome do modelo e, em seguida, clique em **OK**.

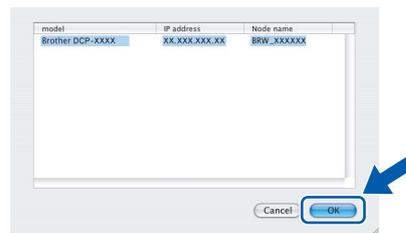


**22** Clique em **Go (Ir)** e, em seguida, em **Applications** (Aplicativos).



**23** Faça duplo clique na pasta **Utilities** (Utilitários).

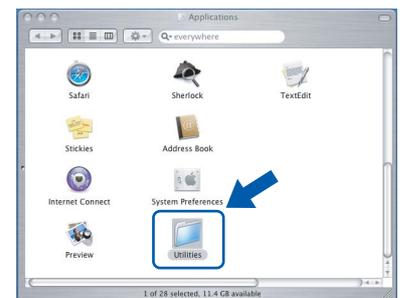


**24** Faça duplo clique no ícone **Printer Setup Utility** (Utilitário Config. Impressora).

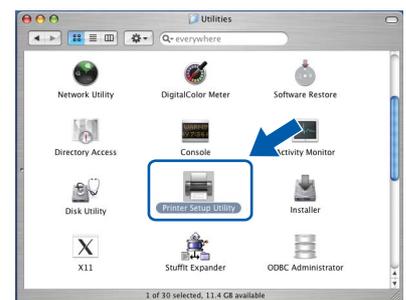


**Nota**

Para os utilizadores de Mac® OS X 10.2.x, abra o ícone **Print Center** (Centro de Impressão).

**25** Clique em **Add** (Adicionar).

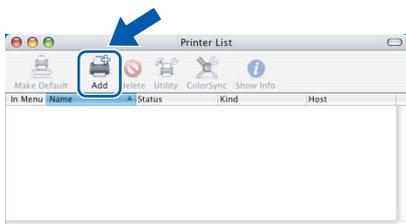

- 26** Faça a selecção mostrada abaixo. (Para os utilizadores de Mac® OS X 10.2.4 a 10.3)

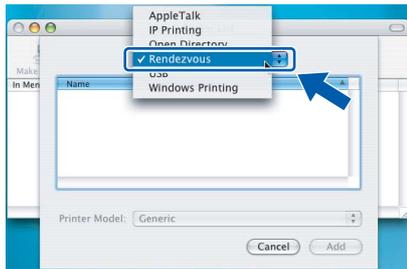**Nota**


Para os utilizadores de Mac® OS X 10.4, vá até ao passo **27**.

- 27** Selecione **Brother DCP-XXXX** (em que XXXX é o nome do modelo) e, em seguida, clique em **Add** (Adicionar).



Consulte o Capítulo 6 do Manual do Utilizador de Rede do CD-ROM.

- 28** Clique em **Printer Setup Utility** (Utilitário Config. Impressora) e, em seguida, em **Quit Printer Setup Utility** (Encerrar Utilitário Config. Impressora).

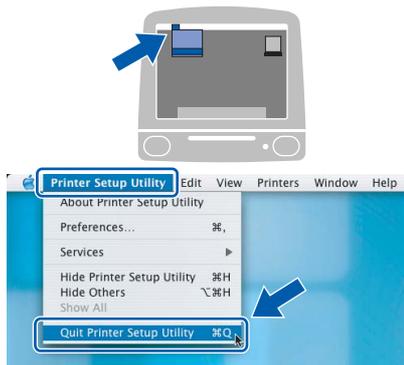

O MFL-Pro Suite, o Controlador da Impressora, o Controlador do Scanner e o ControlCenter2 foram instalados.



Para mais informações sobre como ligar o aparelho a uma rede Macintosh®, consulte o Capítulo 6 do Manual do Utilizador de Rede do CD-ROM.

- 29** Para instalar o Presto!®PageManager®, clique no ícone **Presto!PageManager** e siga as instruções do ecrã.

**Nota**

Quando Presto!®PageManager® é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto!®PageManager® também pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.



O Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está agora concluída.

Esta secção explica como configurar as definições de rede utilizando o utilitário BRAdmin Professional ou como configurar as definições de rede do aparelho para LAN sem fios ou LAN com fios.

## Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Professional

O utilitário BRAdmin Professional para Windows® foi concebido para gerir os dispositivos da Brother ligados em rede, como por exemplo, dispositivos Multifunções de rede e/ou impressoras de rede em ambiente LAN (Rede de Área Local).

Os utilizadores Macintosh® podem aceder ao Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) para a transferência do BRAdmin Light para Macintosh®. O BRAdmin Professional pode também ser utilizado para gerir dispositivos de outros fabricantes cujos produtos suportem o SNMP (Simple Network Management Protocol).

Para mais informações sobre o BRAdmin Professional e o BRAdmin Light, vá até <http://solutions.brother.com>

Para utilizadores Windows®

- 1 Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Siga as instruções do ecrã.



- 2 Clique em **Instalação das Aplicações Opcionais** no ecrã do menu principal.




- 3 Clique em **BRAdmin Professional** e siga as instruções no ecrã.





## Definir endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Professional (Para utilizadores Windows®)


- 1 Inicie o BRAdmin Professional e seleccione **TCP/IP**.

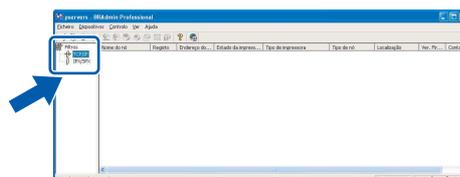


- 2 Clique em **Dispositivos** e depois em **Procurar Dispositivos Activos**. O BRAdmin vai procurar novos dispositivos automaticamente.

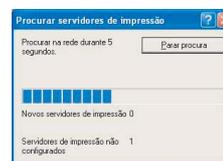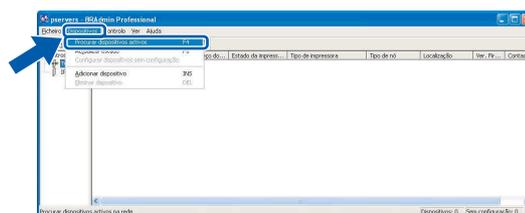

- 3 Faça duplo clique no novo dispositivo.

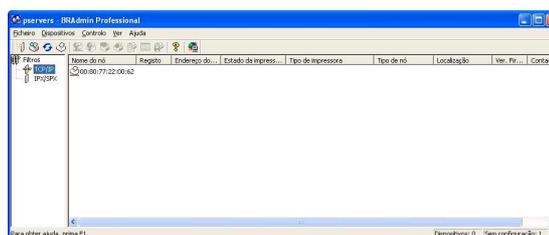

- 4 Introduza **Endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway** e clique em **OK**.

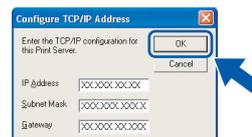

- 5 A informação do endereço será guardada no aparelho.

### Nota

Pode utilizar o utilitário BRAdmin Professional para definir uma palavra-passe. (Consulte o Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM.)

## Como configurar as definições de rede do aparelho para LAN sem fios ou LAN com fios

Para ligar o seu aparelho Brother a uma rede sem fios ou com fios, tem de configurar o aparelho para o tipo de rede que está a utilizar a partir do painel de controlo do aparelho.

### Para LAN sem fios

No seu aparelho, prima **Menu**, depois utilize os botões ▲, ▼ e **Definição** para escolher **3**, **6**, e **WLAN** e depois o botão ▲ *Sim* para reiniciar o aparelho. Com esta definição a interface de rede com fios ficará inactiva.

O menu LAN no LCD estará disponível novamente dentro de um minuto.

### Para LAN com fios




No seu aparelho, prima **Menu**, depois utilize os botões ▲, ▼ e **Definição** para escolher **3**, **6**, e **LAN cablada** e depois o botão ▲ *Sim* para reiniciar o aparelho. Com esta definição a interface de rede sem fios ficará inactiva.

O menu LAN no LCD estará disponível novamente dentro de um minuto.

## Consumíveis de substituição

Quando for necessário substituir os cartuchos de tinta, surgirá uma mensagem de erro no LCD. Para obter mais informações sobre os cartuchos de tinta para o seu aparelho, vá até <http://solutions.brother.com> ou contacte o seu revendedor local da Brother.

### Cartucho de tinta

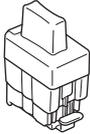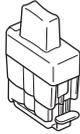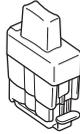Preto	Magenta	Amarelo	Ciã
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			

### **Marcas registadas**

O logótipo da Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registada da Brother International Corporation.

Windows e Microsoft são marcas registadas da Microsoft nos EUA e outros países.

Macintosh e True Type são marcas registadas da Apple Computer, Inc.

PaperPort e Omnipage são marcas registadas da ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager é uma marca registada da NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup e o logótipo da SecureEasySetup são marcas ou marcas registadas da Broadcom Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

**Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados no manual são marcas ou marcas registadas das respectivas empresas.**

### **Compilação e Publicação**

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, efectuar alterações nas especificações e materiais aqui contidos e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequenciais) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo, mas não se limitando a, erros tipográficos e outros relacionados com esta publicação.

Este produto foi concebido para utilização em Ambiente Profissional.

**brother**®

POR