

PORTEIRO ELETRÔNICO PORT-PHONE



PORT-PHONE C

PORT-PHONE I

MANUAL DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO

1-CARACTERISTICAS DO PRODUTO

O porteiro eletrônico coletivo port-phone é um produto voltado para condomínios, empresas e qualquer estabelecimento que necessite de um painel externo coletivo como interface entre seus ramais, o port-phone foi desenvolvido em uma ferramenta moderna, possui design arrojado, segurança e alta confiabilidade, pois seu material é feito em plástico ABS de alto impacto, e seu teclado é iluminado onde cada tecla aciona sua respectiva chave evitando assim desgastes.. Uma das maiores vantagens do port-phone é o fato de ocupar somente uma posição de ramal telefônico da central PAX CDX2000, CDX-Falare, ou de qualquer central PAX ou PABX padrão Anatel existente no mercado ou até mesmo direto na linha telefônica, pois seus circuitos internos foram projetados para entender e discar dígitos em tom multifrequencial (MF), o port-phone também possibilita a abertura de uma fechadura eletromagnética por uma fonte externa ou com a própria alimentação do porteiro (12V) de duas formas diferentes:


- Em conversação utilizando o comando MF # *;
- Utilizando uma senha de usuário através do painel coletivo (a senha deve estar previamente programada).

A alimentação do port-phone é feita através de uma fonte de alimentação externa de 12V a 15V / 250mA que pode estar ligada a rede elétrica 110/220 VAC, conforme sua chave de seleção.

2-FACILIDADES DO PORT-PHONE

- Pode-se programar até 320 senhas de 2,3 ou 4 dígitos para abertura de fechadura pelo painel frontal do Portphone.
- Se auto desliga ao receber o tom de ocupado ou tom de erro padrão anatel.
- Possibilita temporização de conversação.
- Pode ser ligado em qualquer posição de ramal de PABX/PAX ou até mesmo na linha telefônica.
- Possibilita programação de desvio para um determinado ramal.
- Pode-se programar os números 01 a 64 para discarem números de até 16 dígitos cada (a quantidade de senhas será de 128no máximo).
- Gera e entende tons multifrequenciais padrão Anatel.

3-INSTALAÇÃO

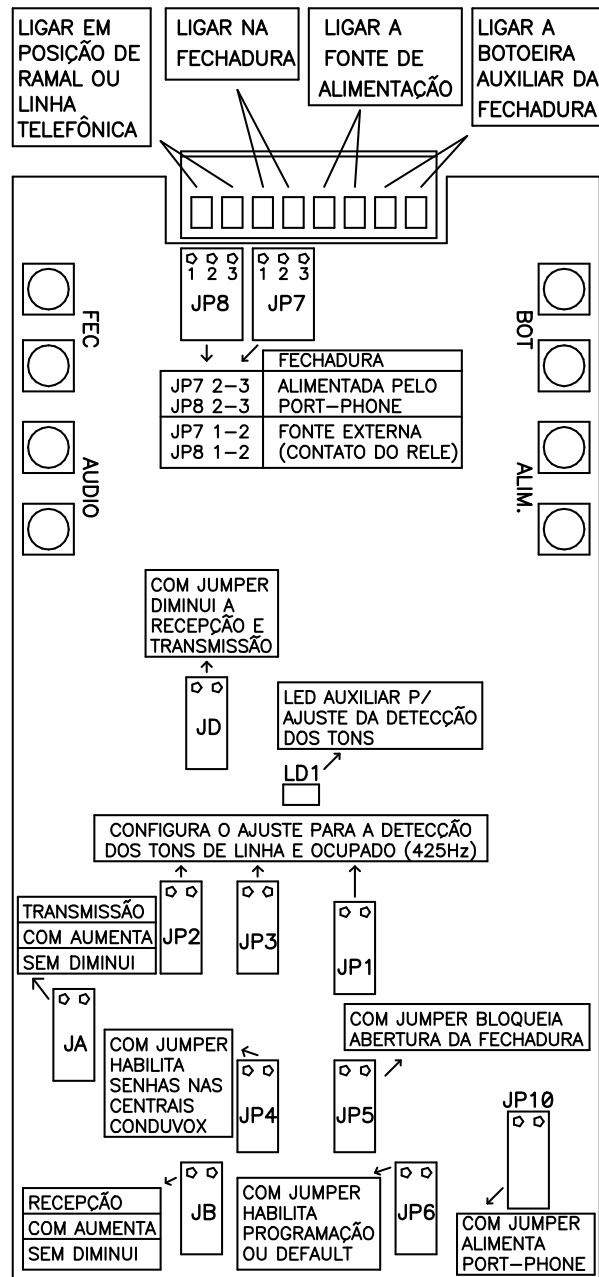

INSTALANDO O PORTPHONE:

TABELA DE CONFIGURAÇÃO DE JUMPERS		
JUMPER	COM JUMPER	SEM JUMPER
JP1/2/3	AJUSTE PARA DETECÇÃO DE TOM MF (425Hz).(Padrão ANATEL)	
JP4	SENHAS DA CENTRAL CONDUVOX	SENHAS NO PORT-PHONE
JP5	DESABILITA FECHADURA	HABILITA FECHADURA
JP6	HABILITA MODO PROG/DEFAULT	INIBI MODO PROG/Default
JA	AUMENTA TRANSMISSÃO	DIMINUI TRANSMISSÃO
JB	AUMENTA RECEPÇÃO	DIMINUI RECEPÇÃO
JD	DIMINUI RECEPT. E TRANSM.	AUMENTA RECEPT. E TRANSM.
J10	ALIMENTA O PORT-PHONE	DESLIGA O PORT-PHONE

OBSERVAÇÕES:

JP1/JP2/JP3- deve ser configurado para ajustar o tom de 425Hz, veja através do led LD1. As cadências de tom de linha e tom de ocupado para que o porteiro se desligue e disque corretamente

Os jumpers podem ser configurados de 8 formas diferentes representando uma seqüência binária, considere o estado 0=sem jumper e 1= com jumper para cada um dos jumpers, portanto temos as seguintes combinações: 000(sem jumpers), 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 (com todos os jumpers).

JP4- Com o jumper, as senhas para abertura de fechadura serão verificadas nas centrais CONDUVOX (CDX-2000/CDX-FALARE) podendo funcionar as senhas de emergências.

JP5- Habilita/desabilita a fechadura pelo comando MF # * e pela senha no painel frontal.

JP6- Habilita/desabilita os códigos de programação (#580) e default (#159753).

4-PROGRAMAÇÃO

Para programar o port-phone é necessário o uso de um aparelho telefônico que possua discagem em tom MF, para efetuar qualquer uma das programações do sistema siga os procedimentos:

- 1- O Portphone só aceitará o código padrão de acesso se estiver com o jumper **JP6**.
- 2- Ligar para o port-phone utilizando um telefone MF.
- 3- O port-phone fará o atendimento com um **beep curto**.
- 4- Digitar o código padrão de acesso **#580**.
- 5- O port-phone enviará um **beep curto** indicando que você acessou o modo de programação.
- 6- Toda vez que uma programação for efetuada com sucesso você ouvirá um **beep curto**, e automaticamente a programação será armazenada na memória EEPROM do Portphone.
- 7- Em caso de **erro** de programação o Portphone enviará **5 beeps curtos**.
- 8- Ao acessar o modo programação cada tecla possui uma função de programação veja abaixo:

-TECLA 1 (PROGRAMA A QTDE DE DIGITOS PARA SENHA(Portphone C))

Nesta programação é possível programar a quantidade de dígitos usados para senha sendo que o mesmo pode ser **2,3 ou 4 dígitos**, o sistema não permite senhas com quantidade de dígitos diferente.

Em modo de programação DIGITAR: **1+ qtde de dígitos (2,3 ou 4)**

-TECLA 2 (CANCELAR OU BLOQUEIA A SENHA DE USUARIO (Port-phone C))

Nesta programação pode-se apagar a senha do apartamento em caso de esquecimento, ou bloquear um determinado apartamento para que o mesmo não possa programar nenhuma senha.

Para cancelar a senha de um apartamento DIGITAR: **2 + Apto + Bloco** (se houver).

Para bloquear a programação de senha DIGITAR: **2 + * + Apto + Bloco** (se houver).

Para desbloquear um apto bloqueado DIGITAR: **2 + Apto + Bloco** (se houver).

Onde: Apto+Bloco deve ter no Máximo 8 dígitos.

-TECLA 3 (PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE CONVERSAÇÃO(Portphone C e I))

Nesta programação pode se estabelecer um tempo de conversação que derrubará a ligação no tempo programado este recurso é muito utilizado para temporizar ligações em sistemas que não possuem tom de ocupado padrão Anatel evitando assim a retenção da ligação por tempo indeterminado.

Em modo de programação DIGITAR: **3 + nn**

Onde: nn= Número de 01 a 99 que vai ser multiplicado pelo tempo padrão de 30seg.

00= Não temporiza a conversação.

-TECLA 4 (PROGRAMAÇÃO DA TECLA PORTARIA (Port-phone C e I))

Nesta programação pode se programar um número de até 16 dígitos na tecla portaria

Em modo programação DIGITAR: **4 + nnn...n**

Onde: nnn...n=Número que se deseja programar na tecla portaria (até 16 dígitos).

-TECLA 5 (NÚMERO A SER DISCADO ANTES (Port-phone C e I))

Nesta programação pode se programar um número de 1 a 4 dígitos que será discado antes da primeira tecla ser digitada.

Em modo de programação DIGITAR: **5 + KKKK**

Onde: KKKK= Número a ser discado antes da primeira tecla (até 4 dígitos).

-TECLA 6 (TEMPO DE PAUSA (Port-phone C e I))

Nesta programação pode se estabelecer um tempo de pausa após o número previamente programada no item TECLA 5 e o número a ser digitado no Portphone pelo usuário.

Em modo de programação DIGITAR: **6 + P**

Onde: P= Número de pausa variável de 1 a 9 que é multiplicado pela constante do sistema (2 seg).

0= Sem pausa programada.

EX: P= 5, o tempo de pausa se torna 10 segundos.

-TECLA 7 (PROGRAMAÇÃO DE SENHA PARA DESVIO (Port-phone C))

Nesta programação é possível programar uma senha de 2 dígitos para poder efetuar a operação de desvio das chamadas do porteiro para um determinado ramal.

Para programar a senha DIGITAR: **7 + XX**

Onde: XX=Senha a ser programada, a mesma deve ter 2 dígitos.

-TECLA 0 (HABILITA O PORT PHONE MODO 2 (Port-phone C))

Nesta programação habilita-se o Portphone modo 2 possibilitando assim associar um número de 2 dígitos (máscara) a um número de até 16 dígitos (real), que será automaticamente discado ao se pressionar o número de 2 dígitos (máscara).

Para habilitar o Portphone modo 2 DIGITAR: **0 + 2**

Para voltar a habilitar o Portphone modo 1 (normal) DIGITAR: **0 + 1**

OBS. A quantidade de senhas no modo 1 é de no máximo 320 senhas e no modo 2 de 128 senhas.

-TECLA 9 (PROGRAMAÇÃO DOS NÚMEROS DE 01 A 64 (Port-phone C))

Nesta programação pode-se programar os números 01 a 64 com números de até 16 dígitos, porem para efetuar esta programação o Portphone deve estar no modo 2.

Para programar DIGITAR: **9 + nn + nnnn...nn**

Onde: nn= Número máscara para o número real, este deve ter obrigatoriamente 2 dígitos.

Nnnn...nn= número real a ser programado no número máscara ,este pode ter até 16 dígitos.

-PROGRAMAÇÃO DEFAULT

Esta programação apaga e retorna todas as programações para o default de fabrica conforme mostra a tabela abaixo, para fazer o default o Portphone deve estar com o jumper JP6 e em conversação com um telefone MF DIGITAR: # **159753** e aguardar 2 beeps curtos confirmando o default.

TABELA DE CONFIGURAÇÃO DE FABRICA (DEFAULT)	
TECLA	PROGRAMAÇÃO DEFAULT
1	SENHA DE 4 DIGITOS
2	TODOS APTOS SEM SENHA E LIBERADOS
3	2 = 1 MINUTO DE CONVERSAÇÃO
4	* (MESA DOS EQUIPAMENTOS CONDUVOX)
5	SEM NÚMERO A SER DISCADO
6	0 = SEM PAUSA PROGRAMADA
7	SEM SENHA PROGRAMADA
9	NENHUM NÚMERO PROGRAMADO
0	PORT PHONE MODO 1 (OPERAÇÃO NORMAL)

5-OPERAÇÃO

-OPERAÇÃO DO PORT-PHONE

- Para chamar um apartamento pelo painel frontal do Port-phone C basta digitar o **NÚMERO DO APTO + NÚMERO DO BLOCO** (se houver).
- Para cancelar um número e chamar outro basta apertar a tecla **SENHA** e aguardar +/- 1 segundo para poder digitar o novo número, ou digitar o número correto por cima do anterior.
- Para chamar um número previamente programado no Portphone C ou I, basta pressionar a tecla em que o número esta programado e o Port-phone efetuará a discagem automaticamente.EX: PORTARIA.
- Quando o Portphone atende uma ligação ouve-se um beep curto.

-ABERTURA DE FECHADURA

- ABERTURA DE FECHADURA PELO TELEFONE: Em conversação com o Port- phone DIGITAR: # * , Aguardar 1 beep longo indicando que o Port phone entendeu o código.
- ABERTURA DE FECHADURA PELO PAINEL FRONTAL DO PORT-PHONE c: APERTAR: **TECLA SENHA + SENHA + Apto + Bloco** (se houver).
Onde: SENHA= Senha de usuário previamente programada (pode estar configurada com 2,3 ou 4 dígitos).

Apto + Bloco= Apartamento/Bloco do usuário (até 8 dígitos).

-PROGRAMAR DESVIO PARA UM RAMAL (Port-phone C)

- Para programar o desvio em conversação com o Portphone TECLE: **# 7 + XX + Apto + Bloco** (se houver). Aguardar 2 beeps curtos confirmando a programação.
- Para desprogramar o desvio em conversação com o Portphone TECLE: **# 7 + XX**. Aguardar 2 beeps curtos confirmando a programação.
- Onde: XX= Senha de 2 dígitos pré-programada para poder efetuar o desvio.
Apto + Bloco= ramal para qual serão desviadas as ligações (até 16 dígitos).

-PROGRAMAR A SENHA DE USUARIO (Port-phone C)

- Para programar a senha de usuário para a abertura de fechadura pelo painel frontal em conversação com o Portphone TECLE: **# 2 # + SENHA + Apto + Bloco** (se houver). Aguardar 2 beeps curtos confirmando a programação.
- Para alterar uma senha já programada em conversação com o Portphone TECLE: **# 2 + SENHA ANTERIOR + SENHA NOVA + Apto + Bloco** (se houver). Aguardar 2 beeps curtos confirmando a programação.
- Para cancelar ou apagar uma senha pré-programada em conversação com o Portphone TECLE: **# 2 + SENHA ATUAL + # + Apto + Bloco** (se houver). Aguardar 2 beeps curtos confirmado a programação.
- Onde: SENHA = Senha de usuário de 2,3 ou 4 dígitos pré-estabelecido na programação geral do Portphone.
Apto + Bloco = Pode ter até 8 dígitos.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A GARANTIA é um DIREITO DO CONSUMIDOR determinada por LEI.

Este produto foi projetado e fabricado, procurando atender plenamente às necessidades do cliente consumidor.Sendo garantido pelo prazo de 1 (um) ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra. Esta garantia refere-se ao produto PORT-PHONE fabricado pela CONDUVOX TELEMÁTICA LTDA, não dando direito ao cliente consumidor de reclamar eventuais perdas ou lucros cessantes motivados por eventuais defeitos do mesmo.

A Garantia inclui:

- 1- Substituição das peças e componentes defeituosos que comprovadamente apresentarem **Defeitos de Fabricação** e mão de obra de laboratório na CONDUVOX TELEMÁTICA LTDA.

A Garantia perderá sua validade:

- 1- Se o defeito for causado pelo consumidor ou por terceiros estranhos a CONDUVOX TELEMÁTICA LTDA.
- 2- Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamento, terremoto ou de natureza semelhante), umidade no local, água, sabotagem, vandalismo, acidente na rede elétrica, fogo, queda ou batida, instalação ou uso em desacordo com o Manual.
- 3- Se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal.
- 4- Se o número de série do produto tiver sido alterado ou rasurado.
- 5- Se o produto tiver sido violado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa ou empresa não autorizada.
- 6- Se ocorrerem problemas de transporte, armazenamento incorreto, acidentes.

Não estão incluídos nesta Garantia:

- 1- Taxa de visita, na eventualidade do cliente consumidor solicitar o atendimento domiciliar, devendo encaminhar-se ao serviço autorizado mais próximo para consultada taxa de visita.
- 2- As eventuais despesas de frete referentes ao transporte de partes, peças e produto, segurança de ida e volta, estadia, transporte.
- 3- Desgaste natural das partes, peças e componentes.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a CONDUVOX TELEMÁTICA LTDA. Reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas do produto sem aviso prévio.

Favor preencher o formulário abaixo e enviar a CONDUVOX para que possa usufruir melhor desta garantia.

CONDUVOX TELEMÁTICA LTDA. CNPJ -57.045.973/0001-64
Rua: Visconde de Inhaúma nº 216 - Saúde – São Paulo – SP – CEP: 04145-030
Site www.conduvox.com.br e-mail: conduvox@conduvox.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA CONDUVOX

Port-Phone c/í Série _____ Data: ____/____/____

Cliente: _____

Contato: _____ Telef. _____ - _____

Endereço: _____ CEP: _____ - _____

Cidade: _____ UF: _____

