

MIRO




MANUALE USO E MANUTENZIONE

LARIUS®

APPARECCHI PER VERNICIATURA

ITALIANO

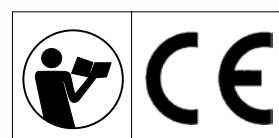



POMPA ELETTRICA A MEMBRANA

INTRODUZIONE	p.1	Pulizia valvola di compressione	p.15
AVVERTENZE	p.2	Sostituzione olio idraulico.....	p.17
A PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	p.3	Pulizia cuffia ventola di raffreddamento motore.....	p.18
B DATI TECNICI.....	p.4	L ETICHETTA DI AVVERTENZA.....	p.18
C DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA	p.5	M INCONVENIENTI E RIMEDI	p.19
D TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO.....	p.7	N PROCEDURE DI CORRETTA DECOMPRESSIONE	p.20
E NORME DI SICUREZZA	p.7	PARTICOLARI DI RICAMBIO	
Norme di sicurezza elettrica.....	p.8	O CORPO IDRAULICO COMPLETO	p.22
F MESSA A PUNTO	p.8	P CORPO COLORE COMPLETO	p.24
Collegamenti di tubo flessibile e pistola	p.8	Q SISTEMA DI ASPIRAZIONE VERTICALE	p.25
Controllo dell'alimentazione elettrica	p.8	R SISTEMA DI ASPIRAZIONE ORIZZONTALE	p.26
Collegamento dell'apparecchiatura alla linea elettrica	p.9	S PISTOLA AD ALTA PRESSIONE AT 250	p.27
Lavaggio dell'apparecchiatura nuova	p.9	T ASSIEME CARRELLI	p.28
Preparazione della vernice	p.11	Assieme carrello su ruote	p.28
G FUNZIONAMENTO	p.11	Assieme telaio fisso	p.28
Avvio delle operazioni di verniciatura.....	p.11	Carrello motore benzina.....	p.29
Regolazione del getto di spruzzatura.....	p.12	U CORPO MACCHINA BENZINA COMPLETO.....	p.30
H PULIZIA DI FINE LAVORO.....	p.13	V ACCESSORI.....	p.32
I MANUTENZIONE ORDINARIA.....	p.15	Z VERSIONI	p.36
Ripristino olio idraulico.....	p.15		
Sblocco valvola di aspirazione.....	p.15		

**QUESTA APPARECCHIATURA É AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.
NON É PREVISTA PER UN UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE.**

Grazie per aver scelto un prodotto **LARIUS s.r.l.**
Unitamente all'articolo acquistato riceverete
una gamma di servizi di assistenza per consentirVi
di raggiungere i risultati desiderati,
velocemente ed in modo professionale.

AVVERTENZE

Nella tabella rappresentata di seguito viene descritto il significato dei simboli che sono presenti in questo manuale, che riguardano l'utilizzo, la messa a terra, le operazioni di utilizzo, manutenzione e riparazione di quest'apparecchiatura.

	Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchiatura. Un uso improprio può causare danni a cose e persone. Non utilizzare la macchina se si è sotto l'influenza di droghe o alcol. Non modificare per nessun motivo l'apparecchiatura. Utilizzare prodotti e solventi compatibili con le varie parti dell'apparecchiatura, leggendo attentamente le avvertenze del produttore. Fare riferimento ai Dati Tecnici dell'apparecchiatura presenti nel Manuale. Controllare l'apparecchiatura giornalmente, se vi sono parti usurate provvedere alla sostituzione utilizzando ESCLUSIVAMENTE ricambi originali. Tenere bambini ed animali lontano dall'area di lavoro. Seguire tutte le norme di sicurezza.
	Segnala il rischio di un infortunio o danno grave all'apparecchiatura se non viene seguito l'avvertimento.
	Segnala il rischio di incendio o di esplosione se non viene seguito l'avvertimento. Eliminare tutte le fonti di incendio come fiamme pilota, sigarette, torce elettriche e coperture in plastica. Mantenere l'area di lavoro libera da materiali di scarto. Utilizzare l'apparecchiatura SOLAMENTE in aree ben ventilate. COLLEGARE A TERRA TUTTE LE APPARECCHIATURE PRESENTI NELL'AREA DI LAVORO. Non effettuare collegamenti, non spegnere o accendere gli interruttori delle luci se si è in presenza di fumi infiammabili. Se vengono rilevate scosse o scariche elettriche è necessario interrompere immediatamente l'operazione che si sta effettuando con l'apparecchiatura. Tenere un estintore nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro.
	Segnala il rischio di lesioni e schiacciamenti alle dita per la presenza di parti mobili nell'apparecchiatura. Tenersi lontano dalle parti in movimento. Non utilizzare l'apparecchiatura senza le apposite protezioni. Prima di eseguire qualsiasi operazione di controllo o manutenzione dell'apparecchiatura, seguire la procedura di decompressione contenuta in questo manuale, evitando il rischio di avvio improvviso dell'apparecchiatura.
 	Segnalano il rischio di reazioni chimiche e rischio di esplosione se non viene eseguito l'avvertimento. Esiste il pericolo di ferite o gravi lesioni causate dal contatto con il getto della pistola, in tal caso ricorrere IMMEDIATAMENTE alle cure mediche specificando il tipo di prodotto iniettato. Non spruzzare senza aver installato la protezione all'ugello e al grilletto della pistola. Non mettere le dita sull'ugello della pistola. Al termine del ciclo di lavoro e prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, seguire la procedura di decompressione contenuta in questo manuale.
	Segnala importanti indicazioni e consigli per lo smaltimento o il riciclaggio di un prodotto nel rispetto dell'ambiente.
	Segnala il pericolo di scossa elettrica se non viene seguito l'avvertimento e la presenza di tensione elettrica. Conservare in un luogo privo di umidità e non esporre alla pioggia. Controllare che i cavi siano integri. Disattivare l'apparecchiatura e scaricare eventuali residui di tensione elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura.
	Segnala la presenza di un morsetto con cavo per la messa a terra. Utilizzare SOLAMENTE cavi di prolunga a tre fili ed uscite elettriche con messa a terra. Prima di iniziare a lavorare, assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e conforme alle norme di sicurezza.
   	Segnalano l'obbligo di indossare guanti, occhiali e maschere di protezione. Indossare indumenti conformi alle norme di sicurezza vigenti nel paese dell'utilizzatore. Non indossare bracciali, orecchini, anelli, catenine o altri oggetti che possono intralciare il lavoro dell'operatore. Non indossare indumenti con maniche larghe, sciarpe, cravatte o qualsiasi capo che possa impigliarsi nelle parti in movimento dell'apparecchiatura durante il ciclo di lavoro e operazioni di controllo e manutenzione.

A PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura **LARIUS MIRO'** è definita "pompa elettrica a membrana". Una pompa elettrica a membrana è un apparecchio utilizzato per la verniciatura ad alta pressione senza ausilio di aria (da qui il termine "airless").


La pompa è azionata da un motore elettrico (*scoppio*) accoppiato ad un albero eccentrico. L'albero va ad agire sul pistone idraulico che, pompando olio dalla cassa idraulica, manda in fibrillazione la membrana di aspirazione. Il movimento della membrana crea una depressione.

Il prodotto viene aspirato, spinto verso l'uscita dalla pompa e mandato attraverso il tubo flessibile alle pistole. Una valvola idraulica posta in testa alla cassa idraulica permette di regolare e controllare la pressione del materiale in uscita dalla pompa. Una seconda valvola idraulica di sicurezza contro le sovrappressioni garantisce l'assoluta affidabilità dell'apparecchiatura.

Il corpo idraulico permette di trasformare la pompa da aspirazione verticale (**A1**) ad aspirazione orizzontale (**A2**).



MIRO' Aspirazione verticale

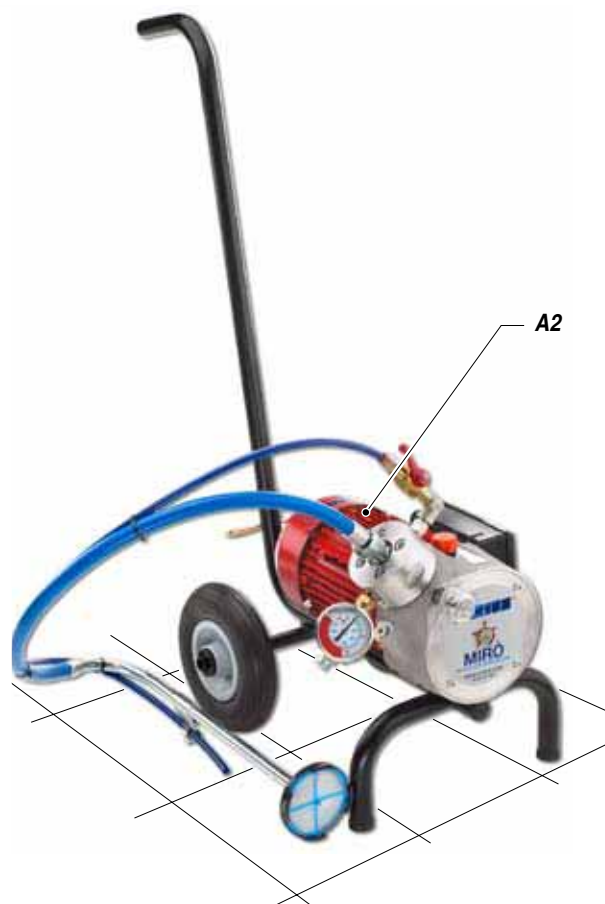

MIRO' Aspirazione orizzontale

Settori di applicazione		Materiali principali	
Interni		Lacche	Vernici
Esterni		Idropitture	Emulsioni
Edifici industriali		Acrilico	Impregnanti
Costruzioni industriali		Fondi	Antiruggine
Ristrutturazioni		Smalti	Primer
Tetti		Fissativi	

B DATI TECNICI

	MIRO' su carrello	MIRO' su telaio
ALIMENTAZIONE (monofase, trifase, scoppio, benzina, diesel)*	230V 50Hz	230V 50Hz
POTENZA MOTORE Mono-trifase Scoppio	0,75 kW	0,75 kW
MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO	220 bar	220 bar
PORTATA MASSIMA	2,2 L/min	2,2 L/min
PESO	23 Kg	20 Kg
LUNGHEZZA	(A) 400 mm	(A) 440 mm
LARGHEZZA	(B) 400 mm	(B) 400 mm
ALTEZZA	(C) 900 mm	(C) 500 mm

*Disponibile a richiesta con voltaggi speciali

PARTI DELLA POMPA A CONTATTO DEL MATERIALE Acciaio inox AISI 420B, Teflon; Alluminio



MIRO' Aspirazione verticale



MIRO' Aspirazione orizzontale

C DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

MIRO' ASPIRAZIONE ORIZZONTALE



POS.	Descrizione
1	Carrello
2	Motore elettrico / scoppio
3	Manometro alta pressione
4	Valvola di regolazione pressione
5	Tappo di caricamento olio idraulico
6	Corpo idraulico

POS.	Descrizione
7	Corpo colore
8	Tubo di aspirazione
9	Tubo di ricircolo
10	Pistola LARIUS AT 250
11	Tubo di mandata alta pressione
12	Rubinetto di ricircolo

A close-up photograph of the funnel assembly. A blue tube is inserted into the funnel. Two labels with leader lines point to the tube: label '7' points to the upper part of the tube, and label '9' points to the lower part of the tube. The funnel is dark and has some faint markings on its side.



POS.	<i>Descrizione</i>
1	Motore elettrico / scoppio
2	Manometro alta pressione
3	Valvola di regolazione pressione
4	Tappo di caricamento olio idraulico
5	Corpo idraulico
6	Corpo colore

POS.	<i>Descrizione</i>
7	Serbatoio
8	Rubinetto di ricircolo
9	Tubo di ricircolo
10	Attacco tubazione di mandata
11	Tubo di mandata
12	Pistola LARIUS AT 250

D TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO

- Rispettare scrupolosamente l'orientamento dell'imballaggio indicato esternamente da scritte o simboli.
- Prima di installare l'apparecchiatura, si predisponga un ambiente idoneo con lo spazio necessario, la corretta illuminazione, la pavimentazione pulita e liscia.

	Tutte le operazioni di scarico e movimentazione dell'apparecchiatura sono di pertinenza dell'utilizzatore che dovrà fare molta attenzione per evitare di provocare danni alle persone o all'apparecchiatura. Per l'operazione di scarico si utilizzi del personale specializzato ed abilitato (<i>carrellisti, gruisti ecc.</i>) ed un mezzo di sollevamento idoneo che abbia portata adeguata al peso dell'imballo e si rispettino tutte le norme di sicurezza. Il personale dovrà essere dotato delle necessarie protezioni individuali.
	
	
	

- Il costruttore declina ogni responsabilità relativa allo scarico ed al trasporto dell'apparecchiatura sul luogo di lavoro.
- Verificare l'integrità dell'imballo all'atto del ricevimento. Togliere l'apparecchiatura dall'imballo e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto. Qualora si riscontrassero componenti danneggiati, contattare tempestivamente la **LARIUS** e l'Agente di trasporto. Il termine massimo per le comunicazioni di danneggiamento è di 8 giorni dalla data di ricevimento dell'apparecchiatura. La comunicazione dovrà avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla **LARIUS** ed al trasportatore.

	Lo smaltimento dei materiali di imballaggio, a carico dell'utilizzatore, dovrà essere eseguito in conformità alle normative vigenti nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura. È comunque buon comportamento riciclare il più possibile in modo ecologico i materiali dell'imballaggio.
---	--

E NORME DI SICUREZZA

- IL DATORE DI LAVORO DOVRÀ PROVVEDERE AD ISTRUIRE IL PERSONALE SUI RISCHI DI INFORTUNI, SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'OPERATORE E SULLE REGOLE ANTINFORTUNISTICHE GENERALI PREVISTE DALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI E DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI È INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.

- IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOVRÀ RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE NORME ANTINFORTUNISTICHE DEL PAESE IN CUI È INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

	Leggere attentamente ed integralmente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchiatura. Custodire con cura le istruzioni.
 	La manomissione o la sostituzione non autorizzata di una o più parti che compongono l'apparecchiatura, l'uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli raccomandati dal costruttore, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da responsabilità civili e penali.

- TENERE IN ORDINE L'AREA DI LAVORO. DISORDINE SUL POSTO DI LAVORO COMPORTA PERICOLO DI INCIDENTI.
- MANTENERE SEMPRE UN BUON EQUILIBRIO EVITANDO POSIZIONI MALSICURE.
- PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE SCRUPolosAMENTE CHE NON VI SIANO PARTI DANNEGGIATE E CHE L'APPARECCHIATURA SIA IN GRADO DI EFFETTUARE IL SUO LAVORO IN MODO CORRETTO.
- OSSERVARE SEMPRE LE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E LE NORMATIVE VIGENTI.
- NON PERMETTERE CHE PERSONE ESTRANEE POSSANO ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO.
- NON SUPERARE **MAI** LE PRESSIONI MASSIME DI ESERCIZIO INDICATE.
- NON DIRIGERE **MAI** LA PISTOLA VERSO SE STESSI O ALTRE PERSONE. IL CONTATTO CON IL GETTO PUÒ CAUSARE SERIE FERITE.
- IN CASO DI FERITE PROCURATE DAL GETTO DELLA PISTOLA RICORRERE SUBITO ALLE CURE DI UN MEDICO SPECIFICANDO IL TIPO DI PRODOTTO INIETTATO. NON SOTTOVALUTARE **MAI** UNA LESIONE PROCURATA DALL'INIEZIONE DI UN FLUIDO.
- TOGLIERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICARE LA PRESSIONE NEL CIRCUITO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI CONTROLLO O DI SOSTITUZIONE DEI PARTICOLARI DELL'APPARECCHIATURA.
- NON MODIFICARE MAI NESSUN PARTICOLARE DELL'APPARECCHIATURA. VERIFICA REGOLARMENTE I COMPONENTI DEL SISTEMA. SOSTITUIRE I PARTICOLARI DANNEGGIATI O USURATI.

- STRINGERE E CONTROLLARE TUTTI I RACCORDI DI COLLEGAMENTO TRA LA POMPA, IL TUBO FLESSIBILE E LA PISTOLA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA.
- UTILIZZARE SEMPRE IL TUBO FLESSIBILE PREVISTO NEL CORREDO STANDARD DI LAVORO. L'IMPIEGO DI ACCESSORI O ATTREZZATURA DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI NEL PRESENTE MANUALE PUÒ ESSERE CAUSA DI INFORTUNI.
- IL FLUIDO CONTENUTO NEL TUBO FLESSIBILE PUÒ ESSERE MOLTO PERICOLOSO. MANEGGIARE CON CURA IL TUBO FLESSIBILE. NON TIRARE IL TUBO FLESSIBILE PER SPOSTARE L'APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE MAI UN TUBO FLESSIBILE DANNEGGIATO O RIPARATO.



L'elevata velocità di scorrimento del prodotto nel tubo flessibile può creare elettricità statica che si manifesta con piccole scariche e scintille. Si raccomanda di collegare a terra l'apparecchiatura. La pompa è collegata a terra dal filo di massa del cavo dell'alimentazione elettrica. La pistola è collegata a terra mediante il tubo alta pressione flessibile. Tutti gli oggetti conduttori che si trovano in prossimità della zona di lavoro devono essere collegati a terra.

- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI SPRUZZARE PRODOTTI INFIAMMABILI O SOLVENTI IN AMBIENTI CHIUSI.
- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA IN AMBIENTI SATURI DI GAS POTENZIALMENTE ESPLOSIVI.



Verificare sempre la compatibilità del prodotto con i materiali che compongono l'apparecchiatura (pompa, pistola, tubo flessibile e accessori) con i quali può venire a contatto. Non utilizzare vernici o solventi che contengono idrocarburi alogenati (come il cloruro di metilene). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.



SE IL PRODOTTO DA UTILIZZARE È TOSSICO EVITARE L'INALAZIONE E IL CONTATTO UTILIZZANDO GUANTI PROTETTIVI, OCCHIALI DI PROTEZIONE E APPROPRIATE MASCHERE.



PRENDERE APPROPRIATE MISURE DI PROTEZIONE DELL'UDITO SE SI LAVORA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'APPARECCHIATURA.

Norme di sicurezza elettrica

- Verificare che l'interruttore sia nella posizione "OFF" prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica.
- Non eseguire il trasporto dell'apparecchiatura collegata alla rete di alimentazione.
- Staccare la spina dalla presa se l'apparecchiatura rimane inutilizzata e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione dell'utensile o di sostituzione di accessori.
- Non trascinare l'apparecchiatura né disinserire la spina strattando il cavo di alimentazione. Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e da spigoli taglienti.
- Se l'apparecchiatura viene utilizzata all'aperto, fare uso solo di un cavo di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato per l'uso esterno.



Non tentare mai di manomettere i valori di taratura degli strumenti.

- Fare attenzione allo stelo di pompaggio in movimento. Ogni volta che si interviene nelle immediate vicinanze, fermare la macchina.
- Per evitare infortuni, le riparazioni alle parti elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

F MESSA A PUNTO


COLLEGAMENTI DI TUBO FLESSIBILE E PISTOLA

- Collegare il tubo flessibile alta pressione pulsante, alla pompa e alla pistola avendo cura di serrare fortemente i raccordi (si consiglia di utilizzare due chiavi).
NON usare sigillanti per filettature sui raccordi.
- Si raccomanda di utilizzare il tubo previsto nel corredo standard di lavoro (rif. 35017).
NON usare **MAI** un tubo flessibile danneggiato o riparato.

CONTROLLO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA



Assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e sia a norma.

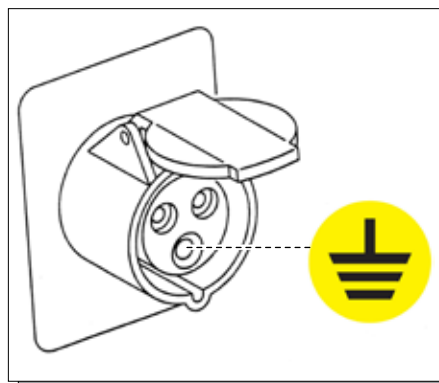

- Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa (F1) dell'apparecchiatura.



F1

- Il cavo elettrico di alimentazione (F2) dell'apparecchiatura viene fornito privo di spina. Utilizzare una spina elettrica che garantisca la messa a terra dell'impianto. Fate eseguire il fissaggio della spina al cavo elettrico ad un elettricista o a una persona competente.




F2

Qualora si voglia utilizzare un cavo elettrico di prolunga tra l'apparecchiatura e la presa, esso deve avere le stesse caratteristiche del cavo in dotazione (*sezione minima del filo 2.5 mm²*) e con una lunghezza max di 50 metri. Lunghezze superiori e diametri inferiori possono provocare eccessive cadute di tensione e un anormale funzionamento dell'apparecchiatura.

COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIATURA ALLA LINEA ELETTRICA

- Verificare che l'interruttore (F3) sia nella posizione **OFF (0)** prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica.

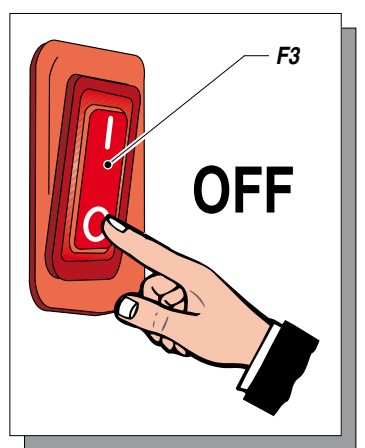

F3

OFF



F3

- Posizionare la manopola di regolazione della pressione (F4) nella posizione **"MIN"** (ruotare in senso antiorario).




F4


LAVAGGIO DELL'APPARECCHIATURA NUOVA

- L'apparecchiatura è stata collaudata in fabbrica con olio minerale leggero che è rimasto all'interno del pompante per protezione. Quindi prima di aspirare il prodotto bisogna eseguire un lavaggio con diluente.


- Sollevare il tubo di aspirazione ed immergerlo nel secchio del solvente (F5).

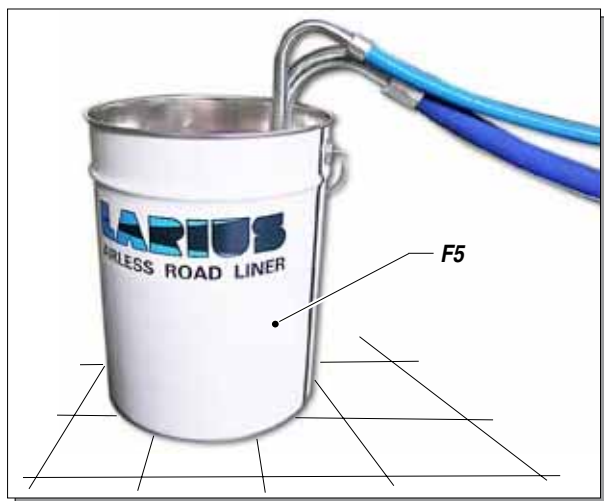


- Accertarsi che la pistola (F6) sia priva di ugello.

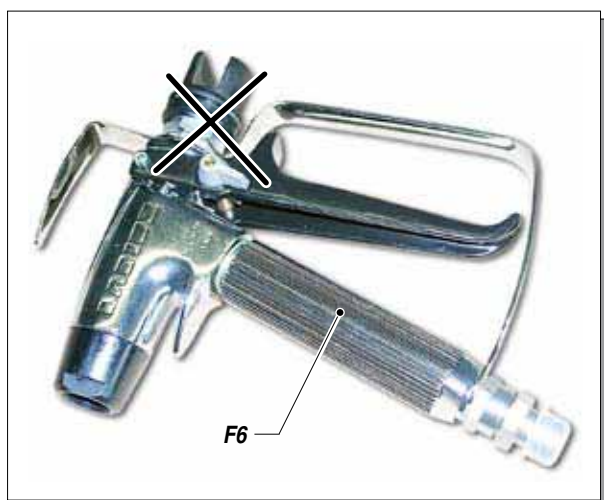

- Aprire il rubinetto di ricircolo (F7).

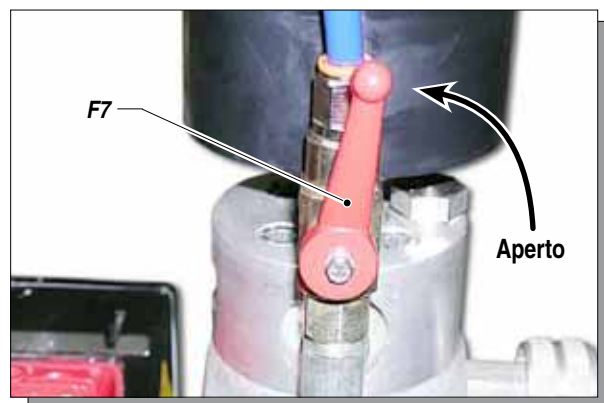

- Premere l'interruttore (F3) dell'apparecchiatura su **ON** (I).

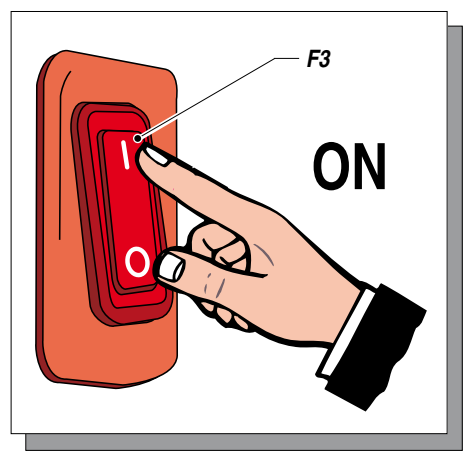


- Ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione (F4) della pressione in modo che la macchina funzioni al minimo.



- Puntare la pistola contro un recipiente di raccolta (F8) e tenere premuto il grilletto (per espellere l'olio presente) fino a che non si veda uscire del solvente pulito. A questo punto rilasciare il grilletto.



- Estrarre il tubo di pescaggio e togliere il secchio del solvente.
- Puntare a questo punto la pistola contro il secchio del solvente e premere il grilletto per recuperare il solvente rimasto.
- Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore (F3) su OFF (0) per spegnere l'apparecchiatura.

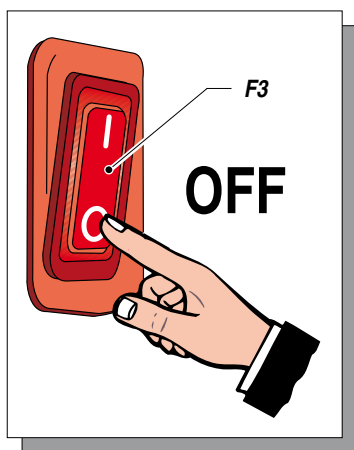

Evitare assolutamente di spruzzare prodotti in ambienti chiusi, inoltre si raccomanda di posizionarsi con la pistola distanti dalla pompa onde evitare il contatto tra i vapori di solvente e il motore elettrico.

- A questo punto la macchina è pronta. Qualora si debbano utilizzare vernici ad acqua, oltre al lavaggio con solvente, si consiglia un lavaggio con acqua insaponata e poi con acqua pulita.

- Inserire il fermo grilletto della pistola e fissare l'ugello.

PREPARAZIONE DELLA VERNICE

- Accertarsi che il prodotto si presti ad una applicazione a spruzzo.
- Mescolare e filtrare il prodotto prima dell'uso. Per il filtraggio si consiglia l'impiego delle calze filtranti **LARIUS METEX FINE** (rif. 214) e **GROSSA** (rif. 215).




Accertarsi che il prodotto che si vuole spruzzare sia compatibile con i materiali con cui è stata realizzata l'apparecchiatura (**acciaio inossidabile e alluminio**). A tale scopo consultare il fornitore del prodotto.

Non utilizzare prodotti che contengono idrocarburi alogenati (come il cloruro di metilene). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.



G FUNZIONAMENTO

AVVIO DELLE OPERAZIONI DI VERNICIATURA

- Utilizzare l'apparecchiatura solo dopo aver completato tutte le operazioni di **MESSA A PUNTO** descritte nelle pagine precedenti.
- Immergere il tubo aspirante (G1) nel secchio del prodotto.

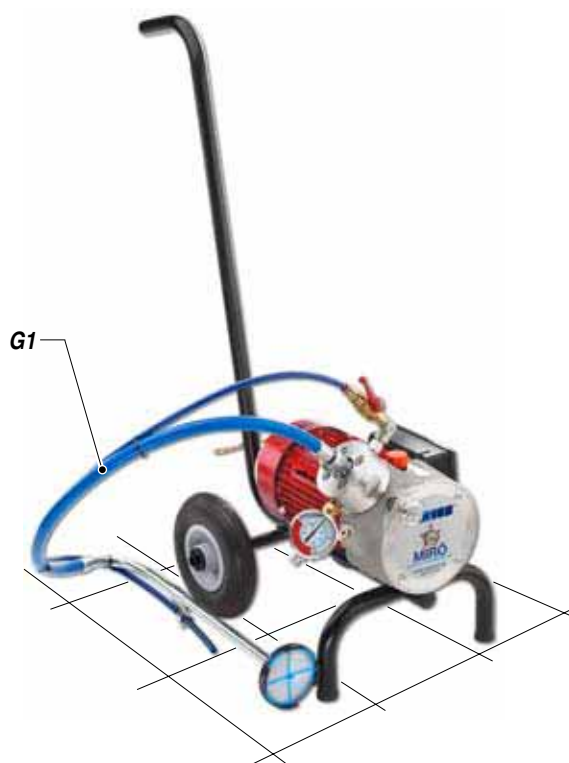

- Aprire il rubinetto di ricircolo (G2).
- Premere l'interruttore su **ON** dell'apparecchiatura e ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione (G3) della pressione in modo che la macchina funzioni al minimo.
- Accertarsi che il prodotto ricicli dal tubo di ritorno (G4).
- Chiudere il rubinetto di ricircolo (G2).

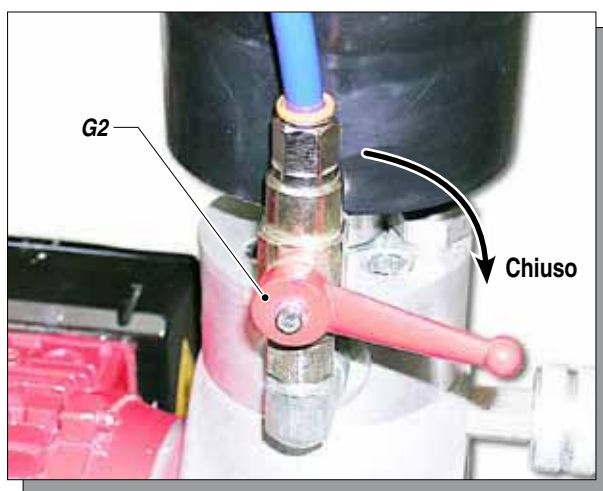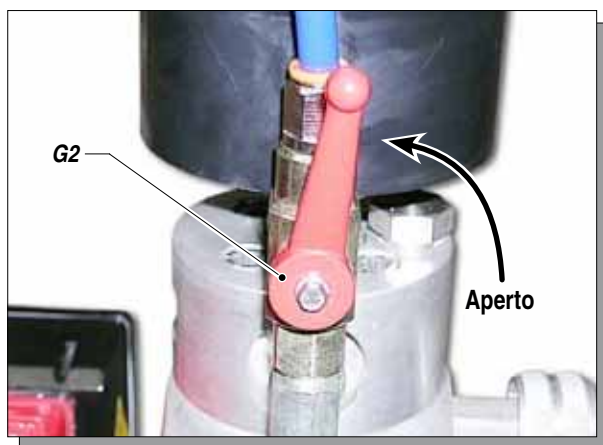

- A questo punto la macchina continuerà ad aspirare il prodotto, fino al completo riempimento del tubo di mandata, dopo di che riciclerà il prodotto automaticamente.

REGOLAZIONE DEL GETTO DI SPRUZZATURA

- Ruotare lentamente in senso orario la manopola di regolazione della pressione fino a raggiungere il valore di pressione che garantisce una buona atomizzazione del prodotto.
- Uno spruzzo incostante e marcato sui fianchi indica una pressione di esercizio troppo bassa. Al contrario una pressione troppo alta provoca un'elevata nebbia (*overspray*) con perdita di materiale.
- Non spruzzare senza contemporaneamente far avanzare lateralmente la pistola (*destra-sinistra*) per evitare sovrapposizioni di vernice.
- Procedere sempre con passate regolari in bande parallele.
- Tenere una distanza costante tra la pistola ed il supporto da verniciare e mantenersi perpendicolari ad esso.



Non dirigere MAI la pistola verso se stessi o altre persone.
Il contatto con il getto può causare serie ferite.
In caso di ferite procurate dal getto della pistola, ricorrere subito alle cure mediche specificando il prodotto iniettato.




H PULIZIA DI FINE LAVORO


- Ridurre la pressione al minimo (*ruotare in senso antiorario la manopola di regolazione (H1) della pressione*).



- Premere l'interruttore (H2) posto sulla cassetta del motore elettrico, per spegnere l'apparecchiatura.

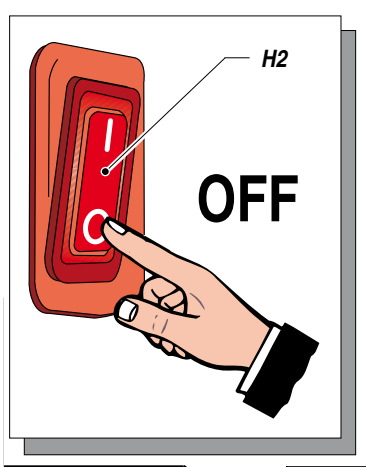


- Scaricare la pressione residua prima dalla pistola, tenendola premuta puntata verso la latta di vernice, e poi aprire il rubinetto di ricircolo (H3).

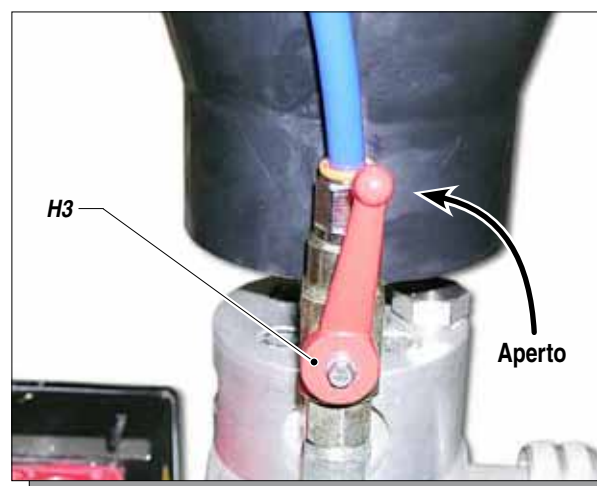




Nella versione orizzontale è necessario sollevare il tubo aspirante e sostituire il secchio del prodotto con quello del solvente (*accertarsi che sia compatibile con il prodotto che si sta usando*).

- Svitare l'ugello della pistola (*ricordarsi di pulirlo con del solvente*).
- Premere l'interruttore (H2) su ON (I) e ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione (H1) della pressione.
- Accertarsi che il solvente ricicli il fluido di lavaggio dal tubo di ritorno (H4).

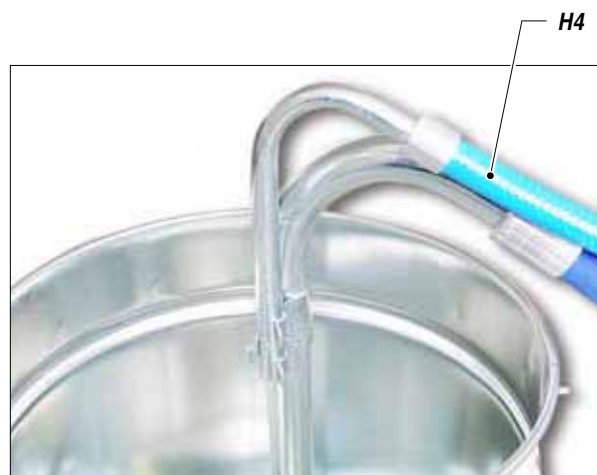

- Chiudere il rubinetto di ricircolo (H3).

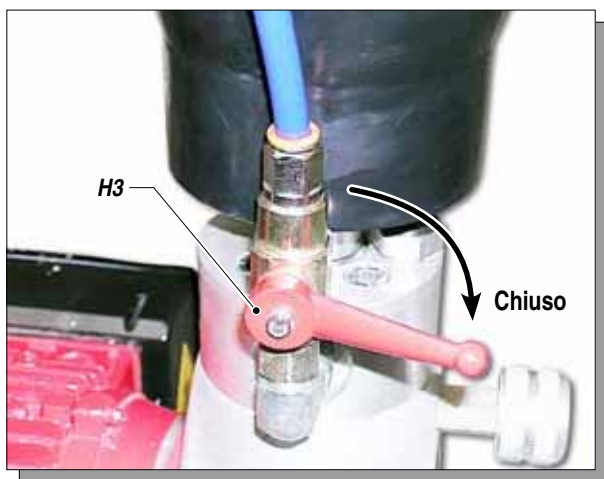


- Puntare la pistola (H5) contro il recipiente di raccolta del prodotto (H6) e tenere premuto il grilletto per espellere il prodotto rimasto fino a che non si veda uscire del solvente pulito. A questo punto rilasciare il grilletto.



- Risolvere il tubo di pescaggio e togliere il secchio del solvente.

- Puntare a questo punto la pistola contro il secchio del solvente e premere il grilletto per recuperare il solvente rimasto.
- Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore (H2) su OFF (0) per spegnere l'apparecchiatura.

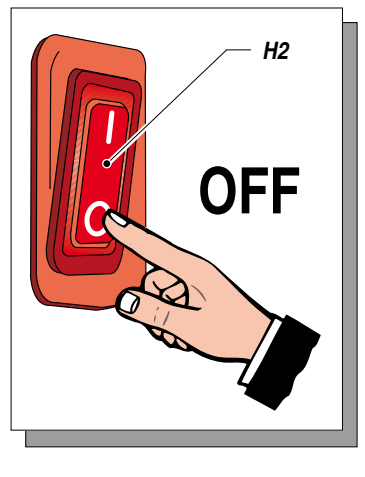

- Se si prevede un lungo periodo di inattività si consiglia di aspirare e di lasciare all'interno del pompante e del tubo flessibile olio minerale leggero.



Prima di riutilizzare l'apparecchiatura seguire la procedura di lavaggio.

I MANUTENZIONE ORDINARIA

RIPRISTINO OLIO IDRAULICO

Controllare ad ogni avviamento il livello dell'olio idraulico attraverso la spia (I1) posta sulla parte frontale del corpo idraulico; se è necessario portare a livello utilizzando "olio idraulico tipo AGIP OSO 46".




SBLOCCO VALVOLA DI ASPIRAZIONE

In caso di malfunzionamento della pompa effettuare lo sblocco della valvola di aspirazione posta nella testa della pompa operando come segue:



- Smontare l'attacco del tubo di aspirazione (*Mirò versione orizzontale*) o il serbatoio di aspirazione (*Mirò versione verticale*) e sbloccare la valvola introducendo un tondino rigido (I2) di diametro non superiore ai 15 mm.

 Agevolare l'operazione introducendo qualche goccia d'olio.

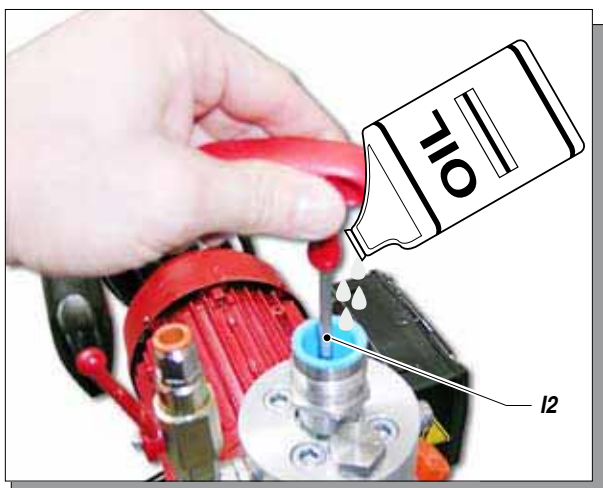


PULIZIA VALVOLA DI COMPRESSIONE

Se la macchina ha problemi ad aspirare il materiale smontare la valvola di compressione (I3), pulirla con solventi specifici secondo il tipo di vernice utilizzata.

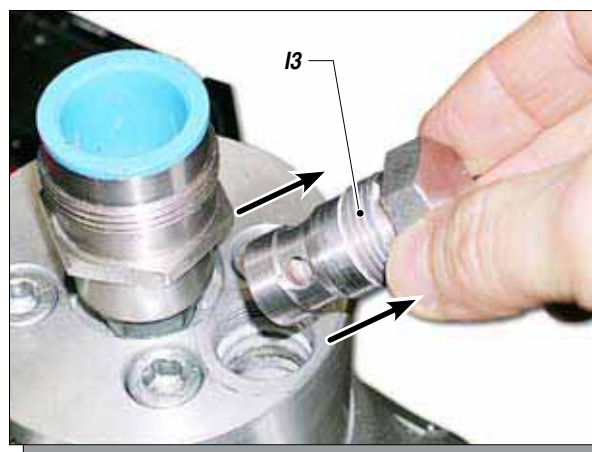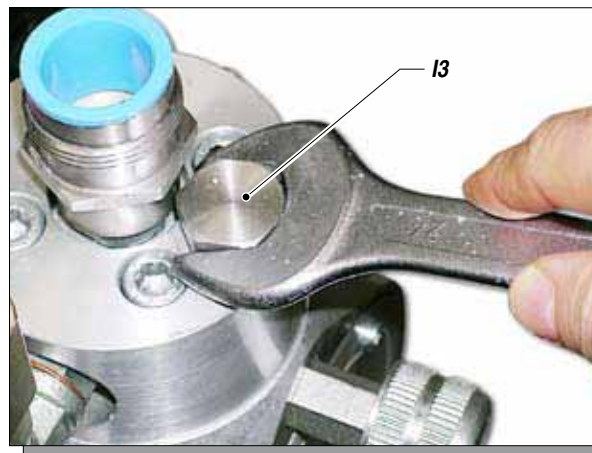


Dopo la pulizia, agitare la valvola (I3) con le mani per verificare che la sfera interna sia libera di muoversi nella sua sede; se necessario, provvedere ad un'ulteriore pulizia.

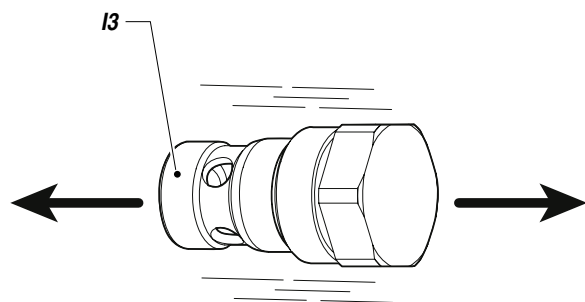


Controllare la tenuta della sfera sulla propria sede procedendo come segue:

- Capovolgere la valvola (I3);

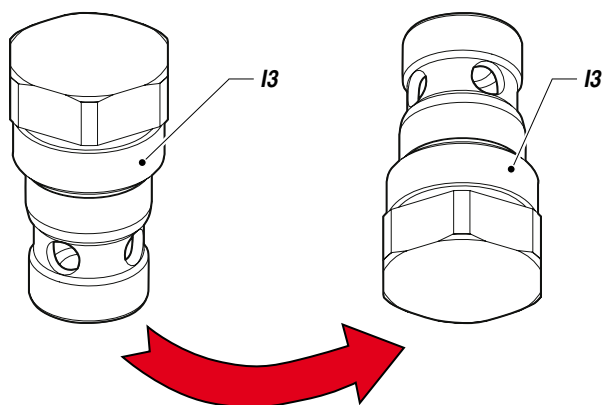


- Immettere del solvente nel canale della sede sfera;

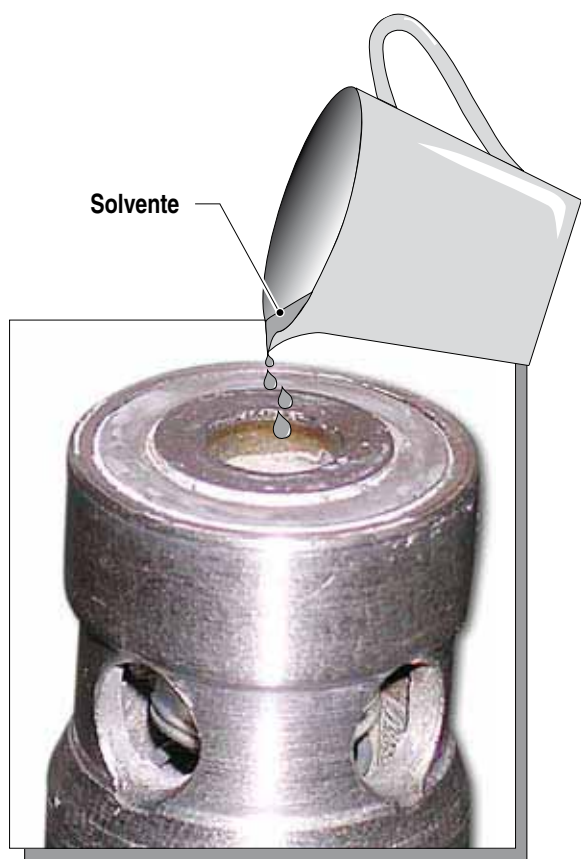

- Se dopo alcuni minuti la quantità di solvente è identica a quella immessa in precedenza, la tenuta della sfera sulla sede è garantita;

OK

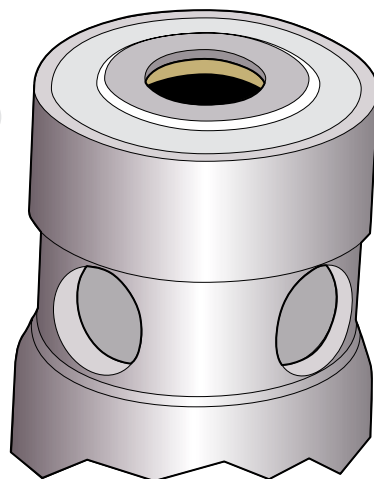


- Se dopo alcuni minuti il solvente è uscito dai fori inferiori, procedere alla sostituzione con una valvola nuova;

NO

SOSTITUIRE
VALVOLA

Solvente

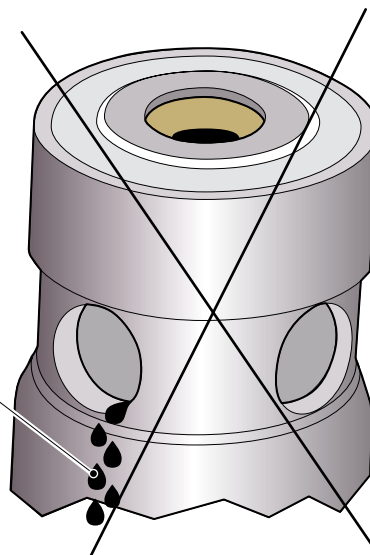

- Una volta che la valvola (I3) è perfettamente pulita, procedere al rimontaggio.




SOSTITUZIONE OLIO IDRAULICO

Dopo le prime 100 ore di funzionamento sostituire l'olio della pompa:

- Scaricare l'olio esausto attraverso il tappo (14) posto sul fondo del corpo pompa.
- Pulire ed eventualmente sostituire le tenute usurate del tappo.
- Smontare e pulire il filtro (15) posto sul lato del corpo pompa; se necessario sostituire il filtro e le rispettive tenute.
- Rimontare il filtro (15) nella sua sede avvitando a fondo.
- Rimontare il tappo (14).
- Riempire la pompa con l'olio consigliato fino a raggiungere il livello massimo.
- Successivamente sostituire l'olio ogni 250 ore.



15

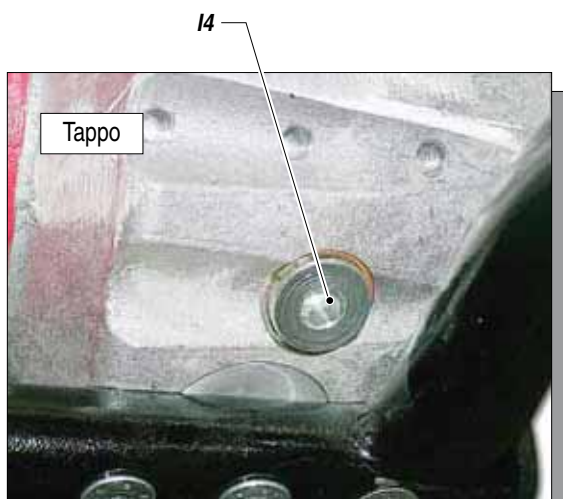


14



PULIZIA CUFFIA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE

Periodicamente pulire la cuffia (16) di protezione della ventola per il raffreddamento del motore e il corpo alettato del motore per assicurare il massimo raffreddamento.

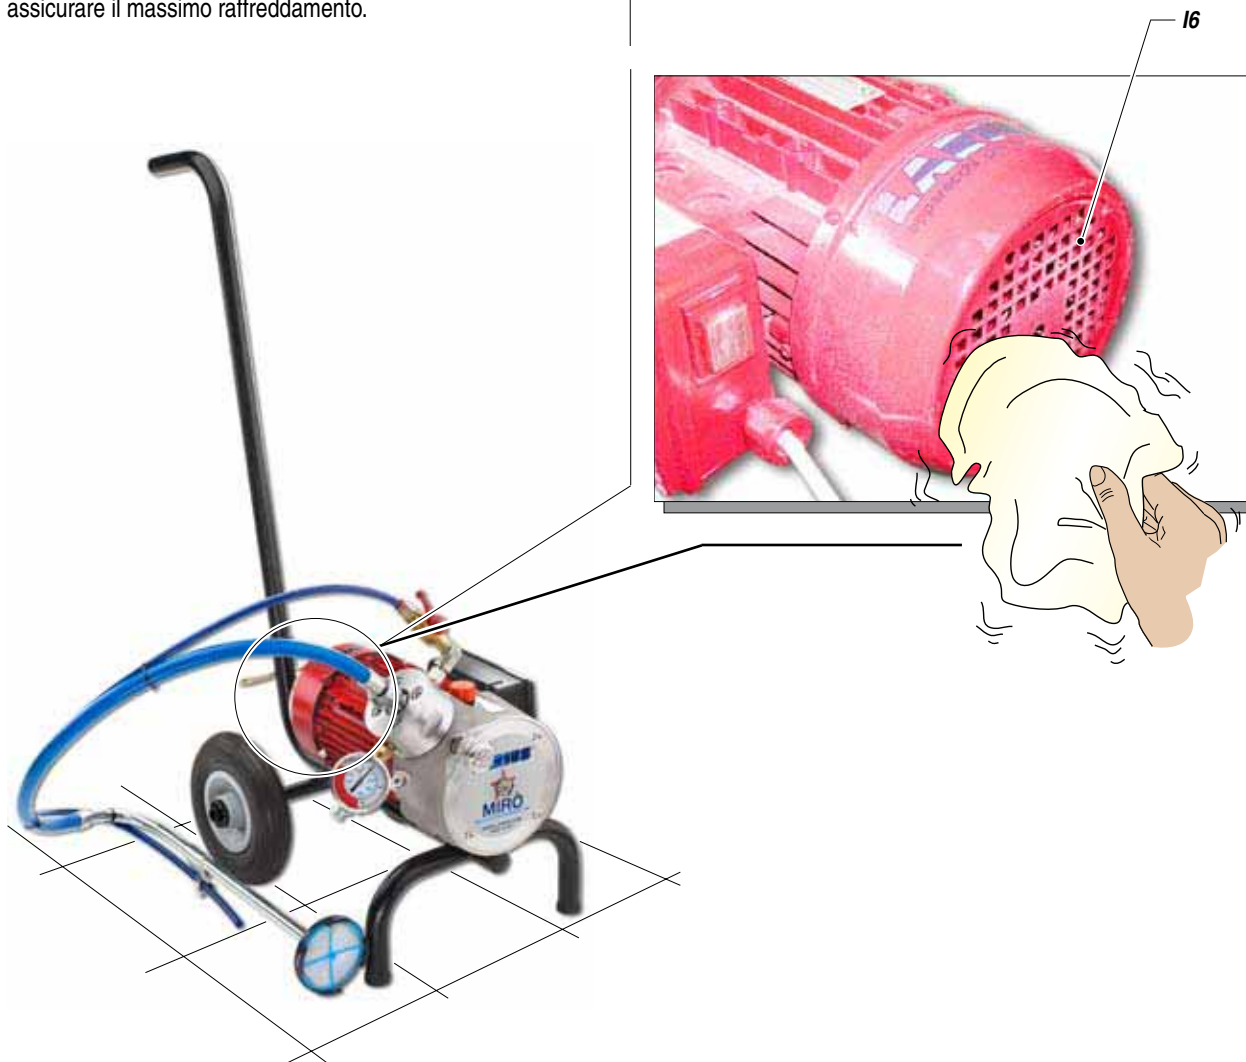**L ETICHETTA DI AVVERTENZA**

LARIUS®
Apparecchi per verniciatura

**ATTENZIONE**

**UTILIZZARE GRUPPI ELETTROGENI
CON ALTERNATORE ASINCRONO**

<http://www.larius.com>

LARIUS®
Paint spraying units

**WARNING**

**USE POWER UNITS WITH
ASYNCHRONOUS ALTERNATOR**

e-mail larius@larius.com

M INCONVENIENTI E RIMEDI


Inconveniente	Causa	Soluzione
L'apparecchiatura non si avvia	- Mancanza di tensione; - Forti cadute di tensione in rete; - Interruttore on-off spento; - Scatola comandi elettrici motore guasta; - Il prodotto è solidificato all'interno della pompa;	- Verificare l'esatto collegamento alla linea elettrica; - Controllare il cavo di prolunga; - Accertarsi che l'interruttore on-off sia sulla posizione "on" e ruotare un poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione; - Verificare ed eventualmente sostituirla; - Aprire la valvola di scarico per scaricare la pressione nel circuito e spegnere la macchina. Smontare la valvola di compressione e pulire;
L'apparecchiatura non aspira il prodotto	- Filtro di aspirazione otturato; - Filtro di aspirazione troppo fine; - Valvola di aspirazione sporca; - L'apparecchiatura aspira aria;	- Pulirlo o sostituirlo; - Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa (<i>con prodotti molto densi togliere il filtro</i>); - Smontare e pulire; - Controllare il tubo di aspirazione;
L'apparecchiatura aspira ma non raggiunge la pressione voluta	- Manca il prodotto; - L'apparecchiatura aspira aria; - La valvola di scarico è aperta; - Valvola di aspirazione o di mandata sporca;	- Aggiungere il prodotto; - Controllare il tubo di aspirazione; - Chiudere la valvola di scarico; - Smontare il gruppo colore;
Nel premere il grilletto la pressione si abbassa notevolmente	- L'ugello è troppo grande o usurato; - Il prodotto è troppo denso; - Il filtro del calcio pistola è troppo fine;	- Sostituirlo con uno più piccolo; - Se possibile diluire il prodotto; - Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa;
La pressione è normale ma il prodotto non viene polverizzato. Fuoriuscita di materiale dalla vite premiguarnizione	- L'ugello è parzialmente otturato; - Il prodotto è troppo denso; - Il filtro del calcio pistola è troppo fine;	- Pulirlo o sostituirlo; - Se possibile diluire il prodotto; - Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa;
La polverizzazione non è perfetta	L'ugello è usurato.	Sostituirlo.





Togliere sempre l'alimentazione elettrica e scaricare la pressione prima di effettuare qualsiasi tipo di controllo o di sostituzione dei particolari della pompa (*seguire la "procedura corretta di decompressione"*).

N PROCEDURE DI CORRETTA DECOMPRESSIONE


- Inserire il fermo (N1) di sicurezza della pistola.

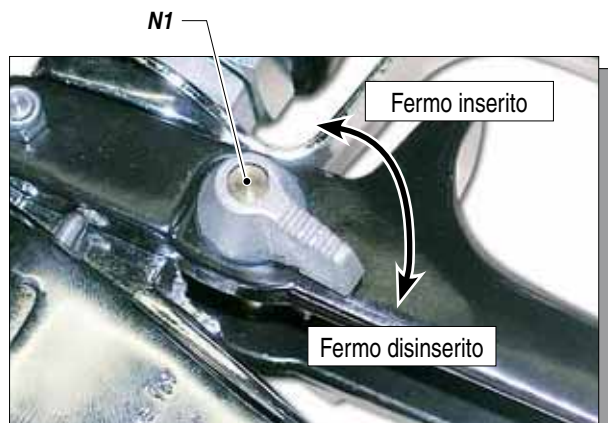


- Premere l'interruttore (N2) su OFF (0) per spegnere l'apparecchiatura.

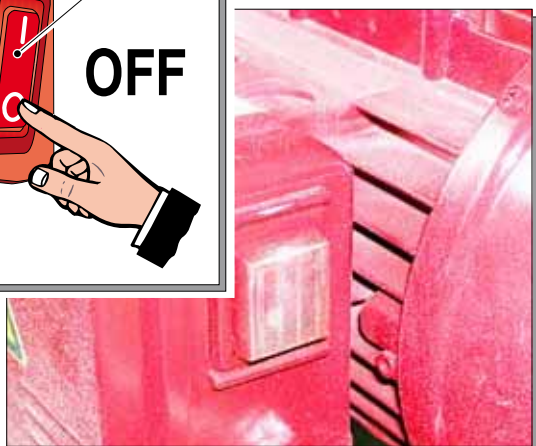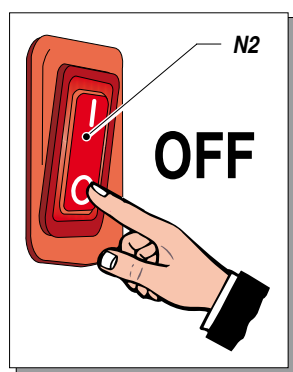


- Portare al minimo la valvola (N3) di regolazione pressione (senso antiorario).

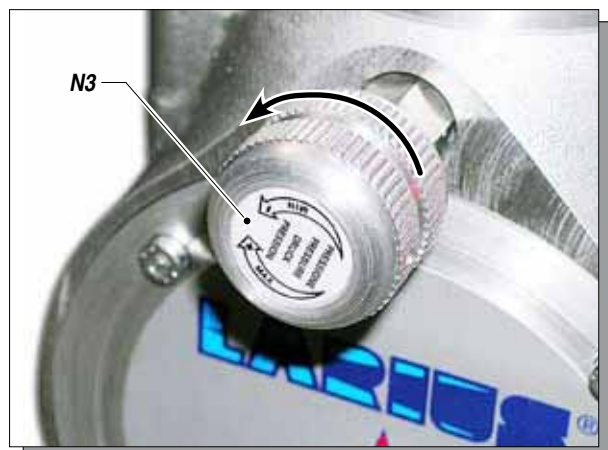

- Scollegare il cavo di alimentazione (N4).

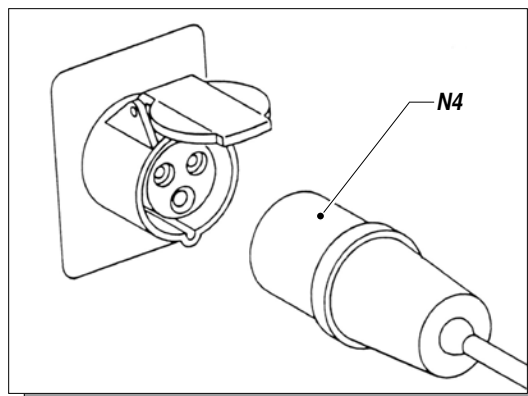

- Disinserire il fermo di sicurezza (N1). Puntare la pistola contro il recipiente di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione. Al termine inserire di nuovo il fermo di sicurezza.
- Aprire il rubinetto di ricircolo (N5) per scaricare la pressione residua.

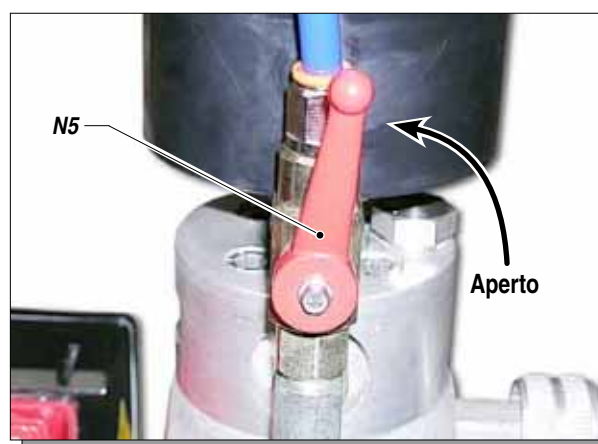

ATTENZIONE :


Se dopo queste operazioni si sospetta che l'apparecchiatura sia ancora in pressione a causa dell'ugello otturato o del tubo flessibile otturato agire nel seguente modo:



- Allentare molto lentamente l'ugello della pistola.
- Disinserire il fermo di sicurezza.
- Puntare la pistola contro il recipiente di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione.
- Allentare molto lentamente il raccordo di collegamento del tubo flessibile alla pistola.
- Procedere alla pulizia o sostituzione del tubo flessibile e dell'ugello.

PARTICOLARI DI RICAMBIO

T Assieme carrelli
pagg. 28-29

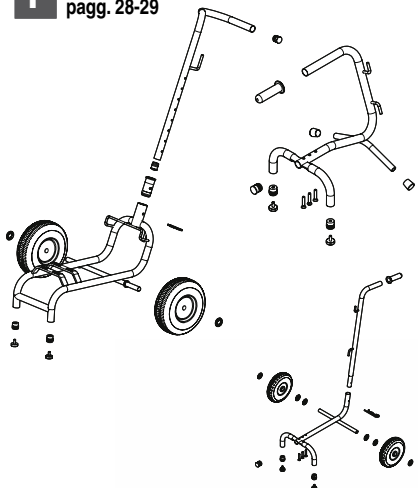

O Corpo idraulico completo
pag. 22



Q Sistema di aspirazione verticale
pag. 25

S Pistola ad alta pressione AT 250
pag. 27



P Corpo colore completo
pag. 24




R Sistema di aspirazione orizzontale
pag. 26



U Corpo macchina benzina completo
pag. 30




CORPO IDRAULICO COMPLETO

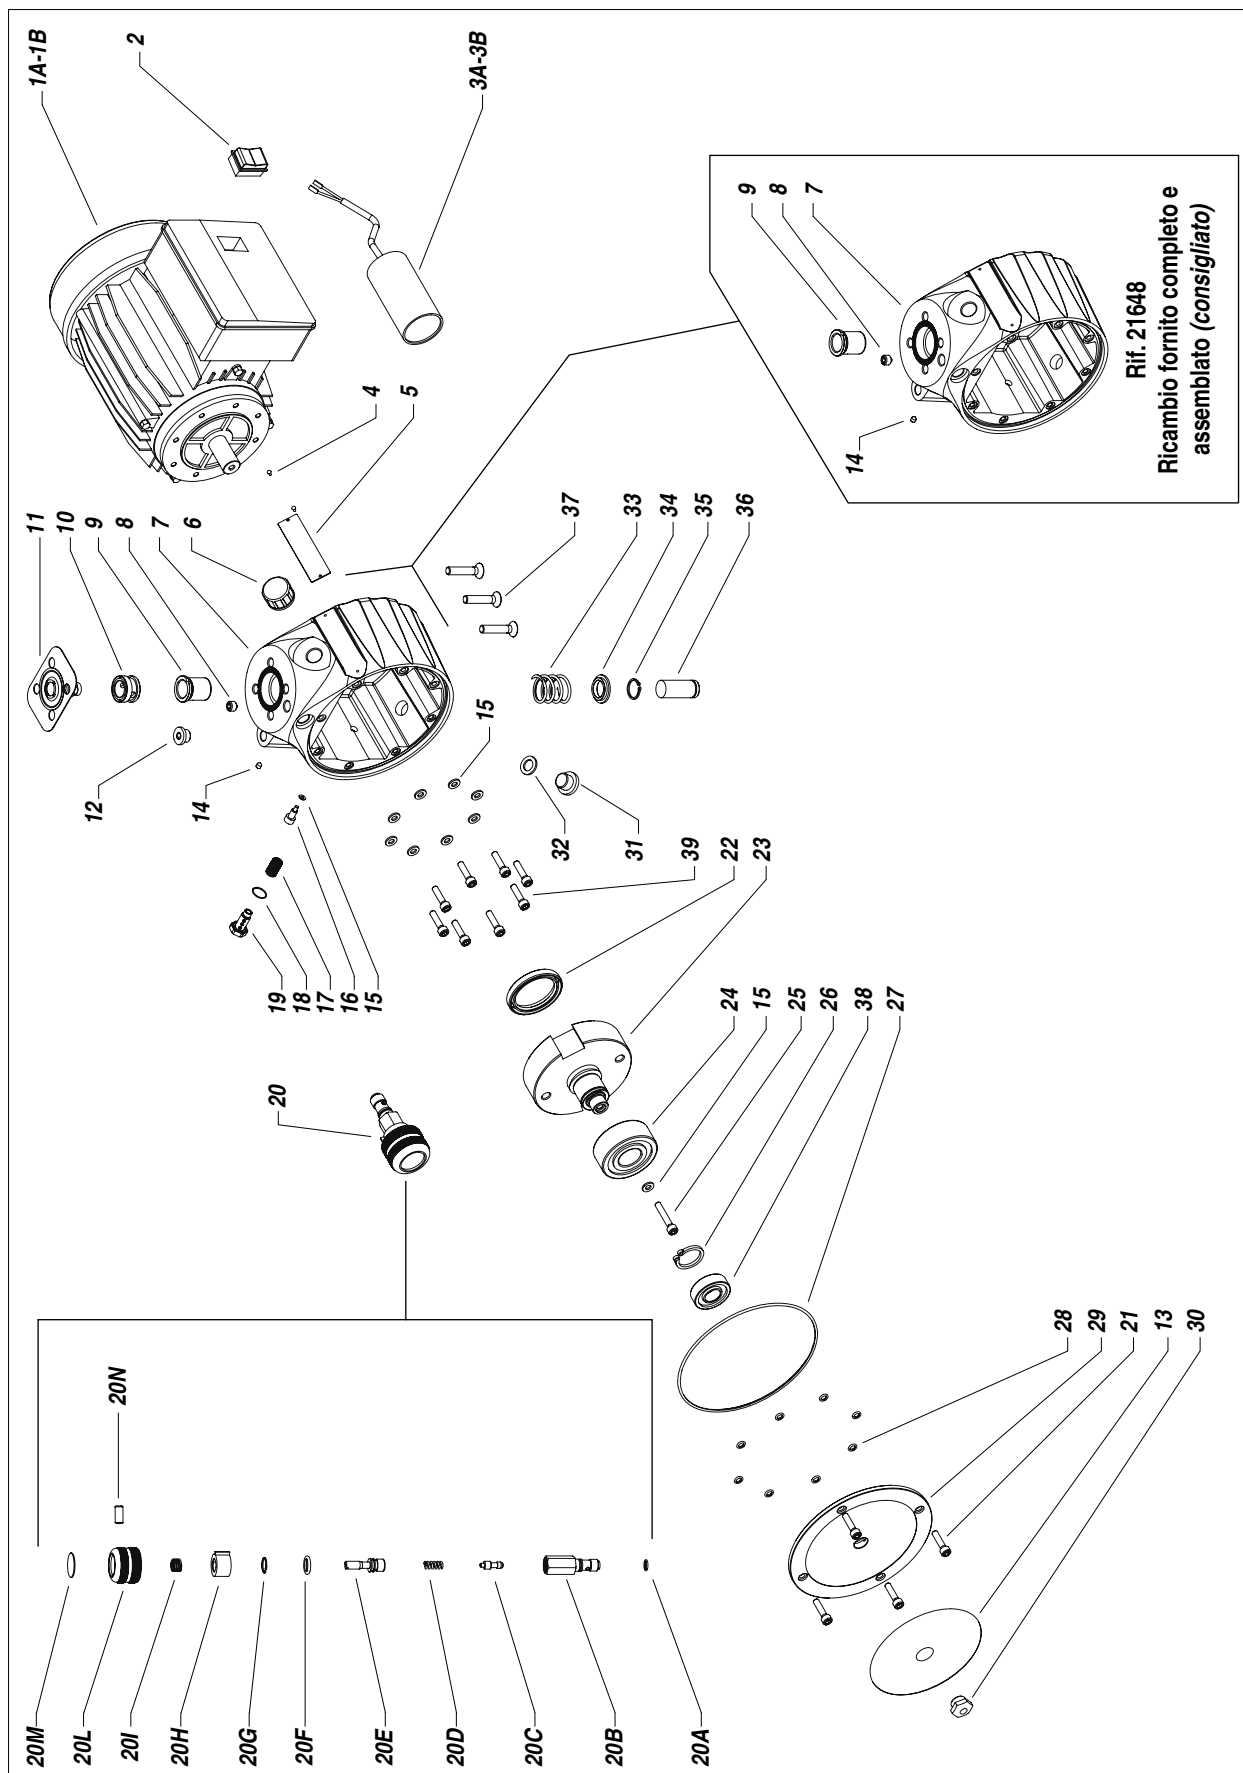

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1A	21520	Motore elettrico 240V-50Hz	1	20E	32151	Vite regolazione	1
1B	21521	Motore elettrico 120V-60Hz	1	20F	32015/2	Anello elastico	1
2	5933	Interruttore	1	20G	32015/3	OR	1
3A	21522	Condensatore 440V - 16µf	1	20H	32016	Fermo di taratura	1
3B	21523	Condensatore 440V - 32µf	1	20I	32017/2	Molla	1
4	34020	Rivetti	2	20L	32017/1	Manopola	1
5	21524	Dati tecnici 120V-60Hz	1	20M	16308	Piastrina pressione	1
5	21525	Dati tecnici 240V-50Hz	1	20N	32017/1C	Grano	1
6	32108	Tappo	1	21	54004	Vite	4
7*	21526	Corpo idraulico	1	22	18909	Corteco	1
8*	21588	Grano	1	23	21538	Assieme volano	1
9*	52015	Camicia	1	24	21540	Cuscinetto	1
10	52016	Distanziale membrana	1	25	21556	Vite	1
11	53002	Assieme membrana	1	26	21541	Anello elastico	1
12	8083	Tappo	1	27	21542	OR	1
13	21546	Etichetta frontale	1	28	301013	OR	8
14*	21071	Grano	1	29	21543	Tappo frontale	1
15	21537	Rondella di tenuta	10	30	32007	Gemma ispezione olio	1
16	21552	Vite di battuta	1	31	32108	Tappo olio	1
17	258	Staccio filtro 60 MESH	1	32	33010	Guarnizione	1
18	95326	ORM	1	33	52014	Molla di richiamo	1
19	21532	Vite filtro	1	34	52013	Anello di battuta	1
20	21533	Assieme valvola di regolazione pressione	1	35	52012	Anello elastico	1
20A	32014	OR	1	36	21544	Pistone idraulico	1
20B	21534	Assieme corpo valvola	1	37	69014	Viti	3
20C	21535	Assieme perno	1	38	21559	Cuscinetto a rulli	1
20D	32153	Molla perno	1	39	91062	Vite	8

*Pos. 7-8-9-14 ricambio completo consigliato - Rif. 21648
Da acquistare già assemblati


P CORPO COLORE COMPLETO

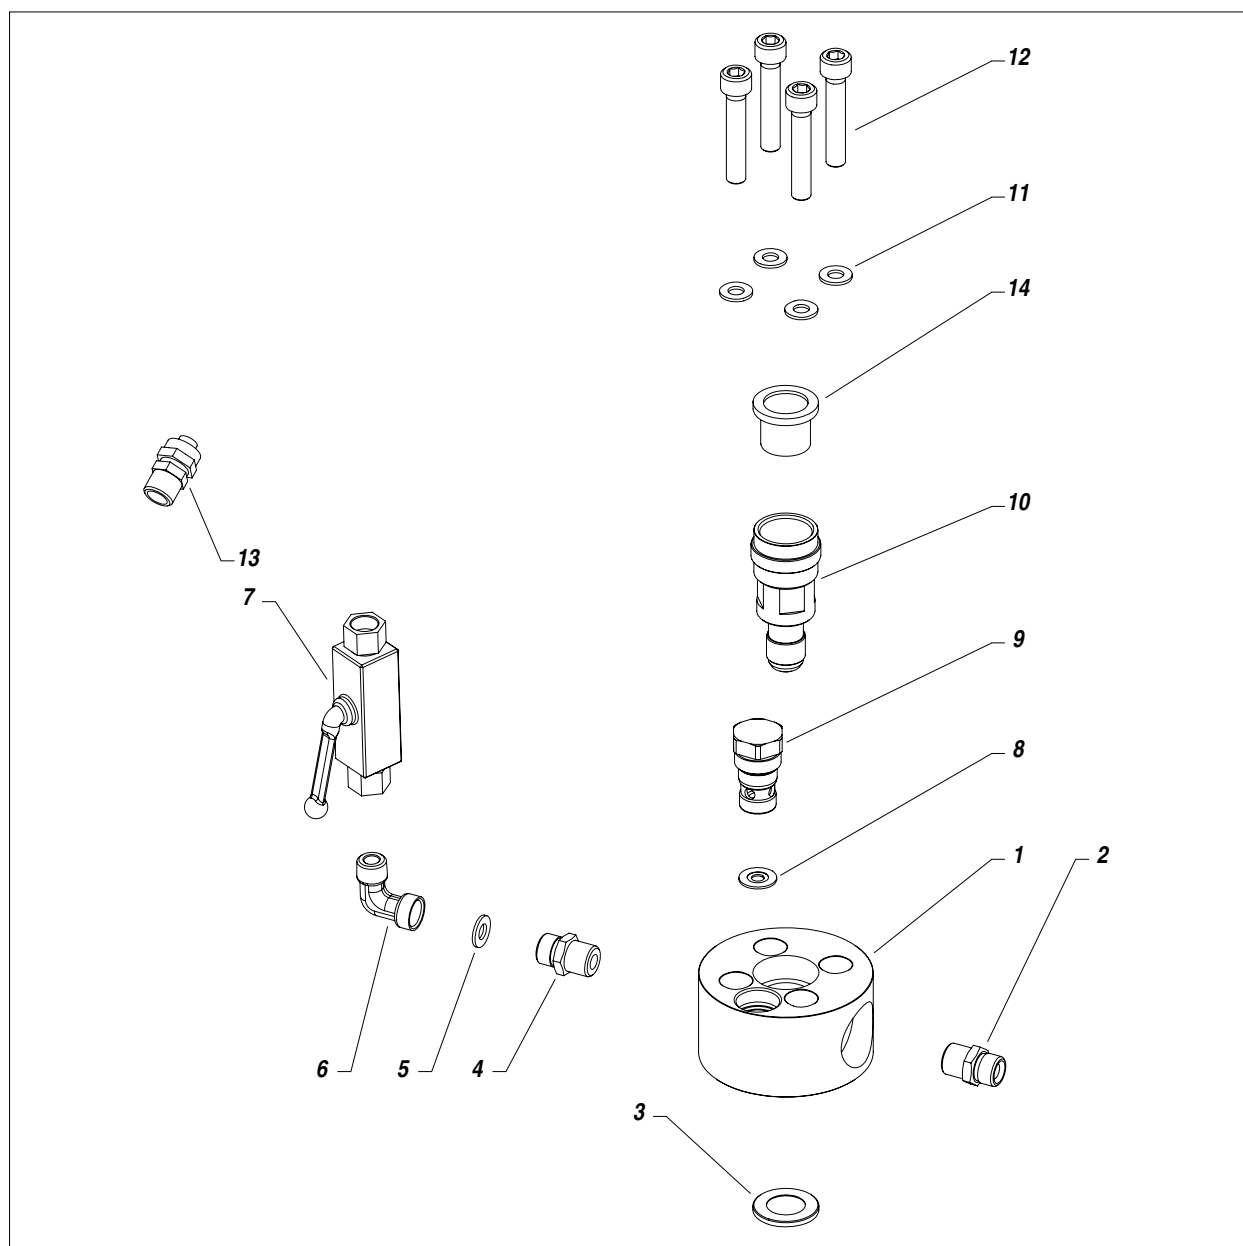

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
-	21620	Assieme per modello a gravità	-	7	33013	Rubinetto a sfera	1
-	21625	Assieme per modello in aspirazione	-	8	33026	Tenuta	1
1	21610	Corpo colore	1	9	21613	Assieme valvola materiale	1
2	95284	Raccordo	1	10	21590	Assieme valvola di aspirazione	1
3	53001	Spessore membrana	1	11	33005	Rondella	4
4	33011	Raccordo	1	12	33004	Vite	4
5	33012	Rondella	1	13*	16053	Raccordo rapido	1
6	18614	Gomito	1	14	96099	Guarnizione	1


*Raccordo abbinabile al sistema di ricircolo verticale (Rif. 18569) e orizzontale (Rif. 21645)

Q SISTEMA DI ASPIRAZIONE VERTICALE

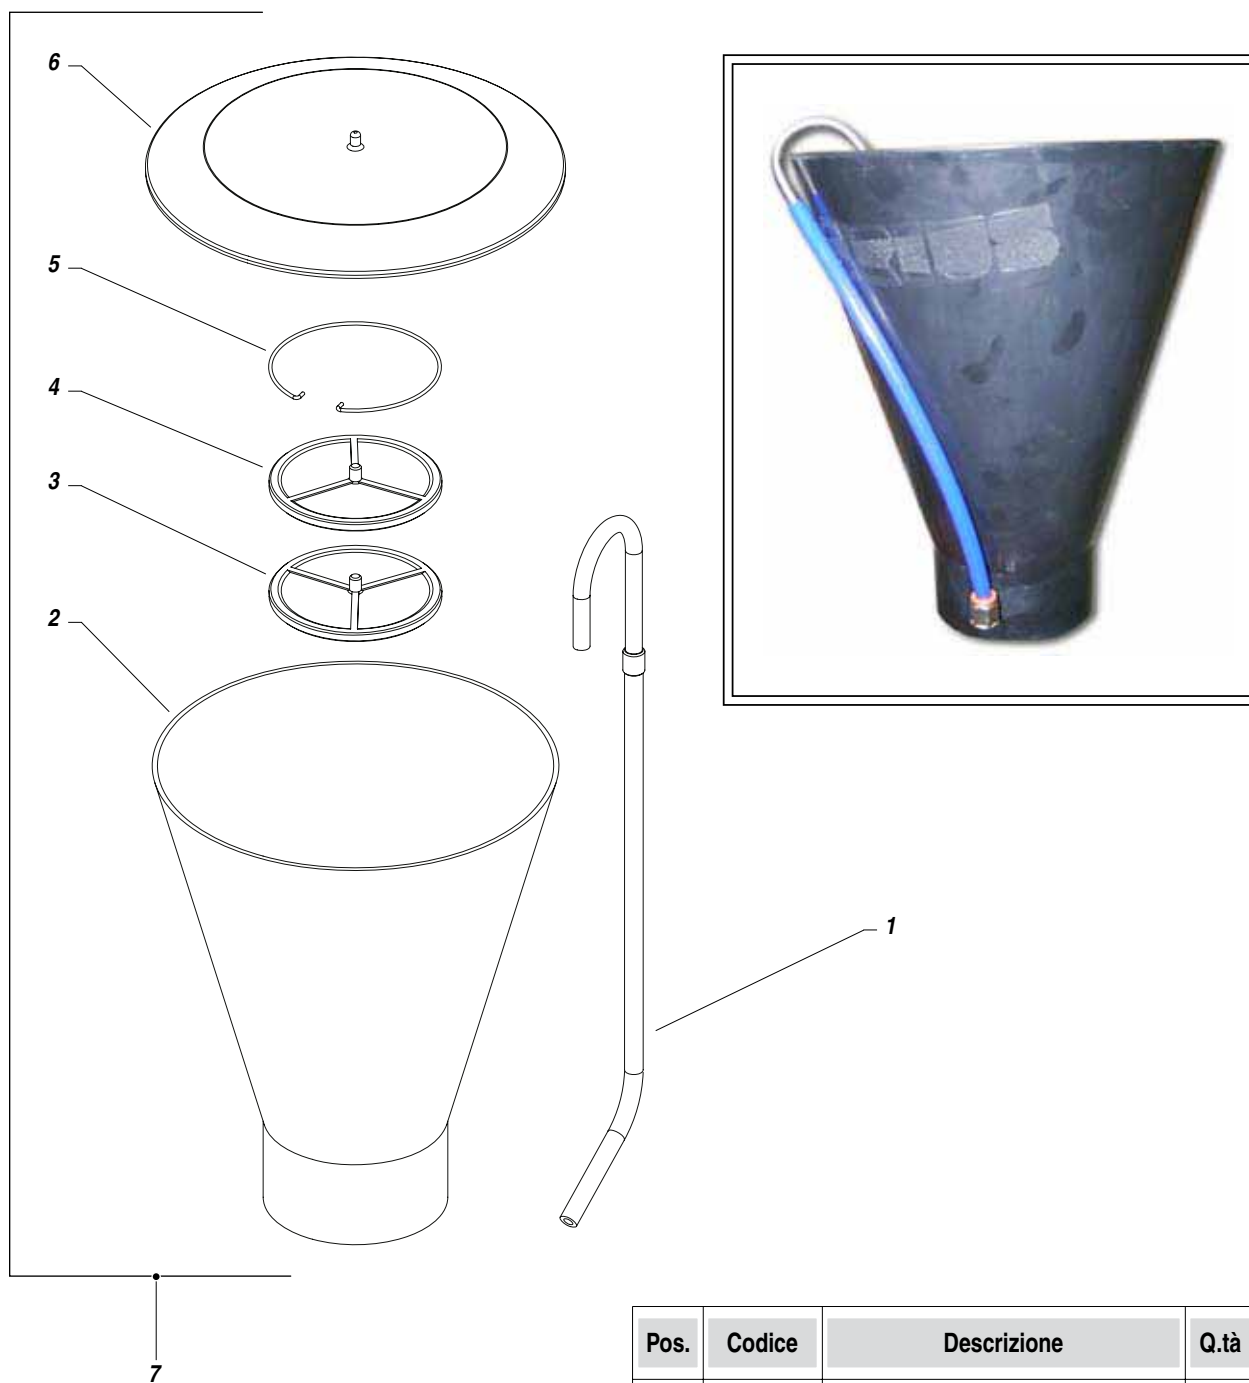


Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	18569	Tubo di ricircolo	1
2	35103	Serbatoio	1
3	35006	Disco filtro fine	1
4	35007	Disco filtro grosso	1
5	35008	Anello molla	1
6	55000	Coperchio	1
7	35101	Assieme serbatoio completo	1

R SISTEMA DI ASPIRAZIONE ORIZZONTALE

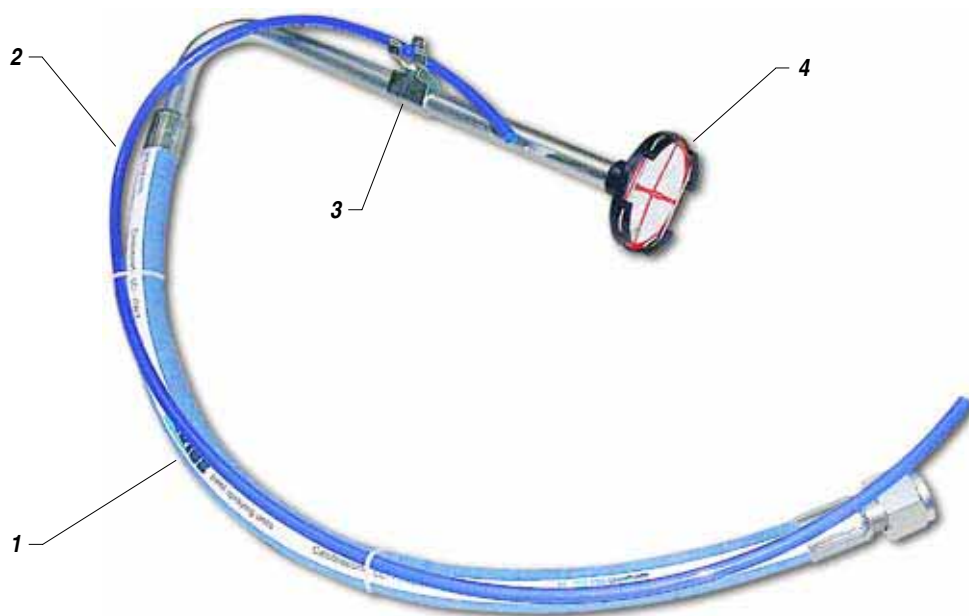

Pos.	Codice	Descrizione
-	21645	Sistema di aspirazione
1	21646	Tubo di aspirazione
2	18170	Tubo di ricircolo
3	18095	Molla di bloccaggio
4	21647	Filtro di aspirazione


S PISTOLA AD ALTA PRESSIONE AT 250

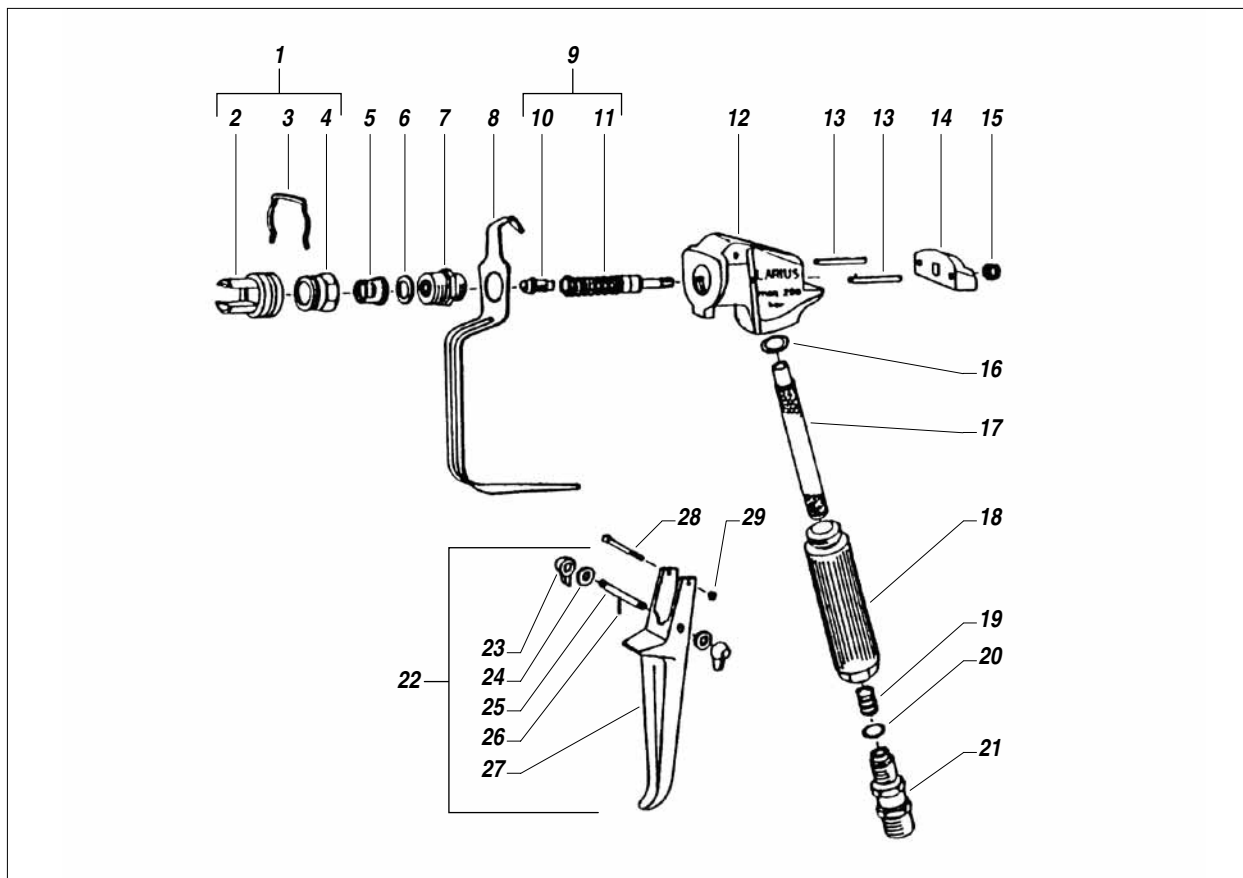

Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
-	11200	Pistola completa senza ugello	17	11019	Filtro maglia 200 m
1	11201	Proteggi dita completo	17	11036	Filtro maglia 100 m
2	11031	Protezione	17	11038	Filtro maglia 50 m
3	11030	Molletta	18	10018	Impugnatura
4	11033	Raccordo	19	10017	Molla
5	00000	Ugello (vedi lista)	20	32010	Guarnizione
6	11003	Guarnizione	21	11015	Raccordo girevole M16x1.5
7	11202	Manicotto	21	10155	Raccordo girevole GJ 1/4"
8	11006	Proteggi mano	22	11008	Grilletto completo
9	11203	Punteruolo completo	23	11010	Levetta
10	11204	Unità supporto sfera	24	11011	Rondelle frenanti
11	11205	Unità supporto molla	25	11012	Perno grilletto
12	11206	Corpo pistola	26	11013	Spinetta
13	11207	Spinetta	27	11014	Grilletto
14	11208	Piastrina	28	11024	Vite
15	11209	Dado	29	11035	Dado
16	11020	Guarnizione			


T ASSIEME CARRELLI

ASSIEME CARRELLO SU RUOTE

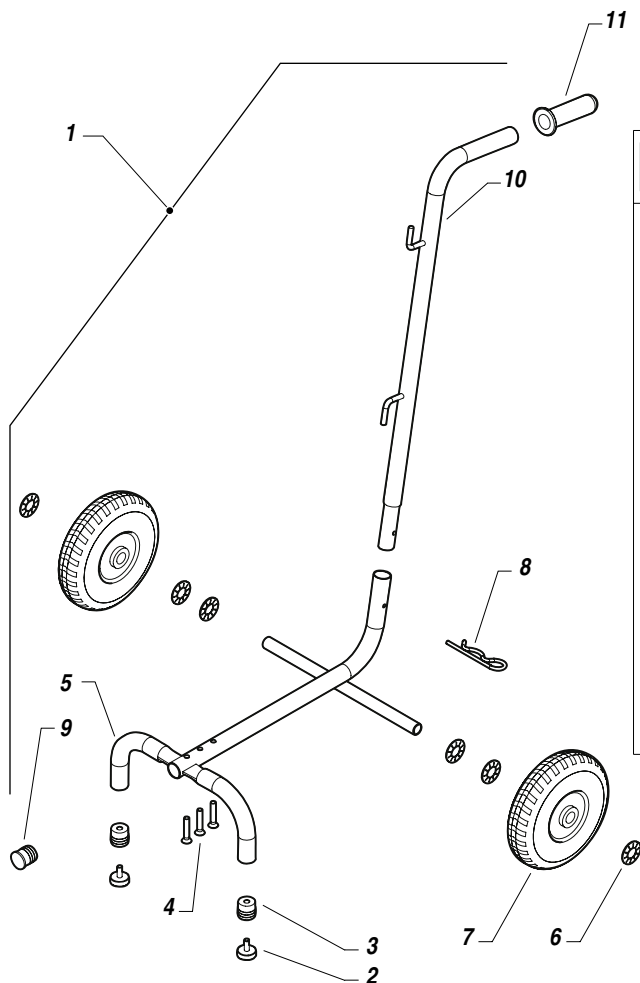


Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	21680	Assieme completo	1
2	12454	Antivibrante	2
3	21652	Tappo filettato	2
4	69014	Vite	3
5	21681	Carrello	1
6	91047	Rondella di fermo	6
7	21682	Ruota pneumatica	2
8	21683	Copiglia	1
9	21688	Tappo	1
10	21685	Manico di presa	1
11	21654	Manopola	1

ASSIEME TELAIO FISSO

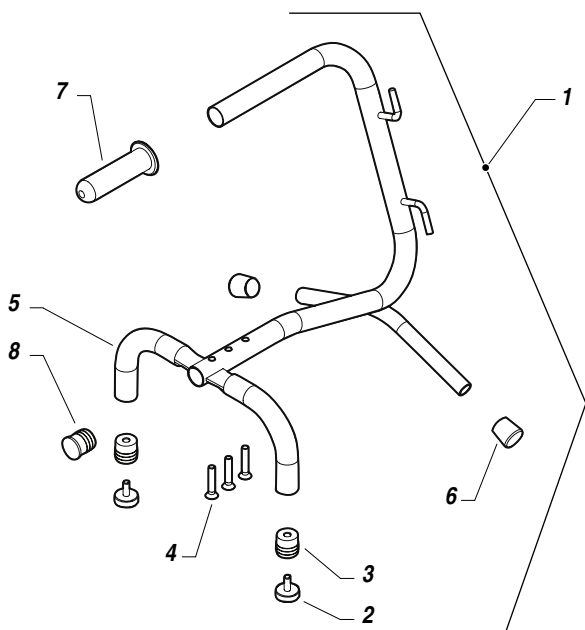


Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	21650	Assieme completo	1
2	12454	Antivibrante	2
3	21652	Tappo filettato	2
4	69014	Vite	3
5	21651	Telaio	1
6	21653	Tappo	2
7	21654	Manopola	1
8	21688	Tappo	1

CARRELLO MOTORE BENZINA

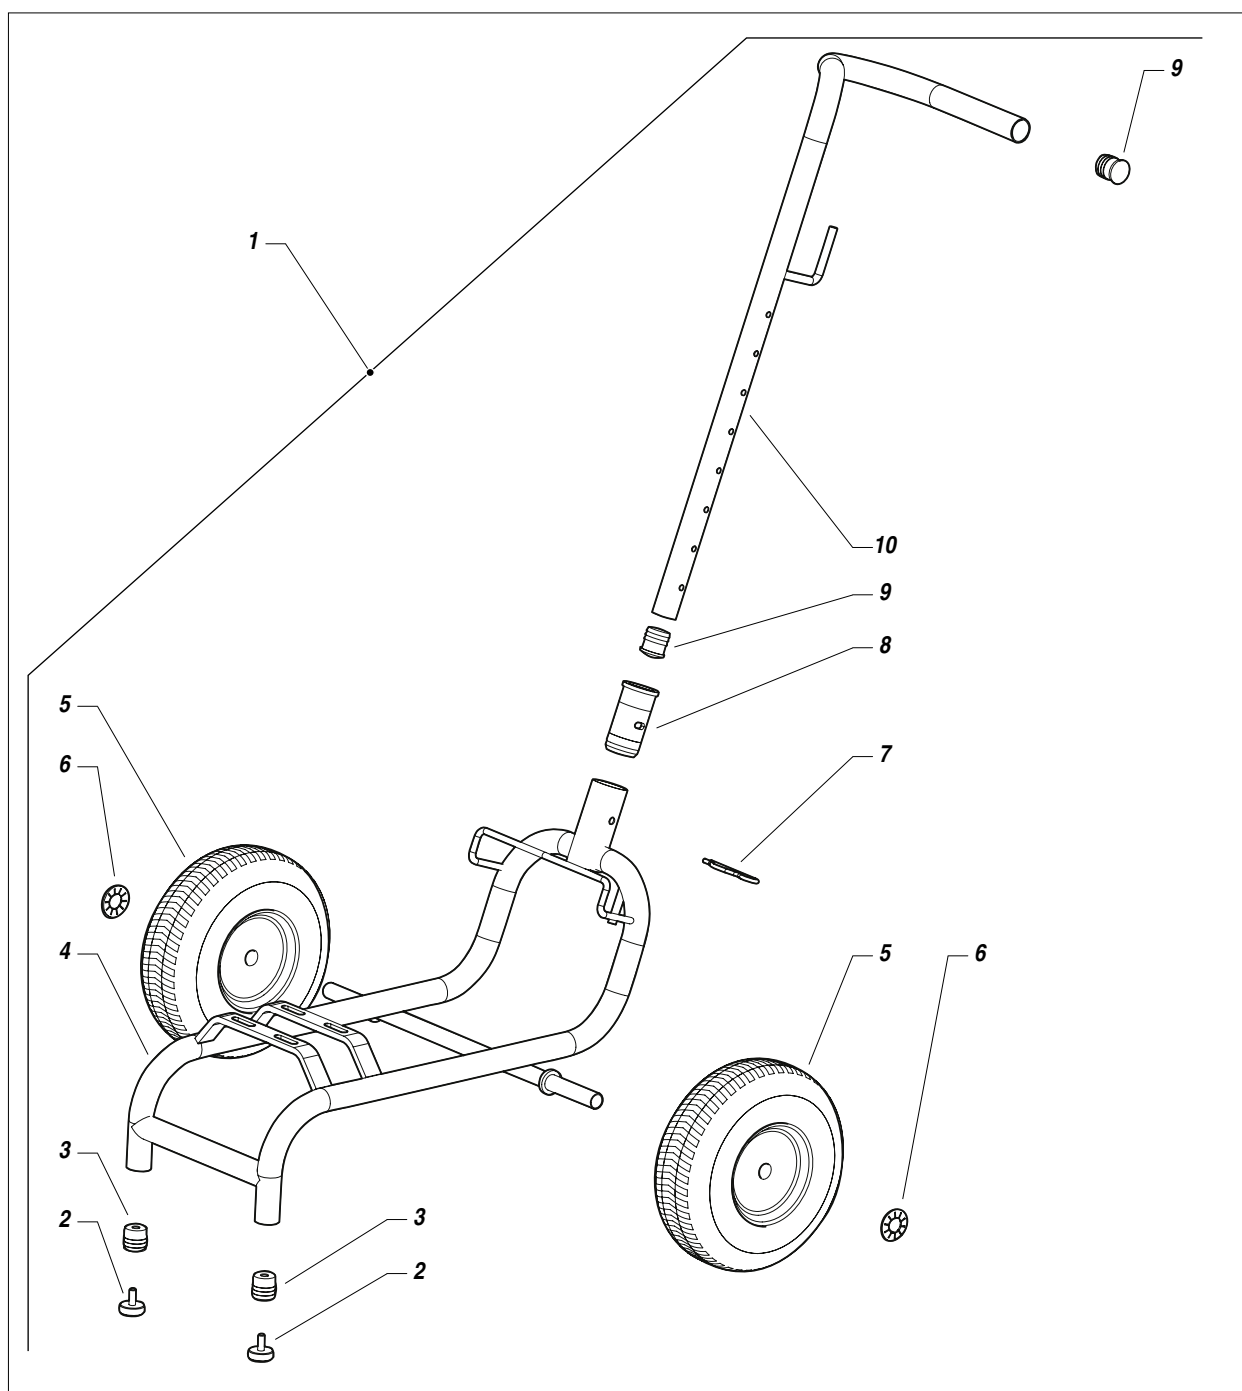

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	18911	Assieme carrello	1	6	91047	Rondella fermo ruota	2
2	12454	Piedino antivibrante	2	7	18902	Copiglia	1
3	12473	Tappo filettato	2	8	18914	Boccola	1
4	18913	Telaio carrello	1	9	95159	Tappo tubo	2
5	37218	Ruota pneumatica	2	10	18912	Manico	1

U CORPO MACCHINA BENZINA COMPLETO

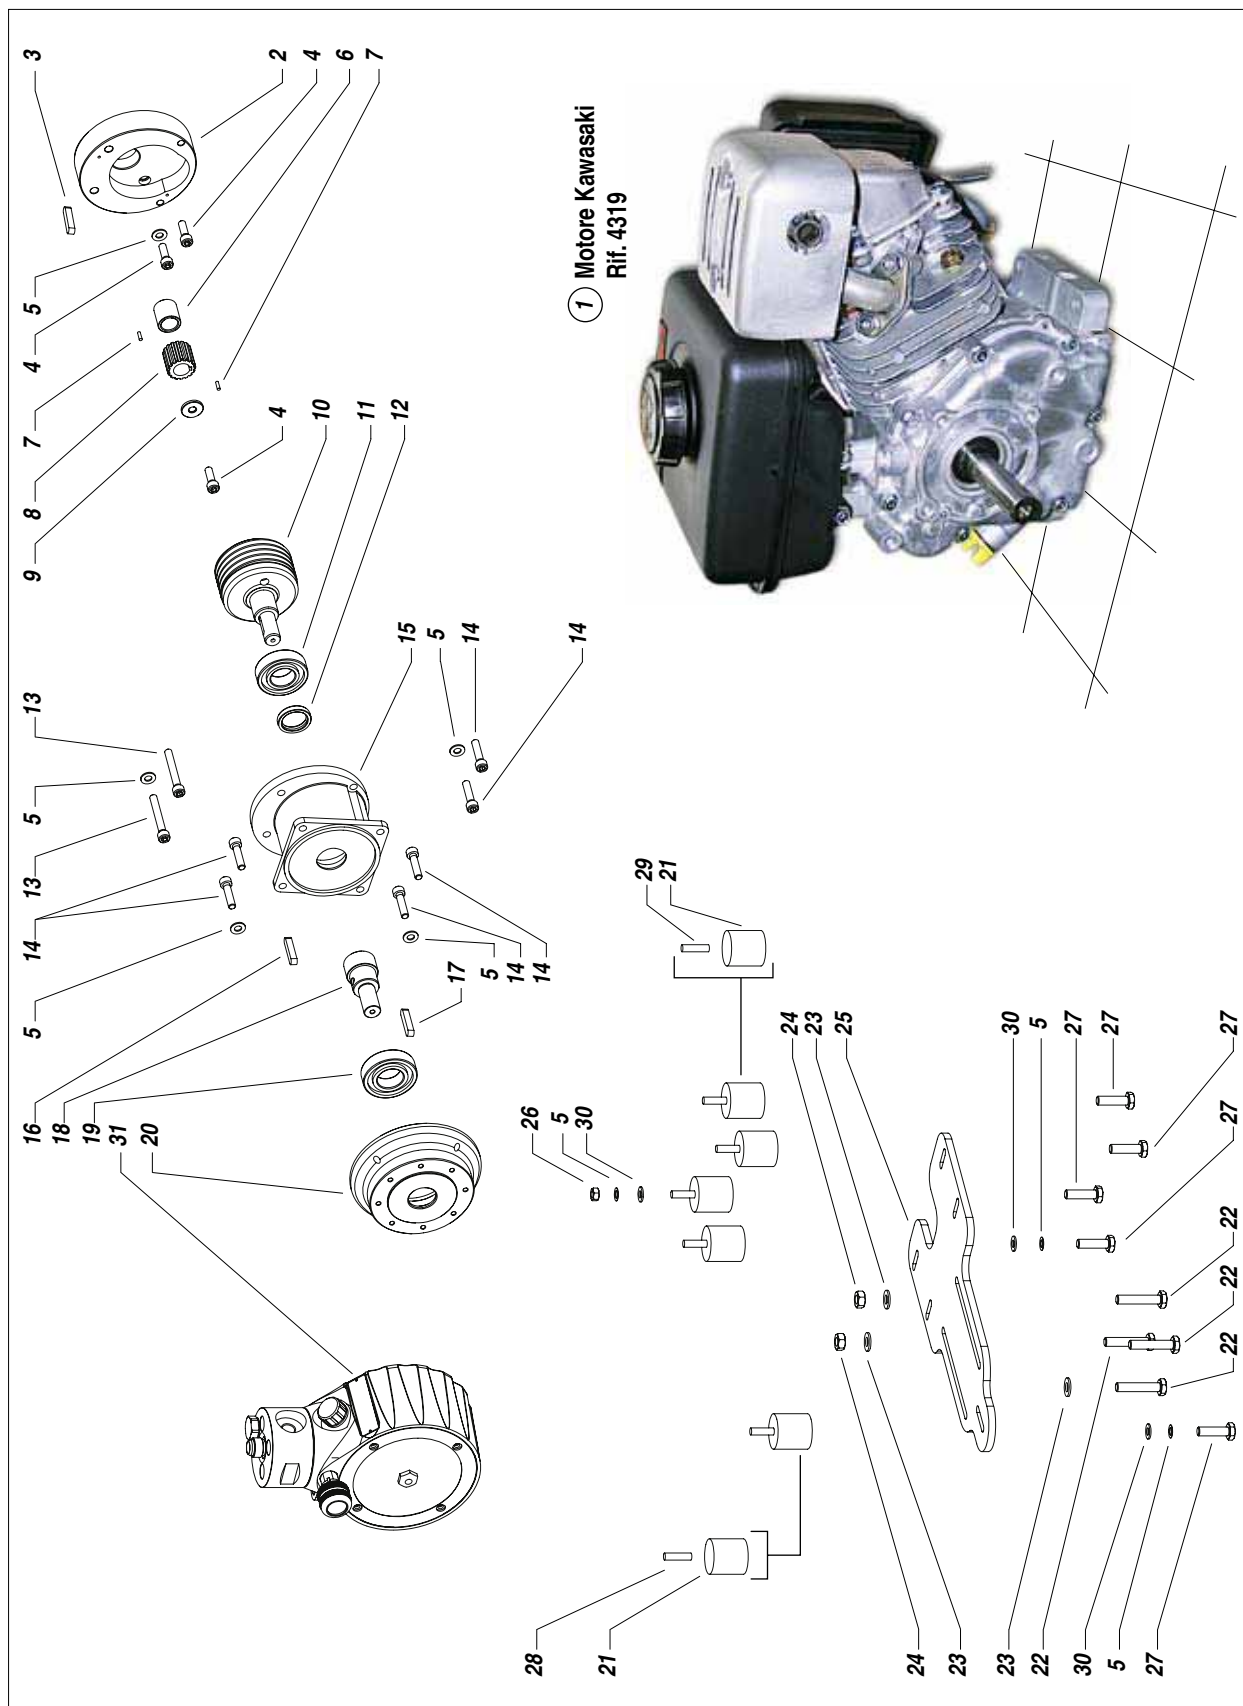

Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
1	4319	Motore	17	21693	Linguetta
2	4237M	Flangia motore	18	21690	Prolunga di unione
3	4244M	Linguetta lavorata	19	31125	Cuscinetto
4	18935	Vite	20	21691	Flangia accoppiamento
5	34009	Rondella	21	81107	Ammortizzatore
6	4238M	Distanziale	22	95156	Vite
7	4233	Spina	23	81033	Rondella
8	4239M	Pignone dentato	24	95158	Dado
9	4241M	Anello di serraggio	25	21692	Piastra di fissaggio
10	4240M	Corona dentata	26	52017	Dado
11	42255	Cuscinetto	27	34008	Vite
12	31128	Corteco	28	18941	Perno filettato
13	18934	Vite	29	18942	Perno filettato
14	901568	Vite	30	32024	Rondella piana
15	4236M	Flangia di riduzione	31	21694	Targhetta dati tecnici
16	18916	Linguetta			

V ACCESSORI



FILTRI CALCIO PISTOLA

Art. 11039: Verde (30M) - **Art. 11038:** Bianco (60M)

Art. 11037: Giallo (100M) - **Art. 11019:** Rosso (200M)



Art. 35018: TUBO ALTA PRESSIONE
MT10 Ø3/16"



Art. 147: MANOMETRO ALTA PRESSIONE M16x1,5

Art. 150: MANOMETRO ALTA PRESSIONE GJ 1/4"



Art. 11090: AT 250 1/4"

Art. 11000: AT 250 M16x1,5



KIT CAMPANA ASPIRAZIONE


Art. 35004: CAMPANA FILTRO - **Art. 35006:** FILTRO 100 MESH

Art. 35007: FILTRO 50 MESH - **Art. 35007/1:** FILTRO 30 MESH



SERBATOIO A CADUTA

FAST-CLEAN

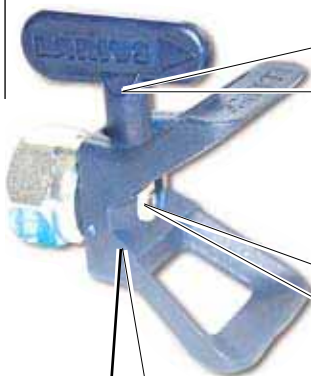

UGELLO FAST-CLEAN

Codice ugelli		
07-20	19-60	29-80
07-40	21-20	31-40
09-20	21-40	31-60
09-40	21-60	31-80
11-20	23-20	33-40
11-40	23-40	33-60
13-20	23-60	33-80
13-40	25-20	39-40
13-60	25-40	39-60
15-20	25-60	39-80
15-40	27-20	43-40
15-60	27-40	43-60
17-20	27-60	43-80
17-40	27-80	51-40
17-60	29-20	51-60
19-20	29-40	51-80
19-40	29-60	




Art. 303: GUARNIZIONE



Art. 300: FAST-CLEAN base UE 11/16x16

SUPER FAST-CLEAN

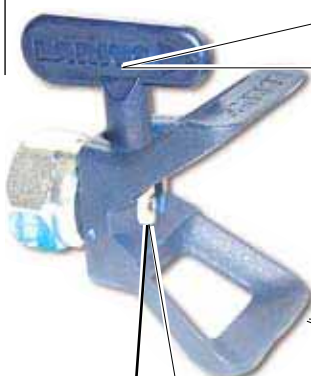

UGELLO SUPER FAST-CLEAN

Codice ugelli		
SFC07-20	SFC19-60	SFC29-80
SFC07-40	SFC21-20	SFC31-40
SFC09-20	SFC21-40	SFC31-60
SFC09-40	SFC21-60	SFC31-80
SFC11-20	SFC23-20	SFC33-40
SFC11-40	SFC23-40	SFC33-60
SFC13-20	SFC23-60	SFC33-80
SFC13-40	SFC25-20	SFC39-40
SFC13-60	SFC25-40	SFC39-60
SFC15-20	SFC25-60	SFC39-80
SFC15-40	SFC27-20	SFC43-40
SFC15-60	SFC27-40	SFC43-60
SFC17-20	SFC27-60	SFC43-80
SFC17-40	SFC27-80	SFC51-40
SFC17-60	SFC29-20	SFC51-60
SFC19-20	SFC29-40	SFC51-80
SFC19-40	SFC29-60	



Art. 18280: GUARNIZIONE



Art. 18270: SUPER FAST-CLEAN base UE 11/16x16



PROLUNGA

Art. 153: cm 30 - Art. 155: cm 60 - Art. 156: cm 100



PLA 1/4"

+ FAST-CLEAN CON
UGELLO A SCELTA

Art. 11420-11425-11430: cm 130-180-240

PLA M16x1,5

+ FAST-CLEAN CON UGELLO A SCELTA

Art. 11421-11426-11431: cm 130-180-240



PAINT ROLLER TELESCOPICO

Art. 16988: Rullo con fibra extra lunga

Art. 16997: Rullo con fibra media

Art. 16998: Rullo con fibra rada

Art. 16999: Rullo con fibra lunga

Art. 16780: Estensione 120 - 195 cm




MX 750


MX 1000 E

MX 1100 E

Art. 217550: MX 750 - Art. 217560: MX 1000 E - Art. 217570: MX 1100 E

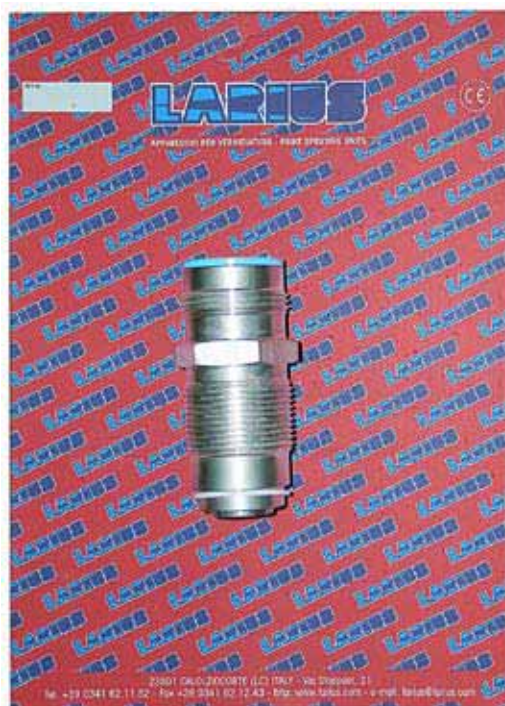

Art. 21590: KIT VALVOLA DI ASPIRAZIONE COMPLETA

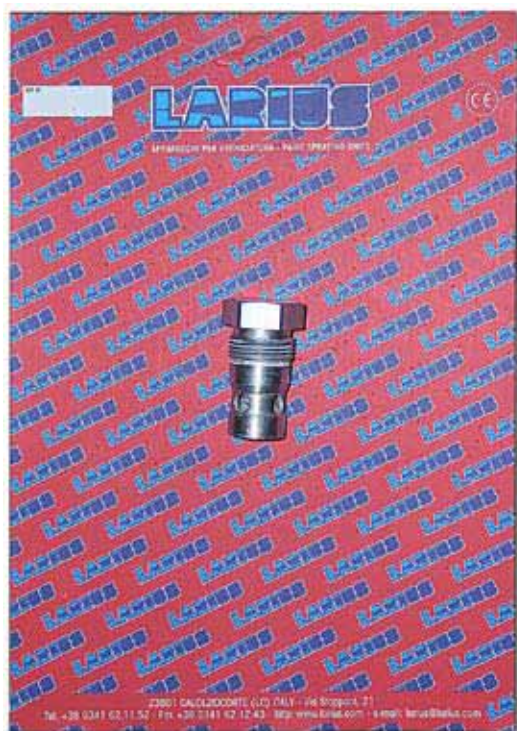

Art. 21613: VALVOLA DI PRESSIONE COMPLETA



Art. 40130: KIT MEMBRANA COMPLETA

Z VERSIONI**Rif. 21500: MIRO' SU CARRELLO SENZA ACCESSORI****Rif. 21501: MIRO' SU CARRELLO CON ACCESSORI****Rif. 21564: MIRO' SU TELAIO SENZA ACCESSORI****Rif. 21565: MIRO' SU TELAIO CON ACCESSORI**

La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati
del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.

POMPE AIRLESS A MEMBRANA



GIOTTO Rif. 12450



VIKING Rif. 18741



DALÌ Rif. 18900

COSTRUTTORE:

LARIUS®

23801 CALOLZIOCORTE - LECCO - ITALY - Via Stoppani, 21
Tel. (39) 0341/62.11.52 - Fax (39) 0341/62.12.43
E-mail: larius@larius.com - Internet <http://www.larius.com>



LINEA DIRETTA

SERVIZIO TECNICO CLIENTI

Tel. (39) 0341/621256
Fax (39) 0341/621234