


PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL SENSORE NRG

POWER SHIFT NRG basa il suo funzionamento su un sensore che è in grado di rilevare l'energia generata dall'azione del pilota sulla leva del cambio.

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere il bullone originale di fissaggio della leva e sostituirlo con quello fornito nel kit.
In caso di montaggio sull'asta di rinvio, svitare l'uniball e inserire il sensore come indicato in figura.
2. A seconda del leveraggio del veicolo, installare il sensore come indicato in figura, non sono determinanti il verso e l'orientamento del sensore.

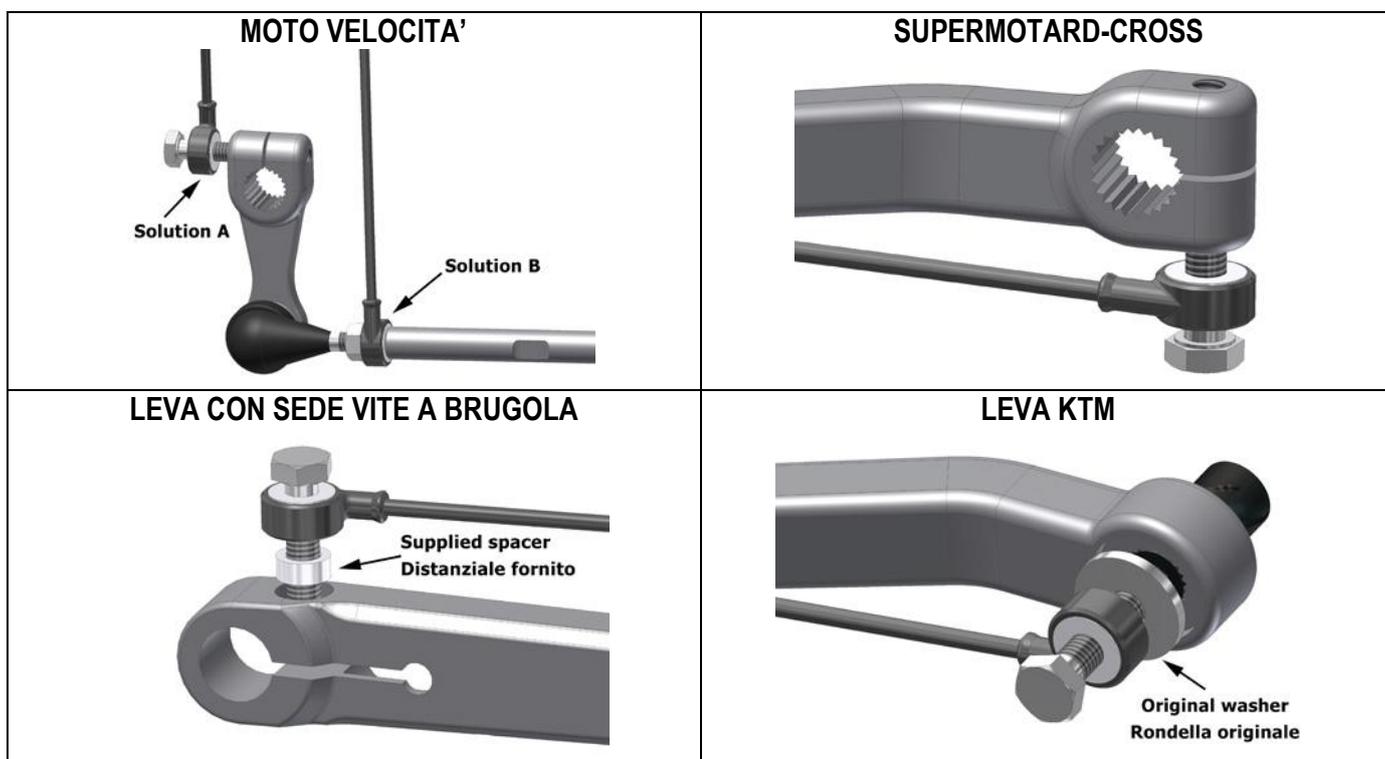

N.B.: In caso di montaggio su leve dotate di vite a brugola, inserire l'apposito distanziale fornito con il kit per compensare l'altezza della sede originale.

Attenzione: Non superare mai la coppia massima di serraggio di 1 Kgm

3. Su moto da velocità posizionare la centralina sotto o vicino alla sella della moto, su moto da cross o supermotard fissarla al telaio vicino alla zona dello sterzo.
4. Collegare il sensore al corrispettivo connettore posizionato sulla centralina Power Shift.

CONNESSIONE ELETTRICA

Collegare Power Shift NRG all'impianto elettrico della moto seguendo attentamente lo schema allegato nella confezione.

TARATURA DELLA SOGLIA D'INTERVENTO

La soglia di energia alla quale si desidera che intervenga il taglio viene impostata attraverso il selettore a 16 posizioni il cui valore minimo (più sensibile) è indicato con "0", aumentando il valore si aumenta l'energia richiesta dal pilota nella cambiata, il valore massimo (innesto più duro) è raggiunto nella posizione "F".

Verso di funzionamento

Per essere facilmente utilizzabile senza particolari tarature Power Shift NRG è in grado di rilevare il segnale in entrambi i versi di azionamento della leva, con l'impostazione di fabbrica Power Shift interverrà sia in inserimento che in scalata (ricordiamo che in scalata l'intervento del

cambio elettronico non ha comunque effetto sull'innesto della marcia), è comunque possibile limitare l'intervento a una delle due direzioni eseguendo le operazioni di seguito riportate:

1. Togliere alimentazione a Power Shift.
2. Premere il pulsante e mantenerlo premuto mentre si dà alimentazione, si accenderà il LED per un secondo, non rilasciare il pulsante.
3. Mantenendo sempre premuto il pulsante, dopo circa 10 secondi il LED si illuminerà di un solo colore (es. VERDE) a indicare che il sistema è stato impostato per intervenire solo in un verso dopodiché, allo spegnimento del LED, rilasciare il pulsante. Ripetendo la stessa operazione, la volta successiva il LED si illuminerà con colore diverso (es. ROSSO), in tal caso il sistema interverrà nel verso opposto, se l'operazione viene eseguita ulteriormente il LED si illuminerà in modalità bicolore (ARANCIONE) ad indicare che il sistema è stato impostato in modo bidirezionale, l'operazione di impostazione del verso può essere ripetuta a piacere senza limiti.

N.B: Per una più semplice taratura e miglior fluidità di funzionamento è consigliato mantenere il sistema sulla modalità bidirezionale.

Regolazione della sensibilità

A motore spento azionare con la mano la leva del cambio, nel senso di inserimento, fino a che si sente "puntare" la marcia, il LED deve attivarsi non appena raggiunto tale "puntamento", se il LED resta spento ruotare il selettore in senso antiorario, se invece si attiva prima che la marcia punti ruotarlo in senso orario. La taratura è corretta se il LED si attiva nell'esatto istante del "puntamento".

MOLTO IMPORTANTE: Da notare che il valore rilevato dal sensore è in funzione dell'energia della cambiata e non semplicemente della forza, pertanto un'azione lenta sulla leva può non essere rilevata o può generare un segnale più debole rispetto alla normale azione del pilota. Questo aspetto deve essere considerato sia in fase di taratura (con movimento della leva rapido e deciso come se si stesse guidando) sia dal pilota durante la guida che eseguirà cambiata decise rilasciando la leva del cambio dopo ogni azionamento.

E' consigliabile ottimizzare la taratura dopo una prova su strada; per evitare che l'intervento sia influenzato da eventuali sobbalzi, vibrazioni o azioni involontarie del pilota, la taratura ottimale si ottiene cercando sempre il valore di durezza maggiore, impostare il selettore a valori crescenti finché lo sforzo sulla leva durante la cambiata diventa eccessivo, dopodiché riabbassare il valore del selettore di un 1 punto. E' quindi necessario optare sempre per una soglia più alta se si notano tagli di corrente indesiderati o l'eventuale accidentale uscita di una marcia dopo la cambiata.

REGOLAZIONE DEL TEMPO DI TAGLIO (CUT OFF)

Il tempo di Cut Off è pre-impostato ad un valore ottimale per la maggior parte dei motori pari a 5 centesimi di secondo (50 millisecondi), in ogni caso è possibile impostarlo a piacere da 3 a 15 centesimi di secondo. Tenendo premuto il pulsante per almeno 3 secondi si entra in modalità programmazione del tempo di Cut Off, rilasciare il tasto appena si illumina il LED. Il LED lampeggia tante volte quanti sono i centesimi di secondo impostati, dopo una pausa di 1 secondo ripetono tale sequenza.

Durante la sequenza di lampeggi premere il pulsante tante volte quanti sono i centesimi di secondo che si vogliono impostare.

Es: con l'impostazione di fabbrica di 5 centesimi di secondo il LED esegue 2 sequenze di 5 lampeggi separate dalla pausa di 1 secondo. Per impostare il tempo a 4 centesimi, durante i lampeggi, premere quattro volte il pulsante, il LED eseguirà quindi due sequenze di 4 lampeggi e la procedura sarà terminata.

INVERSIONE DEL CONTATTO DI AZIONAMENTO (normalmente aperto-normalmente chiuso)

N.B: Nel caso in cui fosse necessario invertire il contatto di azionamento, per applicazioni particolari come l'installazione su moto Ducati, eseguire le operazioni di seguito riportate:

(Attenzione: prima di effettuare tale operazione verificare le connessioni elettriche perché l'inversione del contatto potrebbe danneggiare l'impianto o i fusibili)

1. Alimentare Power Shift.
2. Posizionare il selettore sulla posizione "F".
3. Premere e mantenere premuto il pulsante per circa 15 secondi, durante tale tempo il LED si accende, si spegne e successivamente si illuminerà di un solo colore (Verde o Rosso a seconda del tipo di azionamento appena impostato).
4. Rilasciare il pulsante.
5. Riposizionare il selettore sul valore precedentemente individuato nella fase di taratura.

Nota: Se viene effettuata l'inversione del contatto di azionamento, quando Power Shift non è alimentato la moto potrebbe non avviarsi o spegnersi all'innesto della marcia, in tal caso verificare che alla centralina Power Shift arrivi la corretta alimentazione.

Power Shift è coperto da garanzia 12 mesi su difetti di fabbricazione – non omologato per uso stradale

Starlane s.r.l. Via Madonna delle Rose, 70 - 24061 Albano S. Alessandro (BG) - Italia -
e-mail: sales@starlane.com - <http://www.starlane.com>




NRG SENSOR OPERATING PRINCIPLE

The POWER SHIFT NRG operation is based on a sensor that can detect the energy produced by the driver's action on the gears lever.

INSTALLATION

1. Remove the original bolt intended to fasten the lever and replace it with the one supplied in the kit.
In case of assembly on the transmission rod, unscrew the uniball and insert the sensor, as it is shown by the figure.
2. According to the vehicle leverage, install the sensor, as it is shown by the figure. The sensor direction and orientation represent no decisive factor.

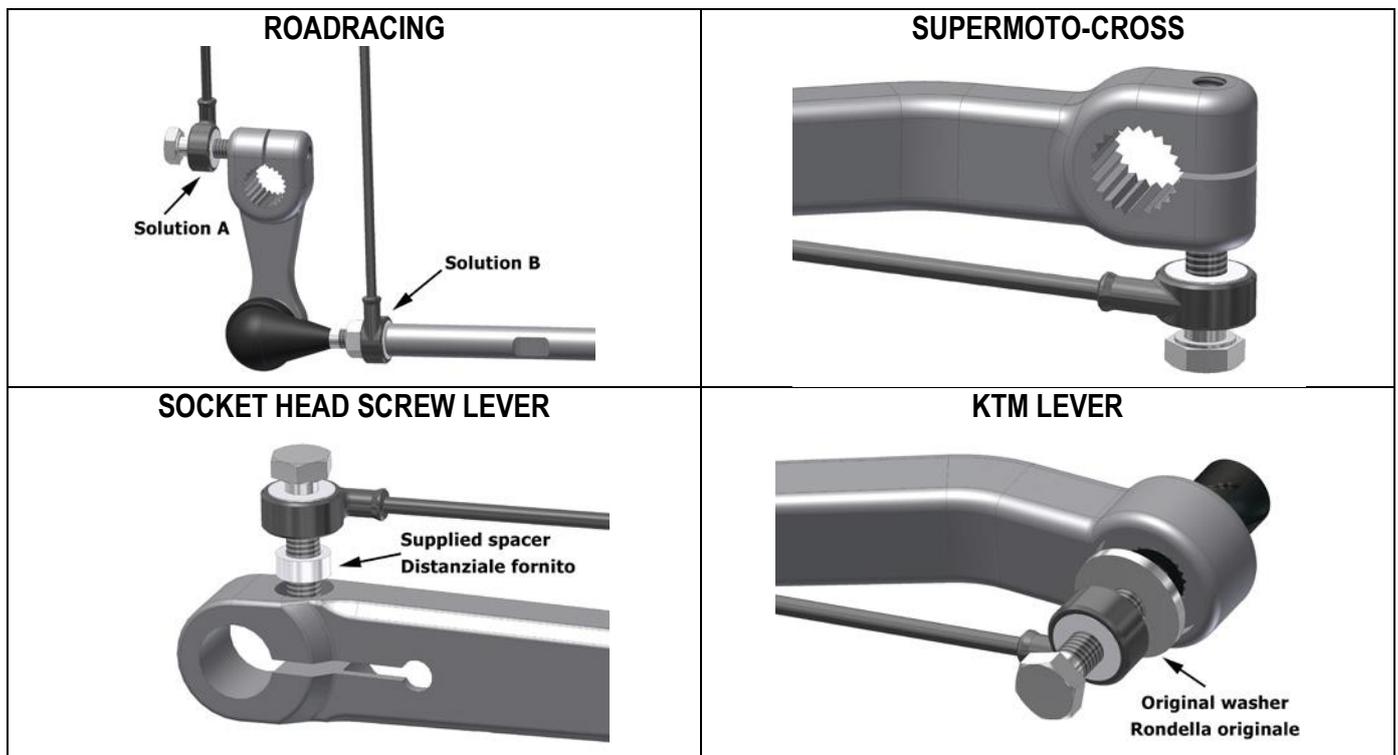

Please Note: In case of assembly on levers complete with a socket head screw, insert the spacer supplied with the kit to balance the original seat height.

Attention: On screwing the bolt, never exceed max. 10 Nm torque

3. On roadracing motorcycles arrange the control unit beneath or close to the motorcycle saddle. On cross or supermoto motorcycles fasten it to the chassis, close to the steering area.
4. Connect the sensor to the connector on the Power Shift control unit.

ELECTRICAL CONNECTION

Carefully follow the diagram attached to the package to connect Power Shift NRG with the electrical installation of the motorcycle.

SETTING THE CUT OFF THRESHOLD

The force at which you wish the system to cut off is set by the 16 steps selector on which the minimum value (high sensitivity) is indicated by "0", setting a higher value will result in a sticky behaviour of the lever till the maximum value reached on the "F" position.

Direction of operation

Power Shift NRG can be easily used without requiring any special setup. It can detect the signal in both directions of operation of the lever. When set up by default, Power Shift will act at the time of engaging or shifting the gears (please remember that – when shifting the gears - the action of the electronic gears has no effect on the engagement thereof). However, you can limit the action to one of the two directions by carrying out the operations here below:

1. Power off Power Shift.
2. Press the button and hold it down while supplying. The LED will turn on for one second. Never release the button.
3. While holding the button down, the LED will turn on after about 10 seconds and assume one single colour (e.g. GREEN). This means that the system has been set up to act in one direction only. As soon as the LED turns off, release the button. If you repeat the same operation, the LED will assume another colour (e.g. RED) next time. In this case, the system will act in the opposite direction. If the operation is performed once again, the LED will turn on in a two-colour mode (ORANGE). This means that the system has been set to the bidirectional mode. The operation intended to set up the direction can be repeated at will, with no limit.

Please Note: For a easier setting and a smoother operating it is recommended to keep the system set to the bidirectional mode.

Setting the Sensitivity

While the engine is off move by hand the gearshift lever, in upshift direction, till you feel the gear "sticking", the red LED must light on just while you are feeling the "stiffness", if the red LED keeps off move the selector anticlockwise, if it lights on before the gear is engaged move it in clockwise direction. The correct setting is reached when the red LED lights on at the moment of the gear engaging, the green LED lighting on means the cut off has happened.

VERY IMPORTANT: Please note that the value measured by the sensor depends upon the shift energy and not simply upon the force. As a consequence, a slow action on the lever may fail to be detected or it may produce a weaker signal compared to the driver's usual action. This aspect shall be considered at the time of the setup (by means of a rapid and resolute movement of the lever as if you were driving) and by the driver who will resolutely shift the gears by releasing the gears lever after every single operation.

It's suggested to optimize the setting after a drive test; in order to void the intervention being influenced by possibile dumps, vibrations or unwanted actions by the rider, the optimal setting is always reached looking for the highest value on the selector, set the selector to increasing values till the force on the lever during the ride is too high, then lower the selector value by 1 step. So its always necessary to opt for a higher threshold if you notice undesired cuts or possibile gears coming out after a shifting.

SETTING THE CUT OFF TIME

The Cut Off time is preset at an optimal value for the most part of the engines at 5 hundreths of second (50 milliseconds), anyway it's possible to set it at will between 3 and 15 hundreths of second. Keeping the button pressed for at least 3 seconds you enter the Cut Off setting mode, release the button as soon as the LED lights on. The LED will blink as many times as the hundreths of second actually set, after a 1 second pause they repeat the same sequence.

During the blinking sequence push the button as many times as the desired hundreths to be set.

Ex: with the factory setting of 5 hundreths of second the LED executes 2 sequences of 5 blinks separated by a 1 second pause. In order to set the Cut Off time of 4 hundreths, during the blinking, press the button 4 times, the LED will execute two sequences of 4 blinks and the procedure will be completed.

INVERTING THE ELECTRIC CONTACT TYPE (normally opened-normally closed)

Note: In the case it should be necessary to invert the cut contact, for particular applications as the installation on Ducati bikes, follow the steps below:

(Attention: before making this operation verify the electrical connections because the contact inversion could damage the motorbike electronics, harness or some fuses).

1. Power on Power Shift.
2. Move the selector to the "F" position.
3. Press and keep pressed the button for 15 seconds, during this time the LED will light on, light off and in a while will light on (Green or Red depending on the contact type just set).
4. Release the button.
5. Position the selector on the previous value you found out for the correct threshold setting.

Please Note: If you reverse the operation contact when Power Shift is not supplied, the motorcycle might fail to start or power off as soon as you engage the gears. In this case, make sure that the Power Shift control unit is properly supplied.

Power Shift is covered by a 12 month warranty against manufacturing defects.- not homologated for public road use

Starlane s.r.l. Via Madonna delle Rose, 70 - 24061 Albano S. Alessandro (BG) - Italia -
e-mail: sales@starlane.com - <http://www.starlane.com>




SCHEMI DI CONNESSIONE POWER SHIFT NRG POWER SHIFT NRG CONNECTION DIAGRAMS



-A-

MOTO STRADALI A CARBURATORE CARBURETOR STREET BIKES

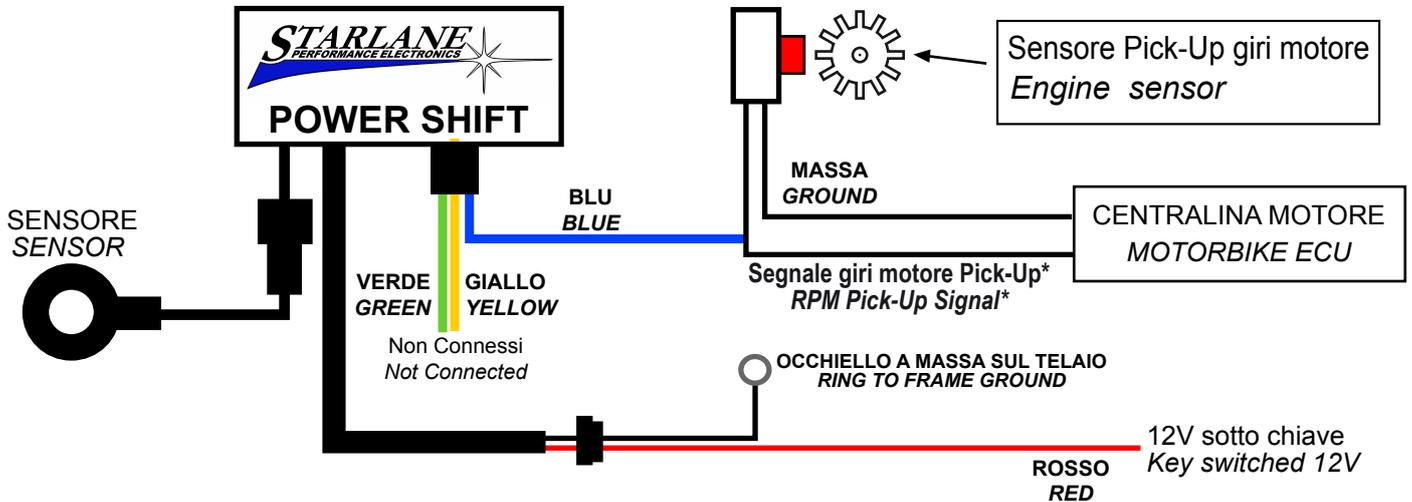


***Nota:** Generalmente uno dei due fili del Pick-Up è collegato a massa sull'impianto di serie; Power Shift va quindi collegato sul secondo filo, che è quello di segnale. Se non si avverte lo spegnimento dei cilindri durante la cambiata, è sufficiente collegarlo sull'altro filo del Pick-Up in quanto è possibile che lo si fosse collegato su quello già a massa.

***Note:** Generally one of the two Pick-Up wires is grounded in the original harness; thus Power Shift must be connected to the second wire, which is the signal one. If you don't get the engine cut-off while shifting, you just need to connect it to the other Pick-Up wire for it's possible you previously connected it to the already grounded wire.

-B-

MOTO CON INIEZIONE ELETTRONICA O ACCENSIONE INDUTTIVA A TRANSISTOR ELECTRONIC INJECTION OR INDUCTIVE TRANSISTORIZED IGNITION MOTORBIKES

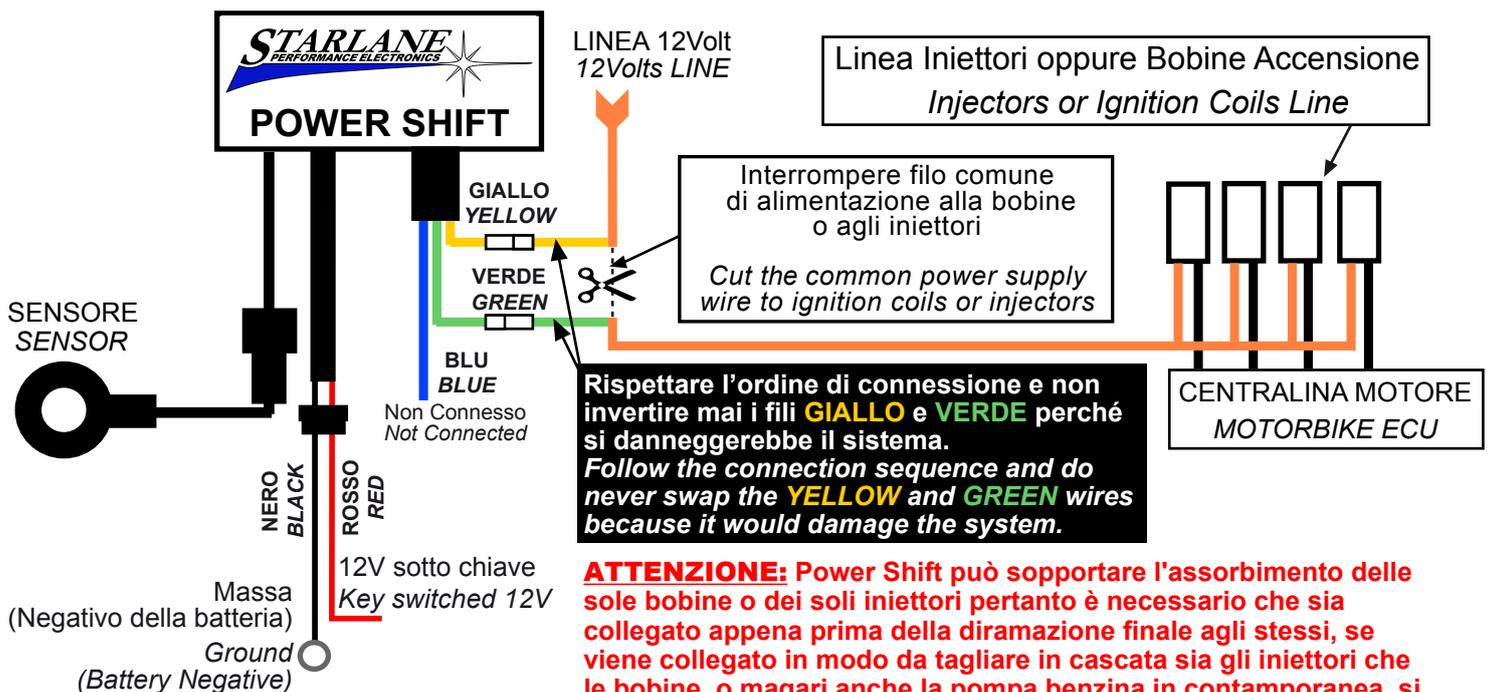

ATTENZIONE: Power Shift può sopportare l'assorbimento delle sole bobine o dei soli iniettori pertanto è necessario che sia collegato appena prima della diramazione finale agli stessi, se viene collegato in modo da tagliare in cascata sia gli iniettori che le bobine, o magari anche la pompa benzina in contemporanea, si danneggerà e sarà necessaria la riparazione fuori garanzia.

ATTENTION: Power Shift can tolerate the absorption of ignition coils only or injectors only, therefore it's necessary to connect it just before the very last final branch of the wiring, if you connect it cutting many actuators together (injectors+ignition coils or fuel pump) the unit will be damaged and it will need a repairing out of warranty.

SEGUE TABELLA RIFERIMENTI MOTO
BIKE REFERENCE TABLE FOLLOWING

CONNESSIONI PIÙ DIFFUSE PER IL TAGLIO DELLE BOBINE - MOST COMMON CONNECTIONS FOR IGNITION COIL CUT


YAMAHA R6-R1:	Collegare il kit Plug&Play accessorio cod. PK4CJ, oppure interrompere il filo Rosso-Nero su connettore a 12 vie sotto serbatoio.	- Connect the Plug&Play optional kit code PK4CJ, or cut the Red-Black wire on 12 way connector under fuel tank.
HONDA CBR 1000:	Collegare il kit Plug&Play accessorio cod. PK4CH, oppure interrompere il filo Bianco-Nero su connettore ramo bobine. pippo	- Connect the Plug&Play optional kit code PK4CH, or cut the White-Black wire on the connector of the last wiring branch to the coils.
HONDA CBR 600:	Collegare il kit Plug&Play accessorio cod. PK4CH, oppure tagliare entrambi i fili Bianco-Giallo su connettore ramo bobine e collegarli al giallo e al verde di Power Shift come se fossero un filo solo.	- Connect the Plug&Play optional kit code PK4CH, or cut both White-Yellow wires on the connector of the last wiring branch to the coils and connect them to the green and yellow of Power Shift as if they were a single wire.
KAWASAKI:	Collegare il kit Plug&Play accessorio cod. PK4CJ, oppure interrompere il filo Rosso su connettore ramo bobine.	- Connect the Plug&Play optional kit code PK4CJ, or cut the Red wire on the connector of the last wiring branch to the coils.

-C-

MOTO DUCATI DAL 2004 IN POI
CON TAGLIO AL CONTATTO DEL CAVALLETTO LATERALE
DUCATI MOTORBIKES FROM 2004 ONWARD
WITH CUT ON THE SIDE STAND SWITCH

ATTENZIONE: Questo collegamento è applicabile solo su moto con centralina Magneti Marelli.

ATTENTION: This connection can be used only on bikes fitting Magneti Marelli ECU

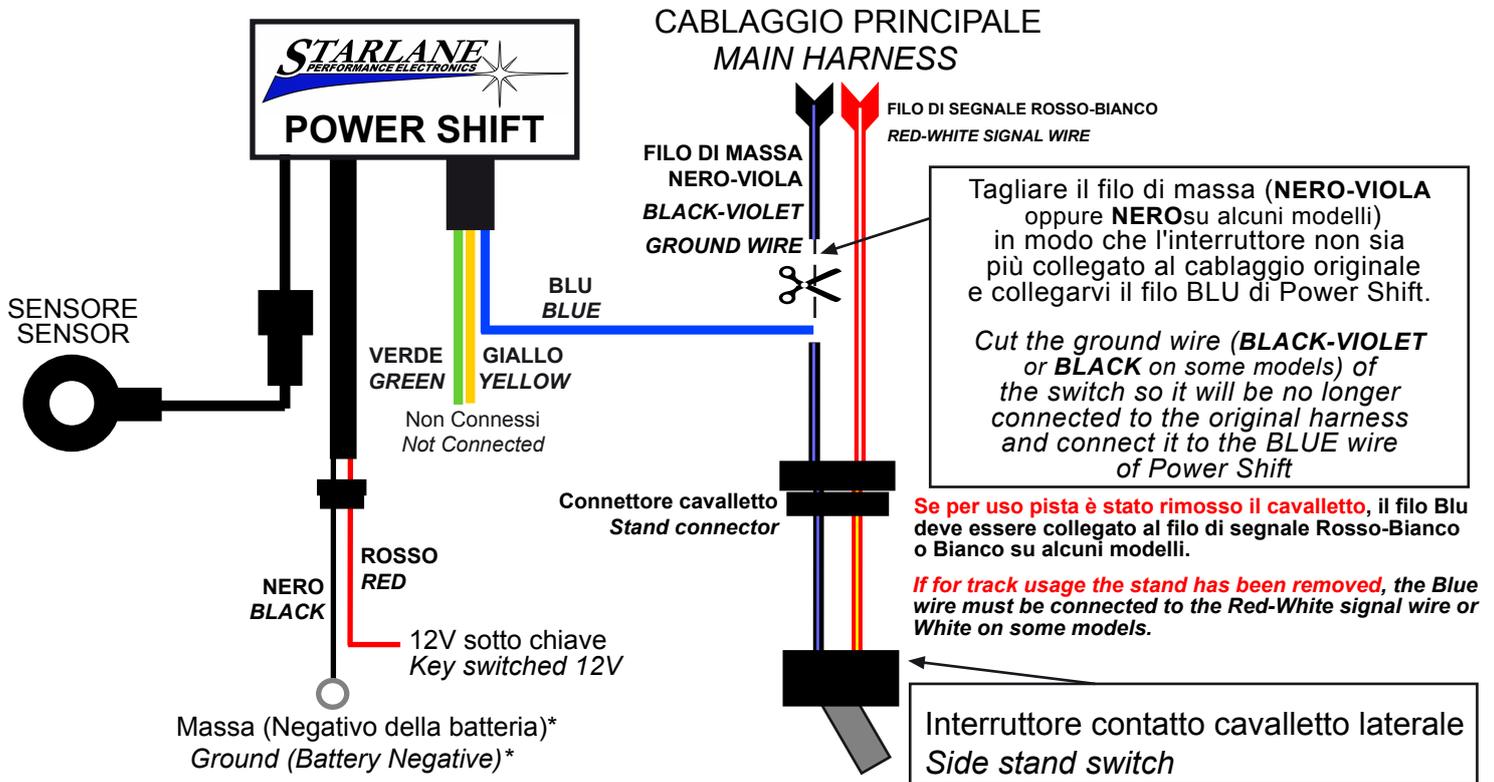

*Nota: il sistema può funzionare solo se il negativo dell'alimentazione viene messo in comune con l'impianto o il telaio del veicolo
 *Note: the system can work only if the negative on the power supply is connected to the original harness ground or to the vehicle frame

ATTENZIONE!

Per il corretto funzionamento in questa applicazione, è necessario effettuare "L'INVERSIONE DEL CONTATTO DI AZIONAMENTO" come indicato sul manuale di Power Shift NRG allegato. Così facendo Power Shift mantiene a massa il contatto e, nell'istante della cambiata, lo rilascia per il tempo di taglio impostato. Se non viene effettuata tale operazione, appena inserita la marcia il motore si spegnerà.

Sul modello DESMOSEDICI non deve essere effettuata l'inversione del contatto.

ATTENTION!

For the correct operation in this application, provide for the "INVERTING THE ELECTRIC CONTACT TYPE", as it is specified on the Power Shift NRG manual attached hereto. In doing so, Power Shift will keep the contact to ground and release it for the set cut off time at the time of shifting. If you don't do the inversion, as soon as you engage the gear the engine will stop.

On DESMOSEDICI model the contact inversion is not needed.

-D-

CROSS-SUPERMOTARD CON PULSANTE DI SPEGNIMENTO MOTORE VERSO MASSA MOTOCROSS AND SUPERMOTO WITH ENGINE KILL BUTTON TO GROUND

ATTENZIONE: Il presente schema è utilizzabile solo su moto con pulsante di spegnimento verso massa e non con interruttore a due posizioni che interrompa la linea di alimentazione.


Se il filo blu di Power Shift viene collegato alla linea di alimentazione a 12V, il sistema si danneggerà.

Per installazioni su **HONDA CRF**, la presente soluzione è applicabile **SOLO** sulla versione a **CARBURATORE**, mentre, per la versione ad iniezione è necessario seguire lo specifico schema al punto -E-.

ATTENTION: This diagram can be used only on motorbikes with engine kill button to ground and not with 2 positions-switch on the power supply line.

If the blue Power Shift wire will be connected to the 12V power supply line, the system will be damaged.

For installation on **HONDA CRF**, this solution can be applied **ONLY** on the **CARBURETOR** version, while, on the fuel injection version you must follow the specific diagram at position -E-.

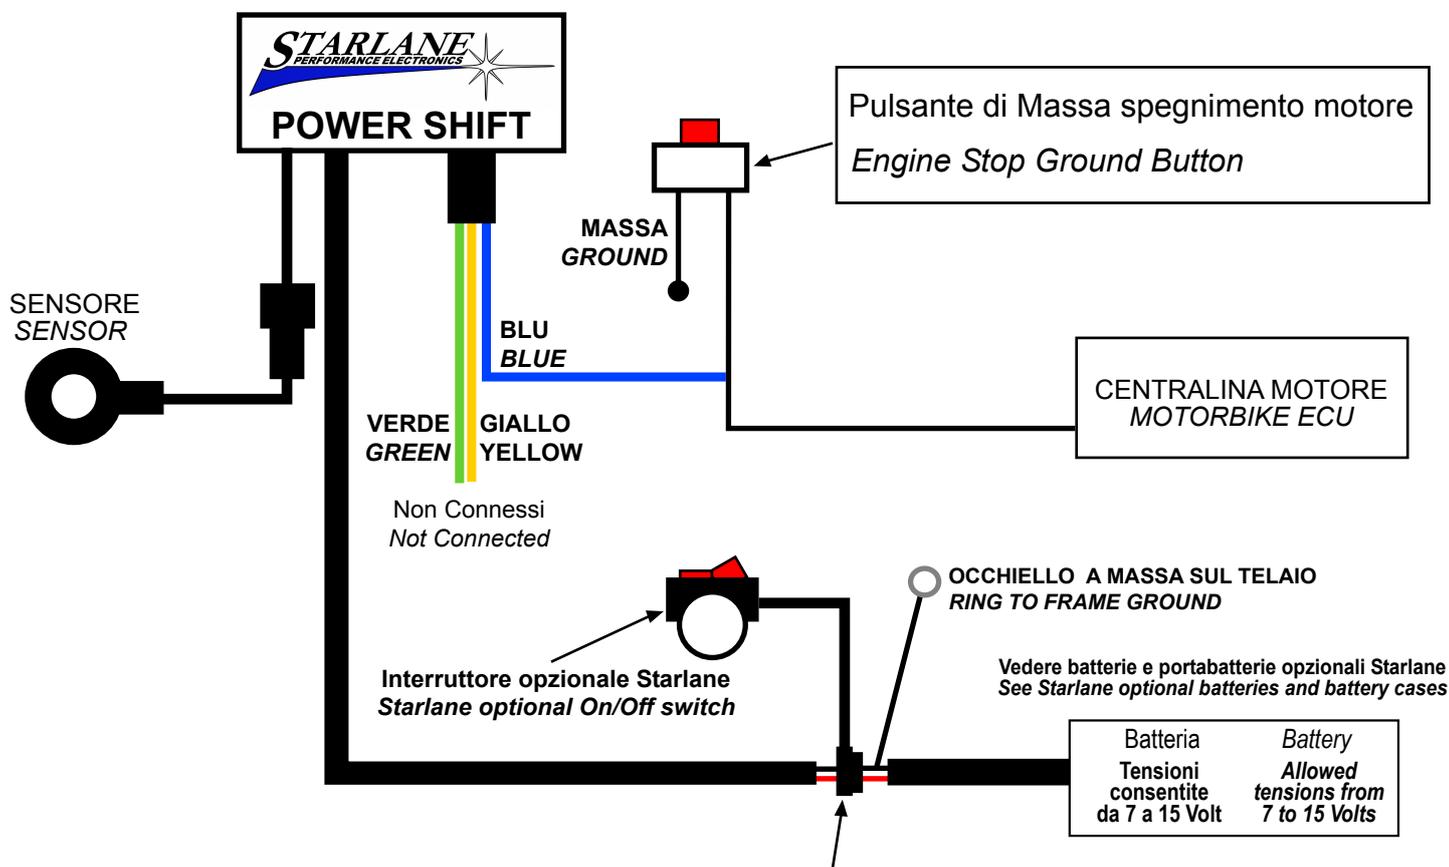

Nota: Qualora non si volesse installare la batteria opzionale, è possibile alimentare Power Shift collegando direttamente i fili NERO e ROSSO rispettivamente al NEGATIVO e al POSITIVO (bassa tensione - 12V) in uscita dal regolatore della moto. In tal caso, ovviamente, sarà necessario avviare il motore per effettuare le tarature di Power Shift.


Note: If you do not want to install the optional battery, you can supply Power Shift directly connecting the BLACK and RED wires respectively to NEGATIVE and POSITIVE (low voltage - 12V) output of the bike rectifier. In this case, you'll need to start the engine in order to set Power Shift.

ATTENZIONE: il sistema può funzionare solo se il negativo dell'alimentazione viene messo in comune con l'impianto o il telaio del veicolo. L'accensione del veicolo con la mancata connessione del negativo a massa può danneggiare Power Shift.

ATTENTION: the system can work only if the negative on the power supply is connected to the original harness ground or to the vehicle frame. Starting the engine without ground connection can damage Power Shift.

-E-

HONDA CRF A INIEZIONE FUEL INJECTION HONDA CRF

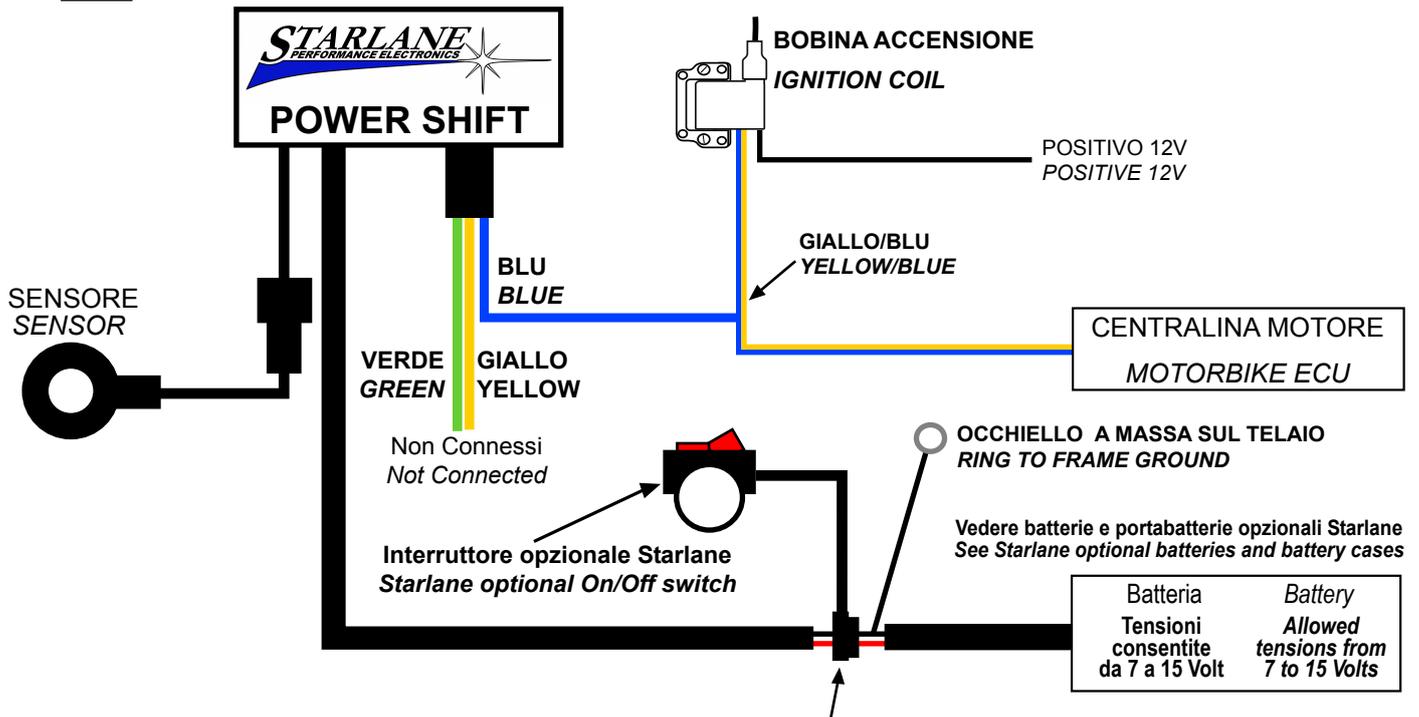

Nota: Qualora non si volesse installare la batteria opzionale, è possibile alimentare Power Shift collegando direttamente i fili NERO e ROSSO rispettivamente al NEGATIVO e al POSITIVO (bassa tensione - 12V) in uscita dal regolatore della moto. In tal caso, ovviamente, sarà necessario avviare il motore per effettuare le tarature di Power Shift.


Note: If you do not want to install the optional battery, you can supply Power Shift directly connecting the BLACK and RED wires respectively to NEGATIVE and POSITIVE (low voltage - 12V) output of the bike rectifier. In this case, you'll need to start the engine in order to set Power Shift.

ATTENZIONE: il sistema può funzionare solo se il negativo dell'alimentazione viene messo in comune con l'impianto o il telaio del veicolo. L'accensione del veicolo con la mancata connessione del negativo a massa può danneggiare Power Shift.

ATTENTION: the system can work only if the negative on the power supply is connected to the original harness ground or to the vehicle frame. Starting the engine without ground connection can damage Power Shift.

-F-

APRILIA SXV

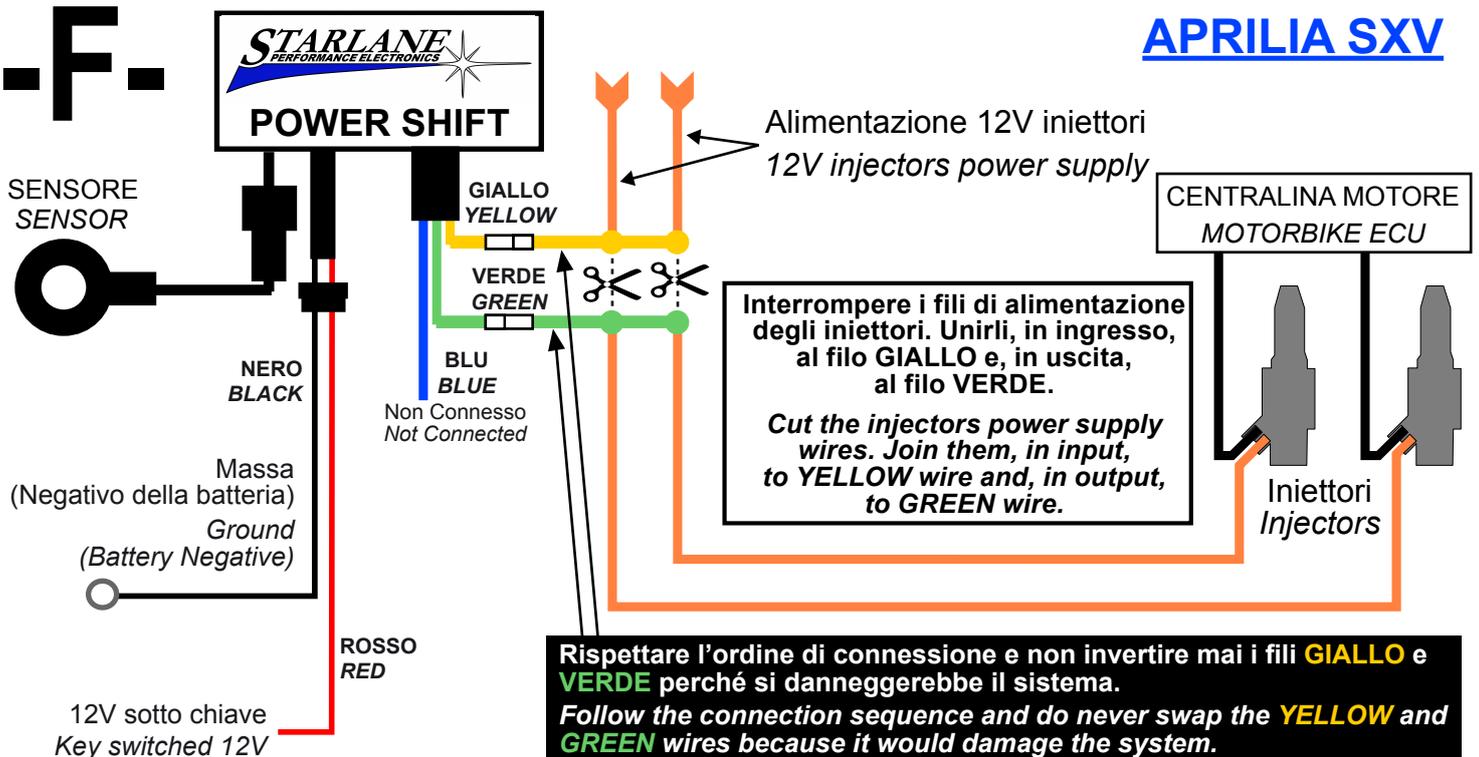

Rispettare l'ordine di connessione e non invertire mai i fili GIALLO e VERDE perché si danneggerebbe il sistema.
Follow the connection sequence and do never swap the YELLOW and GREEN wires because it would damage the system.