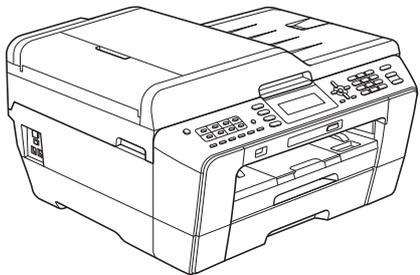




Leggere anzitutto l'Opuscolo su Sicurezza e restrizioni legali prima di configurare l'apparecchio. Quindi, leggere la presente Guida di installazione rapida per configurare e installare correttamente il dispositivo.

 AVVERTENZA	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
 ATTENZIONE	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

1 Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti

- La maggior parte delle illustrazioni di questa Guida di installazione rapida fa riferimento al modello MFC-J6710DW.
- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.

		 Cartucce d'inchiostro iniziali	Nero Giallo Ciano Magenta (Rendimento di circa il 65% rispetto alla cartuccia di ricambio) Per maggiori dettagli, vedere <i>Materiali di consumo</i> nella Guida per utenti base.	 Guida di installazione rapida
 Guida per utenti base	 Opuscolo su Sicurezza e restrizioni legali	 CD-ROM di installazione contenente la documentazione	 Cavo di alimentazione	 Cavo linea telefonica

AVVERTENZA


La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Le buste di plastica non sono destinate al gioco. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste fuori dalla portata di neonati e bambini e smaltirle nel modo appropriato.

ATTENZIONE

(Per il modello MFC-J6710DW)

Per prevenire infortuni durante lo spostamento o il sollevamento dell'apparecchio, accertarsi che l'operazione sia eseguita da almeno due persone. Prestare attenzione a non incastrare le dita sotto l'apparecchio mentre lo si appoggia.

- Rimuovere il nastro e la pellicola di protezione che ricoprono l'apparecchio e il display.
- Controllare che siano presenti tutti i componenti.

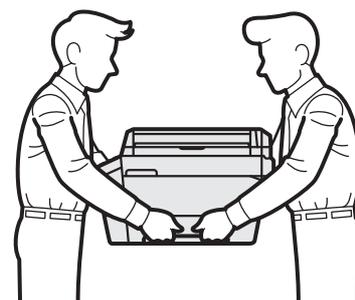

Nota

- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.
- È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia utilizzata (per la connessione USB oppure in rete).

Cavo USB


Si consiglia di utilizzare un cavo USB 2.0 (Tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri (il cavo non è incluso).

Cavo di rete


Utilizzare un cavo diretto di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

2 Caricare carta normale formato A4

- a** Estrarre completamente dall'apparecchio il vassoio carta (per il modello MFC-J6710DW, il vassoio carta n. 1, il vassoio superiore) **1**.

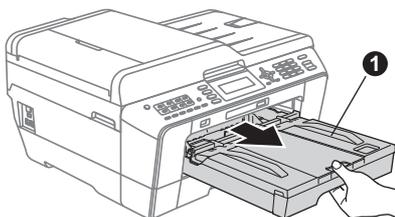


- b** Aprire il coperchio del vassoio uscita carta **1**.

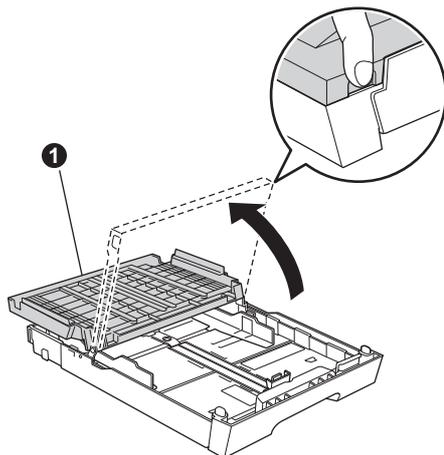

- c** Utilizzando entrambe le mani, premere con delicatezza e far scorrere la guida lunghezza carta **1**, poi le guide laterali **2** per adattare al formato carta.

Accertarsi che i contrassegni triangolari **3** presenti sulla guida lunghezza carta **1** e sulle guide laterali **2** siano allineati al contrassegno relativo al formato carta che si intende utilizzare.

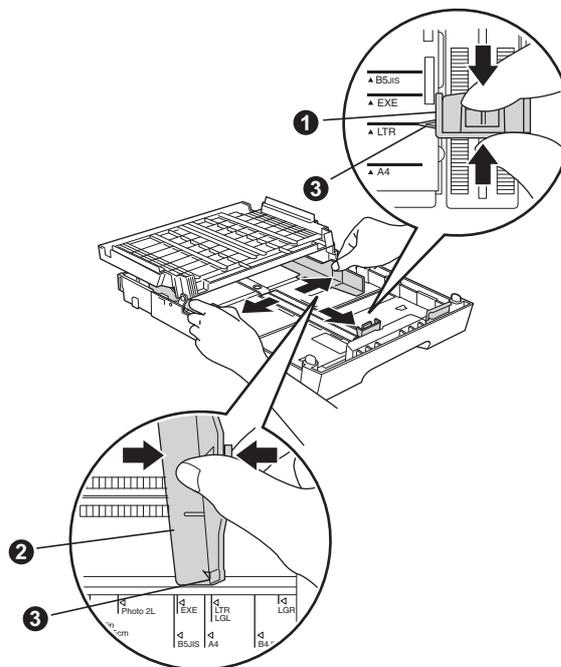


- d** Smazzare con cura la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

- e** Inserire delicatamente la carta nel vassoio (Per il modello MFC-J6710DW, nel vassoio n. 1) con il lato da stampare rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore.


Nota

NON spingere eccessivamente la carta all'interno del vassoio.

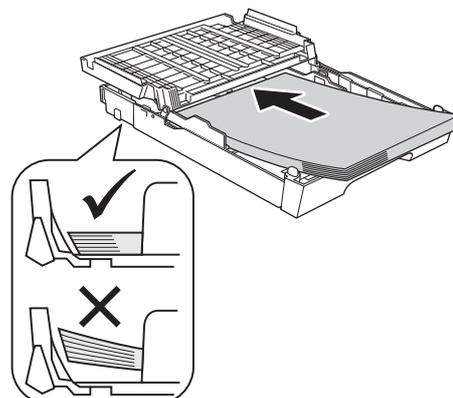


f Accostare delicatamente le guide laterali alla carta utilizzando entrambe le mani. Accertarsi che le guide laterali tocchino il bordo della carta.


g Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta. Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio e non superi il contrassegno indicante il livello massimo di carta ①.

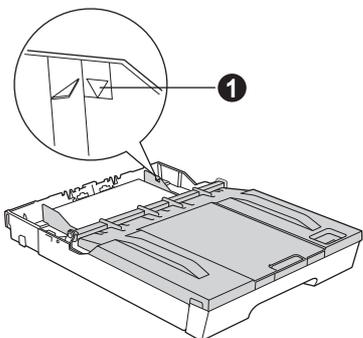

h Reinscrivere *lentamente* il vassoio carta nell'apparecchio fino in fondo.

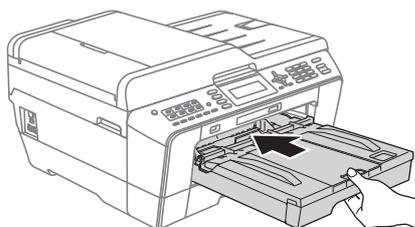

i Tenendo il vassoio carta in posizione, estrarre il supporto carta ① fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta ②.

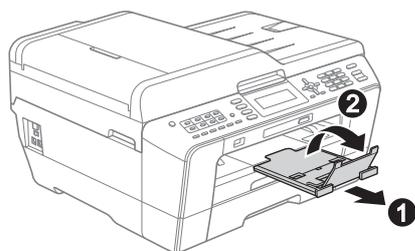

Nota

(Per il modello MFC-J6710DW)

Per informazioni sul vassoio n. 2 (vassoio inferiore), consultare la sezione Caricamento carta nel vassoio carta n. 2 nel capitolo 2 della Guida per utenti base.


3

Collegare il cavo di alimentazione e la linea telefonica

! IMPORTANTE

Per il momento, **NON** collegare il cavo USB (se si utilizza un cavo USB).


a Collegare il cavo di alimentazione.

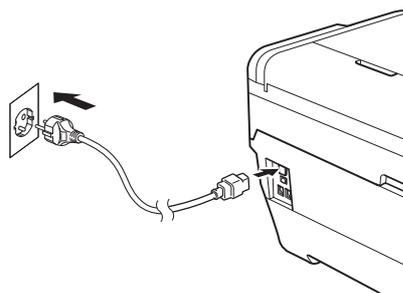

! AVVERTENZA

L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.

b Collegare il cavo linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo per la linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con **LINE** e l'altra estremità a una presa telefonica a muro.

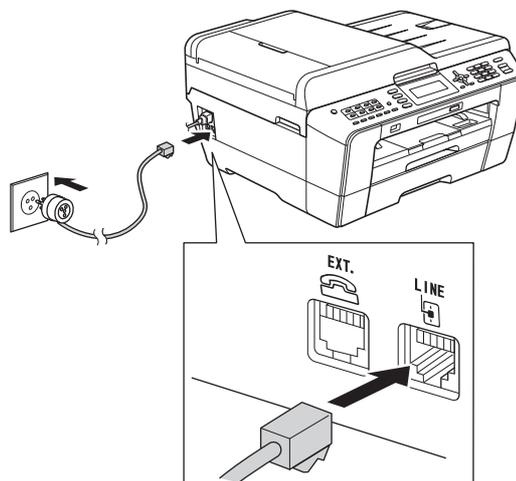

⚠ AVVERTENZA


L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio collegato al cavo di alimentazione per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.

❗ IMPORTANTE

Il cavo telefonico **DEVE** essere collegato alla presa contrassegnata dall'indicazione **LINE** sull'apparecchio.

📝 Nota

Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo come indicato di seguito.

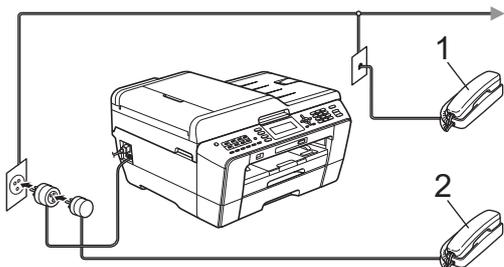


- 1 Telefono in derivazione
- 2 Telefono esterno

Assicurarsi di utilizzare un telefono esterno dotato di un cavo della lunghezza massima di 3 metri.

📝 Nota

Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla come indicato di seguito.

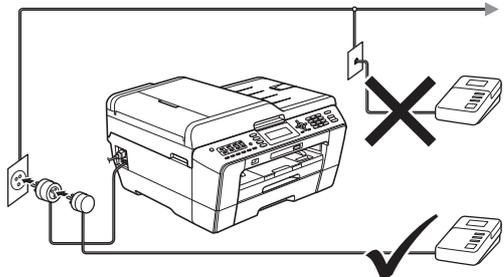

Impostare la modalità di ricezione su *Tel./Segr. Est.* se si utilizza una segreteria telefonica esterna. Vedere Selezionare una Modalità di ricezione a pagina 8. Per maggiori dettagli, vedere Collegamento di una segreteria telefonica esterna (dispositivo di segreteria telefonica) nel capitolo 6 della Guida per utenti base.


4

Installare le cartucce d'inchiostro


📝 Nota

Assicurarsi di installare innanzitutto le cartucce d'inchiostro iniziali fornite con l'apparecchio.

- a** Verificare che l'apparecchio sia acceso. Sul display compare l'indicazione *Manca cartuccia inch.*
- b** Aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro ①.

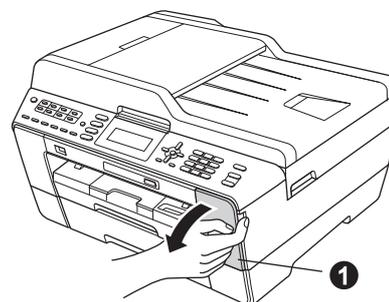


- c** Rimuovere l'elemento di protezione di colore arancione ①.

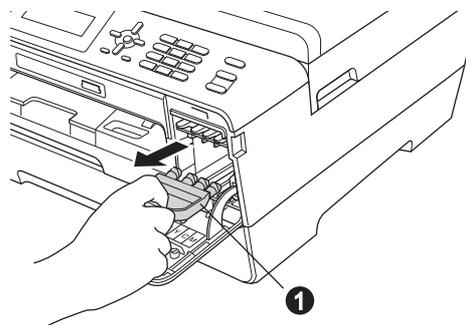


📝 Nota

Non gettare l'elemento di protezione arancione. Questo sarà necessario in caso di trasporto dell'apparecchio.


- d** Sollevare il coperchio dello scanner in posizione di apertura.

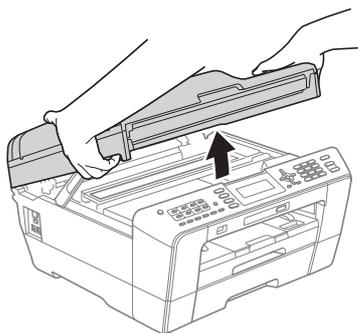

- e** Conservare l'elemento di protezione di colore arancione nel supporto posto all'interno dell'apparecchio, come indicato in figura. Assicurarsi che le due sporgenze sul lato inferiore dell'elemento di protezione di colore arancione siano inserite correttamente nelle due fessure del supporto.

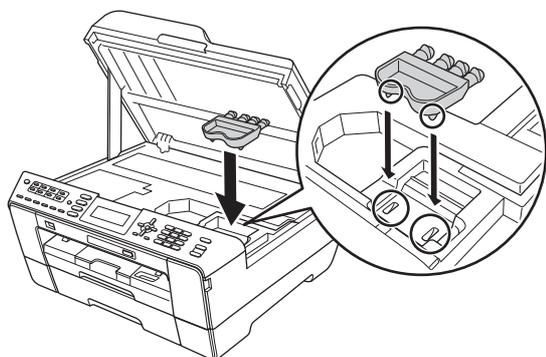

- f** Chiudere con delicatezza il coperchio dello scanner utilizzando gli incavi per le dita posti sui lati.

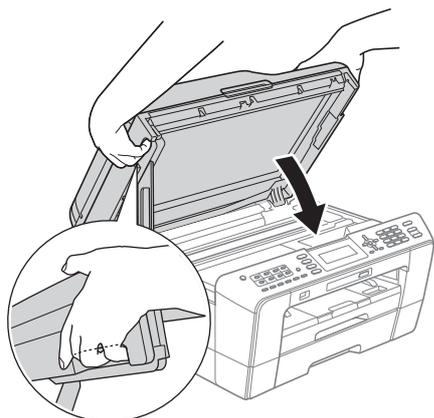


! AVVERTENZA

Prestare attenzione a non incastrare le dita sotto al coperchio dello scanner.

Per aprire e chiudere il coperchio dello scanner, utilizzare sempre gli incavi per le dita posti ai lati dello stesso.


- g** Estrarre la cartuccia d'inchiostro dalla confezione. Ruotare in senso orario la leva di sblocco di colore verde posta sull'elemento di imballaggio protettivo di colore arancione **1** fino ad avvertire uno scatto, in modo da aprire la chiusura sottovuoto. Quindi, rimuovere l'elemento di imballaggio protettivo di colore arancione **1** come indicato in figura.

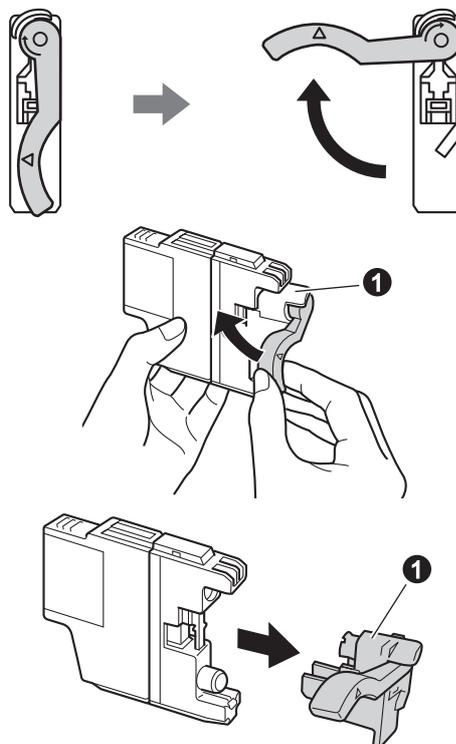


! IMPORTANTE

NON scuotere le cartucce d'inchiostro. Se l'inchiostro dovesse macchiare la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente.

- h** Avere cura di far corrispondere il colore della leva **1** al colore della cartuccia **2**, come mostrato nella seguente figura. Inserire tutte le cartucce d'inchiostro nella direzione indicata dalla freccia sull'etichetta.

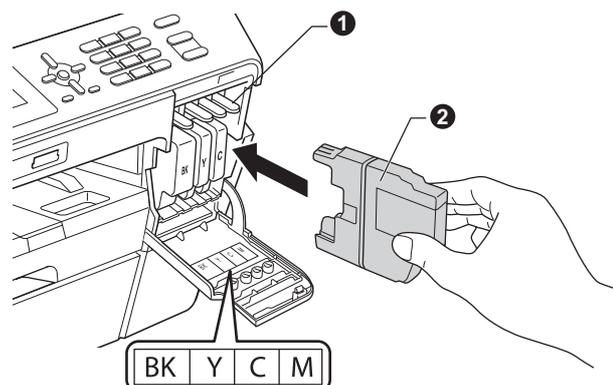

- i** Spingere delicatamente il lato posteriore della cartuccia d'inchiostro, contrassegnato dall'indicazione "PUSH" (premere), fino ad avvertire uno scatto. Dopo aver installato tutte le cartucce, chiudere il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

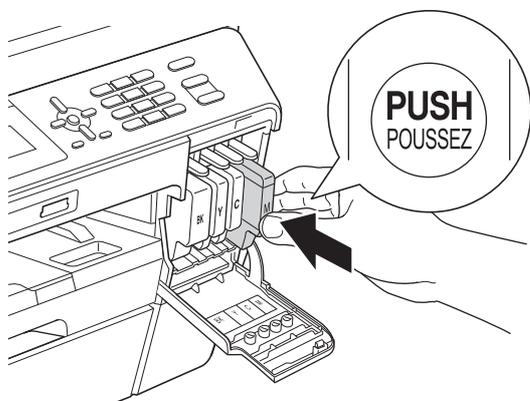

 **Nota**

L'apparecchio prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro. Questo processo richiede 4 minuti circa. Non spegnere l'apparecchio.

 **ATTENZIONE**

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua ed eventualmente consultare un medico.

5 Verificare la qualità di stampa

 **Nota**

Assicurarsi di avere inserito la carta per l'impostazione iniziale nell'apposito vassoio (per il modello MFC-J6710DW, nel vassoio n. 1, il vassoio superiore).

- a** Una volta completato il processo di preparazione, sul display viene visualizzato il messaggio **Inserire carta e premere Inizio**.
Premere **Inizio Colore**.
- b** Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.
(nero/giallo/ciano/magenta)
- c** Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere **1 (Sì)** sulla tastiera per terminare la verifica della qualità di stampa e passare al punto **6**.

OK



Se alcune linee risultano mancanti, premere **2 (No)** sulla tastiera e seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Scadente



6 Impostare le opzioni relative alla carta

Per fare in modo che l'apparecchio produca una qualità di stampa ottimale e utilizzi il formato carta corretto, è necessario impostare il tipo e il formato carta in base al tipo di carta presente nel vassoio. Per maggiori dettagli sui tipi e sui formati carta supportati, vedere *Formato e tipo carta* nel capitolo 2 della *Guida per utenti base*.

Nota

(Per il modello MFC-J6710DW)

È possibile modificare il vassoio predefinito utilizzato dall'apparecchio per stampare le copie o i fax ricevuti. (Vedere *Uso del vassoio in modalità Copia* o *Uso del vassoio in modalità Fax* nel capitolo 2 della *Guida per utenti base*.)

- a** Quando sul display viene richiesto di impostare il formato carta e il tipo carta, premere **Impostazione Vassoio** o **Impostazione Carta** (a seconda del modello in uso).
- b** (Per il modello MFC-J6710DW)
Premere ▲ o ▼ per selezionare *Superiore* o *Inferiore*.
Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Tipo carta* o *Formato carta*.
- d** Premere ◀ o ▶ per selezionare il tipo o il formato carta in uso.
Premere **OK**.
- e** (Per il modello MFC-J6710DW)
Premere ▲ o ▼ per selezionare *Completo* per tornare al livello precedente.
Premere **OK**.
- f** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Completo*.
Premere **OK**.

Nota


Per annullare, premere **Stop/Uscita**. Le opzioni relative alla carta possono essere impostate in un secondo momento.

7 Impostazione senza fili (se necessaria)

Per l'impostazione senza fili mediante un computer Macintosh o un dispositivo mobile, passare al punto **a**.

Per gli utenti Windows® (tutti i tipi di connessione) e per le connessioni USB con Macintosh, andare al punto **b**.

- a** Se si utilizza un computer Macintosh o un dispositivo mobile in una rete senza fili, premere **OK**.

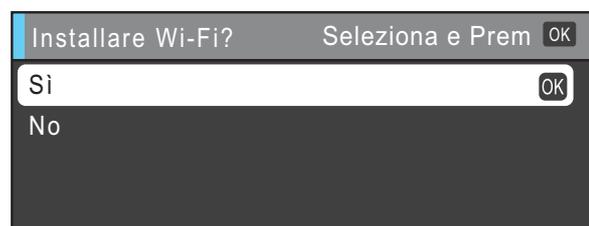


Premere ▲ o ▼ per selezionare *Sì*.
Premere **OK**.

Quindi, passare al punto **17** a pagine 24 per proseguire con l'impostazione senza fili.
Una volta completata tale operazione, sarà necessario tornare al punto **8** per completare l'impostazione dell'apparecchio.

Nota

È possibile selezionare *No* per configurare le impostazioni senza fili successivamente.

- b** Se si utilizza un computer Windows® o si desidera collegare un Macintosh tramite USB, premere **OK**.

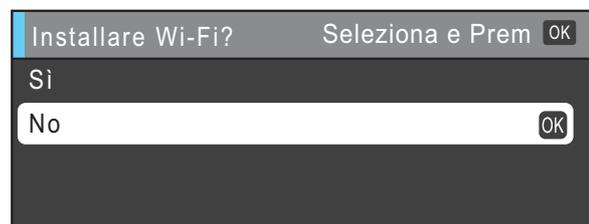

Premere ▲ o ▼ per selezionare *No*.
Premere **OK**.


Quindi, passare al punto **8**.
L'impostazione senza fili per gli utenti Windows® viene trattata ai punti successivi.

8

Selezionare una Modalità di ricezione

Sono disponibili quattro modalità di ricezione: Solo fax, Fax/Tel, Manuale e Tel./Segr. Est.

Per maggiori dettagli, vedere *Utilizzo delle modalità di ricezione* nel capitolo 5 della Guida per utenti base.

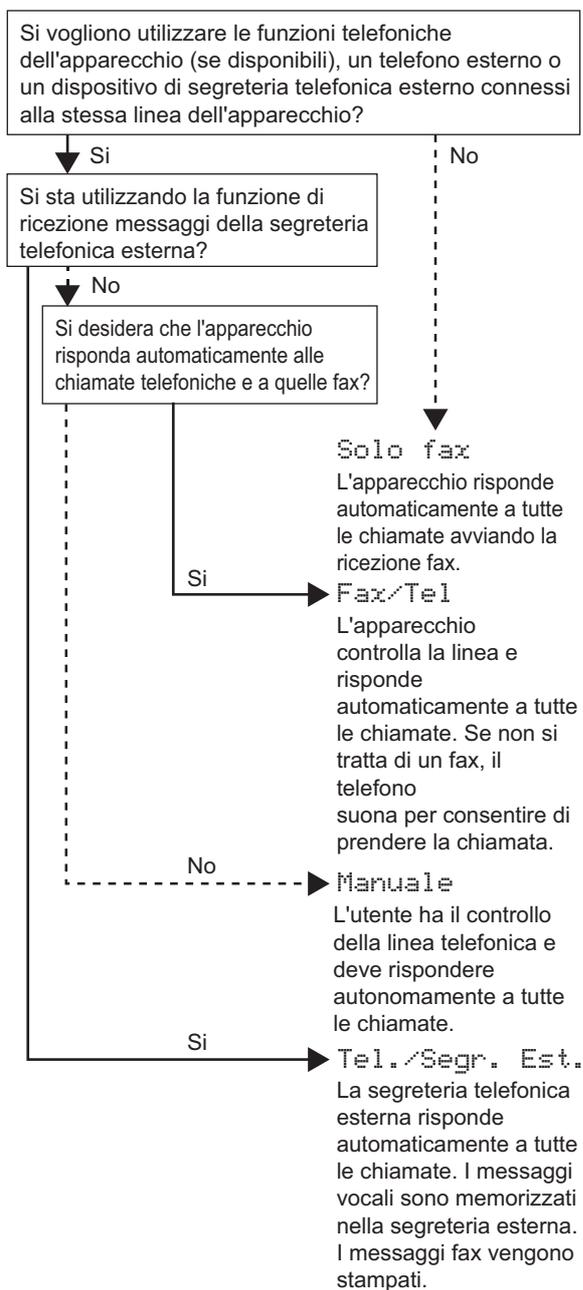


- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare Imp.iniziale. Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare Mod. ricezione.
- d** Premere ◀ o ▶ per selezionare la modalità di ricezione. Premere **OK**.
- e** Premere **Stop/Uscita**.

9

Impostare data e ora

L'apparecchio visualizza la data e l'ora; inoltre, se viene impostato l'identificativo, questo verrà aggiunto a ogni fax inviato.

- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare Imp.iniziale. Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare Data&Ora. Premere **OK**.
- d** Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

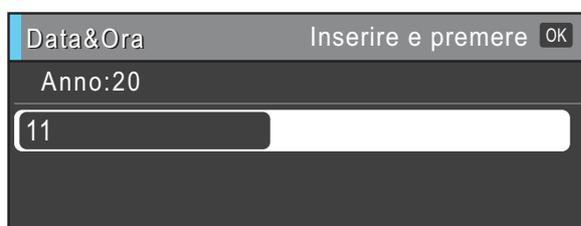

(per es. immettere 11 per l'anno 2011.)

- e** Ripetere l'operazione per mese/giorno/ora nel formato 24 ore.
- f** Premere **Stop/Uscita**.

10 Immettere le informazioni personali (identificativo)

È opportuno memorizzare il proprio nome e numero di fax affinché vengano stampati su tutte le pagine dei fax inviati.

Per maggiori dettagli, vedere *Immissione di testo* nell'Appendice C della *Guida per utenti base*.

- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imp.iniziale*.
Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Identificativo*.
Premere **OK**.
- d** Inserire il numero di fax (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**. Per inserire il segno “+” del codice internazionale, premere *.
- e** Inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

Nota

- Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.
- Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere ► per spostare il cursore verso destra.
- Per modificare un carattere inserito per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere **Cancella**.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

- f** Premere **Stop/Uscita**.

Nota

Se si fa un errore e si desidera ricominciare la procedura dall'inizio, premere **Stop/Uscita** e tornare al punto **a**.

11 Rapporto di trasmissione fax

L'apparecchio Brother è in grado di creare un Rapporto di verifica della trasmissione, che può essere utilizzato come conferma dell'invio di un fax. Il rapporto elenca il nome o il numero di fax del destinatario, la data, l'ora, la durata della trasmissione e il numero di pagine trasmesse, oltre a indicare se la trasmissione è andata a buon fine o meno. Se si desidera utilizzare la funzione Rapporto di trasmissione fax, consultare la sezione *Rapporto di verifica della trasmissione* nel capitolo 4 della *Guida per utenti base*.

12 Impostare la modalità di composizione a toni o a impulsi

L'apparecchio è impostato per il servizio di composizione a toni. In caso di servizio di composizione a impulsi (disco combinatore), è necessario modificare la modalità di composizione.

- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imp.iniziale*.
Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Toni/Impulsi*.
- d** Premere ◀ o ▶ per selezionare *Impulsi* (oppure *Toni*).
Premere **OK**.
- e** Premere **Stop/Uscita**.

13 Impostare il tipo di linea telefonica

Se si esegue il collegamento dell'apparecchio a una linea dotata di PBX o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, è necessario modificare di conseguenza il tipo di linea telefonica, completando la procedura seguente.

- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp.iniziale**.
Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp.linea tel.**
Premere ► o **OK**.
- d** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Normale, PBX o ISDN**.
Premere **OK**.

Nota

*Se si seleziona **PBX** l'apparecchio indica la procedura di impostazione del prefisso di composizione. Per informazioni, vedere Impostazione del tipo di linea telefonica nel capitolo 6 della Guida per utenti base.*

- e** Premere **Stop/Uscita**.

PBX e TRANSFER

L'apparecchio è impostato inizialmente su Normale; ciò ne consente il collegamento a una linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino privato per telefoni in derivazione o PBX. L'apparecchio può essere collegato alla maggior parte dei PBX in commercio. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR è attiva con la maggior parte dei sistemi PBX permettendo di accedere a una linea esterna o di inviare una chiamata a un altro interno. Questa funzione è attiva solo premendo il tasto **Tel/R**.

14 Impostare la compatibilità della linea telefonica

Se si collega l'apparecchio a un servizio VoIP (tramite Internet) è necessario modificare le impostazioni di compatibilità.


Nota

Se si utilizza una linea telefonica analogica, è possibile saltare questo passaggio.

- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp.iniziale**.
Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Compatibilità**.
- d** Premere ◀ o ▶ per selezionare **Base (per VoIP)**.
Premere **OK**.
- e** Premere **Stop/Uscita**.

15 Fessura alimentazione manuale

Questa fessura consente di caricare supporti di stampa speciali. (Tenere presente che è possibile utilizzare *un solo foglio* per volta.) Utilizzare la fessura di alimentazione manuale per stampare o effettuare copie su buste, etichette o carta più pesante. Per maggiori dettagli, vedere *Caricamento carta nello slot di alimentazione manuale* nel capitolo 2 della Guida per utenti base.

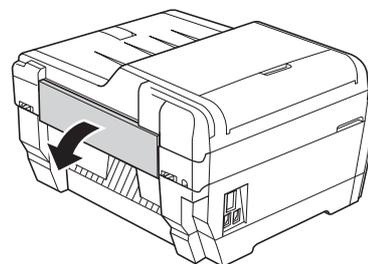


16

Selezionare il tipo di connessione

Queste istruzioni di installazione sono valide per Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional (x32/x64 Edition), Windows Vista®, Windows® 7 e Mac OS X (versioni 10.4.11, 10.5.x e 10.6.x).



Nota

Per Windows Server® 2003 (x32/x64 Edition)/2003 R2 (x32/x64 Edition)/2008/2008 R2, visitare la pagina relativa al modello in uso all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

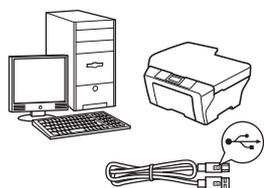


Cavo di interfaccia USB

Windows®, andare a pagina 12
Macintosh, andare a pagina 15

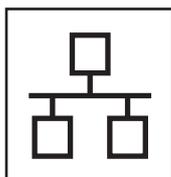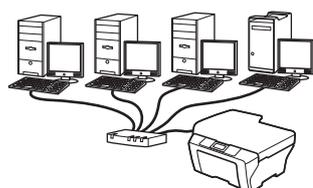

Rete cablata

Windows®, andare a pagina 17
Macintosh, andare a pagina 21

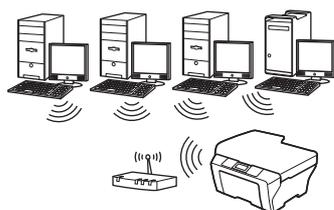

Rete senza fili

Windows® e Macintosh,
andare a pagina 24

Windows®
USB

Macintosh

Windows®
Rete cablata

Macintosh

Rete senza fili



Per gli utenti che utilizzano un cavo d'interfaccia USB

(Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

17 Prima dell'installazione

Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE

- Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia USB.
- Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.

Nota

- Per i driver e le informazioni aggiornate, visitare <http://solutions.brother.com/>.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il CD-ROM di installazione contiene ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional x32 Edition (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) e Windows® 7. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento al Service Pack di Windows® più recente. Per Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), quando viene visualizzata la schermata per il download di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE durante l'installazione di MFL-Pro Suite, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

18 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM di installazione fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- b** Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione iniziale**.



- c** Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Nota

- Se appare questa schermata, fare clic su **OK** e riavviare il computer.



- Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.
- Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti** oppure su **Sì**.




d Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic su **Avanti**. L'installazione prosegue.




e Quando viene visualizzata questa schermata, passare al punto successivo.



b Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB si trova all'interno dell'apparecchio sulla destra, come illustrato di seguito.

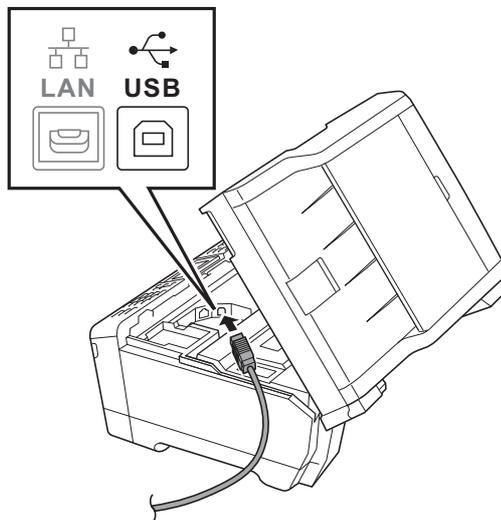

c Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo USB nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo al computer.

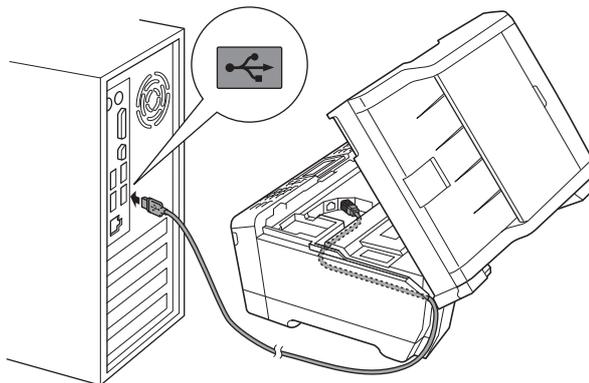


! IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.


19 Collegare il cavo USB

a Sollevare il coperchio dello scanner in posizione di apertura.

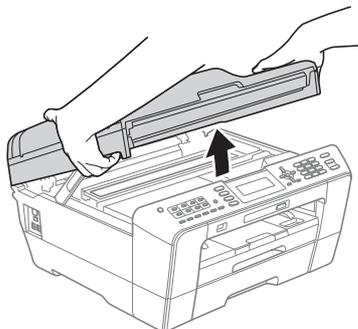



- d** Chiudere con delicatezza il coperchio dello scanner utilizzando gli incavi per le dita posti sui lati.

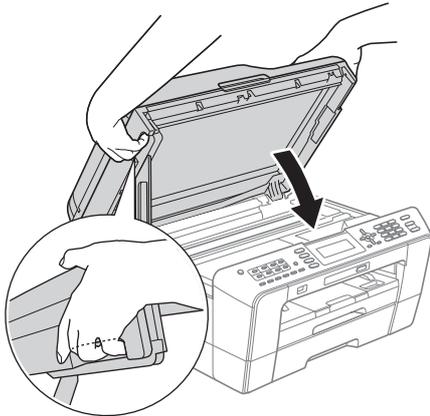

! AVVERTENZA

Prestare attenzione a non incastrare le dita sotto al coperchio dello scanner.

Per aprire e chiudere il coperchio dello scanner, utilizzare sempre gli incavi per le dita posti ai lati dello stesso.

- e** L'installazione prosegue automaticamente. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

! IMPORTANTE

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

Nota

Per Windows Vista® e Windows® 7, quando appare la schermata di **Protezione di Windows**, fare clic sulla casella di spunta e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

- f** Quando viene visualizzata la schermata **Guide dell'utente**, fare clic su **Visualizza Manuali sul Web** se si desidera scaricare i manuali, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È inoltre possibile visualizzare i manuali dal CD-ROM contenente la documentazione.

- g** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- h** Se non si desidera impostare l'apparecchio come stampante predefinita, deselezionare l'opzione **Imposta stampante predefinita**.

20 Completare l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.



Nota

- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione**, situato in **Start/Tutti i programmi/Brother/MFC-JXXX** (dove MFC-JXXX corrisponde al modello in uso).
- A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.

- b** Nella schermata **Verifica di aggiornamenti firmware**, selezionare l'impostazione desiderata per l'aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.

Fine

L'installazione è completa.

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali a pagina 36.

Nota

Driver della stampante XML Paper Specification

Il driver stampante XML Paper Specification è il più adatto in Windows Vista® e Windows® 7 per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Per scaricare il driver aggiornato accedere al sito Web Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com/>.



Per gli utenti che utilizzano un cavo d'interfaccia USB

(Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

17 Prima dell'installazione

Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

Nota


- Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema operativo Mac OS X in uso, visitare <http://solutions.brother.com/>.
- Utenti Mac OS X da 10.4.0 a 10.4.10: eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

18 Collegare il cavo USB


! IMPORTANTE

- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato.
- Collegare l'apparecchio direttamente al Macintosh.


- a** Sollevare il coperchio dello scanner in posizione di apertura.

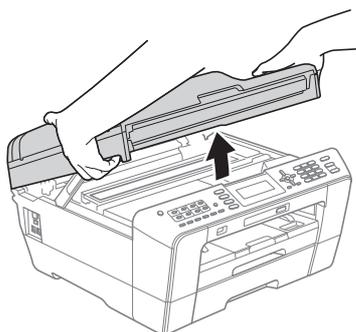

- b** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB si trova all'interno dell'apparecchio sulla destra, come illustrato di seguito.

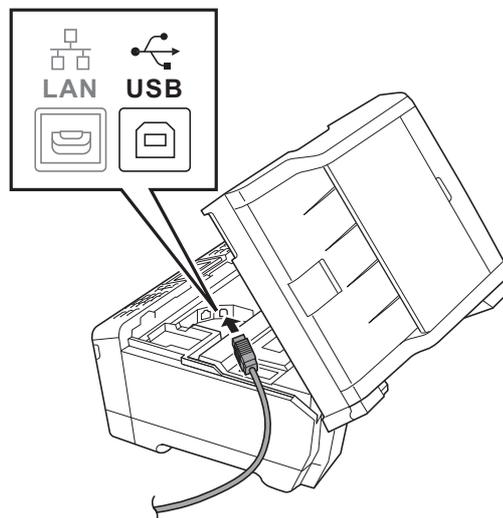

- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo USB nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo al Macintosh.

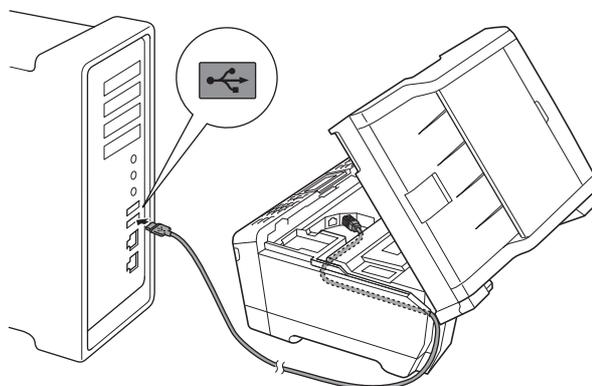


! IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.



- d** Chiudere con delicatezza il coperchio dello scanner utilizzando gli incavi per le dita posti sui lati.

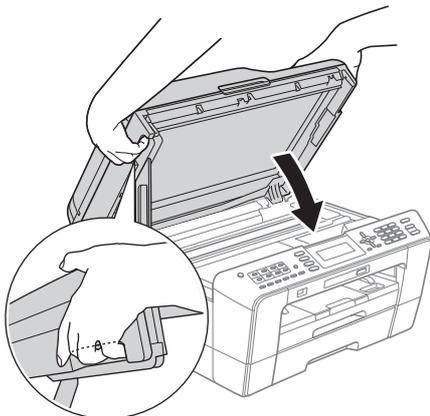

AVVERTENZA

Prestare attenzione a non incastrare le dita sotto al coperchio dello scanner.
Per aprire e chiudere il coperchio dello scanner, utilizzare sempre gli incavi per le dita posti ai lati dello stesso.

19 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM di installazione fornito in dotazione.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per eseguire l'installazione.




- c** Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- d** Attendere il completamento dell'installazione del software; saranno necessari circa 30 secondi. Dopo l'installazione, il software ricercherà il dispositivo Brother.

- e** Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

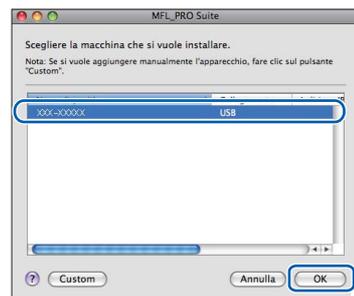

- f** Se appare questa schermata, fare clic su **Avanti**.



- g** Quando viene visualizzata la schermata **Assistenza Brother**, fare clic su **Chiudi** per completare l'installazione oppure passare al punto **20**.



20 Scaricare e installare Presto! PageManager


L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a** Nella schermata **Assistenza Brother**, fare clic sull'icona di **Presto! PageManager** per accedere al sito di download di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Fine L'installazione è completa.

Nota

Per utilizzare Image Capture per la scansione su Mac OS X 10.6.x, è necessario installare il driver della stampante CUPS che può essere scaricato connettendosi al sito Web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.



Per gli utenti che utilizzano un cavo d'interfaccia di rete cablata

(Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

17 Prima dell'installazione

Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE


Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.

Nota


- Per i driver e le informazioni aggiornate, visitare <http://solutions.brother.com/>.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il CD-ROM di installazione contiene ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional x32 Edition (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) e Windows® 7. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento al Service Pack di Windows® più recente. Per Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), quando viene visualizzata la schermata per il download di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE durante l'installazione di MFL-Pro Suite, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

18 Collegare il cavo di rete


a Sollevare il coperchio dello scanner in posizione di apertura.

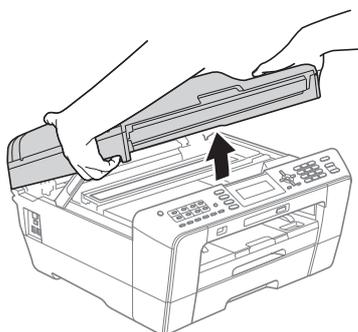

b Il connettore LAN, contrassegnato dal simbolo , si trova all'interno dell'apparecchio sulla sinistra, come illustrato di seguito. Rimuovere il coperchio di protezione e collegare il cavo di rete al connettore LAN.

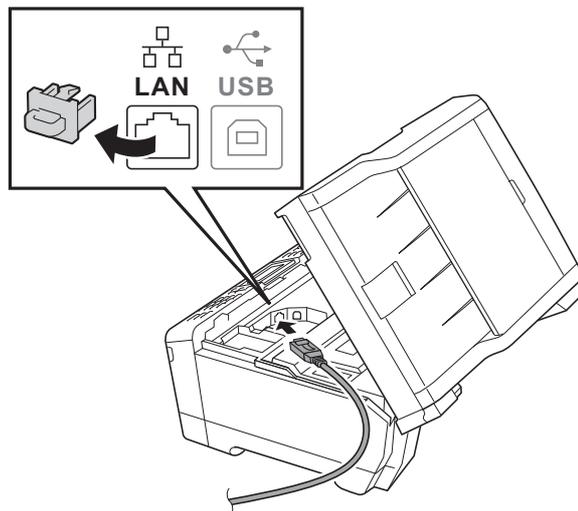

c Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo di rete nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo alla rete.

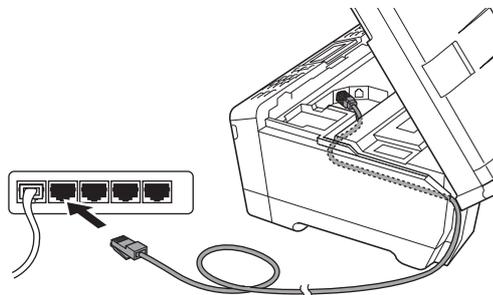


! IMPORTANTE


Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

Nota

Se si utilizza sia il cavo USB sia il cavo LAN, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

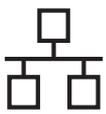

- d** Chiudere con delicatezza il coperchio dello scanner utilizzando gli incavi per le dita posti sui lati.

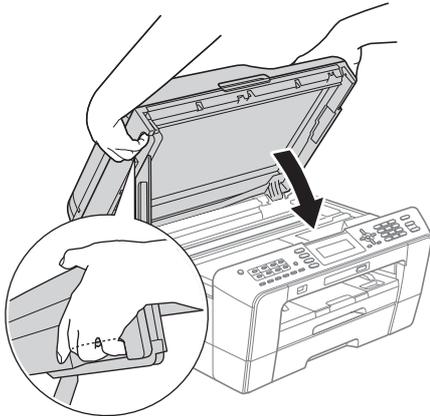

AVVERTENZA

Prestare attenzione a non incastrare le dita sotto al coperchio dello scanner.

Per aprire e chiudere il coperchio dello scanner, utilizzare sempre gli incavi per le dita posti ai lati dello stesso.

Nota

Se l'apparecchio è stato impostato in precedenza per una rete senza fili e poi si desidera impostarlo per una rete cablata, verificare che l'opzione Rete I/F dell'apparecchio sia impostata su Cablato LAN. Con questa impostazione, l'interfaccia di rete senza fili diviene inattiva.

Sull'apparecchio, premere **Menu**.

Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete, quindi premere **OK**.

Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete I/F, quindi premere **OK**.

Premere ▲ o ▼ per selezionare Cablato LAN, quindi premere **OK**.

Premere **Stop/Uscita**.

19 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM di installazione fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- b** Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione iniziale**.




- c** Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Nota


- Se appare questa schermata, fare clic su **OK** e riavviare il computer.



- Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.
- Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti** oppure su **Sì**.

- d** Selezionare **Connessione cablata in rete**, quindi fare clic su **Avanti**.



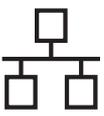

- e Quando viene visualizzata questa schermata, selezionare **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione.** (**Consigliata**), e fare clic su **Avanti**. (La procedura non riguarda Windows® 2000)



Se si utilizza un firewall diverso da quello di Windows® o se questo non è attivo, potrebbe essere visualizzata questa schermata.




Per informazioni relative all'aggiunta delle porte di rete indicate di seguito, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Per la ricezione PC-Fax in rete, aggiungere la porta UDP 54926.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere la porta UDP 137.

Nota

- Se alla rete è collegato più di un apparecchio, selezionare dall'elenco l'apparecchio in uso, quindi fare clic su **Avanti**. Questa finestra non viene visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio, che verrà quindi selezionato automaticamente.

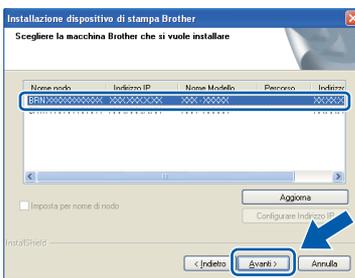

- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, viene visualizzata la seguente schermata.



Controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- f Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

! IMPORTANTE

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.


Nota

Per Windows Vista® e Windows® 7, quando appare la schermata di **Protezione di Windows**, fare clic sulla casella di spunta e quindi su **Installa per completare correttamente l'installazione.**

- g Quando viene visualizzata la schermata **Guide dell'utente**, fare clic su **Visualizza Manuali sul Web** se si desidera scaricare i manuali, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È inoltre possibile visualizzare i manuali dal CD-ROM contenente la documentazione.

- h Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- i Se non si desidera impostare l'apparecchio come stampante predefinita, deselezionare l'opzione **Imposta stampante predefinita**.

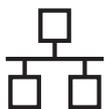

20

Completare l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.



Nota

- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione**, situato in **Start/Tutti i programmi/Brother/MFC-JXXX** (dove MFC-JXXX corrisponde al modello in uso).
- A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.

- b** Nella schermata **Verifica di aggiornamenti firmware**, selezionare l'impostazione desiderata per l'aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.

21

Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **19** a pagina 18. Vedere inoltre il punto **17** a pagina 17 prima di eseguire l'installazione.

Nota

Licenza di rete (Windows®)

Questo prodotto comprende una licenza per PC per un massimo di 2 utenti. Questa licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, comprendente ScanSoft™ PaperPort™ 12SE o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, su un massimo di 2 computer in rete. Se si intende utilizzare più di 2 computer con installato ScanSoft™ PaperPort™ 12SE o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, acquistare il pacchetto Brother NL-5, che consiste in un contratto di licenza multiplo per un massimo di 5 utenti aggiuntivi. Per acquistare il pacchetto NL-5, contattare il proprio rivenditore autorizzato Brother o il servizio di assistenza clienti Brother.

Fine


L'installazione è completa.

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali a pagina 36.

Nota

- Se per l'apparecchio si specifica un indirizzo IP, è necessario impostare il metodo di avvio Statico mediante il pannello dei comandi. Per maggiori informazioni vedere la Guida dell'utente in rete.
- **Driver della stampante XML Paper Specification**
Il driver stampante XML Paper Specification è il più adatto in Windows Vista® e Windows® 7 per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Per scaricare il driver aggiornato accedere al sito Web Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com/>.

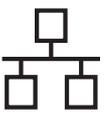

Per gli utenti che utilizzano un cavo d'interfaccia di rete cablata

(Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

17 Prima dell'installazione


Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

Nota


- Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema operativo Mac OS X in uso, visitare <http://solutions.brother.com/>.
- Utenti Mac OS X da 10.4.0 a 10.4.10: eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.
- Se l'apparecchio è stato impostato in precedenza per una rete senza fili e poi si desidera impostarlo per una rete cablata, verificare che l'opzione *Rete I/F* dell'apparecchio sia impostata su *Cablato LAN*. Con questa impostazione, l'interfaccia di rete senza fili diviene inattiva. Sull'apparecchio, premere **Menu**. Premere **▲** o **▼** per selezionare *Rete*, quindi premere **OK**. Premere **▲** o **▼** per selezionare *Rete I/F*, quindi premere **OK**. Premere **▲** o **▼** per selezionare *Cablato LAN*, quindi premere **OK**. Premere **Stop/Uscita**.


18 Collegare il cavo di rete

- a** Sollevare il coperchio dello scanner in posizione di apertura.

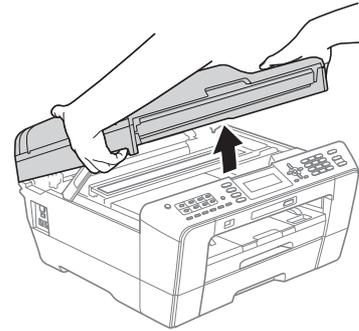


- b** Il connettore LAN, contrassegnato dal simbolo , si trova all'interno dell'apparecchio sulla sinistra, come illustrato di seguito. Rimuovere il coperchio di protezione e collegare il cavo di rete al connettore LAN.

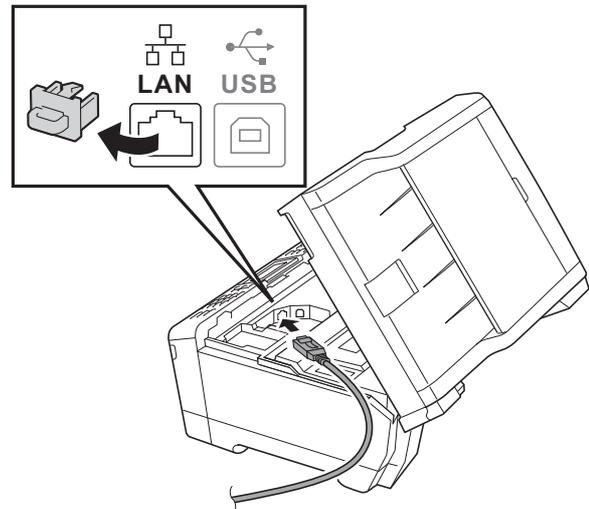

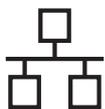

- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo di rete nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo alla rete.

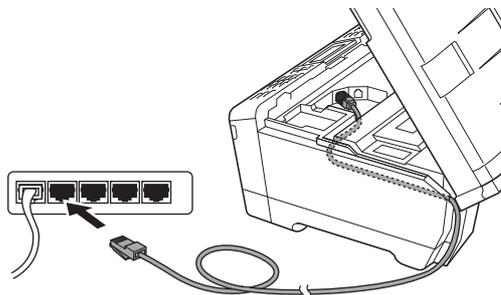


! IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

Nota

Se si utilizza sia il cavo USB sia il cavo LAN, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

- d** Chiudere con delicatezza il coperchio dello scanner utilizzando gli incavi per le dita posti sui lati.

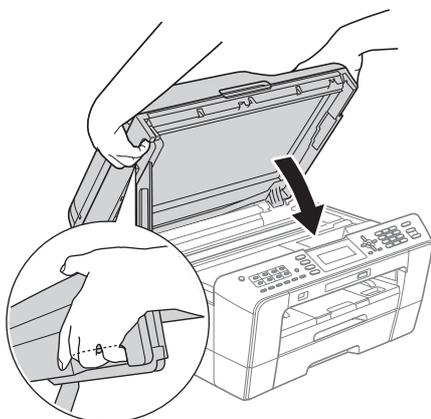

! AVVERTENZA


Prestare attenzione a non incastrare le dita sotto al coperchio dello scanner. Per aprire e chiudere il coperchio dello scanner, utilizzare sempre gli incavi per le dita posti ai lati dello stesso.

19 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM di installazione fornito in dotazione.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per eseguire l'installazione.




- c** Selezionare **Connessione cablata in rete**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

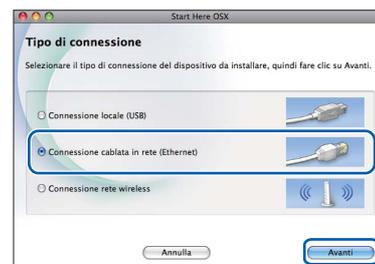

- d** Attendere il completamento dell'installazione del software; saranno necessari circa 30 secondi. Dopo l'installazione, il software ricercherà il dispositivo Brother.
- e** Se l'apparecchio è configurato per la rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.



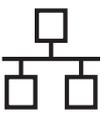


Nota

- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni di rete.
- Per reperire l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) e l'indirizzo IP dell'apparecchio, stampare l'Elenco della configurazione di rete. Vedere Stampa dell'elenco di configurazione della rete nella Guida dell'utente in rete.
- Se appare questa schermata, fare clic su **OK**.



Immettere un nome della lunghezza massima di 15 caratteri per il Macintosh in uso in **Nome Display**, quindi fare clic su **OK**. Passare al punto **f**.

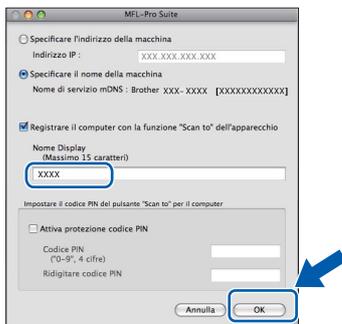


Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto **SCAN** e si sceglie un'opzione di scansione. (Per maggiori informazioni, consultare la sezione Scansione in rete nella Guida software dell'utente.)

- f** Se appare questa schermata, fare clic su **Avanti**.



- g** Quando viene visualizzata la schermata **Assistenza Brother**, fare clic su **Chiudi** per completare l'installazione oppure passare al punto **20**.

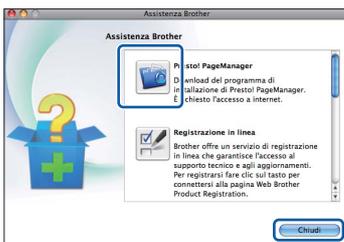

20 Scaricare e installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a** Nella schermata **Assistenza Brother**, fare clic sull'icona di **Presto! PageManager** per accedere al sito di download di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

21 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **19** a pagina 22. Vedere inoltre il punto **17** a pagina 21 prima di eseguire l'installazione.

Fine

L'installazione è completa.

Nota

- Se per l'apparecchio si specifica un indirizzo IP, è necessario impostare il metodo di avvio Statico mediante il pannello dei comandi. Per maggiori informazioni vedere la Guida dell'utente in rete.
- Per utilizzare Image Capture per la scansione su Mac OS X 10.6.x, è necessario installare il driver della stampante CUPS che può essere scaricato connettendosi al sito Web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.



Per gli utenti che utilizzano un'interfaccia di rete senza fili

17 Prima di iniziare

Innanzitutto, è necessario configurare le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio per la comunicazione con il router o il punto di accesso alla rete. Una volta configurato l'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso o il router, i computer e i dispositivi mobili presenti sulla rete avranno accesso all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da un computer, è necessario installare i driver e il software. Le fasi elencate di seguito descrivono la procedura di configurazione e installazione.

Per ottenere risultati ottimali con la normale stampa di documenti, collocare l'apparecchio Brother il più vicino possibile al punto di accesso o al router di rete con il minor numero possibile di ostacoli. Strutture o pareti di grosse dimensioni localizzate tra i due dispositivi come pure le interferenze provenienti da altri dispositivi elettronici possono influenzare la velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

A causa di questi fattori, la connessione senza fili potrebbe non rappresentare la modalità di connessione ottimale per tutti i tipi di documenti e di applicazioni. Se si devono stampare file di grandi dimensioni, quali documenti composti da più pagine contenenti testo misto a immagini ampie, è opportuno prendere in considerazione un collegamento Ethernet cablato, che consente una maggiore rapidità di trasferimento dei dati oppure un collegamento USB per una maggiore velocità di trasmissione.

Gli apparecchi Brother MFC-J6510DW e MFC-J6710DW possono essere utilizzati sia in reti cablate sia in reti senza fili; tuttavia è possibile utilizzare un solo metodo di connessione per volta.

Nota

Se in precedenza erano state configurate le impostazioni per il collegamento senza fili dell'apparecchio, sarà necessario azzerare le impostazioni di rete (LAN) prima di poter configurare nuovamente le impostazioni per il collegamento senza fili.


*Sull'apparecchio, premere **Menu**. Premere **▲** o **▼** per selezionare *Rete*, quindi premere **OK**.*

*Premere **▲** o **▼** per selezionare *Resett. rete*, quindi premere **OK**.*

*Premere due volte **1 (Si)** per accettare la modifica.*

Le istruzioni riportate di seguito riguardano la modalità infrastruttura (connessione al computer mediante un punto di accesso/router).

Modalità Infrastruttura

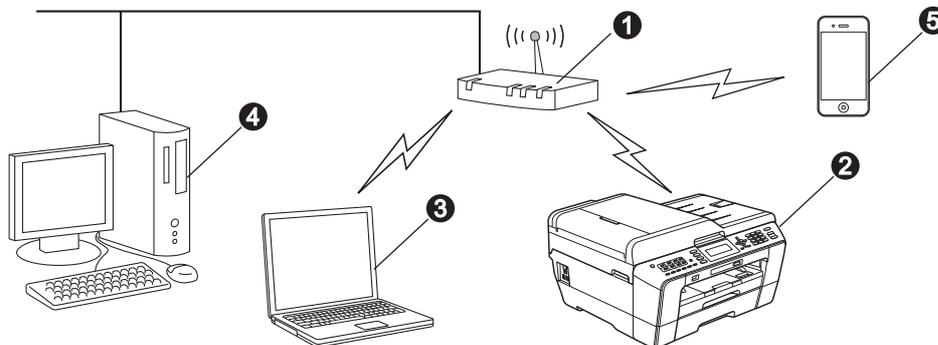

- 1 Punto di accesso/router
- 2 Apparecchio in rete senza fili
- 3 Computer dotato di funzionalità senza fili collegato al punto di accesso/al router
- 4 Computer cablato collegato al punto di accesso/al router
- 5 Dispositivo mobile collegato al punto di accesso/al router senza fili

Assicurarsi che le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio corrispondano al punto di accesso o al router.

Nota

Le istruzioni per configurare l'apparecchio in modalità ad-hoc (connessione senza punto di accesso/router a un computer dotato di funzionalità senza fili) sono disponibili nella Guida dell'utente in rete sul CD-ROM contenente la documentazione.

Inoltre, è possibile scaricare la Guida dell'utente in rete in base alle istruzioni riportate di seguito.

1 Accendere il computer. Inserire nell'apposita unità il CD-ROM di installazione.

Per Windows®:

2 Selezionare il modello in uso e la lingua. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM.

*3 Fare clic su **Documentazione** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.*

Per Macintosh:

*2 Fare doppio clic su **Documentazione** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.*



18 Selezionare il metodo preferito per l'impostazione senza fili

Le seguenti istruzioni indicano due metodi diversi per l'impostazione dell'apparecchio Brother in una rete senza fili. Se l'impostazione senza fili è stata iniziata a partire dal punto **7** a pagina 7 (per i computer Macintosh e i dispositivi mobili), passare al metodo **a** (Impostazione guidata). Tutti gli altri utenti possono scegliere il metodo preferito in base all'ambiente utilizzato.

a Impostazione manuale dal pannello di controllo mediante la funzione Impostazione guidata (Macintosh, dispositivi mobili e Windows®)

Se il punto di accesso o il router senza fili non supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup) o AOSS™, annotare le impostazioni di rete senza fili del punto di accesso o del router senza fili nell'area che segue.

Non rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother se non si dispone delle informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili. Brother non è in grado di fornire assistenza agli utenti per reperire le informazioni di sicurezza della rete.

Elemento	Registrare le impostazioni correnti della rete senza fili
SSID (Nome della rete):	
Chiave di rete	

* La chiave di rete può essere anche denominata password, chiave di protezione o chiave di crittografia.

Nota

Se non si conoscono questi dati (nome SSID e chiave di rete), non è possibile procedere alla configurazione senza fili.

Come reperire questi dati


- 1) Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili.
- 2) Il nome SSID iniziale potrebbe corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
- 3) Se non si conoscono le informazioni di sicurezza, rivolgersi al produttore del router, all'amministratore di sistema o al proprio fornitore Internet.

Andare a

pagina 26

b Impostazione one-push mediante WPS o AOSS™ (Windows® e Macintosh)

Se il punto di accesso o il router senza fili supporta la configurazione senza fili automatica (one-push) (WPS o AOSS™)

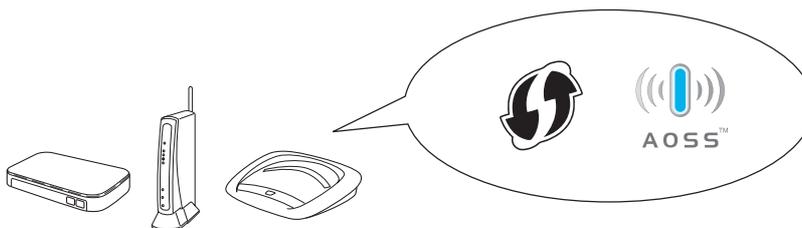

Andare a

pagina 27



19

Impostazione manuale dal pannello di controllo mediante la funzione Impostazione guidata (Macintosh, dispositivi mobili e Windows®)

- a** Se l'impostazione senza fili è stata iniziata a partire dal punto **7** a pagina 7 (per i computer Macintosh e i dispositivi mobili), premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. guidata**, quindi premere **OK**.
Passare quindi al punto **c**.
Per tutti gli altri utenti: passare al punto **b**.



- b** Sull'apparecchio, premere **Menu**.
Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rete**, quindi premere **OK**.
Premere ▲ o ▼ per selezionare **WLAN**, quindi premere **OK**.
Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. guidata**, quindi premere **OK**.
- c** Quando viene visualizzato il messaggio **I/F rete impostata su Wireless..**, premere **OK** per accettare.
In questo modo viene avviata la procedura guidata per l'impostazione senza fili.
Per annullare, premere **Stop/Uscita**.
- d** L'apparecchio ricerca i nomi SSID disponibili. La visualizzazione dell'elenco dei nomi SSID disponibili richiede alcuni secondi.
Se viene visualizzato un elenco di SSID, premere ▲ o ▼ per scegliere il nome SSID annotato al punto **18-a** a pagina 25, quindi premere **OK**.

Se il punto di accesso o il router senza fili del nome SSID selezionato supporta WPS e l'apparecchio richiede di utilizzare WPS, andare al punto **e**.
Se l'apparecchio richiede di immettere una chiave di rete, andare al punto **f**.
Altrimenti, andare al punto **g**.

Nota

- Se non viene visualizzato un elenco di nomi SSID, controllare che il punto di accesso sia attivo. Avvicinare l'apparecchio al punto di accesso ed effettuare nuovamente le operazioni indicate dal punto **b** in poi.
- Se il punto di accesso non è impostato per la trasmissione circolare dei nomi SSID, il nome SSID dovrà essere aggiunto manualmente. Per maggiori dettagli, vedere la Guida dell'utente in rete.

- e** Premere **1 (Sì)** per collegare l'apparecchio utilizzando WPS. (Se è stato selezionato **2 (No)** per proseguire l'installazione manuale, andare al punto **f** per immettere una chiave di rete.)

Quando sul display viene visualizzato il messaggio **Avviare WPS**, premere il pulsante WPS sul punto di accesso o sul router senza fili, quindi premere **1 (Avanti)** per proseguire. Passare al punto **g**.

- f** Immettere la chiave di rete annotata al punto **18-a** a pagina 25, utilizzando la tastiera per scegliere le lettere e i numeri.
Le lettere compaiono in quest'ordine: minuscole, maiuscole e numeri. Per spostare il cursore a sinistra o a destra, premere ◀ o ▶.
(Per ulteriori informazioni, vedere *Immissione di testo per le impostazioni senza fili* a pagina 37.)

Premere **OK** dopo aver immesso tutti i caratteri, quindi premere **1 (Sì)** per applicare le impostazioni.

- g** L'apparecchio tenta di collegarsi alla rete senza fili. L'operazione può richiedere qualche minuto.

- h** Sul display viene visualizzato per 60 secondi un messaggio relativo all'esito della connessione, quindi viene stampato automaticamente un rapporto relativo alla LAN senza fili.
Se la connessione non va a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato, quindi fare riferimento alla sezione *Risoluzione dei problemi* a pagina 28.



L'impostazione senza fili è completa. Un indicatore a quattro livelli nella parte inferiore del display dell'apparecchio visualizza la forza del segnale senza fili del punto di accesso o del router.

Nota

*Per gli utenti di dispositivi mobili: se con il proprio dispositivo si utilizzano applicazioni come AirPrint o Brother iPrint&Scan, fare riferimento alla Guida dell'utente della rispettiva applicazione. Per scaricare la Guida dell'utente, accedere alla sezione per il download dei **Manuali** della pagina dedicata al proprio modello all'interno del Brother Solutions Center, all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.*

Per gli utenti di computer: installare MFL-Pro Suite, quindi passare al punto 20.

Per gli utenti Macintosh:

Andare a

Pagina 34

Per gli utenti Windows®:

Andare a

Pagina 30



19 Impostazione one-push mediante WPS o AOSS™ (Windows® e Macintosh)

- a** Verificare che il punto di accesso/il router senza fili in uso disponga del simbolo WPS (Wi-Fi Protected Setup) o AOSS™ (raffigurati di seguito).



- b** Collocare l'apparecchio Brother entro la portata di un punto di accesso o router WPS o AOSS™. La portata può variare in base all'ambiente di utilizzo. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il punto di accesso o il router.

Se la configurazione è stata iniziata a partire dal punto **7** a pagina 7 passare al punto **d**. Per tutti gli altri utenti: passare al punto **c**.


- c** Sull'apparecchio, premere **Menu**.
Premere **▲** o **▼** per selezionare **Rete**, quindi premere **OK**.
Premere **▲** o **▼** per selezionare **WLAN**, quindi premere **OK**.

- d** Premere **▲** o **▼** per selezionare **WPS/AOSS**, quindi premere **OK**.
Quando viene visualizzato il messaggio I/F rete impostata su Wireless., premere **OK** per accettare.
In questo modo viene avviata la procedura guidata per l'impostazione senza fili.

Nota

Se il punto di accesso o il router senza fili supporta WPS (Metodo PIN) e si desidera configurare l'apparecchio utilizzando il metodo PIN (Personal Identification Number), vedere Utilizzo del Metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup nella Guida dell'utente in rete.

- e** Quando sul display viene visualizzato il messaggio **Avviare WPS o AOSS**, premere il pulsante WPS o AOSS™ sul punto di accesso o router senza fili. Per le istruzioni, consultare la Guida dell'utente del punto di accesso o del router senza fili.

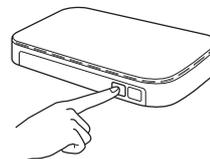

Quindi, premere **OK**; a questo punto, l'apparecchio rileva automaticamente la modalità (WPS o AOSS™) utilizzata dal punto di accesso o router senza fili e tenta di collegarsi alla rete senza fili.

- f** Sul display viene visualizzato per 60 secondi un messaggio relativo all'esito della connessione, quindi viene stampato automaticamente un rapporto relativo alla LAN senza fili.
Se la connessione non va a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato, quindi fare riferimento alla sezione *Risoluzione dei problemi* a pagina 28.



L'impostazione senza fili è completa. Un indicatore a quattro livelli nella parte inferiore del display dell'apparecchio visualizza la forza del segnale senza fili del punto di accesso o del router.

Per installare MFL-Pro Suite, passare al punto 20.

Per gli utenti Windows®:

Andare a

Pagina 30

Per gli utenti Macintosh:

Andare a

Pagina 34



Risoluzione dei problemi

Non rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother se non si dispone delle informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili. Brother non è in grado di fornire assistenza agli utenti per reperire le informazioni di sicurezza della rete.

Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)

- 1) Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili.
- 2) Il nome SSID iniziale potrebbe corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
- 3) Se non si conoscono le informazioni di sicurezza, rivolgersi al produttore del router, all'amministratore di sistema o al proprio fornitore Internet.


* La chiave di rete può essere anche denominata password, chiave di protezione o chiave di crittografia.

Rapporto LAN senza fili

Se il rapporto stampato relativo alla LAN senza fili indica che la connessione non è andata a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato, quindi fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito.

Codice di errore	Soluzioni consigliate
TS-01	<p>L'impostazione senza fili non è attiva, attivare tale impostazione.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se all'apparecchio è collegato un cavo LAN, scollegarlo e attivare l'impostazione senza fili dell'apparecchio. <p>Sull'apparecchio, premere Menu. Premere ▲ o ▼ per selezionare <i>Rete</i>, quindi premere OK. Premere ▲ o ▼ per selezionare <i>Rete I/F</i>, quindi premere OK. Premere ▲ o ▼ per selezionare <i>WLAN</i>, quindi premere OK. Premere Stop/Uscita.</p>
TS-02	<p>Non è possibile rilevare il punto di accesso o il router senza fili.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Controllare i 4 punti riportati di seguito.<ul style="list-style-type: none">- Verificare che il punto di accesso o il router senza fili sia acceso.- Spostare l'apparecchio in un'area priva di ostacoli oppure avvicinarlo al punto di accesso o al router senza fili.- Collocare temporaneamente l'apparecchio a circa un metro di distanza dal punto di accesso senza fili mentre si configurano le impostazioni senza fili.- Se il punto di accesso o il router senza fili utilizza il filtraggio degli indirizzi MAC, verificare che l'indirizzo MAC dell'apparecchio Brother sia consentito nell'ambito del filtro.2. Se il nome SSID e le informazioni di sicurezza (SSID/metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) sono state immesse manualmente, è possibile che tali informazioni siano errate. Ricontrollare il nome SSID e le informazioni di sicurezza e, se necessario, immettere i dati corretti. <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)</i> a pagina 28.</p>

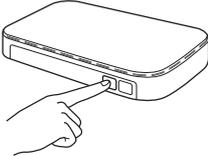

TS-04	<p>I metodi di autenticazione o crittografia utilizzati dal punto di accesso o dal router senza fili selezionato non sono supportati dall'apparecchio in uso.</p> <p>Per la modalità infrastruttura, modificare i metodi di autenticazione e crittografia del punto di accesso o del router senza fili. L'apparecchio supporta i seguenti metodi di autenticazione:</p> <table border="1" data-bbox="331 389 1093 654"> <thead> <tr> <th>metodo di autenticazione</th> <th>metodo di crittografia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sistema aperto</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Nessuno (senza crittografia)</td> </tr> <tr> <td>Chiave condivisa</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se il problema non viene risolto, è possibile che il nome SSID o le impostazioni di rete inserite siano errate. Ricontrollare le impostazioni della rete senza fili.</p> <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)</i> a pagina 28.</p> <p>Per la modalità Ad-hoc, modificare i metodi di autenticazione e crittografia del computer per quanto concerne le impostazioni senza fili. L'apparecchio Brother supporta esclusivamente il metodo di autenticazione Aperto, con crittografia WEP opzionale.</p>	metodo di autenticazione	metodo di crittografia	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Sistema aperto	WEP	Nessuno (senza crittografia)	Chiave condivisa	WEP
metodo di autenticazione	metodo di crittografia												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Sistema aperto	WEP												
	Nessuno (senza crittografia)												
Chiave condivisa	WEP												
TS-05	<p>Le informazioni di sicurezza (SSID/chiave di rete) sono errate. Ricontrollare il nome SSID e le informazioni di sicurezza (chiave di rete). Se il router impiega la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. L'apparecchio Brother supporta esclusivamente l'uso della prima chiave WEP.</p> <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)</i> a pagina 28.</p>												
TS-06	<p>Le informazioni di sicurezza senza fili (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) sono errate. Ricontrollare le informazioni di sicurezza senza fili (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) nella tabella relativa al codice TS-04. Se il router impiega la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. L'apparecchio Brother supporta esclusivamente l'uso della prima chiave WEP.</p> <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)</i> a pagina 28.</p>												
TS-07	<p>L'apparecchio non è in grado di rilevare un punto di accesso o un router senza fili per il quale è stato abilitato WPS o AOSS™.</p> <p>Se si desidera configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS o AOSS™, è necessario azionare sia l'apparecchio sia il punto di accesso o il router senza fili. Verificare che il punto di accesso o il router senza fili supporti WPS o AOSS™, quindi riprovare.</p> <p>Se non si sa come far funzionare il punto di accesso o il router senza fili utilizzando WPS o AOSS™, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router wireless, rivolgersi al produttore del dispositivo in questione oppure all'amministratore di rete.</p> 												
TS-08	<p>Sono stati rilevati due o più punti di accesso senza fili con WPS o AOSS™ abilitati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllare che nella portata dell'apparecchio vi sia un solo punto di accesso o router con il metodo WPS o AOSS™ attivo, quindi riprovare. - Riprovare dopo alcuni minuti, al fine di evitare le interferenze provenienti da altri punti di accesso. 												



Installare driver e software

(Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

20 Prima dell'installazione

Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE

Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.

Nota

- Per i driver e le informazioni aggiornate, visitare <http://solutions.brother.com/>.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il CD-ROM di installazione contiene ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional x32 Edition (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) e Windows® 7. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento al Service Pack di Windows® più recente. Per Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), quando viene visualizzata la schermata per il download di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE durante l'installazione di MFL-Pro Suite, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

21 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM di installazione fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- b** Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione iniziale**.




- c** Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Nota

- Se appare questa schermata, fare clic su **OK** e riavviare il computer.



- Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.
- Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti** oppure su **Si**.



d Scegliere **Connessione in rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.



e Quando viene visualizzata questa schermata, selezionare **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione. (Consigliata)**, e fare clic su **Avanti**. (La procedura non riguarda Windows® 2000)



Se si utilizza un firewall diverso da quello di Windows® o se questo non è attivo, potrebbe essere visualizzata questa schermata.



Per informazioni relative all'aggiunta delle porte di rete indicate di seguito, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Per la ricezione PC-Fax in rete, aggiungere la porta UDP 54926.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere la porta UDP 137.

f Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.



Nota

- Se le impostazioni per il collegamento senza fili non funzionano, durante l'installazione di MFL-Pro Suite viene visualizzata la procedura di **Impostazione guidata periferica wireless**. Controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si verifica questo tipo di problema, andare al punto **18-a** a pagina 25 e impostare nuovamente il collegamento senza fili.



- Se si utilizza il protocollo WEP e sul display viene visualizzata l'indicazione **Connessa ma l'apparecchio non viene rilevato**, accertarsi di aver immesso la chiave WEP correttamente. La chiave WEP distingue tra maiuscole e minuscole.



- g** Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

! IMPORTANTE

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

Nota

Per Windows Vista® e Windows® 7, quando appare la schermata di **Protezione di Windows**, fare clic sulla casella di spunta e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

- h** Quando viene visualizzata la schermata **Guide dell'utente**, fare clic su **Visualizza Manuali sul Web** se si desidera scaricare i manuali, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È inoltre possibile visualizzare i manuali dal CD-ROM contenente la documentazione.

- i** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- j** Se non si desidera impostare l'apparecchio come stampante predefinita, deselezionare l'opzione **Imposta stampante predefinita**.

22 Completare l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.



Nota

- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione**, situato in **Start/Tutti i programmi/Brother/MFC-JXXX** (dove MFC-JXXX corrisponde al modello in uso).
- A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.

- b** Nella schermata **Verifica di aggiornamenti firmware**, selezionare l'impostazione desiderata per l'aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.



23 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **20** a pagina 30.

Nota

Licenza di rete (Windows®)

Questo prodotto comprende una licenza per PC per un massimo di 2 utenti. Questa licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, comprendente ScanSoft™ PaperPort™ 12SE o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, su un massimo di 2 computer in rete. Se si intende utilizzare più di 2 computer con installato ScanSoft™ PaperPort™ 12SE o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, acquistare il pacchetto Brother NL-5, che consiste in un contratto di licenza multiplo per un massimo di 5 utenti aggiuntivi. Per acquistare il pacchetto NL-5, contattare il proprio rivenditore autorizzato Brother o il servizio di assistenza clienti Brother.

Fine

L'installazione è completa.

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali a pagina 36.

Nota

- Se per l'apparecchio si specifica un indirizzo IP, è necessario impostare il metodo di avvio Statico mediante il pannello dei comandi. Per maggiori informazioni vedere la Guida dell'utente in rete.
- **Driver della stampante XML Paper Specification**
Il driver stampante XML Paper Specification è il più adatto in Windows Vista® e Windows® 7 per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Per scaricare il driver aggiornato accedere al sito Web Brother Solutions Center:
<http://solutions.brother.com/>.



Installare driver e software (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

20 Prima dell'installazione

Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

Nota

- Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema operativo Mac OS X in uso, visitare <http://solutions.brother.com/>.
- Utenti Mac OS X da 10.4.0 a 10.4.10: eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

21 Installare MFL-Pro Suite


- Inserire nell'apposita unità il CD-ROM di installazione fornito in dotazione.
- Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione.



- Selezionare **Connessione rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.



- Il software Brother ricercherà il dispositivo Brother nella rete senza fili. Se l'apparecchio è configurato per la rete in uso, selezionare il dispositivo che si desidera installare, quindi fare clic su **Avanti**.

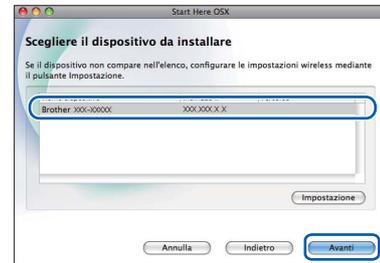


Nota

Se le impostazioni per il collegamento senza fili non funzionano, durante l'installazione di **MFL-Pro Suite** viene visualizzata la procedura di **Impostazione guidata periferica wireless**. Controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si verifica questo tipo di problema, andare al punto **18-a** a pagina 25 e impostare nuovamente il collegamento senza fili.



- Attendere il completamento dell'installazione del software; saranno necessari circa 30 secondi. Dopo l'installazione, viene visualizzata questa finestra.

Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

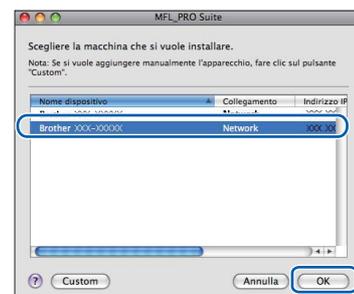




Nota

- Per reperire l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) e l'indirizzo IP dell'apparecchio, stampare l'Elenco della configurazione di rete. Vedere Stampa dell'elenco di configurazione della rete nella Guida dell'utente in rete.
- Se appare questa schermata, fare clic su **OK**.



Immettere un nome della lunghezza massima di 15 caratteri per il Macintosh in uso in **Nome Display**, quindi fare clic su **OK**. Passare al punto **f**.

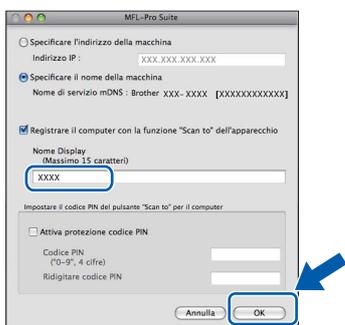

Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto **SCAN** e si sceglie un'opzione di scansione. (Per maggiori informazioni, consultare la sezione Scansione in rete nella Guida software dell'utente.)

- f** Se appare questa schermata, fare clic su **Avanti**.



- g** Quando viene visualizzata la schermata **Assistenza Brother**, fare clic su **Chiudi** per completare l'installazione oppure passare al punto **22**.



22 Scaricare e installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a** Nella schermata **Assistenza Brother**, fare clic sull'icona di **Presto! PageManager** per accedere al sito di download di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

23 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **20** a pagina 34.

Fine

L'installazione è completa.

Nota

- Se l'impostazione è stata iniziata a partire dal punto **7** a pagina 7, tornare al punto **8** per proseguire con le impostazioni dell'apparecchio.
- Se per l'apparecchio si specifica un indirizzo IP, è necessario impostare il metodo di avvio Statico mediante il pannello dei comandi. Per maggiori informazioni vedere la Guida dell'utente in rete.
- Per utilizzare Image Capture per la scansione su Mac OS X 10.6.x, è necessario installare il driver della stampante CUPS che può essere scaricato connettendosi al sito Web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

1 Installare FaceFilter Studio/BookScan & Whiteboard Suite di Reallusion, Inc

FaceFilter Studio è un'applicazione di facile utilizzo per la stampa di foto senza bordi. FaceFilter Studio consente inoltre di modificare i dati delle foto e applicare effetti, quali ad esempio la riduzione degli occhi rossi e il miglioramento delle tonalità della pelle. Il software **BookScan Enhancer** consente di correggere automaticamente le immagini acquisite dai libri.

Il software **Whiteboard Enhancer** consente di pulire e migliorare testi e immagini delle foto di lavagne.

Nota

- L'apparecchio deve essere acceso e collegato al computer.
- Il computer deve essere collegato a Internet.
- Assicurarsi di aver eseguito l'accesso come amministratore.
- Questa applicazione non è disponibile per Windows Server® serie 2003/2008.

a Aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM di installazione oppure facendo doppio clic sul file **start.exe** dalla cartella principale.

b Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Scegliere la lingua, quindi fare clic su **Applicazioni aggiuntive**.



c Fare clic sul pulsante relativo all'applicazione che si intende installare.



d Per installare altre applicazioni, tornare alla schermata **Applicazioni aggiuntive**.

2 Installare la Guida di FaceFilter Studio

Per ottenere informazioni sull'utilizzo di FaceFilter Studio, scaricare e installare la Guida di FaceFilter Studio.

a Per eseguire FaceFilter Studio, accedere sul computer a **Start/Tutti i programmi/Reallusion/FaceFilter Studio**.

b Fare clic sul pulsante  nell'angolo in alto a destra dello schermo.

c Fare clic su **Verifica aggiornamenti** per accedere alla pagina Web degli aggiornamenti di Reallusion.



d Fare clic sul pulsante **Download** e selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file.

e Chiudere FaceFilter Studio prima di avviare l'installazione della Guida di FaceFilter Studio. Fare doppio clic sul file scaricato nella cartella specificata in precedenza, quindi seguire le installazioni visualizzate sullo schermo per effettuare l'installazione.

Nota

Per visualizzare la guida completa di FaceFilter Studio, selezionare sul computer **Start/Tutti i programmi/Reallusion/FaceFilter Studio/Guida di FaceFilter Studio**.

Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di rete del server interno di Stampa/Scansione in base all'impostazione predefinita dal produttore, attenersi alla procedura indicata di seguito.

- a** Accertarsi che l'apparecchio non sia in funzione, quindi disinserire tutti i cavi dall'apparecchio (ad eccezione del cavo di alimentazione).
- b** Premere **Menu**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rete**.
Premere **OK**.
- d** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Resett. rete**.
Premere **OK**.
- e** Premere **1** per selezionare **Sì**.
- f** Premere **1** per selezionare **Sì**.
- g** L'apparecchio viene riavviato; ricollegare i cavi una volta completata la procedura.

Immissione di testo per le impostazioni senza fili

Sulla maggior parte dei tasti numerici sono stampate tre o quattro lettere. Sui tasti **0**, **#** e ***** non è stampata alcuna lettera, perché questi tasti sono utilizzati per i caratteri speciali.

Premendo più volte il tasto numerico appropriato, è possibile immettere il carattere desiderato.

Per la configurazione delle impostazioni di rete senza fili

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte	Sei volte	Sette volte	Otto volte	Nove volte
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Inserimento di spazi

Per inserire uno spazio in un nome, premere due volte ► tra i caratteri.

Correzioni

Per modificare una lettera inserita per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere **Cancella**. Immettere il carattere corretto. È possibile inoltre tornare indietro e inserire un carattere.

Ripetizione di caratteri

Per immettere un carattere assegnato allo stesso tasto della lettera precedente, premere ► per spostare il cursore verso destra prima di premere nuovamente il tasto.

Caratteri speciali e simboli

Premere più volte *, # o 0 finché non appare il carattere speciale o il simbolo desiderato.

Premere * per (spazio) ! " # \$ % & ' () * + , - . /

Premere # per : ; < = > ? @ [] ^ _

Premere 0 per 0 \ { | } ~

Materiali di consumo di ricambio

Quando arriva il momento di sostituire le cartucce d'inchiostro, sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sulle cartucce d'inchiostro adatte al proprio apparecchio, visitare il sito <http://www.brother.com/original/> o contattare il rivenditore locale Brother.

Cartucce d'inchiostro

Nero	Giallo	Ciano	Magenta
LC1240BK (alto rendimento)	LC1240Y (alto rendimento)	LC1240C (alto rendimento)	LC1240M (alto rendimento)
			
LC1280XLBK (rendimento super elevato)	LC1280XLY (rendimento super elevato)	LC1280XLC (rendimento super elevato)	LC1280XLM (rendimento super elevato)
			

Che cos'è Innobella™?

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia "innovativa" che garantisce risultati di stampa "belli" e "duraturi".



Marchi

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Apple, Macintosh e Mac OS sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

FaceFilter Studio è un marchio di Reallusion, Inc.

AOSS è un marchio di Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access e Wi-Fi Protected Setup sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Wi-Fi Alliance negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

AirPrint è un marchio di Apple Inc.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, in via esemplificativa, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Copyright e Licenza

©2010 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto include software sviluppato dalle seguenti aziende:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Questo prodotto comprende il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.



Ispiratevi. Facendo doppio clic sull'icona del Brother CreativeCenter sul desktop è possibile accedere a un sito Web GRATUITO che contiene numerose idee e risorse per uso personale e professionale.



<http://www.brother.com/creativecenter/>