



**Server di stampa multiprotocollo su scheda**

# **Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete per HL-2070N**

Leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la stampante. La presente Guida può essere stampata o visualizzata dal CD-ROM in qualsiasi momento, pertanto conservare il CD-ROM in un luogo pratico affinché sia possibile fare riferimento ad essa al momento opportuno.

Per qualsiasi necessità relativa alla stampante, visitare il sito Web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com>. Dal sito Web è possibile scaricare le utilità e i driver più aggiornati per le stampanti Brother, leggere le domande frequenti e i suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi.

## Definizioni dei messaggi di avvertenza, attenzione e delle note

Nella presente Guida dell'utente viene utilizzata la seguente icona.



Le note spiegano come intervenire in determinate situazioni oppure offrono suggerimenti relativi all'utilizzo delle diverse funzioni della stampante.

## Marchi

Brother e il logo Brother sono marchi registrati e BRAdmin Professional è un marchio di Brother Industries, Ltd.

UNIX è un marchio registrato di The Open Group.

Apple, Macintosh, Quick Draw e LaserWriter sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

HP, Hewlett-Packard, Jetdirect e PCL sono marchi registrati di Hewlett-Packard Company.

Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi citati in questa Guida dell'utente sono marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari.

## Avviso di redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd., sulla base delle più recenti descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il contenuto della guida e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) provocati dall'affidamento riposto nei materiali descritti, inclusi tra l'altro gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti in questa pubblicazione.

©2004 Brother Industries, Ltd.

# Sommario

## **1** Introduzione .....1-1

Informazioni generali .....	1-1
Tipi di connessione di rete .....	1-2
Esempio di connessione di rete.....	1-2
Stampa Peer-to-Peer tramite TCP/IP .....	1-2
Stampa in rete condivisa .....	1-3
Protocolli .....	1-4
Funzionalità e protocolli TCP/IP .....	1-4
DHCP/BOOTP/RARP .....	1-4
APIPA .....	1-4
Client DNS .....	1-4
NetBIOS/IP .....	1-4
LPR/LPD .....	1-4
Porta 9100 .....	1-5
Client SMTP .....	1-5
IPP .....	1-5
mDNS .....	1-5
TELNET .....	1-5
SNMP .....	1-5
Server Web (HTTP).....	1-5

## **2** Configurazione della stampante di rete .....2-1

Informazioni generali .....	2-1
Indirizzi IP, subnet mask e gateway .....	2-1
Indirizzo IP .....	2-1
Modalità di assegnazione dell'indirizzo IP al server di stampa:.....	2-1
Subnet mask.....	2-2
Gateway (e router).....	2-2
Impostazione dell'indirizzo IP e della subnet mask .....	2-3
Utilizzo dell'utilità BRAdmin Professional e del protocollo TCP/IP per configurare la stampante di rete (solo per Windows®) .....	2-3
Utilità BRAdmin Professional.....	2-3
Configurazione della stampante mediante l'utilità BRAdmin Professional .....	2-3
Utilizzo di altri metodi per configurare la stampante di rete .....	2-4
Modifica delle impostazioni del server di stampa .....	2-4
Utilizzo dell'utilità BRAdmin Professional e del protocollo TCP/IP per modificare le impostazioni del server di stampa (solo per Windows®) .....	2-4
Utilizzo del protocollo HTTP (browser Web) e del protocollo TCP/IP per modificare le impostazioni del server di stampa.....	2-5

## **3** Stampa di rete da Windows®: stampa Peer-to-Peer di base TCP/IP .....3-1

Informazioni generali .....	3-1
Per Windows® 2000/XP .....	3-1
Configurazione della porta TCP/IP standard .....	3-1
Driver della stampante non ancora installato .....	3-1
Driver della stampante già installato.....	3-2
Windows NT® 4.0 .....	3-3
Installazione del protocollo TCP/IP .....	3-3

Installazione del software Peer-to-Peer Brother.....	3-3
Associazione alla stampante.....	3-4
Aggiunta di una seconda porta LPR Brother.....	3-5
Windows® 95/98/Me.....	3-5
Installazione del software Peer-to-Peer Brother.....	3-5
Associazione alla stampante.....	3-6
Aggiunta di una seconda porta LPR Brother.....	3-7
Altre fonti di informazione.....	3-7

## **4 Stampa di rete da Windows®: stampa Peer-to-Peer NetBIOS .....4-1**

Informazioni generali.....	4-1
Configurazione del server di stampa per Windows® 95/98/Me, Windows® 2000/XP e Windows NT® 4.0.....	4-1
Configurazione del server di stampa.....	4-1
Modifica del nome del gruppo di lavoro/dominio mediante l'utilità BRAdmin Professional.....	4-2
Modifica del nome del dominio/gruppo di lavoro mediante un browser Web.....	4-3
Modifica del nome del dominio/gruppo di lavoro mediante TELNET.....	4-3
Installazione del programma Brother NetBIOS Port Monitor.....	4-4
Associazione alla stampante.....	4-5
Windows® 95/98/Me.....	4-5
Windows NT® 4.0 /Windows® 2000/XP.....	4-5
Aggiunta di una seconda porta di stampa NetBIOS.....	4-6
Windows® 95/98/Me.....	4-6
Windows NT® 4.0 /Windows® 2000/XP.....	4-6
Altre fonti di informazione.....	4-6

## **5 Stampa Internet per Windows® .....5-1**

Informazioni generali.....	5-1
Stampa IPP da Windows® 2000/XP.....	5-1
Immissione di un altro URL.....	5-2
Altre fonti di informazione.....	5-3

## **6 Stampa di rete da Macintosh® .....6-1**

Informazioni generali.....	6-1
Stampa da un computer Macintosh® mediante le funzionalità di configurazione di rete semplice di Mac OS® X.....	6-1
Selezione del driver della stampante.....	6-1
Modifica della configurazione mediante un browser Web.....	6-2
Altre fonti di informazione.....	6-3

## **7 Utilizzo del pannello di controllo .....7-1**

Informazioni generali.....	7-1
Stampa della pagina delle impostazioni della stampante.....	7-2
Ripristino delle impostazioni di rete sui valori di fabbrica.....	7-2
Disattivazione del protocollo APIPA.....	7-3

## **8 Risoluzione dei problemi .....8-1**

Informazioni generali.....	8-1
----------------------------	-----

Problemi generali.....	8-1
Il CD-ROM inserito non si avvia automaticamente.....	8-1
Come ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica del server di stampa Brother.....	8-1
Problemi relativi all'installazione.....	8-1
Il server di stampa Brother non viene rilevato durante l'installazione del software di stampa di rete o dal driver della stampante Brother in Windows®.....	8-1
Il server di stampa Brother non viene rilevato mediante le funzionalità di configurazione di rete semplice di Mac OS® X.....	8-1
Problemi di stampa.....	8-3
Il processo di stampa non viene stampato.....	8-3
Errore durante la stampa.....	8-5
Risoluzione dei problemi relativi ai protocolli.....	8-5
Risoluzione dei problemi relativi alla stampa Peer-to-Peer (LPR) in Windows® 95/98/Me e Windows NT®4.0.....	8-5
Risoluzione dei problemi relativi alla stampa Peer-to-Peer in Windows® 95/98/Me e Windows NT® 4.0 (NetBIOS).....	8-5
Risoluzione dei problemi relativi alla stampa IPP in Windows® 2000/XP.....	8-6
Utilizzo di un numero di porta diverso da 631.....	8-6
L'opzione Ulteriori informazioni di Windows® 2000 non funziona.....	8-6
Risoluzione dei problemi relativi al browser Web (TCP/IP).....	8-6

## 9

### Appendice A ..... A-1

Utilizzo dei servizi.....	A-1
Altri modi per impostare l'indirizzo IP(per utenti avanzati e amministratori).....	A-1
Utilizzo di DHCP per configurare l'indirizzo IP.....	A-1
Utilizzo di BOOTP per configurare l'indirizzo IP.....	A-2
Utilizzo di RARP per configurare l'indirizzo IP.....	A-2
Utilizzo di APIPA per configurare l'indirizzo IP.....	A-3
Utilizzo di ARP per configurare l'indirizzo IP.....	A-3
Sistemi Windows®.....	A-3
Sistemi UNIX®/Linux.....	A-4
Utilizzo della console TELNET per configurare l'indirizzo IP.....	A-4
Utilizzo del software server BRAdmin Brother Web per IIS* per configurare l'indirizzo IP.....	A-5
Specifiche della stampante.....	A-6

## 10

### Appendice B ..... B-1

Numeri Brother (per Stati Uniti e Canada).....	B-1
Register your product.....	B-1
Frequently asked questions (FAQs).....	B-1
Customer Service.....	B-1
Service center locator (solo Stati Uniti).....	B-2
Service center locations (solo Canada).....	B-2
Brother fax back system (solo Stati Uniti).....	B-2
Numeri Brother (Europa e altri paesi).....	B-3
Registrazione del prodotto.....	B-3
Domande frequenti (FAQ).....	B-3
Servizio clienti.....	B-3
Centri assistenza.....	B-3
Informazioni importanti: Normative.....	B-4
Precauzione per la connessione LAN.....	B-4

**11** Indice .....I-1

---

## Informazioni generali

Il server di stampa Brother consente la condivisione della stampante Brother su una rete Ethernet da 10/100 MB e fornisce servizi di stampa per i sistemi operativi Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP che supportano i protocolli TCP/IP e le reti Macintosh® che supportano QuickDraw® su TCP/IP.

Per utilizzare la stampante Brother in rete, è necessario configurare il server di stampa e impostare i computer che verranno utilizzati.

In questo capitolo sono illustrati i concetti di base dei protocolli e della connessione di rete, mentre nel *Capitolo 2* vengono fornite informazioni sulla configurazione della rete. Dal *Capitolo 3* al *Capitolo 6* viene descritta la configurazione del server di stampa e del sistema operativo:

*Capitolo 3: Stampa di rete da Windows®: stampa Peer-to-Peer di base TCP/IP*

*Capitolo 4: Stampa di rete da Windows®: stampa Peer-to-Peer NetBIOS*

*Capitolo 5: Stampa Internet per Windows®*

*Capitolo 6: Stampa di rete da Macintosh®*

## Tipi di connessione di rete


In generale, sono disponibili due tipi di connessione di rete: ambiente di rete Peer-to-Peer e ambiente di rete condiviso.

### Esempio di connessione di rete

---

#### Stampa Peer-to-Peer tramite TCP/IP


In un ambiente Peer-to-Peer, ogni computer invia e riceve i dati direttamente dalla stampante Brother.

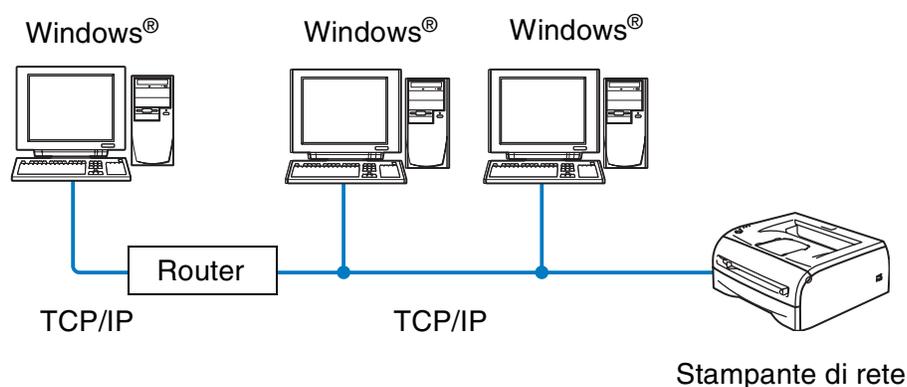

- In una piccola rete di 2 o 3 computer, è consigliabile utilizzare il metodo di stampa Peer-to-Peer poiché è più semplice da configurare rispetto al metodo di stampa in rete condiviso descritto nella pagina seguente. Vedere *Stampa in rete condivisa* a pagina 1-3.
- Ogni computer deve utilizzare il protocollo TCP/IP.
- Sulla stampante Brother è necessario configurare un indirizzo IP appropriato.
- Se sono presenti dei router, i computer possono accedere alla stampante Brother attraverso di essi. In questo caso, è necessario configurare un indirizzo gateway sia per i computer che per la stampante.

## Stampa in rete condivisa

In un ambiente di rete condiviso, ogni computer invia e riceve i dati direttamente dalla stampante Brother attraverso un computer controllato centralmente. Questo tipo di computer viene spesso chiamato "server" o "server di stampa". La sua funzione consiste nell'accedere ai processi di stampa da altri computer e a controllare la stampa di questi processi.

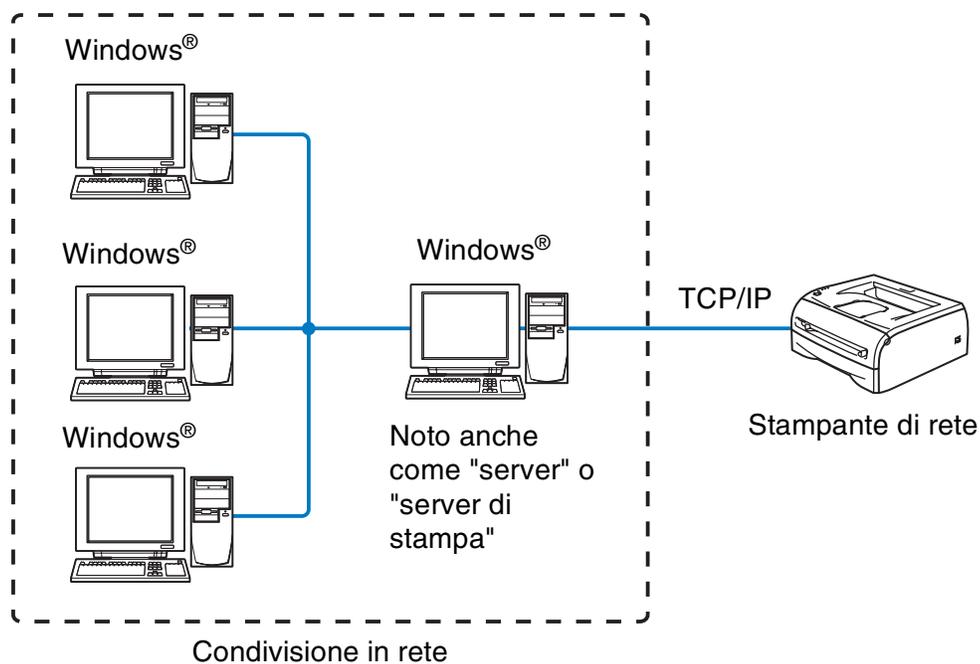

- In una rete di maggiori dimensioni, è consigliabile creare un ambiente di stampa in rete condiviso.
- Il "server" o il "Server di stampa" richiede il protocollo di stampa TCP/IP configurato.
- È altresì necessario configurare un indirizzo IP appropriato per la stampante Brother, a meno che la stampante non venga condivisa tramite l'interfaccia parallela o USB al livello del server.

# Protocolli

## Funzionalità e protocolli TCP/IP

---

I protocolli sono insiemi standard di regole per la trasmissione dei dati in rete. Essi consentono agli utenti di accedere alle risorse connesse in rete.

Il server di stampa di questo prodotto Brother supporta il protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

TCP/IP è il gruppo di protocolli utilizzato con maggiore frequenza per la comunicazione Internet e E-mail. Questo protocollo può essere utilizzato in quasi tutti i sistemi operativi quali Windows®, Macintosh® e Linux.

Su questo prodotto Brother sono disponibili i seguenti protocolli TCP/IP.

### DHCP/BOOTP/RARP

Utilizzando i protocolli DHCP/BOOTP/RARP, è possibile configurare automaticamente l'indirizzo IP.



#### Nota

Per utilizzare i protocolli DHCP/BOOTP/RARP, contattare l'amministratore della rete.

---

### APIPA

Se non si assegna un indirizzo IP manualmente, utilizzando il software BRAdmin, o automaticamente, utilizzando un server DHCP/BOOTP/RARP, il protocollo APIPA (Automatic Private IP Addressing) assegnerà automaticamente un indirizzo IP nell'intervallo compreso tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255.

### Client DNS

Il server di stampa Brother supporta la funzione del client Domain Name Service (DNS). Questa funzione consente al server di stampa di comunicare con altri dispositivi mediante il relativo nome DNS.

### NetBIOS/IP

La funzionalità di base NetBIOS su IP consente al server di stampa Brother di comparire in una rete Windows®.

### LPR/LPD

Uno dei protocolli di stampa standard in una rete TCP/IP.

## Porta 9100

Porta compatibile con la stampante di rete HP.

## Client SMTP

Il client SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) consente di inviare messaggi e-mail via Internet o la rete Intranet.

## IPP

Internet Printing Protocol (IPP versione 1.0) consente di stampare documenti direttamente su qualsiasi stampante accessibile tramite Internet.

## mDNS

mDNS consente la configurazione automatica del server di stampa Brother collegato a una stampante Brother per l'utilizzo in un sistema Mac OS® X con configurazione di rete semplice (Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive).

## TELNET

Il server di stampa Brother supporta il server TELNET per la configurazione dalla riga di comando.

## SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) consente di gestire e monitorare ogni tipo di apparecchiatura, tra cui computer, router e terminali in una rete TCP/IP.

## Server Web (HTTP)

Il server Web del server di stampa Brother consente il monitoraggio dello stato o la modifica di alcune impostazioni di configurazione del server di stampa stesso.



### Nota

È consigliabile utilizzare Internet Explorer 5.0 (o versioni successive) o Netscape Navigator 4.0 (o versioni successive). Se si utilizza un diverso browser Web, accertarsi che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTTP 2.0.

## Informazioni generali

È necessario configurare le informazioni TCP/IP per la stampante di rete Brother prima di poterla utilizzare in rete. In questo capitolo viene illustrata la configurazione TCP/IP necessaria e viene spiegato come configurare la stampante di rete utilizzando questa configurazione TCP/IP.

È consigliabile utilizzare l'applicazione di installazione automatica fornita sul CD-ROM in dotazione con la stampante. Mediante questa applicazione, è possibile collegare con facilità la stampante alla rete e installare il software di rete e il driver della stampante necessario per completare la configurazione della stampante di rete. L'utente sarà assistito da istruzioni su schermo finché non avrà imparato a utilizzare la stampante di rete Brother. Seguire le istruzioni fornite nella Guida di installazione rapida.

Per configurare la stampante senza utilizzare l'applicazione di installazione automatica, leggere questo capitolo e imparare a configurare le informazioni TCP/IP. Dal Capitolo 3 al Capitolo 6 viene descritto come installare il software di rete e il driver della stampante nel sistema operativo in esecuzione sul computer.

## Indirizzi IP, subnet mask e gateway

Per utilizzare la stampante in un ambiente TCP/IP di rete, è necessario configurare l'indirizzo IP e la subnet mask. L'indirizzo IP assegnato al server di stampa deve trovarsi sulla stessa rete logica dei computer host. In caso contrario, è necessario configurare correttamente l'indirizzo della subnet mask e del gateway.

### Indirizzo IP

---

Un indirizzo IP è una serie di numeri che identifica ogni computer connesso a una rete. È composto da quattro numeri separati da punti. Ogni numero è compreso tra 0 e 255.

Esempio: in una rete di piccole dimensioni, impostare gli indirizzi IP modificando il numero finale.

192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3

### Modalità di assegnazione dell'indirizzo IP al server di stampa:

Se la rete, in genere una rete UNIX®/Linux o Windows® 2000/XP, include un server DHCP/BOOTP/RARP, il server di stampa otterrà automaticamente l'indirizzo IP dal server DHCP e registrerà il suo nome con servizi di nomi dinamici compatibili con RFC 1001 e 1002.

Per ulteriori informazioni su DHCP, BOOTP e RARP, vedere *Utilizzo di DHCP per configurare l'indirizzo IP* a pagina A-1, *Utilizzo di BOOTP per configurare l'indirizzo IP* a pagina A-2 e *Utilizzo di RARP per configurare l'indirizzo IP* a pagina A-2.

Se un server DHCP/BOOTP/RARP non è disponibile, il protocollo APIPA (Automatic Private IP Addressing) assegnerà automaticamente un indirizzo IP nell'intervallo compreso tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255. Per ulteriori informazioni sul protocollo APIPA, vedere *Utilizzo di APIPA per configurare l'indirizzo IP* a pagina A-3.

Se il protocollo APIPA è disattivato, l'indirizzo IP predefinito di un server di stampa Brother è 192.0.0.192. Tuttavia, è possibile modificare facilmente l'indirizzo IP per farlo coincidere ai dettagli dell'indirizzo IP della rete. Per ulteriori informazioni su come modificare l'indirizzo IP, vedere *Impostazione dell'indirizzo IP e della subnet mask* a pagina 2-3.

## Subnet mask

---

Le subnet mask limitano la comunicazione in rete.

Esempio: Il PC1 può comunicare con il PC2

Indirizzo IP del PC1: 192.168.1.2  
Subnet Mask: 255.255.255.0

Indirizzo IP del PC2: 192.168.1.3  
Subnet Mask: 255.255.255.0



### Nota

---

0 denota che non vi sono limiti alla comunicazione in questa parte dell'indirizzo.

---

Nel precedente esempio, è possibile comunicare con qualsiasi dispositivo il cui indirizzo IP inizi con 192.168.1.X

## Gateway (e router)

---

Il gateway è un punto della rete che funge da ingresso a un'altra rete e invia i dati trasmessi in rete a una destinazione esatta. Il router sa dove inviare i dati che riceve. Se la destinazione dei dati si trova su una rete esterna, il router trasmette i dati alla rete esterna. Se la rete comunica con altre reti, è necessario configurare l'indirizzo IP del gateway. Se non si conosce l'indirizzo IP del gateway, contattare l'amministratore della rete.

# Impostazione dell'indirizzo IP e della subnet mask

## Utilizzo dell'utilità BRAdmin Professional e del protocollo TCP/IP per configurare la stampante di rete (solo per Windows®)

2

### Utilità BRAdmin Professional

L'utilità BRAdmin Professional consente di gestire la rete connessa alle stampanti Brother in un ambiente TCP/IP.

### Configurazione della stampante mediante l'utilità BRAdmin Professional



#### Nota

- Utilizzare la versione dell'utilità BRAdmin Professional fornita sul CD-ROM in dotazione con il prodotto Brother. È anche possibile scaricare l'utilità Brother BRAdmin Professional più aggiornata dal sito Web <http://solutions.brother.com>. Questa utilità è disponibile solo per il sistema operativo Windows®.
- Disabilitare l'eventuale software firewall personale in uso, ad esempio Firewall connessione Internet disponibile in Windows® XP. Dopo avere verificato che è possibile stampare, riavviare il software firewall personale.
- Nome del nodo: il nome del nodo è visibile in BRAdmin Professional. Il nome del nodo predefinito è "BRN\_XXXXXX", dove "XXXXXX" rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.
- La password predefinita per i server di stampa Brother è `access`.

- 1 Avviare l'utilità BRAdmin Professional (da Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 e Windows® 2000/XP), facendo clic sul menu di avvio e selezionando **Programmi / Brother Administrator Utilities / Brother BRAdmin Professional Utilities / BRAdmin Professional**.
- 2 Selezionare **TCP/IP** nel riquadro sinistro della finestra principale di BRAdmin.
- 3 Selezionare **Cerca periferiche attive** dal menu **Periferiche**. BRAdmin Professional cercherà automaticamente le nuove periferiche.



**Nota**

- Se il server di stampa è impostato sui valori di fabbrica e non si utilizza un server DHCP/BOOTP/RARP, la periferica verrà visualizzata come APIPA nella schermata dell'utilità BRAdmin Professional.
- È possibile reperire il nome del nodo e l'indirizzo Ethernet (**Indirizzo di nodo**) stampando la pagina delle impostazioni della stampante. Vedere *Stampa della pagina delle impostazioni della stampante* a pagina 7-2 per informazioni su come stampare la pagina delle impostazioni della stampante sul server di stampa.

**4** Fare doppio clic sulla periferica non configurata che si desidera configurare.

**5** Immettere **indirizzo IP**, **subnet mask** e **gateway** (se necessario) del server di stampa.

**6** Fare clic su **OK**.

**7** Con l'indirizzo IP programmato correttamente, il server di stampa Brother verrà visualizzato nell'elenco delle periferiche.

## Utilizzo di altri metodi per configurare la stampante di rete

È possibile configurare la stampante di rete utilizzando altri metodi. Vedere *Altri modi per impostare l'indirizzo IP (per utenti avanzati e amministratori)* a pagina A-1.

## Modifica delle impostazioni del server di stampa

### Utilizzo dell'utilità BRAdmin Professional e del protocollo TCP/IP per modificare le impostazioni del server di stampa (solo per Windows®)

**1** Avviare l'utilità BRAdmin Professional (da Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 e Windows® 2000/XP), facendo clic sul menu di avvio e selezionando **Programmi / Brother Administrator Utilities / Brother BRAdmin Professional Utilities / BRAdmin Professional**.

**2** Selezionare **TCP/IP** nel riquadro sinistro della finestra principale di BRAdmin.

**3** Selezionare il server di stampa che si desidera configurare nel riquadro destro della finestra principale di BRAdmin.

**4** Selezionare **Configura server di stampa** dal menu **Controlla**.

**5** Immettere una password. La password predefinita è `access`.

**6** È ora possibile modificare le impostazioni del server di stampa.

## Utilizzo del protocollo HTTP (browser Web) e del protocollo TCP/IP per modificare le impostazioni del server di stampa

---

È possibile utilizzare un browser Web standard (è consigliabile Microsoft Internet Explorer® versione 5.0 o successive oppure Netscape Navigator® versione 4.0 o successive) per modificare le impostazioni del server di stampa utilizzando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Per utilizzare un browser Web, è necessario assegnare un indirizzo IP al server di stampa.

- 1 Digitare `http://indirizzo_IP_stampante/` nel browser dove `indirizzo_IP_stampante` è l'indirizzo IP del server di stampa.

Esempio: `http://192.168.1.2/` (se l'indirizzo IP della stampante è 192.168.1.2.)



### Nota

---

Se si è modificato il file hosts sul computer o si utilizza il sistema DNS (Domain Name System), è anche possibile immettere il nome DNS del server di stampa. Poiché il server di stampa supporta i nomi TCP/IP e NetBIOS, è anche possibile immettere il nome NetBIOS del server di stampa specificato nel foglio delle impostazioni della stampante. Il nome NetBIOS assegnato è dato dai primi 15 caratteri del nome del nodo e per impostazione predefinita è riportato come `BRN_XXXXXX` dove `XXXXXX` sono le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.

---

- 2 Fare clic su **Configurazione rete**.
- 3 Immettere un nome utente e una password. Il nome utente è `admin` e la password predefinita è `access`.
- 4 Fare clic su **OK**.
- 5 Fare clic su **Configurazione rete**, quindi su **Configurazione TCP/IP**.
- 6 È ora possibile modificare le impostazioni del server di stampa.

## Informazioni generali

Se il sistema operativo è Windows® e si desidera stampare utilizzando il protocollo TCP/IP in un ambiente Peer-to-Peer, seguire le istruzioni contenute in questo capitolo. In questo capitolo viene spiegato come installare il software di rete e il driver della stampante necessari per stampare utilizzando la stampante di rete.



### Nota

- È necessario configurare l'indirizzo IP sulla stampante prima di procedere con questo capitolo. Se non è ancora stato fatto, vedere il *Capitolo 2*.
- Verificare che il computer host e il server di stampa si trovino sulla stessa sottorete o che il router sia configurato in modo da consentire il passaggio dei dati tra le due periferiche.
- La password predefinita per i server di stampa Brother è `access`.

## Per Windows® 2000/XP

Per impostazione predefinita, i sistemi Windows® 2000/XP vengono installati con tutti i programmi software necessari per la stampa. In questa sezione viene descritta la configurazione più comunemente utilizzata, la stampa sulla porta TCP/IP standard. Da Windows® 2000/XP è anche possibile stampare via Internet utilizzando il protocollo IPP. Per ulteriori informazioni, vedere *Stampa Internet per Windows®* a pagina 5-1.

Se il driver della stampante è già stato installato, passare alla sezione *Driver della stampante già installato* a pagina 3-2.

## Configurazione della porta TCP/IP standard

### Driver della stampante non ancora installato

- 1** Windows® 2000: fare clic sul menu di avvio e selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti**.  
Windows® XP: dal menu di avvio, fare clic su **Stampanti e fax**.
- 2** Windows® 2000: fare doppio clic sull'icona **Aggiungi stampante** per avviare l'**Installazione guidata stampante**.  
Windows® XP: fare clic su **Aggiungi stampante** per avviare l'**Installazione guidata stampante**.
- 3** Fare clic su **Avanti** quando viene visualizzata l'**Installazione guidata stampante**.

- 4** Selezionare **Stampante locale** e deselezionare l'opzione **Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente**.
- 5** Fare clic su **Avanti**.
- 6** A questo punto, è necessario selezionare la porta di stampa di rete corretta. Selezionare **Crea una nuova porta**, quindi **Porta TCP/IP standard** dalla finestra a discesa.
- 7** Fare clic su **Avanti**.
- 8** Viene visualizzata l'**Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP**. Fare clic su **Avanti**.
- 9** Immettere l'indirizzo IP o il nome del server di stampa che si desidera configurare. Le informazioni relative al nome della porta vengono inserite automaticamente.
- 10** Fare clic su **Avanti**.
- 11** Windows® 2000/XP contatterà la stampante specificata. Se non si specifica il nome o l'indirizzo IP corretto, viene visualizzato un messaggio di errore.
- 12** Fare clic sul pulsante **Fine** per terminare la procedura guidata.
- 13** Dopo avere configurato la porta, è necessario specificare il driver della stampante che si desidera utilizzare. Selezionare il driver appropriato dall'elenco delle stampanti supportate. Se si utilizza un driver fornito su CD-ROM con la stampante, selezionare l'opzione **Disco driver** per andare al CD-ROM.
- 14** Ad esempio, selezionare la cartella "X:\Driver\PCL\WIN2K\_XP\lingua" (dove X è la lettera dell'unità). Fare clic su **Apri**, quindi su **OK**. Selezionare il modello di stampante e fare clic su **Avanti**.
- 15** Specificare un nome e fare clic sul pulsante **Avanti**.
- 16** A questo punto, specificare se si desidera condividere la stampante, immettere il nome di condivisione e fare clic su **Avanti**.
- 17** Completare la procedura guidata e fare clic sul pulsante **Fine** per terminarla.

## Driver della stampante già installato

Se il driver della stampante è già installato e si desidera configurarlo in modo da abilitarlo alla stampa di rete, attenersi alla procedura illustrata di seguito:

- 1** Selezionare il driver della stampante che si desidera configurare.
- 2** Selezionare **File** e scegliere **Proprietà**.
- 3** Fare clic sulla scheda **Porte** del driver e scegliere **Aggiungi porta**.

- 4 Selezionare la porta che si desidera utilizzare. In genere, si tratta della **Porta TCP/IP standard**. Fare clic sul pulsante **Nuova porta...**
- 5 Viene avviata l'**Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP**. Eseguire i passaggi da 8 a 12 della sezione *Driver della stampante non ancora installato* a pagina 3-1.

## Windows NT® 4.0

In Windows NT® 4.0, è possibile inviare un processo di stampa utilizzando il software di stampa Peer-to-Peer Brother fornito sul CD-ROM Brother in dotazione con la stampante.

### Installazione del protocollo TCP/IP

---

Se durante l'installazione del sistema Windows NT® 4.0 (workstation o server) il protocollo TCP/IP non è stato installato, attenersi alla procedura illustrata di seguito. Se il protocollo TCP/IP è già stato installato, passare alla sezione seguente *Installazione del software Peer-to-Peer Brother* a pagina 3-3.

- 1 Dal menu di avvio, scegliere **Impostazioni**, quindi **Pannello di controllo**.
- 2 Eseguire l'applet **Rete** facendo doppio clic sull'icona **Rete**, quindi fare clic sulla scheda **Protocolli**.
- 3 Selezionare **Aggiungi** e fare doppio clic sul **Protocollo TCP/IP**.
- 4 Inserire il disco o i dischi richiesti o il CD-ROM per copiare i file richiesti.
- 5 Fare clic sul pulsante **Chiudi**. Il sistema Windows NT® 4.0 rivede i binding di protocollo, quindi viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà TCP/IP**.
- 6 Configurare l'indirizzo IP host, la subnet mask e l'indirizzo del gateway nella finestra di dialogo. Per conoscere questi indirizzi, rivolgersi all'amministratore di sistema.
- 7 Fare clic su **OK** per uscire (non sarà necessario riavviare il server o la workstation Windows NT®4.0).

### Installazione del software Peer-to-Peer Brother

---

- 1 Avviare il programma del menu di installazione sul CD-ROM attenendosi alle istruzioni contenute nella Guida di installazione rapida.
- 2 Selezionare l'**HL-2070N** e la lingua desiderata. Quindi fare clic su **Installa altri driver o utilità**.
- 3 Selezionare il programma di installazione **Software di stampa in rete**.
- 4 Fare clic su **Avanti** in risposta al messaggio di benvenuto.
- 5 Leggere attentamente il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 6 Selezionare il pulsante **Stampa Peer-to-Peer Brother (LPR)**.
- 7 Selezionare la directory desiderata per installare i file **Stampa Peer-to-Peer Brother (LPR)** e fare clic su **Avanti**. Il programma di installazione creerà automaticamente la directory se non esiste già sul disco.
- 8 Immettere il nome della porta che si desidera utilizzare e fare clic su **OK**. Il nome predefinito è BLP1. Il nome prescelto DEVE essere univoco e cominciare con BLP.
- 9 A questo punto, è necessario immettere l'indirizzo IP e il nome effettivi del server di stampa. Se si è modificato il file hosts sul computer o si utilizza il sistema DNS (Domain Name System), è anche possibile immettere il nome DNS del server di stampa. Poiché il server di stampa supporta i nomi TCP/IP e NetBIOS, è anche possibile immettere il nome NetBIOS del server di stampa specificato nella pagina delle impostazioni della stampante. Il nome NetBIOS assegnato è dato dai primi 15 caratteri del nome del nodo e per impostazione predefinita è riportato come BRN\_XXXXXXX dove XXXXXXX sono le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.



#### Nota

- Il nome del nodo e il nome NetBIOS sono riportati nella pagina delle impostazioni della stampante. Per informazioni sulla stampa della pagina delle impostazioni della stampante, vedere *Stampa della pagina delle impostazioni della stampante* a pagina 7-2.
- Se si cerca la periferica utilizzando la funzione di ricerca descritta al passaggio 8, disabilitare il software firewall personale eventualmente in uso. Dopo avere verificato che è possibile stampare, riattivare il software firewall personale.

- 10 Scegliere il pulsante **OK**. Al prompt, riattivare il computer.

## Associazione alla stampante

A questo punto, occorre creare una stampante sul sistema Windows® seguendo la procedura standard di installazione della stampante di Windows®.

- 1 A tal fine, dal menu di avvio, selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **Aggiungi stampante** per avviare l'**Installazione guidata stampante**.
- 3 Selezionare **Risorse del computer**, non Stampante di rete, e fare clic su **Avanti**.
- 4 Selezionare la porta LPR Brother, ossia il nome della porta assegnato al passaggio 7 della sezione "Installazione del software di stampa Peer-to-Peer Brother" in questo capitolo, quindi fare clic su **Avanti**.
- 5 Selezionare il modello di stampante desiderato. Se il modello corretto non compare nell'elenco, fare clic sull'opzione **Disco driver**, quindi inserire il CD-ROM fornito con la stampante.
- 6 Se il driver è già presente, selezionare **Mantieni il driver esistente** (in caso contrario, saltare questo passaggio), quindi fare clic su **Avanti**.
- 7 Se lo si desidera, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.

- 8 Se lo si desidera, condividere la stampante in modo che altri utenti possano accedere ad essa e selezionare il sistema o i sistemi operativi eseguiti su questi computer. Fare clic su **Avanti**.
- 9 Al messaggio **Stampare la pagina di prova?** selezionare **Sì**. Fare clic su **Fine** per completare l'installazione. È ora possibile stampare sulla stampante come se si trattasse di una stampante locale.

## Aggiunta di una seconda porta LPR Brother

Per aggiungere una porta LPR Brother non occorre rieseguire il programma di installazione, ma è sufficiente fare clic sul menu di avvio, selezionare **Impostazioni** e aprire la finestra **Stampanti**. Fare clic sull'icona della stampante che si desidera configurare, selezionare **File** dalla barra dei menu e infine scegliere **Proprietà**. Fare clic sulla scheda **Porte**, quindi sul pulsante **Aggiungi porta**. Nella finestra di dialogo **Porte stampanti**, evidenziare **Porta LPR Brother**. Fare clic su **Nuova porta** e immettere il nome della porta. Il nome predefinito è BLP1. Se questo nome è già stato utilizzato, viene visualizzato un messaggio di errore se si tenta di riutilizzarlo. In tal caso, utilizzare BLP2 e così via. Dopo avere specificato il nome della porta, fare clic su **OK**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni della porta**.

Immettere l'indirizzo IP della stampante su cui si desidera stampare e fare clic su **OK**. Fare clic su **Chiudi** nella finestra di dialogo **Porte stampanti**. La porta appena creata dovrebbe essere visibile nell'impostazione **Stampa su** del driver della stampante.

## Windows® 95/98/Me

In Windows® 95/98/Me, è possibile inviare un processo di stampa utilizzando il software di stampa Peer-to-Peer Brother fornito sul CD-ROM Brother in dotazione con la stampante.

## Installazione del software Peer-to-Peer Brother



### Nota

Se il driver è già stato installato dal programma di installazione sul CD-ROM della stampante e si è selezionato "Stampante di rete Peer-to-Peer Brother" durante l'installazione, non è necessario installare nuovamente il software di stampa di rete Brother.

- 1 Avviare il programma del menu di installazione del CD-ROM attenendosi alle istruzioni contenute nella Guida di installazione rapida.
- 2 Selezionare l'**HL-2070N** e la lingua desiderata. Quindi fare clic su **Installa altri driver o utilità**.
- 3 Selezionare il programma di installazione **Software di stampa in rete**.
- 4 Fare clic su **Avanti** in risposta al messaggio di benvenuto.
- 5 Leggere attentamente il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 6 Selezionare il pulsante **Stampa Peer-to-Peer Brother (LPR)**.
- 7 Selezionare la directory desiderata per installare i file **Stampa Peer-to-Peer Brother (LPR)** e fare clic su **Avanti**. Il programma di installazione creerà automaticamente la directory se non esiste già sul disco.

- 8 Immettere il **nome della porta** che si desidera utilizzare e fare clic su **OK**. Il nome predefinito è BLP1. Il nome prescelto DEVE essere univoco e cominciare con BLP.
- 9 A questo punto, è necessario immettere l'indirizzo IP e il nome effettivi del server di stampa. Se si è modificato il file hosts sul computer o si utilizza il sistema DNS (Domain Name System), è anche possibile immettere il nome DNS del server di stampa. Poiché il server di stampa supporta i nomi TCP/IP e NetBIOS, è anche possibile immettere il nome NetBIOS del server di stampa specificato nella pagina delle impostazioni della stampante. Il nome NetBIOS assegnato è dato dai primi 15 caratteri del nome del nodo e per impostazione predefinita è riportato come BRN\_XXXXXXX, dove XXXXXX sono le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.



### Nota

- Il nome del nodo e il nome NetBIOS sono riportati nella pagina delle impostazioni della stampante. Per informazioni sulla stampa della pagina delle impostazioni della stampante, vedere *Stampa della pagina delle impostazioni della stampante* a pagina 7-2.
- Se si cerca la periferica utilizzando la funzione di ricerca descritta al passaggio 8, disabilitare il software firewall personale eventualmente in uso. Dopo avere verificato che è possibile stampare, riavviare il software firewall personale.

- 10 Scegliere il pulsante **OK**. Al prompt, riavviare il computer.

## Associazione alla stampante

A questo punto, occorre creare una stampante sul sistema Windows® seguendo la procedura standard di installazione della stampante di Windows®.

- 1 A tal fine, dal menu di avvio, selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti**.
- 2 Selezionare **Aggiungi stampante** per avviare il processo di installazione.
- 3 Quando viene visualizzata l'**Installazione guidata stampante**, fare clic su **Avanti**.
- 4 Quando viene richiesto di specificare la modalità di connessione della stampante al computer, selezionare **Stampante locale**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 5 Selezionare il driver appropriato. Al termine, fare clic su **Avanti**.
- 6 Se si è selezionato un driver della stampante già in uso, si ha la possibilità di mantenere il driver esistente (opzione consigliata) o di sostituirlo. Selezionare l'opzione desiderata, quindi fare clic su **Avanti**.
- 7 Selezionare la porta LPR Brother (il nome della porta assegnato al passaggio 7 della sezione *Installazione del software Peer-to-Peer Brother* a pagina 3-5) e premere **Avanti**.
- 8 Immettere il nome desiderato per la stampante Brother, quindi fare clic su **Avanti**. Ad esempio, è possibile denominare la stampante "Stampante di rete Brother".

- 9 Windows® chiede se si desidera stampare una pagina di prova. Selezionare **Sì**, quindi **Fine**.  
L'installazione del software Stampa Peer-to-Peer (LPR) è completata.

## Aggiunta di una seconda porta LPR Brother

---

Per aggiungere una porta LPR Brother non occorre rieseguire il programma di installazione. Fare clic sul menu di avvio, selezionare **Impostazioni** e aprire la finestra **Stampanti**. Fare clic sull'icona della stampante che si desidera configurare, selezionare **File** dalla barra dei menu e infine scegliere **Proprietà**. Fare clic sulla scheda **Dettagli**, quindi sul pulsante **Aggiungi porta**. Nella finestra di dialogo **Aggiungi porta**, selezionare il pulsante di scelta **Altro**, quindi evidenziare **Porta LPR Brother**. Fare clic su **OK** e immettere il nome della porta. Il nome predefinito è BLP1. Se questo nome è già stato utilizzato, viene visualizzato un messaggio di errore se si tenta di riutilizzarlo. In tal caso, utilizzare BLP2 e così via. Dopo avere specificato il nome della porta, fare clic su **OK**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà della porta**.

Immettere l'indirizzo IP della stampante su cui si desidera stampare e fare clic su **OK**. La porta appena creata dovrebbe essere visibile nell'impostazione **Stampa su** del driver della stampante.

## Altre fonti di informazione

Fare riferimento al *Capitolo 2* di questa Guida dell'utente per informazioni sulla configurazione dell'indirizzo IP della stampante.

## Informazioni generali

I server di stampa Brother supportano SMB (Server Message Block). Per questo motivo, le stampanti Brother sono visibili in Risorse di rete, proprio come avviene per i normali PC Windows®. Il principale vantaggio della stampa NetBIOS è dato dalla possibilità di stampare da applicazioni DOS precedenti eseguite su PC collegati alle reti Microsoft.



### Nota

- È necessario configurare l'indirizzo IP sulla stampante prima di procedere con questo capitolo. Per ulteriori informazioni, vedere il *Capitolo 2*.
- La password predefinita per i server di stampa Brother è `access`.
- Il nome di dominio predefinito del server di stampa è `WORKGROUP`. Per modificarlo è possibile utilizzare un browser Web o l'applicazione BRAdmin.

## Configurazione del server di stampa per Windows® 95/98/Me, Windows® 2000/XP e Windows NT® 4.0

### Configurazione del server di stampa

Per utilizzare questa funzione, è necessario modificare il nome di dominio (domain) o del gruppo di lavoro (workgroup) in modo che corrisponda a quello della rete. Dopo questa operazione, il server di stampa verrà inserito automaticamente in Risorse di rete e sarà possibile inviare a esso i processi di stampa senza dover installare alcun software aggiuntivo. È tuttavia possibile che quando più utenti tentano di accedere alla funzione di stampa, sui sistemi Windows® 95/98/Me/2000/XP e Windows NT® 4.0 vengano visualizzati messaggi di errore di tipo "Stampante occupata". Per ovviare a questo inconveniente, Brother ha messo a punto il software "NetBIOS Port Monitor" che consente di continuare lo spooling dei processi di stampa anche se la stampante è occupata o inattiva o se la carta si è esaurita. Questo programma conserva i processi fino a quando la stampante non è nuovamente disponibile.

Quando si installa Windows® 95/98/Me, viene richiesto il gruppo di lavoro di appartenenza. Il nome del gruppo di lavoro predefinito per Windows® 95/98/Me è `WORKGROUP`, ma è possibile sostituirlo con il nome desiderato. Con Windows NT® 4.0, Microsoft introduce il concetto di dominio. Mentre un gruppo di lavoro offre una gestione della protezione distribuita, un dominio consente una gestione della protezione centralizzata. Dalla prospettiva del server di stampa, non è rilevante se la rete è data da un gruppo di lavoro o da un dominio, l'unica informazione che occorre fornire è il nome del gruppo di lavoro o del dominio. In base all'impostazione predefinita, il nome del gruppo di lavoro/dominio per un server di stampa Brother è `WORKGROUP`. Per modificarlo, è possibile configurare il server di stampa Brother affinché riconosca il nuovo nome. È possibile eseguire questa operazione in tre modi. Se non si conosce con certezza il nome del gruppo di lavoro o del dominio, eseguire l'applet Rete e visualizzare la scheda Identificazione.

## Modifica del nome del gruppo di lavoro/dominio mediante l'utilità BRAdmin Professional



### Nota


- È necessario che sul computer e sul server di stampa sia stato programmato un indirizzo IP valido. La configurazione dell'indirizzo IP può essere eseguita mediante l'utilità BRAdmin Professional. Vedere *Utilizzo dell'utilità BRAdmin Professional e del protocollo TCP/IP per configurare la stampante di rete (solo per Windows®)* a pagina 2-3.
- Utilizzare la versione dell'utilità BRAdmin Professional fornita sul CD-ROM in dotazione con il prodotto Brother. È anche possibile scaricare l'utilità Brother BRAdmin Professional più aggiornata dal sito Web <http://solutions.brother.com>. Questa utilità è disponibile solo per Windows®.
- La password predefinita per i server di stampa Brother è `access`.

- 1 Avviare l'utilità BRAdmin Professional (da Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 e Windows® 2000/XP), facendo clic sul menu di avvio e selezionando **Programmi / Brother Administrator Utilities / Brother BRAdmin Professional Utilities / BRAdmin Professional**.



- 2 Selezionare **TCP/IP** nel riquadro sinistro della finestra principale di BRAdmin.
- 3 Selezionare il server di stampa che si desidera configurare nel riquadro destro della finestra principale di BRAdmin.
- 4 Selezionare **Configura server di stampa** dal menu **Controlla**.
- 5 Immettere una password. La password predefinita è `access`.

## 6 Selezionare la scheda **NetBIOS**. Immettere un nome di gruppo di lavoro/dominio.

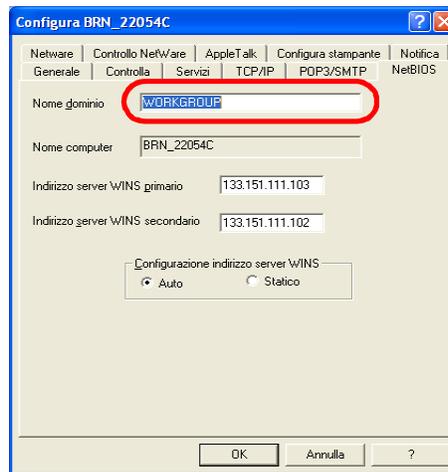

4



### Nota

Considerando la modalità di funzionamento delle reti Microsoft®, tenere presente che possono trascorrere alcuni minuti prima che il server di stampa sia visibile in Risorse di rete. È anche possibile che impieghi la stessa quantità di tempo per scomparire da Risorse di rete anche se la stampante è spenta. Si tratta di una caratteristica delle reti Microsoft® basate su domini o gruppi di lavoro.

### Modifica del nome del dominio/gruppo di lavoro mediante un browser Web

È anche possibile utilizzare un browser Web standard per cambiare il nome NetBIOS. A tal fine, connettersi al server di stampa mediante il relativo indirizzo IP e selezionare l'opzione **Configura NetBIOS** dalla schermata **Configurazione rete**, quindi immettere il nome del gruppo di lavoro/dominio nella casella di testo **Nome dominio**. Accertarsi che le modifiche vengano inoltrate facendo clic su **Inoltra**.

### Modifica del nome del dominio/gruppo di lavoro mediante TELNET

Se non è possibile utilizzare l'utilità BRAdmin Professional, utilizzare TELNET.

Quando si è collegati al server di stampa, immettere la password predefinita `access` in risposta al prompt `#`. Al prompt `Enter Username>` digitare il nome utente. Al termine, viene visualizzato il prompt `Local>`.

Immettere il comando:

```
SET NETBIOS DOMAIN nome_dominio
EXIT
```

dove `nome_dominio` è il nome del dominio o del gruppo di lavoro a cui si appartiene. Se non si conosce con certezza il nome del dominio o del gruppo di lavoro, eseguire l'applet Rete di Windows® 95/98/Me e Windows NT® 4.0 e visualizzare la scheda Identificazione.

## Installazione del programma Brother NetBIOS Port Monitor

Brother NetBIOS Port Monitor richiede l'installazione del protocollo di trasporto TCP/IP sul computer Windows® 95/98/Me/2000/XP e Windows NT®4.0. Per installare questi protocolli, fare riferimento alla documentazione Windows®. Se si utilizza il protocollo TCP/IP, è necessario programmare l'indirizzo IP appropriato sia sul server di stampa Brother che sul PC client.

### Nota

Se il driver è già stato installato dal programma di installazione su CD-ROM della stampante e si è selezionato "Stampante di rete Peer-to-Peer Brother" durante l'installazione, non è necessario installare nuovamente il software di stampa di rete Brother.

- 1 Avviare il programma del menu di installazione sul CD-ROM attenendosi alle istruzioni contenute nella Guida di installazione rapida.
- 2 Selezionare l'**HL-2070N** e la lingua desiderata. Quindi fare clic su **Installa altri driver o utilità**.
- 3 Selezionare il programma di installazione **Software di stampa in rete**.
- 4 Fare clic su **Avanti** in risposta al messaggio di benvenuto.
- 5 Leggere attentamente il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 6 Selezionare l'installazione **Stampa Peer-to-Peer Brother (NetBIOS)**.
- 7 Selezionare la directory in cui installare i file di Stampa di rete Brother e fare clic su **Avanti**.
- 8 Immettere il nome della porta che si desidera utilizzare che deve iniziare con "BNT", ad esempio BNT1 ed essere univoco. Fare clic su **OK**. Il nome deve essere univoco sullo stesso PC, ma può essere utilizzato su altri computer.
- 9 A questo punto, è necessario immettere il nome del server e il nome della porta per il server di stampa effettivo. Utilizzare il pulsante **Sfoglia** per cercare il server di stampa, selezionare il nome del dominio/gruppo di lavoro in modo che il server compaia nell'elenco. Se il server di stampa non compare automaticamente nell'elenco, è necessario verificare che la configurazione del nome del dominio sia stata eseguita correttamente, altrimenti immettere manualmente il nome, il quale deve essere conforme alle convenzioni UNC (Universal Name Convention). Esempio: `\\Nome_nodo\Nome_servizio`.

dove Nome\_nodo è il nome NetBIOS del server di stampa Brother (il nome predefinito è in genere BRN\_XXXXXX, dove XXXXXX rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet) e Nome\_servizio è il nome del servizio per NetBIOS del server di stampa. In base all'impostazione predefinita, il nome è BINARY\_P1. Esempio: `\\BRN_310107\BINARY_P1`:

### Nota

È possibile rilevare il nome NetBIOS e il nome del nodo stampando la pagina delle impostazioni della stampante. Vedere *Stampa della pagina delle impostazioni della stampante* a pagina 7-2.

**10** Fare clic su **OK**.

**11** Fare clic sul pulsante **Fine**. Prima di procedere è necessario riavviare il computer.

## Associazione alla stampante

4

**1** A questo punto, occorre creare una stampante sui sistemi Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 e Windows® 2000/XP eseguendo la procedura standard di installazione della stampante di Windows®. A tal fine, dal menu di avvio, selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti**.

### Windows® 95/98/Me

**2** Selezionare **Aggiungi stampante** per avviare il processo di installazione.

**3** Quando viene visualizzata l'**Installazione guidata stampante**, fare clic su **Avanti**.

**4** Quando viene richiesto di specificare la modalità di connessione della stampante al computer, selezionare **Stampante locale**, quindi fare clic su **Avanti**.

**5** Selezionare il driver appropriato. Al termine, fare clic su **Avanti**.

**6** Se si è selezionato un driver della stampante già in uso, si ha la possibilità di mantenere il driver esistente (opzione consigliata) o di sostituirlo. Selezionare l'opzione desiderata, quindi fare clic su **Avanti**.

**7** Selezionare la **Porta NetBIOS Brother**, il nome della porta assegnato al passaggio 7 della sezione "Installazione del programma Brother NetBIOS Port Monitor" e fare clic su **Avanti**.

**8** Immettere il nome desiderato per la stampante Brother, quindi fare clic su **Avanti**. Ad esempio, è possibile denominare la stampante "Stampante di rete Brother".

**9** Windows® chiede se si desidera stampare una pagina di prova. Selezionare **Sì**, quindi **Fine**.

A questo punto, è possibile avviare la stampa. Se necessario, è possibile condividere la stampante sul PC affinché tutti i processi di stampa vengano instradati attraverso il computer utilizzato.

### Windows NT® 4.0 /Windows® 2000/XP

**2** Selezionare **Aggiungi stampante** per avviare il processo di installazione.

**3** Quando viene visualizzata l'**Installazione guidata stampante**, fare clic su **Avanti**.

**4** Selezionare **Stampante locale** (Windows® 2000) o **Stampante locale collegata al computer** (Windows® XP) quando viene richiesto di specificare il tipo di connessione della stampante al computer, quindi fare clic su **Avanti**.

**5** Selezionare la **Porta NetBIOS Brother**, il nome della porta assegnato al passaggio 7 della sezione "Installazione del programma Brother NetBIOS Port Monitor" e fare clic su **Avanti**.

- 6 Selezionare il driver appropriato. Al termine, fare clic su **Avanti**.
- 7 Se si è selezionato un driver della stampante già in uso, si ha la possibilità di mantenere il driver esistente (opzione consigliata) o di sostituirlo. Selezionare l'opzione desiderata, quindi fare clic su **Avanti**.
- 8 Immettere il nome desiderato per la stampante Brother, quindi fare clic su **Avanti**. Ad esempio, è possibile denominare la stampante "Stampante di rete Brother".
- 9 Selezionare **Non condiviso** o **Condiviso** e **Nome condivisione**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 10 Windows® chiede se si desidera stampare una pagina di prova. Selezionare **Sì**, quindi **Fine**.

A questo punto, è possibile avviare la stampa. Se necessario, è possibile condividere la stampante sul PC affinché tutti i processi di stampa vengano instradati attraverso il computer utilizzato.

## Aggiunta di una seconda porta di stampa NetBIOS

- 1 Per aggiungere una porta NetBIOS non occorre rieseguire il programma di installazione, ma è sufficiente fare clic sul menu di avvio, selezionare **Impostazioni** e aprire la finestra **Stampanti**. Fare clic sull'icona della stampante che si desidera configurare, selezionare **File** dalla barra dei menu e infine scegliere **Proprietà**.

### Windows® 95/98/Me

- 2 Fare clic sulla scheda **Dettagli**, quindi sul pulsante **Aggiungi porta**. Nella finestra di dialogo **Aggiungi porta**, selezionare il pulsante di scelta **Altro**, quindi evidenziare **Porta NetBIOS Brother**. Fare clic su **OK** e immettere il nome della porta. Il nome predefinito è BNT1. Se questo nome è già stato utilizzato, viene visualizzato un messaggio di errore se si tenta di riutilizzarlo. In tal caso, utilizzare BNT2 e così via. Dopo avere specificato il nome della porta, fare clic su **OK**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà della porta**. Immettere il nome della porta e del server di stampa della stampante su cui si desidera stampare e fare clic su **OK**. La porta appena creata dovrebbe essere visibile nell'impostazione **Stampa su** del driver della stampante.

### Windows NT® 4.0 /Windows® 2000/XP

- 2 Fare clic sulla scheda **Porte**, quindi sul pulsante **Aggiungi porta**. Nella finestra di dialogo **Aggiungi porta**, evidenziare **Porta NetBIOS Brother**. Fare clic su **Nuova porta** e immettere il nome della porta. Il nome predefinito della porta è BNT1. Se questo nome è già stato utilizzato, viene visualizzato un messaggio di errore se si tenta di riutilizzarlo. In tal caso, utilizzare BNT2 e così via. Dopo avere specificato il nome della porta, fare clic su **OK**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà della porta**. Immettere il nome della porta e del server di stampa della stampante su cui si desidera stampare e fare clic su **OK**. La porta appena creata dovrebbe essere visibile nell'impostazione **Stampa su** del driver della stampante.

## Altre fonti di informazione

- 1 Per ulteriori informazioni sulla stampa in rete, visitare il sito Web <http://solutions.brother.com/>.
- 2 Fare riferimento al *Capitolo 2* di questa Guida dell'utente per informazioni sulla configurazione dell'indirizzo IP della stampante.

## Informazioni generali

In Windows® 2000/XP è possibile stampare mediante TCP/IP utilizzando il software di stampa di rete standard e il software del protocollo IPP integrato nell'installazione di Windows® 2000/XP.



### Nota

- È necessario configurare l'indirizzo IP sulla stampante prima di procedere con questo capitolo. Se non è ancora stato fatto, vedere il *Capitolo 2*.
- Verificare che il computer host e il server di stampa si trovino sulla stessa sottorete o che il router sia configurato in modo da consentire il passaggio dei dati tra le due periferiche.
- La password predefinita per i server di stampa Brother è `access`.

## Stampa IPP da Windows® 2000/XP

Attenersi alle seguenti istruzioni per utilizzare le funzionalità di stampa IPP di Windows® 2000/XP.

- 1** Windows® 2000: fare clic sul menu di avvio e selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti**.  
Windows® XP: dal menu di avvio, fare clic su **Stampanti e fax**.
- 2** Windows® 2000: fare doppio clic sull'icona **Aggiungi stampante** per avviare l'**Installazione guidata stampante**.  
Windows® XP: fare clic su **Aggiungi stampante** per avviare l'**Installazione guidata stampante**.
- 3** Fare clic su **Avanti** quando viene visualizzata l'**Installazione guidata stampante**.
- 4** Selezionare **Stampante locale o di rete**. Windows® 2000: selezionare **Stampante di rete**.  
Windows® XP: assicurarsi di selezionare **Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer**.
- 5** Fare clic su **Avanti**.
- 6** Windows® 2000: selezionare **Connetti ad una stampante in Internet o nella Intranet**, quindi nel relativo campo immettere l'URL `http://indirizzo_ip_stampante:631/ipp` (dove `indirizzo_ip_stampante` è l'indirizzo IP o il nome del server di stampa).

Windows® XP: selezionare l'opzione **Connetti ad una stampante in Internet o della rete domestica o aziendale**, quindi immettere il seguente URL: `http://indirizzo_ip_stampante:631/ipp` (dove `indirizzo_ip_stampante` è l'indirizzo IP o il nome del server di stampa).

**Nota**

Se si è modificato il file hosts sul computer o si utilizza il sistema DNS (Domain Name System), è anche possibile immettere il nome DNS del server di stampa. Poiché il server di stampa supporta i nomi TCP/IP e NetBIOS, è anche possibile immettere il nome NetBIOS del server di stampa specificato nella pagina delle impostazioni della stampante. Il nome NetBIOS assegnato è dato dai primi 15 caratteri del nome del nodo e per impostazione predefinita è riportato come BRN\_XXXXXXX, dove XXXXXXX sono le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.

**7** Quando si sceglie **Avanti**, Windows® 2000/XP si conatterà all'URL specificato.

**Se il driver della stampante è già stato installato:**

se il driver della stampante appropriato è già installato sul PC, Windows® 2000/XP lo utilizza automaticamente. In questo caso, verrà richiesto di specificare se si desidera rendere predefinito il driver, quindi l'installazione guidata stampante verrà completata. A questo punto, è possibile avviare la stampa.

**Se il driver della stampante NON è ancora stato installato:**

Uno dei vantaggi derivanti dall'impiego del protocollo di stampa IPP è che consente di determinare il nome del modello della stampante quando si comunica con esso. Dopo avere stabilito correttamente la comunicazione, il nome del modello della stampante viene automaticamente visualizzato. Ciò significa che non è necessario comunicare a Windows® 2000 il tipo di driver della stampante utilizzato.

**8** Fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata di selezione della stampante nell'**Installazione guidata stampante**.

**9** Se la stampante non compare nell'elenco delle stampanti supportate, fare clic su **Disco driver**. Verrà richiesto di inserire il disco del driver.

**10** Fare clic su **Sfogli** e selezionare il CD-ROM o la condivisione di rete contenente il driver della stampante Brother appropriato.

**11** Specificare il nome del modello della stampante.

**12** Se il driver della stampante che si intende installare non dispone di un certificato digitale, viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Fare clic su **Sì** per continuare l'installazione. L'**Installazione guidata stampante** verrà completata.

**13** Fare clic su **Fine**. La stampante è ora configurata e pronta per stampare. Per verificare la connessione della stampante, stampare una pagina di prova.

**Immissione di un altro URL**

È possibile immettere diverse voci nel campo URL.

http://indirizzo\_ip\_stampante:631/ipp

Si tratta dell'URL predefinito, pertanto è consigliabile utilizzarlo. L'opzione **Ulteriori informazioni** non visualizza dati relativi alla stampante.

http://indirizzo\_ip\_stampante:631/ipp/port1

Riguarda la compatibilità HP® Jetdirect®. L'opzione **Ulteriori informazioni** non visualizza dati relativi alla stampante.

http://indirizzo\_ip\_stampante:631/

Se si dimenticano i dettagli relativi all'URL, è sufficiente immettere questa stringa e la stampante riceverà ed elaborerà i dati. L'opzione **Ulteriori informazioni** non visualizza dati relativi alla stampante.

Se si utilizzano i nomi di servizi incorporati supportati dal server di stampa Brother, è anche possibile utilizzare quanto segue: l'opzione **Ulteriori informazioni**, tuttavia, non visualizza i dati della stampante.

http://indirizzo\_ip\_stampante:631/brn\_XXXXXX\_p1

http://indirizzo\_ip\_stampante:631/binary\_p1

http://indirizzo\_ip\_stampante:631/text\_p1

http://indirizzo\_ip\_stampante:631/pcl\_p1

dove indirizzo\_ip\_stampante è l'indirizzo IP del server di stampa.

## Altre fonti di informazione

Fare riferimento al *Capitolo 2* di questa Guida dell'utente per informazioni sulla configurazione dell'indirizzo IP della stampante.

## Informazioni generali

In questo capitolo viene spiegato come stampare da Macintosh® su una rete utilizzando le funzionalità di configurazione di una rete semplice su Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive. Per ulteriori informazioni su come configurare il driver Quick Draw® predefinito su una rete in Mac OS® 9.1 - 9.2, vedere la Guida di installazione rapida inclusa con la stampante.

Per informazioni aggiornate sulla stampa da un computer Macintosh®, visitare il sito Web Brother Solutions all'indirizzo: <http://solutions.brother.com>

## Stampa da un computer Macintosh® mediante le funzionalità di configurazione di rete semplice di Mac OS® X

In Mac OS® X 10.2, Apple® ha introdotto le funzionalità di configurazione di rete semplice.

Le funzionalità di configurazione di rete semplice di Mac OS® X consentono di creare una rete istantanea di computer e periferiche "Smart Device" stabilendo una connessione. Le periferiche Smart Device vengono configurate automaticamente per essere compatibili con la rete.

Non è necessario configurare manualmente un indirizzo IP o stringhe relative alla rete della stampante poiché la stampante si configurerà automaticamente.

È necessario utilizzare la versione Mac OS® X 10.2.4 o successive.

### Selezione del driver della stampante

---




#### Nota

Le istruzioni e le schermate di questa sezione sono basate su Mac OS® X 10.3.


---

- 1** Dal menu **Vai**, selezionare **Applicazioni**.
- 2** Aprire la cartella **Utilities**.
- 3** Fare doppio clic sull'icona **Utility Stampanti Scrivania**.
- 4** Fare clic su **Aggiungi**.

5 Effettuare la seguente selezione.

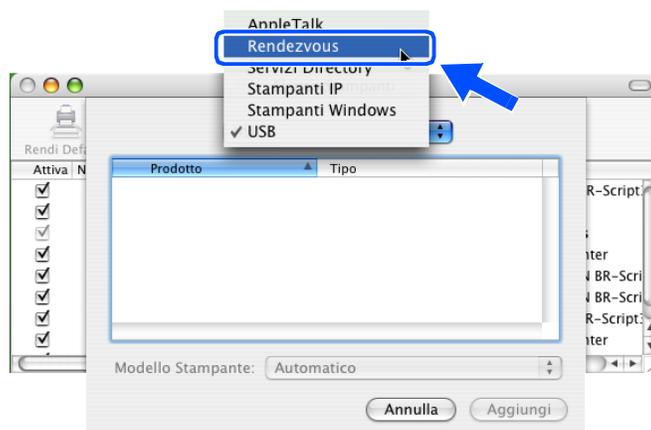

6 Selezionare **Brother HL-2070N series** e fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

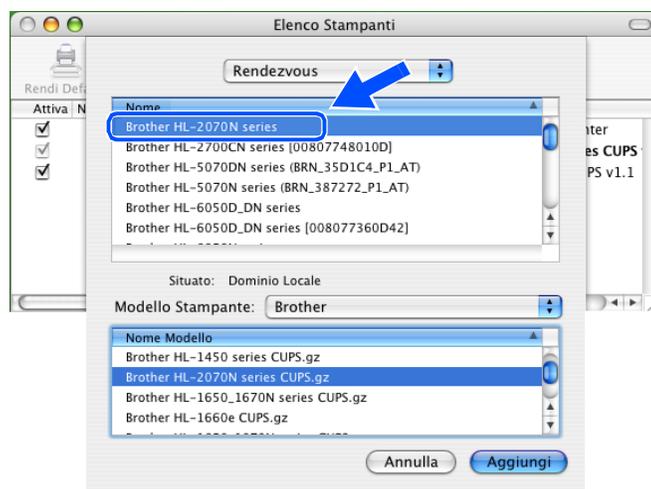

7 Fare clic sulla stampante, quindi su **Rendi default** per impostare la stampante come stampante predefinita. La stampante è pronta per stampare.

## Modifica della configurazione mediante un browser Web

Il modo più semplice per modificare i parametri della stampante o del server di stampa da un computer Macintosh® consiste nell'utilizzare un browser Web.

È sufficiente connettersi alla stampante utilizzando il formato: `http://indirizzo_ip` dove `indirizzo_ip` è l'indirizzo della stampante.

Vedere *Utilizzo del protocollo HTTP (browser Web) e del protocollo TCP/IP per modificare le impostazioni del server di stampa* a pagina 2-5.

## Altre fonti di informazione

- 1** Per ulteriori informazioni sulla stampa in rete, visitare il sito Web <http://solutions.brother.com>.
- 2** Fare riferimento al *Capitolo 2* di questa Guida dell'utente per informazioni sulla configurazione dell'indirizzo IP della stampante.

## Informazioni generali

Il pannello di controllo consente di eseguire le seguenti operazioni:

### **Stampa della pagina delle impostazioni della stampante**

Per informazioni sulla stampa della pagina delle impostazioni della stampante, vedere *Stampa della pagina delle impostazioni della stampante* a pagina 7-2.

### **Ripristino delle impostazioni di rete sui valori di fabbrica**

Per informazioni su come ripristinare i valori predefiniti in fabbrica, vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori di fabbrica* a pagina 7-2.

### **Disattivazione del protocollo APIPA**

Per informazioni su come disattivare il protocollo APIPA, vedere *Disattivazione del protocollo APIPA* a pagina 7-3.

## Stampa della pagina delle impostazioni della stampante



### Nota

Nome del nodo: il nome del nodo è riportato sulla pagina delle impostazioni della stampante. Il nome del nodo predefinito è "BRN\_XXXXXX", dove "XXXXXX" rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.

La pagina delle impostazioni della stampante elenca tutte le impostazioni correnti della stampante, incluse quelle del server di stampa di rete. È possibile stampare la pagina delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo della stampante.

- 1 Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
- 2 Accendere la stampante e attendere che si trovi nello stato pronta.
- 3 Premere tre volte il tasto **Go**. Vengono stampate le impostazioni correnti della stampante.

## Ripristino delle impostazioni di rete sui valori di fabbrica

Se si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica per il server di stampa, ossia tutte le informazioni inclusa la password e l'indirizzo IP, procedere come segue:

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
- 3 Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione e mantenerlo premuto finché non si accendono i LED **Toner**, **Drum** e **Paper**. Rilasciare il tasto **Go**. Accertarsi che i LED **Toner**, **Drum** e **Paper** si siano spenti.
- 4 Premere il tasto **Go** sei volte quindi rilasciarlo. Assicurarsi che tutti i LED si accendano a indicare che le impostazioni predefinite in fabbrica del server di stampa sono state ripristinate.

## Disattivazione del protocollo APIPA

Se il protocollo APIPA è attivato, quando il server di stampa non ottiene un indirizzo IP tramite il metodo BOOT impostato, il server di stampa assegna automaticamente un indirizzo IP locale di collegamento compreso nell'intervallo 169.254.1.0 - 169.254.254.255.

Per impostazione predefinita, il protocollo APIPA è abilitato. Per disattivare automaticamente il protocollo APIPA, procedere come segue:

- 1** Spegnere la stampante.
- 2** Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
- 3** Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione e mantenerlo premuto finché non si accendono i LED **Toner**, **Drum** e **Paper**. Rilasciare il tasto **Go**. Accertarsi che i LED **Toner**, **Drum** e **Paper** si siano spenti.
- 4** Premere il tasto **Go** sette volte, quindi rilasciarlo. Accertarsi che tutti i LED si siano accesi. Il protocollo APIPA è stato disabilitato.



### Nota

- Per ulteriori informazioni su APIPA, vedere il *Capitolo 1* o *Capitolo 2* oppure visitare il sito Web all'indirizzo <http://solutions.brother.com>.
- È possibile disattivare il protocollo APIPA mediante il browser Web, BRAdmin Professional o Web BRAdmin.

## Informazioni generali

Questo capitolo descrive le procedure relative alla risoluzione dei problemi che si possono verificare con un server di stampa Brother e si suddivide nelle sezioni elencate di seguito:

- Problemi generali
- Problemi relativi all'installazione del software di stampa di rete
- Problemi di stampa
- Risoluzione dei problemi relativi ai protocolli

## Problemi generali

### Il CD-ROM inserito non si avvia automaticamente

Se il computer non supporta l'esecuzione automatica, il menu non verrà avviato automaticamente all'inserimento del CD-ROM. In questo caso, eseguire **Start.exe** nella directory principale del CD-ROM.

### Come ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica del server di stampa Brother

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica del server di stampa, ossia tutte le informazioni inclusi la password e l'indirizzo IP. Vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori di fabbrica* a pagina 7-2.

## Problemi relativi all'installazione

**Il server di stampa Brother non viene rilevato durante l'installazione del software di stampa di rete o dal driver della stampante Brother in Windows®.**

**Il server di stampa Brother non viene rilevato mediante le funzionalità di configurazione di rete semplice di Mac OS® X.**

Prima di installare il software di stampa o il driver della stampante, accertarsi di aver completato l'impostazione dell'indirizzo IP del server di stampa Brother in base alle istruzioni fornite nel *Capitolo 2*. Controllare quanto segue:

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa, in linea e pronta per stampare.

- 2** Verificare l'attività dei LED. I server di stampa Brother presentano due LED sul pannello posteriore della stampante. Il LED superiore laterale mostra lo stato del collegamento. Il LED inferiore laterale mostra l'attività di ricezione e trasmissione.

LED spenti: se entrambi i LED sono spenti, il server di stampa non è connesso alla rete.

Il LED di collegamento è verde: il LED di collegamento è acceso se il server di stampa è connesso a una rete Ethernet.

- 3** Stampare la pagina delle impostazioni della stampante e verificare se impostazioni quali l'indirizzo IP sono corrette. Il problema potrebbe essere dovuto all'utilizzo di un indirizzo IP già in uso o non corrispondente. Verificare che l'indirizzo IP sia stato correttamente caricato sul server di stampa. Inoltre, accertarsi che l'indirizzo IP non sia assegnato ad altri nodi della rete. Per informazioni sulla stampa della pagina delle impostazioni della stampante, vedere *Stampa della pagina delle impostazioni della stampante* a pagina 7-2.

- 4** Verificare che il server di stampa sia connesso alla rete nel modo seguente:

## Windows®

Eseguire il ping sul server di stampa dal prompt dei comandi del sistema operativo con il comando:

```
ping indirizzo_ip
```

dove `indirizzo_ip` è l'indirizzo IP del server di stampa. Si noti che in alcuni casi il server di stampa impiega circa due minuti per caricare il proprio indirizzo IP (dopo che è stato impostato).

## Macintosh®


### Mac OS® 9.1 - 9.2

- (1) Dal menu **Apple**, aprire **Scelta Risorse**.
- (2) Fare clic sull'icona **Brother Laser (IP)** e verificare che il nome del server di stampa sia visibile nel riquadro di destra. In caso affermativo, la connessione è stata stabilita. In caso contrario, andare al passaggio 5.

### Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive

- (1) Dal menu **Vai**, selezionare **Applicazioni**.
- (2) Aprire la cartella **Utilities**.
- (3) Fare doppio clic sull'icona **Utility Stampanti Scrivania**.
- (4) Fare clic su **Aggiungi**.

- (5) Effettuare la seguente selezione. Accertarsi che il server di stampa sia visibile. In caso affermativo, la connessione è stata stabilita. In caso contrario, andare al passaggio 5.

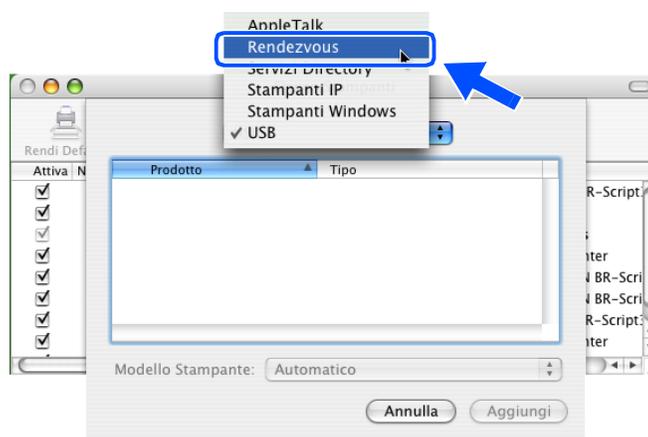

- 5** Se si sono eseguiti i passaggi da 1 a 4 e il problema persiste, ripristinare le impostazioni di fabbrica del server di stampa dall'installazione iniziale. Per informazioni su come ripristinare le impostazioni di fabbrica, vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori di fabbrica* a pagina 7-2.
- 6** Verificare se sul computer è in esecuzione un firewall personale quale ICF (Internet Connecting Firewall) per Windows XP. In questo caso, disattivarlo temporaneamente e riprovare.



### Nota

Se le procedure sopra descritte non consentono di risolvere il problema, è molto probabile che si sia verificato un guasto a livello dell'hardware o della rete.

## Problemi di stampa

### Il processo di stampa non viene stampato

Verificare lo stato e la configurazione del server di stampa. Controllare quanto segue:

- 1** Accertarsi che la stampante sia accesa, in linea e pronta per stampare.
- 2** Stampare la pagina delle impostazioni della stampante e verificare se impostazioni quali l'indirizzo IP sono corrette. Il problema potrebbe essere dovuto all'utilizzo di un indirizzo IP già in uso o non corrispondente. Verificare che l'indirizzo IP sia stato correttamente caricato sul server di stampa. Inoltre, accertarsi che l'indirizzo IP non sia assegnato ad altri nodi della rete.

### 3 Verificare che il server di stampa sia connesso alla rete nel modo seguente:

#### Windows®

- (1) Eseguire il ping sul server di stampa dal prompt dei comandi del sistema operativo con il comando:

```
ping indirizzo_ip
```

dove `indirizzo_ip` è l'indirizzo IP del server di stampa. Si noti che in alcuni casi il server di stampa impiega circa due minuti per caricare il proprio indirizzo IP (dopo che è stato impostato).

- (2) Se viene ricevuta una risposta positiva, procedere a *Risoluzione dei problemi relativi alla stampa Peer-to-Peer (LPR) in Windows® 95/98/Me e Windows NT® 4.0 e Risoluzione dei problemi relativi alla stampa IPP in Windows® 2000/XP*. In caso contrario, andare al passaggio 4.


#### Macintosh®

##### Mac OS® 9.1 - 9.2

- (1) Dal menu **Apple**, aprire **Scelta Risorse**.
- (2) Fare clic sull'icona **Brother Laser (IP)** e verificare che il nome del server di stampa sia visibile nel riquadro di destra. In caso affermativo, la connessione è stata stabilita. In caso contrario, andare al passaggio 4.

##### Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive

- (1) Dal menu **Vai**, selezionare **Applicazioni**.
- (2) Aprire la cartella **Utilities**.
- (3) Fare doppio clic sull'icona **Utility Stampanti Scrivania**.
- (4) Fare clic su **Aggiungi**.
- (5) Effettuare la seguente selezione. Accertarsi che il server di stampa sia visibile. In caso affermativo, la connessione è stata stabilita.

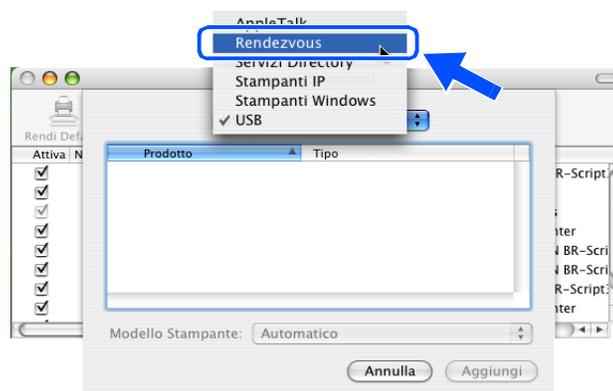

- 4 Se si sono eseguiti i passaggi da 1 a 4 e il problema persiste, ripristinare le impostazioni di fabbrica del server di stampa dall'installazione iniziale. Per informazioni su come ripristinare le impostazioni di fabbrica, vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori di fabbrica* a pagina 7-2.

## Errore durante la stampa

Se si tenta di stampare mentre altri utenti stanno stampando grandi quantità di dati, ad esempio molte pagine o pagine a colori con risoluzione molto alta, la stampante non è in grado di accettare il processo di stampa fino al termine della stampa in corso. Se il tempo di attesa del processo di stampa supera un certo limite, si verifica una situazione di timeout che causa la visualizzazione di un messaggio di errore. In queste situazioni, eseguire nuovamente il processo di stampa dopo il completamento dei processi in corso.

## Risoluzione dei problemi relativi ai protocolli

### Risoluzione dei problemi relativi alla stampa Peer-to-Peer (LPR) in Windows® 95/98/Me e Windows NT®4.0

---

Se non è possibile stampare su una rete Peer-to-Peer (metodo LPR) Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 o versioni successive, controllare quanto segue:

- 1 Accertarsi che il driver della porta LPR Brother sia installato e configurato secondo le istruzioni fornite nei capitoli relativi alla stampa Peer-to-Peer in Windows® 95/98/Me o Windows NT®4.0.
- 2 Attivare il **conteggio byte** nell'area **Configura porta** delle proprietà del driver della stampante.

Nel corso dell'installazione del software BLP è possibile che non venga visualizzata la finestra che richiede l'immissione del nome della porta. Questo problema si verifica su alcuni computer Windows® 95/98/Me e Windows NT® 4.0. Premere i tasti ALT e TAB per visualizzarla.

### Risoluzione dei problemi relativi alla stampa Peer-to-Peer in Windows® 95/98/Me e Windows NT® 4.0 (NetBIOS)

---

Se non è possibile stampare su una rete Peer-to-Peer Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 o versioni successive tramite NetBIOS, controllare quanto segue:

- 1 Accertarsi che il driver della porta NetBIOS Brother sia installato e configurato secondo le istruzioni fornite nei capitoli relativi alla stampa Peer-to-Peer in Windows® 95/98/Me o Windows NT®4.0 (NetBIOS). È possibile che durante l'installazione del driver della porta non venga visualizzata la finestra che chiede di immettere un nome per la porta. Questo problema si verifica su alcuni computer Windows® 95/98/Me e Windows NT® 4.0. Premere i tasti ALT e TAB per visualizzarla.
- 2 Verificare che il server di stampa sia incluso nello stesso workgroup o dominio del resto dei computer. Prima che il server di stampa sia visibile in Risorse di rete possono passare alcuni secondi.

## Risoluzione dei problemi relativi alla stampa IPP in Windows® 2000/XP

---

### Utilizzo di un numero di porta diverso da 631

Se si utilizza la porta 631 per la stampa IPP, è possibile che il firewall impedisca il passaggio dei dati di stampa. In questo caso, utilizzare un numero di porta diverso (porta 80) o configurare il firewall in modo da consentire il passaggio dei dati attraverso la porta 631.

Per inviare un processo di stampa mediante IPP a una stampante tramite la porta 80 (la porta HTTP standard), immettere quanto segue al momento della configurazione del sistema Windows® 2000/XP.

```
http://indirizzo_ip/ipp
```

### L'opzione **Ulteriori informazioni** di Windows® 2000 non funziona

Se si utilizza un URL:

```
http://indirizzo_ip:631 o http://indirizzo_ip:631/ipp,
```

L'opzione **Ulteriori informazioni** di Windows® 2000 non funziona. Per utilizzare l'opzione **Ulteriori informazioni**, utilizzare il seguente URL:

```
http://indirizzo_ip
```

In questo modo, Windows® 2000/XP dovrà utilizzare la porta 80 per comunicare con il server di stampa Brother.

## Risoluzione dei problemi relativi al browser Web (TCP/IP)

---

- 1** Se non si è in grado di connettersi al server di stampa mediante il browser Web, è opportuno verificare le impostazioni proxy del browser. Cercare l'impostazione Exceptions e, se necessario, digitare l'indirizzo IP del server di stampa. In questo modo, il PC non proverà più a connettersi al provider Internet o al server proxy ogni volta che si desidera accedere al server di stampa.
- 2** Verificare di utilizzare il browser Web corretto. I due prodotti consigliati sono Netscape Navigator® versione 4.0 o successive e Microsoft Internet Explorer versione® versione 5.0 o successive.

## Utilizzo dei servizi

Per servizio si intende una risorsa accessibile ai computer che intendono stampare su un server di stampa Brother. I servizi predefiniti forniti dal server di stampa Brother sono elencati di seguito. Per visualizzare un elenco dei servizi disponibili, eseguire il comando SHOW SERVICE alla console remota del server di stampa Brother. Immettere `HELP` al prompt dei comandi per ottenere un elenco dei comandi supportati.

Servizio (esempio)	Definizione
BINARY_P1	Servizio TCP/IP binario, NetBIOS
TEXT_P1	Servizio di testo TCP/IP (aggiunge un ritorno a capo dopo ciascun avanzamento riga).
PCL_P1	Servizio PCL <sup>®</sup> (imposta la modalità PCL <sup>®</sup> per la stampante compatibile P.J.L)
BRN_XXXXXX_P1	TCP/IP binario

dove `XXXXXX` rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet, ad esempio `BRN_310107_P1`.

## Altri modi per impostare l'indirizzo IP (per utenti avanzati e amministratori)

Per informazioni su come configurare la stampante di rete utilizzando l'utilità BRAdmin Professional o un browser Web, vedere *Impostazione dell'indirizzo IP e della subnet mask* a pagina 2-3.

### Utilizzo di DHCP per configurare l'indirizzo IP

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è uno dei diversi meccanismi automatici per l'allocazione degli indirizzi IP. Se sulla rete è presente un server DHCP, il server di stampa ottiene automaticamente l'indirizzo IP da questo server e registra il proprio nome con i servizi dei nomi dinamici compatibili con RFC 1001 e 1002.

#### Nota

Se non si desidera configurare il server di stampa mediante DHCP, BOOTP o RARP, è necessario impostare il METODO BOOT su Statico affinché il server di stampa disponga di un indirizzo IP statico e non tenti di ricevere un indirizzo IP da questi sistemi. Per modificare il metodo BOOT, eseguire l'utilità BRAdmin Professional.

## Utilizzo di BOOTP per configurare l'indirizzo IP

BOOTP è un'alternativa a rarp che presenta il vantaggio di consentire la configurazione della subnet mask e del gateway. Per utilizzare BOOTP per la configurazione dell'indirizzo IP, accertarsi che BOOTP sia installato e venga eseguito sul computer host. Dovrebbe essere visualizzato nel file `/etc/services` sull'host come servizio effettivo; digitare `man bootpd` o fare riferimento alla documentazione del sistema per ulteriori informazioni. BOOTP viene in genere avviato tramite il file `/etc/inetd.conf`; occorre attivarlo rimuovendo il simbolo "#" davanti alla voce `bootp` di quel file. Ad esempio, una tipica voce `bootp` del file `/etc/inetd.conf` è:

```
#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i
```

A seconda del sistema, questa voce può assumere il nome "bootps" invece di "bootp".

### Nota

Per attivare BOOTP, utilizzare un editor per eliminare il simbolo "#". Se non è visibile "#", BOOTP è già attivo. Modificare quindi il file di configurazione BOOTP (di solito `/etc/bootptab`) e immettere il nome, il tipo di rete (1 per Ethernet), gli indirizzi Ethernet e IP, la subnet mask e il gateway del server di stampa. Il formato esatto per questa operazione non è standard; sarà quindi necessario fare riferimento alla documentazione del sistema per determinare come immettere queste informazioni. Il file `bootptab` di molti sistemi UNIX® contiene anche esempi di modelli che è possibile utilizzare come riferimento. Alcuni esempi delle voci tipiche contenute in `/etc/bootptab` comprendono:

```
BRN_310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.1.2
```

e:

```
BRN_310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\
ip=192.168.1.2:
```

Alcune implementazioni del software host BOOTP non rispondono alle richieste BOOTP se nel file di configurazione non è incluso un nome di file di download; in questo caso, creare semplicemente un file vuoto sull'host e specificarne il nome e il percorso nel file di configurazione.

Come nel caso di rarp, il server di stampa caricherà l'indirizzo IP dal server BOOTP quando la stampante è accesa.

## Utilizzo di RARP per configurare l'indirizzo IP

È possibile configurare l'indirizzo IP del server di stampa Brother mediante Reverse ARP (RARP) sul computer host. A tal fine, modificare il file `/etc/ethers` (se non esiste, è possibile crearlo) immettendo una voce simile a quanto elencato di seguito:

```
00:80:77:31:01:07 BRN_310107
```

dove la prima voce è l'indirizzo Ethernet del server di stampa e la seconda voce è il nome del server di stampa. Il nome deve corrispondere a quello inserito nel file `/etc/hosts`.

Avviare il daemon rarp, se non ancora in esecuzione. A seconda del sistema, il comando può essere `rarpd`, `rarpd -a`, `in.rarpd -a` o altro; digitare `man rarpd` o fare riferimento alla documentazione del sistema per ottenere ulteriori informazioni. Per verificare che il daemon rarp sia eseguito su un sistema Berkeley basato su UNIX®, digitare il comando seguente:

```
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd
```

Per i sistemi basati su UNIX® AT&T, digitare:

```
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd
```

Il server di stampa Brother riceverà l'indirizzo IP dal daemon rarp quando la stampante viene attivata.

## Utilizzo di APIPA per configurare l'indirizzo IP

---

Il server di stampa Brother supporta il protocollo APIPA (Automatic Private IP Addressing). Con APIPA, i client DHCP configurano automaticamente un indirizzo IP e una subnet mask quando non è disponibile un server DHCP. La periferica sceglie il proprio indirizzo IP nell'intervallo compreso tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255. La subnet mask viene automaticamente impostata su 255.255.0.0 e l'indirizzo del gateway su 0.0.0.0.

Per impostazione predefinita, il protocollo APIPA è abilitato. È possibile disabilitare il protocollo APIPA utilizzando il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere *Disattivazione del protocollo APIPA* a pagina 7-3.

Se il protocollo APIPA è disattivato, l'indirizzo IP predefinito di un server di stampa Brother è 192.0.0.192. Tuttavia, è possibile modificare facilmente l'indirizzo IP per farlo coincidere ai dettagli dell'indirizzo IP della rete.

## Utilizzo di ARP per configurare l'indirizzo IP

---

Se non è possibile utilizzare l'applicazione BRAdmin e la rete non utilizza un server DHCP, è possibile utilizzare il comando ARP. Il comando ARP è disponibile sui sistemi Windows® sui quali è installato il protocollo TCP/IP, nonché sui sistemi UNIX®. Per utilizzare arp immettere il seguente comando dal prompt dei comandi:

```
arp -s indirizzo_ip indirizzo_ethernet
```

dove `indirizzo_ethernet` è l'indirizzo Ethernet (indirizzo MAC) del server di stampa e `indirizzo_ip` è l'indirizzo IP del server di stampa. Esempio:

### Sistemi Windows®

I sistemi Windows® richiedono il trattino "-" tra ogni cifra dell'indirizzo Ethernet.

```
arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07
```

## Sistemi UNIX®/Linux

In genere, nei sistemi UNIX® e Linux è necessario inserire i due punti ":" tra ogni cifra dell'indirizzo Ethernet.

```
arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07
```



### Nota

È necessario trovarsi sullo stesso segmento Ethernet per utilizzare il comando `arp -s`, vale a dire che non è possibile utilizzare un router tra il server di stampa e il sistema operativo.

Se è presente un router, è possibile utilizzare BOOTP o altri metodi descritti in questo capitolo per immettere l'indirizzo IP.

Se l'amministratore ha configurato il sistema per consegnare gli indirizzi IP tramite BOOTP, DHCP o RARP, il server di stampa Brother è in grado di ricevere un indirizzo IP da ognuno di questi sistemi di allocazione degli indirizzi IP, nel qual caso non sarà necessario utilizzare il comando ARP. Il comando ARP funziona solo una volta. Per motivi di protezione, dopo aver completato la configurazione dell'indirizzo IP di un server di stampa Brother tramite il comando ARP, non è possibile utilizzare di nuovo tale comando per modificare l'indirizzo. Il server di stampa ignora i tentativi di eseguire questa operazione. Se si desidera modificare di nuovo l'indirizzo IP, utilizzare un browser Web, TELNET (il comando SET IP ADDRESS) o ripristinare le impostazioni di fabbrica del server di stampa in modo da poter riutilizzare il comando ARP.

Per configurare il server di stampa e verificare la connessione, immettere il comando `ping indirizzo_ip` dove `indirizzo_ip` è l'indirizzo IP del server di stampa. Esempio: `ping 192.189.207.2`.

## Utilizzo della console TELNET per configurare l'indirizzo IP

È anche possibile utilizzare il comando TELNET per modificare l'indirizzo IP.

Quando si modifica l'indirizzo IP, TELNET è un metodo efficace, ma nel server di stampa deve già essere programmato un indirizzo IP valido.

Digitare `TELNET indirizzo_ip` al prompt dei comandi, dove `indirizzo_ip` è l'indirizzo IP del server di stampa. Dopo aver stabilito la connessione, premere il tasto Invio per ottenere il prompt "#", immettere la password `access` (la password non compare sullo schermo).

Verrà richiesto di immettere un nome utente. Immettere qualsiasi parola come risposta a questo prompt.

Verrà visualizzato il prompt `Local>`. Digitare `SET IP ADDRESS indirizzo_ip`, dove `indirizzo_ip` è l'indirizzo IP che si desidera assegnare al server di stampa. Controllare con l'amministratore della rete l'indirizzo IP da utilizzare. Esempio:

```
Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3
```

Per impostare la subnet mask, digitare `SET IP SUBNET subnet mask`, dove `subnet mask` corrisponde alla subnet mask che si desidera assegnare al server di stampa. Controllare con l'amministratore della rete la subnet mask da utilizzare. Esempio:

```
Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0
```

Se non si dispone di subnet, utilizzare una delle seguenti subnet mask predefinite:

255.0.0.0 per reti di classe A

255.255.0.0 per reti di classe B

255.255.255.0 per reti di classe C

Nell'indirizzo IP, il gruppo di cifre più a sinistra identifica il tipo di rete. Il valore di questo gruppo varia da 1 a 127 per le reti di classe A, ad esempio 13.27.7.1, da 128 a 191 per le reti di classe B, ad esempio 128.10.1.30 e da 192 a 255 per reti di classe C, ad esempio 192.168.1.4.

Se si dispone di un gateway (router), immettere il relativo indirizzo con il comando `SET IP ROUTER indirizzo_router`, dove `indirizzo_router` è l'indirizzo IP desiderato del gateway che si desidera assegnare al server di stampa. Esempio:

```
Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4
```

Digitare `SET IP METHOD STATIC` per impostare il metodo della configurazione di accesso IP su statico.

Per verificare di aver immesso correttamente le informazioni IP, digitare `SHOW IP`.

Digitare `EXIT` o `CTRL-D` (tenere premuto il tasto `CTRL` e digitare "D") per terminare la sessione della console remota.

## Utilizzo del software server BRAdmin Brother Web per IIS\* per configurare l'indirizzo IP

---

Il software server Web BRAdmin è stato studiato per la gestione delle periferiche Brother connesse in rete LAN/WAN. Installando il software server Web BRAdmin su un computer su cui è in esecuzione IIS\*, gli amministratori che dispongono di un browser Web possono connettersi al server Web BRAdmin che a sua volta comunica con la periferica. Contrariamente all'utilità BRAdmin Professional, appositamente studiata per i sistemi Windows®, il software server Web BRAdmin è accessibile da qualsiasi computer client su cui sia installato un browser Web con supporto per Java.

Questo software potrebbe non essere incluso sul CD-ROM fornito con il prodotto Brother.

In questo caso, visitare il sito <http://solutions.brother.com/webbradmin> per ottenere ulteriori informazioni su questo software e scaricarlo.

IIS\* = Internet Information Server 4.0, 5.0 o 5.1

## Specifiche della stampante

<b>Supporto dei sistemi operativi</b>	Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP Mac OS® 9.1 - 9.2 / Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive	
<b>Supporto dei protocolli</b>	TCP/IP	APR, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), Risoluzione dei nomi NetBIOS, WINS, DNS Resolver, LPR/LPD, Porta Raw personalizzata/Porta 9100, client SMTP, stampa SMB, IPP, FTP Server, mDNS, TELNET, SNMP, HTTP
<b>Tipo di rete</b>	Rete Ethernet 10/100BASE-TX	
<b>Stampa in rete</b>	Stampa Peer-to-Peer in Windows® 95/98/Me Stampa TCP/IP in Windows NT® 4.0 e Windows® 2000/XP Stampa in Macintosh® (Quick Draw su TCP/IP)	
<b>Requisiti di sistema (per driver, BRAdmin Professional, software Peer-to-Peer e così via)</b>	CPU	Pentium 75 MHz o superiore per Windows® 95/98 Pentium 150 MHz o superiore per Windows® Me Pentium 133 MHz o superiore per Windows® 2000 Pentium 233 MHz o superiore per Windows® XP
	RAM	24 MB o superiore (si consigliano 32 MB) per Windows® 95/98 32 MB o superiore (si consiglia 64 MB) per Windows® Me 64 MB o superiore (si consigliano 128 MB) per Windows® 2000/XP
<b>Connessione Macintosh</b>	Computer	Power Macintosh® con supporto Ethernet
	RAM	32 MB o superiore (si consigliano 64 MB) per Mac OS® 9.1 - 9.2 128 MB o superiore (si consigliano almeno 160 MB) per Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive
	Sistema operativo	Mac OS® 9.1 - 9.2 / Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive
<b>Utilità di gestione</b>	Utilità BRAdmin Professional	Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP
	Web BRAdmin	Windows® 2000 Professional/Server/Advanced Server Windows® XP Professional

## Numeri Brother (per Stati Uniti e Canada)

**IMPORTANTE:** per assistenza tecnica e operativa, contattare il paese in cui è stata acquistata la stampante. Le chiamate devono essere effettuate *dall'interno* di tale paese.

### Register your product

---

By registering your product with Brother International Corporation, you will be recorded as the original owner of the product.

Your registration with Brother:

- may serve as a confirmation of the purchase date of your product should you lose your receipt;
- may support an insurance claim by you in the event of product loss covered by insurance; and,
- will help us notify you of enhancements to your product and special offers.

Please complete the Brother Warranty Registration or, for your convenience and most efficient way to register your new product, register on-line at

<http://www.brother.com/registration/>

### Frequently asked questions (FAQs)

---

The Brother Solutions Center is our one-stop resource for all your Printer needs. You can download the latest software and utilities, read FAQs and troubleshooting tips to learn how to get the most from your Brother product.

<http://solutions.brother.com>

You can check here for the Brother driver updates.

### Customer Service

---

**In USA:** 1-800-276-7746  
**In Canada** 1-877-BROTHER

If you have comments or suggestions, please write us at:

**Negli Stati Uniti:** Printer Customer Support  
Brother International Corporation  
15 Musick  
Irvine, CA 92618

**In Canada:** Brother International Corporation (Canada), Ltd.  
- Marketing Dept.  
1, rue Hotel de Ville  
Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6

## Service center locator (solo Stati Uniti)

---

For the location of a Brother authorized service center, call 1-800-284-4357.

## Service center locations (solo Canada)

---

For the location of a Brother authorized service center, call 1-877-BROTHER

## Brother fax back system (solo Stati Uniti)

---

Brother has installed an easy to use fax back system so you can get instant answers to common technical questions and product information. This is available 24 hours a day, 7 days a week. You can use the system to send the information to any fax machine.

Call the number below and follow the recorded instructions to receive a fax about how to use the system and an index of fax back subjects.

**Solo Stati Uniti:** 1-800-521-2846

### Internet Addresses

Brother Global Web Site: <http://www.brother.com>

For Frequently Asked Questions (FAQs), Product Support and Technical Questions, and Driver Updates and Utilities: <http://solutions.brother.com>

(Solo Stati Uniti) For Brother Accessories & Supplies: <http://www.brothermall.com>

## Numeri Brother (Europa e altri paesi)

**IMPORTANTE:** per assistenza tecnica e operativa, contattare il paese in cui è stata acquistata la stampante. Le chiamate devono essere effettuate *dall'interno* di tale paese.

### Registrazione del prodotto

---

Registrandolo il prodotto presso Brother si viene registrati come proprietari originali del prodotto.

La registrazione Brother:

- rappresenta la conferma della data di acquisto del prodotto in caso di smarrimento della ricevuta;
- può essere utilizzata per una richiesta di risarcimento nel caso di perdita del prodotto coperta da garanzia;
- aiuterà Brother ad avvertire il titolare della registrazione di eventuali miglioramenti apportati al prodotto e offerte speciali.

Completare la Registrazione della garanzia Brother oppure, per praticità, effettuare la registrazione in linea all'indirizzo:

<http://www.brother.com/registration/>

### Domande frequenti (FAQ)

---

Sul Brother Solutions Center è possibile trovare la risposta a tutte le esigenze di stampa. È possibile scaricare driver, software e utilità aggiornati, leggere domande frequenti e suggerimenti per la risoluzione dei problemi e ottenere informazioni sull'utilizzo ottimale del prodotto Brother.

<http://solutions.brother.com>

È possibile cercare qui gli aggiornamenti dei driver Brother.

### Servizio clienti

---

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.brother.com> o rivolgersi all'ufficio Brother di zona.

### Centri assistenza

---

Per conoscere i centri assistenza in Europa, contattare l'ufficio Brother locale. Le informazioni relative a indirizzi e numeri di telefono degli uffici europei sono disponibili all'indirizzo <http://www.brother.com>, selezionando il paese desiderato.

#### Indirizzi Internet

Sito Web globale Brother: <http://www.brother.com>

Per conoscere le risposte alle domande frequenti, di supporto o di carattere tecnico, nonché ottenere le utilità e gli aggiornamenti dei driver: <http://solutions.brother.com>

## Informazioni importanti: Normative

### Precauzione per la connessione LAN

---

Collegare questo prodotto a una connessione LAN non soggetta a sovratensioni.

B

**A**

APIPA ..... 1-4, 7-3, A-3  
 ARP ..... A-3

**B**

BINARY\_P1 ..... A-1  
 BOOTP ..... 1-4, A-2  
 BRAdmin Professional ..... 2-3, 2-4, 4-2  
 BRN\_xxxxx\_P1 ..... A-1  
 Brother NetBIOS Port Monitor ..... 4-1, 4-4  
 Brother Solutions Center ..... 2-3

**C**

Centri assistenza (Europa e altri paesi) ..B-3  
 Configurazione di rete semplice ..... 6-1, 8-1

**D**

DHCP ..... 1-4, A-1  
 DNS, client ..... 1-4  
 Dominio  
 ..... 2-5, 3-4, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 5-2, 8-5  
 DOS ..... 4-1

**F**

Fabbrica, valori predefiniti ..... 7-2

**G**

Gateway ..... 2-2  
 Gruppo di lavoro ..... 4-1, 4-2

**H**

HTTP ..... 1-5, 2-5  
 Hyper Text Transfer Protocol ..... 2-5

**I**

IIS ..... A-5  
 Impostazioni della stampante, pagina ..... 7-2  
 Internet, stampa ..... 5-1  
 IP, indirizzo ..... 2-1  
 IPP ..... 1-5, 5-1, 8-6

**L**

LED, pannello di controllo ..... 7-2, 7-3  
 LED, server di stampa ..... 8-2  
 LPR, porta Brother ..... 3-5, 3-7  
 LPR/LPD ..... 1-4

**M**

Mac OS 9 ..... 6-1  
 Mac OS X ..... 6-1  
 Macintosh, stampa ..... 6-1  
 Marchi ..... i  
 mDNS ..... 1-5

**N**

NetBIOS ..... 8-5  
 NetBIOS/IP ..... 1-4

**P**

Pannello di controllo ..... 7-1  
 Password ..... 3-1, 4-1, 5-1  
 PCL\_P1 ..... A-1  
 Peer-to-Peer ..... 1-2, 8-5  
 Peer-to-Peer Brother, software ..... 3-5  
 Ping ..... 8-2, 8-4  
 Porta 9100 ..... 1-5  
 Protocollo ..... 1-4

**Q**

QuickDraw ..... 1-1, 6-1

**R**

RARP ..... 1-4, A-2  
 Register your product ..... B-1  
 Registrazione del prodotto ..... B-3  
 Rete, stampa ..... 3-1, 4-1  
 Rete, stampa condivisa ..... 1-3  
 RFC 1001 ..... 2-1, A-1  
 Risorse di rete ..... 4-1  
 Router ..... 2-2

**S**

Server di stampa, impostazione ..... 2-4  
 Server Message Block ..... 4-1

Service centers (USA/Canada) .....	B-2
Servizio .....	A-1
SMB .....	4-1
SMTP, client .....	1-5
SNMP .....	1-5
Specifiche .....	A-6
Stampa Peer-to-peer NetBIOS .....	4-1
Subnet mask .....	2-2

## T

---

TCP/IP .....	1-4
TCP/IP, stampa .....	3-1
TELNET .....	1-5, 4-3, A-4
TEXT_P1 .....	A-1

## W

---

Web BRAdmin .....	A-5
Web, browser .....	2-5, 4-3, 6-2
Web, server .....	1-5
Windows 2000 .....	3-1, 4-1, 5-1, 8-6
Windows 2000/XP, stampa .....	3-1
Windows 95/98/Me .....	4-1, 8-5
Windows 95/98/Me, stampa .....	3-5
Windows NT 4.0, stampa .....	3-3
Windows XP .....	3-1, 4-1, 5-1, 8-6