

Sommario

<u>Sicurezza e manutenzione.....</u>	<u>1</u>
Note sulla sicurezza.....	1
Sicurezza dati	2
Condizioni del luogo di utilizzo	2
Riparazioni	3
Temperatura ambiente	3
Compatibilità elettromagnetica	4
Collegamento.....	5
Funzionamento con batteria	6
Manutenzione.....	7
Cura del display.....	7
Trasporto.....	8
Note alle presenti istruzioni d'uso	9
La qualità	9
Il servizio	9
Fornitura	10
<u>Componenti.....</u>	<u>11</u>
Vista anteriore.....	11
Vista posteriore	12
Lato inferiore.....	13
Vista dall'alto	13
Vista laterale sinistra	14
Vista laterale destra	15
<u>Impostazione</u>	<u>16</u>
I. Caricare la batteria	16
Autoalimentatore.....	17
Alimentatore (opzionale)	17
II. Accendere il dispositivo	18
III. Installazione del sistema di navigazione.....	19

<u>Comandi</u>	20
Accensione e spegnimento	20
Lavorare con schede di memoria	21
Come inserire le schede di memoria	21
Come estrarre le schede di memoria	21
Come utilizzare la scheda di memoria	22
Scambio di dati attraverso lettore scheda.....	22
Reset della navigazione satellitare	23
Soft-Reset	23
Hard-Reset	23
<u>Navigazione</u>	24
Norme di sicurezza navigazione	24
Norme per la navigazione	24
Istruzioni per l' Utilizzo nell' Autoveicolo.....	25
Ulteriori Istruzioni per l' Utilizzo nell' Autoveicolo o sulla Moto.....	25
Posizionamento dell'antenna.....	26
Collegamento dell'antenna morbida per il TMC	27
I. Montaggio del supporto auto	28
II. Fissaggio della ventosa.....	29
III. Fissaggio del sistema di navigazione.....	29
IV. Collegamento dell'adattatore auto	30
V. Avviare il software di navigazione.....	31
<u>MP3-Player</u>	32
Tavola riassuntiva della schermata principale.....	32
Playlist.....	34
<u>Dispositivo di comunicazione senza fili mediante tecnologia Bluetooth</u>	35
Avviare l'applicazione Bluetooth	35
Panoramica della schermata principale.....	36
Collegamento fra dispositivo di navigazione e telefono mobile	37
Panoramica dei tasti principali dell'applicazione Bluetooth....	38
Accettare telefonate in arrivo	39

Effettuare chiamate	40
<u>Picture Viewer</u>	42
Comando del Picture Viewer	42
<u>Domande frequenti</u>	44
<u>Servizio assistenza</u>	45
Verifica di malfunzionamenti.....	45
Note fondamentali	45
Verificare collegamenti e cavi	45
Errori e possibili cause	46
Avete necessità d'altra assistenza?	47
<u>Appendice</u>	48
Sincronizzazione con il PC	48
I. Installare Microsoft® ActiveSync®	48
II. Collegamento con il PC	49
III. Lavorare con Microsoft® ActiveSync®	49
GPS (Global Positioning System)	50
Esterno antenna GPS	51
TMC (Traffic Message Channel)	52
Altro materiale cartografico	53
Trasferimento di materiale cartografico su di una scheda di memoria	53
Fissaggio alla bicicletta	54
<u>Caratteristiche tecniche</u>	55
<u>Condizioni di garanzia</u>	56
Limitazione della responsabilità	57
Riproduzione del presente manuale	57
<u>Indice</u>	58



Apparecchio

Al termine della durata non gettare in alcun caso l'apparecchio tra i rifiuti domestici. Chiedere informazioni sulle possibilità di smaltimento in conformità con le normative ambientali.



Batterie

Le batterie utilizzate non devono essere gettate tra i rifiuti domestici! Devono essere consegnate ai punti di raccolta per le batterie vecchie.

Copyright © 2006

Tutti i diritti riservati.

Al presente manuale vengono applicati i diritti d'autore.

Il Copyright appartiene alla società **Medion**®.

Marchio di fabbrica:

MS-DOS® e **Windows**® sono marchi registrati. **Microsoft**®.

Pentium® è marchio registrato **Intel**®.

Tutti i marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

Con riserva di modifiche estetiche e tecniche e d'errori di stampa.

Sicurezza e manutenzione

Note sulla sicurezza

Leggere attentamente il presente capitolo e seguire le note. In questo modo sarà possibile garantire un funzionamento ottimale ed una lunga durata del Suo apparecchio.

Conservare la confezione e le istruzioni, per poterle consegnare ad un eventuale acquirente in caso di vendita.

- Non lasciare i bambini vicino ad apparecchiature elettriche senza sorveglianza. I bambini non sempre riconoscono i possibili pericoli.
- **Non aprire mai l'involucro** del Suo apparecchio o dell'alimentatore, non contengono parti soggette a manutenzione! L'apertura dell'involucro potrebbe rappresentare un **pericolo di morte** a causa di scariche elettriche.
- Non appoggiare **oggetti** sull'apparecchio e non premere sul display. Lo schermo potrebbe rompersi.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare danneggiamenti. Utilizzare esclusivamente la penna o un'altra penna senza punta. In molti casi è possibile immettere i comandi con le dita.
- La **rottura** del **display** potrebbe essere causa di ferite. In caso di rottura, raccogliere le parti rotte, indossando **guanti di protezione** ed inviarli al centro di servizio per un corretto **smaltimento**. Successivamente, lavare la mani con acqua e sapone, in quanto non è possibile escludere che possano essere fuoriuscite sostanze **chimiche**.

Togliere la spina dell'alimentatore (opzionale) dalla presa di corrente, spegnere o non accendere l'apparecchio e rivolgersi al servizio assistenza...

... se l'alimentatore (opzionale) o le spine collegate sono fuse o danneggiate.

... se l'involucro dell'apparecchio, dell'alimentatore (opzionale) o gli accessori sono danneggiati o si fossero bagnati. Fare revisionare le parti dal servizio assistenza per evitare danneggiamenti!

Sicurezza dati

- Dopo ogni aggiornamento dei dati eseguire una copia su un supporto di memorizzazione esterno (CD-R). La richiesta di pagamento di danni a seguito di perdita di dati e di danni conseguenti è esclusa.

Condizioni del luogo di utilizzo

L'inosservanza di tale istruzione può comportare malfunzionamenti. La garanzia non è inclusa in questi casi.

- Non esporre la Sua navigazione satellitare e tutte le periferiche collegate ad **umidità, polvere, calore e raggi solari** diretti, in particolare in macchina.
- Proteggere **assolutamente** l'apparecchio dall'umidità, ad es. da pioggia e grandine. **Fate attenzione**, perché con la **condensazione** si può formare dell'umidità anche all'interno della cavità di protezione.
- Evitate le forti **vibrazioni e scosse**, come quelle che, ad es. si possono presentare quando vi trovate su strade campestri.
- Evitate che l'apparecchio si stacchi dal suo sostegno, per es. frenando. Montate l'apparecchio, possibilmente in posizione verticale.

Riparazioni

- In caso non dovesse essere disponibile personale qualificato, rivolgersi al tecnico dell'assistenza. In caso di problemi tecnici relativi all'apparecchio, rivolgersi al centro assistenza.
- Qualora dovesse rendersi necessaria una riparazione, rivolgersi esclusivamente ai nostri partner del servizio assistenza.

Temperatura ambiente

- E' possibile utilizzare l'apparecchio con temperature comprese fra 5° C e 40° C e con umidità relativa del 10%-90% (senza formazione di condensa).
- Quando l'apparecchio è spento, può essere conservato fra 0° C e 60° C.
- L'apparecchio deve essere conservato in luogo sicuro, evitare temperature troppo elevate, (ad es. lasciandolo nell'auto posteggiata o esposto ai raggi solari diretti).

Compatibilità elettromagnetica

- Se si collegano componenti aggiuntivi o diversi, osservare le "Direttive di compatibilità elettromagnetica" (CEM). Per il collegamento all'apparecchio utilizzare esclusivamente cavi schermati (max. 3 metri) di interfaccia esterni.
- Mantenere almeno un metro di distanza da fonti ad alta frequenza ed elettromagnetiche (televisore, altoparlanti, telefono mobile ecc.), per evitare malfunzionamenti e perdita di dati.
- Le apparecchiature elettroniche, durante l'uso, generano radiazioni elettromagnetiche.

Queste radiazioni non sono pericolose, ma possono disturbare eventuali altre apparecchiature utilizzate nelle vicinanze. Le nostre apparecchiature vengono testate in laboratorio in relazione alla compatibilità elettromagnetica.

Tuttavia, non può essere escluso completamente che si verifichino disturbi che possono interessare l'apparecchio stesso o le componenti elettroniche circostanti.

In caso di disturbi, tentare di risolvere il problema allontanando e spostando le apparecchiature.

E' particolarmente importante che prima di partire si verifichi il corretto funzionamento delle componenti elettroniche degli autoveicoli.

Collegamento

Per collegare adeguatamente il Suo apparecchio, osservare le seguenti note:

ALIMENTAZIONE MEDIANTE ADATTATORE

- Utilizzare l'adattore auto solo nell'accendisigari di un auto-mezzo con batterie di DC 12V --- oppure DC 24V ---). Se non si è sicuri dell'alimentazione della vettura, consultare il produttore.

ALIMENTAZIONE MEDIANTE SPINA DELL'ALIMENTATORE (OPZIONALE)

- La **presa** deve essere **vicina all'apparecchio** ed essere **facilmente accessibile**.
- Per togliere l'alimentazione all'apparecchio (attraverso alimentatore), togliere la spina dell'alimentatore dalla presa.
- Utilizzare l'alimentatore solo con prese con messa a terra con **CA 100-240V \sim , 50/60 Hz**. Qualora non si fosse sicuri del tipo di alimentazione, chiedere informazioni all'ente fornitore.
- Per una maggiore sicurezza, consigliamo l'uso di una protezione contro le sovratensioni per evitare il danneggiamento dell'apparecchio a causa di sovratensione o di fulmini scaricati attraverso la rete di alimentazione.

CABLAGGIO

- Posizionare i cavi in modo che non possano venire calpestati o che nessuno vi possa inciampare.
- Non posizionare oggetti sopra ai cavi, potrebbero subire danneggiamento.

Funzionamento con batteria

Il Suo apparecchio funziona con una batteria preinstallata. Al fine di aumentare la durata e le prestazioni della batteria e di garantire la massima sicurezza, osservare le seguenti indicazioni:



Prudenza! Pericolo di esplosione in caso di sostituzione non corretta della batteria. Sostituire la batteria con una batteria dello stesso tipo o con una consigliata dal costruttore. Non aprire la batteria. Non gettare la batteria su fiamme. Smaltire la batteria secondo le istruzioni del costruttore.

- non esporre la batteria a **calore eccessivo**. Evitare di surriscaldare l'apparecchio e la batteria inserita. L'**inosservanza** potrebbe danneggiare la batterie ed in casi estremi provocarne l'**esplosione**.
- Per caricare la batteria utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale (opzionale) o l'adattatore auto fornito.
-  **Le batterie devono essere smaltite con i rifiuti speciali.** Per lo smaltimento dell'apparecchio rivolgersi ad una ditta specializzata. Eventualmente contattare il servizio clienti.

Manutenzione



Attenzione! All'interno dell'involucro dell'apparecchio **non** esistono **parti** soggette a **manutenzione** o che devono essere pulite.

E' possibile aumentare la durata dell'apparecchio osservando le seguenti indicazioni:

- prima di effettuare la pulizia, **togliere sempre la spina di alimentazione** e tutti i cavi di collegamento.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido, privo di pilucchi.
- L'apparecchio e la confezione possono essere riciclati.

Cura del display

- Evitare di graffiare la superficie dello schermo, essendo questo facilmente danneggiabile. Consigliamo di prevenire rigature e depositi di sporcizia sul display utilizzando le pellicole adesive dedicate. Questi accessori sono disponibili nei negozi specializzati.
La pellicola con cui viene fornito il display e una protezione durante i trasporti!
- Asciugare le eventuali gocce d'acqua che dovessero cadere sullo schermo. L'acqua potrebbe alterarne permanentemente il colore.
- Pulire lo schermo con un panno morbido, privo di pilucchi.
- Non esporre lo schermo a luce solare diretta, né a raggi ultravioletti.

Trasporto

Per trasportare l'apparecchio osservare le seguenti indicazioni:

- Prima di accendere l'apparecchio dopo un trasporto, attendere che abbia raggiunto la temperatura ambientale.
- In caso di ampie variazioni di **temperatura** e dell'**umidità**, a causa della formazione di condensa, all'interno dell'apparecchio potrebbe formarsi umidità, che potrebbe provocare un **corto circuito**.
- Utilizzare una custodia per preservare l'apparecchio da sporcizia, umidità, scosse e graffi.
- Per **spedire** l'apparecchio, utilizzare l'**imballo originale** e chiedere consigli all'impresa di spedizione.
- Prima di intraprendere un viaggio, informarsi sull'alimentazione e sulle comunicazioni. Eventualmente acquistare prima del viaggio gli adattatori necessari per l'alimentazione e la comunicazione.
- Durante il controllo del bagaglio a mano, in aeroporto, è consigliabile sottoporre l'apparecchio e tutti i supporti dati magnetici (hard disk esterni) al controllo a RX (il dispositivo su cui vengono posati i bagagli). Evitare il **rilevatore magnetico** (la struttura attraverso la quale dovrete passare) o il rilevatore magnetico a mano (l'apparecchiatura manuale in dotazione al personale addetto alla sicurezza), in quanto i dati potrebbero andare persi.

Note alle presenti istruzioni d'uso

Abbiamo strutturato le istruzioni in modo che sia sempre possibile trovare l'informazione desiderata attraverso l'indice, suddiviso per argomenti.



Nota: istruzioni per l'uso dettagliate sulla navigazione sono disponibili sui rispettivi CD/DVD e nella guida in linea dell'apparecchio.

Consultare il capitolo "**Domande frequenti**" per trovare le risposte a domande che ci vengono poste frequentemente dai nostri clienti.

Lo scopo di queste istruzioni, è quello di rendere facilmente comprensibile l'uso dell'apparecchio.

La qualità

Nella scelta dei componenti abbiamo previsto alta funzionalità, utilizzo semplice, sicurezza ed affidabilità. Grazie all'equilibrio fra hardware e software, siamo in grado di presentare un apparecchio rivolto al futuro, che sarà molto utile per il lavoro e durante il tempo libero. Ringraziamo per la fiducia dimostrata ai nostri prodotti e siamo lieti di annoverarLa fra i nostri clienti.

Il servizio

Assistendo individualmente i nostri clienti, supportiamo il loro lavoro quotidiano. Ci contatti, saremo lieti di aiutarLa. A partire da pagina 45 del presente manuale, troverà un capitolo dedicato all'assistenza dei clienti.

Fornitura

Verificare la completezza della fornitura e comunicare entro 14 giorni dall'acquisto le eventuali mancanze. La fornitura comprende:

- Navigazione satellitare
- Cavo d'alimentazione per accendisigari (Atech ATPI-68HT0501)
- Scheda di memoria MMC/SD
- Antenna morbida TMC
- CD/DVD di navigazione/d'assistenza
- Il presente manuale

Opzionale

- Alimentatore (Phihong PSC05R-050)
- Cavo USB
- Supporto auto
- Supporto per la bicicletta
- Cuffie
- Custodia / borsa


Componenti

Vista anteriore



N. Componente	Descrizione
❶ Led di carica	Durante la procedura di carica il LED sarà arancione. Diventerà verde quando la batteria sarà completamente carica. L'interruttore principale (pagina 13) deve trovarsi in posizione ON.
❷ LED Bluetooth	Questo LED lampeggia quando Bluetooth è attivo.
❸ Touch Screen	Visualizza i dati dell'apparecchio. Esercitare sullo schermo una leggera pressione con il dito o con un'apposita penna "spuntata" per selezionare comandi di menu o immettere dati.
❹ Microfono	Questo microfono è previsto per parlare con il dispositivo senza cavo.

Vista posteriore

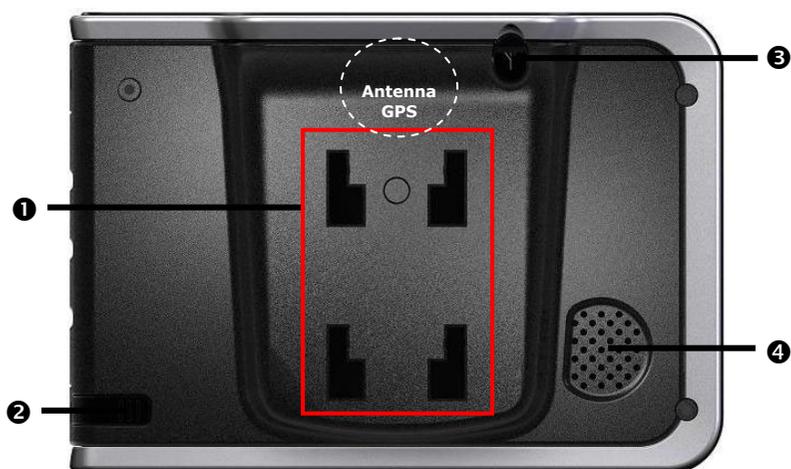

N. Componente	Descrizione
❶ Fissaggio	Dispositivo di fissaggio del navigatore al supporto per auto.
❷ Penna	Estrarre la matita dallo scomparto e, dopo l'utilizzo, riporla nello scomparto. La matita serve per utilizzare lo schermo tattile.
❸ Collegamento esterno antenna	Collegamento per una seconda antenna opzionale.
❹ Altoparlante	Riproduce musica, istruzioni verbali e avvisi.

Lato inferiore



N. Componente	Descrizione
❶ Apertura per il reset	Riavvia l'apparecchio (Soft-Reset, pag. 23).
❷ Collegamento mini-USB	Collegamento a un PC attraverso cavo USB (trasmissione dati) e presa per l'alimentazione esterna. In opzione il collegamento di un antenna TMC può essere possibile.
❸ Interruttore principale / Pulsante batteria	Scollega completamente l'apparecchio dalla batteria (anche hard-reset).


Vista dall'alto



N. Componente	Descrizione
❶ Slot SD/MMC	Slot per l'alloggiamento di una scheda SD- (Secure Digital) o MMC- (MultiMediaCard).

L'antenna GPS integrata si trova al centro della parte superiore dell'apparecchio.

Vista laterale sinistra

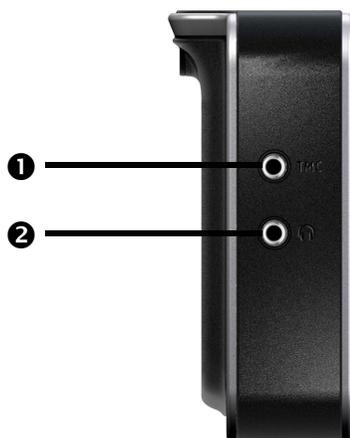

N.	Componente	Descrizione
1	Presa antenna TMC	Presa per lo spinotto dell'antenna morbida del TMC.
2	Cuffie	Collegamento cuffie (3,5mm).

Vista laterale destra



N. Componente	Descrizione
1 Pulsanti hardware*	 Pulsante On/Off
	 Avvia l'applicazione Bluetooth
	 Per aumentare il volume
	 Per ridurre il volume

* I tasti hardware sono attivi solo dopo l'installazione del software di navigazione.

Impostazione

Successivamente indichiamo i passaggi necessari per la impostazione della Sua navigazione satellitare.

Togliere la pellicola di protezione dal display.

I. Caricare la batteria




Attenzione: Dipendente dallo stato di caricamento della batteria incorporata può essere necessario di caricarla prima di eseguire l'impostazione.

Nell'utilizzare la batteria osservare quanto segue:


- Durante la procedura di carica il LED sarà **arancione**. Non interrompere la carica prima che la batteria sia completamente carica. Ciò può durare alcune ore. L'apparecchio sarà completamente carico quando il LED sarà **verde**.
- **Nota:** durante la carica è possibile lavorare con l'apparecchio, tuttavia durante il primo utilizzo, l'alimentazione non dovrebbe essere interrotta per consentire una carica completa della batteria.
- Tenere l'apparecchio costantemente collegato a una fonte esterna di energia elettrica (adattatore per auto o alimentatore opzionale) per consentire alla batteria di caricarsi completamente.
- E' possibile lasciare collegato l'alimentatore per un uso continuo. Si noti che sia l'adattatore per auto, sia quello opzionale di rete consumano corrente elettrica quando non ricaricano l'accumulatore del navigatore.
- **Nota:** In caso di basso livello di carica della batteria ricaricabile, potrebbero essere necessari diversi minuti prima che l'apparecchio, una volta collegato all'alimentazione esterna, possa essere rimesso in funzione.

Autoalimentatore

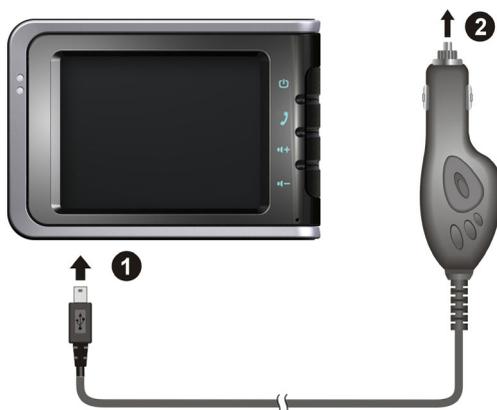

(figura simile)

Alimentatore (opzionale)

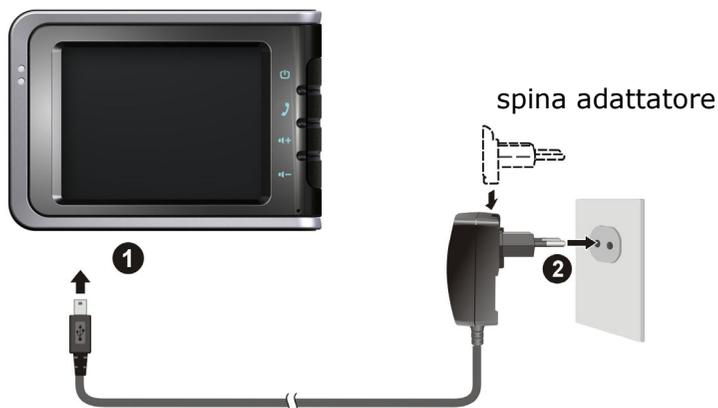

(figura simile)

1. Spingere la spina dell'adattatore nella guida sul retro dell'alimentatore. Premere sul pulsante Push per inserire la spina dell'adattatore.
2. Collegare l'alimentatore (2) a una presa facilmente raggiungibile.
3. Collegare il cavo dell'alimentatore (1) al collegamento dell'alimentatore **sull'inferiore** della navigazione satellitare.

II. Accendere il dispositivo

1. Estrarre la penna dall'alloggiamento e posizionare l'**interruttore principale** sull'inferiore su **ON**.



Attenzione: lasciare l'interruttore principale in posizione **ON** a meno che non si desideri effettuare una nuova impostazione. Se l'interruttore è su **OFF** tutti i dati andranno persi e sarà necessario ripetere la prima impostazione (pag. 23).



La navigazione satellitare avvia automaticamente la prima impostazione. Verrà visualizzato il logo di fabbrica e dopo alcuni secondi l'apparecchio visualizzerà la schermata iniziale. Seguire le istruzioni della schermata.

III. Installazione del sistema di navigazione

Durante il primo avvio verrà richiesto di installare il software di navigazione. Procedere come segue:

1. Estrarre con attenzione la scheda di memoria dalla confezione. Fare attenzione a non toccare o sporcare i contatti.
2. Inserire la scheda di memoria nello slot SD-/MMC fino all'arresto.
3. Cliccare su OK per installare l'applicazione.

La scheda di memoria, durante l'uso del sistema di navigazione, deve sempre essere inserita nell'apparecchio. In caso di rimozione anche temporanea della scheda di memoria durante il funzionamento, è necessario riavviare il sistema di navigazione mediante un soft-reset (pag. 23).

Dopo che tutti i dati saranno stati copiati nel sistema di navigazione, verrà visualizzata la schermata principale attraverso la quale è possibile eseguire le impostazioni della navigazione.

Consultare il capitolo **Navigazione** da pagina 24.

Comandi

Accensione e spegnimento

Dopo il primo avvio, il dispositivo si trova in modalità di funzionamento normale. Attraverso il pulsante di accensione e spegnimento è possibile attivare e disattivare il dispositivo.

1. Premere brevemente sul pulsante di accensione e spegnimento , per accendere il sistema di navigazione.



Nota: il dispositivo allo stato di fornitura non si spegne da solo. Utilizzando il pulsante **Impostazioni** del menu principale dell'apparecchio è possibile adattare alle proprie esigenze il tempo di accensione.

2. Premere brevemente sul pulsante d'accensione e spegnimento , per spegnere il sistema di navigazione.

Anche se spento il sistema di navigazione consuma (poca) corrente e la batterie inserita viene scaricata.

Se non si utilizza il dispositivo di navigazione per un periodo prolungato, la batteria può scaricarsi, rendendo necessario ripetere il primo avvio.

Lavorare con schede di memoria

La Sua navigazione satellitare supporta schede di memoria MMC e SD.

Come inserire le schede di memoria

1. Estrarre con attenzione la scheda di memoria dalla confezione (se pertinente). Fare attenzione di non toccare o sporcare i contatti.
2. Inserire le schede di memoria nello slot con i contatti rivolti verso lo slot e l'adesivo rivolto verso l'alto.

Come estrarre le schede di memoria



Nota: Rimuovere la scheda di memoria solo dopo essere usciti dal software di navigazione e aver spento l'apparecchio con il tasto di accensione e spegnimento. In caso contrario, si potrebbe verificare una perdita di dati.

1. Per estrarre la scheda, premere leggermente sullo spigolo superiore fino a che la scheda si disinserisce.
2. Estrarre la scheda senza toccare i contatti.
3. Conservare la scheda nella confezione originale o in altro luogo sicuro.



Nota: le schede di memoria sono molto delicate. Fare attenzione a non sporcare i contatti e a non sottoporre la scheda a pressioni.

Come utilizzare la scheda di memoria

- Possono essere utilizzate esclusivamente schede di memoria formattate nel formato file FAT16/32. Se si inseriscono schede preparate con un altro formato (p.e. videocamere, riproduttori MP3), l'apparecchio potrebbe non riconoscerle e chiederà di eseguire la formattazione.

Attenzione: la formattazione della scheda di memoria cancella tutti i dati in modo irreversibile.



Attenzione: la formattazione della scheda di memoria cancella tutti i dati in modo irreversibile.

- Non è possibile copiare semplicemente documenti sulla scheda di memoria. In determinati casi dovranno essere convertiti mediante il programma **Microsoft® ActiveSync®**.

Scambio di dati attraverso lettore scheda

Se si vogliono copiare grandi quantità di dati sulla scheda di memoria (file MP3, cartine navigazione) è possibile memorizzarli direttamente sulla scheda di memoria.

Molti PC hanno un lettore di schede incorporato. Inserire la scheda e copiare i dati direttamente sulla scheda.

Con l'accesso diretto si ottiene infatti un trasferimento dati notevolmente più veloce rispetto a quanto sia possibile con ActiveSync®.

Reset della navigazione satellitare

Esistono due opzioni per effettuare il reset della navigazione satellitare.

Soft-Reset

Questa possibilità riavvia la navigazione satellitare senza che sia necessaria una nuova installazione. Soft-Reset è utilizzato frequentemente per riorganizzare la memoria. Tutti i programmi attivi vengono interrotti e la memoria di lavoro verrà reinizializzata.

Utilizzare quest'opzione quando l'apparecchio non funziona più correttamente.

Procedere come segue:

- Premere con la punta della penna nell'apertura per il reset (pag. 13)
- inserire un oggetto appuntito nell'apertura reset (p.e. una graffetta aperta) esercitando una leggera pressione.

Hard-Reset



Attenzione: Hard Reset cancella tutti i dati dell'apparecchio e rende necessaria una nuova installazione.

Tuttavia non è necessario effettuare una nuova installazione del software sul PC di sincronizzazione.

Procedere come segue:

1. Staccare l'alimentazione esterna.
2. Spostare l'**interruttore principale** (pag. 13, ) sull'inferiore dell'apparecchio in posizione **OFF** e dopo 2 secondi ancora su **ON**.
3. Dopo un hard-reset è necessario ripetere l'installazione del software.

Navigazione

Norme di sicurezza navigazione

Il CD/DVD contiene istruzioni dettagliate.

Norme per la navigazione

- Per evitare incidenti, non utilizzare la navigazione satellitare durante la guida!
- Se non sono state comprese le istruzioni o se non si è sicuri di ciò che si deve fare all'incrocio successivo, è possibile orientarsi rapidamente in base alla cartina ed alle frecce. Guardare il display solo in condizioni di traffico sicure!



Attenzione: le indicazioni e le **norme stradali prevalgono** sulle indicazioni della navigazione satellitare. Seguire le indicazioni solo se le condizioni e le regole del traffico lo consentono! La navigazione satellitare vi porterà a destinazione anche in caso di deviazione dalla rotta prevista.

- Le istruzioni sulle direzioni da seguire, impartite dal sistema di navigazione, non esimono il guidatore dall'obbligo di un attento controllo durante la guida e da ogni responsabilità personale.
- Programmare le rotte prima di partire. Se durante il viaggio si vuole immettere una nuova rotta, occorre fermarsi.
- Per ricevere correttamente il segnale GPS, la ricezione non deve essere impedita da oggetti metallici. Fissare l'apparecchio con la ventosa sul lato interno o nelle vicinanze del parabrezza. Provare diverse posizioni per ottenere una ricezione ottimale.

Istruzioni per l' Utilizzo nell' Autoveicolo

- Durante l'installazione del supporto, fare attenzione che sia posizionato in modo che, anche in caso di incidente, non rappresenti un pericolo.
- Fissare i componenti nella vettura facendo attenzione che la visuale sia libera.
- Lo schermo dell'apparecchio può causare riflessi luminosi. Fare attenzione a non essere abbagliati durante il funzionamento.
- Non posizionare il cavo in prossimità di componenti rilevanti per la sicurezza.
- Non fissare il supporto nel raggio di azione dell'airbag.
- Controllate periodicamente l'aderenza della ventosa.
- L'alimentatore consuma corrente anche quando non è collegata nessun'altra apparecchiatura. Scollegarlo in caso di non utilizzo per evitare di scaricare la batteria della vettura.
- Dopo l'installazione, verificare tutte le attrezzature rilevanti per la sicurezza della vettura.

Ulteriori Istruzioni per l' Utilizzo nell' Autoveicolo o sulla Moto

- Fate attenzione che durante il montaggio, la capacità di guida non venga compromessa.
- Non dimenticate qualche strumento durante il montaggio.

Posizionamento dell'antenna

Per poter ricevere i segnali satellitari GPS, l'antenna deve essere libera da ostacoli. In caso di ricezione insufficiente provare diversi montaggi e posizioni dell'antenna nel veicolo. In alcuni casi potrebbe essere necessaria l'installazione di un'antenna GPS esterna (vedi pagina 51).




Collegamento dell'antenna morbida per il TMC

Nel vostro sistema di navigazione è integrato un ricevitore TMC che capta le indicazioni riguardanti il traffico. Per assicurare una buona ricezione del segnale è necessario connettere l'antenna morbida fornita con il sistema.

Inserire lo spinotto jack dell'antenna morbida per il ricevitore TMC nella presa per l'antenna TMC (vedi pagina 14).

Fissare l'antenna tramite la ventosa per esempio lungo il bordo del parabrezza.

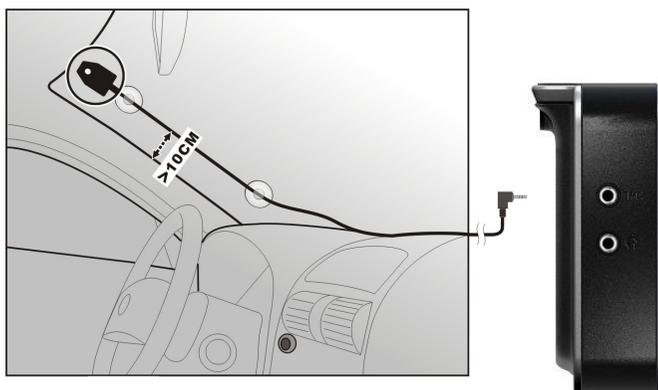

Il sistema di navigazione è ora in grado di ricevere informazioni sul traffico mediante il ricevitore TMC consentendo quindi di evitare i possibili rallentamenti del traffico.

I. Montaggio del supporto auto



Attenzione! Fissare il supporto dell'apparecchio sul parabrezza solo se non impedisce la visuale. Se ciò non fosse possibile, montare il supporto con la ventosa fornita, in modo che il supporto consenta un funzionamento sicuro, senza costituire un pericolo.



ventosa
(opzionale)



Nota: se il supporto verrà fissato al parabrezza, saltare i passaggi 1 e 2.

1. Togliere la pellicola di protezione dalla ventosa.
2. Incollare la ventosa in una posizione adatta sul cruscotto. Fare attenzione che la superficie del cruscotto sia pulita e premere fortemente sulla ventosa.



Nota: per consentire un fissaggio sicuro, non sottoporre il supporto a carico per 24 ore.

II. Fissaggio della ventosa



Nota: pulire perfettamente il vetro con un apposito detergente. A temperature inferiori a 15°C, riscaldare leggermente il vetro e la ventosa.

Inserire il supporto auto con la ventosa nella piastra adesiva (o direttamente sul parabrezza) e spingere la levetta di bloccaggio verso il basso. La ventosa aderirà al supporto.


III. Fissaggio del sistema di navigazione

1. Collegare l'adattatore per auto (vedere pag. 17) ed eventualmente l'antenna GPS esterna al navigatore, inserire la scheda di memoria.
2. Sistemare il supporto sui fori di fissaggio **sul retro** dell'apparecchio.
3. Dopo avere fissato l'apparecchio al supporto, fare scorrere il supporto **verso basso** fino a quando non si blocca in sede con un clic.
4. È ora possibile sistemare l'intera unità sul parabrezza pulito o sulla piastra per ventosa.



Nota: Il fissaggio del supporto è leggermente complicato. Tuttavia questo sistema di collegamento è stato scelto per consentire un collegamento sicuro e fermo del supporto.

IV. Collegamento dell'adattatore auto

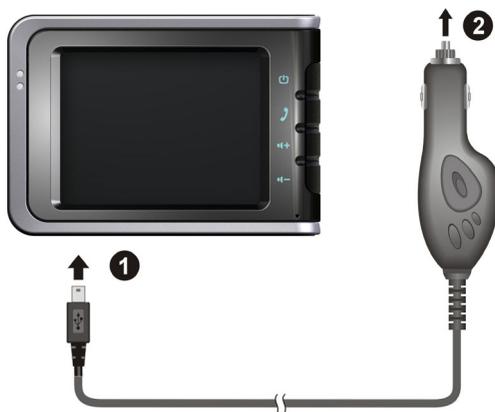

(figura simile)

1. Inserire la spina (❶) del cavo di collegamento nell'attacco previsto **sulla parte inferiore** dell'apparecchio (pag. 13).
2. Inserire la spina di alimentazione (❷) nell'accendisigari e verificare che durante il movimento **non si scolleghi**. Ciò potrebbe essere causa di malfunzionamenti.



Nota: al termine dello spostamento o se non si utilizza la vettura per un periodo prolungato, estrarre la spina di alimentazione dall'accendisigari. Altrimenti la batteria della vettura potrebbe scaricarsi. In questo caso, spegnere il navigatore con il tasto di accensione e spegnimento .

V. Avviare il software di navigazione



Nota: la scheda di memoria, durante l'uso del sistema di navigazione, deve sempre essere inserita nell'apparecchio. In caso di rimozione anche temporanea della scheda di memoria durante il funzionamento, è necessario riavviare il sistema di navigazione mediante un soft-reset (pag. 23). A seconda del sistema di navigazione il reset avviene in modo automatico.

1. Accendere la Sua navigazione satellitare.
2. In base all'esecuzione il software di navigazione si avvia automaticamente o premere il pulsante di navigazione nella schermata principale.
3. Sullo schermo, premere **Navigazione** per inserire la meta e immettere l'indirizzo della meta da raggiungere. Per iniziare la navigazione confermare l'immissione cliccando sul simbolo ✓. In caso di ricezione sufficiente, dopo breve sullo schermo verranno visualizzate le informazioni sul percorso, supportate da indicazioni verbali.

Informazioni sull'ulteriore comando del software di navigazione sono desumibili dal **manuale utente o dal CD/DVD di navigazione**. Si tratta di un file PDF, che può essere letto e stampato con qualsiasi versione di Acrobat Reader.



Nota: l'inizializzazione del ricevitore GPS al primo avvio richiede qualche minuto di tempo. Anche se viene visualizzata l'icona di segnale GPS disponibile, la navigazione potrebbe essere poco precisa. Occorrono sempre ca. 30-60 secondi prima che sia disponibile un segnale GPS corretto.



MP3-Player

Il vostro sistema di navigazione è dotato anche di un MP3-Player.

1. Avviate l'MP3-Player dalla schermata principale cliccando sul pulsante di comando.
2. Tutte le file MP3 che si trovano sul sistema, compresi i file che si trovano sulla scheda di memoria, vengono automaticamente elencati in una Playlist e sono pronti per la riproduzione.

Tavola riassuntiva della schermata principale



Tasto	Nome	Descrizione
	Play/ Pause	Avvia la riproduzione del titolo attuale.
	Stop	Arresta la riproduzione del titolo attuale.
	Previous/ Next	Salta al titolo precedente o successivo.
	Volume	Alza o abbassa il volume. L'indicazione sull'angolo superiore destro dello schermo indica l'attuale livello di intensità del volume.
	Playback Mode	Sono supportate le seguenti diverse modi: <ul style="list-style-type: none">  Ripetizione del titolo attuale  Ripetizione di tutti i titoli (regolazione standard)  Riproduzione singola  Funzione di inizio brani
	Sequence	<ul style="list-style-type: none">  Sequenza normale (regolazione standard)  Riproduzione casuale
	Open Play List	Apri la Playlist. (v. pagina successiva)
	Equalizer	Apri o chiudi il menu dell'equalizzatore.
	Help	Presenta la funzione e il servizio di ciascun pulsante. Premendo uno dei pulsanti compare una breve descrizione nella parte inferiore dello schermo.
	Exit	Chiude l'applicazione MP3-Player.

Playlist



Per la gestione della vostra Playlist avete a disposizione le seguenti possibilità:

Aggiungere brano

Aggiunge un titolo alla vostra Playlist. Potete selezionarlo dalla finestra che appare subito dopo.

Cancellare brano

Cancella il titolo selezionato dalla Playlist.

Cancellare tutto

Cancella tutti i titoli della Playlist.

Cliccare su  per ritornare alla schermata principale.

Attenzione. Quando abbandonate l'MP3-Player, la Playlist non viene protetta.

Dispositivo di comunicazione senza fili mediante tecnologia Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di collegare dispositivi a breve distanza senza l'utilizzo di fili. I dispositivi Bluetooth trasmettono dati via radio, in modo che altri dispositivi che supportano la stessa tecnologia possano comunicare fra di loro senza cavi.

Prima di poter utilizzare il sistema di navigazione come dispositivo di comunicazione senza cavi con il telefono mobile Bluetooth, i due dispositivi devono essere sintonizzati.



Nota: leggere le istruzioni per l'uso del telefono mobile per attivare la funzione Bluetooth.

Avviare l'applicazione Bluetooth

Esistono due possibilità:

1. Per un avvio diretto, premere il tasto hardware sulla parte anteriore del dispositivo (vedi pagina), in base al software utilizzato è possibile avviare l'applicazione anche come segue:

1. Nel dispositivo di navigazione cliccare su **Impostazioni**.
2. Cliccare sull'opzione **Bluetooth**.



Nota: se Bluetooth non è attivo, verrà attivato mediante questo pulsante; il LED lampeggia.

3. Verrà visualizzata la schermata principale Bluetooth sul dispositivo di navigazione.

L'applicazione Bluetooth si comanda cliccando sui rispettivi simboli della schermata.

Panoramica della schermata principale



Tasto	Nome	Descrizione
	Keypad	In questo campo immettere le cifre del numero di telefono da comporre.
	Ricerca	Avvia la ricerca di un telefono mobile già collegato.
	Svolgimento della chiamata	Mostra il percorso delle chiamate effettuate e ricevute.
	Collegamento (Pairing)	Per la sintonizzazione fra il sistema di navigazione e il telefono mobile
	Bluetooth Manager	Con questa opzione è possibile svolgere diverse funzioni Bluetooth (p.e. disattivazione).
	Exit	Per uscire dall'applicazione Bluetooth.

Collegamento fra dispositivo di navigazione e telefono mobile

1. Lasciare che il telefono mobile cerchi il dispositivo Bluetooth.



Nota: ogni telefono mobile utilizza un percorso diverso. Leggere le istruzioni del telefono.

2. Non appena il telefono avrà rilevato il sistema di navigazione, verrà chiesto di immettere un codice PIN (almeno 4 cifre).
3. Ripetere l'immissione del codice PIN nel dispositivo di navigazione.
4. Il telefono mobile verrà riconosciuto e il dispositivo di comunicazione senza cavi sarà disponibile attraverso il sistema di navigazione.



Nota: quando si spegne il dispositivo di navigazione o quando la distanza fra il telefono mobile e il dispositivo di navigazione diventa troppo grande, è necessario ripetere la procedura. In base al tipo di telefono mobile utilizzato e alle impostazioni Bluetooth è sufficiente riaccendere il dispositivo di navigazione per ottenere un riconoscimento automatico.

Panoramica dei tasti principali dell'applicazione Bluetooth

Tasto	Descrizione
	Rispondere alla chiamata
	Terminare la chiamata o rifiutarla
	Attivare o disattivare (Mute) altoparlanti
	Attivare o disattivare microfono
	Trasferimento al telefono mobile e scollegamento della connessione Bluetooth
	Ridurre a icona il display
	Aumentare il volume
	Abbassare il volume

Accettare telefonate in arrivo




Cliccare qui per accettare una chiamata in arrivo




Cliccare qui per terminare la chiamata o riattaccare.

Quando il collegamento è avvenuto con successo viene visualizzata la seguente schermata:

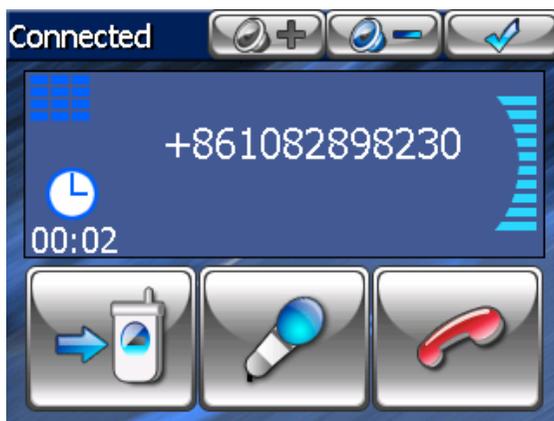


Effettuare chiamate

1. Nella schermata principale Bluetooth (s. S. 36) immettere il numero da chiamare utilizzando il keypad.
2. Quando il collegamento è avvenuto con successo viene visualizzata la seguente schermata:

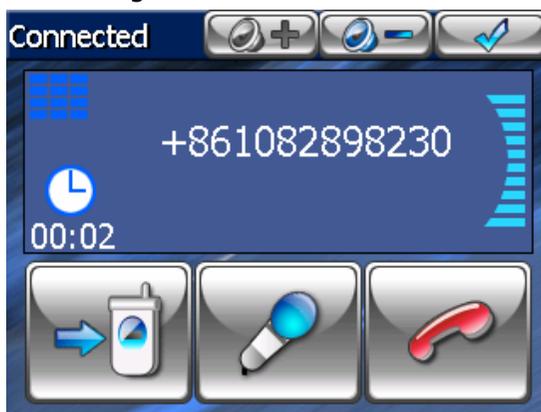

Quando il collegamento è attivo esiste la possibilità di ridurre ad icona la finestra per tornare al sistema di navigazione.

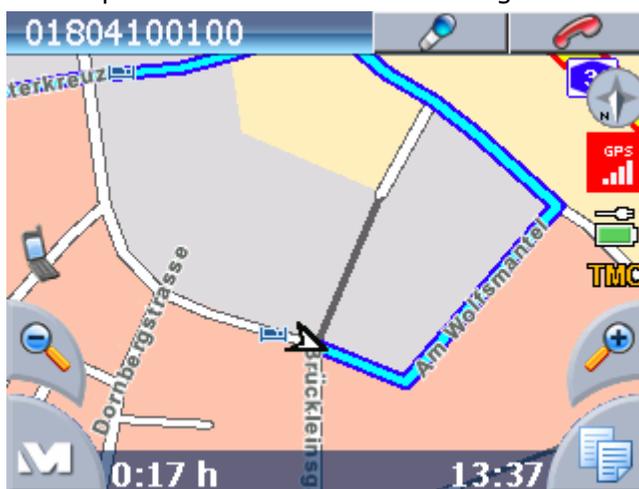

Se si termina la chiamata durante la navigazione, verrà visualizzata la seguente schermata:



Nota: i simboli  e  indicano se un telefono mobile è collegato o no.

Picture Viewer


Con Picture Viewer è possibile visualizzare sul sistema di navigazione immagini disponibili nella scheda di memoria.

Comando del Picture Viewer

Nella schermata principale cliccare su **"Picture Viewer"** per avviare l'applicazione. Verrà visualizzata la seguente schermata:



Cliccare su un'immagine per visualizzarla in modalità a schermo intero.

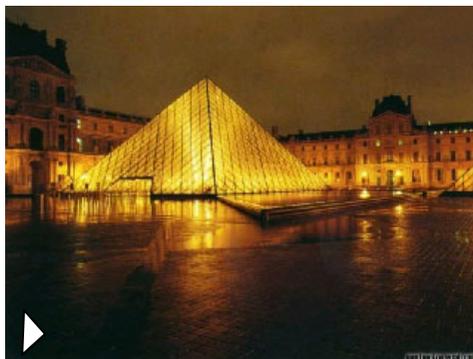

Nella visualizzazione a schermo intero cliccare sulla parte in alto per attivare la barra di comando:



Tasto	Descrizione
	Avviare show diapositive
	Intervallo show diapositive
	Rendere attivo nome file
	Uscire dalla modalità a schermo intero

Domande frequenti

-  Dove posso trovare altre informazioni sulla navigazione satellitare.
-  Istruzioni dettagliate sulla navigazione sono disponibili sui rispettivi CD/DVD allegati all'apparecchio.
- Utilizzare anche le funzioni di aiuto complete, che possono essere aperte premendo su un tasto (in genere F1 del PC), ossia selezione delle funzioni di aiuto disponibili. Questi aiuti sono sempre disponibili durante l'utilizzo del PC o dell'apparecchio.
-  A cosa servono il CD/DVD allegato?
-  Contenuto del **CD/DVD di navigazione/d'assistenza**:
- il programma **ActiveSync**[®] per il trasferimento dei dati fra navigazione satellitare e PC.
 - Ulteriori programmi (opzionale).
 - le **cartine** digitalizzate
 - il **materiale dati** per la ricostruzione rapida del contenuto della scheda di memoria
 - **Istruzioni per l'uso** del software di navigazione.
- La fornitura, a secondo d'allestimento, può comprendere uno o più CD/DVD.
-  La navigazione satellitare non reagisce più. Cosa fare?
-  Eseguire un Soft-Reset (pagina 23).
-  Come è possibile regolare l'illuminazione?
-  Attraverso Impostazioni ⇨ Illuminazione.

Servizio assistenza

Verifica di malfunzionamenti

I malfunzionamenti a volte possono avere cause banali, ma potrebbero essere di natura più complessa e necessitare di un'analisi approfondita.

Note fondamentali



Nota: l'esecuzione regolare dei programmi Windows® „Deframmentazione“ e „Scandisk“ può eliminare cause di malfunzionamento, oltre che migliorare le prestazioni del sistema.

Verificare collegamenti e cavi

Iniziare con un accurato controllo visivo di tutti i cablaggi. Se la spia luminosa non funziona, verificare che la macchina e tutte le periferiche siano alimentate regolarmente.



Nota: spegnere la macchina e controllare tutti i cablaggi. Se la macchina è collegata a periferiche, verificare tutti i collegamenti dei cavi di queste. Non scambiare i cavi di apparecchiature diverse, anche se sembrano perfettamente uguali. La posizione dei poli del cavo potrebbe essere diversa. Quando avrete verificato che l'alimentazione è attiva e che tutti i collegamenti sono intatti, riaccendere la macchina.

Errori e possibili cause

La navigazione satellitare non risponde o si comporta in modo inconsueto.

- Eseguire un Soft-Reset (vedi p. 23).

ActiveSync® riconosce la navigazione satellitare solo come host.

- Vedi informazioni a pagina 49.

Dopo l'installazione di ActiveSync® vengono visualizzati messaggi di errore attraverso un programma di manutenzione.

- Il programma nella cartella Temp crea il file WCESCOMM.LOG che non può essere cancellato. Se un altro programma effettua il tentativo di cancellarlo, verrà visualizzato un messaggio di errore.

Non è possibile inizializzare o trovare il ricevitore GPS.

Se nonostante un'installazione corretta del sistema, sullo schermo non viene visualizzato il segnale GPS, le cause possono essere le seguenti:

- Il satellite non riceve.

Intervento:

modificare la posizione della navigazione satellitare e accertare che l'antenna sia libera.

Non è possibile udire le indicazioni verbali.

- Verificare il volume.

Avete necessità d'altra assistenza?

Se nonostante le indicazioni riportate in questo capitolo, i problemi dovessero permanere, rivolgersi alla propria Hotline. Il numero corrispondente si trova sul retro della copertina delle istruzioni.

Vi offriremo la nostra assistenza telefonica. Prima di rivolgersi al proprio centro, occorre verificare le seguenti domande:

- Avete fatto espansioni o modifiche alla configurazione di base?
- Quali altre periferiche utilizzate?
- Quali messaggi – se visualizzati – sono visualizzati sullo schermo?
- Quale software era in uso al momento della comparsa dell'errore?
- Come avete cercato di risolvere il problema?

Appendice

Sincronizzazione con il PC

I. Installare Microsoft® ActiveSync®

Per sincronizzare i dati fra il PC ed la Sua navigazione satellitare è necessario installare il programma Microsoft® ActiveSync®.

La licenza di questo programma è compresa nell'acquisto dell'apparecchio e si trova sul Support CD.



Attenzione: durante l'installazione del software dati importanti potrebbero essere sovrascritti o modificati. Per poter utilizzare i file originali dopo l'installazione, **effettuare una copia del disco fisso prima** dell'installazione.

In Windows® 2000 o XP è necessario avere i rispettivi diritti amministratore per poter installare il software.



Attenzione: non collegare subito l'apparecchio al PC.

1. Inserire il CD di supporto e attendere che il programma si avvii automaticamente.



Nota: se non dovesse avviarsi, probabilmente la funzione Autorun è disattivata. Per avviare manualmente l'installazione, avviare il programma Setup sul CD.

2. Scegliere la lingua, cliccare su **Installa ActiveSync®** e seguire le indicazioni della schermata.

II. Collegamento con il PC

1. Avviare il sistema di navigazione, utilizzando il pulsante di accensione/spengimento.
2. Collegare il cavo USB **opzionale** con il sistema di navigazione.
3. Inserire l'altro lato del cavo USB in una porta USB libera del PC.
4. L'installazione hardware, rileverà ora una nuova periferica ed installerà il driver necessario. Ciò potrebbe richiedere alcuni minuti. Ripetere la ricerca del collegamento, se la prima volta non dovesse andare a buon fine.
5. Seguire le indicazioni della schermata. Il programma creerà ora un collegamento fra il PC e la navigazione satellitare.

III. Lavorare con Microsoft® ActiveSync®

Quando si collega il sistema di navigazione con il PC, ActiveSync® verrà avviato automaticamente. Il programma verifica se si tratta del dispositivo partner con il qual è stata effettuata una sincronizzazione. In caso affermativo, le modifiche effettuate dopo l'ultima sincronizzazione del PC e del sistema di navigazione verranno confrontate e adattate. Nelle impostazioni del programma ActiveSync® è possibile definire esattamente, quali dati hanno priorità nella sincronizzazione. Richiamare la guida (mediante il tasto F1) del programma per conoscere gli effetti delle rispettive impostazioni. Se il sistema di navigazione non viene riconosciuto come partner, si attiverà automaticamente un **accesso ospite** limitato, attraverso il quale è possibile p.e. scambiare dati. In tal caso, se si tratta del dispositivo partner registrato, scollegare il sistema di navigazione dal PC, spegnerlo e riaccenderlo. Collegare il sistema di navigazione con il PC per ripetere il processo di riconoscimento. Se il dispositivo verrà ancora riconosciuto come host, ripetere nuovamente il processo e riavviare anche il PC.



Nota: utilizzare sempre la stessa porta USB del PC per il collegamento del dispositivo, in caso contrario il PC attribuirà un nuovo ID e reinstallerà il dispositivo.

GPS (Global Positioning System)

Il GPS è un sistema satellitare per la determinazione della posizione. Con l'aiuto di 24 satelliti che orbitano intorno alla terra è possibile una determinazione della posizione esatta con approssimazione di pochi metri.

La ricezione dei segnali satellitari avviene attraverso l'antenna di un ricevitore GPS incorporato, che necessita di un "accesso libero" ad almeno 4 di questi satelliti.



Nota: in caso di accesso limitato (p.e. in galleria, in vie strette fiancheggiate da case, in boschi o in veicoli con vetri metallizzati) non è possibile determinare la posizione. La ricezione satellitare riprenderà automaticamente non appena l'ostacolo sarà stato superato e si avrà nuovamente un accesso libero. La precisione della navigazione è limitata quando la velocità è bassa (p.e. quando si cammina piano).

Il ricevitore GPS consuma energia supplementare. Ciò è particolarmente importante quando si utilizzano batterie. Per risparmiare energia, non accendere l'apparecchio senza motivo. Uscire dal software di navigazione, se non si utilizza o se la ricezione satellitare non è disponibile per un periodo prolungato. In caso di una breve interruzione del viaggio è possibile spegnere l'apparecchio utilizzando l'interruttore di accensione/spegnimento. L'accensione avverrà premendo ancora questo pulsante. In questo modo sarà attivato anche il ricevitore GPS se il software di navigazione è ancora attivo. In base alla situazione di ricevimento, l'attualizzazione della posizione potrà richiedere un po' di tempo.



Nota: tenere presente che l'apparecchio è impostato in modo che in funzionamento con batteria, durante il ricevimento GPS **non si spenga automaticamente** dopo alcuni minuti. Questa preimpostazione può essere modificata in modalità impostazione. Se il ricevitore GPS non è attivo per diverse ore dovrà essere riorientato. Questa procedura può essere lunga.

Esterno antenna GPS

Questa seconda antenna GPS opzionale consente una migliore ricezione dei segnali satellitari (p.e. in veicoli con parabrezza appannato).

1. Rivolgere l'antenna **verso l'alto**.
2. Inserire la spina dell'antenna GPS esterna nell'apertura prevista **sulla parte posteriore** (pagina 12, .

TMC (Traffic Message Channel)

Traffic Message Channel (TMC) è un servizio radio per dati digitali che funzionano in modo simile a RDS e che viene utilizzato per trasmettere le anomalie del traffico a un dispositivo di ricezione adeguato.

Le informazioni sul traffico sono trasmesse costantemente su FM. Poiché la trasmissione del segnale è ininterrotta, l'utente non è vincolato alle informazioni sul traffico trasmesse solo ogni mezz'ora. Inoltre è possibile trasmettere immediatamente informazioni importanti, quali, ad esempio, la presenza di un automobilista in contromano.

L'emissione è prevista per l'Europa intera e viene già offerta in diversi paesi dalle emittenti radio. La precisione dei comunicati TMC può variare molto anche in base al paese.

Non tutti i software di navigazione supportano l'interpretazione dei comunicati TMC. Prima di acquistare un ricevitore TMC, verificare se il sistema lo supporta.

Altro materiale cartografico

Sulla scheda di memoria fornita si trova già una versione digitale della carta del Suo paese. Secondo le versione, nei CD/DVD di navigazione possono essere disponibili altre carte digitali che possono essere immediatamente trasferite su di una scheda di memoria. A tale scopo, si consiglia di utilizzare un lettore esterno (vedere anche pag. 22).

Secondo le dimensioni del materiale cartografico contenuto nei CD/DVD, potrebbero rendersi necessarie schede di memoria da 256 MB, 512 MB, 1.024 MB o più.

Schede di memoria aggiuntive (schede MMC o SD) sono disponibili presso punti vendita specializzati.

Trasferimento di materiale cartografico su di una scheda di memoria

Il trasferimento di altro materiale cartografico su di una scheda di memoria dovrebbe preferibilmente avvenire da Esplora risorse del proprio PC. Procedere come indicato di seguito:


1. Inserire il CD/DVD contenente il materiale cartografico desiderato.
2. Aprire Risorse del computer e selezionare l'unità CD/DVD.
3. Copiare il file con estensione **".map"** dalla cartella della regione desiderata dal CD/DVD sulla scheda di memoria nella cartella **"MapRegions"**.

E' possibile trasferire sulla scheda di memoria diversi file con materiale cartografico, in base alla dimensione della scheda. Nel farlo, accertarsi che sia presente sufficiente spazio nella scheda di memoria.

Qualora siano state copiate sulla scheda di memoria carte digitali di più paesi o gruppi di paesi, sarà necessario selezionare le carte nazionali desiderate dall'applicazione di navigazione del dispositivo.

Fissaggio alla bicicletta

Il vostro sistema di navigazione può anche essere fissato a una bici, se in possesso del relativo accessorio **opzionale**. Per farlo, è infatti richiesto un supporto speciale. Il montaggio di tale supporto è illustrato di seguito.

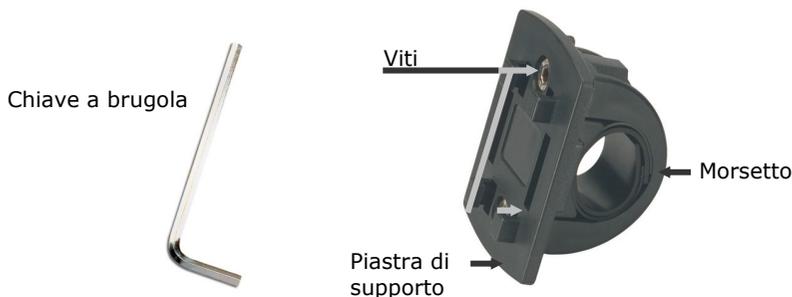

1. Svitare le due viti che fissano il morsetto alla piastra di supporto utilizzando la chiave a brugola.
2. Rimuovere la guarnizione in gomma e avvolgerla attorno al manubrio.
3. Fissare il morsetto al manubrio della vostra bici infilandolo dal basso.
4. Risistemare la piastra di supporto sul morsetto e avvitare nuovamente le due viti.
5. Porre il supporto per il sistema di navigazione sulla piastra di supporto fino a udire uno scatto che ne conferma l'inserimento. Attenzione: il supporto può essere inserito **in una sola direzione**.
6. Sistemare ora l'apparecchio sul supporto. Assicuratevi che sia ben fissato in sede.



Nota : A seconda dell'esecuzione il sistema di navigazione può comprendere un supporto per bicicletta; gli attacchi dei supporti possono variare leggermente.

Il fissaggio del supporto è leggermente complicato. Tuttavia questo sistema di collegamento è stato scelto per consentire un collegamento sicuro e fermo del supporto.

Caratteristiche tecniche

Parametro	Indicazioni	
Alimentazione con adattatore di rete o con cavo di alimentazione per accendisigari	Phihong PSC05R-050 Atech ATPI-68HT0501	
Cuffie	Collegamento cuffie (3,5 mm)	
Tipo di scheda di memoria	MMC e SD	
Tipo di spina del ricevitore GPS esterno	MMCX	
Bluetooth Bluetooth Ident.	Class 3 B03026	
Interfaccia USB	USB 1.1	
Dimensioni	115 mm x 81 mm x 35 mm	
Peso compr. batteria	ca. 190 g (esclusa confezione)	
Temperature	In servizio	+5° C - +40° C
	Fuori servizio	-0° C - +60° C
Umidità (non condensante)	10 - 90%	

Condizioni di garanzia

La ricevuta testimonia l'acquisto e deve essere conservata scrupolosamente. La stessa dovrà essere esibita in caso di utilizzo della garanzia. La presente garanzia **non limita** i diritti stabiliti per legge. Qualora il prodotto sia ceduto ad un altro utente, lo stesso avrà diritto alla garanzia per il periodo residuo.

La ricevuta di acquisto e la presente dichiarazione dovrebbero essere consegnate al momento del passaggio di proprietà. Garantiamo che il computer funziona perfettamente e che dal punto di vista tecnico è conforme alle descrizioni della documentazione allegata allo stesso.

Il periodo di garanzia residuo, in caso di presentazione della ricevuta d'acquisto, sarà trasferito dai pezzi originali ai pezzi di ricambio. Nel caso in cui quest'apparecchio fosse restituito in garanzia, dovranno essere cancellati precedentemente tutti i programmi, i dati e disinstallati i supporti per dati estraibili.

I prodotti inviati senza accessori, saranno restituiti senza accessori. La garanzia non si estende a danni provocati da incidenti, catastrofi, vandalismo, uso indebito o inadeguata, inosservanza delle prescrizioni di sicurezza e/o delle indicazioni di manutenzione, modifiche attraverso software, virus oppure utilizzo di un altro apparecchio o di accessori, oppure dovuti ad altre modifiche effettuate senza la nostra autorizzazione.

La presente dichiarazione di garanzia limitata sostituisce tutte le altre garanzie di natura esplicita o implicita, compresa la garanzia sulla vendita o l'idoneità relativa ad uno scopo determinato. In alcuni paesi l'esclusione di garanzie implicite non è legalmente consentita. In questo caso la validità di tutte le garanzie esplicite e implicite si limita al solo periodo di garanzia. Decorso detto periodo la garanzia non sarà più valida. In alcuni paesi una limitazione della durata delle garanzie implicite non è legalmente consentita, in questo caso la suddetta limitazione non viene applicata. Siamo a Vostra disposizione per chiarimenti sulla garanzia.

Limitazione della responsabilità

Il contenuto di questo manuale è soggetto ad eventuali modifiche a seguito d'eventuali progressi tecnici. Il produttore e i venditori non assumono alcuna responsabilità in caso di danni conseguenti ad errori o ad omissione d'informazioni del presente manuale.

Non siamo responsabili in nessun caso in relazione a:

1. rivendicazione da parte di terzi nei Vostri confronti conseguenti a perdite o danneggiamenti;
2. perdita o danneggiamento dei Vostri appunti o dei Vostri dati;
3. danni economici indiretti (includere perdite di guadagni o di risparmi) oppure danni concomitanti, anche nel caso in cui fossimo stati informati della possibilità di simili danni.

In alcuni paesi, legalmente non è consentita l'esclusione o la limitazione di danni indiretti o concomitanti, pertanto la limitazione non viene applicata.

Riproduzione del presente manuale

Questo manuale contiene informazioni protette legalmente. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione, meccanica, elettronica o sotto qualsiasi altra forma senza espressa autorizzazione scritta da parte del produttore.

Indice

A

Alimentatore.....	17
Alimentazione.....	5
Altoparlante.....	12
Altro materiale cartografico....	53
Apertura per il reset.....	13
Autoalimentatore.....	17
Autorun.....	48
Autostart.....	48
Avvio di Navigator.....	31

B

Bluetooth	
Accettare telefoate in arrivo	39
Avviare l'applicazione.....	35
Effettuare chiamate.....	40
Schermata principale.....	36
Tasti.....	38

C

Cablaggio.....	5
Caratteristiche tecniche.....	55
Caricare la batteria.....	16
CEM.....	4
Collegamento	
Cuffie.....	14
Collegamento antenna	
esterno.....	12
Collegamento cuffie.....	14
Collegamento mini-USB.....	13
Comandi	
Accensione e spegnimento..	20
Compatibilità elettromagnetica	4
Componenti	
Lato inferiore.....	13
Vista anteriore.....	11
Vista dall'alto.....	13
Vista laterale destra.....	15
Vista laterale sinistra.....	14
Vista posteriore.....	12
Condizioni di garanzia.....	56

Copyright.....	iv
Cura del display.....	7

D

Deframmentazione.....	45
Domande frequenti.....	44

E

Errori e possibili cause.....	46
-------------------------------	----

F

FAQ.....	44
Fissaggio alla bicicletta.....	54
Fissare il set di navigazione	
alla bicicletta.....	54
Fornitura.....	10
Funzionamento con batteria.....	6

G

Garanzia.....	56
GPS.....	50
Esterno antenna GPS.....	51

H

Hard-Reset.....	23
Hotline.....	47

I

Impostazione	
Accendere il dispositivo.....	18
Caricare la batteria.....	16
Introduzione.....	9
Istruzioni per l' utilizzo	
nell' autoveicolo.....	25

L

LED Bluetooth.....	11
Led di carica.....	11
Letto di scheda.....	22
Limitazione della	
responsabilità.....	57

Luogo di Installazione 2

M

Malfunzionamenti45

Manutenzione 7

Marchio di fabbricaiv

Microfono11

Microsoft® ActiveSync®48

Montaggio del supporto auto ..28

MP3-Player

 Playlist.....34

 Schermata principale32

N

Navigazione

 Avviare il software

 navigazione31

 Collegamento

 dell'adattatore auto30

 Fissaggio del sistema di

 navigazione29

 Fissaggio della ventosa29

 Montaggio del supporto

 auto28

 Posizionamento

 dell'antenna26

Norme per la navigazione24

Note per la sicurezza

 Alimentazione 5

Note sulla sicurezza

 Alimentazione 5

 Cablaggio 5

 Collegamento 5

 Funzionamento con batteria. 6

 Manutenzione 7

O

Ospite.....49

P

Penna12

Picture Viewer.....42

Posizionamento dell'antenna ..26

Presa antenna TMC 14

Pulsante batteria..... 13

Pulsanti hardware 15

Q

Qualita'9

R

Reset della navigazione

 satellitare 23

 Hard-Reset 23

 Soft-Reset 23

Riparazioni.....3

S

Scambio di dati..... 22

Scandisk..... 45

Schede di memoria 21

Servizio9

Servizio assistenza 45

Sicurezza Dati2

Sicurezza e Manutenzione1

Slot SD/MMC..... 13

Soft-Reset 23

Sommarioi

T

Temperatura ambiente 3

TMC 52

 Collegamento dell'antenna

 morbida..... 27

Touch Screen 11

Trasferimento di materiale

 cartografico su di una

 scheda di memoria..... 53

Trasporto.....8

U

Utilizzo schede memoria 22

V

Verifica..... 45

