

FAX SYSTEM S TASKalfa 420i/520i



Convenzioni sulla sicurezza utilizzate in questa guida

Leggere questa guida prima di utilizzare il fax. Conservarla nelle vicinanze del sistema in modo da poterla facilmente consultare.

Le sezioni di questa guida e i componenti del fax contrassegnati con dei simboli sono avvertenze di sicurezza intese a proteggere l'utente, gli altri operatori e gli oggetti presenti nelle vicinanze nonché a garantire un utilizzo sicuro del fax. Di seguito si riportano i simboli e i rispettivi significati.

 **AVVERTENZA:** Questo simbolo segnala la possibilità di un grave rischio di infortunio o di morte qualora non si seguano correttamente le istruzioni o non vi si presti la necessaria attenzione.

 **ATTENZIONE:** Questo simbolo segnala un rischio di infortunio o di danno meccanico qualora non si seguano correttamente le istruzioni o non vi si presti la necessaria attenzione.

Simboli

Il simbolo \triangle indica che nella relativa sezione sono riportate delle avvertenze sulla sicurezza. All'interno del simbolo sono indicati specifici punti ai quali prestare attenzione.

 **[Avvertenza generale]**

 **[Pericolo di scossa elettrica]**

 **[Temperatura elevata]**

Il simbolo \otimes indica che nella relativa sezione sono riportate informazioni sulle azioni vietate. All'interno del simbolo sono specificate le azioni vietate.

 **[Azione vietata]**

 **[Disassemblaggio vietato]**

Il simbolo \bullet indica che nella relativa sezione sono riportate informazioni sulle azioni da eseguire. All'interno del simbolo sono specificate le azioni richieste.

 **[Avvertenza di azione richiesta]**

 **[Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente]**

 **[Collegare sempre il sistema a una presa con collegamento a massa]**

Se le avvertenze sulla sicurezza del manuale sono illeggibili, oppure se si è smarrito il manuale, rivolgersi al rivenditore di fiducia per ordinare una copia (a pagamento).

<Nota>

Le informazioni riportate nella presente guida sono soggette a modifiche, dettate dal costante aggiornamento dei nostri prodotti, senza obbligo di preavviso.

Sommario

1	Nomi e funzioni dei componenti	
	Pannello comandi	1-2
	Sistema	1-4
2	Operazioni preliminari per l'utilizzo	
	Selezione del TTI (Transmit Terminal Identification).	2-2
	Impostazione delle informazioni TTI	2-3
	Impostazione di data e ora	2-5
3	Funzionamento del fax (utilizzo di base)	
	Tasto Invio e tasto di Ricerca rapida numerica	3-2
	Invio automatico	3-4
	Ricezione fax automatica	3-13
	Annullamento di una comunicazione	3-15
	Utilizzo della rubrica	3-18
	Utilizzo dei tasti one-touch	3-31
	Utilizzo dei tasti di composizione rapida	3-34
	Composizione dell'ultimo numero chiamato (Richiama)	3-35
	Anteprima immagini	3-36
4	Funzionamento del fax (funzioni avanzate)	
	Originali lunghi	4-2
	Trasmissione differita	4-3
	Trasmissione a più destinazioni	4-6
	Trasmissione standby	4-8
	Trasmissione con interruzione	4-9
	Chiamata a catena	4-10
	Trasmissione manuale	4-12
	Ricezione manuale	4-13
	Funzione di commutazione remota	4-15
	Stampa/Invio fax ricevuti secondo i requisiti (Inoltro da memoria)	4-17
	Funzione Casella FAX	4-31
	Comunicazione con indirizzo secondario	4-38
	Programma	4-40
	Comunicazione polling	4-42
	Gestione degli account	4-52
	Altre funzioni utili	4-56
5	Verifica dei risultati di trasmissione e dello stato di registrazione	
	Strumenti per la verifica dei risultati di trasmissione e dello stato di registrazione	5-2
	Verifica della cronologia dei lavori fax	5-3
	Stampa dei rapporti amministrativi	5-8
	Invio del rapporto di ricezione fax tramite e-mail	5-12
6	Configurazione e registrazione	
	Ricezione con commutazione automatica FAX/TEL	6-2
	Commutazione automatica Fax/Segreteria telefonica	6-4

Squilli.	6-6
Regolazione del volume	6-7
Numero di tentativi	6-8
Modalità di ricezione	6-9
Data e ora di ricezione	6-10
Tipo di supporto per la stampa	6-11
Stampa dal vassoio bypass	6-13
Restrizione di trasmissione	6-14
Crittografia.	6-22
Riduzione formato RX.	6-27
Stampa fronte/retro	6-28
Ricezione 2 in 1.	6-29
Diagnosi remota	6-30
Blocco della stampa FAX in orari specificati (Tempo inutilizzabile)	6-31
7 Accessori opzionali	
Kit Internet FAX (A).	7-2
Memoria di espansione	7-3
Dual FAX.	7-3
8 Internet Fax (i-FAX) (opzionale)	
Cos'è i-FAX?	8-2
Impostazioni i-FAX	8-4
Trasmissione i-FAX.	8-7
Ricezione i-FAX	8-13
9 Informazioni sulla funzione Network FAX	
Cos'è Network FAX?	9-2
Configurazione	9-4
10 Problemi e soluzioni	
Indicatori di trasmissione/ricezione fax	10-2
Precauzioni per lo spegnimento del sistema.	10-3
Messaggi di errore	10-4
Problemi e soluzioni	10-6
Appendice	
Metodo di immissione dei caratteri	Appendice-2
Specifiche	Appendice-5
Elenco dei menu	Appendice-6
Formato fax ricevuto e priorità alimentazione (modello Europeo).	Appendice-10
Elenco dei codici di errore.	Appendice-13

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni sulla guida

Questa guida riporta le informazioni relative all'utilizzo delle funzioni fax del sistema. Leggere questa guida prima di utilizzare il fax. Conservarla nelle vicinanze del sistema in modo da poterla facilmente consultare.

Quando si utilizza la funzionalità fax del sistema, consultare questa guida per informazioni sui seguenti argomenti.

- Etichette di avvertenza/attenzione
- Precauzioni di installazione
- Precauzioni d'uso
- Caricamento della carta
- Sostituzione della cartuccia toner e della vaschetta di recupero toner
- Eliminazione degli inceppamenti carta
- Risoluzione dei problemi
- Pulizia

Precauzioni di installazione

Ambiente

Evitare luoghi in cui le sezioni superiore o posteriore superiore del sistema siano esposte alla luce diretta del sole. Queste condizioni di installazione possono incidere negativamente sulla capacità del sistema di rilevare il formato corretto di originali e documenti. Qualora non sia possibile evitare detti luoghi, orientare il sistema in modo tale da evitare l'esposizione alla luce diretta del sole.

Precauzioni d'uso



ATTENZIONE

Per prevenire rischi di lesioni alle persone, non lasciare aperto l'alimentatore di originali.



Altre precauzioni

Non aprire il coperchio frontale o sinistro, non spegnere l'interruttore di alimentazione e non scollegare la spina mentre è in esecuzione un lavoro di trasmissione, ricezione o copiatura.

Dati i diversi standard di comunicazione e di sicurezza applicabili nei vari paesi, è possibile che il sistema possa essere utilizzato solo nel paese in cui è stato acquistato. (Gli standard di comunicazione internazionale abilitano tuttavia la comunicazione tra i diversi paesi).

È possibile che il sistema non possa funzionare in zone con linee telefoniche scadenti o condizioni di comunicazione problematiche.

I servizi opzionali forniti dalle compagnie telefoniche, come l'avviso di chiamata, che generano toni o clic sulla linea, possono interferire o interrompere le comunicazioni fax.

Indipendentemente dallo stato dell'unità, non aprire mai il coperchio frontale o il coperchio sinistro e non spegnere l'interruttore principale quando il motore è in funzione.

Informazioni generali

Informazioni legali

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER LA PERDITA, ANCHE PARZIALE, DI DOCUMENTI RICEVUTI QUALORA TALE PERDITA SIA RICONDUCEBILE A DANNI AL SISTEMA FAX, A DISFUNZIONI, ERRATO UTILIZZO O FATTORI ESTERNI COME INTERRUZIONE DI CORRENTE, NONCHÉ PER DANNI ECONOMICI O PERDITA DI PROFITTO RISULTANTI DALLA PERDITA DI OPPORTUNITÀ ATTRIBUIBILE A CHIAMATE O REGISTRAZIONI VOCALI DI MESSAGGI PERSE.

Informazioni sui nomi commerciali

- Microsoft, Windows, Windows NT e Internet Explorer sono marchi registrati depositati di Microsoft Corporation negli U.S. e in altri paesi.
- Windows ME e Windows XP sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
- Ethernet è un marchio registrato depositato di Xerox Corporation.
- IBM e IBM PC-AT sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.
- Adobe e Acrobat sono marchi registrati depositati di Adobe Systems Incorporated.

Tutti gli altri nomi e marchi dei prodotti sono marchi depositati o marchi registrati delle rispettive aziende. In questa guida, non vengono utilizzati i simboli TM e ®.



Dichiarazioni di conformità alle direttive europee

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE 2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC e 1999/5/EC

Il produttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che il prodotto al quale si riferisce questa dichiarazione è conforme alle seguenti specifiche.

Limiti e metodi di misurazione per le caratteristiche di immunità elettromagnetica di apparecchiature IT	EN55024
Limiti e metodi di misurazione per le caratteristiche di radiointerferenza di apparecchiature IT	EN55022 Classe B
Limiti di emissioni di correnti armoniche (apparecchi con correnti di ingresso $\leq 16A$ per fase)	EN61000-3-2
Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione a bassa tensione per apparecchiature con correnti nominali $\leq 16A$	EN61000-3-3
Sicurezza delle apparecchiature IT comprese le apparecchiature elettriche per ufficio	EN60950-1
Requisiti di connessione per l'approvazione pan-europea del collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale) in cui l'eventuale indirizzamento di rete, se fornito, è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF).	TBR 21

Normative tecniche per apparecchiature terminali

Questa apparecchiatura terminale è conforme a:

- TBR21
- AN 01R00 AN for P
- AN 02R01 AN for CH and N
- AN 05R01 AN for D, E, GR, P and N
- AN 06R00 AN for D, GR and P
- AN 07R01 AN for D, E, GR, P and N
- AN 09R00 AN for D
- AN 10R00 AN for D
- AN 11R00 AN for P
- AN 12R00 AN for E
- AN 16R00 General Advisory Note
- DE 03R00 National AN for D
- DE 04R00 National AN for D
- DE 05R00 National AN for D
- DE 08R00 National AN for D
- DE 09R00 National AN for D
- DE 12R00 National AN for D
- DE 14R00 National AN for D
- ES 01R01 National AN for E
- GR 01R00 National AN for GR
- GR 03R00 National AN for GR
- GR 04R00 National AN for GR
- NO 01R00 National AN for N
- NO 02R00 National AN for N
- P 03R00 National AN for P
- P 04R00 National AN for P
- P 08R00 National AN for P

Dichiarazione di compatibilità rete

Il produttore dichiara che l'apparecchiatura è stata progettata per funzionare su reti telefoniche pubbliche a commutazione di circuito (PSTN) nei seguenti paesi:

- | | | | |
|-------------------|------------|-----------------|---------------|
| ■ Austria | ■ Francia | ■ Liechtenstein | ■ Slovacchia |
| ■ Belgio | ■ Germania | ■ Lituania | ■ Slovenia |
| ■ Bulgaria | ■ Grecia | ■ Lussemburgo | ■ Spagna |
| ■ Cipro | ■ Ungheria | ■ Malta | ■ Svezia |
| ■ Repubblica Ceca | ■ Islanda | ■ Norvegia | ■ Svizzera |
| ■ Danimarca | ■ Irlanda | ■ Polonia | ■ Olanda |
| ■ Estonia | ■ Italia | ■ Portogallo | ■ Regno Unito |
| ■ Finlandia | ■ Lettonia | ■ Romania | |

Introduzione

Informazioni su questa guida

Questa guida è suddivisa nei seguenti capitoli.

Capitolo 1 - Nomi e funzioni dei componenti

Presenta i componenti del sistema e i tasti del pannello comandi.

Capitolo 2 - Operazioni preliminari per l'utilizzo

Spiega le impostazioni da configurare prima di utilizzare il fax.

Capitolo 3 - Funzionamento del fax (utilizzo di base)

Descrive le procedure di base della funzione fax, come la trasmissione e la ricezione di documenti.

Capitolo 4 - Funzionamento del fax (funzioni avanzate)

Spiega come utilizzare le pratiche funzioni fax disponibili sul sistema come la programmazione dell'ora di invio, l'invio di uno stesso documento a più destinazioni e la programmazione della trasmissione successiva. Vengono anche illustrate le funzioni avanzate di comunicazione del fax, come l'attivazione di restrizioni di ricezione, l'inoltro, l'archiviazione e la stampa dei fax ricevuti. Inoltre, in questo capitolo, vengono descritte le funzioni di comunicazione con sub-indirizzo del sistema compatibili con i sistemi di altre marche e le funzioni di Job Accounting, utili per verificare lo stato delle transazioni fax.

Capitolo 5 - Verifica dei risultati di trasmissione e dello stato di registrazione

Spiega come controllare lo stato delle trasmissioni recenti sul pannello a sfioramento. Spiega anche come stampare i rapporti amministrativi, utili per controllare i risultati delle comunicazioni nonché le impostazioni e le informazioni registrate sul sistema.

Capitolo 6 - Configurazione e registrazione

Illustra le impostazioni e le regolazioni disponibili per le varie funzioni, quali, ad esempio, la regolazione del volume di allarme.

Capitolo 7 - Accessori opzionali

Descrive i Kit Internet FAX (A), Memoria di espansione e Kit Dual FAX e illustra le modalità di utilizzo del sistema quando sono installate queste opzioni.

Capitolo 8 - Internet Fax (i-FAX) (opzionale)

Spiega come utilizzare la funzione i-FAX e le configurazioni necessarie per abilitare la comunicazione Internet Fax.

Capitolo 9 - Informazioni sulla funzione Network FAX

Spiega come utilizzare le funzioni fax di rete. Leggere anche la guida *Network FAX Driver Operation Guide* contenuta nel CD-ROM (guida on line).

Capitolo 10 - Problemi e soluzioni

Spiega le misure da adottare quando si verificano degli errori o dei problemi.

Appendice

Illustra le modalità di inserimento dei caratteri e presenta le specifiche del sistema.

NOTA: Le informazioni contenute in questa guida si applicano a tutti i modelli, indipendentemente dalle versioni (versione US con sistema in pollici e versione europea con sistema metrico).

Le schermate riportate in questa guida si riferiscono al modello per il Nord e Sud America del sistema. Se l'utente utilizza la versione Europea del sistema, dovrà utilizzare i messaggi del modello per il Nord e Sud America unicamente come riferimento.

Convenzioni utilizzate in questa guida

Nella guida vengono utilizzate le seguenti convenzioni.

Convenzione	Descrizione	Esempio
Grassetto	Indica i tasti del pannello comandi, nonché i pulsanti e i messaggi visualizzati sulla schermata del computer.	Premere il tasto Avvio .
[Normale]	Indica i pulsanti del pannello a sfioramento.	Premere [OK].
<i>Corsivo</i>	Indica i messaggi visualizzati sul pannello a sfioramento.	Viene visualizzato il messaggio <i>Copia pronta</i> .
Nota	Vengono indicate operazioni o informazioni aggiuntive da utilizzare come riferimento.	NOTA: —
Importante	Vengono indicate operazioni che è necessario o vietato eseguire per evitare problemi.	IMPORTANTE: —

Descrizione delle procedure operative



In questa guida, la sequenza dei pulsanti sul pannello a sfioramento è la seguente:

Procedura effettiva	Descrizione nella Guida alle funzioni
Premere [FAX]. ▼ Premere [Avanti] in <i>Trasmissione</i> . ▼ Premere [Avanti] in <i>Base</i> . ▼ Premere [Cambia] in <i>TTI</i> .	Premere [FAX], [Avanti] in <i>Trasmissione</i> , [Avanti] in <i>Base</i> , quindi [Cambia] in <i>TTI</i> .

Formati degli originali e della carta

Questa sezione descrive le convenzioni grafiche utilizzate nella guida in riferimento ai formati degli originali o della carta.

Così come per i formati A4, B5 e Letter, che possono essere utilizzati sia orizzontalmente che verticalmente, l'orientamento orizzontale dell'originale o della carta viene indicato tramite l'aggiunta della lettera R.

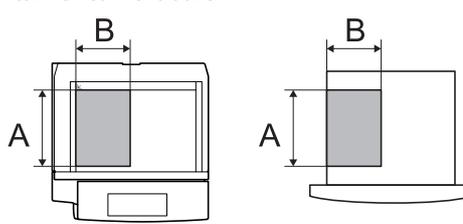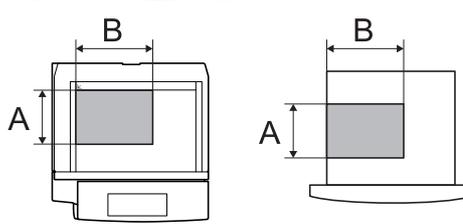Orientamento	Formato indicato†
<p>Orientamento verticale</p>  <p>Originale Carta</p> <p>Per l'originale/la carta, il lato A è maggiore del lato B.</p>	<p>A4, B5, A5, B6, A6, Letter, Statement</p>
<p>Orientamento orizzontale</p>  <p>Originale Carta</p> <p>Per l'originale/la carta, il lato A è minore del lato B.</p>	<p>A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Letter-R, Statement-R</p>

†. Il formato di originale/carta che è possibile utilizzare dipende dalla funzione e dal vassoio/cassetto carta selezionato. Per i dettagli, vedere la sezione relativa alle funzioni e all'alimentazione.

Icone sul pannello a sfioramento

L'orientamento degli originali e della carta è indicato dalle seguenti icone visualizzate sul pannello a sfioramento.

Orientamento	Originali	Carta
Orientamento verticale		
Orientamento orizzontale		

1 Nomi e funzioni dei componenti

Questo capitolo identifica e illustra i nomi dei componenti della funzione fax del sistema, abilitata con l'installazione del kit FAX.


Per gli altri componenti, vedere la *Guida alle funzioni* del sistema.

- Pannello comandi 1-2
- Sistema 1-4

Pannello comandi


Per i componenti concernenti funzionalità del sistema diverse dal fax, consultare la *Guida alle funzioni* del sistema.

Visualizza la schermata Stato/Cancello lavoro.

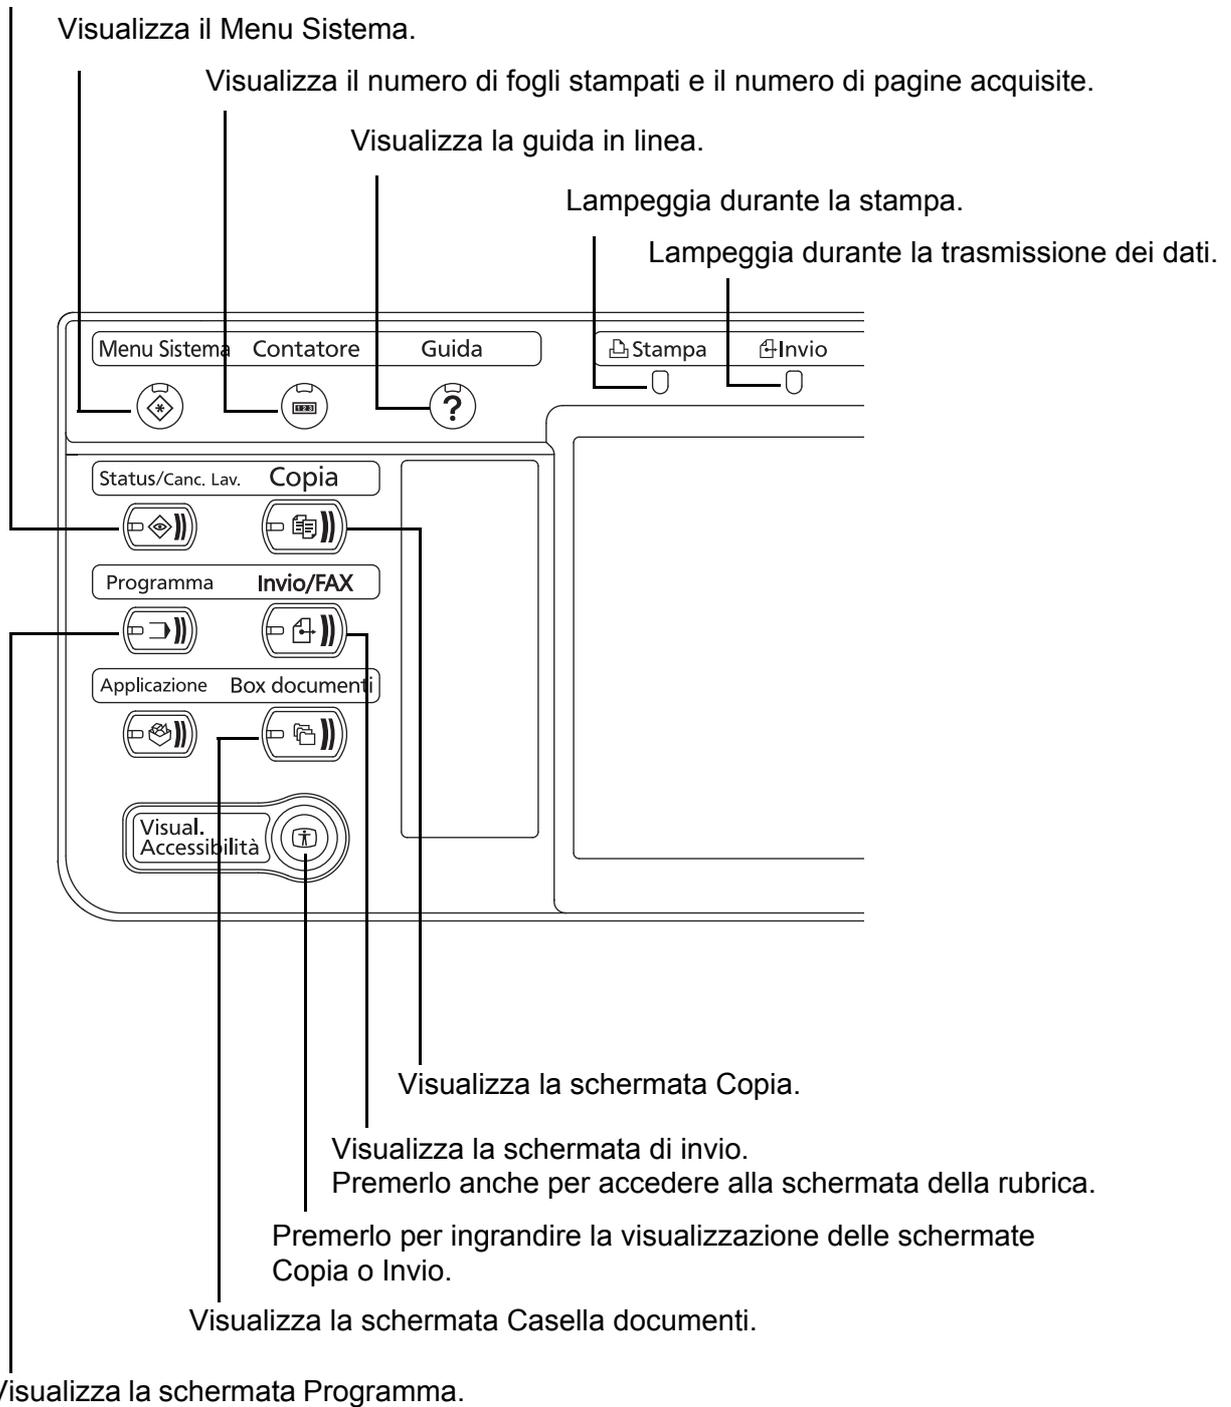

* In funzione del tipo di macchina, il pannello comandi può differire da quello riportato in figura.

Lampeggia quando il sistema riceve i dati.

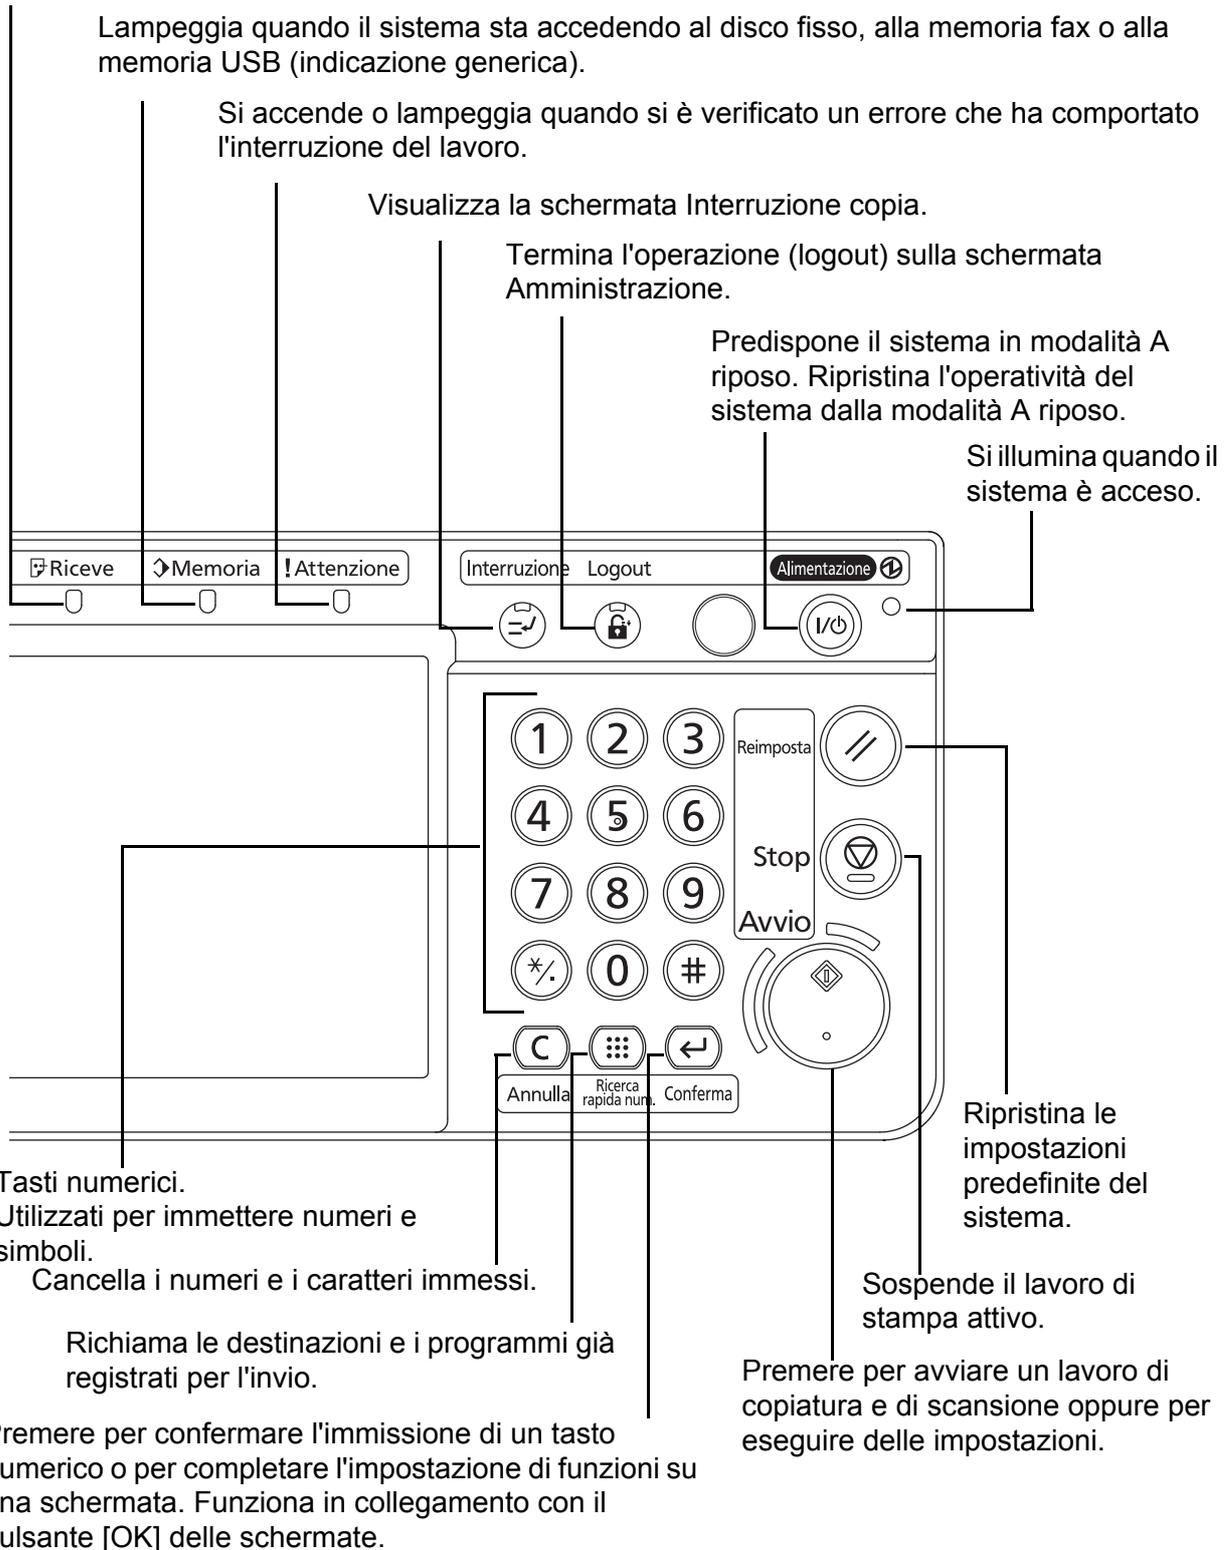


* In funzione del tipo di macchina, il pannello comandi può differire da quello riportato in figura.

Sistema

Questo capitolo identifica e illustra i nomi dei componenti della funzione fax del sistema.

Per i componenti che riguardano altre funzionalità del sistema, consultare la *Guida alle funzioni* del sistema.

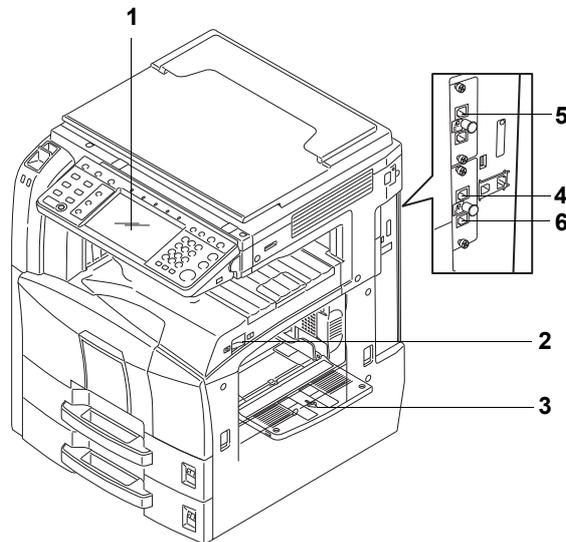


* In funzione del tipo di macchina, il pannello comandi può differire da quello riportato in figura.

1	Pannello comandi	Utilizzare questo pannello per eseguire i lavori fax.
2	Interruttore di alimentazione principale	Accendere questo interruttore (lato) quando si devono eseguire dei lavori fax o copier. Il pannello a sfioramento si accende e il sistema è operativo.
3	Vassoio bypass	Utilizzare il bypass quando si desidera utilizzare un supporto di stampa diverso da quello caricato nel cassetto (es. supporti speciali).
4	Connettore LINEA (L1)	Collegare a questo connettore il cavo modulare della linea telefonica. Questo connettore è la Porta 1.
5	Connettore LINEA (L2)	Se si installa il Kit seconda linea telefonica opzionale (opzione Dual FX), è possibile utilizzare la Porta 2. Collegare a questo connettore il cavo modulare della linea telefonica.
6	Connettore TEL (T1)	Se si desidera collegare al sistema un normale telefono, collegarlo a questo connettore.

IMPORTANTE: Non è possibile ricevere automaticamente i fax se l'interruttore principale del sistema è spento. Per ricevere dei fax mentre il sistema è spento, premere il tasto **Alimentazione** sul pannello comandi.

Alimentatore di originali (opzionale)

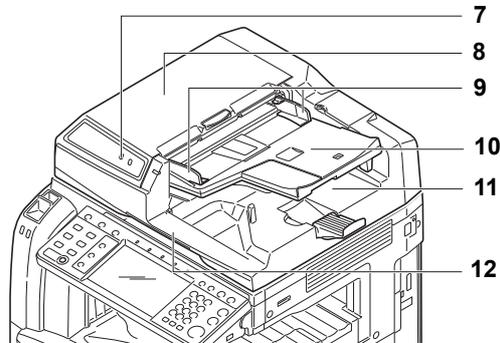

7	Indicatore inserimento originali	Indica lo stato di inserimento originali nell'alimentatore di originali. Se l'originale è inserito correttamente, l'indicatore di sinistra si accende in verde.
8	Pannello superiore	Aprire questo coperchio in presenza di un inceppamento nell'alimentatore di originali.
9	Guide larghezza originali	Adattare queste guide alla larghezza dell'originale.
10	Vassoio di inserimento degli originali	Inserire gli originali su questo vassoio.
11	Vassoio di uscita degli originali	Al termine della scansione, gli originali vengono espulsi su questo vassoio.
12	Maniglia di apertura	Reggere questa maniglia per aprire o chiudere l'alimentatore di originali.

NOTA: L'indicatore di inserimento degli originali indica lo stato.

L'indicatore di sinistra si illumina in verde: gli originali sono inseriti correttamente.

L'indicatore di sinistra lampeggia in verde: inserire correttamente gli originali.

L'indicatore di destra lampeggia in rosso: l'originale si è inceppato.

2 Operazioni preliminari per l'utilizzo

Questo capitolo descrive le operazioni preliminari richieste dopo l'installazione del Kit FAX, quando si utilizza la funzione fax del sistema per la prima volta.

L'esecuzione di tali operazioni non è necessaria qualora sia già stata eseguita dal tecnico dell'assistenza.


- Selezione del TTI (Transmit Terminal Identification) 2-2
- Impostazione delle informazioni TTI 2-3
- Impostazione di data e ora 2-5

Selezione del TTI (Transmit Terminal Identification)

Con "TTI" (Transmit Terminal Identification) si indicano tutte quelle informazioni relative al sistema (terminale trasmittente) che verranno stampate sul fax ricevuto dalla destinazione. Tali informazioni includono la data e l'ora di trasmissione, il numero di pagine trasmesse e il numero del fax. Questo sistema permette di abilitare o escludere l'invio delle informazioni TTI da stampare sul fax ricevuto dalla destinazione. È inoltre possibile specificare la posizione di stampa delle informazioni TTI, all'interno o all'esterno della pagina trasmessa.

NOTA: Si può specificare lo stesso TTU per le trasmissioni FAX e Internet FAX (i-FAX).

Di norma, sull'identificazione del terminale trasmittente (TTI) viene stampato il nome Fax locale. Tuttavia, se è abilitata la contabilità lavori e si inviano dei documenti dopo aver immesso un ID account, verrà stampato il nome account.

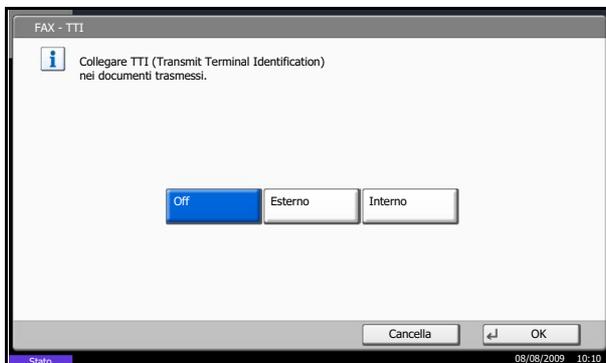

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Trasmissione*, [Avanti] in *Base*, quindi premere [Cambia] in *TTI*.
- 3 Selezionare la posizione di stampa del TTI. Selezionare [Off] per escludere la stampa del TTI.
- 4 Premere [OK].

Impostazione delle informazioni TTI


Registrare nome (nome FAX locale), numero di fax e ID FAX locale che verranno stampati nell'area del TTI.

La registrazione e l'invio delle informazioni TTI permettono al ricevente di identificare immediatamente la provenienza dei fax.

Registrazione del Nome FAX locale

Registrare il nome FAX locale che verrà stampato nelle informazioni TTI.

NOTA: Per modificare le informazioni immesse, eseguire la stessa procedura.

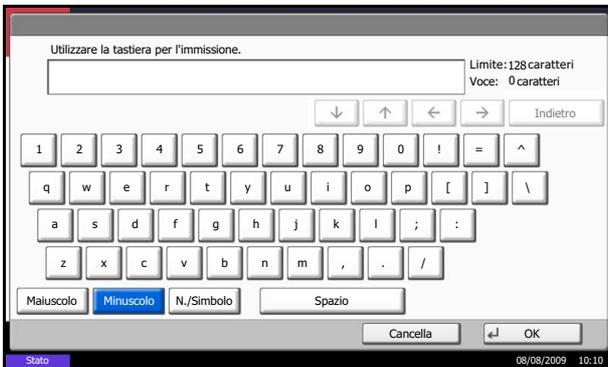

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Trasmissione*, [Avanti] in *Base*, quindi premere [Cambia] per *Voce Nome FAX locale*. Viene visualizzata la schermata di immissione.
- 3 Immettere il *Nome FAX locale* da registrare. Si possono inserire fino a 32 caratteri.

NOTA: Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere *Metodo di immissione dei caratteri a pagina 2 dell'Appendice*.

- 4 Premere [OK].

Immissione delle informazioni sul fax locale

Registrare le informazioni sul FAX locale (ID/numero) che verranno stampate sull'area del TTI. L'ID FAX locale è utilizzato per scopi di restrizione della trasmissione. (Vedere *Restrizione di trasmissione a pagina 6-14*).


NOTA: Se è installata l'opzione Dual Fax e si utilizzano 2 linee telefoniche si possono registrare i numeri fax locale per ciascuna linea.

Per modificare le informazioni di registrazione, seguire la stessa procedura.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Trasmissione*, quindi premere [Avanti] in *FAX*.

Per registrare il numero fax locale, passare al punto successivo. Per registrare l'ID fax locale, passare al punto 6.

Immissione del numero del fax locale

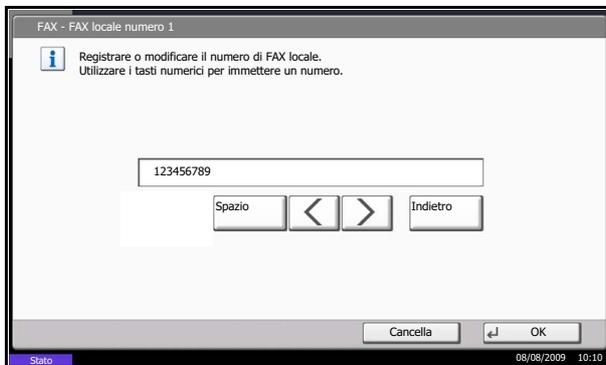


- 3 Premere [Cambia] in *FAX Locale numero 1* o in *FAX Locale numero 2*.

Se è già stato registrato un numero, verrà visualizzato.

- 4 Utilizzando i tasti numerici, immettere il numero locale da registrare.
 - È possibile inserire fino a 20 caratteri.
 - Premere [Spazio] per inserire uno spazio.
 - Utilizzare [<] o [>] per spostare il cursore.
 - Premere [Indietro] per cancellare un carattere a sinistra del cursore.

- 5 Premere [OK].

Immissione dell'ID del fax locale

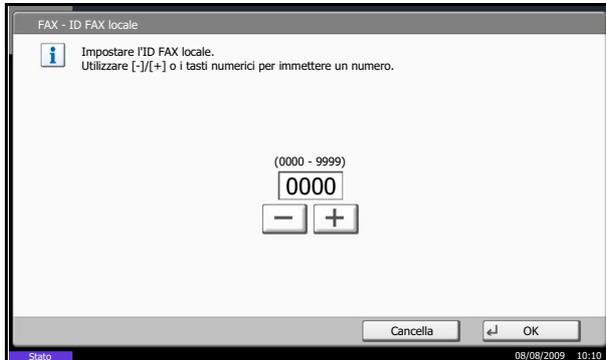

- 6 Premere [Cambia] in *ID FAX locale*.

Viene visualizzata la schermata di immissione.

- 7 Utilizzando i tasti numerici o [+]/[-], immettere i quattro caratteri che compongono l'ID del FAX locale da registrare.


- 8 Premere [OK].

Impostazione di data e ora

È possibile registrare la data e l'ora dell'orologio interno del sistema. Assicurarsi di impostare la data e l'ora corrette poiché la trasmissione fax differita viene eseguita in base a tali impostazioni.

IMPORTANTE: Controllare periodicamente l'ora visualizzata sul pannello a sfioramento e, se necessario, modificarla. In caso contrario, l'ora visualizzata potrebbe non corrispondere all'ora effettiva.

2

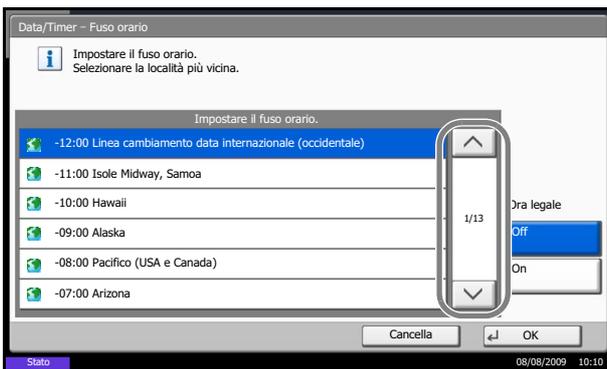


- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [∨], [Data/Timer] e [Cambia] in *Fuso orario*.
- 3 Selezionare la regione e premere [OK].

NOTA: Utilizzare [∧] o [∨] per visualizzare la regione successiva.

- 4 Selezionare [Off] o [On] per *Ora legale*, quindi premere [OK].

NOTA: Se si seleziona una regione che non utilizza l'ora legale, la schermata di impostazione dell'ora legale non verrà visualizzata.

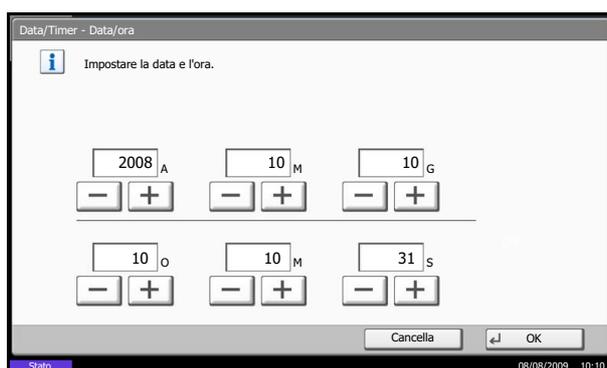

- 5 Premere [Cambia] in *Data/Ora*.
- 6 Immettere la data e l'ora utilizzando [+]/[-]. Specificare l'ora nel formato delle 24 ore.
- 7 Premere [OK].

3 Funzionamento del fax (utilizzo di base)

In questo capitolo vengono illustrate le seguenti operazioni di base.

- Tasto Invio e tasto di Ricerca rapida numerica 3-2
- Invio automatico 3-4
- Ricezione fax automatica 3-13
- Annullamento di una comunicazione 3-15
- Utilizzo della rubrica 3-18
- Utilizzo dei tasti one-touch 3-31
- Utilizzo dei tasti di composizione rapida 3-34
- Composizione dell'ultimo numero chiamato (Richiama) 3-35
- Anteprima immagini 3-36

Tasto Invio e tasto di Ricerca rapida numerica


Questa sezione spiega come utilizzare il tasto **Invio** e il tasto **Ricerca rapida num.** sul pannello comandi.

Utilizzo del tasto Invio (↵)

Il tasto **Invio** opera analogamente ai pulsanti visualizzati sul pannello a sfioramento, come [OK] e [Chiudi].

Il simbolo di Invio (↵) è visualizzato accanto ai pulsanti le cui operazioni vengono eseguite con la pressione del tasto **Invio** (es. [↵ OK], [↵ Chiudi]).

Il funzionamento del tasto **Invio** viene spiegato dalla procedura di selezione carta di seguito descritta. Per i dettagli sulla procedura, vedere *Impostazione di data e ora a pagina 2-5*.

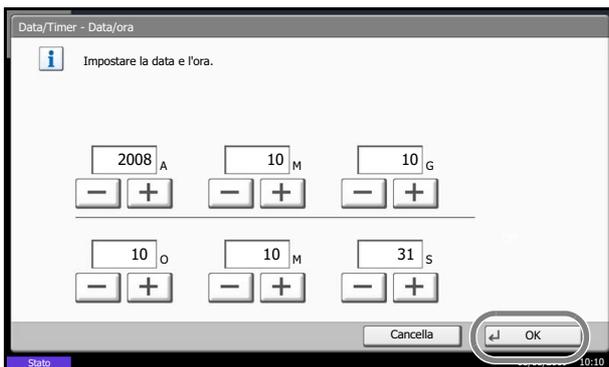

- 1 Sulla schermata di impostazione di Data/Ora, premere [+] o [-] per immettere data e ora.

Sul pulsante [OK] del pannello a sfioramento compare il simbolo di Invio (↵) ad indicare che la pressione tasto **Invio** svolge la stessa azione di [OK].

- 2 Completata l'impostazione di data e ora, premere il tasto **Invio** (oppure [OK]).


Utilizzo del tasto di Ricerca rapida numerica (⋮)

Utilizzare i tasti di **Ricerca rapida num.** per eseguire un'azione semplicemente immettendo un numero con i tasti numerici. Ad esempio, è possibile specificare la composizione rapida per la selezione di una destinazione oppure è possibile richiamare un programma digitando il numero ad esso associato.

Il tasto di **Ricerca rapida num.** svolge la stessa azione del pulsante [N.] visualizzato sul pannello a sfioramento.

Il funzionamento del tasto **Ricerca rapida num.** viene spiegato dall'esempio seguente che descrive l'immissione di un numero di composizione rapida per la selezione della destinazione di invio. Per maggiori informazioni sulla composizione rapida, vedere *Utilizzo dei tasti di composizione rapida a pagina 3-34*.

- 1 Premere il tasto di **Ricerca rapida num.** (oppure [N.]) sulla schermata principale di invio.

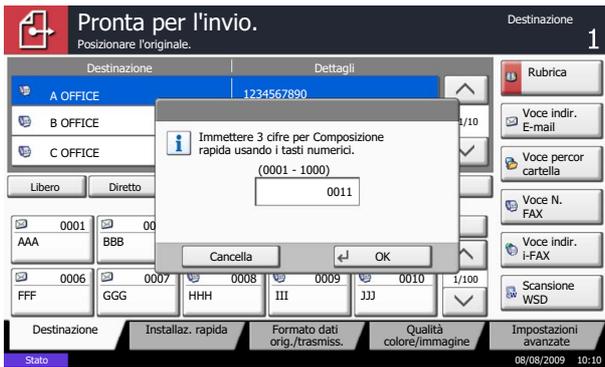

- 2 Sulla schermata di immissione del numero, specificare il numero di composizione rapida utilizzando i tasti numerici.

NOTA: Si può invece omettere il punto 3 se il numero di composizione rapida è composto da 4 cifre. Si apre la schermata principale di invio e la destinazione specificata compare nell'elenco delle destinazioni.

3

- 3 Se il numero di composizione rapida è composto da massimo 3 cifre (1-3), premere il tasto **Invio** (oppure il pulsante [OK]).

La destinazione specificata compare nell'elenco delle destinazioni.

Invio automatico

Questa sezione illustra il metodo standard di trasmissione con la selezione del numero mediante tasti numerici.

NOTA: Per inviare un Internet FAX (i-FAX), vedere *Trasmissione i-FAX a pagina 8-7*.

Attivazione della schermata di invio



- 1 Verificare che sia visualizzata la schermata di invio principale.

Se sul pannello a sfioramento non è visualizzata la schermata di invio principale, premere il tasto **Invio/FAX**.

Si apre la schermata di invio.

NOTA: In funzione delle impostazioni è possibile che si apra la schermata della rubrica. In questo caso, premere [Cancella] per visualizzare la schermata principale di invio.

Selezione di un metodo di trasmissione

- 2 Sono disponibili due metodi di trasmissione: trasmissione da memoria e trasmissione diretta. Il metodo predefinito è quello della trasmissione da memoria.

Per selezionare la trasmissione diretta, attenersi alla seguente procedura.

- 1 Premere [Impostazioni avanzate], quindi [Trasmiss FAX diretta].
- 2 Premere [On].
- 3 Premere [OK].


Impostazione della trasmissione diretta	Descrizione
Off	Viene eseguita la trasmissione da memoria. Completata l'acquisizione in memoria degli originali, viene avviata la comunicazione.
On	Viene eseguita la trasmissione diretta. Viene selezionato il numero del ricevente e, una volta instaurata la comunicazione, ha inizio la scansione degli originali.

NOTA: Nella modalità di trasmissione diretta, è possibile specificare una sola destinazione per ogni trasmissione.

IMPORTANTE: Non è possibile utilizzare la trasmissione diretta quando è installato il Printed Document Guard Kit (Kit di protezione documenti).

Selezionare il metodo trasmissione sulla schermata principale di invio

Selezionare il metodo trasmissione sulla schermata principale di invio.

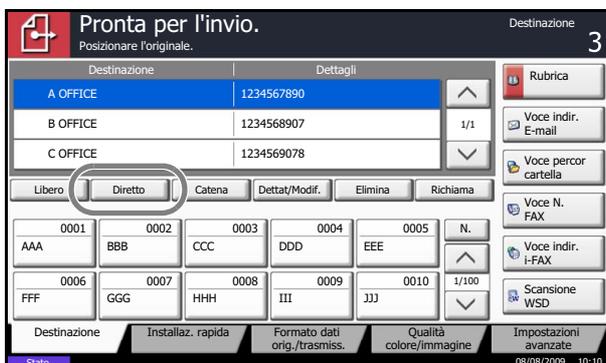

Sulla schermata principale di invio, premere [Diretto].

In questo modo viene selezionato il metodo di trasmissione diretta e i pulsanti sul pannello a sfioramento vengono risaltati.

Premere il pulsante risaltato [Diretto] per commutare in modalità di trasmissione da memoria.

Trasmissione da memoria (con originali inseriti nell'alimentatore di originali)

Il numero del fax della destinazione viene composto dopo l'acquisizione in memoria degli originali inseriti nell'alimentatore di originali. Questo metodo è estremamente pratico dal momento che i documenti vengono restituiti immediatamente, pronti per poter essere utilizzati, senza dover aspettare il completamento della trasmissione. È il metodo più appropriato per la trasmissione di documenti multi-pagina.

Trasmissione da memoria (originali posizionati sulla lastra di esposizione)

Questo metodo è ideale per la trasmissione di originali tipo libro che non possono essere inseriti nell'alimentatore di originali. Il numero della destinazione viene composto dopo l'acquisizione in memoria degli originali posizionati sulla lastra di esposizione.

NOTA: Se è abilitata la scansione continua, è possibile proseguire con la scansione del documento successivo al termine dell'acquisizione in memoria di quello corrente. Dopo la scansione di ogni pagina, selezionare se si desidera proseguire con la scansione; il numero di fax della destinazione verrà selezionato una volta completata l'acquisizione di tutti gli originali.

Trasmissione diretta (originali inseriti nell'alimentatore di originali)


La scansione degli originali inseriti nell'alimentatore di originali viene eseguita una volta stabilito il collegamento con il fax ricevente. Se il documento è composto da più pagine, la pagina successiva verrà acquisita una volta completato l'invio di quella precedente.

Trasmissione diretta (con originali posizionati sulla lastra di esposizione)

Questo metodo è ideale per la trasmissione di originali tipo libro che non possono essere inseriti nell'alimentatore di originali. Dopo il collegamento al numero di fax della destinazione, vengono acquisiti e trasmessi gli originali posizionati sulla lastra di esposizione.

NOTA: Se è abilitata la scansione continua, è possibile proseguire con la scansione del documento successivo una volta completato l'invio di quello corrente. Dopo ogni scansione di pagina, è necessario indicare se si desidera proseguire la scansione.

Inserimento degli originali

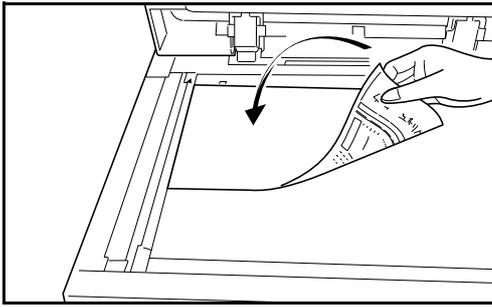

- 3 Posizionare i documenti sulla lastra di esposizione o nell'alimentatore di originali, opzionale. Per informazioni sul posizionamento degli originali, consultare la *Guida alle funzioni* del sistema.

3

Selezione della destinazione




4

- 1 Premere [Voce N. FAX].

NOTA: Se si utilizzano i tasti numerici per comporre il numero della destinazione, viene visualizzata la schermata di inserimento del numero di fax (la schermata del punto successivo).

- 2 Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero del fax della destinazione.

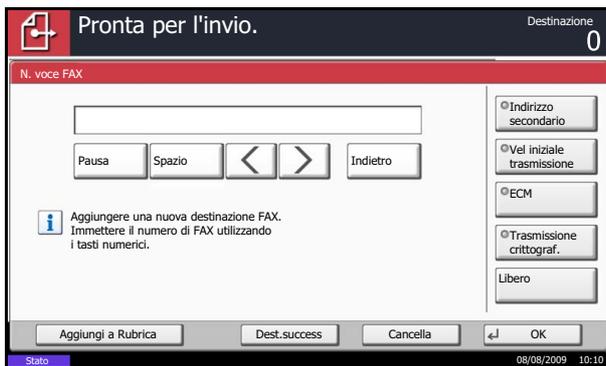

NOTA: Il numero del fax della destinazione può essere composto da massimo 64 cifre.

Premere [Spazio] per inserire uno spazio.


Utilizzare [<] o [>] per spostare il cursore.

Per modificare il numero immesso, premere [Indietro] sul pannello a sfioramento e cancellare una alla volta le cifre prima di inserire nuovamente il numero di fax. Se si desidera cancellare tutto il numero, premere il tasto **Annulla** sul pannello comandi.

Se è visualizzato il pulsante [Aggiungi a Rubrica], è possibile aggiungere nella Rubrica il numero specificato.

[Pausa]

Premere il pulsante [Pausa] per aggiungere una pausa di tre secondi durante la selezione del numero. Questa opzione è utile, ad esempio, per inserire una pausa dopo la selezione del codice di accesso alla linea esterna.

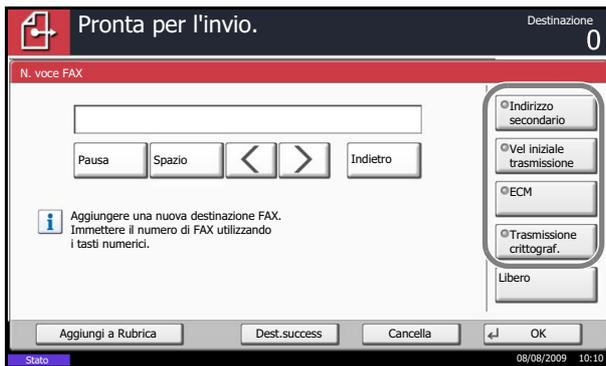

- 3 Se necessario, definire le altre impostazioni dettagliate. Selezionare i pulsanti delle impostazioni che si desidera modificare, quindi premere [OK].

Pulsante	Descrizione
Indirizzo secondario	Questo pulsante consente la comunicazione con l'indirizzo secondario. Per informazioni, vedere <i>Comunicazione con indirizzo secondario a pagina 4-38</i> .
Vel iniziale di trasmissione	Questo pulsante consente di modificare la velocità iniziale di trasmissione. Per la velocità iniziale di trasmissione si può scegliere tra 33.600 bps, 14.400 bps e 9.600 bps.
ECM	La funzione ECM (Error Correction Mode) consente di inviare automaticamente un'immagine che in precedenza non era stato possibile inviare o ricevere correttamente a causa dei disturbi sulla linea telefonica. Premere questo pulsante se si desidera modificare l'impostazione della comunicazione ECM.
Trasmissione crittograf.	Questo pulsante consente di inviare un fax utilizzando la crittatura. Per i dettagli, vedere <i>Crittografia a pagina 6-22</i> .

[Libero]

Premere questo pulsante per collegare la linea telefonica.

Dopo l'immissione del numero di fax, il sistema seleziona la destinazione.

Se si preme il tasto [Libero], è possibile selezionare il numero di fax della destinazione utilizzando i tasti numerici. Per i dettagli, vedere *Trasmissione manuale a pagina 4-12*.

Metodi di chiamata senza l'uso dei tasti numerici

- Uso della rubrica (*Vedere pagina 3-18.*)
- Uso dei tasti one-touch (*Vedere pagina 3-31.*)
- Uso dei tasti di composizione rapida (*Vedere pagina 3-34.*)
- Ripselezione manuale (Richiama) (*Vedere pagina 3-35.*)

NOTA: Oltre alla trasmissione fax, è possibile includere la trasmissione e-mail e la trasmissione a cartella (SMB/FTP) ed inviarle come unico lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida alle funzioni* del sistema.

Se la destinazione include un FAX oppure un i-FAX, i lavori FAX o i-FAX vengono stampati in bianco e nero mentre gli altri lavori di invio vengono stampati a colori come gli originali acquisiti.

Selezione della risoluzione

- 5 Selezionare la risoluzione più appropriata per i documenti da trasmettere.
 - 200×100 dpi (Normale): per la trasmissione di documenti con caratteri di dimensioni standard
Dimensione tipica dei caratteri: 10,5 punti
(esempio: Risoluzione Risoluzione)
 - 200×200 dpi (Fine): per la trasmissione di documenti con caratteri relativamente piccoli o linee sottili
Dimensione tipica dei caratteri: 8 punti
(esempio: Risoluzione Risoluzione)
 - 200×400 dpi (Super Fine): per la trasmissione di documenti con linee e caratteri piccoli
Dimensione tipica dei caratteri: 6 punti
(esempio: Risoluzione Risoluzione)
 - 400×400 dpi (Ultra Fine): per la riproduzione accurata di documenti con linee e caratteri molto piccoli
Dimensione tipica dei caratteri: 6 punti
(esempio: Risoluzione Risoluzione)
 - 600×600 dpi (600 dpi): per la massima nitidezza di riproduzione di documenti con linee e caratteri molto piccoli
Dimensione tipica dei caratteri: 6 punti
(esempio: Risoluzione Risoluzione)

NOTA: L'impostazione predefinita è 200 × 100 dpi (Normale).


Quanto più è elevata la risoluzione, tanto più definita risulterà l'immagine. Tuttavia, un'impostazione più alta della risoluzione comporta tempi più lunghi di invio. Di norma, è consigliabile una risoluzione di 400 × 400 dpi (Ultra Fine).

Il sistema non supporta la risoluzione 300 × 300 dpi per l'invio dei fax. Se è stata impostata la risoluzione 300 × 300 dpi, il fax viene inviato ad una risoluzione inferiore pari a 200 × 200 dpi (Fine).

La risoluzione di scansione deve essere uguale o superiore alla risoluzione fax. Se le risoluzioni selezionate non rispondono a questo requisito, il sistema regola automaticamente la risoluzione e modifica la selezione.

- 1 Per modificare la risoluzione, premere il tasto [Qualità colore/immagine], quindi [Risoluzione scansione].

NOTA: È possibile visualizzare un'anteprima dell'immagine da inviare, premendo [Anteprima]. Per i dettagli, vedere *Anteprima immagini a pagina 3-36*.

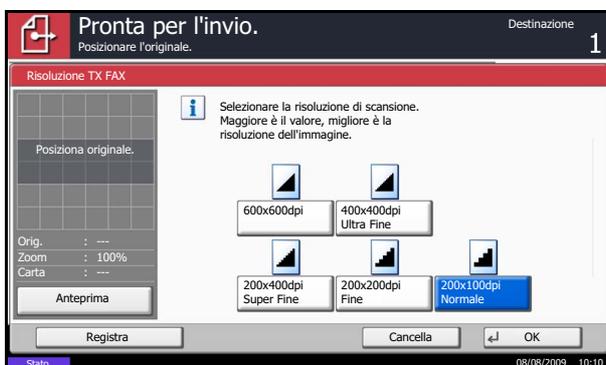

- 2 Selezionare la risoluzione.
- 3 Premere [OK].

IMPORTANTE:

- Una risoluzione elevata aumenta la nitidezza dell'immagine, ma comporta tempi di invio più lunghi.
- Per l'invio di documenti con una risoluzione di 200 × 400 dpi (Super fine) o superiore, è necessario che il fax ricevente supporti la ricezione ad alta risoluzione. Se il fax di destinazione non supporta questa risoluzione, i documenti vengono inviati ad una risoluzione di 200 × 200 dpi (Fine).

Selezione della densità

- 6 È possibile regolare la densità durante la scansione dei documenti.
 - Manuale (da -3 a +3): È possibile regolare la densità secondo sette o tredici livelli.
 - Automatico: La densità ottimale viene stabilita in base alla densità dei documenti originali.

- 1 Per modificare la densità originale, premere il tasto [Qualità colore/immagine], quindi [Densità].

NOTA: È possibile visualizzare un'anteprima dell'immagine da inviare, premendo [Anteprima]. Per i dettagli, vedere *Anteprima immagini* a pagina 3-36.

- 2 Selezionare la densità.
- 3 Premere [OK].




Avvio della trasmissione




- 7 Premere il tasto **Avvio**. Inizia la trasmissione.

Verifica dello stato della trasmissione

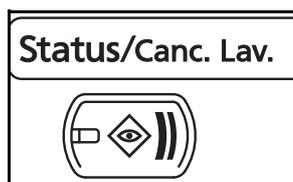

- 1 Premere il tasto **Status/Canc. Lav.**

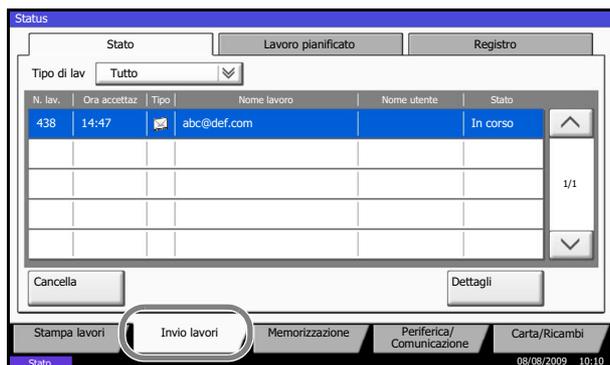


- 2 Premere [Invio lavori].
Per ciascun lavoro, verranno visualizzati l'ora di accettazione, la destinazione e lo stato.

Annullamento della trasmissione

Sulla schermata *Invio Lavori*, selezionare il lavoro e premere [Cancella].

Premere [Sì] sulla schermata di conferma annullamento.

NOTA: Per annullare la trasmissione durante la scansione di un documento, premere **Stop** sul pannello comandi.

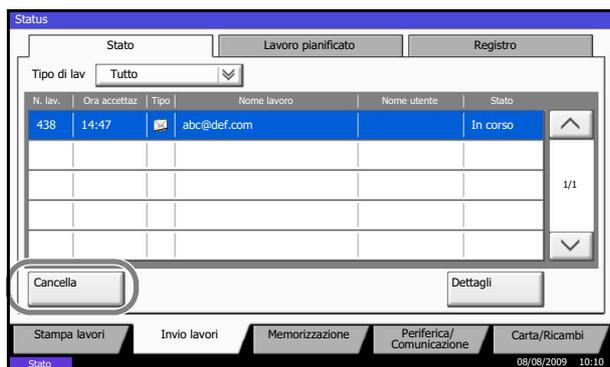

Ricezione fax automatica


Quando si utilizza il sistema solo per comunicazioni fax, impostare la modalità di ricezione sul fax. In questa modalità, non si richiedono interventi da parte dell'operatore per ricevere i fax in arrivo.

Modo di ricezione

Su questo fax sono disponibili cinque modi di ricezione.

- Autom. (normale)
- Autom. (FAX/TEL) (*Vedere pagina 6-2.*)
- Autom. (TAD) (*Vedere pagina 6-4.*)
- Manuale (*Vedere pagina 4-13.*)

Verifica e modifica del modo di ricezione

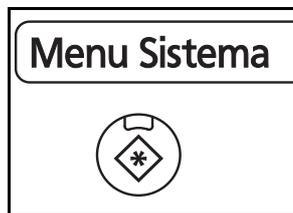

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Ricezione*, [Avanti] in *FAX* e poi [Cambia] in *Impostazioni RX*.
- 3 Selezionare [Autom. (normale)].
- 4 Premere [OK].

Avvio della ricezione

- 1 Quando riceve un fax, il sistema squilla per il numero di volte specificato, quindi inizia la ricezione del fax.

Una volta iniziata la ricezione, l'indicatore **Ricezione** lampeggia.

NOTA: È possibile modificare il numero di squilli. (*Vedere Squilli a pagina 6-6.*)

Per annullare la ricezione, vedere *Annullamento di una trasmissione (scollegamento della comunicazione)* a pagina 3-16.

Ricezione in memoria


Se non è possibile stampare perché la carta è esaurita o si è inceppata, i documenti ricevuti vengono temporaneamente archiviati nella memoria immagini.

Verranno automaticamente stampati non appena la stampa sarà nuovamente abilitata.

Durante la ricezione in memoria, i lavori di stampa dei fax ricevuti vengono visualizzati sulla schermata di Stato di Stampa lavori. Prima di stampare i documenti ricevuti, inserire la carta o rimuovere eventuali inceppamenti.

NOTA: Per informazioni sulla schermata Stato, vedere la *Guida alle funzioni* del sistema.

Stampa dei documenti ricevuti

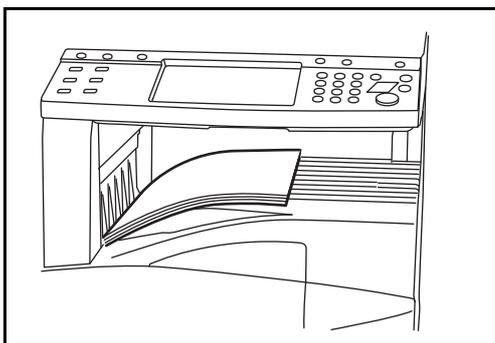

- 2** Le stampe dei fax in arrivo vengono consegnate a faccia in giù sul vassoio superiore. Il vassoio superiore può accettare fino a 250 fogli di carta comune (80 g/m²). Tuttavia, il numero di fogli può variare in base alla condizione della carta utilizzata.

IMPORTANTE:

- Il numero di fogli accettati varia in base al vassoio di uscita selezionato. Vedere la *Guida alle funzioni* del sistema. Se il numero di fogli da stampare supera la capacità massima del vassoio, rimuovere tutti i fogli presenti sul vassoio superiore.
 - Anche se non è possibile stampare perché la carta si è esaurita o si è verificato un inceppamento, il sistema può comunque ricevere i fax (ricezione in memoria).
-

Annullamento di una comunicazione

La scelta del metodo per annullare una comunicazione dipende dal metodo e dal tipo di trasmissione (trasmissione da memoria o trasmissione diretta). Per l'annullamento di una comunicazione, sono disponibili i seguenti metodi.

Annullamento di una trasmissione da memoria (durante la scansione degli originali)




Per annullare una trasmissione da memoria durante la scansione dei documenti, premere il tasto **Stop** sul pannello comandi oppure [Cancella] sul pannello a sfioramento. La scansione viene annullata e gli originali vengono espulsi sul vassoio. Se sono rimasti dei documenti nell'alimentatore di originali, è necessario rimuoverli.

3

Annullamento di una trasmissione da memoria (durante la comunicazione)

Per annullare una trasmissione da memoria già avviata dopo il completamento della scansione degli originali, attenersi alla seguente procedura.

NOTA: È possibile annullare la trasmissione scollegando la linea telefonica. Per i dettagli, vedere *Annullamento di una trasmissione (scollegamento della comunicazione)* a pagina 3-16.

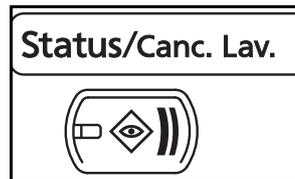


1 Premere il tasto **Status/Canc. Lav.**

2 Premere [Invio lavori].

3 Selezionare il lavoro da annullare, quindi premere [Cancella].


Premere [Si] sulla schermata di conferma annullamento.

La comunicazione viene annullata.

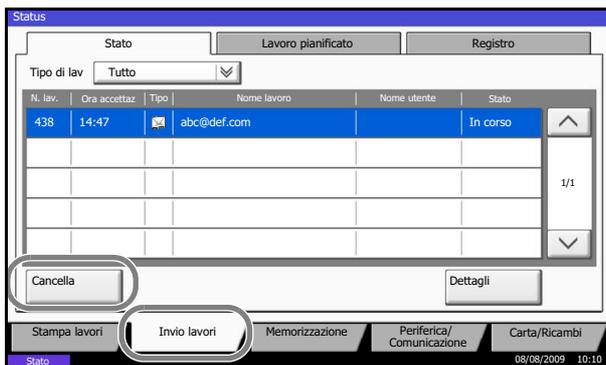

Annullamento e invio di trasmissioni differite (in attesa)

Per annullare una trasmissione differita in attesa o per inviare immediatamente una trasmissione differita, anzichè attendere l'ora programmata, procedere come segue.

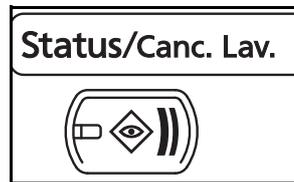

1 Premere il tasto **Status/Canc. Lav.**

2 Premere [Invio lavori] e poi [Lavoro pianificato].

3 Per annullare una trasmissione differita, selezionare il lavoro da annullare e premere [Cancella].


Premere [Sì] sulla schermata di conferma annullamento.

La trasmissione viene annullata.

Per eseguire immediatamente una trasmissione differita, selezionare il lavoro e premere [Avvia ora].

Premere [Sì] sulla schermata di conferma invio.

Inizia la trasmissione.

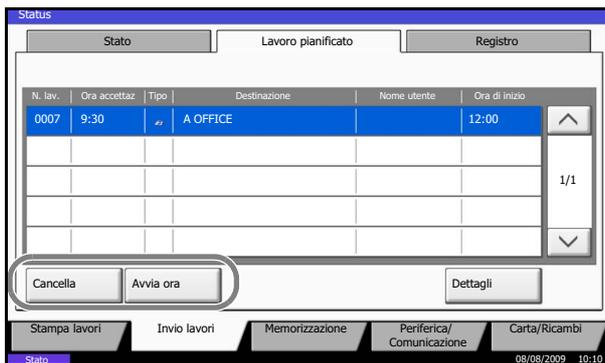


Annullamento di una trasmissione diretta

Per annullare una trasmissione diretta, premere il tasto **Stop** sul pannello comandi oppure [Cancella] sul pannello a sfioramento. I documenti già acquisiti vengono espulsi e ricompare la schermata predefinita di invio. Se sono rimasti dei documenti nell'alimentatore di originali, è necessario rimuoverli.

Annullamento di una trasmissione (scollegamento della comunicazione)


Per annullare la trasmissione o la ricezione scollegando la linea telefonica, procedere nel seguente modo.

NOTA: Se sono installati 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX), scollegare la linea in uso per la comunicazione.

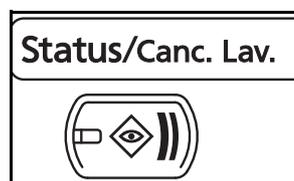

1 Premere il tasto **Status/Canc. Lav.**

2 Premere [Periferica/Comunicazione].

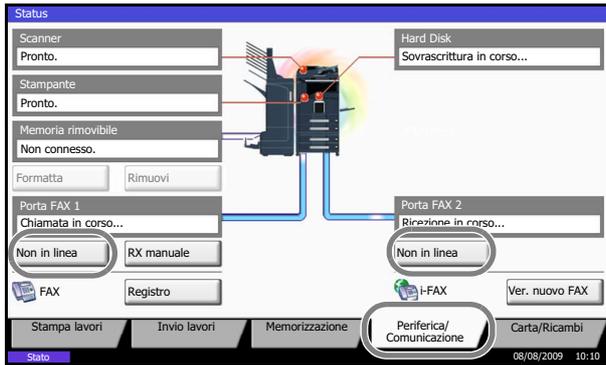

- 3 Premere [Non in linea] in *Porta FAX 1* o *Porta FAX 2* (opzione).

Premere [Sì] sulla schermata di conferma annullamento.

La linea in trasmissione è scollegata.

3

Annullamento di trasmissioni polling o di trasmissione a indirizzi secondari

Per annullare una trasmissione polling o una trasmissione a indirizzi secondari, cancellare il documento registrato per il polling dalla casella polling. Per maggiori informazioni sulla cancellazione del documento memorizzato, consultare *Eliminazione di documenti in una casella Polling a pagina 4-49*.

Utilizzo della rubrica

È possibile selezionare la destinazione fax o i-FAX dalla rubrica.

Registrazione di una nuova destinazione

Per inserire una nuova destinazione nella rubrica, sono disponibili due differenti metodi di registrazione: registrazione singola e registrazione di gruppo (per registrare i singoli contatti come gruppo).

NOTA: Per registrare un indirizzo i-FAX come un contatto, consultare *Registrazione dei contatti (i-FAX)* a pagina 3-21.

Registrazione dei contatti (fax)

È possibile registrare fino a 2.000 destinazioni. Per ogni contatto, è possibile inserire nome, numero di fax, indirizzo secondario, trasmissione crittografata, velocità iniziale di trasmissione e comunicazione ECM.



- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Modifica destinazione], [Registra/Modifica] nella *Rubrica*, [Aggiungi], [Contatto] e, infine, [Avanti].
- 3 Premere [Cambia] in *Numero civico*.
- 4 Utilizzando [+] / [-] o i tasti numerici, immettere il numero sequenziale per l'indirizzo (da 0001 a 2.500).

NOTA: Tale numero è il numero di identificazione di ciascuna destinazione. È possibile registrare fino a 2.500 numeri: 2.000 per la registrazione di singoli contatti e 500 per la registrazione di gruppi.

Quando è visualizzato "0000", viene automaticamente assegnato un numero disponibile.

- 5 Premere [OK].
- 6 Premere [Cambia] in *Nome*.

- 7 Immettere il nome di destinazione che verrà visualizzato nella rubrica, quindi premere [OK]. Si possono inserire fino a 32 caratteri.

NOTA: Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere *Metodo di immissione dei caratteri a pagina 2 dell'Appendice*.

- 8 Premere [FAX].
- 9 Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero del fax ricevente.



NOTA: Si possono specificare fino a 32 cifre per il numero di fax della destinazione.

Premere [Spazio] per inserire uno spazio.


Utilizzare [<] o [>] per spostare il cursore.

Per modificare il numero immesso, premere [Indietro] sul pannello a sfioramento e cancellare una alla volta le cifre prima di inserire nuovamente il numero di fax. Se si desidera cancellare tutto il numero, premere il tasto **Annulla** sul pannello comandi.

[Pausa]

Premere il pulsante [Pausa] per aggiungere una pausa di tre secondi durante la selezione del numero. Questa opzione è utile, ad esempio, per inserire una pausa dopo la selezione del codice di accesso alla linea esterna.

- 10 Premere [Cambia] in *Indirizzo secondario*. Se non si utilizza la comunicazione tramite indirizzo secondario, passare al punto 16.

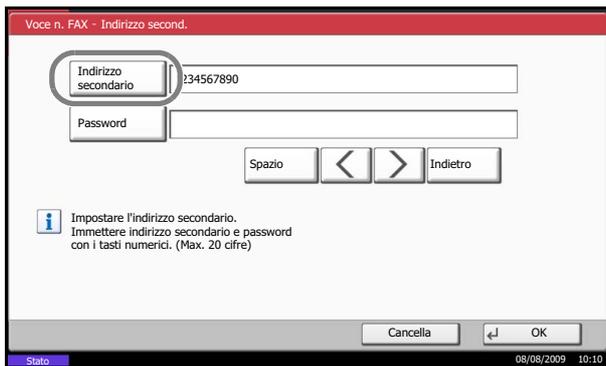

- 11 Premere [Indirizzo secondario] e inserire l'indirizzo secondario con i tasti numerici.

NOTA: L'indirizzo secondario può essere composto da massimo 20 caratteri, compresi i numeri da 0 a 9, gli spazi e i simboli # e *.

Premere [Spazio] per inserire uno spazio.

Utilizzare [<] o [>] per spostare il cursore.

Premere [Indietro] per cancellare un carattere a sinistra del cursore.

- 12 Premere [Password], quindi inserire la password dell'indirizzo secondario con i tasti numerici.

NOTA: La password dell'indirizzo secondario può essere composta da massimo 20 caratteri, compresi i numeri da 0 a 9, gli spazi e i simboli # e *. La password indirizzo secondario non viene utilizzata dal sistema per la ricezione dei fax.

- 13 Premere [OK].

- 14 Premere [Cambia] in *N. chiave di crittografia*. Se non si utilizza la funzione di cifratura, passare al punto 19.

- 15 Premere [On] e selezionare il N. chiave di crittografia



NOTA: Registrare preventivamente la chiave di crittografia. Per i dettagli, vedere *Registrazione della chiave di crittografia a pagina 6-23*.

- 16 Per specificare la casella del sistema ricevente, premere [Casella Crittografia], quindi procedere con il punto successivo.

Per stampare gli originali sul sistema ricevente, selezionare [Off], premere [OK] e passare al punto 19.

- 17 Premere [On], immettere il numero della casella Fax di crittografia (quattro caratteri) utilizzando i tasti numerici, quindi premere [OK].

- 18 Premere [OK].


- 19** Se necessario, premere [Veloc. iniz. TX] ed [ECM] per modificare le impostazioni. Premere [Cambia] in corrispondenza dei pulsanti delle impostazioni che si desidera modificare, quindi premere [OK].

Pulsante	Descrizione
Veloc. iniz. TX	Questo pulsante consente di modificare la velocità iniziale di trasmissione. Per la velocità iniziale di trasmissione si può scegliere tra 33.600 bps, 14.400 bps e 9.600 bps.
ECM	La funzione ECM (Error Correction Mode) consente di inviare automaticamente un'immagine che in precedenza non era stato possibile inviare o ricevere correttamente a causa dei disturbi sulla linea telefonica. Premere questo tasto se si desidera modificare l'impostazione della comunicazione ECM.

- 20** Controllare che tutte le voci siano state immesse correttamente.
- 21** Verificare che la destinazione sia stata impostata correttamente, quindi premere [Registra]. La destinazione viene aggiunta alla rubrica.

Registrazione dei contatti (i-FAX)

È possibile registrare fino a 2.000 contatti. Per ciascun contatto, è possibile registrare il nome, l'indirizzo i-FAX, la modalità di trasmissione e le condizioni del fax di destinazione.

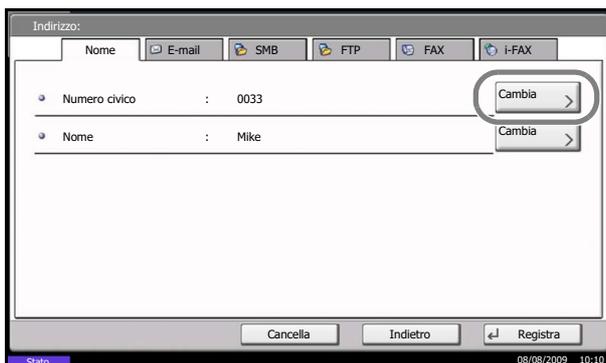

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Modifica destinazione], [Registra/Modifica] nella *Rubrica*, [Aggiungi], [Contatto] e, infine, [Avanti].
- 3 Premere [Cambia] in *Numero civico*.
- 4 Utilizzando [+]/[-] o i tasti numerici, immettere il numero sequenziale per l'indirizzo (da 0001 a 2.500).


NOTA: Tale numero è il numero di identificazione di ciascuna destinazione. È possibile registrare fino a 2.500 numeri: 2.000 per la registrazione di singoli contatti e 500 per la registrazione di gruppi.

Quando è visualizzato "0000", viene automaticamente assegnato un numero disponibile.

- 5 Premere [OK].

- 6 Premere [Cambia] in *Nome*.
- 7 Immettere il nome di destinazione che verrà visualizzato nella rubrica, quindi premere [OK]. Si possono inserire fino a 32 caratteri.

NOTA: Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere *Metodo di immissione dei caratteri a pagina 2 dell'Appendice*.

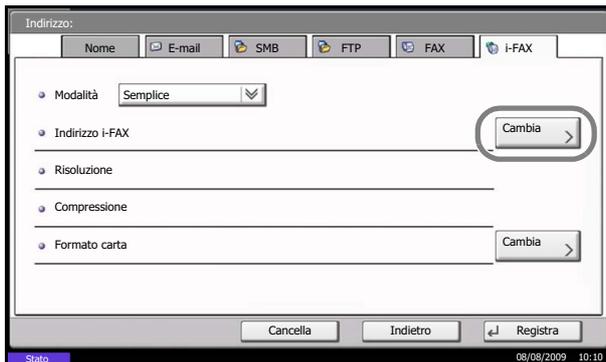

- 8 Premere [i-FAX].
- 9 Premere [Cambia] in *Indirizzo i-FAX*.

- 10 Immettere l'indirizzo della destinazione e premere [OK]. Si possono inserire fino a 128 caratteri.

NOTA: Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere *Metodo di immissione dei caratteri a pagina 2 dell'Appendice*.

- 11 Premere [v] in *Modalità* e selezionare *Semplice* o *Completa*.

Modalità di trasmissione	Descrizione
Modalità semplice	La conferma della trasmissione non viene inviata al fax di destinazione.
Modalità completa	La conferma della trasmissione viene inviata al fax di destinazione.

- 12 Premere [Cambia] in *Formato carta*.

- 13** Specificare le condizioni di destinazione e premere [OK].

Opzione	Descrizione
Risoluzione	<p>Specificare le risoluzioni supportate dal fax di destinazione.</p> <p>Se si tenta di inviare un i-FAX ad una risoluzione non supportata, verrà automaticamente impostata una risoluzione accettata e l'i-FAX verrà inviato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 × 100 dpi: Consentito (fisso) • 200 × 200 dpi: Consentito (fisso) • 200 × 400 dpi: Consentito o vietato • 400 × 400 dpi: Consentito o vietato • 600 × 600 dpi: Consentito o vietato <p>Per impostare una risoluzione, premere il relativo tasto per risaltarlo.</p> <p>Per vietare una risoluzione, premere nuovamente lo stesso tasto per deseleggerlo.</p>
Compressione	<p>Selezionare un formato file adatto per il fax di destinazione.</p> <p>MH, MR, MMR o JBIG</p>
Formato carta	<p>Specificare opzioni di formato del documento accettate dal fax di destinazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A4/Letter: Consentito (fisso) • B4: Consentito o vietato • A3/Ledger: Consentito o vietato <p>Per consentire un formato documento, premere il relativo tasto per risaltarlo.</p> <p>Per vietare un'impostazione, premere nuovamente lo stesso tasto per deseleggerlo.</p>

- 14** Verificare che la destinazione sia stata immessa correttamente, quindi premere [Registra]. La destinazione viene aggiunta alla rubrica.

Registrazione di gruppo

È possibile memorizzare dei singoli contatti già registrati in un unico gruppo. Questo metodo è utile perché consente di specificare più destinazioni con un'unica operazione. È possibile registrare fino a 500 gruppi.

NOTA: In un gruppo si possono inserire solo contatti già registrati sul sistema. Registrare i singoli contatti prima di procedere con la registrazione di gruppo.

- 1** Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2** Premere [Modifica destinazione], [Registra/Modifica] nella *Rubrica*, [Aggiungi], [Gruppo] e, infine, [Avanti].



3 Premere [Cambia] in *Numero civico*.

4 Utilizzando i tasti numerici o [+]/[-], immettere il numero indirizzo (da 0001 a 2.500).

NOTA: Tale numero è il numero di identificazione di ogni gruppo. È possibile registrare fino a 2.500 numeri: 2.000 per la registrazione di singoli contatti e 500 per la registrazione di gruppi.


Quando è visualizzato "0000", viene automaticamente assegnato un numero disponibile.

5 Premere [OK].

6 Premere [Cambia] in *Nome*.

7 Immettere il nome del gruppo che si desidera venga visualizzato nella rubrica, quindi premere [OK]. Si possono inserire fino a 32 caratteri.

NOTA: Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere *Metodo di immissione dei caratteri a pagina 2 dell'Appendice*.

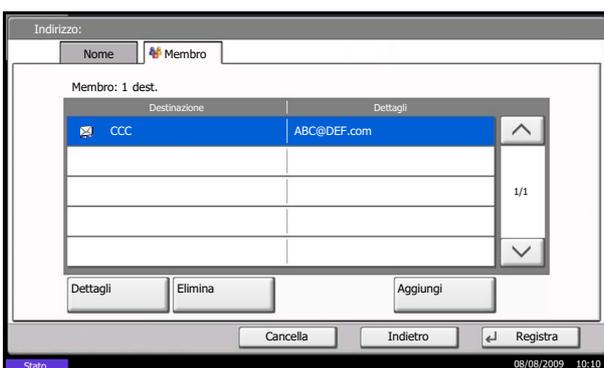

8 Premere [Membro].

9 Premere [Aggiungi].

10 Selezionare la destinazione (contatto) che si desidera registrare nel gruppo.

NOTA: Le destinazioni possono essere ricercate per nome o per numero.

11 Premere [OK].

12 Per aggiungere altre destinazioni, ripetere i punti da 8 a 11.

Verificare che la destinazione selezionata sia stata aggiunta al gruppo, quindi premere [Registra]. Il gruppo viene aggiunto alla rubrica.

3


Selezione di una destinazione dalla rubrica

È possibile selezionare una destinazione registrata nella rubrica.

NOTA: È possibile configurare il sistema a visualizzare la schermata Rubrica quando viene premuto il tasto **Invio**. Per i dettagli, vedere *Impostazione della schermata di invio predefinita nella Guida alle funzioni del sistema*.



1 Premere [Rubrica] sulla schermata principale di invio.

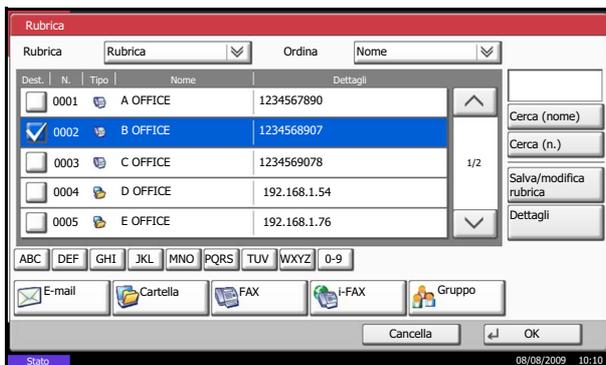

2 Selezionare la destinazione dall'elenco. È possibile selezionare più destinazioni. La casella della destinazione selezionata viene attivata.




3 Premere [OK].

La destinazione selezionata viene registrata nell'elenco delle destinazioni.

NOTA: Per eliminare la destinazione registrata, selezionare la destinazione e premere [Elimina]. È anche possibile modificare l'ordine predefinito di *Ordina*. Per i dettagli, vedere *Impostazioni del parametro Ordina nella Guida alle funzioni del sistema*.

Ricerca di una destinazione

È possibile ricercare una destinazione nella rubrica e affinare ulteriormente la ricerca in base ai criteri desiderati.

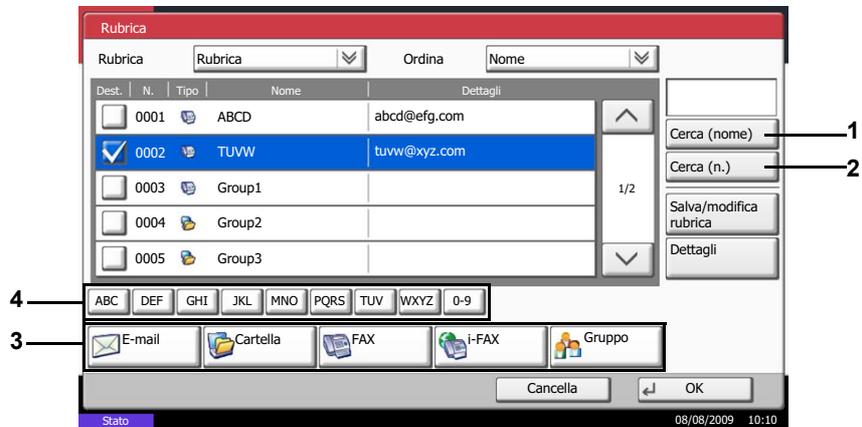

Pulsanti usati	Metodo di ricerca	Ricerca parole, ecc.
1	Cerca (nome)	Cerca il nome registrato.
2	Cerca (n.)	Cerca il numero dell'indirizzo registrato.
3	Ricerca per tipo di destinazione	Consente di restringere la ricerca al tipo di destinazione registrato (e-mail, cartella (SMB/FTP), FAX, FAX Internet e gruppo) È possibile impostare questa funzione in modo che vengano selezionati i tipi di destinazione quando viene visualizzata la rubrica. Per i dettagli, vedere <i>Impostazioni di Filtro destinazioni nella Guida alle funzioni del sistema</i> .
4	Ricerca per lettere maiuscole	Restringe la ricerca della destinazione alle lettere maiuscole del nome registrato.

Cerca (Nome)

Premere [Cerca (nome)] e immettere il nome che si desidera cercare.

Cerca (n.)

Premere [Cerca (n.)] e immettere il numero civico che si desidera cercare.

Ricerca per tipo di destinazione

Premere [E-mail], [Cartella], [FAX], [i-FAX] o [Gruppo]. Vengono visualizzate le destinazioni che corrispondono al tipo di destinazione specificato.


Ricerca per lettere maiuscole

Premere il tasto della lettera maiuscola che si desidera cercare.

Modifica/eliminazione delle informazioni registrate

È possibile modificare o eliminare il contenuto di una destinazione (singolo contatto) o di un gruppo.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Modifica destinazione], quindi [Registra/Modifica] in *Rubrica*.
- 3 Selezionare la destinazione o il gruppo da modificare.

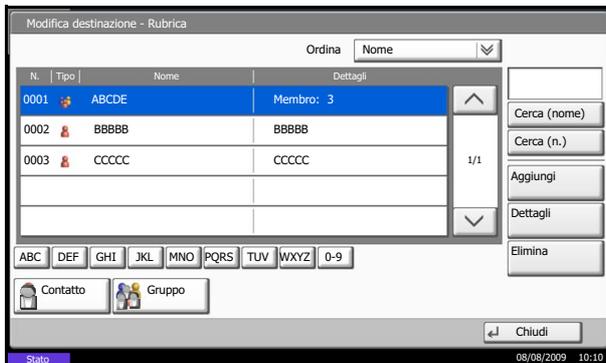

NOTA: Le destinazioni e i gruppi possono essere ordinati e ricercati in base al nome della destinazione o del gruppo oppure in base al numero.

- 4 Premere [Dettagli].
- 5 **Modifica di un contatto registrato**

Modificare il *Numero civico*, il *Nome*, il numero di fax e l'impostazione dei dettagli di invio. Per i dettagli, vedere i punti da 3 a 21 in *Registrazione dei contatti (fax)* o i punti da 3 a 16 in *Registrazione dei contatti (i-FAX)*.

Modifica di un gruppo

- 1 Modificare il *Numero civico* e il *Nome*. Per ulteriori informazioni, vedere *Registrazione di gruppo*, punti da 3 a 7.

- 2 Premere [Membro].
- 3 Per aggiungere un contatto ad un gruppo, premere [Aggiungi]. Per maggiori informazioni relative all'aggiunta di contatti, fare riferimento ai punti 10 e 11 in *Registrazione di gruppo*. Per eliminare un contatto da un gruppo, selezionare il contatto e premere [Elimina]. Premere [Sì] sulla schermata di conferma per eliminare il contatto. Per visualizzare informazioni dettagliate relative al contatto selezionato, premere [Dettagli].

Eliminazione di una singola destinazione o di gruppo registrato

Premere [Elimina]. Premere [Sì] sulla schermata di conferma per eliminare la destinazione o il gruppo.


- 6 Premere [Registra]. Premere [Sì] sulla schermata di conferma modifica. Vengono applicate le modifiche o le eliminazioni apportate ai dettagli registrati in rubrica.

Stampa dell'elenco degli indirizzi

È possibile stampare l'elenco delle destinazioni registrate in Rubrica.

Le destinazioni possono essere ordinate per indice o per numero.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Modifica destinazione], quindi [Avanti] in *Stampa elenco*.
- 3 Premere [Stampa] in *Elenco FAX (Indice)* oppure in *Elenco FAX (N.)*.
- 4 Premere [Sì] sulla schermata di conferma della stampa. L'elenco viene stampato.

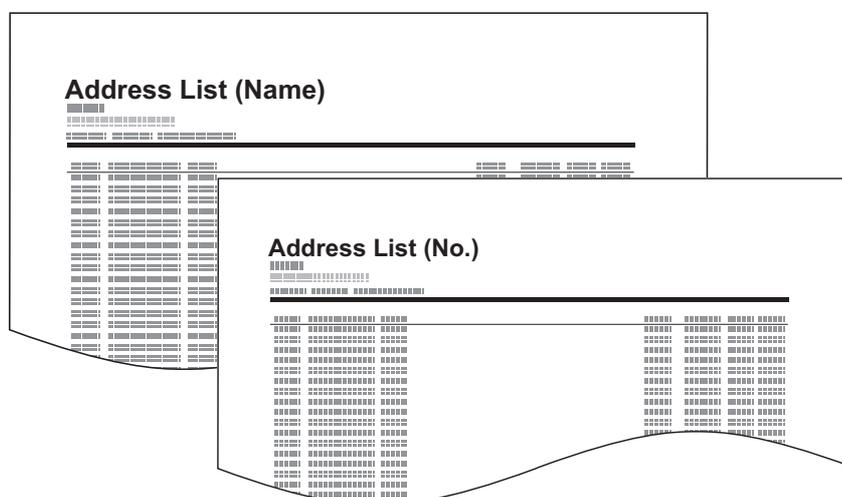


Utilizzo dei tasti one-touch

Con i tasti one-touch, è possibile accedere alle destinazioni della rubrica dalla schermata [Destinazione].

Registrazione di un nuovo tasto one-touch

Registrare la destinazione (contatto o gruppo) della rubrica in un tasto one-touch. È possibile registrare fino a 1.000 destinazioni.

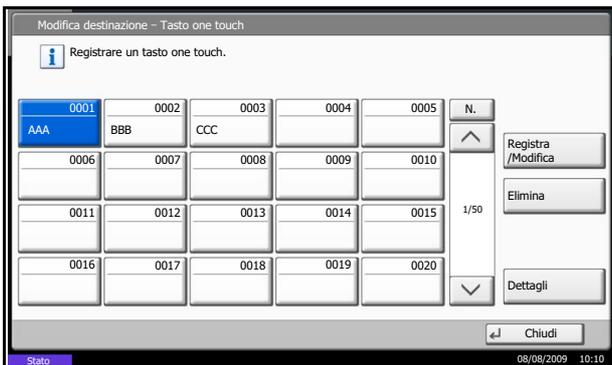

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Modifica destinazione], quindi [Registra/Modifica] in *Tasto one touch*.
- 3 Selezionare il numero del tasto one-touch da associare alla destinazione (da 0001 a 1000). Premere il tasto **Ricerca rapida num.** oppure [N.] per immettere direttamente il numero del tasto one-touch.
- 4 Premere [Registra/Modifica].
- 5 Selezionare la destinazione (singolo contatto o gruppo) per registrare il tasto one-touch dalla rubrica.

Premere [Dettagli] per visualizzare informazioni più dettagliate sulla destinazione selezionata.

NOTA: Le destinazioni possono essere visualizzate o ricercate per nome o per numero.

- 6 Premere [OK]. La destinazione viene registrata in corrispondenza del tasto one-touch.

Selezione di una destinazione tramite tasto one touch



Selezionare una destinazione tramite tasto one touch.

In [Destinazione], premere il tasto one-touch associato alla destinazione.

NOTA: Se il tasto one-touch della destinazione non è visualizzato sul pannello a sfioramento, premere [^]/[v] sulla destra. Vengono visualizzati i tasti one-touch precedenti/successivi.

Modifica/eliminazione delle informazioni registrate

È possibile modificare la destinazione registrata in un tasto one-touch sostituendola con un'altra o cancellare le informazioni associate al tasto one-touch.

NOTA: Quando si modificano le informazioni di una destinazione nella rubrica, vengono aggiornate anche le informazioni registrate nel tasto one touch.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Modifica destinazione], quindi [Registra/Modifica] in *Tasto one touch*.
- 3 Selezionare il numero del tasto one-touch da modificare (da 0001 a 1000). Premere il tasto **Ricerca rapida num.** oppure [N.] per immettere direttamente il numero del tasto one-touch.
- 4 **Sostituzione della destinazione con un'altra destinazione**
 - 1 Premere [Registra/Modifica].
 - 2 Selezionare la nuova destinazione (contatto o gruppo).
Premere [Dettagli] per visualizzare i dettagli sulla destinazione selezionata.

NOTA: Le destinazioni possono essere visualizzate o ricercate in ordine di nome contatto/gruppo o di numero.

- 3 Premere [OK].
- 4 Premere [Sì] sulla schermata di conferma modifica per registrare la destinazione nel tasto one touch.

Eliminazione delle informazioni registrate

- 1** Premere [Elimina].
- 2** Premere [Sì] sulla schermata di conferma eliminazione per cancellare le informazioni registrate nel tasto one touch.

Utilizzo dei tasti di composizione rapida

È possibile specificare un numero di tasto one-touch di quattro cifre (da 0001 a 1000) (composizione rapida) per selezionare una destinazione.

NOTA: Per i dettagli, vedere *Utilizzo dei tasti one-touch a pagina 3-31*.



Premere il tasto **Ricerca rapida num** oppure [N.] sulla schermata [Destinazione] quindi immettere il numero del tasto one-touch sulla schermata di immissione numero utilizzando i tasti numerici.

NOTA: Se si immette un numero di tasto one-touch di una, due o tre cifre non occorre immettere uno zero (0) iniziale. (Ad esempio, si può immettere 1 per il numero di tasto one-touch 1).

In questo caso, premere [OK] dopo aver immesso il numero.

Composizione dell'ultimo numero chiamato (Richiama)

La funzione di richiamata consente di comporre l'ultimo numero selezionato.

Riselezione automatica

Se si tenta di trasmettere un documento ma il fax ricevente non risponde, utilizzare questa funzione per riselezionare il numero.

La riselezione automatica non richiede particolari impostazioni. Il sistema compone automaticamente lo stesso numero ad intervalli di tempo regolari, anche se il fax ricevente resta occupato per un tempo prolungato.

NOTA: Nel modo di trasmissione diretta, il fax non riseleziona automaticamente il numero.

È possibile impostare un numero di tentativi compreso tra 0 e 14. Per ulteriori informazioni, vedere *Numero di tentativi a pagina 6-8*.

Non è possibile inviare immediatamente una trasmissione differita mentre il fax è in attesa di riselezione.

Riselezione manuale (richiamata)

Utilizzare questo metodo quando si tenta di inviare un fax, ma il fax ricevente non risponde. Per inviare il fax allo stesso destinatario, premere [Richiama] per riselezionare il fax ricevente selezionato sull'elenco delle destinazioni.



- 1 Premere [Richiama]. Nell'elenco delle destinazioni viene visualizzato il numero di fax composto.

NOTA: Se l'ultima trasmissione era stata indirizzata a più destinazioni, computer o e-mail, verranno visualizzate anche queste destinazioni. Se necessario, aggiungere o eliminare le destinazioni.

- 2 Premere il tasto **Avvio**. La trasmissione verrà avviata.

NOTA: Le informazioni necessarie per la funzione di richiamata andranno perse nei seguenti casi.

- Quando si spegne il sistema
- Quando si effettua una nuova trasmissione (vengono registrate le informazioni relative alla nuova chiamata)
- Quando si chiude la sessione

Anteprima immagini

È possibile visualizzare sul pannello un'anteprima del documento acquisito per verificare l'immagine da inviare.

- 1 Predisporre l'invio dell'immagine come descritto nei punti da 1 a 6 in *Invio automatico a pagina 3-4*.
- 2 Premere [Anteprima] sul lato sinistro della schermata [Installaz. rapida], [Tipo originale/Trasmissione], [Qualità colore/immagine] o [Impostazioni avanzate].

Il fax esegue la scansione del documento e visualizza l'anteprima dell'immagine.



NOTA: Se vengono modificati i seguenti parametri di trasmissione, i risultati si applicano all'anteprima immagine. Per maggiori informazioni relative alle funzioni di trasmissione, vedere *Invio automatico a pagina 3-4* o *Funzionamento del fax (funzioni avanzate) a pagina 4-1*.

- Risoluzione scansione
- Densità di scansione
- Selezione del formato degli originali
- Selezione del formato di invio
- Zoom
- Orientamento originale
- Selezione della qualità dell'immagine
- Cancella bordo
- Selezione colore

Se sull'alimentatore di originali, opzionale, è inserito un documento composto da più pagine, il sistema acquisirà tutte le pagine ma visualizzerà solo l'anteprima della prima pagina.

Non si possono modificare le funzioni di trasmissione durante la visualizzazione dell'anteprima immagine.

- 3 Premere il tasto **Avvio** per inviare il fax. Inizia la trasmissione.

Per modificare le funzioni di trasmissione, premere il tasto **Stop** oppure [Cancella]. L'anteprima immagine scompare e la destinazione viene eliminata. Per visualizzare nuovamente l'anteprima, modificare la funzione di trasmissione e selezionare la destinazione.

NOTA: Per visualizzare un'anteprima quando si utilizza l'alimentatore di originali opzionale, inserire di nuovo i documenti nell'alimentatore.

È possibile visualizzare nello stesso modo un'anteprima con le trasmissioni polling. Premendo il tasto **Avvio** per una trasmissione polling, il fax esegue la scansione dei documenti e salva le immagini nella casella polling. Per maggiori informazioni relative alle trasmissioni polling, vedere *Trasmissione polling a pagina 4-42*.

Non è possibile visualizzare immagini in anteprima nei seguenti casi:

- Quando il documento non è in un formato standard
 - Quando si utilizza la modalità Originali di formati diversi
 - Durante una trasmissione diretta
 - Durante una ricezione polling
 - Quando si seleziona *On* per l'impostazione Originale lungo
-

4 Funzionamento del fax (funzioni avanzate)

Questo capitolo illustra le procedure da seguire per l'utilizzo corretto del fax.

• Originali lunghi	4-2
• Trasmissione differita	4-3
• Trasmissione a più destinazioni	4-6
• Trasmissione standby	4-8
• Trasmissione con interruzione	4-9
• Chiamata a catena	4-10
• Trasmissione manuale	4-12
• Ricezione manuale	4-13
• Funzione di commutazione remota	4-15
• Stampa/Invio fax ricevuti secondo i requisiti (Inoltro da memoria)	4-17
• Funzione Casella FAX	4-31
• Comunicazione con indirizzo secondario	4-38
• Programma	4-40
• Comunicazione polling	4-42
• Gestione degli account	4-52
• Altre funzioni utili	4-56

Originali lunghi

Utilizzare l'alimentatore di originali opzionale per la scansione di documenti lunghi (più lunghi in direzione di alimentazione).

NOTA: Per l'invio di originali in fronte-retro, selezionare [Off] (scansione in formato standard). (Vedere *Selezione di originali 1 faccia/2 facce a pagina 4-56*).

Si possono acquisire documenti lunghi fino a 1.600 mm/63".

- 1** Premere il tasto **Invio/FAX**.
- 2** Inserire gli originali nell'alimentatore opzionale.
- 3** Premere [Tipo originale/Trasmissione] e poi [Originale lungo].
- 4** Per eseguire la scansione di originali in formato standard, premere [Off]; premere [On] per acquisire originali lunghi.
- 5** Premere [OK].
- 6** Specificare la destinazione e premere il tasto **Avvio**. Inizia la trasmissione.

Trasmissione differita

Quando si programma un orario per la trasmissione, questa funzione esegue automaticamente l'invio dei documenti all'ora programmata. La trasmissione differita può essere utilizzata con la trasmissione a più destinazioni e con altre funzioni di invio.

Questa sezione descrive la procedura per trasmettere degli originali a una destinazione all'ora programmata.

IMPORTANTE: Se l'ora visualizzata sul pannello a sfioramento non è corretta, non sarà possibile inviare i documenti all'orario corretto. In tal caso, regolare l'ora. Per i dettagli, vedere *Impostazione di data e ora a pagina 2-5*.

NOTA: Non è possibile selezionare la trasmissione diretta.

Impostare un orario compreso tra 00:00 e 23:59, con incrementi di un minuto.

Si possono specificare fino a 200 destinazioni per la trasmissione differita congiuntamente alla trasmissione standby e alla trasmissione con interruzione.

Se vi sono due o più trasmissioni differite programmate per la stessa ora la transazione verrà eseguita in ordine di priorità di programmazione. Se le trasmissioni differite sono state impostate in ordine inverso, la priorità verrà assegnata a quei documenti che devono essere inviati ad una stessa destinazione, seguiti da quelli con destinazioni differenti.

La trasmissione differita può essere annullata prima dell'ora specificata e può anche essere inviata prima dell'ora specificata. (Vedere *Annullamento e invio di trasmissioni differite (in attesa) a pagina 3-16*).

Prima dell'ora di invio programmata è anche possibile modificare le destinazioni. (Vedere *Modifica/ Cancellazione di una trasmissione differita a pagina 4-4*).

Se si utilizza la trasmissione differita per l'invio fax di documenti memorizzati nella Casella Personalizzata, tali documenti potranno essere spostati solo al termine dell'invio. Per ulteriori informazioni relative all'utilizzo delle Caselle Personalizzate, vedere la *Guida alle funzioni*.

Funzione per la trasmissione a lotti

Se per i documenti da inviare ad una stessa destinazione viene impostata la trasmissione differita con una stessa ora di invio, utilizzando la trasmissione a lotti (batch) è possibile inviare fino a 10 gruppi di documenti. Una funzione utile poiché evita ripetute comunicazioni con una stessa destinazione e consente di ridurre i costi.

NOTA: Non è possibile utilizzare la trasmissione a lotti quando si utilizza la trasmissione diretta.

Non è possibile utilizzare la trasmissione a lotti con una trasmissione a più destinazioni per la quale sono stati specificati due o più gruppi di originali programmati per la stessa ora di invio verso la stessa destinazione.

Se all'ora di trasmissione programmata vi sono dei fax in attesa di rilesione per la stessa destinazione verranno anch'essi trasmessi con gli altri documenti dalla trasmissione a lotti.

Se è attivata la funzione Job Accounting, con la trasmissione a lotti verranno inviati solo gli originali programmati per la trasmissione differita con lo stesso ID di account.

- 1** Premere il tasto **Invio/FAX**.
- 2** Posizionare gli originali.
- 3** Premere [Impostazioni avanzate], quindi [Trasmiss FAX differita].



- 4 Premere [On] e utilizzare [+] [-] per definire l'ora di inizio della trasmissione.

NOTA: È inoltre possibile premere [Tasti numerici] e utilizzare i tasti numerici per immettere l'ora di inizio della trasmissione.


- 5 Premere [OK].
- 6 Specificare la destinazione e premere il tasto **Avvio**.

Il sistema esegue la scansione dei documenti e la trasmissione inizierà all'ora preimpostata.

Modifica/Cancellazione di una trasmissione differita

È possibile modificare o cancellare le destinazioni di una trasmissione differita.

Attenersi alla seguente procedura per controllare le informazioni sul lavoro.

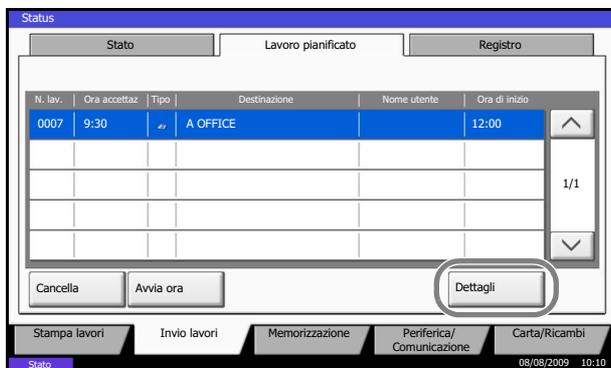


- 1 Premere il tasto **Status/Canc. Lav..**
- 2 Premere [Invio lavori] e poi [Lavoro pianificato].
- 3 Selezionare il lavoro di cui si desidera verificare i dettagli dall'elenco e premere [Dettagli].

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate relative al lavoro selezionato.



Premere [Registra/Modifica] in *Stato/Destinazione*.

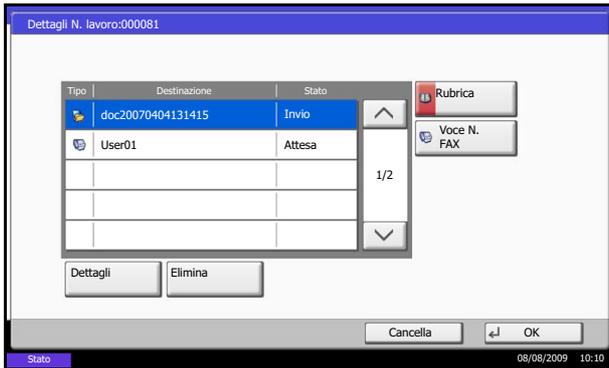

4 Sostituzione della destinazione con un'altra destinazione

- 1 Utilizzare [∨] o [∧] per selezionare la destinazione da modificare.
- 2 Selezionare da rubrica l'indirizzo da aggiungere oppure immettere direttamente il numero di fax con i tasti numerici. Premere [Dettagli] per visualizzare i dettagli sulla destinazione selezionata.
- 3 Premere [OK].
- 4 Selezionare [Sì] sulla schermata di conferma per modificare la destinazione.

Cancellazione della destinazione o del lavoro

- 1 Utilizzare [∨] o [∧] per selezionare la destinazione da eliminare.
 - 2 Premere [Elimina].
 - 3 Selezionare [Sì] sulla schermata di conferma per cancellare la destinazione.
- 5 Premere [OK].

Trasmissione a più destinazioni

Questa funzione consente di trasmettere gli stessi originali a più destinazioni in un'unica operazione. Il sistema memorizza temporaneamente i documenti da trasmettere e provvede automaticamente a trasmetterli in successione alle destinazioni specificate.

NOTA: Se la destinazione è un gruppo, è possibile inviare gli stessi documenti fino a 500 destinazioni con un'unica operazione.

È possibile utilizzare questa funzione congiuntamente alla trasmissione differita e alla comunicazione con indirizzo secondario.

Se è stata selezionata la trasmissione diretta, al momento dell'invio viene automaticamente impostata la trasmissione dalla memoria.

- 1 Premere il tasto **Invio/FAX**.
- 2 Posizionare gli originali.
- 3 Selezionare la destinazione.

Immettere il numero di fax

- 1 Premere [Voce N. FAX] e utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di fax. Premere [Dest. success.] per immettere il numero di fax successivo.
- 2 Dopo aver immesso tutte le destinazioni, premere [OK].

Immettere l'indirizzo i-FAX

- 1 Premere [Voce indir. i-FAX]
- 2 Premere [Indirizzo i-FAX], immettere l'indirizzo i-FAX e premere [OK]. Premere [Dest. success.] per immettere l'indirizzo i-FAX successivo.
- 3 Dopo aver immesso tutte le destinazioni, premere [OK].

Selezione della destinazione dalla rubrica

- 1 Premere [Rubrica].
- 2 Attivare le caselle di spunta accanto alle destinazioni desiderate per selezionarle.
- 3 Premere [OK].

Selezione delle destinazioni tramite i tasti one touch

Premere i tasti one touch in corrispondenza dei quali sono registrate le destinazioni desiderate.

NOTA: Per maggiori informazioni sull'invio di un Internet Fax (i-FAX), vedere *Trasmissione i-FAX a pagina 8-7*. Per ulteriori dettagli sulla rubrica, vedere *Utilizzo della rubrica a pagina 3-18*. Per ulteriori dettagli sui tasti one touch, vedere *Utilizzo dei tasti one-touch a pagina 3-31*.

È possibile selezionare le destinazioni utilizzando in combinazione l'inserimento diretto, la rubrica e i tasti one touch.

- 4 Dopo aver selezionato tutte le destinazioni, premere il tasto **Avvio**. Inizia la trasmissione.

NOTA: Oltre alla trasmissione fax, è possibile includere la trasmissione e-mail e la trasmissione a cartella (SMB/FTP) ed inviarle come unico lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida alle funzioni* del sistema.

Trasmissione standby

Durante una comunicazione, è possibile acquisire dei documenti e programmare una trasmissione successiva. Una volta completata la comunicazione corrente, il sistema avvia automaticamente la successiva trasmissione programmata. Questa funzione consente all'utente di programmare immediatamente l'invio del proprio documento anche se il fax è impegnato in una trasmissione a più destinazioni.

NOTA: È possibile programmare fino a 200 trasmissioni congiuntamente alla trasmissione differita e alla trasmissione con interruzione.

Si possono utilizzare altre funzioni come, ad esempio, la trasmissione a più destinazioni.

- 1** Premere il tasto **Invio/FAX**.
- 2** Posizionare gli originali.
- 3** Selezionare la destinazione e impostare le funzioni di trasmissione desiderate.
- 4** Premere il tasto **Avvio**. Inizia la scansione dei documenti e la trasmissione successiva viene programmata.
- 5** Una volta terminata la comunicazione, verrà avviata la trasmissione programmata.

Trasmissione con interruzione

Durante la comunicazione, è possibile utilizzare la trasmissione con interruzione per acquisire un documento e inviarlo mediante trasmissione diretta. La trasmissione con interruzione avrà priorità su tutti gli altri lavori in coda, anche se il fax è impegnato in una trasmissione a più destinazioni o è programmato per una trasmissione differita.

NOTA: Se per le trasmissioni standby e differite sono programmati 200 lavori non è possibile utilizzare la trasmissione con interruzione.

È possibile che l'interruzione della trasmissione non sia immediata, in funzione del momento in cui viene eseguita la richiesta.

4

- 1 Premere il tasto **Invio/FAX**.
- 2 Posizionare i documenti da inviare nel modo Trasmissione con interruzione.
- 3 Premere [Impostazioni avanzate], quindi [Trasmiss FAX diretta].
- 4 Premere [On].
- 5 Premere [OK].
- 6 Specificare la destinazione e premere il tasto **Avvio**. I documenti restano in attesa e la trasmissione viene avviata non appena possibile.

NOTA: Per la trasmissione diretta, vedere *Selezione di un metodo di trasmissione a pagina 3-4*.

Per annullare la trasmissione in attesa dell'interruzione, premere il tasto **Stop** sul pannello comandi oppure [Cancella] sul pannello a sfioramento. Per i dettagli, vedere *Annullamento di una comunicazione a pagina 3-15*.

- 7 Una volta completata la trasmissione con interruzione, la comunicazione interrotta e la trasmissione standby verranno automaticamente riavviate.

Chiamata a catena

Questa funzione permette di eseguire una chiamata collegando i numeri di fax remoti in un unico numero "a catena", creato con un numero comune per più destinazioni. Se si assegna un numero verde e un prefisso al numero "a catena", non sarà necessario immettere tali numeri per ogni trasmissione.


NOTA: È possibile utilizzare il numero di chiamata a catena all'inizio del numero del fax che si intende selezionare.

È consigliabile registrare i numeri a catena più utilizzati nella rubrica o registrarli in corrispondenza di un tasto one touch. Per la registrazione nella rubrica, vedere *Registrazione di una nuova destinazione a pagina 3-18*. Per la registrazione con i tasti one touch, vedere *Registrazione di un nuovo tasto one-touch a pagina 3-31*.

Ad esempio, se il numero di chiamata a catena è '212'

- 1 Premere il tasto **Invio/FAX**.
- 2 Posizionare gli originali.
- 3 Premere [Voce N. FAX], digitare '212' con i tasti numerici e premere [OK]. Per utilizzare la rubrica o i tasti one touch, selezionare le destinazioni per le quali è stato registrato il numero '212'.

NOTA: Per informazioni sulla rubrica e sui tasti one touch, vedere *Utilizzo della rubrica a pagina 3-18* e *Utilizzo dei tasti one-touch a pagina 3-31*.

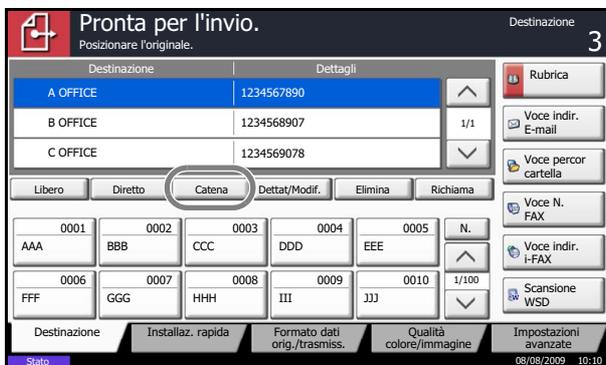

- 4 Dalla schermata della destinazione, selezionare la destinazione per la quale è stato registrato il numero '212' e premere [Catena].

- 5 Digitare il numero del fax da collegare al numero a catena.

Utilizzo dei tasti numerici per l'immissione del numero del fax

- 1 Premere [Voce N. FAX]. 212 è già stato immesso. Quindi, digitare il numero di fax. Premere [Dest. success.] per immettere il numero di fax successivo.
- 2 Dopo aver immesso tutte le destinazioni, premere [OK].

Selezione del numero del fax dalla rubrica

- 1 Premere [Rubrica].
- 2 Selezionare la destinazione dall'elenco. È possibile selezionare più destinazioni.
- 3 Premere [OK]. Il numero a catena '212' viene aggiunto automaticamente a tutte le destinazioni.

Selezione del numero del fax tramite i tasti one touch

Selezionare la destinazione utilizzando i tasti one touch. Il numero a catena '212' viene aggiunto automaticamente alle destinazioni.

- 6 Premere il tasto **Avvio**. Inizia la trasmissione.

Trasmissione manuale

Questo metodo consente di inviare i documenti premendo il tasto **Avvio** dopo l'instaurazione del collegamento telefonico con la destinazione. Se al sistema è collegato un telefono (acquistato separatamente), è possibile conversare con l'interlocutore prima di inviare i documenti.

Invio dopo l'instaurazione del collegamento con la destinazione

Si possono inviare i documenti dopo che la linea telefonica si è collegata alla destinazione.

- 1 Premere il tasto **Invio/FAX**.
- 2 Posizionare gli originali.
- 3 Premere [Libero].
- 4 Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero del fax ricevente.

NOTA: Per annullare l'operazione, premere [Non in linea].

- 5 La generazione di un tono acuto (tono fax) indica che la linea telefonica si è collegata alla destinazione. Premere il tasto **Avvio**. Inizia la trasmissione.

Utilizzo del telefono per l'invio

Se si desidera conversare con l'interlocutore oppure se la destinazione deve commutare in modalità fax, utilizzare questo metodo per inviare i documenti.

- 1 Posizionare gli originali.
- 2 Alzare il ricevitore del telefono e comporre il numero della destinazione.
- 3 Controllare che la destinazione sia in linea.

Se si sente la tonalità fax

Il fax ricevente è predisposto in modalità fax.

- 1 Premere il tasto **Invio/FAX**.
- 2 Premere [Libero].
- 3 Premere il tasto **Avvio**. Inizia la trasmissione.

Se si sente la voce dell'interlocutore

La linea telefonica si è collegata al telefono della destinazione. Al termine della conversazione, ripetere i punti da 1 a 3.

- 4 All'avvio della trasmissione (quando la spia **Invio** sul pannello comandi inizia a lampeggiare), riagganciare il ricevitore del telefono.

Ricezione manuale

Questo metodo consente di ricevere i fax premendo [RX manuale] dopo il collegamento della linea con il fax trasmittente. Se al sistema è collegato un telefono (acquistato separatamente) è possibile conversare con l'interlocutore prima di ricevere il fax.

NOTA: La ricezione automatica fax è la modalità predefinita di ricezione del sistema. Per utilizzare la ricezione manuale è necessario impostare la modalità di ricezione su RX manuale. Per predisporre il sistema in modalità manuale, vedere *Modalità di ricezione a pagina 6-9*.

Se è installata l'opzione Dual FAX l'unica modalità di ricezione disponibile sulla porta 2 è la ricezione automatica fax.

4

Ricezione dopo la conferma del collegamento all'apparecchio trasmittente

È possibile ricevere i documenti dopo lo squillo di conferma del collegamento della linea telefonica all'apparecchio trasmittente.

- 1 Quando arriva una chiamata, il sistema squilla.
- 2 Premere il tasto **Invio/FAX**.
- 3 Premere [Libero], quindi [RX manuale].
- 4 Quando il fax trasmittente avvia la trasmissione, il sistema inizia a ricevere i documenti.

Utilizzo del telefono per la ricezione


Utilizzare questo metodo se si desidera conversare con l'interlocutore prima di ricevere i documenti.


- 1 Quando arriva una chiamata, il telefono collegato al sistema squilla.
- 2 Sollevare il ricevitore del telefono.
- 3 Controllare che la linea telefonica sia collegata al fax trasmittente.

Se si sente la tonalità fax

La chiamata proviene da un apparecchio fax.

- 1 Premere il tasto **Status/Canc. Lav.**

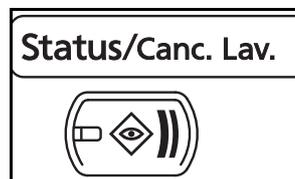

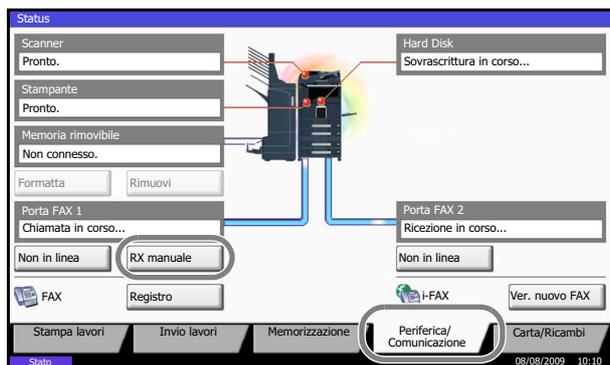

- 2 Premere [Periferica/Comunicazione], quindi [RX manuale]. Il fax verrà ricevuto.

NOTA: Se si utilizza un telefono tonale, è possibile avviare la ricezione fax direttamente dal telefono con la funzione di commutazione remota. (Vedere *Funzione di commutazione remota a pagina 4-15*).

Se si sente la voce dell'interlocutore

La chiamata in arrivo proviene da un telefono. Al termine della conversazione, ripetere i punti da 1 a 2.

Quando il fax trasmittente avvia la trasmissione, il sistema inizia a ricevere i documenti.

- 4 All'avvio della ricezione (quando l'indicatore **Riceve** sul pannello comandi inizia a lampeggiare), riagganciare il ricevitore.

Funzione di commutazione remota

È possibile avviare la ricezione fax dal telefono collegato al sistema. Questa funzione è utile quando si utilizza il sistema in abbinamento con un telefono (acquistato separatamente) installato in una postazione distante.

Per avviare la ricezione fax dal telefono collegato al sistema, attenersi alla seguente procedura.

NOTA: La commutazione remota è possibile solo quando al sistema è collegato un telefono tonale (acquistato separatamente). È tuttavia possibile che con alcuni tipi di telefono, anche se tonali, questa funzione non operi correttamente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al tecnico dell'assistenza clienti oppure contattare il proprio rivenditore.

4


Configurazione del numero di commutazione remota

Il numero predefinito per la commutazione remota è 55; l'utente può tuttavia impostare un altro numero.


- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Ricezione*, [Avanti] in *FAX*, quindi [Cambia] in *Conn. remota SW*.
- 3 Premere [+]/[-] o utilizzare i tasti numerici per inserire il nuovo numero registrato. (00 - 99)
- 4 Premere [OK].

Utilizzo del numero di commutazione remota

Per avviare la ricezione fax dal telefono collegato al sistema, attenersi alla seguente procedura.

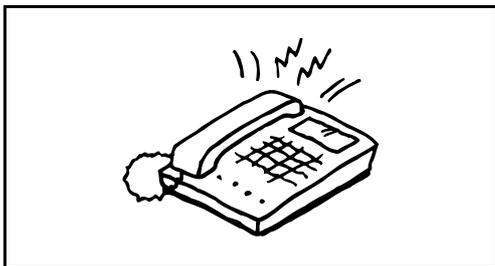

- 1 Il telefono collegato al fax squilla una volta.

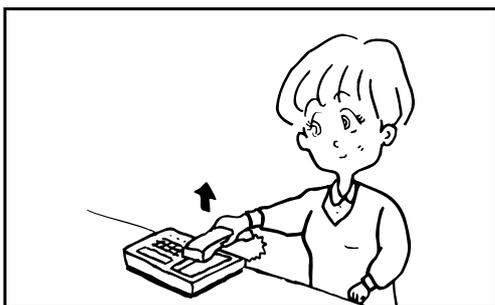

- 2 Sollevare il ricevitore del telefono.

- 3 Se si sente il tono del fax, utilizzare i tasti del telefono per digitare il numero di commutazione remota a due cifre.

NOTA: L'impostazione predefinita per il numero di commutazione remota è 55.

- 4 La chiamata viene indirizzata al sistema che avvia la ricezione.

Stampa/Invio fax ricevuti secondo i requisiti (Inoltro da memoria)


È possibile inoltrare il documento ricevuto a un altro fax, a un computer, ad una casella fax oppure specificare un numero di copie.

Indicazione della destinazione e requisiti per l'inoltro

È possibile specificare le destinazioni e i requisiti per l'inoltro.

Indicazione della destinazione per l'inoltro

È possibile inoltrare il fax ricevuto a un altro fax o a una casella FAX, trasmetterlo come i-FAX o come allegato e-mail oppure trasferirlo ad una cartella (SMB o FTP).

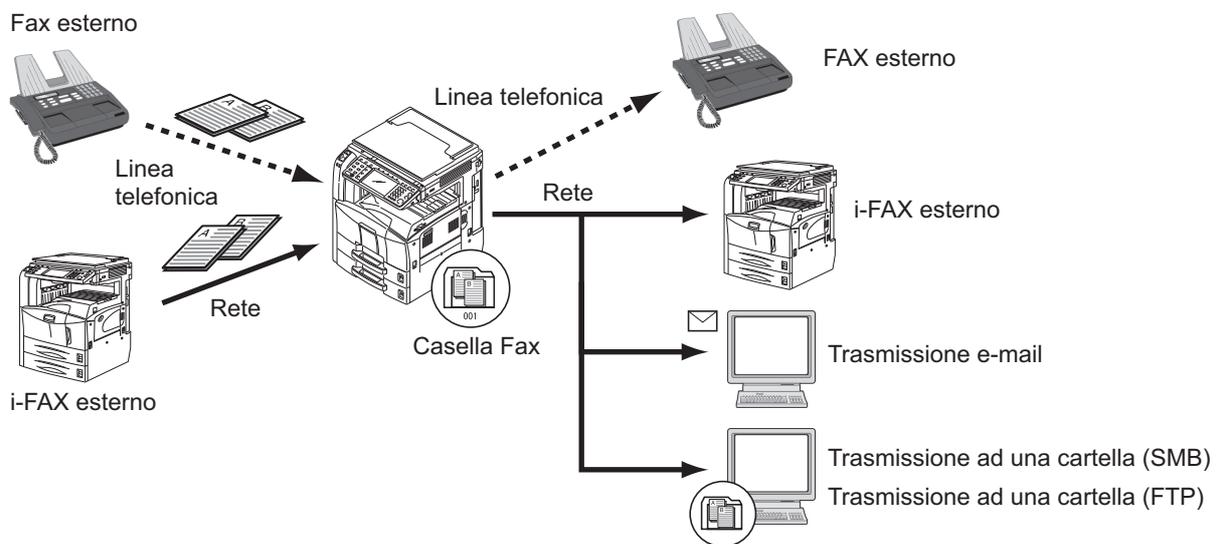

Requisiti per l'inoltro

IMPORTANTE:

- Se vengono definiti i requisiti di inoltro, verrà stampata solo una destinazione che, tra quelle registrate, risponde ai requisiti.
- Se per un requisito di inoltro registrato è specificata la priorità (vedere *Modifica/Eliminazione delle impostazioni per requisito a pagina 4-25*), la destinazione verrà ricercata in ordine di priorità.
- Se più destinazioni rispondono ai requisiti, viene stampata solo la prima.

I requisiti per l'inoltro sono i seguenti:

- 1 Indirizzo secondario
- 2 Numero fax del mittente
- 3 Porta (quando sono installati 2 Kit FAX opzionali (opzione Dual FAX))
- 4 Indirizzo del contatto (i-FAX)

Con la funzione di inoltrò da memoria si possono eseguire i seguenti tipi di comunicazione.

Inoltrò riservato ad un indirizzo secondario

È possibile memorizzare i fax ricevuti nella casella FAX, preventivamente registrata, e stamparli quando si ha la certezza che nessuno li possa vedere.

Esempio di configurazione




- 1 Configurare la casella fax. (Vedere pagina 4-31.)
- 2 Eseguire la trasmissione con indirizzo secondario. (Vedere pagina 4-38.)
- 3 Memorizzare i documenti nella casella fax programmata per la funzione di inoltrò da memoria.
- 4 Stampare i documenti dalla casella fax. (Vedere pagina 4-33.)

Comunicazione a più destinazione rilanciata all'indirizzo secondario

I documenti ricevuti vengono inoltrati a più destinazioni. Specificando un indirizzo secondario come requisito di inoltrò, è possibile limitare la trasmissione broadcast rilanciata ad una specifica comunicazione.

NOTA: Quando si utilizza l'inoltrò è possibile abilitare o disabilitare la stampa degli originali ricevuti. È anche possibile specificare il numero di copie da stampare. Vedere *Impostazione del numero di copie a pagina 4-28*.

Esempio di configurazione

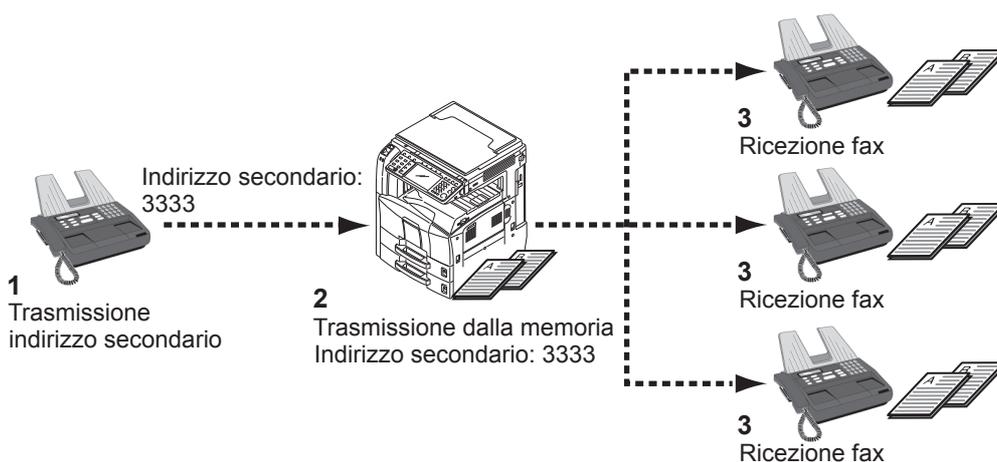

- 1 Eseguire la trasmissione con indirizzo secondario. (Vedere pagina 4-38.)
- 2 Utilizzare la funzione di inoltrò da memoria per inoltrare i fax ricevuti ad altre destinazioni.

- 3 Ogni destinazione di inoltro riceve il fax.

Utilizzo dei requisiti per tutte le ricezioni


Per utilizzare i requisiti per tutte le ricezioni attenersi alla seguente procedura.

NOTA: Per registrare l'impostazione per ciascun requisito di ricezione, vedere *Registrazione delle impostazioni per requisito a pagina 4-21*.


Per modificare le informazioni immesse, seguire la stessa procedura.

4

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX] e [Avanti] in *Requisiti RX/inoltro*.
- 3 Premere [Usa requisiti per tutte RX].
- 4 Premere [Avanti] in *Impostazione di inoltro*.

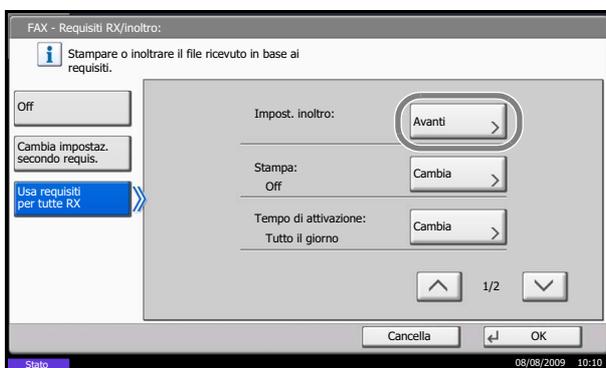

- 5 Premere [Cambia] in *Inoltro*.
- 6 Selezionare [On] oppure [Off] per abilitare o disabilitare l'inoltro dei fax ricevuti, quindi premere [OK].
- 7 Premere [Cambia] in *Destinaz. inoltro*.
- 8 Impostare la destinazione di inoltro. Selezionare la destinazione remota premendo uno dei seguenti tasti e [OK] per aggiungerla all'elenco.

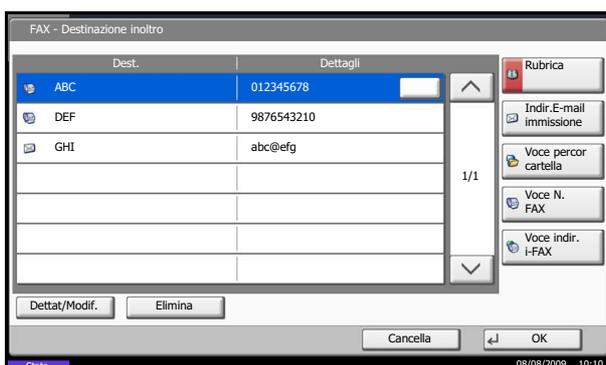

NOTA: È possibile registrare più destinazioni. Impostando un gruppo come destinazione, si possono specificare fino a 500 destinatari.

Pulsante	Descrizione
Rubrica	Selezionare la destinazione registrata nella rubrica
Voce indirizzo E-mail	Consente di inoltrare i documenti utilizzando la trasmissione e-mail. Immettere l'indirizzo e-mail del contatto al quale si desidera inoltrare i documenti ricevuti.
Voce percor. cartella	Consente di inoltrare i documenti utilizzando la trasmissione alle cartelle SMB e FTP. Immettere nome host, percorso, nome utente e password di accesso dell'utente al quale verranno inoltrati gli originali ricevuti.
Voce N. FAX	Consente di inoltrare i documenti ad un altro fax. Con i tasti numerici, immettere il numero di fax del destinatario e impostare i dettagli di trasmissione.
Voce indiriz. i-FAX	Consente di inoltrare documenti tramite i-FAX. Immettere l'indirizzo Internet Fax del contatto e impostare le condizioni per il dispositivo di destinazione.

NOTA: Per modificare una destinazione registrata, selezionarla dall'elenco, premere [Dettat/Modif.] e apportare le modifiche desiderate.

Per eliminare una destinazione registrata, selezionarla dall'elenco e premere [Elimina].

9 Premere [OK].

10 Si possono modificare le seguenti impostazioni come necessario.

- Impostazione del formato file
- Impostazione delle informazioni aggiuntive per Oggetto e-mail
- Impostazioni del parametro TX crittografato FTP

NOTA: Per i dettagli su queste impostazioni, vedere *Impostazioni dei dettagli di inoltrare a pagina 4-26*.

11 Premere [OK].

12 Si possono modificare le seguenti impostazioni.

- Numero di copie
- Registrazione dell'ora di inoltrare
- Registrazione del nome del file

NOTA: Per i dettagli su queste impostazioni, vedere *Impostazioni dei dettagli di inoltrare a pagina 4-26*.

13 Premere [OK].

Registrazione delle impostazioni per requisito

Per configurare l'impostazione per ciascun requisito di ricezione procedere come segue. Si possono registrare fino a 100 requisiti.



- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX] e [Avanti] in *Requisiti RX/inoltro*.
- 3 Premere [Cambia impostaz. secondo requis.].
- 4 Premere [Aggiungi].

4

- 5 Premere [Cambia] in *Numero requisito*.
- 6 Premere [+] / [-] o utilizzare i tasti numerici per specificare il numero del requisito. Come numero di requisito si può immettere un valore compreso tra 001 e 100.
- 7 Premere [OK].
- 8 Premere [Cambia] in *Nome requisito*.
- 9 Immettere il nome del requisito e premere [OK].

NOTA: Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere *Metodo di immissione dei caratteri a pagina 2 dell'Appendice*.

È possibile immettere fino a 32 caratteri per il nome del requisito.

- 10 Premere [Cambia] in *Requisito*.
- 11 Per inoltrare un fax, selezionare [FAX] e premere [Avanti].
Per inoltrare un i-FAX, selezionare [i-FAX] e premere [Avanti].
- 12 Registrare i requisiti.

Se al punto 11 è stato selezionato FAX.

Requisiti	Metodo di configurazione
Indirizzo second.	Premere [Indirizzo secondario] e inserire l'indirizzo secondario con i tasti numerici. L'indirizzo secondario può essere composto da massimo 20 caratteri, compresi i numeri da 0 a 9, gli spazi e i simboli # e *.
Mittente Numero Fax	Premere [Mittente Numero FAX] e immettere il numero di fax del mittente con i tasti numerici. Si possono immettere fino a 20 caratteri.
Porta	Premere [Porta] e selezionare [Porta 1] o [Porta 2]. Questo parametro viene visualizzato solo quando sono installati i 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX).

Se al punto 11 è stato selezionato i-FAX.

Requisiti	Metodo di configurazione
Indirizzo i-FAX	Premere [Indirizzo i-FAX]. Immettere l'indirizzo Internet Fax della destinazione. Si possono immettere fino a 128 caratteri.

NOTA: Se si imposta una condizione di inoltrò selezionando un numero di fax del mittente (immissione delle informazioni fax locale della destinazione) ma lasciando vuoto il campo del numero di fax del mittente, è possibile inoltrare un fax ricevuto da un mittente il cui numero non è tra quelli registrati sulla macchina.

Quando si imposta il numero di fax del mittente come requisito di inoltrò, selezionare il criterio di ricerca dal menu a discesa Cerca.

- Uguale a
- Inizia con
- Termina con
- Include

13 Premere [OK].

14 Premere [Avanti] in *Impost. inoltrò*.

15 Premere [Cambia] in *Inoltrò*.

16 Selezionare [On] oppure [Off] per abilitare o disabilitare l'inoltrò dei fax ricevuti, quindi premere [OK].

- 17** Premere [Cambia] in *Destinaz. inoltr.*
- 18** Impostare la destinazione di inoltr. Selezionare la destinazione remota premendo uno dei seguenti tasti e [OK] per aggiungerla all'elenco.

Pulsante	Descrizione
Rubrica	Selezionare la destinazione registrata nella rubrica.
Voce indiriz. E-mail	Consente di inoltrare i documenti utilizzando la trasmissione e-mail. Immettere l'indirizzo e-mail del contatto al quale si desidera inoltrare i documenti ricevuti.
Voce percor. cartella	Consente di inoltrare i documenti utilizzando la trasmissione alle cartelle SMB e FTP. Immettere nome host, percorso, nome utente e password di accesso dell'utente al quale verranno inoltrati gli originali ricevuti.
Voce N. FAX	Consente di inoltrare i documenti ad un altro fax. Con i tasti numerici, immettere il numero di fax del destinatario e impostare i dettagli di trasmissione.
Voce indiriz. i-FAX	Consente di inoltrare documenti tramite i-FAX. Immettere l'indirizzo Internet Fax del contatto e impostare le condizioni per il dispositivo di destinazione.

NOTA: Per modificare una destinazione registrata, selezionarla dall'elenco, premere [Dettat/Modif.] e apportare le modifiche desiderate.

Per eliminare una destinazione registrata, selezionarla dall'elenco e premere [Elimina].

- 19** Premere [OK].
- 20** Si possono modificare le seguenti impostazioni come necessario.
- Impostazione del formato file
 - Impostazione delle informazioni aggiuntive per Oggetto e-mail
 - Impostazioni del parametro TX crittografato FTP

NOTA: Per i dettagli su queste impostazioni, vedere *Impostazioni dei dettagli di inoltro a pagina 4-26*.

- 21 Premere [OK].
- 22 Premere [Cambia] in *Memorizz. in casella FAX*.
- 23 Per memorizzare i documenti nella casella FAX premere [On]. Se non si desidera memorizzare i documenti nella casella FAX, selezionare [Off], premere [OK] e passare al punto 25.

NOTA: Per impostare la casella fax come destinazione dell'inoltro, occorre preventivamente configurarla. Per i dettagli, vedere *Funzione Casella FAX a pagina 4-31*.

- 24 Selezionare la casella FAX in corrispondenza della quale memorizzare i documenti e premere [OK].
- 25 Si possono modificare le seguenti impostazioni.
 - Numero di copie
 - Impostazione del tempo di attivazione
 - Registrazione del nome del file
 - Impostazione priorità

NOTA: Per i dettagli su queste impostazioni, vedere *Impostazioni dei dettagli di inoltro a pagina 4-26*.

- 26 Premere [Registra]. Le impostazioni per l'inoltro vengono registrate.
- 27 Per registrare un'altra impostazione di inoltro, ripetere i punti da 4 a 26.
- 28 Attivare la casella di spunta accanto all'impostazione per l'inoltro per abilitarla. La casella di spunta accanto all'impostazione per l'inoltro viene attivata.

NOTA: Per disabilitare l'impostazione, premere la casella per eliminare il segno di spunta.

- 29 Premere [OK] per salvare le impostazioni per ogni requisito.

Modifica/Eliminazione delle impostazioni per requisito

Per modificare o eliminare l'impostazione per requisito procedere come segue.

- 1** Eseguire i punti da 1 a 3 della procedura *Registrazione delle impostazioni per requisito a pagina 4-21*.
- 2** Selezionare il nome del requisito da eliminare o modificare.

Per eliminare il nome del requisito passare al punto successivo. Per modificare il nome del requisito, passare al punto 4.
- 3** Premere [Elimina]. Quando compare la schermata di conferma, premere [Sì] e passare al punto 6.
- 4** Premere [Dettagli].
- 5** Vedere i punti da 5 a 26 in *Registrazione delle impostazioni per requisito a pagina 4-21* per modificare le impostazioni.
- 6** Una volta completata la modifica o l'eliminazione, premere [OK].

4

Assegnazione della priorità alle impostazioni per requisito

Per assegnare la priorità delle impostazioni per requisito procedere come segue.

- 1** Eseguire i punti da 1 a 3 della procedura *Registrazione delle impostazioni per requisito a pagina 4-21*.
- 2** Selezionare il nome del requisito a cui assegnare la priorità.
- 3** Premere [Alza priorità]

Viene aumentato il livello di priorità al requisito selezionato.

Annullamento dell'impostazione dei requisiti RX/Inoltro

Per annullare l'inoltro da memoria, procedere come segue.


- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX] e [Avanti] in *Requisiti RX/inoltro*.
- 3 Premere [Off] e poi [OK].

Impostazioni dei dettagli di inoltro

Si possono modificare le seguenti impostazioni dei dettagli di inoltro.

Impostazione del tempo di attivazione

Specificare le fasce orarie di attivazione e disattivazione dei requisiti predefiniti.

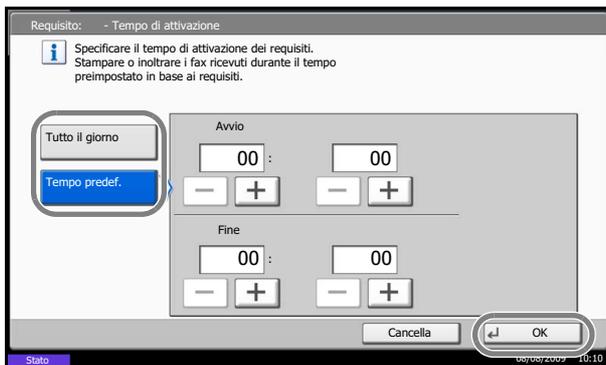

- 1 Eseguire i punti da 1 a 3 della procedura *Utilizzo dei requisiti per tutte le ricezioni a pagina 4-19*.
- 2 Premere [Cambia] in *Tempo di attivazione*.
- 3 Selezionare [Tutto il giorno] o [Tempo predef.].

Quando si inoltrano tutti i documenti ricevuti nel corso della giornata, selezionare [Tutto il giorno], premere [OK] e proseguire con il punto 5.

Se è stato impostato un orario di inoltro, selezionare [Tempo predef.] e proseguire con il punto successivo.

- 4 Premere [+] / [-] per impostare *Avvio* e *Fine*, quindi premere [OK].

NOTA: Specificare l'ora nel formato delle 24 ore.

Impostazione della priorità

Assegnare la priorità ad un requisito di inoltro registrato.

- 1 Eseguire i punti da 1 a 3 della procedura *Registrazione delle impostazioni per requisito a pagina 4-21*.
- 2 Premere [Cambia] in *Priorità*.
- 3 Premere [+] / [-] o utilizzare i tasti numerici per specificare la priorità.
- 4 Premere [OK].

Impostazioni del formato file (per ciascun requisito)

Se si deve inviare il file come allegato e-mail oppure lo si deve trasferire ad una cartella SMB o FTP, selezionare PDF o TIFF come formato file.

- 1 Eseguire i punti da 1 a 4 di *Utilizzo dei requisiti per tutte le ricezioni a pagina 4-19*.

Eseguire i punti da 1 a 4 e 14 di *Registrazione delle impostazioni per requisito a pagina 4-21*.

- 2 Premere [Cambia] in *Formato file*.
- 3 Premere [PDF] o [TIFF] e poi [OK].

NOTA: Se, come formato file, si seleziona il formato PDF si possono specificare anche le funzioni di crittografia PDF. Per ulteriori informazioni vedere la *Guida alle funzioni* del sistema.

- 4 Premere [OK].

Impostazione delle informazioni aggiuntive per Oggetto e-mail

Specificare se si desidera aggiungere delle informazioni supplementari all'oggetto dell'e-mail. Quando si aggiungono delle informazioni è possibile selezionare *Nome mittente* o *Mittente*.

- 1 Eseguire i punti da 1 a 4 di *Utilizzo dei requisiti per tutte le ricezioni a pagina 4-19*.

Eseguire i punti da 1 a 4 e 14 di *Registrazione delle impostazioni per requisito a pagina 4-21*.

- 2 Premere [Cambia] in *Agg. ogg. E-mail. Info.*
- 3 Premere [Nome mittente], [N. FAX/Indir. mittente] oppure [Off], quindi premere [OK].

Impostazioni del parametro TX crittografato FTP

Abilitare o escludere la crittografia FTP per l'invio dei dati.

- 1 Eseguire i punti da 1 a 4 di *Utilizzo dei requisiti per tutte le ricezioni a pagina 4-19*.

Eseguire i punti da 1 a 4 di *Registrazione delle impostazioni per requisito a pagina 4-21*.

- 2 Premere [Cambia] in *TX crittografata FTP*.
- 3 Premere [Off] o [On].
- 4 Premere [OK].

NOTA: Per abilitare l'opzione TX crittogr. FTP, controllare che la voce *SSL* in *Prof. Sicurezza* sia impostata su *On*. Per ulteriori informazioni vedere la *Guida alle funzioni* del sistema.

Impostazione del numero di copie

È possibile specificare se il sistema deve anche stampare i documenti ricevuti contestualmente all'inoltro. Si può specificare il numero di copie.

1 Eseguire i punti da 1 a 3 della procedura *Utilizzo dei requisiti per tutte le ricezioni* a pagina 4-19.

Eseguire i punti da 1 a 4 di *Registrazione delle impostazioni per requisito* a pagina 4-21.

2 Premere [Cambia] in *Stampa*.

3 Premere [Off] o [On].

Se si seleziona [On], premere [+] o [-] per impostare il numero di copie.

4 Premere [OK].

Registrazione del nome del file

È possibile impostare il nome del file da creare durante l'inoltro. Si possono anche aggiungere informazioni quali la data, l'ora, il numero di lavoro o il numero di fax (indirizzo nel caso di un i-FAX).

1 Eseguire i punti da 1 a 3 della procedura *Utilizzo dei requisiti per tutte le ricezioni* a pagina 4-19.

Eseguire i punti da 1 a 4 di *Registrazione delle impostazioni per requisito* a pagina 4-21 e passare al punto 3.

2 Premere [✓].

3 Premere [Cambia] in *Nome file*.

4 Premere [Nome file].

5 Immettere il nome del file e premere [OK].

6 Per inserire ulteriori informazioni nel nome del file, premere [N. lavoro], [Data e Ora], [Aggiungi n. all'inizio] o [Aggiungi n. alla fine].

NOTA: Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere *Metodo di immissione dei caratteri a pagina 2 dell'Appendice*.

Si noti che se non vengono specificate informazioni aggiuntive, verrà utilizzato lo stesso nome file. Di conseguenza, quando i documenti ricevuti sono inoltrati tramite la trasmissione alle cartelle SMB e FTP, i vecchi file verranno sovrascritti.

7 Premere [OK].


4

Impostazioni per l'inoltro da COMMAND CENTER (Requisiti RX/Inoltro)

Per specificare le impostazioni di inoltro sul sistema, è possibile utilizzare COMMAND CENTER su un computer collegato in rete.

Vedere *Guida alle funzioni* per maggiori informazioni sulle configurazioni di rete.

Accesso a COMMAND CENTER

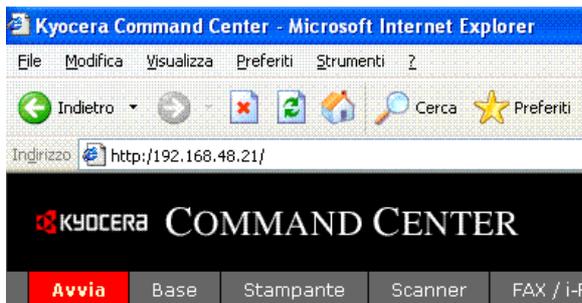

- 1 Aprire il browser Web.
- 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP del fax sotto forma di URL; ad esempio, `http://192.168.48.21`. La pagina Web visualizza le informazioni principali sul dispositivo e su COMMAND CENTER, nonché lo stato attuale del sistema.
- 3 Sulla barra di navigazione visualizzata sulla sinistra, selezionare una funzione per visualizzare e impostare i relativi parametri.
- 4 Se in COMMAND CENTER sono stati abilitati i privilegi di amministratore, immettere nome utente e password corretti per accedere alle relative schermate.

Per i dettagli, vedere *KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide*.

Funzione Casella FAX

Casella FAX

La casella FAX consente di memorizzare i documenti ricevuti sul sistema su cui è installato il kit Fax. Utilizzando la funzione di inoltro da memoria, è possibile memorizzare i documenti ricevuti in una casella fax personale.

Configurazione di una casella FAX



È possibile configurare fino a 100 caselle fax.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Casella documenti/Memoria rimovibile], [Avanti] in *Casella Fax* e [Registra/Modifica] in *Registra/Modifica casella*.
- 3 Premere [Aggiungi].
- 4 Premere [Cambia] in corrispondenza della voce da modificare.

NOTA: Se è stato abilitato l'accesso degli utenti, vengono visualizzate le impostazioni *Proprietario* e *Autorizzazione*.

Quando viene selezionata l'impostazione *N. casella*

- 1 Premere [+] / [-] oppure immettere il *N. casella* utilizzando i tasti numerici.
- 2 Premere [OK].

NOTA: Quando viene visualizzato "0000", la macchina assegna automaticamente un numero libero.

Quando è selezionata l'opzione *Proprietario*

- 1 Selezionare il proprietario della casella.
È anche possibile cercare il proprietario utilizzando [Cerca (nome)] oppure [Cerca (Login)].
Premere [Dettagli] per verificare il *Nome utente*, il *Nome utente per accesso*, il *Livello accesso*, il *Nome account* e l'*Indirizzo E-mail*.
Al termine, premere [Chiudi].
- 2 Una volta selezionato il proprietario, premere [OK].

Quando viene selezionata l'impostazione *Nome casella*

- 1 Immettere il nome della casella FAX. Si possono inserire fino a 32 caratteri.
- 2 Per completare l'immissione, premere [OK].

NOTA: Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere *Metodo di immissione dei caratteri a pagina 2 dell'Appendice*.

Quando viene selezionata l'impostazione *Password casella*

- 1 Premere [Password] e immettere la password.
È possibile inserire fino a 16 caratteri.
- 2 Per confermare, premere [Conferma password] ed immettere la stessa password.
- 3 Per completare l'immissione, premere [OK].

NOTA: È possibile impostare la password della casella quando il login utente è disabilitato oppure è abilitato ma la casella FAX è condivisa con altri utenti.


Impostare la password se necessario. Se si imposta la password, occorrerà immetterla per modificare o eliminare la casella oppure per stampare i documenti.

Quando è selezionata l'opzione *Autorizzazione*

- 1 Per utilizzare una casella fax personale, premere [Privato]. Per condividere la casella fax con altri utenti, premere [Condiviso].

- 2 Per completare la selezione, premere [OK].
- 5 Per completare la registrazione di tutti i contenuti, premere [Registra]. Per configurare altre caselle fax, ripetere i punti da 3 a 5.

Modifica ed eliminazione di una casella FAX

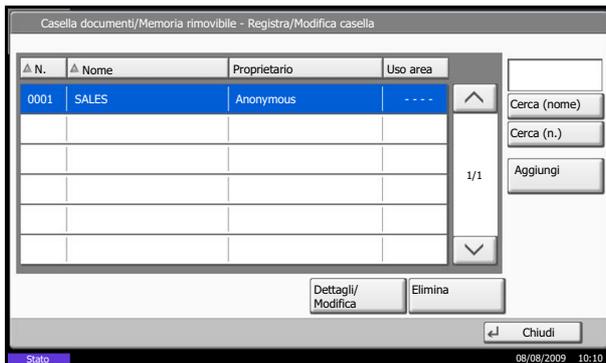

- 1 Eseguire i punti 1 e 2 della procedura *Configurazione di una casella FAX a pagina 4-31*.
- 2 Selezionare la casella da eliminare o modificare.

Per eliminare la casella fax, passare al punto successivo. Per modificarla, passare al punto 4.

- 3 Premere [Elimina]. Premere [Sì] sulla schermata di conferma eliminazione. Passare al punto 5.
- 4 Premere [Dettagli/Modifica] e modificare la casella fax, facendo riferimento ai punti 4 e 5 della procedura *Configurazione di una casella FAX a pagina 4-31*.
- 5 Per eliminare o modificare altre caselle fax, ripetere i punti da 2 a 4.
- 6 Dopo aver eliminato o modificato le caselle FAX, premere [Chiudi].

Stampa di documenti da una casella FAX

Per stampare i documenti inviati ad una casella fax, procedere come segue.



- 1 Premere il tasto **Box documenti**.
- 2 Premere [Casella FAX].
- 3 Selezionare una casella FAX e premere [Apri].

NOTA: Specificare una password per la casella:

- Se il login utente è disabilitato.
- Se il login utente è abilitato ma la casella FAX è selezionata da un altro utente quando si effettua il login con privilegi di utente.


- Attivare la casella di spunta e selezionare gli originali dall'elenco. I documenti selezionati vengono contrassegnati da un segno di spunta.

NOTA: Per annullare la selezione, fare clic sulla casella ed eliminare il segno di spunta.

Per verificare l'immagine dei documenti, utilizzare l'anteprima. Per informazioni sull'anteprima, vedere *Anteprima immagini a pagina 4-36*.

Per informazioni sull'utilizzo degli elenchi nelle caselle FAX, vedere la *Guida alle funzioni* del sistema.

Da una Casella Fax è possibile eseguire la stampa ma non l'invio.

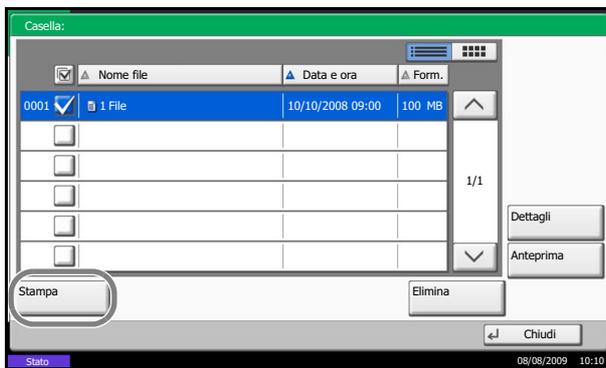


- Premere [Stampa].

- Specificare se i documenti devono essere eliminati dalla casella fax dopo la stampa. Per eliminare i dati, premere [On].

- Premere [Avvia stampa]. La stampa viene avviata.

Eliminazione di documenti da una casella FAX

Utilizzare la seguente procedura per eliminare un documento inoltrato ad una casella FAX.

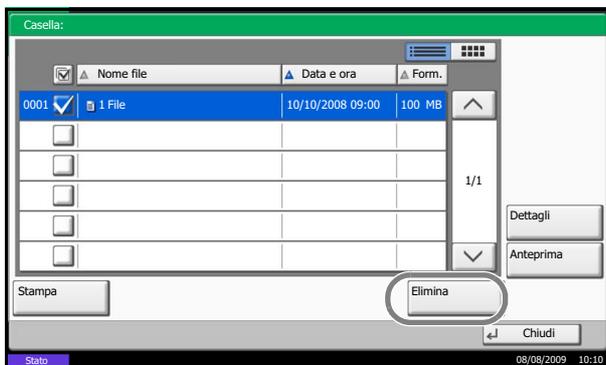


- Eseguire i punti da 1 a 4 in *Stampa di documenti da una casella FAX a pagina 4-33*.

- Premere [Elimina].

- 3 Premere [Sì] sulla schermata di conferma eliminazione. Il documento viene eliminato.

Verifica dei dettagli e rinomina dei file

Utilizzare questa procedura per verificare i dettagli dei documenti inoltrati a una casella FAX. Si può utilizzare questa procedura anche per rinominare i file.

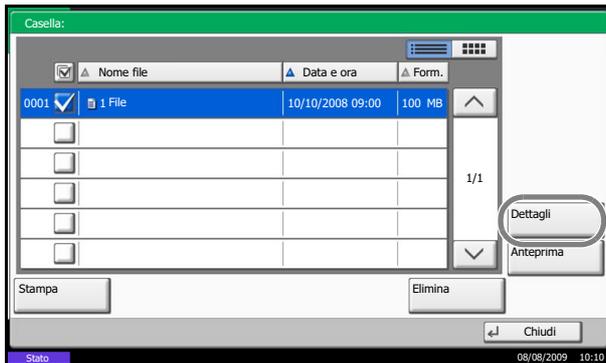

- 1 Eseguire i punti da 1 a 4 in *Stampa di documenti da una casella FAX a pagina 4-33*.
- 2 Premere [Dettagli].

4


- 3 Vengono visualizzati i dettagli del documento selezionato.

Opzione	Descrizione
Nome file	Nome file del documento Premere [Cambia] per rinominare il file.
N. di pagine	Numero di pagine dell'originale
Risoluzione	Risoluzione del documento
Data e ora	La data e l'ora di inoltro del documento.

- 4 Al termine, premere [Chiudi].


Anteprima immagini

Questa procedura consente di visualizzare in anteprima l'immagine di un documento inoltrato ad una casella FAX sul pannello a sfioramento.

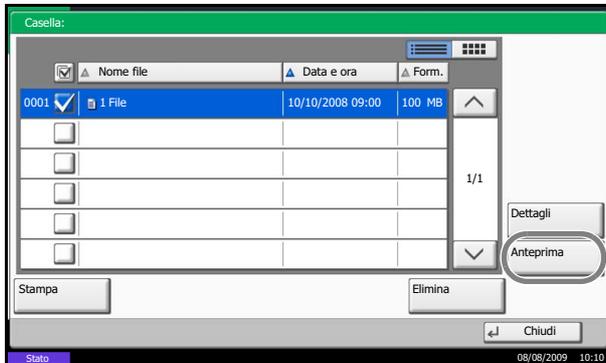

- 1 Eseguire i punti da 1 a 4 in *Stampa di documenti da una casella FAX* a pagina 4-33.
- 2 Premere [Anteprima]. Compare la schermata di anteprima.

Utilizzo della schermata di anteprima

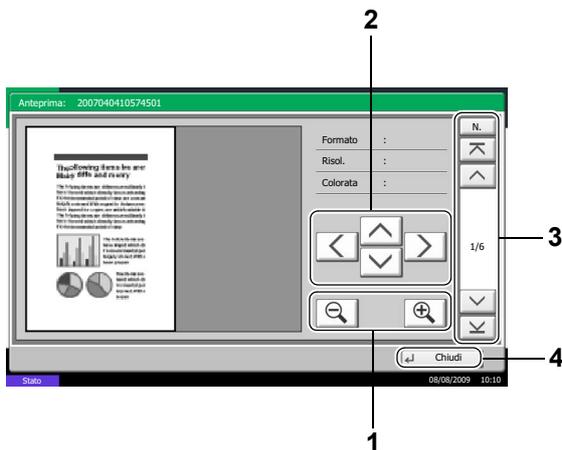


- 1 Premere [\oplus] per ridurre o [\ominus] per aumentare lo zoom.
- 2 L'area visualizzata cambia in funzione dello zoom.
- 3 Se il documento è composto da più pagine, premere [\wedge] o [\vee] per scorrere le pagine indietro o avanti ad 1 pagina per volta. Premere [\times] per passare alla prima pagina oppure [\sphericalangle] tper passare all'ultima pagina. È anche possibile premere [N.] per visualizzare il numero di pagina specificato.
- 4 Chiude la schermata di anteprima.

Stampa di un elenco di caselle fax

È possibile stampare l'elenco delle caselle FAX che riporta i numeri e i nomi delle caselle FAX configurate. Se nelle caselle FAX sono presenti degli originali, viene visualizzato il numero di pagine.

NOTA: Non è possibile stampare l'elenco se l'amministratore è collegato ed è stato abilitato l'accesso utente.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Casella documenti/Memoria rimovibile], [Avanti] in *Casella fax*, quindi [Stampa] in *Elenco caselle FAX*.
- 3 Premere [Sì] sulla schermata di conferma della stampa. Il sistema stampa un elenco delle caselle FAX.

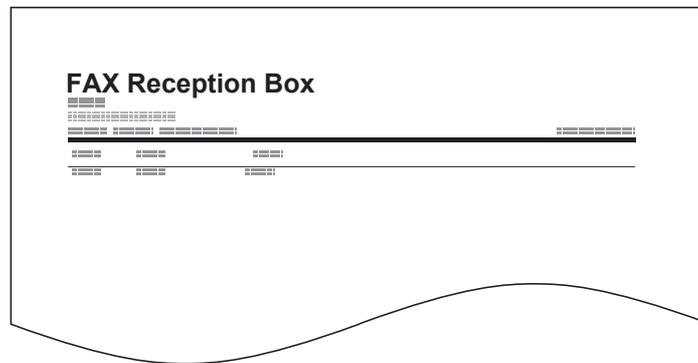

Comunicazione con indirizzo secondario

Comunicazione con indirizzo secondario

Nella comunicazione con indirizzo secondario, i dati vengono inviati e ricevuti con indirizzi secondari e password allegati conformemente alle raccomandazioni ITU-T (International Telecommunication Union). Gli indirizzi secondari abilitano modalità di comunicazione prima possibili solo in transazioni con fax della stessa marca. Ad esempio, la trasmissione riservata (invio di originali ad una casella riservata configurata sul fax ricevente) e la comunicazione polling (ricezione di un documento da un fax remoto controllato dal fax ricevente). Le funzioni di comunicazione con indirizzo secondario e di trasmissione da memoria disponibili su questo sistema permettono di utilizzare delle funzionalità avanzate di comunicazione quali la memorizzazione dei documenti ricevuti nelle caselle Fax e l'inoltro di documenti ricevuti ad altri fax.

NOTA: Per poter eseguire una comunicazione con indirizzo secondario, è necessario che il fax remoto supporti questa modalità di comunicazione.

La comunicazione tramite indirizzo secondario può essere utilizzata abbinata ad altri tipi di comunicazione. Se indirizzo secondario e password vengono registrati nella rubrica o in un tasto one-touch, è possibile omettere la loro immissione prima della trasmissione. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento alle procedure dei metodi di comunicazione e di registrazione.

Indirizzo secondario

Su questo sistema, il termine "indirizzo secondario" indica sia l'indirizzo secondario sia le password di indirizzo secondario.

Indirizzo secondario

Utilizzare numeri compresi tra 0 e 9, ' (spazio)', '#' e '*' per specificare un indirizzo secondario di massimo 20 caratteri. Quando il sistema riceve gli originali, l'indirizzo secondario viene utilizzato quale requisito di inoltro per l'inoltro da memoria.

Password indirizzo secondario

Utilizzare numeri compresi tra 0 e 9, ' (spazio)', '#' e '*' per specificare una password di indirizzo secondario di massimo 20 caratteri. La password indirizzo secondario non viene utilizzata dal sistema per la ricezione dei fax.

Trasmissione tramite indirizzo secondario

Per utilizzare la trasmissione con indirizzo secondario, procedere come segue.

NOTA: Per utilizzare la trasmissione tramite l'indirizzo secondario, accertarsi che sul sistema siano stati registrati indirizzo secondario e password.

Per informazioni sul metodo di impostazione quando il sistema riceve gli originali, vedere *Stampa/Invio fax ricevuti secondo i requisiti (Inoltro da memoria) a pagina 4-17*.


- 1** Premere il tasto **Invio**.
- 2** Posizionare gli originali.

- 3 Premere [Voce N. FAX].

NOTA: Se alla destinazione registrata in rubrica è associato un indirizzo secondario, è possibile utilizzare la destinazione. Se la destinazione con indirizzo secondario registrata in Rubrica viene associata ad un tasto one-touch, è anche possibile utilizzare il tasto one-touch. In tal caso, passare al punto 9.

- 4 Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero del fax remoto.


4

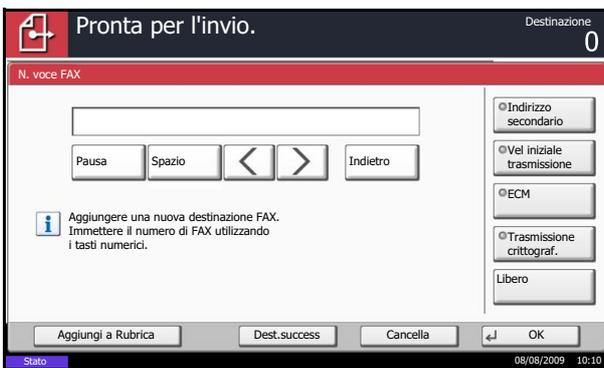

- 5 Premere [Indirizzo secondario].

- 6 Premere [Indirizzo secondario] e inserire l'indirizzo secondario con i tasti numerici.

NOTA: L'indirizzo secondario può essere composto da massimo 20 caratteri, compresi i numeri da 0 a 9, gli spazi e i simboli # e *.

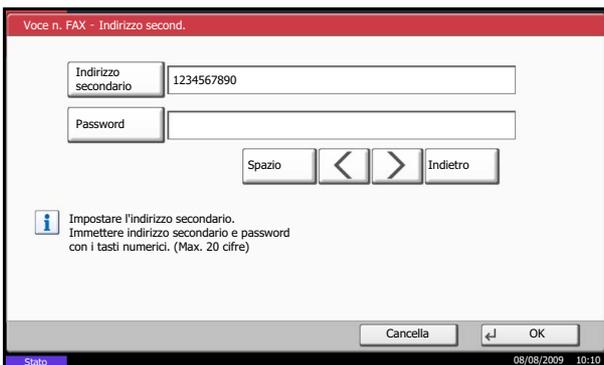

- 7 Premere [Password], quindi inserire la password dell'indirizzo secondario con i tasti numerici.

NOTA: La password dell'indirizzo secondario può essere composta da massimo 20 caratteri, compresi i numeri da 0 a 9, gli spazi e i simboli # e *. La password indirizzo secondario non viene utilizzata dal sistema per la ricezione dei fax.

- 8 Premere [OK].

- 9 Premere [OK].

- 10 Premere il tasto **Avvio**. Inizia la trasmissione.

Programma

I parametri di trasmissione, quali la destinazione di invio e l'ora di trasmissione, possono essere registrati come programma. Dopo la registrazione, è possibile richiamare tali parametri premendo il numero del programma associato. L'assegnazione di un nome facilita ulteriormente l'operazione di richiamo dei programmi registrati.

NOTA: In un tasto programma è anche possibile registrare la funzione di copiatura. Si possono configurare fino a 50 programmi con funzioni di copiatura e di invio.

Se è abilitato l'accesso utente, solo l'amministratore può registrare i programmi sul sistema.

Configurazione dei programmi

- 1 Se i parametri di trasmissione sono stati registrati, premere il tasto **Programma**.
- 2 Premere [Registra].
- 3 Premere il numero di programma da configurare (da 1 a 50).

NOTA: Quando si seleziona un numero di programma configurato, è possibile sostituire la funzione correntemente impostata con la funzione rappresentata dal numero del programma.

- 4 Immettere il nome del programma e premere [Registra]. Il programma viene registrato.

NOTA: Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere *Metodo di immissione dei caratteri a pagina 2 dell'Appendice*.


Modifica/eliminazione delle informazioni registrate

È possibile modificare il numero o il nome del programma, oppure eliminare un programma.

- 1 Premere il tasto **Programma**.
- 2 Premere [Modifica], quindi il tasto del numero del programma da modificare o eliminare (da 1 a 50).
- 3 Per modificare il numero di programma, premere [Cambia] in *N. programma*. Utilizzare [+]/[-] o i tasti numerici per modificare il numero del programma e premere [OK].

Per modificare il nome del programma, premere [Cambia] in *Nome programma*. Immettere il nome del programma e premere [OK].

Utilizzo di un programma

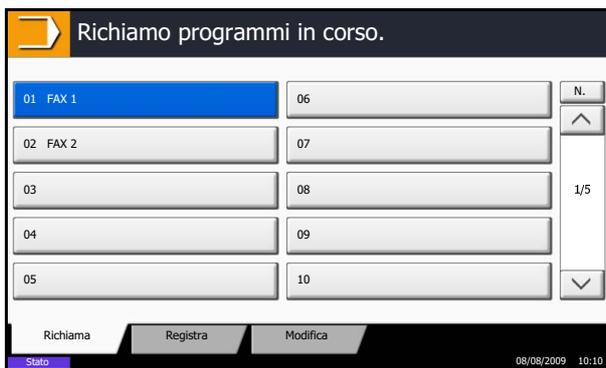

- 4 Premere [Registra]. Se si preme [Sì] sulla schermata di conferma modifica, il programma viene modificato.

Per eliminare il contenuto di una registrazione, premere [Elimina programma]. Se si preme [Sì] sulla schermata di conferma eliminazione, il programma viene eliminato.

- 1 Premere il tasto **Programma**.
- 2 Posizionare gli originali.
- 3 Premere [Richiama] e il pulsante del programma da richiamare (da 1 a 50). Premere [N.] per richiamare il numero del programma tramite immissione diretta.

NOTA: È anche possibile modificare i parametri di trasmissione, compresa la destinazione, del programma richiamato.

- 4 Premere il tasto **Avvio**. Inizia la trasmissione.

Comunicazione polling

Nella comunicazione polling, la trasmissione dei documenti sul fax trasmittente è controllata dal fax ricevente. Il fax ricevente può dunque adattare la ricezione dei documenti in funzione delle proprie esigenze. Questo sistema supporta sia la trasmissione che la ricezione polling.

IMPORTANTE: I costi di trasmissione sono di norma addebitati al ricevente poiché nella comunicazione polling è il fax ricevente che chiama il trasmittente.

Trasmissione polling

I documenti per trasmissioni polling devono essere memorizzati in una casella Polling. Non appena viene ricevuta una richiesta polling, i documenti memorizzati in tale casella vengono automaticamente trasmessi.

Al termine della trasmissione alla destinazione, i documenti vengono automaticamente cancellati. Se l'opzione *Elimina file trasmesso* è impostata su [Off], i documenti rimangono nella casella Polling fino a che l'utente non li elimina. È possibile utilizzare la trasmissione polling con gli stessi originali il numero di volte che si desidera. (Vedere pagina 4-43.)


NOTA: Per la trasmissione polling si possono memorizzare fino a 10 originali.

Si possono aggiungere o sovrascrivere gli originali in casella finché non viene ricevuta la richiesta di polling dalla destinazione. Vedere *Impostazione della funzione Sovrascrivi* a pagina 4-43.

L'utilizzo congiunto degli indirizzi secondari abilita i seguenti modi di comunicazione.

Comunicazione tramite bacheca con indirizzi secondari

Questo modo di comunicazione permette di configurare una casella Polling come bacheca pubblica per consentire a più contatti di accedere agli originali memorizzati. Impostare *Elimina file trasmesso* su [Off] in modo tale che l'originale memorizzato possa essere prelevato più volte. Gli indirizzi secondari † permettono di configurare il modo di comunicazione con indirizzo secondario per consentire anche a fax di diversa marca di prelevare gli originali registrati nella casella pubblica.

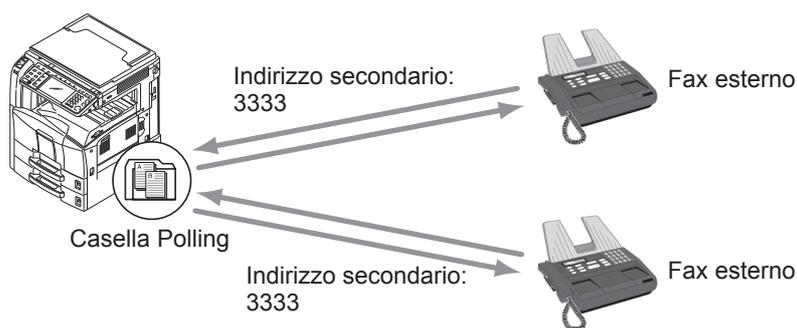

†. Su questo sistema, l'indirizzo secondario e la relativa password.

IMPORTANTE:

- È necessario che il fax ricevente sia dotato di analogia funzione di comunicazione tramite casella pubblica con indirizzo secondario. Alcuni fax non possono memorizzare documenti e non supportano la ricezione polling. Verificare preventivamente i fax trasmittente e ricevente per assicurarsi che supportino la funzione richiesta. (Ad esempio, anche se si memorizza un documento in una casella Polling di questo sistema, non sarà possibile stabilire la comunicazione se il fax ricevente non supporta la funzione di ricezione polling).
- Il mittente deve inoltre fornire al destinatario l'indirizzo secondario e la relativa password.

NOTA: Per maggiori informazioni relative agli indirizzi secondari, vedere *Comunicazione con indirizzo secondario a pagina 4-38*.

Per maggiori informazioni relative alla ricezione di file tramite casella pubblica con indirizzo secondario, vedere *Utilizzo della ricezione polling con indirizzi secondari a pagina 4-47*.

Eliminazione dei documenti dopo la trasmissione polling

Una volta inviati, i documenti polling vengono automaticamente eliminati. Per consentire la trasmissione polling dello stesso originale a più destinatari, impostare questa opzione su [Off].

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Casella documenti/Memoria rimovibile], [Cambia] in *Casella di Polling* e [Cambia] in *Elimina file trasmesso*.
- 3 Selezionare [Off] oppure [On].
- 4 Premere [OK].

Impostazione della funzione Sovrascrivi

Attenersi alla seguente procedura per sovrascrivere il documento esistente se al nuovo file viene assegnato lo stesso nome. Per abilitare la sovrascrittura, selezionare [Autorizza].

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Casella documenti/Memoria rimovibile], [Cambia] in *Casella di Polling* e [Cambia] in *Sovrascrivi impostazione*.
- 3 Selezionare [Proibisci] oppure [Autorizza].
- 4 Premere [OK].

Utilizzo della trasmissione polling

- 1 Premere il tasto **Box documenti**.
- 2 Posizionare gli originali.
- 3 Premere [Casella FAX], [Casella di Polling] e [Memorizza File].

- 4 Modificare le funzioni richieste per memorizzare il documento. Per informazioni relative all'utilizzo delle funzioni, vedere la *Guida alle funzioni* del sistema.

Funzione	Descrizione
Zoom	Ingrandisce o riduce automaticamente i documenti scansioni per adattarli al formato di memorizzazione.
Orientamento originale	Indica quale estremità dell'originale è rivolta verso l'alto, in modo che l'operatore possa verificare il corretto orientamento degli originali memorizzati. Per utilizzare le seguenti funzioni, selezionare l'orientamento dei documenti. <ul style="list-style-type: none"> • Selezione di originali 1 faccia/2 facce • Cancellazione bordo
Cancella bordo	Acquisisce gli originali eliminando il bordo nero esterno.
Formato originale	Consente di selezionare il formato dei documenti da acquisire. Selezionare il formato del documento quando si utilizzano formati personalizzati.
Immagine originale	È possibile selezionare la qualità dell'immagine.
Originali di form. diversi	Consente di utilizzare l'alimentatore di originali (opzionale) per caricare e memorizzare documenti con formati diversi. Utilizzando questo metodo, si possono inserire fino a 30 fogli nell'alimentatore di originali.
Nome file Voce	Consente di rinominare i file creati a partire da documenti scansioni. Si può utilizzare questa funzione anche per aggiungere il numero e/o la data del lavoro.
Densità	Consente di regolare la densità di scansione dei documenti.
Orig. su -2 facce/libro	Consente di selezionare il tipo e la rilegatura dei documenti.
Formato di memorizz.	Consente di selezionare il formato di memorizzazione (il formato dei documenti memorizzati).
Risoluzione di scansione	Consente di selezionare il livello di dettaglio per la scansione dei documenti.
Scansione continua	Consente di dividere in più scansioni i documenti che non possono essere inseriti insieme nell'alimentatore degli originali e di memorizzarli in un unico file. Con questa funzione, viene eseguita la scansione continua degli originali finché l'operatore non preme [Fine Scans.].
Originale lungo	Consente di utilizzare l'alimentatore di originali (opzionale) per acquisire documenti molto lunghi (in direzione di alimentazione).

Funzione	Descrizione
Centra	Quando si acquisisce l'originale dopo aver specificato formato originale e formato di invio, sul lato inferiore, sinistro o destro della pagina si crea un margine. Quando si utilizza la centratura, l'immagine viene posizionata con un margine creato in corrispondenza della parte superiore/inferiore e a sinistra/destra di ciascuna pagina.
Avviso di fine lavoro	Verrà inviato un messaggio e-mail ogniqualvolta viene completata una trasmissione.

5 Per utilizzare l'indirizzo secondario, premere [✓], [Indirizzo secondario] e poi [On].

6 Premere [Indirizzo secondario] e inserire l'indirizzo secondario con i tasti numerici.

NOTA: L'indirizzo secondario può essere composto da massimo 20 caratteri, compresi i numeri da 0 a 9, gli spazi e i simboli # e *.

7 Per impostare la password, premere [Password] e immettere la password utilizzando i tasti numerici.

NOTA: Se è stata immessa una password, l'invio di fax sarà possibile solo specificando la password corretta.

La password dell'indirizzo secondario può essere composta da massimo 20 caratteri, compresi i numeri da 0 a 9, gli spazi e i simboli # e *. La password indirizzo secondario non viene utilizzata dal sistema per la ricezione dei fax.

8 Premere [OK].

9 Premere il tasto **Avvio**. I documenti vengono acquisiti e memorizzati nella casella Polling.

NOTA: È possibile visualizzare un'anteprima dell'immagine da memorizzare, premendo [Anteprima]. Per i dettagli, vedere *Anteprima immagini a pagina 3-36*.

Ricezione polling

Questa funzione attiva immediatamente la trasmissione dei documenti memorizzati sul sistema quando viene ricevuta la richiesta di prelievo (polling) dal fax ricevente. Se sono specificati più contatti, questi vengono chiamati in sequenza e i documenti vengono ricevuti da ciascun contatto.

NOTA: Impostando un gruppo come destinazione, è possibile ricevere documenti da 500 contatti in un'unica operazione. Se è stata specificata una destinazione per la quale è configurata la comunicazione criptata, quest'ultima sarà disabilitata per la ricezione polling.

Se sono installati 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX) e viene specificata una porta di sola ricezione, la comunicazione avverrà tramite quest'ultima.

Per utilizzare la ricezione polling, occorre innanzitutto verificare che il sistema trasmittente sia configurato per la trasmissione polling. (Vedere *Trasmissione polling a pagina 4-42*).

Utilizzo della ricezione polling

NOTA: Se il fax remoto utilizza indirizzi secondari, vedere *Utilizzo della ricezione polling con indirizzi secondari*.

- 1** Premere il tasto **Invio/FAX**.
- 2** Premere [Impostazioni avanzate], quindi [RX polling FAX].
- 3** Premere [On].
- 4** Premere [OK].
- 5** Selezionare la destinazione.

NOTA: Come destinazioni, si possono selezionare solo numeri di fax.

È possibile selezionare le destinazioni utilizzando in combinazione i tasti numerici, la rubrica e i tasti one touch.

- 6** Premere il tasto **Avvio**. Iniziano le operazioni di ricezione.

Utilizzo della ricezione polling con indirizzi secondari

Per la ricezione polling, immettere l'indirizzo secondario (su questa macchina, indirizzo secondario e relativa password) impostato sul fax trasmittente. Questa comunicazione è possibile anche con fax di altre marche purché dotati di analoga funzione di comunicazione tramite indirizzi secondari.

IMPORTANTE: Verificare preventivamente l'indirizzo secondario impostato dal mittente.

- 1** Premere il tasto **Invio/FAX**.
- 2** Selezionare la destinazione. In questo caso, vedere *Trasmissione tramite indirizzo secondario a pagina 4-38* per immettere l'indirizzo secondario.

NOTA: Come destinazioni, si possono selezionare solo numeri di fax.

È possibile selezionare le destinazioni utilizzando in combinazione i tasti numerici, i tasti one touch e la rubrica con gli indirizzi secondari registrati.

- 3** Premere il tasto **Avvio**. Iniziano le operazioni di ricezione.

Stampa da una casella Polling


Utilizzare questa procedura per stampare un documento memorizzato in una casella Polling.

- 1 Premere il tasto **Box documenti**.
- 2 Premere [Casella FAX] e [Casella di Polling].
- 3 Selezionare un documento attivando la relativa casella di spunta dell'elenco. Compare un segno di spunta nella casella corrispondente al documento selezionato.

NOTA: Per annullare una selezione, premere nuovamente la stessa casella per eliminare il segno di spunta.

Per verificare l'immagine dei documenti, utilizzare l'anteprima. Per informazioni sull'anteprima, vedere *Anteprima immagini a pagina 4-51*.

Per informazioni relative all'utilizzo degli elenchi in una casella Polling, vedere la *Guida alle funzioni*.

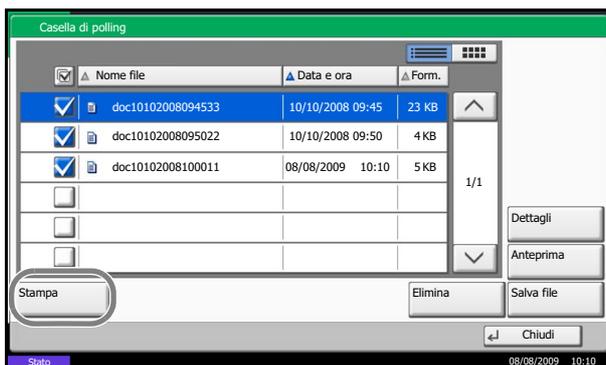


- 4 Premere [Stampa].

- 5 Premere [Sì] sulla schermata di conferma della stampa. La stampa ha inizio.

Eliminazione di documenti in una casella Polling

Utilizzare questa procedura per eliminare un documento memorizzato in una casella Polling.

NOTA: Se *Elimina file trasmesso* è impostato su [On], i documenti saranno automaticamente eliminati al termine della comunicazione polling. (Vedere pagina 4-43.)

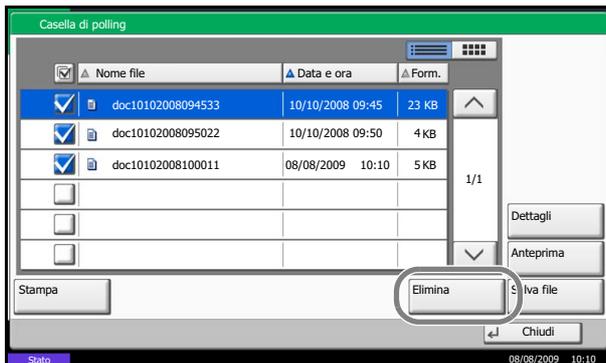

1 Eseguire i punti da 1 a 3 in *Stampa da una casella Polling a pagina 4-48*.

2 Premere [Elimina].

3 Premere [Si] sulla schermata di conferma eliminazione. Il documento viene eliminato.


4

Verifica dei dettagli e rinomina dei file


Utilizzare questa procedura per verificare i dettagli di un documento memorizzato in una casella Polling. Si può utilizzare questa procedura anche per rinominare i file.

1 Eseguire i punti da 1 a 3 in *Stampa da una casella Polling a pagina 4-48*.

2 Premere [Dettagli].

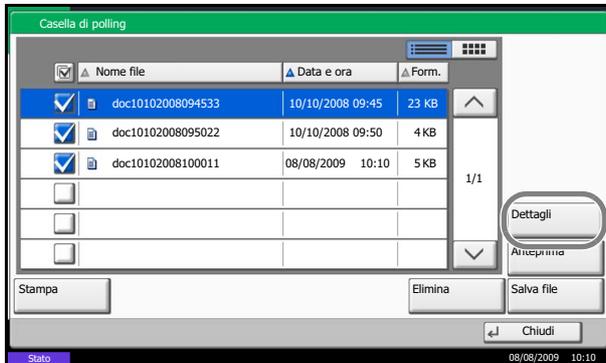

3 Vengono visualizzati i dettagli del documento selezionato.

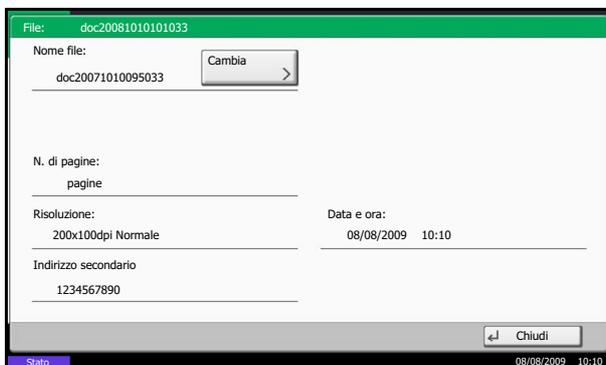


Opzione	Descrizione
Nome file	Nome file del documento Premere [Cambia] per rinominare il file.
N. di pagine	Numero di pagine dell'originale
Risoluzione	Risoluzione utilizzata durante la scansione
Indirizzo secondario	Indirizzo secondario specificato Se non vi sono informazioni, questo elemento non viene visualizzato.
Data e ora	La data e l'ora di memorizzazione del documento.

4 Al termine, premere [Chiudi].

Anteprima immagini

Utilizzare questa procedura per visualizzare un'anteprima del documento memorizzato sul pannello a sfioramento.

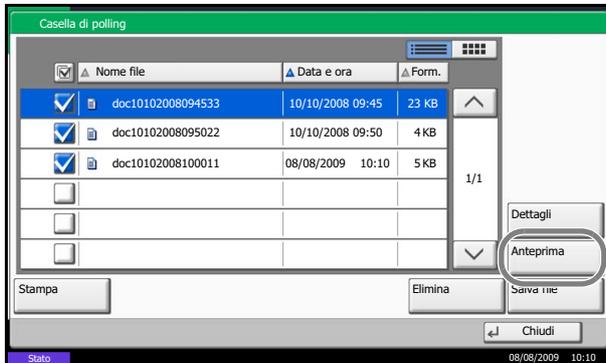

- 1 Eseguire i punti da 1 a 3 in *Stampa da una casella Polling a pagina 4-48*.
- 2 Premere [Anteprima]. Compare la schermata di anteprima.

Per informazioni sull'anteprima, vedere *Utilizzo della schermata di anteprima a pagina 4-36*.

Gestione degli account

La gestione degli account consiste nel controllo degli utenti che possono utilizzare il fax e nella contabilità che consente di verificare l'utilizzo del fax da parte degli account. Tramite la contabilità utenti, è possibile gestire fino a 1.000 utenti mediante un ID e una password. In Job Accounting è possibile controllare lo stato di utilizzo del fax dei singoli account (fino a 1.000) relativamente all'invio e alla prenotazione di trasmissione con immissione di un ID account. Per ciascun metodo di gestione, vedere la *Guida alle funzioni*.

Descrizione della contabilità utenti

Opzione	Descrizione
Registrazione degli utenti	Consente di eseguire la configurazione dei privilegi di accesso per gli utenti, ID e password utente.
Abilitazione/ disattivazione della contabilità utente	Consente di abilitare la contabilità utente.

NOTA: Per i dettagli, vedere la *Guida alle funzioni* del sistema.

Descrizione di Job Accounting

Opzione	Descrizione
Registrazione degli account	Consente di registrare il nome e l'ID account. Si possono immettere fino a 8 cifre.
Abilitazione/ disattivazione di job accounting	Abilita la funzione Job Accounting.
Restrizione di invio del fax	Limita il numero di pagine fax che possono essere inviate. È possibile proibire l'utilizzo della funzione di invio o annullare la restrizione di invio.
Limitazione delle porte fax [†]	Limita le porte utilizzate.
Conteggio del numero di fogli utilizzati	Consente di azzerare il contatore del numero max di fogli per l'invio e del tempo necessario per l'invio dei fax da parte di un account o di tutti gli account.
Stampa dei rapporti di contabilità	Consente di stampare i numeri delle pagine stampate e inviate conteggiate per tutti gli account.

†. Si richiede l'installazione di 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX)

NOTA: Per i dettagli, vedere la *Guida alle funzioni* del sistema.

Modalità di comunicazione soggette alla contabilità lavori

- Trasmissione normale
- Trasmissione differita
- Trasmissione a più destinazioni
- Trasmissione tramite indirizzo secondario
- Trasmissione criptata
- Trasmissione manuale da questo fax ad un fax ricevente
- Ricezione polling
- Trasmissione FAX in rete
- Trasmissione da casella documenti

Funzione di restrizione dell'uso

Se la contabilità lavori è abilitata, è necessario immettere un ID account per l'esecuzione delle seguenti operazioni.

- Trasmissione normale
- Trasmissione differita
- Trasmissione a più destinazioni
- Trasmissione tramite indirizzo secondario
- Stampa da una casella fax
- Trasmissione criptata
- Trasmissione manuale da questo fax ad un fax ricevente
- Trasmissione polling
- Trasmissione FAX in rete
- Trasmissione da casella documenti

IMPORTANTE: È possibile utilizzare le funzioni per effettuare una chiamata, verificare lo storico dei fax e stampare il rapporto di controllo delle comunicazioni senza dover immettere l'ID account o il numero di amministratore.

Se la contabilità dei lavori è abilitata, la funzione di trasmissione a lotti è abilitata solo per le comunicazioni effettuate dallo stesso ID account. La comunicazione effettuata da ID account differenti non viene eseguita come trasmissione a lotti (batch).

Di norma, sull'identificazione del terminale trasmittente (TTI) viene stampato il nome Fax locale. Tuttavia, se è abilitata la contabilità lavori e si inviano dei documenti dopo aver immesso un ID account, verrà stampato il nome account.

Accesso con contabilità utenti abilitata

Se la contabilità utenti è abilitata, è necessario immettere l'ID e la password utente per poter utilizzare il fax.



1 Premere [Nome utente accesso].

2 Immettere un nome utente e premere [OK].

NOTA: Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere *Metodo di immissione dei caratteri a pagina 2 dell'Appendice*.

3 Premere [Password accesso].

4 Immettere la password e premere [OK].

5 Dopo la conferma del corretto ID utente e della corretta password, premere [Login].

NOTA: È possibile verificare il numero di pagine utilizzate da un utente, immettendo il nome utente e la password, quindi premendo [Verificare contatore]. Premere [Chiudi] sulla schermata di navigazione del contatore per eseguire il login.


6 Eseguire l'operazione fax.

NOTA: Al termine, premere **Logout**.

Accesso con contabilità lavori abilitata

Se la contabilità lavori è abilitata, è necessario immettere un ID account per utilizzare il fax.

NOTA: Se sono abilitate sia la contabilità utenti che la contabilità lavori, viene visualizzata la schermata di immissione dell'ID e della password utente.

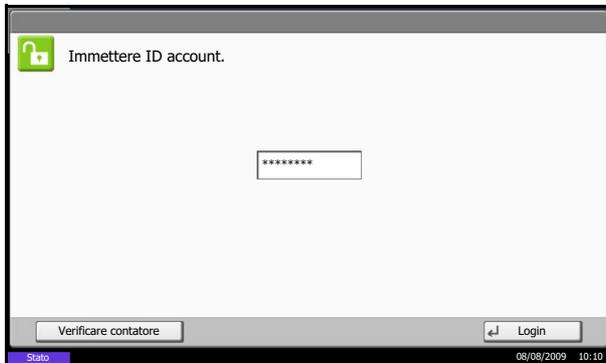

- 1 Utilizzare i tasti numerici per immettere l'ID account e premere [Login].

NOTA: È possibile verificare il numero di pagine utilizzate da un reparto, immettendo l'ID Account, quindi premendo [Verificare contatore]. Premere [Chiudi] sulla schermata di navigazione del contatore per eseguire il login.

- 2 Eseguire l'operazione fax.

NOTA: Al termine, premere **Logout**.

Altre funzioni utili

Questa sezione illustra altre pratiche funzioni di invio fax disponibili sul sistema. Per informazioni relative all'utilizzo di ciascuna funzione, vedere la *Guida alle funzioni* del sistema.

Selezione del formato originale

Consente di selezionare il formato dei documenti da acquisire. Selezionare il formato del documento quando si utilizzano formati personalizzati.

Selezione del formato invio

Consente di selezionare il formato di invio (formato dell'immagine da inviare).

Zoom

Consente di eseguire la scansione dei documenti adattandoli al formato di invio.

Originali di formati diversi

Utilizzare l'alimentatore di documenti opzionale per gestire documenti con formati differenti ed eseguirne la trasmissione. Utilizzando questo metodo è possibile inserire fino a 30 fogli nell'alimentatore di documenti.

NOTA: In modalità di trasmissione diretta, non è possibile utilizzare documenti con formati misti. (Vedere *Selezione di un metodo di trasmissione a pagina 3-4*).

Selezione di originali 1 faccia/2 facce

Consente di selezionare il tipo e la rilegatura dei documenti.

Originale	Tipo	Rilegatura
Per originali su 1 faccia	1 faccia	–
Originali con fogli stampati su entrambe le facciate	2 facce †	Rilegatura dest/sinis o in alto
Libro aperto (ad esempio, una rivista o un libro)	Libro *	Rilegatura Sinistra, Rilegatura Destra

†. Solo se è installato l'alimentatore di originali opzionale.

*. Solo se viene utilizzata la lastra di esposizione.

NOTA: Nella modalità di trasmissione diretta, non è possibile utilizzare le impostazioni [2 facce] e [Libro]. (Vedere *Selezione di un metodo di trasmissione a pagina 3-4*).

Orientamento originale

Per il corretto orientamento degli originali per la lettura, indicare quale estremità dell'originale è posta in alto. Per utilizzare le seguenti funzioni, selezionare l'orientamento dei documenti.

- Selezione di originali 1 faccia/2 facce
- Cancella bordo

Selezione dell'immagine originale

Selezionare l'immagine originale

Opzione	Dettagli
Testo + Foto	Adatto per i documenti contenenti testo e foto.
Testo	Consente di riprodurre tratti sottili o a matita.
Foto	Per una migliore copia delle fotografie.
per OCR †	Qualità dell'immagine adatta per software OCR (applicazioni che convertono le immagini in testo) †

†. Durante l'invio di un fax, questa impostazione viene modificata in [Testo].

Scansione continua

Se non è possibile posizionare in una sola volta diversi documenti con più pagine nell'alimentatore di originali, è possibile eseguire la scansione di documenti multi-pagina in lotti ed inviarli successivamente come un unico lavoro. Utilizzando questo metodo, la scansione dei documenti viene eseguita finché non si preme [Fine scans.].

Durante la scansione è possibile modificare i seguenti elementi.


- Selezione del formato degli originali
- Selezione di originali 1 faccia/2 facce
- Selezione del formato di invio
- Orientamento originale
- Immagine originale
- Densità
- Risoluzione TX FAX
- Zoom
- Cancellazione bordo

NOTA: I parametri di Selezione del formato dei documenti, Selezione dell'immagine originale, Densità di scansione, Risoluzione di scansione e Cancellazione bordo possono essere modificati solo in modalità di trasmissione diretta.

Cancellazione bordo


La funzione Cancella bordo consente di eliminare i bordi neri negli originali durante la scansione. Per eliminare i bordi è possibile utilizzare i seguenti metodi.

Cancella bordo Foglio

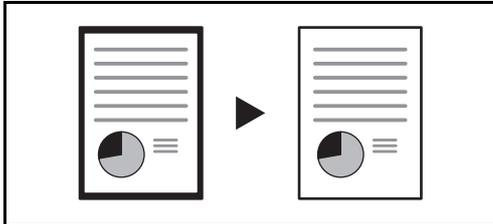


L'opzione Cancella bordo foglio consente di eliminare i bordi neri che si creano quando si acquisiscono originali a foglio.

Cancella bordo Libro

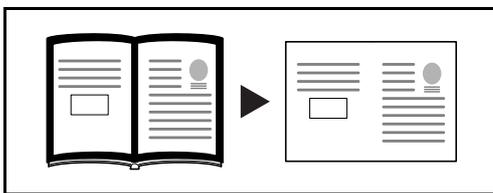

L'opzione Cancella bordo libro consente di eliminare i bordi neri che si creano intorno ai margini e al centro del documento quando si copia un libro voluminoso. È possibile impostare separatamente la larghezza del bordo da cancellare intorno ai margini e al centro del libro.

Singolo Cance. bordo

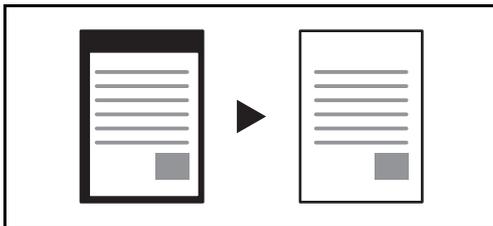

L'opzione Singolo cancella bordo consente di specificare singolarmente la larghezza dei bordi (in alto, in basso, a sinistra, a destra) da eliminare.

È possibile impostare i seguenti valori per la larghezza del bordo.

Specifiche	Intervallo di valori per la cancellazione del bordo
Pollici	0-2" (0.01" unità)
Centimetri	0 mm a 50 mm (in unità da 1 mm)

Avviso di fine lavoro

Questa funzione informa che la trasmissione dell'e-mail è stata completata.

Invia e stampa

Questa funzione consente di stampare una copia del documento contestualmente all'invio.

Invia e memorizza

Quando si inviano originali, questa funzione consente di salvare una copia del documento in corso di invio in una Casella documenti.

5 Verifica dei risultati di trasmissione e dello stato di registrazione

Questo capitolo spiega come controllare i risultati delle trasmissioni fax e lo stato di registrazione delle funzioni.

- Strumenti per la verifica dei risultati di trasmissione e dello stato di registrazione . 5-2
- Verifica della cronologia dei lavori fax..... 5-3
- Stampa dei rapporti amministrativi..... 5-8
- Invio del rapporto di ricezione fax tramite e-mail 5-12

Strumenti per la verifica dei risultati di trasmissione e dello stato di registrazione

Controllare i risultati delle trasmissioni fax e lo stato di registrazione utilizzando i seguenti strumenti.

Strumento	Posizione sul display	Contenuto da verificare	Momento della verifica	Pagina di riferimento
Verifica della cronologia dei lavori fax	Pannello a sfioramento	Storico dei risultati degli ultimi 100 fax trasmessi e ricevuti	In qualunque momento	5-3
Rapporto risultati di trasmissione/ Rapporto risultati di ricezione	Stampa del rapporto	Risultato dell'ultima comunicazione (TX o RX)	Stampa automatica dopo ogni comunicazione (è anche possibile escludere la stampa del rapporto o abilitarla solo in caso di errore).	5-8
Rapporto attività	Stampa del rapporto	Risultati delle ultime 50 comunicazioni (TX o RX)	In qualunque momento e stampa automatica dopo 50 transazioni eseguite	5-9
Pagina di stato	Stampa del rapporto	Stato di registrazione di numero e nome del fax locale, impostazione linea fax, ecc.	In qualunque momento	5-11
Invio e-mail del rapporto di ricezione fax	PC	Ricezione fax	La ricezione del fax viene notificata tramite e-mail.	5-12

Verifica della cronologia dei lavori fax

Visualizza lo storico dei risultati delle ultime 100 transazioni fax (TX/RX) eseguite.


NOTA: Anche quando è abilitata la funzione Job Accounting, vengono comunque visualizzati i risultati delle ultime 100 trasmissioni e ricezioni indipendentemente dall'ID account.

Per i dettagli sulla verifica della cronologia dei lavori fax, vedere la *Guida alle funzioni del sistema*.

Visualizzazione della schermata del registro lavori

- 1 Premere il tasto **Status/Canc. Lav.**.
- 2 Premere [Invio lavori] per verificare il risultato della trasmissione, [Stampa lavori] per verificare il risultato della ricezione e [Memorizzazione] per verificare la memorizzazione nella caselle FAX e Polling. Quindi, premere [Registro].
- 3 Premere [✓] in *Tipo di lav* e selezionare FAX o i-FAX.

5

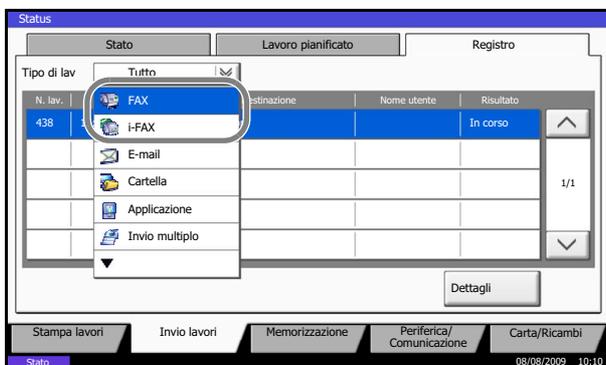

Descrizione della schermata relativa al registro lavori

La tabella riporta le voci visualizzate sulle schermate di registro dei lavori e le funzioni dei pulsanti.

Schermata del registro dei lavori di stampa

Voce/pulsante	Descrizione
N. lav.	Numero di accettazione del lavoro
Data	Data in cui il lavoro è stato completato
Tipo	L'icona indica il tipo di lavoro.  Ricezione fax  Ricezione i-FAX
Nome lavoro	Nome del lavoro
Nome utente	Nome utente Vuoto se non sono disponibili informazioni

Voce/pulsante	Descrizione
Risultato	È indicato il risultato. Completo: il lavoro è stato completato correttamente. Annullato: Il lavoro è stato annullato. Errore: il lavoro è terminato in modo anomalo a causa di un errore.
[] in <i>Tipo di lav</i>	Può essere indicato il tipo di lavoro specifico (in questa schermata, ricezione FAX o i-FAX).
[Dettagli]	Selezionare un lavoro dall'elenco e premere questo pulsante per visualizzare informazioni dettagliate su di esso (vedere <i>Verifica dei dettagli del registro lavori a pagina 5-5</i>).

Schermata del registro dei lavori di trasmissione

Voce/pulsante	Descrizione
N. lav.	Numero di accettazione del lavoro
Data	Data in cui il lavoro è stato completato
Tipo	L'icona indica il tipo di lavoro.  Trasmissione fax  Trasmissione i-FAX
Destinazione	Destinatario (nome destinazione, numero di fax o indirizzo i-FAX)
Nome utente	Nome utente Vuoto se non sono disponibili informazioni
Risultato	È indicato il risultato. Completo: il lavoro è stato completato correttamente. Annullato: Il lavoro è stato annullato. Errore: il lavoro è terminato in modo anomalo a causa di un errore. Attesa: Benché il segnale ricevuto non sia stato ancora confermato il lavoro è però concluso.
[] in <i>Tipo di lav</i>	Può essere indicato il tipo di lavoro specifico (in questa schermata, trasmissione Fax o i-FAX).
[Dettagli]	Selezionare un lavoro dall'elenco e premere questo pulsante per visualizzare informazioni dettagliate su di esso (vedere <i>Verifica dei dettagli del registro lavori a pagina 5-5</i>).

Schermata del registro dei lavori di memorizzazione

Voce/pulsante	Descrizione
N. lav	Numero di accettazione del lavoro
Data	Data in cui il lavoro è stato completato
Tipo	L'icona indica il tipo di lavoro.  Memorizzazione dati ricezione fax  Memorizzazione dati ricezione i-FAX
Nome lavoro	Nome del lavoro
Nome utente	Nome utente Vuoto se non sono disponibili informazioni
Risultato	È indicato il risultato. Completo: il lavoro è stato completato correttamente. Annullato: Il lavoro è stato annullato. Errore: il lavoro è terminato in modo anomalo a causa di un errore.
[] in <i>Tipo di lav</i>	Può essere indicato il tipo di lavoro specifico.
[Dettagli]	Selezionare un lavoro dall'elenco e premere questo pulsante per visualizzare informazioni dettagliate su di esso (vedere <i>Verifica dei dettagli del registro lavori a pagina 5-5</i>).

5

NOTA: I lavori memorizzati in una casella Polling sono indicati come tipi di lavoro scanner (.

Verifica dei dettagli del registro lavori

È possibile verificare le informazioni dettagliate di ciascun lavoro.

Visualizzazione dei dettagli del registro lavori

- 1 Premere il tasto **Status/Canc. Lav.**
- 2 Premere il tasto [Stampa Lavori], [Invio lavori] o [Memorizzazione]. Quindi, premere [Registro].



- 3 Selezionare il lavoro da verificare e premere [Dettagli].

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate relative al lavoro selezionato.

NOTA: Utilizzare [^] o [v] per visualizzare la pagina successiva o precedente delle informazioni.

- 4 Premere [Chiudi] per uscire.

Descrizione della schermata che riporta le informazioni dettagliate

Opzione	Descrizione
N. lav.	Numero di accettazione del lavoro
Risultato (Stato/ Destinazione)	È indicato il risultato. Completo: il lavoro è stato completato correttamente. Annullato: Il lavoro è stato annullato. Errore: il lavoro è terminato in modo anomalo a causa di un errore. Premere [Dettagli] per verificare il risultato di ogni destinazione.
Tipo di lavoro	Tipo di lavoro
Destinazione	Contatto Viene visualizzato il numero di destinazioni.
Nome utente	Nome utente Vuoto se non sono disponibili informazioni
Nome lavoro	Nome del lavoro
Ora accettazione	Ora di accettazione del lavoro
Ora di fine	Ora in cui il lavoro è stato completato
Pagine originali	Numero di pagine dell'originale
Colore/Bianco & Nero	Modalità colore utilizzata per la scansione

Opzione	Descrizione
Connessione a	Nome o numero del FAX locale registrati sul fax remoto (per ricezione fax, trasmissione polling e invio/ricezione manuali). Vuoto se non sono disponibili informazioni
Pagine stampate	Numero di pagine stampate

Stampa dei rapporti amministrativi

La stampa dei vari rapporti amministrativi consente di verificare i risultati della trasmissione dei fax oppure la configurazione delle funzioni.

Rapporti dei risultati di trasmissione

Stampa un rapporto dopo ogni trasmissione per attestare l'avvenuto invio. Sul rapporto dei risultati di trasmissione è anche possibile stampare l'immagine trasmessa.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Rapporto] e [Avanti] in *Impostaz. Rapp. risultati*. Premere quindi [Avanti] in *Invia rapporto risultati* e [Cambia] in *FAX*.




- 3 Premere [Off] (per non stamparlo), [On] (per stamparlo) oppure [Solo errori].


Se si seleziona [On] o [Solo errori], specificare se si desidera allegare o meno l'immagine trasmessa selezionando [Off] (non stampare l'immagine trasmessa) oppure [On] (stampare l'immagine trasmessa).

- 4 Premere [OK].

Con l'immagine trasmessa

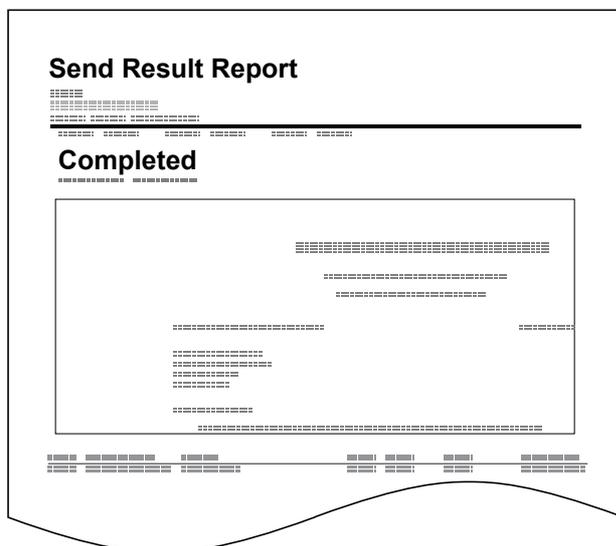

Senza l'immagine trasmessa

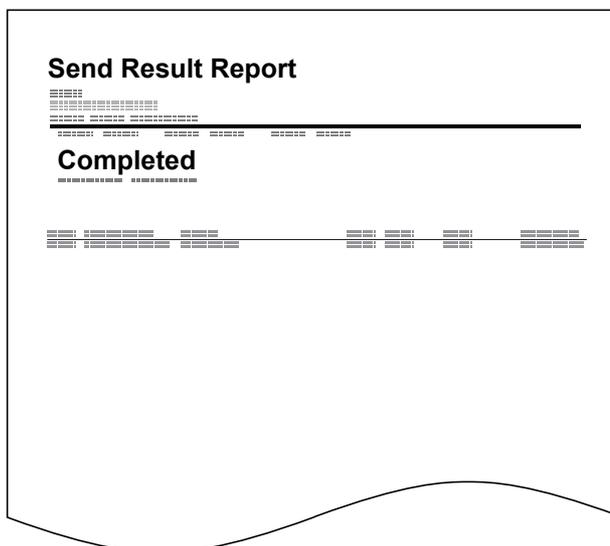

Rapporto dei lavori annullati prima dell'invio

Quando un lavoro viene annullato prima dell'invio, il sistema stamperà questo rapporto.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Rapporto], [Avanti] in *Impostaz. Rapp. risultati*, [Avanti] in *Invia rapporto risultati* e poi [Cambia] in *Annullato prima dell'invio*.
- 3 Premere [Off] oppure [On].
- 4 Premere [OK].


Rapporti dei risultati di ricezione FAX

Stampa un rapporto dopo ogni ricezione per attestare l'avvenuta ricezione.

5

NOTA: La ricezione di un fax può anche essere notificata tramite e-mail, senza dover quindi stampare il rapporto di ricezione. (Vedere *Invio del rapporto di ricezione fax tramite e-mail a pagina 5-12.*)

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Rapporto] e [Avanti] in *Impostaz. Rapp. risultati*. Quindi, premere [Cambia] in *Rapporto risultato RX FAX*.
- 3 Premere [Off] (per non stamparlo), [On] (per stamparlo) oppure [Errore e solo inoltro].
- 4 Premere [OK].

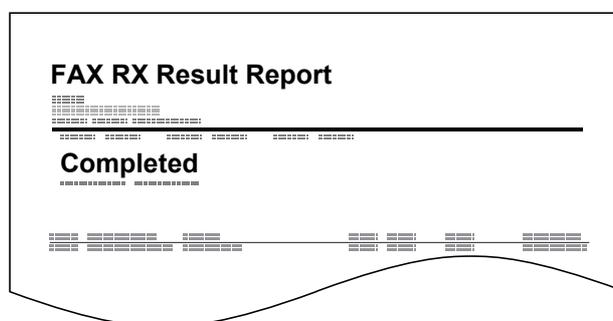


Rapporto attività

I rapporti di attività riportano le trasmissioni e le ricezioni fax eseguite dal sistema. Elencano lo storico degli ultimi 50 fax inviati o ricevuti. Se è impostata la stampa automatica, il rapporto viene stampato automaticamente dopo ogni 50 fax inviati o ricevuti.

Stampa dei rapporti delle attività


Sul rapporto vengono stampate le informazioni sulle ultime 50 comunicazioni fax eseguite dal sistema.

- 1 Premere il tasto **Status/Canc. Lav.**
- 2 Premere [Periferica/Comunicazione] e poi [Registro] in FAX.
- 3 Premere [In uscita] per stampare il rapporto dei fax inviati e [In entrata] per stampare quello dei fax ricevuti.
- 4 Premere [Stampa Rapporto].

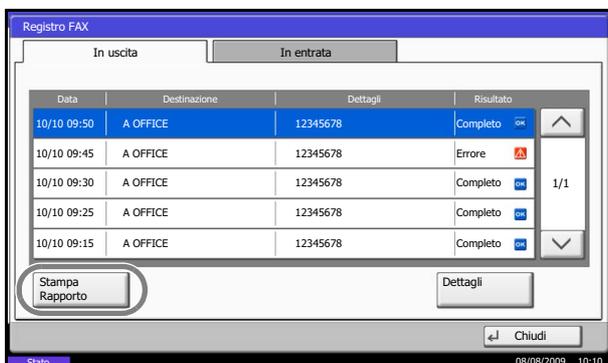

NOTA: Selezionare un lavoro fax e premere [Dettagli] per visualizzare informazioni dettagliate su di esso.

- 5 Premere [Sì] sulla schermata di conferma della stampa. Il rapporto di attività viene stampato.

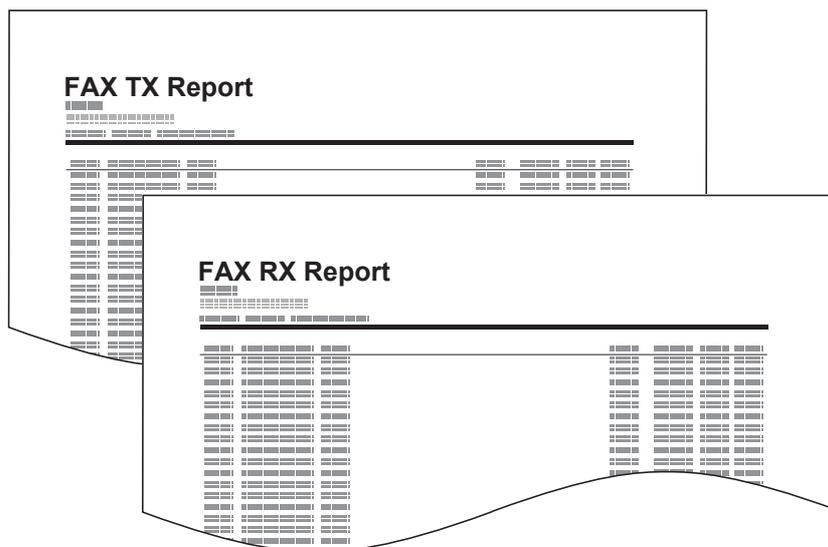

Stampa automatica

Il rapporto delle attività viene stampato automaticamente dopo ogni 50 fax inviati o ricevuti.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema.**
- 2 Premere [Rapporto] e [Avanti] in *Impostaz. Rapp. Amministr.* Premere quindi [Cambia] in *Rapporto FAX in uscita o Rapporto FAX in ingresso.*

- 3 Premere [Off] (per non stamparlo) oppure [On] (per stamparlo).
- 4 Premere [OK].


Pagina stato

La pagina dello stato fornisce informazioni sui parametri configurati dall'utente.

Le informazioni relative al fax includono il numero del fax locale, il nome del fax locale, l'impostazione della linea fax, ecc. Stampare questo rapporto quando necessario.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Rapporto] e [Avanti] in *Stampa rapporto*. Premere quindi [Stampa] in *Pagina stato*.
- 3 Premere [Si] sulla schermata di conferma della stampa. Viene stampata una pagina di stato.

5

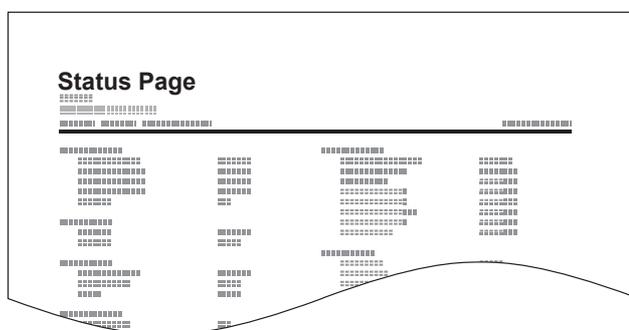

Invio del rapporto di ricezione fax tramite e-mail

```
Job No.: 000019
Result: OK
End Time: Sun 23 Apr 2006 14:53:38
File Name: doc23042006145300

Result Job Type Address
-----
OK FAX 123456

-----
XX-XXXX
[00:c0:ee:1a:01:24]
-----
```

La ricezione di un fax può anche essere notificata tramite e-mail, senza dover quindi stampare il rapporto di ricezione.

NOTA: Questa impostazione viene visualizzata quando il *Rapporto risultato RX FAX* è impostato su [On] o [Errore e solo inoltrato]. Per i dettagli, vedere *Rapporti dei risultati di ricezione FAX a pagina 5-9*.

I risultati di ricezione fax sono notificati tramite e-mail, in base alle impostazioni specificate per *Rapporto risultati RX FAX*. Se il *Rapporto risultato RX FAX* è impostato su [On], verrà inviata una notifica e-mail tutte le volte che viene ricevuto un fax. Se l'impostazione è [Errore e solo inoltrato], la notifica tramite e-mail avverrà solo in caso di errore oppure quando l'originale ricevuto viene inoltrato ad altri fax, al computer o a caselle FAX.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Rapporto] e [Avanti] in *Impostaz. Rapp. risultati*. Premere quindi [Cambia] in *Rapporto risultato RX FAX*.
- 3 Per selezionare una destinazione dalla rubrica, premere [Rubrica E-mail] e poi [Rubrica].

Specificare la destinazione dell'e-mail e premere [OK].

NOTA: Per la procedura di selezione di una destinazione dalla rubrica, vedere *Selezione di una destinazione dalla rubrica a pagina 3-26*.

Per inserire direttamente un indirizzo e-mail, premere [Voce Indirizzo E-mail] e poi [Indirizzo E-mail].

Inserire l'indirizzo e-mail desiderato e premere [OK]. Si possono inserire fino a 128 caratteri.

NOTA: Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere *Metodo di immissione dei caratteri a pagina 2 dell'Appendice*.

- 4 Premere [OK].

6 Configurazione e registrazione

Questo capitolo spiega come eseguire le varie procedure di configurazione e registrazione.

- Ricezione con commutazione automatica FAX/TEL 6-2
- Commutazione automatica Fax/Segreteria telefonica 6-4
- Squilli 6-6
- Regolazione del volume..... 6-7
- Numero di tentativi 6-8
- Modalità di ricezione 6-9
- Data e ora di ricezione 6-10
- Tipo di supporto per la stampa..... 6-11
- Stampa dal vassoio bypass 6-13
- Restrizione di trasmissione 6-14
- Crittografia 6-22
- Riduzione formato RX..... 6-27
- Stampa fronte/retro 6-28
- Ricezione 2 in 1 6-29
- Diagnosi remota..... 6-30
- Blocco della stampa FAX in orari specificati (Tempo inutilizzabile)..... 6-31


Ricezione con commutazione automatica FAX/TEL

Questo modo di ricezione è utile quando fax e telefono sono collegati alla stessa linea telefonica. Se la chiamata in arrivo proviene da un fax il sistema provvede automaticamente a ricevere i documenti; se la chiamata proviene invece da un telefono il sistema genera degli squilli per avvertire l'operatore.

IMPORTANTE:


- Per utilizzare la funzione di ricezione con commutazione automatica FAX/TEL occorre collegare al sistema un telefono (acquistabile separatamente).
- Dopo la generazione del numero di squilli predefinito, al chiamante verrà addebitato il costo della chiamata anche se il dispositivo ricevente non risponde alla chiamata.

Flusso di ricezione

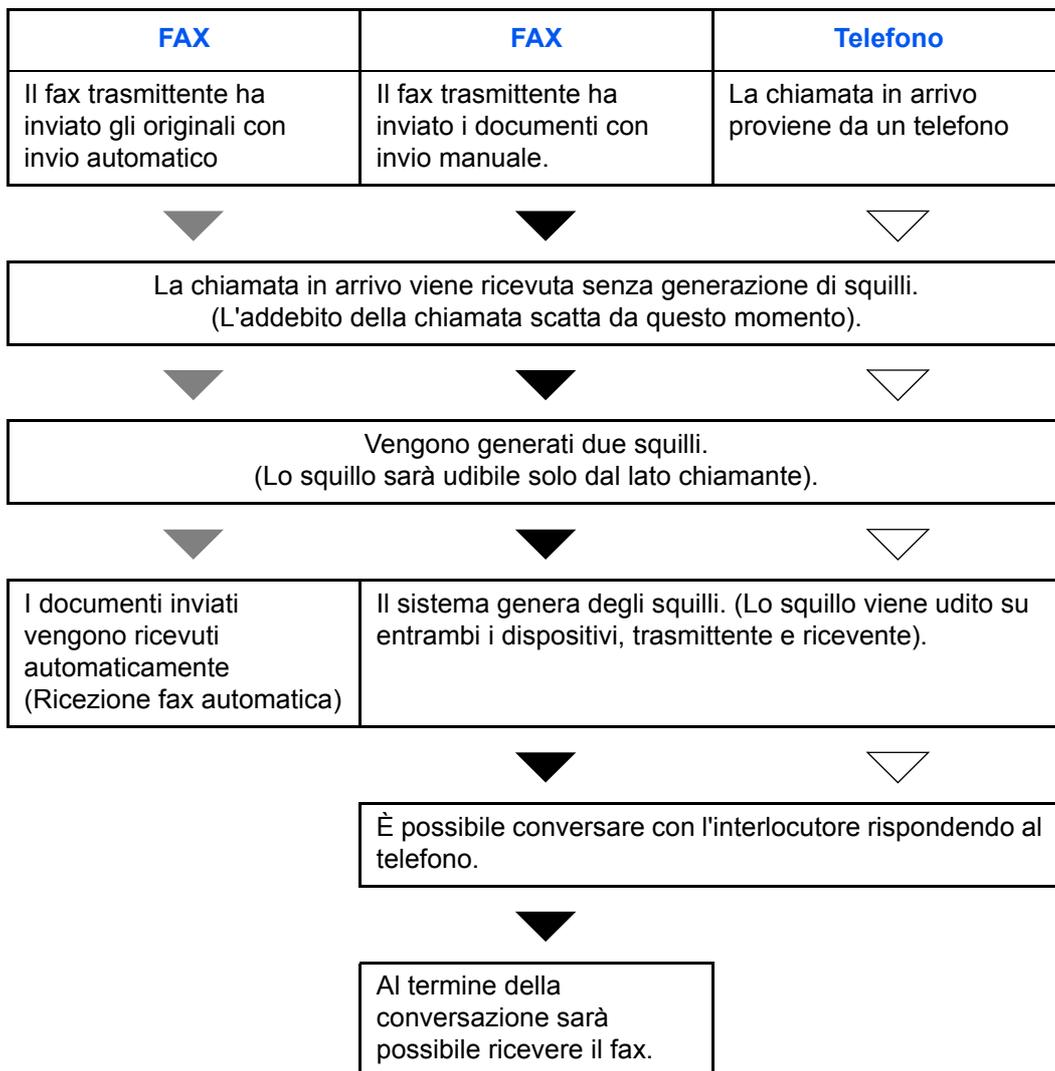


NOTA: Al termine della conversazione è possibile attivare manualmente la ricezione fax. (Vedere *Ricezione manuale a pagina 4-13*).

Operazioni preliminari: Vedere *Modalità di ricezione* a pagina 6-9 per selezionare [Autom. (FAX/TEL)].

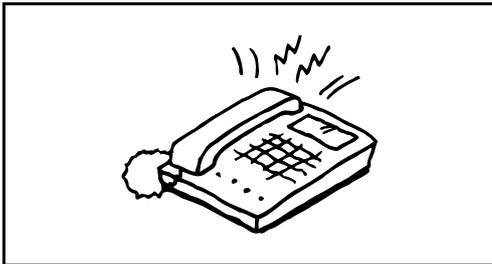

- 1 Il telefono collegato al fax squilla una volta. Se è stato impostato [0] (zero) come numero di squilli (per la commutazione automatica FAX/TEL), il telefono collegato non squillerà.

NOTA: È possibile modificare il numero di squilli. (Vedere *Ricezione con commutazione automatica FAX/TEL* a pagina 6-2).

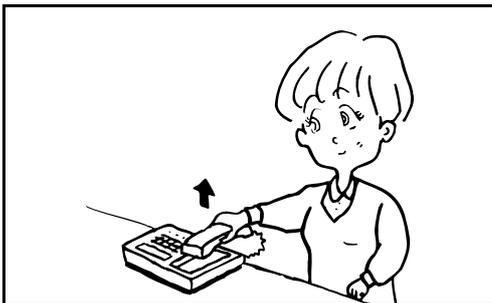

2 Se la chiamata proviene da un telefono

- 1 Il sistema genera degli squilli per avvertire l'operatore. Sollevare il ricevitore del telefono entro 30 secondi.

NOTA: Se il ricevitore non viene sollevato entro 30 secondi, il sistema commuta in ricezione fax.

- 2 Conversare con l'interlocutore.

NOTA: Al termine della conversazione è possibile attivare manualmente la ricezione fax. (Vedere *Ricezione manuale* a pagina 4-13).

Se la chiamata proviene da un fax

Viene automaticamente avviata la ricezione del fax.

Commutazione automatica Fax/Segreteria telefonica

Questo modo di ricezione è utile quando si utilizza il fax e una segreteria telefonica. I fax in arrivo vengono ricevuti automaticamente; se la chiamata in arrivo proviene da un telefono, verrà invece attivata la segreteria collegata. Gli interlocutori potranno dunque lasciare un messaggio sulla segreteria in caso di assenza dell'utente.


IMPORTANTE: Se è attiva la funzione di commutazione automatica Fax/Segreteria e viene rilevata una condizione di silenzio per almeno 30 secondi prima che sia trascorso un minuto dal ricevimento della chiamata, viene attivata la funzione di rilevamento silenzio e il sistema passa in modalità di ricezione fax.

NOTA: La commutazione automatica Fax/Segreteria è possibile solo se al sistema è collegato un telefono con segreteria telefonica, acquistato separatamente.

Per i dettagli, quali la risposta ai messaggi, vedere la Guida alle funzioni della segreteria telefonica.

Assicurarsi che il numero di squilli impostato per la segreteria telefonica sia inferiore a quello impostato per il sistema. (Vedere *Ricezione con commutazione automatica FAX/TEL a pagina 6-2*).

Flusso di ricezione

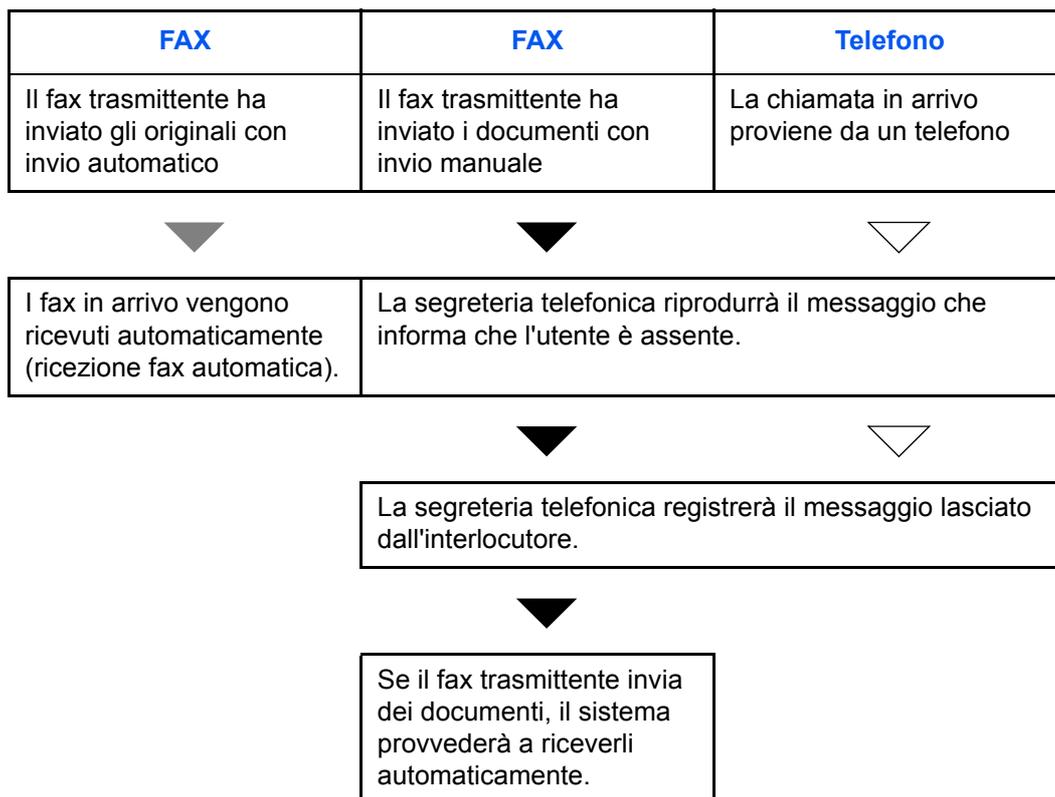

Operazioni preliminari: Vedere *Modalità di ricezione* a pagina 6-9 per selezionare [Autom. (TAD)].



- 1** Il telefono collegato genera il numero di squilli impostato.

NOTA: Se si alza il ricevitore mentre il telefono sta squillando, il sistema attiva la stessa procedura della ricezione manuale. (Vedere *Ricezione manuale* a pagina 4-13).

- 2** La segreteria telefonica risponde alla chiamata.

Se la chiamata proviene da un telefono e l'utente non è presente

La segreteria si attiva, riproduce il messaggio di risposta e registra il messaggio lasciato dall'interlocutore.

NOTA: Se durante la registrazione viene rilevato un silenzio per almeno 30 secondi, il sistema commuta in ricezione fax.

Se la chiamata proviene da un fax

Viene automaticamente avviata la ricezione del fax.

Squilli

È possibile modificare il numero di squilli che il telefono deve generare prima di rispondere ad una chiamata. Il numero di squilli può essere modificato in modo indipendente per le diverse modalità di ricezione, Autom. (normale), Autom. (TAD) e Autom. (FAX/TEL).

NOTA: Il numero di squilli può essere impostato su un valore compreso tra 1 e 15 per Squilli (normale) e Squilli (TAD) e tra 0 e 15 per Squilli (FAX/TEL).

Per Squilli (FAX/TEL), tale modifica è possibile solo sul modello per Nord a Sud America.


- 1** Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2** Premere [FAX], [Avanti] in *Ricezione*, quindi [Avanti] in *FAX*. Premere [Cambia] per modificare la modalità di ricezione.
- 3** Premere [+] / [-] o utilizzare i tasti numerici per immettere il numero.
- 4** Premere [OK].

Regolazione del volume

Regolare il volume dell'altoparlante e il volume di monitoraggio linea.

Volume altoparlante: Volume dell'altoparlante incorporato quando la linea telefonica è stata collegata premendo [Libero].

Volume monitor: Volume dell'altoparlante incorporato quando la linea telefonica è stata collegata senza premere [Libero] (ad esempio nella trasmissione da memoria).

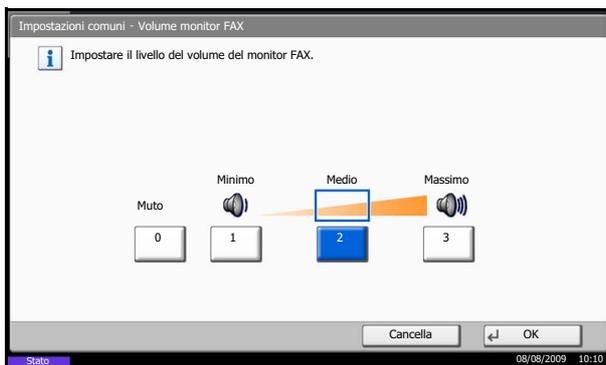

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Impostazioni comuni], [Avanti] in *Allarme*, quindi, premere [Cambia] in *Volume Audio FAX* oppure *Volume monitor FAX*.
- 3 Selezionare la voce [1] (*Minimo*), [2] (*Medio*), [3] (*Massimo*) oppure [0] (*Muto*).
- 4 Premere [OK].

Numero di tentativi

È possibile modificare automaticamente il numero di tentativi per la richiamata.

NOTA: Si può impostare un valore compreso tra 0 e 14.

Per informazioni sulla richiamata, vedere *Composizione dell'ultimo numero chiamato (Richiama)* a pagina 3-35.

- 1** Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2** Premere [FAX], [Cambia] in *Trasmissione*, [Avanti] in *FAX* e poi [Cambia] in *Numero di tent*.
- 3** Premere [+] / [-] o utilizzare i tasti numerici per immettere il numero.
- 4** Premere [OK].

Modalità di ricezione

Sono disponibili cinque diverse modalità di ricezione.

- Ricezione fax automatica [Autom. (normale)]
- Commutazione automatica FAX/TEL [Autom. (FAX/TEL)] (*Vedere pagina 6-4*)
- Commutazione automatica Fax/Segreteria telefonica [Autom. (TAD)] (*Vedere pagina 6-4*)
- Ricezione manuale [Manuale] (*Vedere pagina 4-13*)

Selezionare la modalità appropriata in funzione delle caratteristiche di utilizzo del sistema.

- 1** Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2** Premere [FAX], [Avanti] in *Ricezione*, [Avanti] in *FAX* e poi [Cambia] in *Impostazioni RX*.
- 3** Selezionare la modalità di ricezione che si desidera modificare.
- 4** Premere [OK].

Data e ora di ricezione

Quando il messaggio viene stampato, la funzione Data/ora ricezione aggiunge, nell'intestazione di ogni pagina, la data e l'ora di ricezione, le informazioni sul mittente e il numero di pagine. Queste informazioni sono utili per verificare l'ora di ricezione quando si comunica con zone che hanno un diverso fuso orario.

NOTA: Quando i dati ricevuti vengono stampati su più pagine, le informazioni di data e ora di ricezione vengono stampate solo sulla prima pagina e non su quelle successive.

Quando si inoltra un fax ricevuto richiamandolo dalla memoria, la data e l'ora di ricezione non appaiono sul fax inoltrato.


- 1** Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2** Premere [FAX], [Avanti] in *Ricezione*, [Avanti] in *Base* e poi [Cambia] in *Ora/data ricezione*.
- 3** Premere [On].
- 4** Premere [OK].

Tipo di supporto per la stampa

Specificare il tipo di supporto che si desidera utilizzare per stampare i fax ricevuti.

Tipi di supporti utilizzabili: Tutti i tipi di supporti, carta normale, grezza, riciclata, pregiata, colorata, di alta qualità, person. 1 - 8

NOTA: Per i dettagli sui tipi di carta personalizzati 1-8, vedere *Guida alle funzioni*.

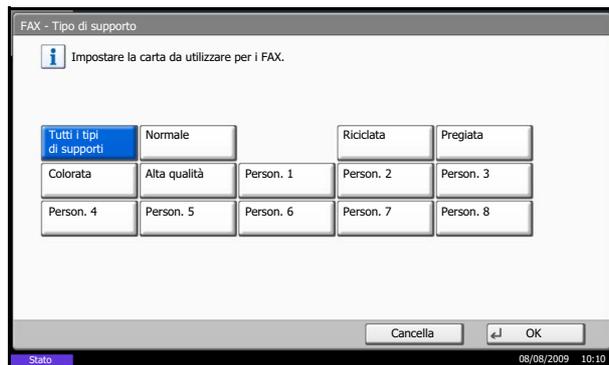

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Ricezione*, [Avanti] in *Base* quindi [Cambia] in *Tipo di supporto*.
- 3 Selezionare il tipo di supporto desiderato. Se non si desidera selezionare un particolare tipo di supporto, premere [Tutti i tipi di supporti].

6

- 4 Premere [OK].

Assegnazione di un cassetto carta per la stampa dei fax ricevuti


Specificando il tipo di supporto caricato in un determinato cassetto i fax verranno stampati sulla carta alimentata da questo cassetto. I fax verranno automaticamente ridotti e adattati al formato carta.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [Impostazioni comuni], [Avanti] in *Impostazioni carta/orig.*, [Avanti] in *Impostazioni cassetto*.
- 3 *Impostazioni cassetto*, scegliere tra [Cassetto 1] - [Cassetto 4] e premere [Avanti].

Premere [Cambia] in *Formato carta*.

NOTA: [Cassetto 3] e [Cassetto 4] vengono visualizzati solo se è installato l'alimentatore carta opzionale.

- 4 Per abilitare il rilevamento automatico del formato carta, premere [Automatico] e selezionare [Sistema metrico] o [Pollici] come unità di misura.

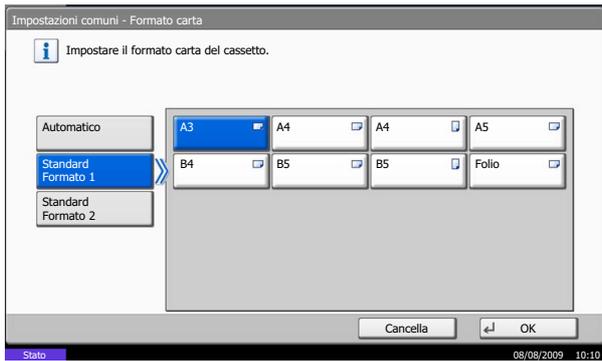

Per selezionare il formato carta, premere [Standard Formato 1] o [Standard Formato 2], quindi selezionare il formato desiderato.

5 Premere [OK]. Ricompare la schermata precedente.

6 Premere [Cambia] in *Tipo di supporto*, quindi selezionare il tipo di supporto. Premere [OK]. Ricompare la schermata precedente.



7 Premere [Chiudi]. Viene nuovamente visualizzata la schermata Menu Sistema.

8 Successivamente, configurare le impostazioni di ricezione fax. Per i dettagli sulla procedura, vedere *Tipo di supporto per la stampa a pagina 6-11*. Selezionare lo stesso tipo di supporto specificato al punto 6.

Stampa dal vassoio bypass

Indicare se si desidera utilizzare il vassoio bypass per la stampa dei fax ricevuti.

- 1** Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2** Premere [FAX], [Avanti] in *Ricezione*, [Avanti] in *Base*, quindi [Cambia] in *Vassoio Bypass*.
- 3** Selezionare [Off] (per non utilizzarlo) oppure [On] (per utilizzarlo).
- 4** Premere [OK].

Restrizione di trasmissione

Questa funzione consente di inviare o ricevere documenti solo se vengono rispettati i requisiti di comunicazione definiti. L'utilizzo di questa funzione può restringere il numero di interlocutori con i quali è possibile comunicare.

Per poter utilizzare questa funzione, si devono preventivamente configurare i requisiti di comunicazione (FAX - Elenco n. autor./Elenco ID autor.) e le restrizioni di trasmissione. L'attivazione di questa funzione non influisce sulla normale attività di invio e ricezione del fax e non richiede alcun intervento da parte dell'operatore. All'avvio della trasmissione o della ricezione, il sistema esegue la transazione che risponde ai requisiti di comunicazione specificati; se non risponde a detti requisiti, la transazione non verrà eseguita e verrà generato un errore. Questa modalità consente di definire una [Lista rifiuti] per Limitazione RX; la ricezione da mittenti inseriti in questo elenco o da mittenti il cui numero non è registrato sul fax verrà rifiutata.

NOTA: Prima di utilizzare questa funzione, leggere attentamente i prerequisiti, le condizioni necessarie per stabilire la comunicazione o per rifiutare la ricezione, e consultare i contatti con i quali si desidera comunicare.

	Prerequisiti	Condizioni necessarie per stabilire la comunicazione
Restrizioni di invio	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare i numeri di FAX o i numeri ID autorizzati.[†] (Vedere <i>Registrazione di numeri di fax autorizzati a pagina 6-15</i> o <i>Registrazione di ID autorizzati a pagina 6-19</i>). • Le impostazioni relative alle restrizioni di invio sono specificate in [Lista autorizz. + Rubrica] in Limitazioni TX. (Vedere <i>Impostazione delle restrizioni di invio a pagina 6-20</i>). • Configurare i numeri o gli ID FAX locali degli altri contatti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il numero FAX locale del contatto corrisponde ad un n. FAX autorizzato configurato sulla macchina. • L'ID FAX locale del destinatario corrisponde ad un ID autorizzato configurato sulla macchina. • Quando il numero viene composto utilizzando la Rubrica o i tasti di selezione rapida, le ultime 4 cifre del numero selezionato devono corrispondere alle ultime 4 cifre del numero FAX locale del destinatario. (Non valido per le trasmissioni manuali).
Restrizioni di ricezione	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare i numeri di FAX o i numeri ID autorizzati.* (Vedere <i>Registrazione di numeri di fax autorizzati a pagina 6-15</i> o <i>Registrazione di ID autorizzati a pagina 6-19</i>). • Le impostazioni relative alle restrizioni di ricezione sono specificate in [Lista autorizz. + Rubrica] in Limitazioni RX. (Vedere <i>Impostazione delle restrizioni per la ricezione a pagina 6-21</i>). • Configurare i numeri o gli ID FAX locali degli altri contatti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il numero FAX locale del mittente corrisponde ad un n. FAX autorizzato configurato sulla macchina. • L'ID FAX locale del mittente corrisponde ad un ID autorizzato configurato sulla macchina. • Un numero di fax corrispondente alle ultime 4 cifre del numero FAX locale del mittente è registrato nella Rubrica del sistema.

†. Se non viene registrato nessun numero FAX o n. ID autorizzato per il destinatario, l'invio non viene rifiutato.

*. Se non viene registrato nessun numero FAX o n. ID autorizzato per il mittente, la ricezione non viene rifiutata.

	Prerequisiti	Requisiti di rifiuto della ricezione
Rifiuto della ricezione	<ul style="list-style-type: none"> Registrazione dei numeri di fax rifiutati.[†] (Vedere <i>Registrazione di numeri di fax rifiutati a pagina 6-17</i>). Le impostazioni relative alle restrizioni di ricezione sono specificate in [Lista rifiuti] in Limitazioni RX. (Vedere <i>Impostazione delle restrizioni per la ricezione a pagina 6-21</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> Il numero FAX locale del mittente non è registrato. Il numero FAX locale del mittente corrisponde ad un n. FAX rifiutato configurato sul sistema.


†. Se non sono stati configurati numeri FAX rifiutati, saranno rifiutate solo le chiamate provenienti da mittenti i cui numeri FAX locali (informazioni fax locale) non sono registrati sul sistema.

Registrazione di numeri di fax autorizzati


6

NOTA: È possibile registrare fino a 50 numeri di fax autorizzati.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Limitazione TX/RX* e [Registra/Modifica] in *Elenco n. autor.*
- 3 Premere [Aggiungi].

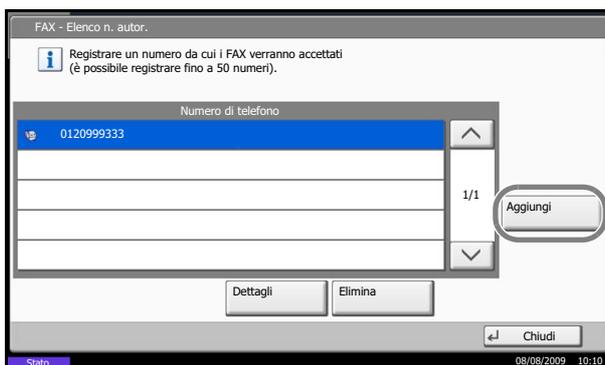

- 4 Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di fax autorizzato. Si possono immettere fino a 20 cifre.

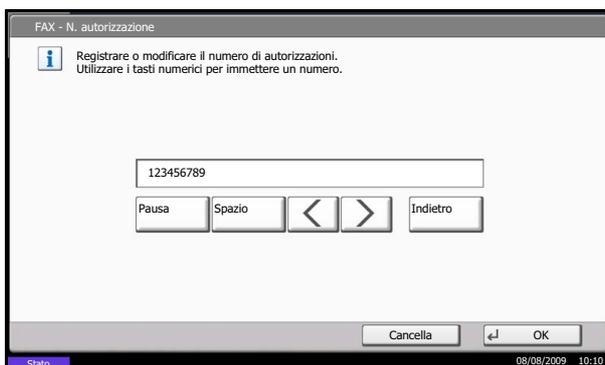

NOTA: Premere [Pausa] per inserire una pausa (-) tra i numeri.

Premere [Spazio] per inserire uno spazio.


Utilizzare [<] o [>] spostare il cursore.

Premere [Indietro] per cancellare un carattere a sinistra del cursore.

- 5 Premere [OK].

- 6 Per la registrazione di altri numeri di fax autorizzati, ripetere i punti da 3 a 5.
- 7 Premere [Chiudi].

Modifica ed eliminazione di numeri fax autorizzati

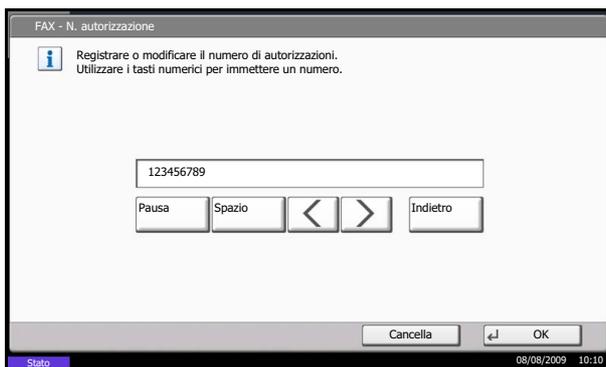

- 1 Eseguire i punti 1 e 2 della procedura *Registrazione di numeri di fax autorizzati a pagina 6-15*.
- 2 Selezionare il N. FAX autorizzato da modificare o eliminare.

Per modificare il numero di fax autorizzato, passare al punto 3. Per eliminarlo, passare al punto 6.
- 3 Premere [Dettagli].
- 4 Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di fax autorizzato. Si possono immettere fino a 20 cifre.

NOTA: Premere [Pausa] per inserire una pausa (-) tra i numeri.

Premere [Spazio] per inserire uno spazio.



Utilizzare [<] o [>] spostare il cursore.

Premere [Indietro] per cancellare un carattere a sinistra del cursore.

- 5 Premere [OK]. Premere [Sì] sulla schermata di conferma modifica. Passare al punto 7.
- 6 Premere [Elimina]. Premere [Sì] sulla schermata di conferma eliminazione.
- 7 Per modificare o eliminare gli altri numeri di fax autorizzati, ripetere i punti da 2 a 6.
- 8 Premere [Chiudi].


Registrazione di numeri di fax rifiutati

NOTA: È possibile registrare fino a 50 numeri di fax rifiutati.

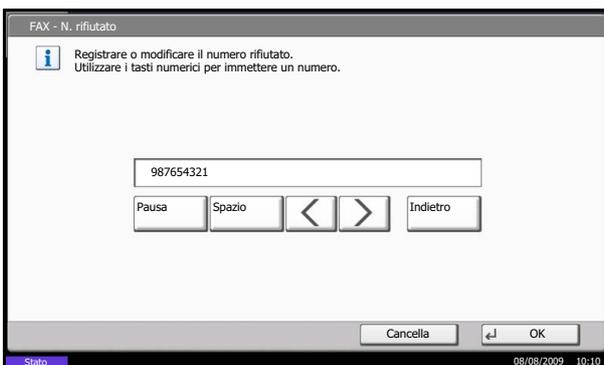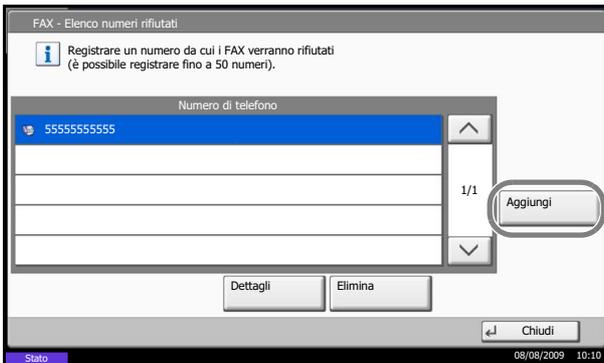

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
 - 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Limitazione TX/RX* e [Registra/Modifica] in *Elenco n. rifiuti*.
 - 3 Premere [Aggiungi].
 - 4 Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di fax rifiutato. Si possono immettere fino a 20 cifre.
- NOTA:** Premere [Pausa] per inserire una pausa (-) tra i numeri.
Premere [Spazio] per inserire uno spazio.
Utilizzare [<] o [>] spostare il cursore.
Premere [Indietro] per cancellare un carattere a sinistra del cursore.
- 5 Premere [OK].
 - 6 Per registrare altri numeri di fax rifiutati, ripetere i punti da 3 a 5.
 - 7 Premere [Chiudi].

Modifica ed eliminazione dei numeri fax rifiutati

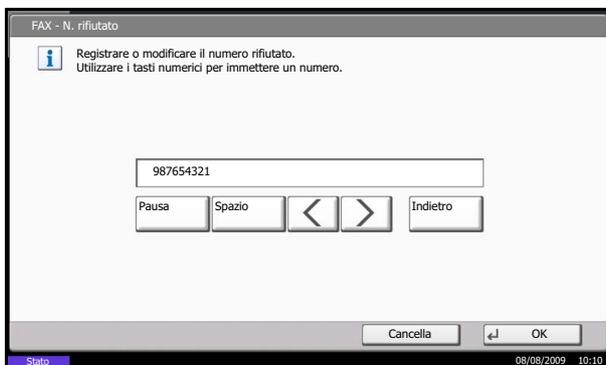

1 Eseguire i punti 1 e 2 della procedura *Registrazione di numeri di fax rifiutati a pagina 6-17*.

2 Selezionare il N. FAX rifiutato da modificare o eliminare.

Per modificare il numero di fax rifiutato, passare al punto 3. Per eliminarlo, passare al punto 6.

3 Premere [Dettagli].

4 Utilizzare i tasti numerici per digitare di nuovo il numero di fax rifiutato. Si possono immettere fino a 20 cifre.

NOTA: Premere [Pausa] per inserire una pausa (-) tra i numeri.

Premere [Spazio] per inserire uno spazio.

Utilizzare [<] o [>] spostare il cursore.

Premere [Indietro] per cancellare un carattere a sinistra del cursore.

5 Premere [OK]. Premere [Sì] sulla schermata di conferma modifica. Passare al punto 7.



6 Premere [Elimina]. Premere [Sì] sulla schermata di conferma eliminazione.

7 Per modificare ed eliminare gli altri numeri di fax rifiutati, ripetere i punti da 2 a 6.

8 Premere [Chiudi].

Registrazione di ID autorizzati

NOTA: È possibile registrare fino a 25 numeri ID autorizzati.

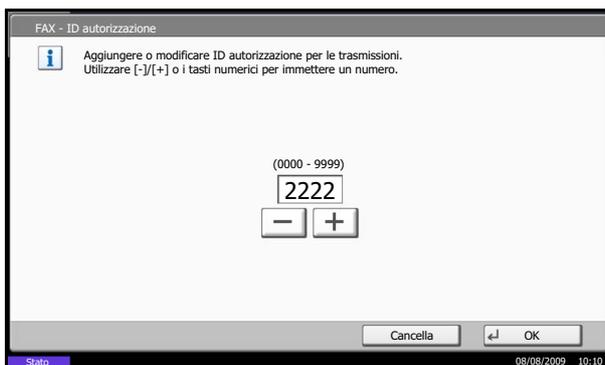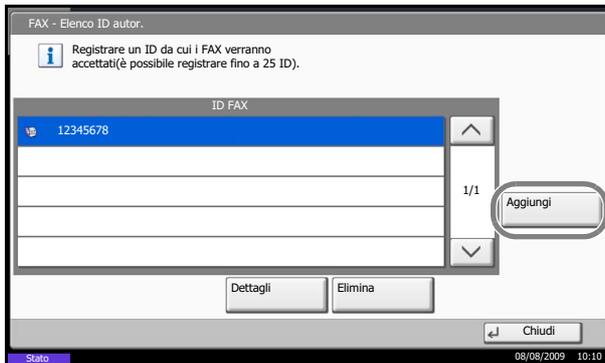



- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Limitazione TX/RX* e [Registra/Modifica] in *Elenco ID autor.*
- 3 Premere [Aggiungi].

- 4 Utilizzare [+] / [-] o i tasti numerici per immettere il numero ID autorizzato (da 0000 a 9999)

NOTA: Premere il tasto **Annulla** per visualizzare il numero precedente.

- 5 Premere [OK].
- 6 Per registrare altri numeri ID autorizzati, ripetere i punti da 3 a 5.
- 7 Premere [Chiudi].

Modifica ed eliminazione di numeri ID autorizzati

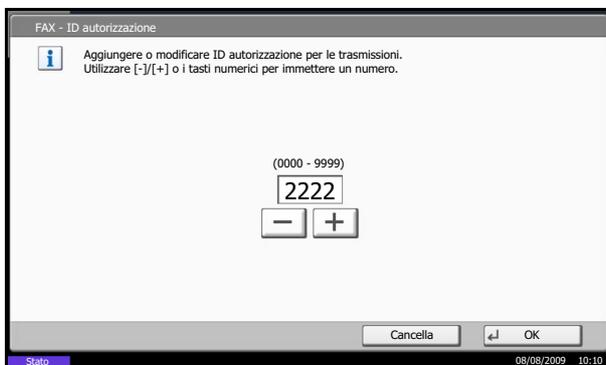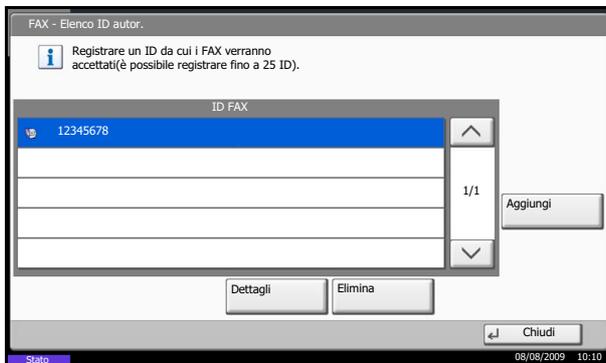

- 1 Eseguire i punti 1 e 2 della procedura *Registrazione di ID autorizzati a pagina 6-19*.
- 2 Selezionare il N. ID autorizzato da modificare o eliminare.

Per modificare il numero ID autorizzato, passare al punto 3. Per eliminarlo, passare al punto 6.

- 3 Premere [Dettagli].
- 4 Utilizzare [+] / [-] o i tasti numerici per immettere nuovamente il numero ID autorizzato (da 0000 a 9999)

NOTA: Premere il tasto **Annulla** per visualizzare il numero precedente.

- 5 Premere [OK]. Premere [Sì] nella schermata di conferma della modifica. Passare al punto 7.
- 6 Premere [Elimina]. Premere [Sì] sulla schermata di conferma eliminazione.
- 7 Per modificare ed eliminare gli altri numeri ID autorizzati, ripetere i punti da 2 a 6.
- 8 Premere [Chiudi].

Impostazione delle restrizioni di invio

Limitare le destinazioni di invio solo ai contatti il cui numero di fax o ID è registrato tra le destinazioni autorizzate oppure ai contatti registrati in rubrica. Per modificare le restrizioni di invio, procedere nel modo seguente.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Limitazione TX/RX*, quindi [Cambia] in *Limitazione TX*.
- 3 Se non si utilizza la restrizione di invio, premere [Off]. Per circoscrivere le destinazioni di invio a

quelle autorizzate o a quelle registrate in rubrica, premere [Elenco Autoriz. + Rubrica].

- 4 Premere [OK].

Impostazione delle restrizioni per la ricezione

Limitare la ricezione dei fax in arrivo in modo da ricevere documenti solo da mittenti il cui numero di fax o ID è registrato tra i contatti autorizzati oppure ai mittenti registrati in rubrica. Questa modalità consente di definire una [Lista rifiuti] per Limitazione RX; la ricezione da mittenti inseriti in questo elenco o da mittenti il cui numero non è registrato sul fax verrà rifiutata. Per modificare la restrizione di ricezione, procedere nel modo seguente.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Limitazione TX/RX*, quindi [Cambia] in *Limitazione RX*.
- 3 Se non si utilizza la restrizione RX, premere [Off]. Per limitare la ricezione ai mittenti registrati con numero di fax o numero ID autorizzato e a quelli registrati nella rubrica, premere [Elenco Autoriz. + Rubrica]. Per bloccare i fax provenienti da mittenti con numero di fax rifiutato, premere [Lista rifiuti].
- 4 Premere [OK].

6

Ricezione da un numero sconosciuto

Specificare se consentire o proibire la ricezione di un fax inviato da un numero sconosciuto quando in Limitazione RX è impostata l'opzione [Lista rifiuti]. Per modificare la restrizione di ricezione per il numero di fax sconosciuto, attenersi alla seguente procedura.


- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in Limitazione TX/RX, quindi [Cambia] in Ricezione da numero sconosciuto.
- 3 Per consentire la ricezione di fax dal numero sconosciuto, premere [Autorizza]. Per rifiutare la ricezione di fax dal numero sconosciuto, premere [Rifiuta].
- 4 Premere [OK].

Crittografia

Questo metodo abilita la comunicazione con crittatura dei documenti. Questa funzione inibisce l'accesso da parte di estranei al contenuto degli originali trasmessi. Una volta ricevuti, tali documenti vengono decodificati e stampati nella loro forma originale. È un metodo particolarmente utile per la trasmissione di documenti riservati che non devono essere accessibili ad estranei.

IMPORTANTE: È possibile utilizzare questa funzione solo quando si comunica con un fax della stessa marca che supporta la comunicazione crittata.

Per la codifica e la decodifica degli originali, fax trasmittente e fax ricevente devono utilizzare la stessa chiave di crittografia a 16 cifre. Se fax trasmittente e fax ricevente utilizzano chiavi di crittografia diverse la comunicazione crittata non sarà possibile. È pertanto necessario che i due fax abbiano la stessa chiave di crittografia e un Numero di chiave a 2 cifre preventivamente registrato.

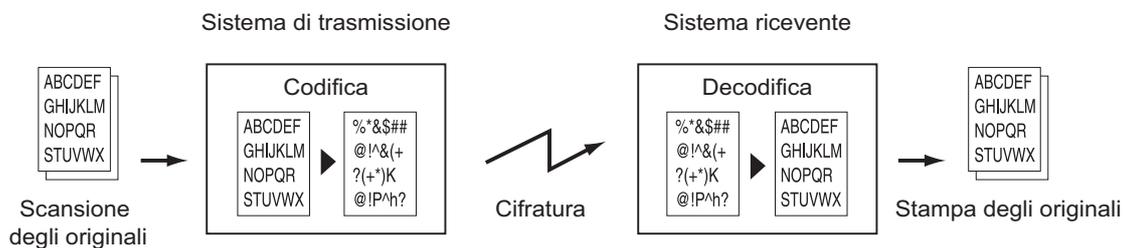

Descrizione delle impostazioni sui fax trasmittente e ricevente

Impostazioni	Fax trasmittente	Fax ricevente	Pagina di rifer.
Numero chiave di crittografia	(A) a 2 cifre	(B) a 2 cifre	6-23
Chiave di crittografia	(C) a 16 cifre	(C) a 16 cifre	6-23
Nr. chiave registrato in rubrica (oppure quando il numero viene composto direttamente)	(A) a 2 cifre		6-23
Numero della casella di crittografia del fax ricevente †	(D) a 4 cifre		6-24
Numero casella di crittografia †		(D) a 4 cifre	-
Numero chiave nell'impostazione per la ricezione		(B) a 2 cifre	6-26

†. Quando il fax riceve i documenti, la casella di crittografia non viene utilizzata.



NOTA: Impostare gli stessi caratteri per i numeri contrassegnati dalla stessa lettera tra parentesi. Ad esempio, è necessario utilizzare esattamente gli stessi caratteri su fax ricevente e trasmittente come chiave di crittografia (C).

Registrazione della chiave di crittografia

La chiave di crittografia è richiesta quando si registra la Rubrica utilizzata per la comunicazione criptata (la destinazione viene immessa direttamente con i tasti numerici) sul fax trasmittente e quando si imposta la crittografia sul fax ricevente.


Per la creazione della chiave di crittografia, si possono utilizzare le cifre da 0 a 9 e le lettere da A a F per formare una combinazione di 16 numeri e/o lettere.

NOTA: Si possono registrare fino a 20 chiavi di crittografia.

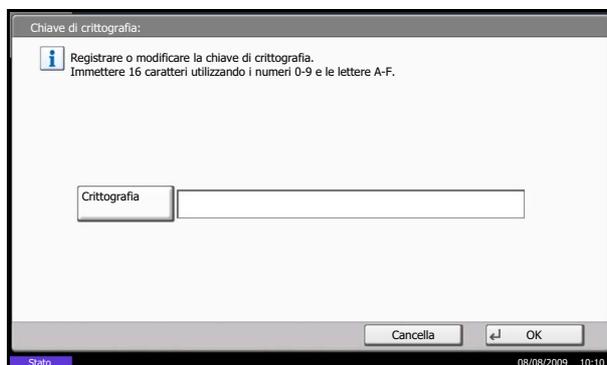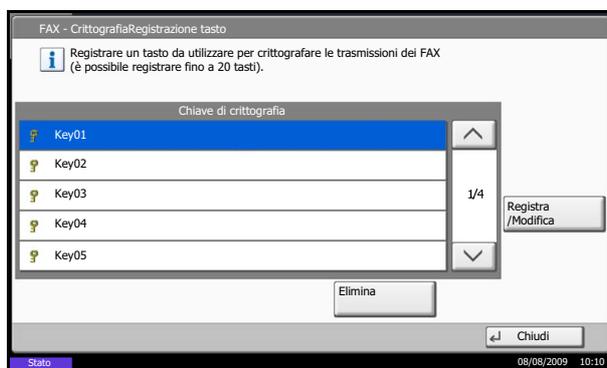

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *TX/RX comune* e [Registra/Modifica] in *Registr. Tasto crittogr.*
- 3 Selezionare una chiave di crittografia non registrata e premere [Registra/Modifica].
- 4 Premere [Crittografia].
- 5 Utilizzare i numeri (da 0 a 9) e le lettere (dalla A alla F) sul pannello a sfioramento per immettere la chiave di crittografia (16 cifre), quindi premere [OK].
- 6 Premere [OK]. Per la registrazione di altre chiavi di crittografia, ripetere i punti da 3 a 6.

Modifica ed eliminazione dei contenuti di registrazione della chiave di crittografia

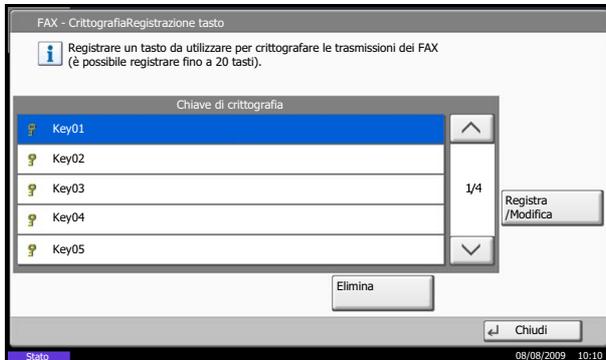



- 1 Eseguire i punti 1 e 2 della procedura *Registrazione della chiave di crittografia a pagina 6-23*.
- 2 Selezionare la chiave di crittografia da eliminare o modificare. Per modificare il contenuto della registrazione, passare al punto 3. Per eliminarlo, passare al punto 7.
- 3 Premere [Registra/Modifica].
- 4 Premere [Crittografia].
- 5 Premere [Indietro] per cancellare la chiave di crittografia immessa. Utilizzare i numeri (da 0 a 9) e le lettere (dalla A alla F) sul pannello a sfioramento per immettere la chiave di crittografia (16 cifre), quindi premere [OK].
- 6 Premere [OK]. Premere [Sì] sulla schermata di conferma modifica. Passare al punto 8.
- 7 Premere [Elimina]. Premere [Sì] sulla schermata di conferma eliminazione.
- 8 Per eliminare o modificare altre chiavi di crittografia, eseguire i punti da 2 a 7.

Procedura per il fax trasmittente

Quando si inviano documenti utilizzando la trasmissione criptata, utilizzare la rubrica registrata per la crittografia o specificare la trasmissione criptata quando si seleziona la destinazione con i tasti numerici.

NOTA: La trasmissione criptata può essere utilizzata anche per la trasmissione a più destinazioni. Con la comunicazione criptata non è possibile utilizzare un indirizzo secondario.

- 1 Registrare la chiave di crittografia concordata con il fax ricevente. (Vedere *Registrazione della chiave di crittografia a pagina 6-23*). Se la chiave di crittografia è già stata registrata, passare al punto successivo.
- 2 Premere il tasto **Invio/FAX**.
- 3 Posizionare gli originali.

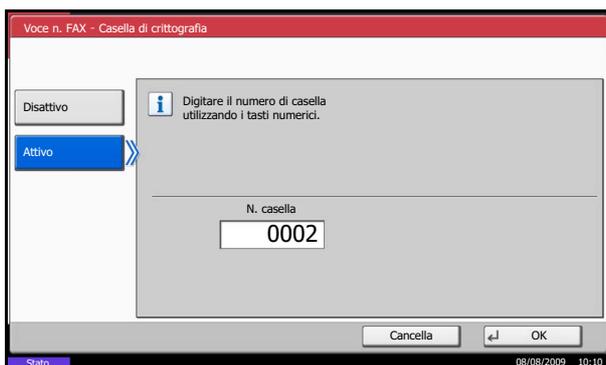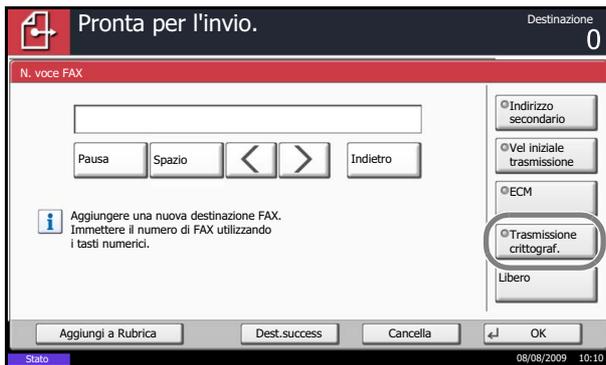

- 4 Premere [Voce N. FAX].
- 5 Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di fax della destinazione e premere [Trasmissione crittograf.].

NOTA: Se è stata configurata la trasmissione criptata per una destinazione registrata in rubrica o in un tasto one touch, è possibile utilizzare la destinazione.

- 6 Premere [On] e selezionare il N. chiave di crittografia.

6

- 7 Premere [OK] e passare al punto 10. Se la destinazione richiede la selezione di una casella di crittografia, premere [Casella crittografia] e proseguire con il punto successivo.

NOTA: Il sistema non utilizza la casella di crittografia per la ricezione dei fax.

- 8 Premere [Attivo], quindi digitare il numero della casella di crittografia (4 cifre) con i tasti numerici e premere [OK].

- 9 Premere [OK].


- 10 Premere [OK].

- 11 Premere il tasto **Avvio**. La trasmissione verrà avviata.

Procedura per il fax ricevente

Per eseguire una ricezione criptata procedere come segue.

NOTA: Durante una comunicazione criptata non è possibile utilizzare l'indirizzo secondario.

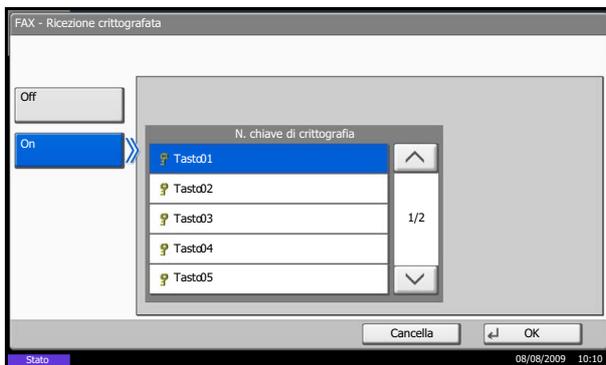

- 1 Registrare la chiave di crittografia concordata con il trasmittente. (Vedere *Registrazione della chiave di crittografia a pagina 6-23*).
- 2 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 3 Premere [FAX], [Avanti] in *Ricezione*, quindi premere [Cambia] in *Ricezione crittografata*.
- 4 Premere [On], selezionare il numero chiave di crittografia e premere [OK].
- 5 Il fax trasmittente esegue una trasmissione criptata. Se la comunicazione criptata è corretta, il sistema decodifica gli originali crittografati ricevuti e li stampa.

Riduzione formato RX

Se il formato del documento ricevuto è più grande del formato della carta, è possibile ridurre il formato di stampa.

Opzione	Descrizione
Off	I dati ricevuti vengono stampati nel formato reale dell'originale su più pagine.
On	I dati ricevuti vengono ridotti e adattati al formato carta per la stampa.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Ricezione*, [Avanti] in *Base*, quindi [Cambia] in *Form. RX ridotto*.
- 3 Selezionare [Off] oppure [On].
- 4 Premere [OK].

Stampa fronte/retro

Quando si riceve un fax composto da più pagine di uguale larghezza, è possibile eseguire la stampa in fronte/retro su carta di larghezza identica a quella degli originali.

- 1** Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2** Premere [FAX], [Avanti] in *Ricezione*, [Avanti] in *Base* quindi [Cambia] in *Stampa fronte/retro*.
- 3** Selezionare [Off] oppure [On].
- 4** Premere [OK].

Ricezione 2 in 1

Se si riceve un documento multi pagina in formato Statement o A5, questa funzione permette di stampare 2 pagine dell'originale su un unico foglio in formato Letter o A4.

NOTA: Se si specificano contemporaneamente la ricezione 2 in 1 e la stampa fronte/retro, la prima viene disattivata.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Ricezione*, [Avanti] in *Base* quindi [Cambia] in *Stampa 2 in 1*.
- 3 Selezionare [Off] oppure [On].
- 4 Premere [OK].

Diagnosi remota

Questa funzione permette al centro di assistenza di accedere al sistema, tramite linea telefonica, per controllare ed eseguire la diagnosi a distanza del sistema da computer.

NOTA: Per utilizzare la Diagnosi remota, occorre sottoscrivere un contratto con il centro di assistenza e registrare un ID preimpostato sul fax. Per maggiori informazioni, rivolgersi al tecnico dell'assistenza o al centro di assistenza autorizzato.

- 1** Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2** Premere [FAX], [Avanti] in *TX/RX comune*, quindi [Cambia] in *Diagnosi remota FAX*.
- 3** Selezionare [Off] oppure [On].

Se si seleziona [On], premere [+] o [-] oppure utilizzare i tasti numerici per immettere l'ID preimpostato.
- 4** Premere [OK].

Blocco della stampa FAX in orari specificati (Tempo inutilizzabile)

Questa funzione permette di configurare degli orari per il blocco della stampa dei fax ricevuti.

I fax ricevuti negli orari qui specificati verranno ricevuti nella casella FAX se specificata come destinazione di inoltro nelle impostazioni di inoltro da memoria. Per maggiori informazioni sulla casella FAX, vedere *Funzione Casella FAX a pagina 4-31*.

IMPORTANTE: Quando è abilitata la funzione Tempo inutilizzabile, oltre alla stampa dei fax in arrivo, verranno bloccate anche tutte le altre attività compresi i lavori di copiatura, i lavori di stampa, la ricezione di e-mail, la stampa e l'invio dalla Memoria USB e la trasmissione fax di rete.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [∨], [Data/Timer]∨ e [Cambia] in *Tempo inutilizzabile*.
- 3 Premere [On] e utilizzare [+]/[-] per definire l'ora di inizio e l'ora di fine.

NOTA: Se per ora di inizio e ora di fine si imposta lo stesso orario il blocco sarà attivo per l'intero giorno.

- 4 Specificare il codice per escludere temporaneamente il blocco mentre è attiva la funzione Tempo inutilizzabile.

Premere [Codice di sblocco] e immettere un numero di quattro cifre.

NOTA: Per escludere temporaneamente il blocco, immettere il **Codice di sblocco** e premere [Login].

- 5 Premere [OK].
- 6 Premere [OK].

7 Accessori opzionali


Questo capitolo presenta le opzioni disponibili per il kit FAX.

- Kit Internet FAX (A) 7-2
- Memoria di espansione 7-3
- Dual FAX 7-3

Kit Internet FAX (A)


Con questo sistema è possibile utilizzare la funzione Internet FAX. Per i dettagli, vedere *Internet Fax (i-FAX)* (opzionale) a pagina 8-1.

Memoria di espansione

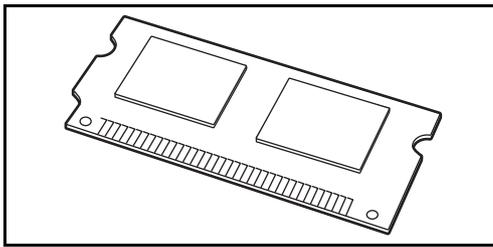

Con l'installazione della memoria di espansione di 128 MB è possibile aumentare la capacità destinata alla memoria immagine ed incrementare, di conseguenza, il numero di pagine originali (Fax) in arrivo che si possono memorizzare. Per l'installazione o la rimozione di questa scheda, rivolgersi al centro di assistenza.

Dual FAX

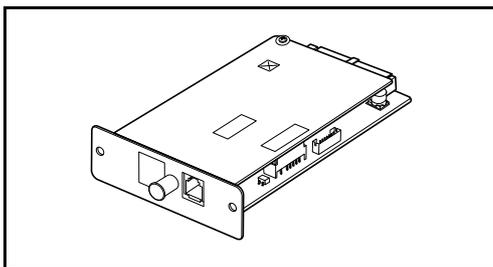

L'installazione di 2 Kit FAX opzionali (opzione Dual FAX) consente di utilizzare due linee telefoniche. L'attivazione di una seconda linea fax migliora l'efficienza di esecuzione di alcuni processi, come, ad esempio, la trasmissione sequenziale a più destinazioni. Contribuisce anche a migliorare l'efficienza operativa globale dell'ufficio grazie alla possibilità di trasmettere e ricevere simultaneamente dei fax.

Impostazioni Dual FAX

Vedere *Immissione delle informazioni sul fax locale a pagina 2-3* per selezionare le impostazioni relative alla seconda linea.

Selezione porta di ricezione

È possibile dedicare una delle 2 linee alla ricezione fax.

- 1 Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2 Premere [FAX], [Avanti] in *Ricezione*, quindi [Avanti] in *FAX*. Premere [Cambia] in *Porta ricezione*.
- 3 Selezionare una porta da dedicare unicamente alla ricezione. Se non si desidera configurare nessuna porta di sola ricezione, selezionare [Off].
- 4 Premere [OK].

Restrizioni porta in Job Accounting

Se è abilitata la funzione Job Accounting è possibile limitare l'accesso in modo che i reparti possano utilizzare una sola porta.

- 1** Premere il pulsante **Menu Sistema**.
- 2** Premere [Accesso utenti/Job Accounting].

Se l'amministrazione dell'accesso utenti non è valida viene visualizzata la schermata di autenticazione utente. Immettere un nome utente e password di login, quindi premere [Login].
- 3** Premere [Avanti] in *Impostaz. Job Accounting*, [Registra/Modifica] in *Elenco contabilità*, quindi premere [Aggiungi].
- 4** Premere [✓] e poi [Cambia] in *Restrizione porta FAX*.
- 5** Selezionare [Off], [Utilizza solo porta 1] oppure [Utilizza solo porta 2].
- 6** Premere [OK].

Per maggiori informazioni relative alle restrizioni e alla funzione Job Accounting, vedere la *Guida alle funzioni*.

8 Internet Fax (i-FAX) (opzionale)

Questo capitolo spiega come utilizzare la comunicazione Internet Fax (i-FAX) disponibile con l'installazione del Kit Internet FAX (A).

- Cos'è i-FAX? 8-2
- Impostazioni i-FAX 8-4
- Trasmissione i-FAX 8-7
- Ricezione i-FAX 8-13

Cos'è i-FAX?

La funzione i-FAX consente di inviare e ricevere dei fax tramite Internet, senza utilizzare la linea telefonica.

I principali vantaggi della funzione i-FAX sono i seguenti:

- Riduce i costi di comunicazione poiché non utilizza la linea telefonica.
- Consente l'utilizzo delle rubriche (del sistema o del computer) per specificare le destinazioni.
- Consente l'invio simultaneo di un fax a più contatti.
- Consente di utilizzare la funzione di Inoltro da memoria (vedere pag. 4-17) per inoltrare i fax ricevuti a più contatti come Internet Fax.
- Notifica e-mail dei risultati di trasmissione

Diagramma di flusso della trasmissione i-FAX

La procedura di invio di un i-FAX è la seguente.


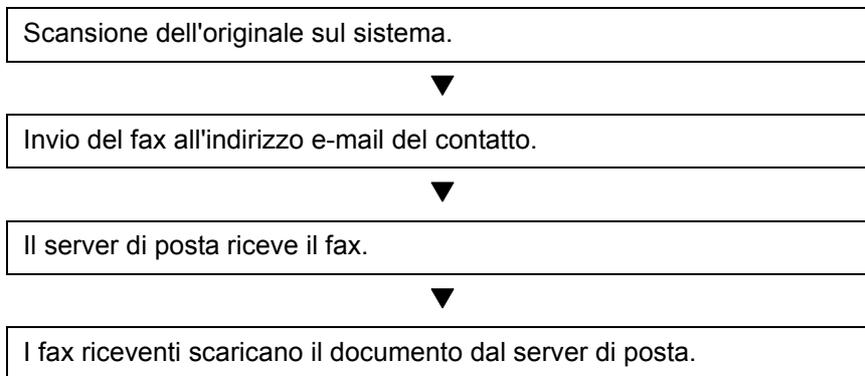


Diagramma di flusso della ricezione i-FAX

La procedura di ricezione di un i-FAX è la seguente.

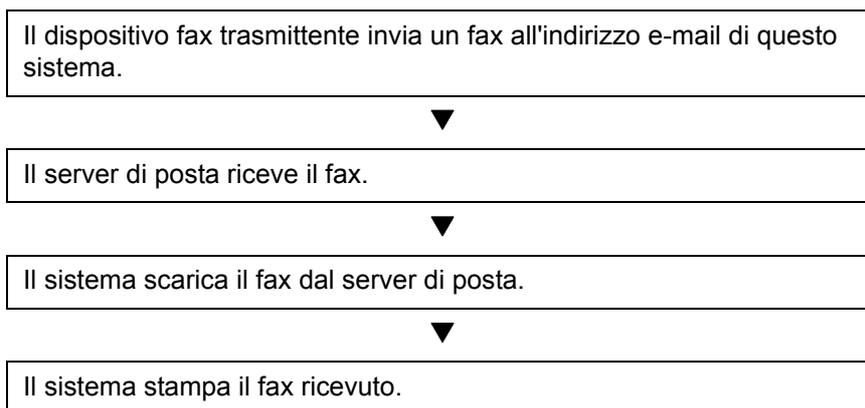

Note sull'utilizzo di i-FAX

- Per utilizzare la funzione i-FAX è necessario collegare il dispositivo ad un computer, tramite un cavo di rete, e configurare le impostazioni di rete. Vedere *Impostazioni i-FAX a pagina 8-4* per ulteriori informazioni.

- Se non è stato possibile trasmettere un i-FAX al contatto, di norma, il server invia un messaggio e-mail di errore al sistema. In alcuni casi è tuttavia possibile che il messaggio di errore non venga ricevuto, a causa di vari problemi che si possono verificare. Per i fax importanti è pertanto consigliabile contattare il destinatario per accertarsi che abbia ricevuto correttamente il fax.
- Le comunicazioni via Internet hanno un livello di sicurezza basso; si consiglia pertanto di trasmettere i documenti più importanti utilizzando il normale fax su linea telefonica.
- Errori di comunicazione o rete congestionata possono richiedere tempi più lunghi di trasmissione. È consigliabile trasmettere i fax urgenti utilizzando la normale comunicazione fax su linea telefonica.
- Con la funzione i-Fax non è possibile comunicare direttamente con il destinatario poiché gli originali vengono trasmessi come allegati e-mail.
- Non è possibile stabilire una conversazione telefonica tramite Internet.
- Se si utilizza una connessione Internet di tipo dial-up e il fax è configurato per la ricezione automatica, è possibile che vengano addebitati costi telefonici anche se non si ricevono documenti, poiché il sistema utilizza la linea telefonica per la verifica automatica. Per modificare le impostazioni di ricezione automatica o l'intervallo di verifica dei messaggi e-mail in arrivo, vedere *Impostazioni i-FAX POP3 a pagina 8-6*.
- La risoluzione, la modalità di compressione e i formati carta utilizzabili per le trasmissioni dipendono dalle prestazioni del sistema ricevente. Verificare le specifiche del sistema ricevente prima di inviare il fax. Se non si conoscono le specifiche del sistema ricevente, le impostazioni di trasmissione raccomandate sono le seguenti: risoluzione 200 × 200 dpi, modalità di compressione MH e formato carta A4.

Modalità completa

Questa macchina supporta la modalità i-FAX completa, conformemente alle raccomandazioni ITU-T T.37. Se anche il fax remoto supporta la modalità completa, è possibile utilizzare la conferma di trasmissione quando si invia un fax, per verificare che sia stato effettivamente ricevuto dal fax ricevente.

Quando questo fax riceve un i-FAX

Il sistema invia le informazioni sulla capacità di ricezione in risposta ad una richiesta di conferma trasmissione inviata dal mittente. Le informazioni relative alle risoluzioni, alle modalità di compressione e ai formati carta supportati da questo sistema vengono trasmesse al mittente.

Quando questo sistema invia un i-FAX

Il sistema invia una conferma di trasmissione ai destinatari che hanno selezionato la modalità completa. I risultati della conferma di trasmissione, rinviati dai destinatari, sono riportati nel rapporto di trasmissione fax.


Per maggiori informazioni relative ai rapporti fax, vedere *Rapporto attività a pagina 5-9*.

Per maggiori informazioni relative all'impostazione dei parametri dei fax di destinazione, vedere *Registrazione dei contatti (i-FAX) a pagina 3-21* o *Trasmissione i-FAX a pagina 8-7*.

Impostazioni i-FAX

Per inviare e ricevere fax tramite Internet è necessario configurare le impostazioni dei server SMTP e POP3. Configurare tali impostazioni utilizzando COMMAND CENTER su un computer collegato in rete al sistema. Vedere *Guida alle funzioni* per maggiori informazioni sulle configurazioni di rete.

Accesso a COMMAND CENTER

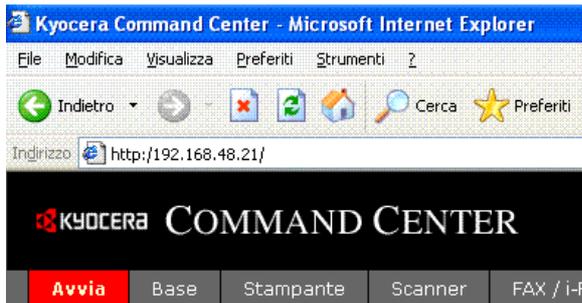

- 1 Aprire il browser Web.
- 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP del fax sotto forma di URL; ad esempio, `http://192.168.48.21`. La pagina Web visualizza le informazioni principali sul dispositivo e su COMMAND CENTER, nonché lo stato attuale del sistema.
- 3 Sulla barra di navigazione visualizzata sulla sinistra, selezionare una funzione per visualizzare e impostare i relativi parametri.
- 4 Se in COMMAND CENTER sono stati abilitati i privilegi di amministratore, immettere nome utente e password corretti per accedere alle relative schermate.

Per i dettagli, vedere *KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide*.

Impostazioni i-FAX predefinite

[FAX / i-FAX > i-FAX > Predefiniti](#)

Utilizzare questa pagina per abilitare la comunicazione internet fax.

Sulla pagina Predefiniti i-FAX si possono configurare le seguenti impostazioni.

Opzione	Descrizione
i-FAX	Abilitare o escludere la comunicazione i-FAX. Selezionare On per abilitare la comunicazione i-FAX.

Impostazioni SMTP per i-FAX

FAX/i-FAX > i-FAX > SMTP

Su questa pagina, configurare le impostazioni del server SMTP da utilizzare per le comunicazioni i-Fax.

Sulla pagina SMTP di i-FAX si possono configurare le seguenti impostazioni.

Opzione	Descrizione
Numero porta SMTP	Impostare il numero della porta utilizzata da SMTP; di norma, 25.
Nome server SMTP	Immettere il nome del server SMTP o il suo indirizzo IP. Si possono immettere fino a 64 caratteri. Se si immette il nome del server, occorre specificare l'indirizzo IP del server DNS. È possibile immettere l'indirizzo IP del server DNS sulla schermata delle impostazioni TCP/IP. Per maggiori dettagli, vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema.
Timeout server SMTP	Definire il periodo di timeout, espresso in secondi.
Protocollo autenticazione	Consente di abilitare o disabilitare il protocollo di autenticazione SMTP oppure di impostare POP before SMTP come protocollo. L'autenticazione SMTP supporta Microsoft Exchange 2000.
Autentica come	È possibile impostare l'autenticazione account POP3 oppure si può specificare un account diverso e l'utente, in tal caso, dovrà fornire l'autenticazione.
Nome utente accesso	Quando l'opzione di autenticazione è impostata su Altro , specificare il nome utente utilizzato per l'autenticazione. Si possono immettere fino a 64 caratteri.
Password login	Quando l'opzione di autenticazione è impostata su Altro , immettere la password di login utilizzata per l'autenticazione. Si possono immettere fino a 64 caratteri.
Timeout per POP before SMTP	Se si seleziona POP before SMTP nell'impostazione di autenticazione, specificare il timeout in secondi.
Prova	Esegue un test di connessione per determinare se le impostazioni specificate su questa pagina sono corrette.
Limite dim. email	Immettere, in kilobyte, la dimensione massima consentita per l'invio delle e-mail. Se il valore immesso è 0, la limitazione delle dimensioni e-mail è disabilitata.
Indirizzo mittente	Visualizza l'indirizzo registrato come indirizzo e-mail nelle impostazioni POP3 di i-FAX.
Firma	Visualizza una firma in formato testo, inserita alla fine di ogni messaggio e-mail. La firma può essere modificata in Avanzate > E-mail > SMTP > Generale .

Dopo avere completato le impostazioni, fare clic su **Invia** per salvarle.

Impostazioni i-FAX POP3

FAX/i-FAX > i-FAX > POP3

Questa pagina consente di specificare le impostazioni del server POP3 utilizzato per l'invio Internet Fax.

Sulla pagina i-FAX POP3 si possono configurare le seguenti impostazioni.

Opzione	Descrizione
Intervallo di controllo	Visualizza l'intervallo di collegamento al server POP3 per il controllo delle e-mail in arrivo.
Esegui una volta ora	Fare clic su Ricevi per collegare immediatamente il server POP3 e verificare le e-mail in arrivo.
Indirizzo e-mail	Immettere l'indirizzo i-FAX (indirizzo e-mail). Si possono immettere fino a 64 caratteri.
Nome server POP3	Immettere il nome del server POP3 o il suo indirizzo IP. Si possono immettere fino a 64 caratteri. Se si immette il nome del server, occorre specificare l'indirizzo IP del server DNS. È possibile immettere l'indirizzo IP del server DNS sulla schermata delle impostazioni TCP/IP. Per maggiori dettagli, vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema.
Numero porta POP3	Impostare il numero della porta utilizzata da POP3; di norma, 110.
Timeout server POP3	Definire il periodo di timeout, espresso in secondi.
Nome utente accesso	Immettere il nome di accesso dell'account utente. Si possono immettere fino a 64 caratteri.
Password login	Immettere la password di login. Si possono immettere fino a 64 caratteri.
Usa APOP	Abilitare o escludere l'autenticazione APOP. Per utilizzare l'autenticazione APOP, selezionare On .
Prova	Esegue un test di connessione per determinare se le impostazioni specificate su questa pagina sono corrette.
Limite dim. email	Immettere, in Kilobyte, la dimensione massima consentita per la ricezione di e-mail. Se il valore immesso è 0, l'impostazione non verrà utilizzata.
Pagina copertina	Specificare se i messaggi e-mail devono anche essere stampati. Selezionare On per stampare i fax con la relativa copertina. Se il messaggio e-mail include del testo, quest'ultimo sarà stampato sulla copertina.

Dopo avere completato le impostazioni, fare clic su **Invia** per salvarle.

Trasmissione i-FAX

Questa sezione spiega come trasmettere un i-FAX specificando direttamente l'indirizzo e-mail del contatto.

Attivazione della schermata di invio



- 1 Verificare che sia visualizzata la schermata principale di invio.




Se sul pannello a sfioramento non è visualizzata la schermata principale di invio, premere il tasto **Invio/FAX**.

Si apre la schermata di invio.

NOTA: In funzione delle impostazioni è possibile che si apra la schermata della rubrica. In questo caso, premere [Cancella] per visualizzare la schermata principale di invio.

Posizionamento degli originali

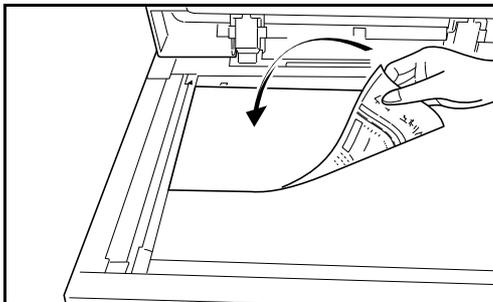


- 2 Posizionare i documenti sulla lastra di esposizione o nell'alimentatore di originali, opzionale. Per informazioni sul posizionamento degli originali, consultare la *Guida alle funzioni* del sistema.

Immissione della destinazione



3

1 Premere [Voce indir. i-FAX]

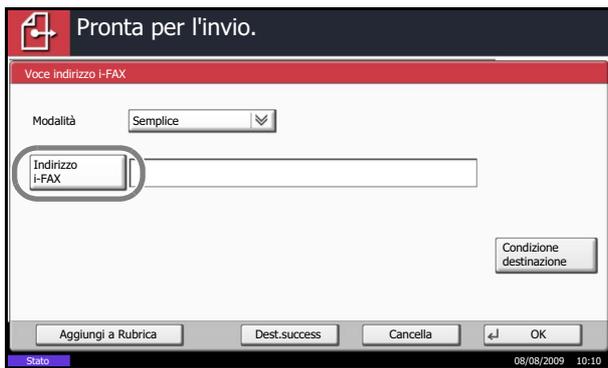

2 Premere [Indirizzo i-FAX].

3 Immettere l'indirizzo di destinazione e premere [OK]. Si possono immettere fino a 128 caratteri.

NOTA: Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere *Metodo di immissione dei caratteri a pagina 2 dell'Appendice*.

Se è visualizzato il pulsante [Aggiungi a Rubrica], è possibile aggiungere nella Rubrica il numero specificato.

4 Dal menu a discesa *Modalità*, selezionare *Completa* o *Semplice*.

Modalità di trasmissione	Descrizione
Semplice	La conferma della trasmissione non viene inviata al fax di destinazione.
Completa	La conferma della trasmissione viene inviata al fax di destinazione.

5 Premere [Condizione destinaz.].

6 Specificare le condizioni di destinazione e premere [OK].

Opzione	Descrizione
Risoluzione	<p>Specificare le risoluzioni supportate dal fax di destinazione.</p> <p>Se si tenta di inviare un i-FAX ad una risoluzione non supportata, verrà automaticamente impostata una risoluzione accettata e l'i-FAX verrà inviato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 × 100 dpi: Consentito (fisso) • 200 × 200 dpi: Consentito (fisso) • 200 × 400 dpi: Consentito o vietato • 400 × 400 dpi: Consentito o vietato • 600 × 600 dpi: Consentito o vietato <p>Per impostare una risoluzione, premere il relativo tasto per risaltarlo.</p> <p>Per vietare una risoluzione, premere nuovamente lo stesso tasto per deseleggerlo.</p>
Compressione	<p>Selezionare un formato file adatto per il fax di destinazione.</p> <p>MH, MR, MMR o JBIG</p>
Formato carta	<p>Specificare opzioni di formato del documento accettate dal fax di destinazione. Se si tenta di inviare un i-FAX utilizzando un formato carta non supportato, verrà automaticamente impostato un formato carta accettato e l'i-FAX verrà inviato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A4/Letter: Consentito (fisso) • B4: Consentito o vietato • A3/Ledger: Consentito o vietato <p>Per consentire un formato documento, premere il relativo tasto per risaltarlo.</p> <p>Per vietare un'impostazione, premere nuovamente lo stesso tasto per deseleggerlo.</p>

7 Premere [OK].

Altre modalità per specificare la destinazione

- Uso della rubrica (*Vedere pagina 3-18.*)
- Uso dei tasti one-touch (*Vedere pagina 3-31.*)
- Uso dei tasti di composizione rapida (*Vedere pagina 3-34.*)
- Richiamata manuale (*Vedere pagina 3-35.*)

NOTA: Oltre alla trasmissione di un i-FAX, è possibile attivare la trasmissione e-mail e delle cartelle (SMB/FTP) ed inviarle come un unico processo. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida alle funzioni* del sistema. Se la destinazione include un numero di fax o i-FAX, il modo colore diventa completamente monocromatico.

Selezione della risoluzione

- 4 Selezionare la risoluzione più appropriata per i documenti da trasmettere.

Per maggiori informazioni relative alla selezione della risoluzione, vedere *Selezione della risoluzione a pagina 3-9*.

NOTA: 300 × 300 dpi non è supportato dalle trasmissioni i-FAX. Se si seleziona 300 × 300 dpi, il fax viene trasmesso ad una risoluzione inferiore ai 200 × 200 dpi (Fine).


Se si seleziona una risoluzione non consentita dalle condizioni di destinazione, il fax viene automaticamente trasmesso utilizzando una risoluzione inferiore (consentita).

Selezione della densità


- 5 È possibile regolare la densità durante la scansione dei documenti.

Per maggiori informazioni relative alla selezione della densità, vedere *Selezione della densità a pagina 3-10*.

Avvio della trasmissione

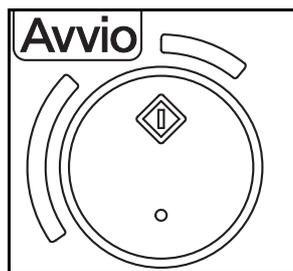


- 6 Premere il tasto **Avvio**. Inizia la trasmissione.

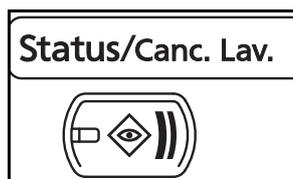

Verifica dello stato della trasmissione

- 1 Premere il tasto **Status/Canc. Lav.**

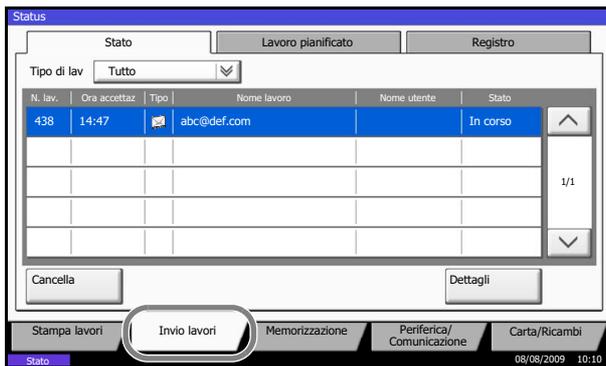


- 2 Premere [Invio lavori].
Per ciascun lavoro, verranno visualizzati l'ora di accettazione, la destinazione e lo stato.

Annullamento della trasmissione

Sulla schermata *Invio Lavori*, selezionare il lavoro e premere [Cancella].

Premere [Si] sulla schermata di conferma annullamento.

NOTA: Per annullare la trasmissione durante la scansione di un documento, premere **Stop** sul pannello comandi.

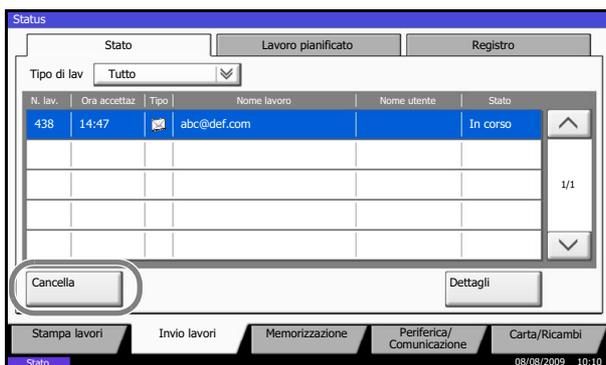

Immissione di Oggetto e Corpo

Quando si trasmette un Internet Fax (i-FAX), specificare l'oggetto e il corpo.

- 1 Premere il tasto **Invio**.
- 2 Premere [Impostazioni avanzate] e [Ogg./corpo i_FAX].
- 3 Premere [Oggetto].



- 4 Immettere l'oggetto e premere [OK].

NOTA: L'oggetto può essere composto da massimo 60 caratteri.

- 5 Premere [Corpo].
- 6 Immettere il testo del messaggio e-mail e premere [OK].

NOTA: Il testo del messaggio può essere composto da massimo 500 caratteri.

- 7 Premere [OK].
- 8 Specificare la destinazione e premere il tasto **Avvio**. Ha inizio l'invio.

Ricezione i-FAX

Ad intervalli regolari, impostati dall'utente, il sistema si collega al server di posta, quindi scarica e stampa automaticamente tutti i fax Internet presenti sul server. Quando il sistema riceve un i-FAX, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente.


È possibile modificare le seguenti impostazioni di ricezione:

- Registrazione indirizzo i-FAX
- Impostazione dell'intervallo di verifica delle e-mail in arrivo
- Stampa della copertina (informazioni e-mail)

Per i dettagli, vedere *Impostazioni i-FAX POP3 a pagina 8-6*.

Ricezione manuale i-FAX

Utilizzare questa procedura per controllare immediatamente se sono stati ricevuti dei fax.

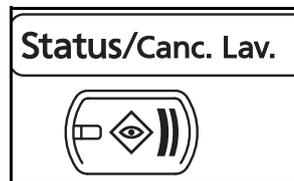


1 Premere il tasto **Status/Canc. Lav..**

2 Premere [Periferica/Comunicazione].

3 Premere [Ver. nuovo FAX] in *i-FAX*.

Il sistema si collega al server di posta e inizia a scaricare i lavori i-Fax presenti.

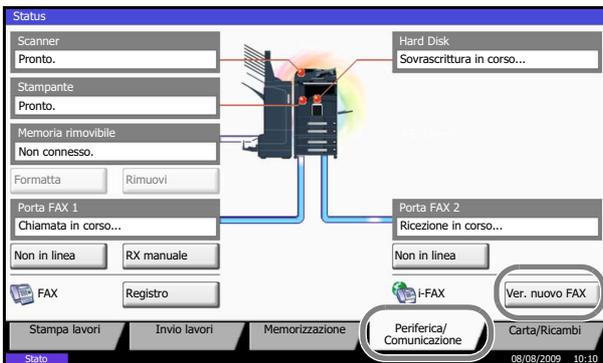

9 Informazioni sulla funzione Network FAX

Questo capitolo spiega come utilizzare la funzione Network FAX (fax di rete).

Si consiglia di consultare anche la guida online *Network FAX Driver Operation Guide* contenuta nel CD-ROM fornito con il sistema; tale guida spiega come inviare un fax dal computer utilizzando la funzione Network FAX e come configurare le varie impostazioni.

- Cos'è Network FAX? 9-2
- Configurazione 9-4


Cos'è Network FAX?

La funzione Network FAX abilita l'invio e la ricezione fax dai PC collegati in rete al sistema. Le principali caratteristiche di questa funzione sono le seguenti.

- È possibile trasmettere e ricevere via fax documenti elettronici senza doverli stampare.
- Per specificare la destinazione desiderata si può utilizzare la rubrica (del sistema o del computer).
- È possibile aggiungere una copertina.
- È possibile trasmettere e stampare contemporaneamente.
- È possibile ricevere via e-mail il rapporto di ricezione del fax trasmesso.
- È possibile trasmettere un documento tramite l'indirizzo secondario.
- Supporta la trasmissione i-FAX.
- Procedura semplice quanto la stampa.


Procedura di invio tramite Network FAX

La sequenza di invio di un documento tramite la funzione Network FAX è la seguente.

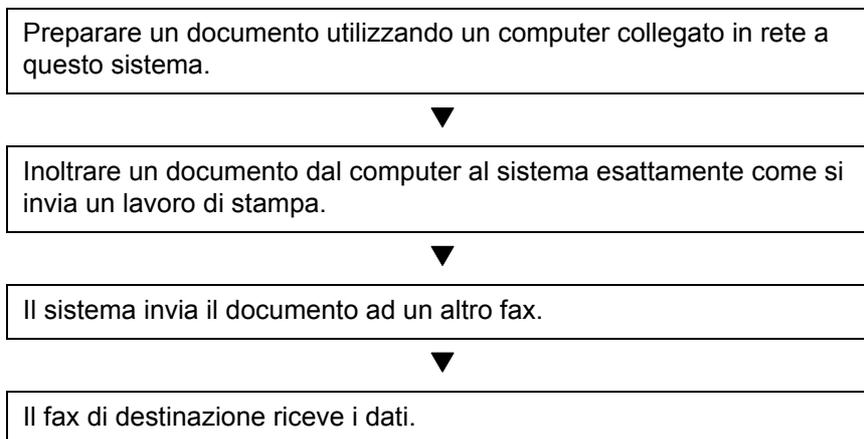

Procedura di ricezione tramite Network FAX

La sequenza di ricezione di un documento tramite la funzione Network FAX è la seguente.

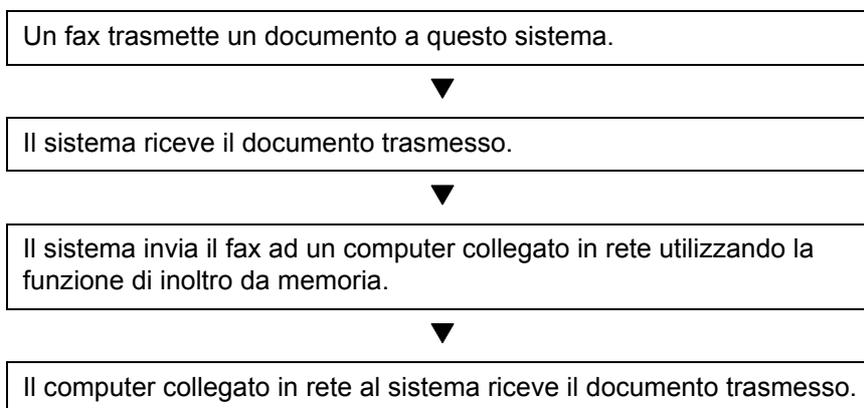

NOTA: La funzione di inoltro da memoria non solo abilita la ricezione su computer collegati alla rete, ma consente anche di inviare via e-mail il fax ricevuto, di inoltrarlo a un altro sistema o di memorizzarlo nella casella fax.

Configurazione

Per utilizzare la funzione Network FAX si richiedono le seguenti operazioni preliminari.

Configurazione

Collegamento al computer

Collegare il sistema al computer tramite il cavo di rete. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida alle funzioni* del sistema.

Registrazione del sistema

Utilizzando la funzione di trasmissione da memoria, selezionare il formato file o il computer di destinazione.

NOTA: Utilizzare la funzione di trasmissione da memoria per inoltrare il fax ricevuto al computer o per inviarlo come allegato e-mail. Per i dettagli, vedere *Stampa/Invio fax ricevuti secondo i requisiti (Inoltro da memoria)* a pagina 4-17.

Installazione del software sul computer

Installare sul computer il software che abilita la comunicazione Network FAX (contenuto nel CD-ROM fornito). Per ulteriori informazioni, vedere la guida *Network FAX Driver Operation Guide* contenuta nel CD-ROM fornito con il sistema.

Network FAX Driver Operation Guide (guida online)

La *Network FAX Driver Operation Guide* (guida online) è un file PDF (Portable Document Format) disponibile nel CD-ROM fornito con il sistema. I principali argomenti trattati in questa guida sono i seguenti.

- Installazione di Network FAX Driver
- Esecuzione di una trasmissione Network FAX
- Configurazione dei parametri per la trasmissione Network FAX
- Configurazione dei parametri per la copertina

Apertura della guida online

Per aprire la guida online, procedere come segue.

- 1** Inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del computer. Viene visualizzato il contratto di licenza. Se si accettano i termini di tale accordo, fare clic su **Accetto**. Si apre la schermata del menu principale.
- 2** Fare clic su **Documentazione software**, **Documentazione Utility**, quindi su **Driver Network FAX**. Viene visualizzata la guida online.


NOTA: Per visualizzare la guida online, si richiede l'installazione sul computer di Adobe Acrobat Reader versione 5.01 o successiva.

10 Problemi e soluzioni

Questo capitolo spiega come risolvere gli eventuali problemi.

- Indicatori di trasmissione/ricezione fax 10-2
- Precauzioni per lo spegnimento del sistema 10-3
- Messaggi di errore 10-4
- Problemi e soluzioni..... 10-6

Indicatori di trasmissione/ricezione fax

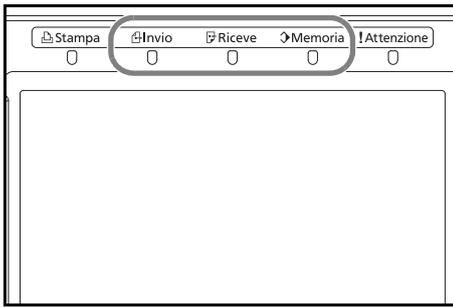

Gli indicatori **Invio**, **Riceve** e **Memoria** indicano lo stato della trasmissione fax.

- L'indicatore **Invio** lampeggia durante la trasmissione di un fax. L'indicatore **Riceve** lampeggia durante la ricezione di un fax.
- L'indicatore **Memoria** lampeggia durante l'acquisizione in memoria dei dati per trasmissione da memoria.
- L'indicatore **Memoria** è acceso quando in memoria vi sono dei dati in attesa di trasmissione differita.

Precauzioni per lo spegnimento del sistema

Per ricevere dei fax mentre il sistema è spento, premere il tasto **Alimentazione** sul pannello comandi. Non è possibile ricevere automaticamente i fax se l'interruttore principale del sistema è spento.

Prima di spegnere l'interruttore di alimentazione principale, premere il tasto **Alimentazione** sul pannello comandi. Accertarsi che gli indicatori **Alimentazione** e **Memoria** siano spenti prima di spegnere l'interruttore di alimentazione principale.



ATTENZIONE: L'hard disk può continuare a funzionare fintanto che il tasto **Alimentazione** o l'indicatore **Memoria** sono accesi. Se si spegne l'interruttore di alimentazione principale del sistema con hard disk in funzione, si può danneggiare l'hard disk.



Messaggi di errore

Quando si verifica un errore, il display visualizza uno dei messaggi sotto elencati. Questi messaggi consentono di identificare e risolvere il problema.

NOTA: Quando si verifica un errore di trasmissione, viene generato un rapporto di risultato di invio/ricezione. Prendere nota del codice di errore indicato sul rapporto e vedere *Elenco dei codici di errore a pagina 13 dell'Appendice* per la descrizione dell'errore. Per stampare il rapporto del risultato di trasmissione/ricezione, vedere *Rapporti dei risultati di trasmissione a pagina 5-8 e Rapporti dei risultati di ricezione FAX a pagina 5-9*. I codici di errore sono indicati anche sul rapporto delle attività. (Vedere *Rapporto attività a pagina 5-9*).

Messaggio	Controllo	Azione correttiva	Pagina di riferimento
<i>Si è verificato un errore.</i>	–	Spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione principale, oppure scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. Se il messaggio ricompare, prendere nota del codice di errore. Spegnere l'interruttore di alimentazione principale e scollegare il cavo di alimentazione. Chiamare l'assistenza.	–
<i>Limite casella FAX superato.</i>	–	La casella FAX ha esaurito la capacità. Premere [Fine]. Il lavoro viene annullato. Provare ad eseguire di nuovo l'operazione dopo aver stampato o cancellato i dati presenti nella casella FAX.	4-31
<i>Limitazione Job accounting superata.</i>	–	Il numero di documenti supera il limite predefinito in Job Accounting. Non si possono eseguire altre operazioni. Premere [Fine]. Il lavoro viene annullato. Provare ad eseguire di nuovo l'operazione dopo aver azzerato il limite.	Vedere la <i>Guida alle funzioni del sistema</i> .

Messaggio	Controllo	Azione correttiva	Pagina di riferimento
<i>Impossibile eseguire lavoro.</i>	–	La trasmissione fax è proibita da Job Accounting. Non si possono eseguire altre operazioni. Premere [Fine]. Il lavoro viene annullato. Verificare l'impostazione in Job Accounting.	Vedere la <i>Guida alle funzioni del sistema</i> .
<i>Ricevitore telefono sganciato.</i>	Il ricevitore del telefono (acquistato separatamente) collegato al sistema è sganciato?	Riagganciarlo.	–
<i>Superati lavori invio programmati.</i>	–	È stato superato il numero massimo di lavori programmabili per la trasmissione differita. Premere [Fine]. Il lavoro viene annullato. Attendere il completamento della trasmissione differita, oppure annullare la trasmissione differita e rieseguirlo in secondo momento.	4-3
<i>Aggiungere carta nel cassetto 1 (~4) oppure Aggiungere carta nel vassoio Bypass.</i>	Il cassetto indicato, oppure il bypass, ha esaurito la carta?	Aggiungere carta del formato indicato. Quando è specificato il formato carta per la stampa, vengono visualizzati anche i tipi di carta necessari. Per usare un'altra fonte di alimentazione carta, selezionarla e premere [Continua]. Premere [Imposta bypass] per modificare il tipo/formato carta del bypass.	–
	È specificato il tipo di carta per la stampa?	Il cassetto per il tipo di carta specificato non è disponibile. Selezionare un'altra fonte di alimentazione carta e premere [Continua]. Premere [Imposta bypass] per modificare il tipo/formato carta del bypass.	–
	Il cassetto è chiuso correttamente?	Aprire il cassetto e reinserirlo correttamente.	–

Problemi e soluzioni

Quando si verifica un problema eseguire innanzitutto le verifiche indicate. Se il problema non si risolve, contattare il rivenditore o il centro assistenza.

Sintomo	Controllo	Azione correttiva	Pagina di riferimento
Impossibile trasmettere un documento.	Il cavo modulare è collegato correttamente?	Collegare correttamente il cavo modulare.	–
	Viene visualizzato <i>Errore di invio</i> ?	Eliminare la causa dell'errore e ritrasmettere.	<i>Appendice-13</i> Vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema.
	È attivata la restrizione TX (trasmissione)?	Annullare la restrizione TX.	6-14
Impossibile eseguire la trasmissione a più destinazioni.	Vi è spazio sufficiente in memoria?	Eseguire la trasmissione quando la memoria ha spazio sufficiente oppure liberare spazio nella memoria.	4-6
Impossibile eseguire la comunicazione criptata.	Fax trasmittente e fax ricevente sono configurati correttamente?	Verificare le registrazioni configurate sul fax trasmittente e sul fax ricevente.	6-22
Impossibile utilizzare la funzione di commutazione remota.	Si sta utilizzando una linea telefonica a impulsi?	Alcuni telefoni potrebbero trasmettere segnali a toni tramite i tasti. Fare riferimento al manuale del telefono.	–
	Il numero di commutazione remota è corretto?	Verificare la registrazione. (Impostazione predefinita: 55)	4-15
Non viene eseguita la stampa dopo la ricezione.	È attivata la funzione di inoltro da memoria?	Verificare la destinazione di inoltro.	–
Impossibile ricevere un documento.	Il cavo modulare è collegato correttamente?	Collegare correttamente il cavo modulare.	–
	Viene visualizzato <i>Errore comunicazione</i> ?	Eliminare la causa dell'errore e chiedere al mittente di ritrasmettere il fax.	<i>Appendice-13</i>
	È attivata la restrizione RX (ricezione)?	Annullare la restrizione RX.	6-21

Sintomo	Controllo	Azione correttiva	Pagina di riferimento
Impossibile eseguire la ricezione in memoria.	Vi è spazio sufficiente in memoria?	Eseguire la ricezione quando in memoria vi è spazio sufficiente oppure liberare spazio nella memoria.	3-13
Impossibile eseguire la trasmissione con indirizzo secondario.	Il fax remoto supporta la trasmissione tramite indirizzo secondario?	Non è possibile eseguire una trasmissione con indirizzo secondario se il fax remoto non supporta questa funzione.	–
	L'indirizzo secondario e la password immessi sono uguali a quelli registrati sul fax remoto?	Se le impostazioni sul proprio sistema sono corrette, verificare quelle del fax remoto. Questo sistema non utilizza la password indirizzo secondario per la ricezione.	4-38
	Sul fax remoto vi è spazio sufficiente in memoria?	Verificare con il contatto.	–
Impossibile eseguire l'inoltro da memoria.	La funzione di inoltro da memoria è attivata?	Verificare l'impostazione di inoltro fax da memoria.	4-17
Impossibile eseguire un inoltro da memoria con indirizzo secondario.	Il fax remoto supporta la funzione di trasmissione tramite indirizzo secondario?	Non è possibile eseguire una trasmissione con indirizzo secondario se il fax remoto non supporta questa funzione.	–
	L'indirizzo secondario immesso è uguale a quello registrato sul fax remoto?	Se le impostazioni sul proprio sistema sono corrette, verificare quelle del fax remoto. Questo sistema non utilizza la password indirizzo secondario per la ricezione.	4-17
Impossibile memorizzare i dati per l'inoltro da memoria nella casella FAX.	La casella fax è programmata correttamente?	Verificare l'impostazione di inoltro da memoria.	4-17
	Vi è spazio sufficiente in memoria?	Eseguire la ricezione quando in memoria vi è spazio sufficiente oppure liberare spazio nella memoria.	4-31
Impossibile stampare dalla casella FAX.	Alla casella è assegnata una password?	Immettere la password corretta.	4-31
Impossibile utilizzare la ricezione polling.	La trasmissione polling è utilizzata correttamente sul fax trasmittente?	Verificare con il contatto.	–

Sintomo	Controllo	Azione correttiva	Pagina di riferimento
Impossibile utilizzare la comunicazione rilanciata a più destinazioni con indirizzo secondario.	Vi è spazio sufficiente in memoria?	Eseguire l'invio quando in memoria vi è spazio sufficiente oppure liberare spazio nella memoria.	–
Impossibile utilizzare la comunicazione tramite bacheca con indirizzo secondario.	Il fax remoto supporta questo tipo di comunicazione?	Se il fax remoto non supporta questa funzione, non può ricevere fax tramite bacheca con indirizzo secondario. Verificare con il contatto.	–
	L'indirizzo secondario o la password immessi sono corretti?	Se le impostazioni sul proprio sistema sono corrette, verificare quelle del fax remoto.	–

Appendice

- Metodo di immissione dei caratteri Appendice-2
- Specifiche Appendice-5
- Elenco dei menu Appendice-6
- Formato fax ricevuto e priorità alimentazione (modello Europeo) Appendice-10
- Elenco dei codici di errore..... Appendice-13


Metodo di immissione dei caratteri

Per immettere i caratteri di un nome, utilizzare la tastiera visualizzata sullo schermo a sfioramento e procedere come segue.

NOTA: Per la tastiera, sono disponibili i layout QWERTY, QWERTZ e AZERTY come per la tastiera di un normale PC. Se necessario, cambiare disposizione. Per informazioni relative alla variazione di disposizione, fare riferimento alla *Guida alle funzioni* del sistema. Come esempio viene riportata la tastiera con layout QWERTY. Con la stessa procedura, è possibile selezionare un altro layout di tastiera.

Schermate di immissione


Schermata per l'immissione di lettere minuscole

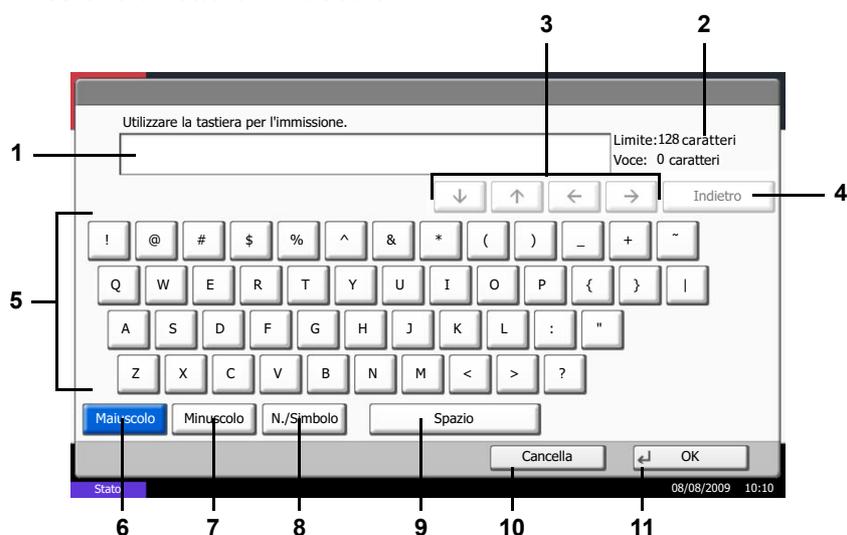


N.	Voce/pulsante	Descrizione
1	Display	Visualizza i caratteri immessi.
2	Limite/immissione caratteri	Visualizza il numero massimo di caratteri e il numero di caratteri immessi.
3	Tasto cursore	Premere questo tasto per spostare il cursore sul display.
4	[Indietro]	Premere questo tasto per cancellare un carattere a sinistra del cursore.
5	Tastiera	Premere il tasto corrispondente al carattere da immettere.
6	[Maiuscolo]	Premere questo tasto per immettere le lettere maiuscole.
7	[Minuscolo]	Premere questo tasto per immettere le lettere minuscole.
8	[N./Simbolo]	Premere questo tasto per immettere numeri e simboli.
9	[Spazio]	Premere per inserire uno spazio.
10	[Cancella]	Premere questo tasto per cancellare i caratteri immessi e ritornare alla schermata precedente all'immissione.

N.	Voce/pulsante	Descrizione
11	[OK]	Premere questo tasto per confermare l'immissione e ritornare alla schermata precedente all'immissione.

Schermata per l'immissione delle lettere maiuscole

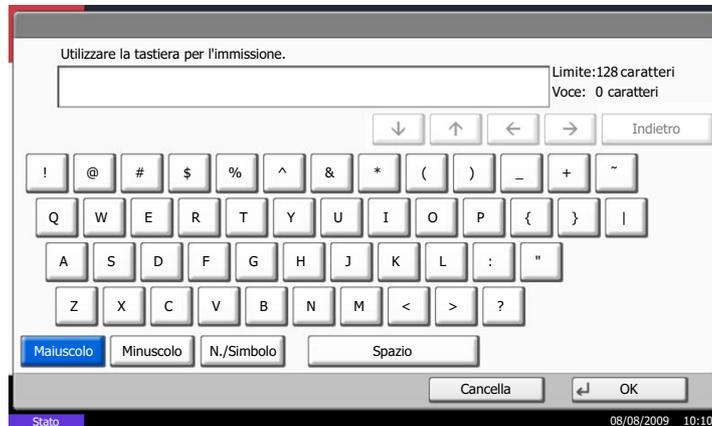


Schermata per l'immissione di numeri/simboli

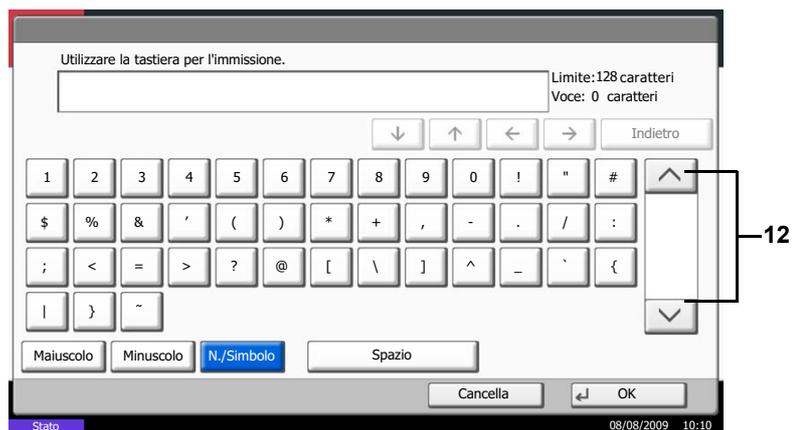


N.	Voce/pulsante	Descrizione
12	[^]/[v]	Per immettere un numero o simbolo non riportato sulla tastiera, premere il tasto cursore e scorrere la schermata per visualizzare altri numeri o simboli.

Immissione dei caratteri

Seguire questa procedura per immettere, ad esempio, "List A-1".

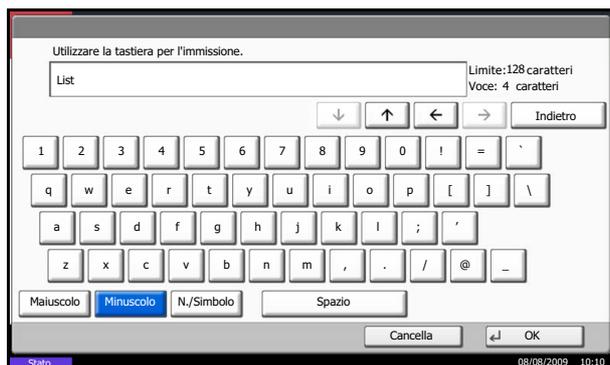

- 1 Premere [Maiuscolo].
- 2 Premere [L]. La lettera L viene visualizzata sul display.
- 3 Premere [Minuscolo].
- 4 Premere [i], [s], [t] e [Spazio].

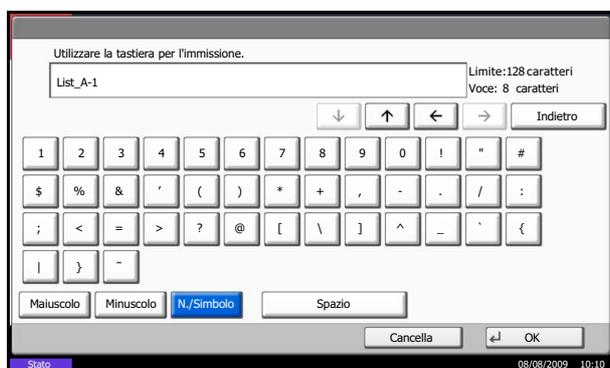

- 5 Premere [Maiuscolo].
- 6 Premere [A].
- 7 Premere [N./Simbolo].
- 8 Premere [^] o [v] ripetutamente per visualizzare i caratteri [-] e [1].
- 9 Premere [-] e [1].
- 10 Verificare che l'immissione sia corretta. Premere [OK].

Specifiche

NOTA: Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Opzione	Descrizione
Tipo	Kit FAX opzionale
Compatibilità	G3
Linea telefonica	Linea telefonica dell'abbonato
Durata della trasmissione	3 secondi o inferiore (33600 bps, JBIG, ITU-T A4-R #1 chart)
Velocità di trasmissione	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/ 7200/4800/2400 bps
Schema di codifica	JBIG/MMR/MR/MH
Correzione degli errori	ECM
Formato originale	Larghezza massima: 11"/297 mm, Lunghezza massima: 63"/1,600 mm
Alimentazione automatica dei documenti	Massimo 100 fogli (con l'alimentatore di originali opzionale)
Risoluzione dello scanner	Orizzontale × Verticale 200 × 100 dpi Normale (8 punti/mm × 3,85 linee/mm) 200 × 200 dpi Fine (8 punti/mm × 7,7 linee/mm) 200 × 400 dpi Super fine (8 punti/mm × 15,4 linee/mm) 400 × 400 dpi Ultra fine (16 punti/mm × 15,4 linee/mm) 600 × 600 dpi
Risoluzione di stampa	600 × 600 dpi
Gradazioni	256 sfumature (diffusione dell'errore)
Tasto one touch	1.000 tasti
Trasmissione multipla	Fino a 500 destinazioni
Ricezione sostitutiva in memoria	700 fogli o più (con ITU-T A4 #1)
Capacità di memorizzazione delle immagini	16 MB (standard) (pr la ricezione di fax in arrivo)
Stampa dei rapporti	Rapporto dei risultati di invio, rapporto dei risultati di ricezione del fax, rapporto delle attività, pagina di stato
Opzione	Memoria di espansione, Porta duale, Kit Internet FAX (A), Dual Fax


Elenco dei menu

I seguenti menu sono associati ai tasti funzione sul pannello a sfioramento e sul pannello comandi. Fare riferimento a questo elenco quando si utilizza il fax.



Tasto **Casella** — Casella FAX — Casella Polling


† Si richiede l'installazione del Kit Internet FAX (A) opzionale.

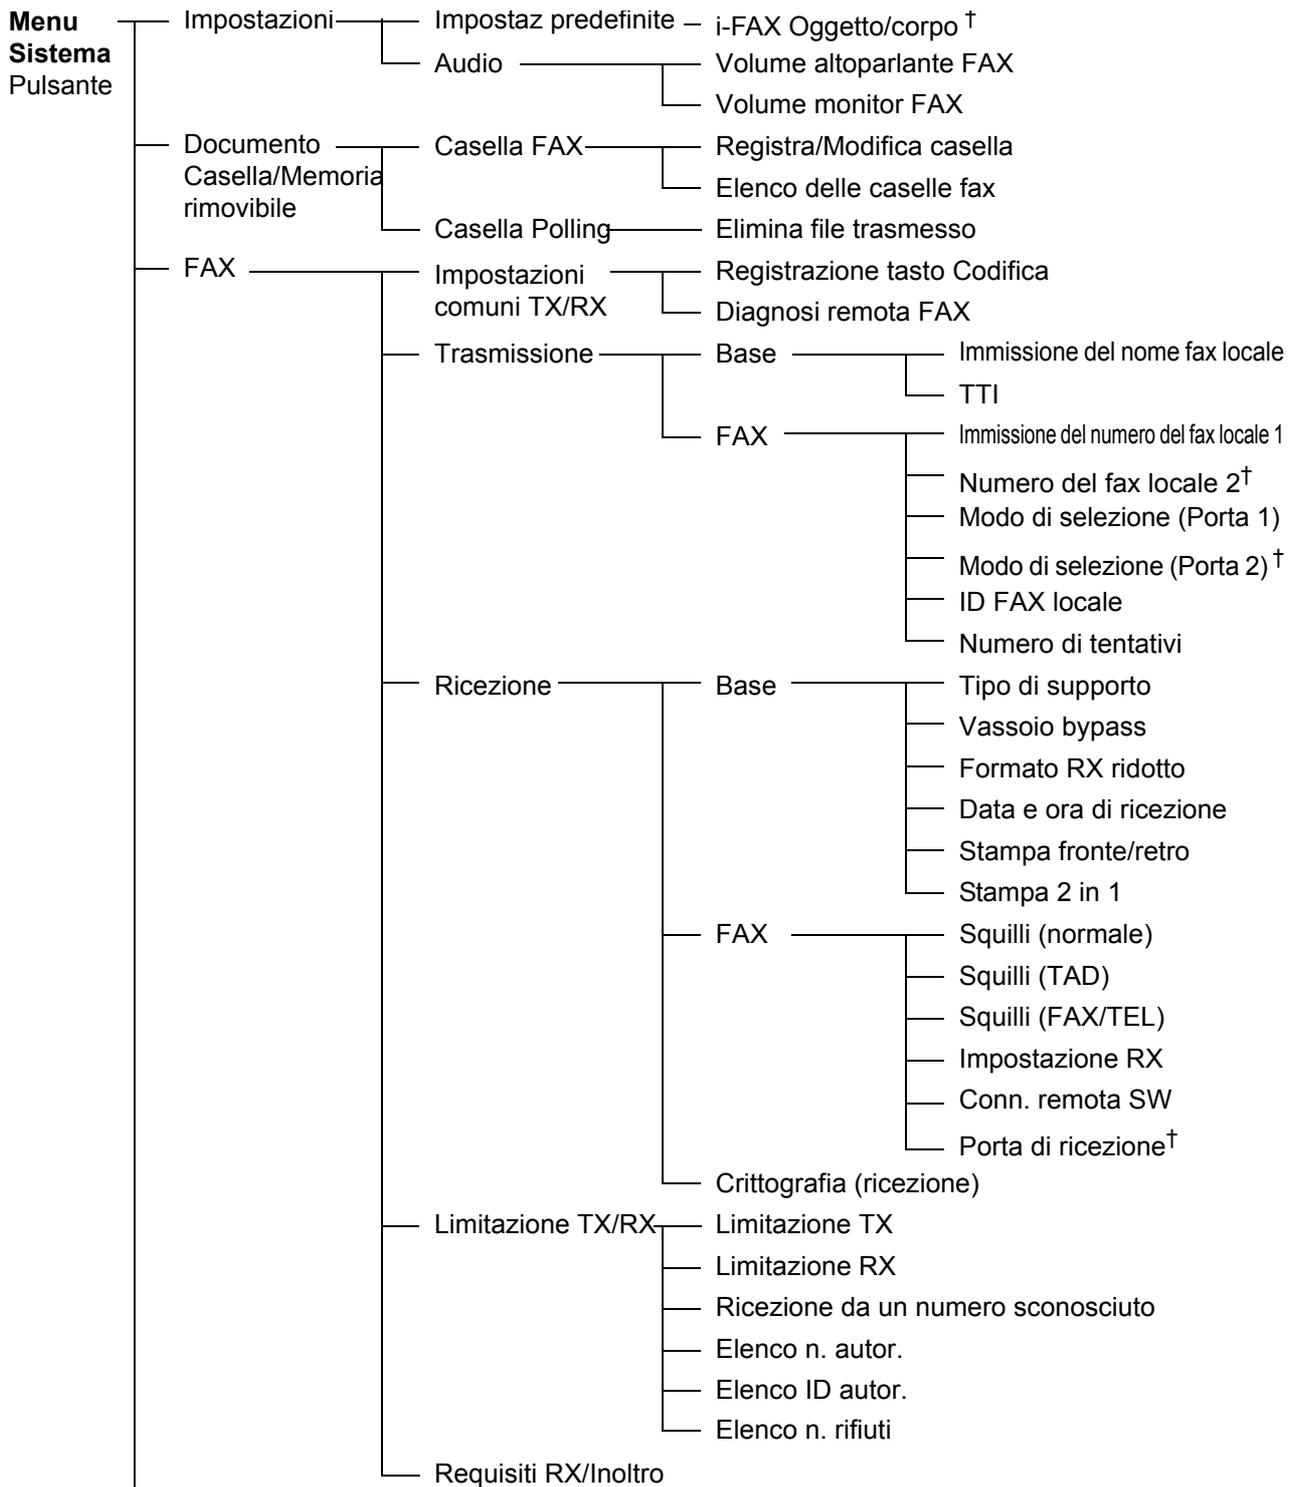

Continua

† Si richiede l'installazione del Kit seconda linea telefonica Fax opzionale (opzione Dual FAX)

Segue

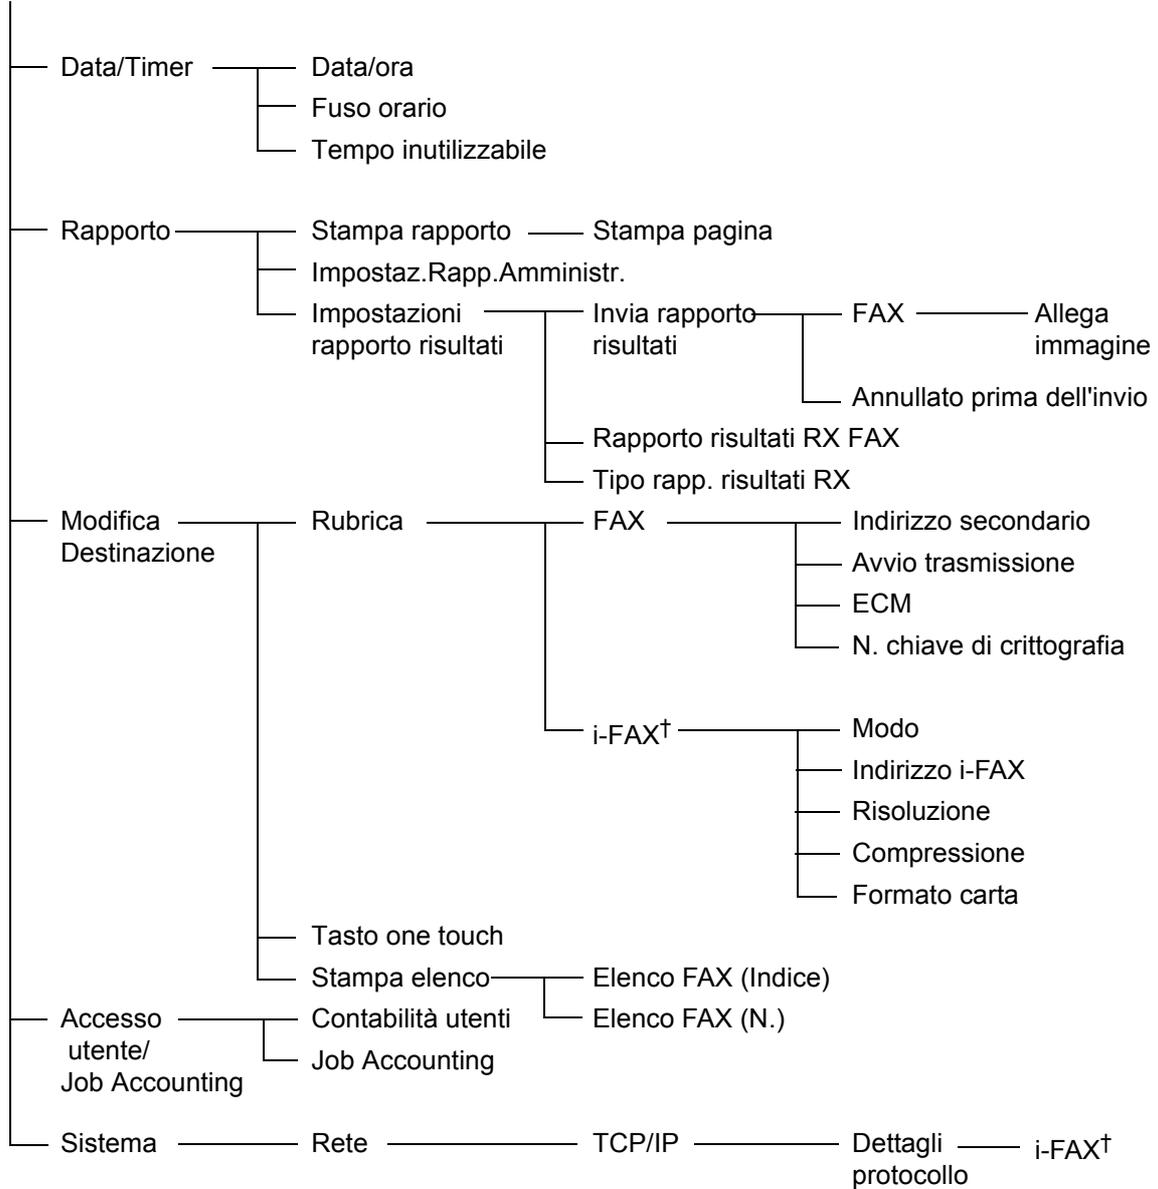

† Si richiede l'installazione del Kit Internet FAX (A) opzionale.



† Si richiede l'installazione del Kit Internet FAX (A) opzionale.

Formato fax ricevuto e priorità alimentazione (modello Europeo)

Se nei cassette non è caricata della carta con formato e orientamento identici a quelli del fax ricevuto, il sistema seleziona automaticamente la carta secondo le seguenti priorità.

Sovrapposiz. stesso form.

		Formato del fax ricevuto							
		A5	B5	A4-R	A4	FL	B4	A3	
Formato carta	Priorità								
	1	†,* A5-R	* B5	* A4-R	* A4	* FL	* B4	* A3	
	2	A4-R	†,* B5-R	†,* A4	†,* A4-R	†† A4-R	A3	A4	
	3	FL	B4	FL	† FL	†, †† A4	B5	† A4-R	
	4	† A4	A4	A3	A3	A3	† B5-R	† FL	
	5	B5	† A4-R	B4	† B4	B4	A4	† B4	
	6	† B5-R	† FL	† A5-R		A4-R	† A4-R		
	7	A3	A3	B5		† A4	† FL		
	8	B4		† B5-R		† A5-R			
	9					B5			
10					† B5-R				

-
- †. L'orientamento del formato carta è diverso dal documento ricevuto. L'immagine viene stampata dopo essere stata ruotata automaticamente di 90°.
 - *. Indica il formato carta per i-FAX. (Stesso formato dei dati ricevuti).
 - ††. Il formato del documento Folio viene adattato al formato carta A4.

: indica che la stampa verrà effettuata su due fogli.

NOTA: Le abbreviazioni si riferiscono ai seguenti formati carta.

FL: Folio

Se è selezionato il tipo di carta in *Tipo di supporto*, il documento ricevuto viene stampato utilizzando l'alimentazione carta corrispondente. (*Vedere pagina 6-11.*)

Anche se è abilitata l'opzione [Tutti i tipi di supporti], alcuni tipi di carta, come i lucidi, non possono essere utilizzati per la stampa dei fax.

Formati RX ridotti

		Formato del fax ricevuto						
		A5	B5	A4-R	A4	FL	B4	A3
Formato carta	1	†,* A5-R	* B5	* A4-R	* A4	* FL	* B4	* A3
	2	A4-R	†,* B5-R	†,* A4	†,* A4-R	A4-R	A3	B4
	3	FL	B4	FL	† FL	† A4	A4-R	A4-R
	4	† A4	A4	A3	A3	A3	† A4	A4
	5	B5	† A4-R	B4	† B4	B4	FL	FL
	6	† B5-R	† FL	B5-R	B5	B5-R	B5-R	B5-R
	7	A3	A3	† B5	† B5-R	† B5	† B5	† B5
	8	B4		A5-R	† A5-R	† A5-R		

†. L'orientamento del formato carta è diverso dal documento ricevuto. L'immagine viene stampata dopo essere stata ruotata automaticamente di 90°.

: indica che la stampa verrà effettuata su due fogli.

*. Indica il formato carta per i-FAX. (Stesso formato dei dati ricevuti).

NOTA: Le abbreviazioni si riferiscono ai seguenti formati carta.

FL: Folio

Se è selezionato il tipo di carta in *Tipo di supporto*, il documento ricevuto viene stampato utilizzando l'alimentazione carta corrispondente. (Vedere pagina 6-11.)

Anche se è abilitata l'opzione [Tutti i tipi di supporti], alcuni tipi di carta, come i lucidi, non possono essere utilizzati per la stampa dei fax.

Elenco dei codici di errore

Quando si verifica un errore, sul rapporto dei risultati TX/RX e sul rapporto delle attività viene registrato uno dei seguenti codici di errore.

NOTA: Se si verifica un errore durante la comunicazione V34, la lettera *U* dei codici errore viene sostituita dalla lettera *E*.

Codice di errore	Possibile causa/soluzione
Busy	Impossibile stabilire una connessione con il fax remoto, nonostante vari tentativi di ricomposizione automatica. Ritrasmettere.
CANCELED	La trasmissione è stata annullata. La ricezione è stata annullata.
U00300	Sul fax ricevente manca carta. Verificare con il contatto.
U00430 - U00462	La ricezione è stata annullata a causa di un errore nelle funzioni di comunicazione con il fax ricevente nonostante la connessione telefonica fosse stata stabilita.
U00601 - U00690	La comunicazione è stata interrotta a causa di un guasto del sistema. Eseguire nuovamente l'invio o la ricezione.
U00700	La comunicazione è stata interrotta a causa di un guasto del fax trasmittente o ricevente.
U00800 - U00811	Le pagine non sono state inviate correttamente. Ritrasmettere.
U00900 - U00910	Le pagine non sono state ricevute correttamente. Chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax.
U01000 - U01097	Errore di comunicazione durante la trasmissione. Ritrasmettere.
U01100 - U01196	Errore di comunicazione durante la ricezione. Chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax.
U01400	Tentativo di connessione al fax trasmittente o ricevente non riuscito poiché il numero registrato per la selezione tonale è stato selezionato con una linea ad impulsi.
U01500	Errore di comunicazione durante la trasmissione ad alta velocità. Ritrasmettere.
U01600	Errore di comunicazione durante la ricezione della trasmissione ad alta velocità. Chiedere al mittente di ridurre la velocità di trasmissione e di eseguire nuovamente l'invio.

Codice di errore	Possibile causa/soluzione
U01700 - U01720	Errore di comunicazione durante la trasmissione ad alta velocità. Ritrasmettere.
U01721	Errore di comunicazione durante la trasmissione ad alta velocità. La velocità di trasmissione specificata potrebbe non essere supportata dal fax ricevente. Ridurre la velocità di avvio della trasmissione ed eseguire nuovamente l'invio.
U01800 - U01820	Errore di comunicazione durante la ricezione della trasmissione ad alta velocità. Chiedere al mittente di ridurre la velocità di trasmissione e di eseguire nuovamente l'invio.
U01821	Errore di comunicazione durante la ricezione della trasmissione ad alta velocità. La velocità di trasmissione specificata potrebbe non essere supportata da questo fax. Chiedere al mittente di ridurre la velocità di trasmissione e di eseguire nuovamente l'invio.
U03000	Durante la ricezione polling, non è stato possibile ricevere il fax poiché sul fax remoto non vi erano originali programmati per il prelievo polling. Verificare con l'altra parte.
U03200	Si è tentato di eseguire una ricezione da una casella pubblica con un fax della stessa marca ma la casella di subindirizzo specificata non conteneva dati. Verificare con l'altra parte.
U03300	Si è verificato un errore dovuto ai problemi descritti al punto 1 o 2. Verificare con l'altra parte. <ol style="list-style-type: none"> 1 Il fax remoto è della stessa marca ma sono state attivate delle restrizioni di trasmissione per la ricezione polling. La comunicazione è stata interrotta perché la password non era corretta. 2 Il fax remoto è della stessa marca ma sono state attivate delle restrizioni di trasmissione durante la ricezione in casella pubblica con subindirizzo. La comunicazione è stata interrotta perché la password non era corretta.
U03400	La ricezione polling è stata interrotta in quanto la password specificata dal fax remoto non corrispondeva all'ID FAX locale sulla macchina ricevente. Verificare con l'altra parte.

Codice di errore	Possibile causa/soluzione
U03500	Si è tentato di eseguire una ricezione in casella pubblica con subindirizzo con un fax della stessa marca ma sul fax remoto non è stata registrata la casella con subindirizzo specificata. Verificare con il contatto.
U03600	Si è tentato di eseguire una ricezione in casella pubblica con subindirizzo con un fax della stessa marca ma la comunicazione è stata interrotta perché la password del subindirizzo specificato non era corretta. Verificare con l'altra parte.
U03700	Si è tentato di eseguire una ricezione in casella pubblica con subindirizzo ma il fax remoto non supporta questa funzione oppure non vi erano documenti memorizzati in corrispondenza delle caselle di trasferimento (caselle indirizzo secondario).
U04000	La casella dell'indirizzo secondario specificato non è registrata su un fax della stessa marca oppure le password sono discordanti.
U04100	Il fax ricevente non supporta la funzione di comunicazione con subindirizzo oppure l'indirizzo secondario specificato non è corretto.
U04200	La trasmissione criptata è stata annullata perché la casella indicata non era registrata.
U04300	La trasmissione criptata è stata annullata perché il fax ricevente non supporta tale funzione.
U04400	La trasmissione criptata è stata annullata perché la chiave di codifica non corrisponde a quella registrata.
U04500	La ricezione criptata è stata annullata perché la chiave di codifica non corrisponde a quella registrata.
U05100	La trasmissione è stata annullata perché non sono stati rispettati i requisiti di comunicazione a causa delle restrizioni di trasmissione impostate su questo fax. Verificare con il contatto.
U05200	La ricezione è stata annullata perché non sono stati rispettati i requisiti di comunicazione a causa delle restrizioni di ricezione impostate su questo fax.

Codice di errore	Possibile causa/soluzione
U05300	La ricezione è stata rifiutata dal fax ricevente perché non sono stati rispettati i requisiti di comunicazione a causa delle restrizioni di ricezione impostate sul fax ricevente. Verificare con il contatto.
U14000	La ricezione nella casella fax è stata interrotta per mancanza di spazio libero nella memoria di questo fax. Creare spazio libero nella memoria stampando i dati in essa contenuti oppure annullare la ricezione nella casella fax.
U14100	La trasmissione alla casella fax o alla casella dell'indirizzo secondario di un fax della stessa marca è stata interrotta per mancanza di spazio libero in memoria. Verificare con il contatto.
U19000	La ricezione in memoria è stata interrotta per mancanza di spazio libero nella memoria di questo fax. Creare spazio libero nella memoria stampando i dati in essa contenuti e chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax.
U19100	La trasmissione è stata interrotta per mancanza di spazio libero nella memoria del fax ricevente. Verificare con il contatto.
U19300	La trasmissione è stata interrotta a causa di un errore dati verificatosi durante l'invio. Ritrasmettere.

Indice analitico

A

- Alimentatore di originali **1-5**
- Anteprime
 - Casella FAX **4-36**
 - Casella Polling **4-51**
 - Trasmissione **3-36**
- Autorizzazione dei numeri di fax
 - Modifica ed eliminazione **6-16**
 - Registrazione **6-15**
- Autorizzazione dei numeri ID
 - Modifica ed eliminazione **6-20**
 - Registrazione **6-19**
- Avviso tramite e-mail
 - Avviso di fine lavoro **4-59**
 - Notifica del risultato della ricezione di un fax **5-12**

C

- Cancella
 - Annullamento di trasmissioni polling o di trasmissione a indirizzi secondari **3-17**
 - Annullamento di una trasmissione (scollegamento della comunicazione) **3-16**
 - Annullamento di una trasmissione da memoria **3-15**
 - Annullamento di una trasmissione differita **3-16**
 - Annullamento di una trasmissione diretta **3-16**
- Cancellazione bordo **4-58**
- Chiamata a catena **4-10**
- Commutazione automatica Fax/Segreteria telefonica **6-4, 6-9**
- Comunicazione con indirizzo secondario **3-8, 4-38**
 - Indirizzo secondario **4-38**
 - Password indirizzo secondario **4-38**
 - Procedura **4-38**

- Comunicazione criptata **3-8, 6-22, 10-6**
 - Chiave di crittografia **6-22**
 - Modifica ed eliminazione della chiave di crittografia **6-24**
 - N. chiave di crittografia **6-22**
 - Procedura per il fax ricevente **6-26**
 - Procedura per il fax trasmittente **6-24**
 - Registrazione della chiave di crittografia **6-23**
- Comunicazione ECM **3-8, 3-21**
- Kit Internet FAX (A) **7-2**
- Comunicazione polling **4-42**
 - Anteprime **4-51**
 - Comunicazione tramite bacheca con indirizzo secondario **4-42**
 - Eliminazione di documenti in una casella Polling **4-49**
 - Ricezione polling **4-46, 10-7**
 - Rinomina dei file **4-50**
 - Stampa da una casella Polling **4-48**
 - Trasmissione polling **4-42**
 - Verifica **4-50**
- Comunicazione rilanciata a più destinazione con indirizzo secondario **4-18**
- Comunicazione rilanciata a più destinazione con indirizzo secondario **10-8**
- Comunicazione tramite bacheca con indirizzo secondario **4-42, 10-8**
- Contabilità utenti **4-52**
 - Descrizione **4-52**
 - Login **4-54**
- Cronologia dei lavori fax **5-3**
 - Dettagli del registro lavori **5-5**
 - Registro dei lavori di memorizzazione **5-5**
 - Registro dei lavori di trasmissione **5-4**
 - Schermata del registro dei lavori di stampa **5-3**
 - Schermata del registro lavori **5-3**

D

- Data **2-5**
- Data e ora di ricezione **6-10**
- Densità **3-10**
- Diagnosi remota **6-30**
- Dual FAX **7-3**

E

Elenco dei codici di errore [Appendice-13](#)
Elenco dei menu [Appendice-6](#)

F

Formato del fax ricevuto e priorità alimentazione [Appendice-10](#)

Funzione Casella FAX [4-31](#), [10-7](#)

Anteprime [4-36](#)

Configurazione [4-31](#)

Elenco delle caselle fax [4-37](#)

Eliminazione di documenti da una casella FAX [4-34](#)

Modifica ed eliminazione [4-33](#)

Rinomina dei file [4-35](#)

Stampa di documenti da una casella FAX [4-33](#)

Verifica [4-35](#)

Funzione di commutazione remota [4-15](#), [10-6](#)

Configurazione [4-15](#)

Utilizzo [4-16](#)

Funzione per la trasmissione a lotti [4-3](#)

G

Gestione degli account [4-52](#)

I

Immissione di Oggetto e Corpo del documento i-FAX [8-11](#)

Impossibile eseguire la ricezione in memoria [10-7](#)

Impossibile eseguire la trasmissione con indirizzo secondario [10-7](#)

Impossibile ricevere un documento [10-6](#)

Impossibile trasmettere un documento [10-6](#)

Impossibile utilizzare la comunicazione rilanciata a più destinazioni con indirizzo secondario. [10-8](#)

Indicatori [10-2](#)

Informazioni sul fax locale [2-3](#)

Internet Fax [8-1](#)

COMMAND CENTER [8-4](#)

Note sull'utilizzo [8-2](#)

Ricezione [8-13](#)

Trasmissione [8-7](#)

Invia e memorizza [4-59](#)

Invia e stampa [4-59](#)

Invio automatico [3-4](#)

J

Job Accounting [4-52](#)

Comunicazione soggetta alla contabilità lavori [4-53](#)

Descrizione [4-52](#)

Limite [4-53](#)

Login [4-55](#)

M

Memoria di espansione [7-3](#)

Messaggi di errore [10-4](#)

Metodo di immissione dei caratteri [Appendice-2](#)

Immissione dei caratteri [Appendice-4](#)

Schermate di immissione [Appendice-2](#)

Modalità di ricezione [6-9](#)

N

Network FAX [9-1](#)

Configurazione [9-4](#)

Flusso di invio [9-2](#)

Flusso di ricezione [9-2](#)

Guida online [9-1](#), [9-4](#)

Nome FAX locale [2-3](#)

Nomi e funzioni dei componenti [1-1](#)

Non viene eseguita la stampa [10-6](#)

O

Operazioni preliminari per l'utilizzo [2-1](#)

Ora [2-5](#)

Originale

Orientamento originale [4-57](#)

Originali di formati diversi [4-56](#)

Selezione del formato degli originali [4-56](#)

Selezione di originali 1 faccia/2 facce **4-56**
Originali lunghi **4-2**

P

Pannello comandi **1-2**
Posizionamento degli originali **3-7, 8-7**
Precauzioni per lo spegnimento del sistema **10-3**
Problemi e soluzioni **10-6**
Programma **4-40**
 Configurazione **4-40**
 Modifica ed eliminazione **4-40**
 Utilizzo **4-41**

R

Rapporto
 Elenco delle caselle fax **4-37**
 Pagina stato **5-11**
 Rapporti dei risultati di ricezione FAX **5-8**
 Rapporti dei risultati di trasmissione **5-8**
 Rapporto attività **5-9**
 Rapporto dei lavori annullati prima dell'in-
 vio **5-9**
Regolazione del volume **6-7**
Restrizione di trasmissione **6-14**
 Autorizzazione dei numeri di fax **6-15**
 Autorizzazione dei numeri ID **6-19**
 Condizioni necessarie per stabilire la
 comunicazione **6-14**
 Impostazione delle restrizioni di invio **6-20**
 Impostazione delle restrizioni per la rice-
 zione **6-21**
 Numeri di fax rifiutati **6-17**
 Prerequisiti **6-14**
 Requisiti di rifiuto della ricezione **6-15**
Ricezione 2 in 1 **6-29**
Ricezione con commutazione automatica
FAX/TEL **6-2, 6-9**
Ricezione fax automatica **3-13, 6-9**
Ricezione in memoria **3-13, 10-7**
Ricezione manuale **4-13, 6-9**
Richiama **3-35**
Richiamata

Modifica del numero di tentativi **6-8**
Riduzione formato RX **6-27**
Rifiuto dei numeri di fax
 Modifica ed eliminazione **6-18**
 Registrazione **6-17**
Risoluzione **3-9**
Rubrica **3-18**
 Modifica ed eliminazione **3-28**
 Registrazione di una nuova destinazione
 3-18
 Ricerca **3-27**
 Selezionare una destinazione **3-26**
 Stampa dell'elenco degli indirizzi **3-30**

S

Scansione continua **4-57**
Selezione del formato di invio **4-56**
Selezione del TTI (Transmit Terminal Identi-
fication) **2-2**
Sistema (nomi dei componenti) **1-4**
Specifiche **Appendice-5**
Squilli **6-6**
Stampa dal vassoio bypass **6-13**
Stampa fronte/retro **6-28**
Stampa/Invio fax ricevuti secondo i requisiti
(Inoltro da memoria) **4-17, 10-7**
 Cancella **4-26**
 COMMAND CENTER **4-30**
 Impostazioni dei dettagli **4-26**
 Indicazione della destinazione per l'inol-
 tro **4-17**
 Registrazione delle impostazioni per re-
 quisito **4-21**
 Requisiti per l'inoltro **4-17**
 Utilizzo dei requisiti per tutte le ricezioni
 4-19
Stampa/Invio fax ricevuti secondo i requisiti
(Inoltro memoria) **10-7**
Stato della trasmissione **3-11, 8-10**

T

Tasti di composizione rapida **3-34**
Tasti one-touch **3-31**
 Modifica/eliminazione **3-32**
 Registrazione di una nuova destinazione

3-31

Selezione di una destinazione **3-32**

Tasto Invio **3-2**

Tasto Ricerca rapida num. **3-2**

Tempo inutilizzabile **6-31**

Tipo di supporto per la stampa **6-11**

Trasmissione a più destinazioni **4-6, 10-6**

Trasmissione con interruzione **4-9**

Trasmissione da memoria **3-5**

 Cancella **3-15**

Trasmissione differita **4-3**

 Cancella **3-16**

 Modifica/Cancellazione **4-4**

 Trasmissione immediata **3-16**

Trasmissione diretta **3-5, 3-6**

 Cancella **3-16**

Trasmissione manuale **4-12**

Trasmissione standby **4-8**

V

Velocità iniziale di trasmissione **3-8**

Velocità iniziale TX **3-21**

Verifica dei risultati di trasmissione e dello stato di registrazione **5-1**

Z

Zoom **4-56**

MEMO

PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.



KYOCERA MITA EUROPE B.V.



EUROPEAN HEADQUARTERS
Bloemlaan 4
2132 NP Hoofddorp
The Netherlands
Phone: +31 20 654 0000
Fax: +31 20 653 1256
www.kyoceramita-europe.com



KYOCERA MITA Europe B.V.,
Amsterdam (NL)
Zweigniederlassung Zürich
Hohlstrasse 614
CH-8048 Zürich
Phone: +41 1 908 49 49
Fax: +41 1 908 49 50
www.kyoceramita.ch

KYOCERA MITA SALES COMPANIES IN EMEA



KYOCERA MITA INTERNATIONAL SALES
(Europe, Middle East & North Africa)
Bloemlaan 4
2132 NP Hoofddorp
The Netherlands
Phone: +31 20 654 0000
Fax: +31 20 653 1256
www.kyoceramita-europe.com



AUSTRIA
KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH
Eduard Kittenberger Gasse 95
A-1230 Wien
Phone: +43 1 86 338 0
Fax: +43 1 86 338 400
www.kyoceramita.at



BELGIUM
S.A. KYOCERA MITA Belgium N.V.
Sint-Martinusweg 199-201
BE-1930 Zaventem
Phone: +32 2 720 9270
Fax: +32 2 720 8748
www.kyoceramita.be



DENMARK
KYOCERA MITA Denmark A/S
Ejby Industrivej 1
DK-2600 Glostrup
Phone: +45 70 22 3880
Fax: +45 45 76 3850
www.kyoceramita.dk



FINLAND
KYOCERA MITA Finland OY
Kirvesmiehenkatu 4
FI-00880 Helsinki
Phone: +358 9 4780 5200
Fax: +358 9 4780 5390
www.kyoceramita.fi



FRANCE
KYOCERA MITA France S.A.
Parc les Algorithmes Saint Aubin
FR-91194 Gif-Sur-Yvette
Phone: +33 1 6985 2600
Fax: +33 1 6985 3409
www.kyoceramita.fr



GERMANY
KYOCERA MITA Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 12
D-40670 Meerbusch / Germany
Phone: +49 2159 918 0
Fax: +49 2159 918 100
www.kyoceramita.de



ITALY
KYOCERA MITA Italia S.P.A.
Via Verdi, 89/91
I-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Phone: +39 02 921 791
Fax: +39 02 921 796 00
www.kyoceramita.it



THE NETHERLANDS
KYOCERA MITA Nederland B.V.
Beechavenue 25
1119 RA Schiphol-Rijk
Phone: +31 20 587 7200
Fax: +31 20 587 7260
www.kyoceramita.nl



NORWAY
KYOCERA MITA Norge
Olaf Helsetsvai 6
NO-0694 Oslo
Phone: +47 22 627 300
Fax: +47 22 627 200
www.kyoceramitanorge.no



PORTUGAL
KYOCERA MITA Portugal LDA.
Rua do Centro Cultural 41
PT-1700-106 Lisboa
Phone: +351 21 843 6780
Fax: +351 21 849 3312
www.kyoceramita.pt



SOUTH AFRICA
KYOCERA MITA South Africa (Pty) Ltd.
527 Kyalami Boulevard, Kyalami
Business Park · ZA-1685 Midrand
Phone: +27 11 540 2600
Fax: +27 11 466 3050
www.kyoceramita.co.za



SPAIN
KYOCERA MITA España S.A.
Avda. Manacor No. 2
ES-28290 Las Matas (Madrid)
Phone: +34 91 631 83 92
Fax: +34 91 631 82 19
www.kyoceramita.es



SWEDEN
KYOCERA MITA Svenska AB
Esbogatan 16B
SE-164 75 Kista
Phone: +46 8 546 550 00
Fax: +46 8 546 550 10
www.kyoceramita.se



UNITED KINGDOM
KYOCERA MITA UK Ltd.
8 Beacontree Plaza, Gillette Way,
Reading, Berkshire RG2 OBS
Phone: +44 1189 311 500
Fax: +44 1189 311 108
www.kyoceramita.co.uk

KYOCERA MITA WORLDWIDE



JAPAN
KYOCERA MITA Corporation
(Head Office)
2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku,
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81 6 6764 3555
Fax: +81 6 6764 3980
www.kyoceramita.com



USA
KYOCERA MITA America, INC.
(Head office)
225 Sand Road, P.O. Box 40008
Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA
Phone: +1 973 808 8444
Fax: +1 973 882 6000
www.kyoceramita.com/us

KYOCERA CORPORATION



JAPAN
KYOCERA CORPORATION
(Corporate Headquarters)
6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku
Kyoto 612-8501, Japan
Phone: +81 75 604 3500
Fax: +81 75 604 3501
www.kyocera.co.jp

 **KYOCERA**

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

