



Master™ TRANSMITTER OPERATION

⚠ WARNING



Moving door can cause serious injury or death.

- **Do Not** install transmitter unless the door operator's **safety reverse** works as required by the door operator's manual.
 - Wall control must be mounted in sight of door.
 - **Keep people clear** of opening while door is moving.
 - **Do Not** allow children to play with the transmitter or door operator.
- If **safety reverse** does not work properly:
- **Close door then disconnect operator** using the manual release handle.
 - **Do Not** use transmitter or door operator.
 - Refer to Door and Door Operator Owner's Manuals before attempting any repairs.

A. For use with CodeDodger® 1 Openers—

The Universal Remote comes from the factory in the **CodeDodger® 1** Operating Mode. The **CodeDodger® 1** Mode is indicated by a **RED LED** on the remote whenever a button is pressed (FIG. 2).

Program it as you would any **CodeDodger® 1** remote using the following steps:

1. Locate the Learn Code Button and Learn Code Indicator LED on your opener's powerhead (FIG. 1) (See owner's manual).
2. Press and release the Learn Code Button—the Learn Code LED will blink rapidly.
3. Press and release a Remote Button, (FIG. 2)—the Learn Code LED will stay on (stops blinking)
4. Press and release the same Remote Button again—the Learn Code LED will turn off.
5. Press and release the same Remote Button again—the **Door Opener will run**.

NOTE: Each opener must have its own assigned Remote Button. To program additional openers, repeat the steps above using a different Remote Button.

B. For use with CodeDodger® 2 Openers—

The button or buttons on your remote that you wish to use to operate **CodeDodger® 2** openers, must be switched to the **CodeDodger® 2** Operating Mode. The **CodeDodger® 2** Mode is indicated by a **GREEN LED** on the remote whenever a button is pressed (FIG. 2).

To shift to CodeDodger® 2 mode:

1. Press and hold the chosen Remote Button—A steady **RED LED** will be illuminated and after 10 seconds—a **GREEN LED** will also illuminate.
2. Release the button.
3. Press and release that same button again **TWICE**—the remote's LEDs will both turn off.
4. Press and release that same button again—the remote's **GREEN LED** will light while you press that button indicating it is now in **CodeDodger® 2** mode.

To program the remote to an opener:

1. Press and hold the PROGRAM/SET (FIG. 1) button on opener's powerhead for 2 seconds or until the round LED turns **BLUE**. When you release the button the **BLUE LED** will go out and the **LONG LED** will turn **PURPLE**.
2. Press and release the Remote Button you want to assign to that opener.
3. Press and release that same button. **After releasing the button the second time**, the LEDs will both be off.
4. Press and release that same button again—the **Door Opener will run**.

C. For use with Openers having a row of Code Switches (9 or 12 switches).

(If you already have a working "code switch" remote, simply match your new Master™ Remote switches to those on your existing remote and proceed to step 4.) (FIG. 3)

To operate a Code Switch equipped operator:

1. Open the opener's light lens in order to gain access to its row of Code Switches. These are 3 position switches (+, - and 0).
2. Slide off the rear cover of the remote (FIG. 3).
3. Set the Code Switches positions in the remote to match those of the switches in the opener. (If you are working with a 9 switch operator, set the remote switches 10, 11 and 12 to the center or "0" position)
4. Locate the non-rolling code button label inside the Rear Cover (FIG. 3).
5. Press the non-rolling code button B, C or D (FIG. 3) that matches the appropriate code switch description on the label. The **YELLOW LED** next to the battery will begin flashing.
6. Press and release the Remote Button you want to assign to that opener—the **GREEN LED** on the remote will flash for approximately 2 seconds and stop.
7. **Pressing the same button again will operate the opener**—The **RED LED** on the remote will flash while the button is pressed.

D. Replacing the Battery. (Programming is not affected by battery replacement.)

1. Slide the Circuit Board Cover off the back of the remote (FIG. 3).
2. Slide the old battery toward the bottom of the remote and out.
3. Properly discard the old battery.
4. Slide a new (2032 size) battery into position and slide the Cover back on.

E. Resetting the Remote

To return a Remote Button to its original CodeDodger® 1 mode:

1. Slide the Circuit Board Cover off (FIG. 3).
2. Press the **DEFAULT** button—the **yellow LED** will flash.
3. Press the Remote Button you wish to reprogram. Its now **CodeDodger® 1** again.

FIG. 1 POWERHEADS (for various models)
Circle indicates location of Learn Code Button and LED.

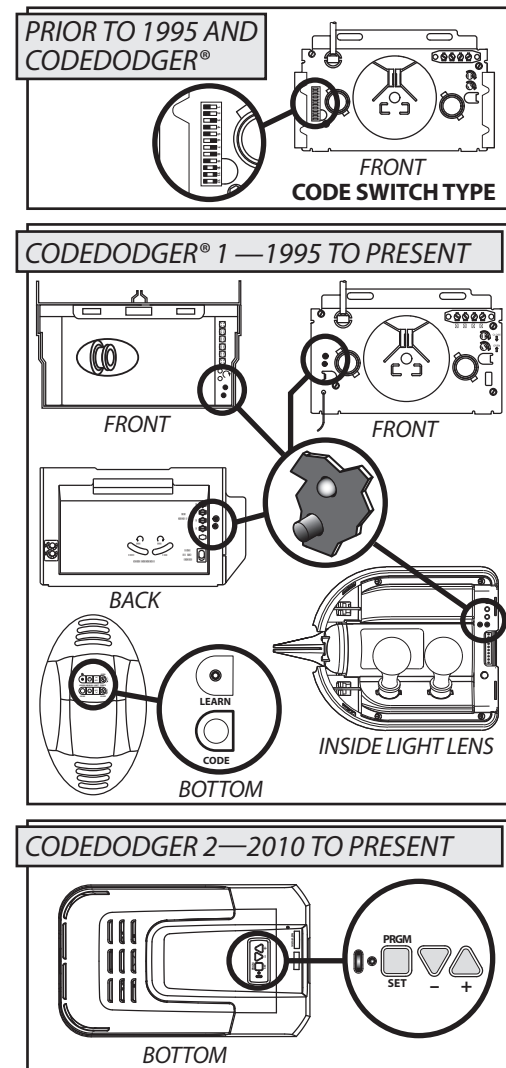


FIG. 2


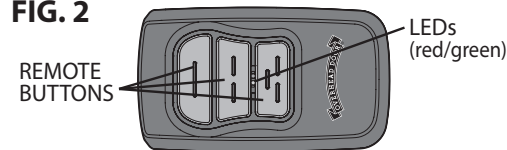


FIG. 3

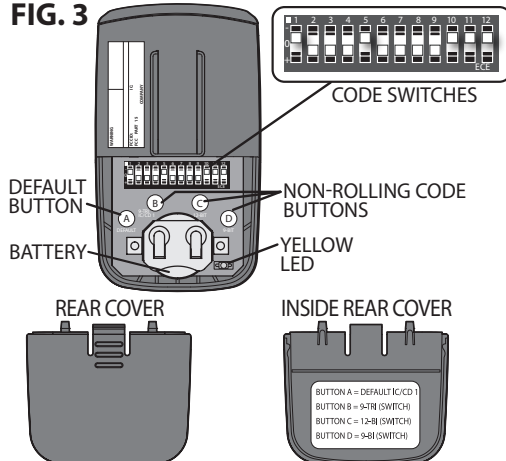

FOR HELP OR ANSWERS TO QUESTIONS, CALL 800-929-3667 or visit www.overheaddoor.com

FCC & IC CERTIFIED This device complies with part 15 of the FCC Rules and IC RSS 210 Issue 8. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular situation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which may be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures: (a) Re-orient or relocate the receiver antenna, (b) increase the separation between the opener and receiver, (c) Connect the opener into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected, and (d) Consult your local dealer. Any modifications or changes to this equipment which are not expressly approved by The Overhead Door® Corporation could void the user's authority to operate the equipment.

OVERHEAD DOOR

Master™

FUNCIONAMIENTO DEL TRANSMISOR



⚠ ADVERTENCIA

La puerta en movimiento puede causar lesiones serias o la muerte.

- **No** instale el transmisor a menos que el **sistema de seguridad de marcha inversa** del operador de la puerta funcione como se requiere en el manual del operador de la puerta.
- El control en la pared debe montarse en un lugar desde se vea la puerta, por lo menos a 5 pies (1,52 metros) arriba del piso i sin interferir con las partes móviles de la puerta.
- **Mantenga el vano de la puerta libre de personas** mientras se mueve la puerta.
- **No** permita que los niños jueguen con el transmisor o el operador de la puerta.

Si el sistema de seguridad de **marcha inversa** no funciona bien:

- **Cierre la puerta y luego desconecte el operador** usando la manija de soldado manual.
- **No** use el transmisor o el operador de la puerta.
- Consulte los Manuales de la puerta y del propietario del operador de la puerta antes de intentar cualquier reparación.

A. Para uso con abridores CodeDodger® 1—
*El Control remoto universal viene de fábrica en modo operativo **CodeDodger® 1**. El Modo **CodeDodger® 1** se indica con una LUZ LED ROJA en el control remoto siempre que se presiona un botón (FIG. 2).*

- Program it as you would any CodeDodger® 1 remote using the following steps:
1. Localice el botón "Conocer código" y la luz LED indicadora de "Conocer código" en el cabezal motorizado de su abridor (FIG. 1) (Consulte el manual de usuario).
 2. Presione y suelte el botón "Conocer código"—la luz LED de "Conocer código" titilará rápidamente.
 3. Presione y suelte el botón del control remoto (FIG. 2) —la luz LED de "Conocer código" seguirá encendida (dejará de titilar).
 4. Presione y suelte el mismo botón del control remoto otra vez—la luz LED de "Conocer código" se apagará.
 5. Presione y suelte el mismo botón del control remoto nuevamente—**se activará el abridor de puerta.**

NOTA: Cada abridor debe tener su propio botón de control remoto asignado. Para programar otros abridores, repita los pasos anteriores utilizando un botón del control remoto diferente.

B. Para uso con abridores CodeDodger® 2—
*El botón o los botones de su control remoto que desea utilizar para accionar abridores **CodeDodger® 2**, deben ajustarse al modo operativo **CodeDodger® 2**. El Modo **CodeDodger® 2** se indica con una LUZ LED VERDE en el control remoto siempre que se presiona un botón (FIG. 2).*
Para cambiar al modo CodeDodger® 2:

1. Mantenga presionado el botón del control remoto seleccionado—Se encenderá una luz LED ROJA fija y después de 10 segundos también se encenderá una luz LED VERDE.
2. Suelte el botón.
3. Presione y suelte ese mismo botón. Después de soltar el botón por segunda vez, ambas luces LED se apagarán.
4. Presione y suelte ese mismo botón otra vez —la luz LED VERDE del control remoto permanecerá encendida mientras presiona ese botón; lo que indica que ahora está en modo **CodeDodger® 2**.

Para programar el control remoto para un abridor:

1. Mantenga presionado el botón PROGRAMAR/CONFIGURAR (FIG. 1) del cabezal motorizado de su abridor durante 2 segundos o hasta que la luz LED circular se ponga AZUL. Cuando suelta el botón, la luz LED AZUL se apaga y la luz LED LARGA se pone VIOLETA.
2. Presione y suelte el botón del control remoto que desea asignar para ese abridor.
3. Presione y suelte ese mismo botón. **Después de soltar el botón por segunda vez**, ambas luces LED se apagarán.
4. Presione y suelte ese mismo botón nuevamente—**se activará el abridor de puerta.**

C. Para uso con abridores que tienen una hilera de interruptores de código (9 o 12 interruptores).
*(Si ya tiene un control remoto con "interruptor de código" en funcionamiento, simplemente ajuste los nuevos interruptores de su control remoto **Master™** con los de su control remoto existente y proceda con el paso 4.) (FIG. 3)*

Para activar un abridor equipado con interruptor de código:

1. Abra las lentes de las luces del abridor para acceder a la hilera de interruptores de código. Estos son interruptores de 3 posiciones (+, - y 0).
2. Deslice la cubierta trasera del control remoto (FIG. 3).
3. Ajuste las posiciones de los interruptores de código del control remoto con la de los interruptores del abridor. (Si trabaja con un abridor de 9 interruptores, configure los interruptores del control remoto 10, 11 y 12 a la posición centro o "0").
4. Localice la etiqueta del botón de código anti-giratorio dentro de la cubierta trasera (FIG. 3).
5. Presione el botón de código anti-giratorio B, C o D (FIG: 3) que se ajusta a la descripción del interruptor de código apropiado en la etiqueta. La luz LED AMARILLA al lado de la batería comenzará a titilar.
6. Presione y suelte el botón del control remoto que desea asignar a ese abridor—la luz LED VERDE del control remoto titilará aproximadamente durante 2 segundos y luego se detendrá.
7. **El abridor se activa al presionar el mismo botón otra vez**—La luz LED ROJA en el control remoto titilará mientras el botón esté presionado.

D. Cambio de la batería. (La programación no se afectará con el cambio de la batería.)

1. Deslice la cubierta del tablero de circuito de la parte trasera del control remoto (FIG. 3).
2. Deslice la batería vieja hacia la parte inferior del control remoto y retírela.
3. Deseche adecuadamente la batería vieja.
4. Inserte una nueva batería (tamaño 2032) y coloque nuevamente la cubierta.




E. Reajuste del control remoto.

To return a Remote Button to its original CodeDodger® 1 mode:

1. Para ajustar el botón del control remoto al modo **CodeDodger® 1** original:
2. Presione el botón VALOR PREDETERMINADO—se encenderá la luz LED amarilla.
3. Presione el botón del control remoto que desea reprogramar. Ahora está nuevamente en el modo **CodeDodger® 1**.

CERTIFICADO FCC e IC Todos los dispositivos cumplen los reglamentos de la FCC en su parte 15 y IC RSS 210 Número 8. El funcionamiento del abrepuertas esá sujeto a las siguientes dos condiciones:(1) este dispositivo podría no causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe de aceptar cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento inadecuado. Este equipo general, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencias en alguna instalación determinada. Si este equipo provocara interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar ENCENDIENDO y APAGANDO el equipo, se recomienda que el usuario trate de se recomienda que el usuario trate de corregirlas mediante una o varias de las siguientes medidas: a) Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora, b) Aumentar la separación entre el abridor y el receptor, c) Conectar el abridor en un tomacorriente que pertenezca a un circuito distinto de aquél en el que está conectado el receptor, d) Consultar al distribuidor local. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por El Overhead Door Corporación podrían invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

FIG. 1 CABEZALES MOTORIZADOS
(para los diferentes modelos.)
Los círculos indican la ubicación del botón "Conocer código" y las luces LED.

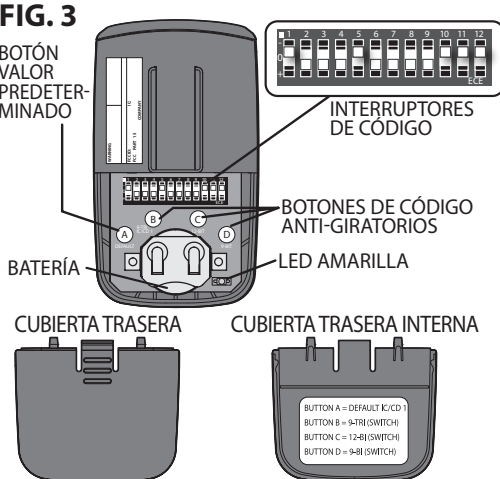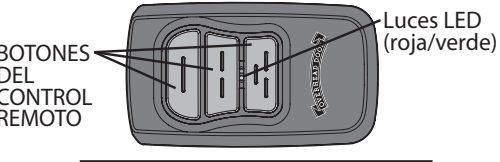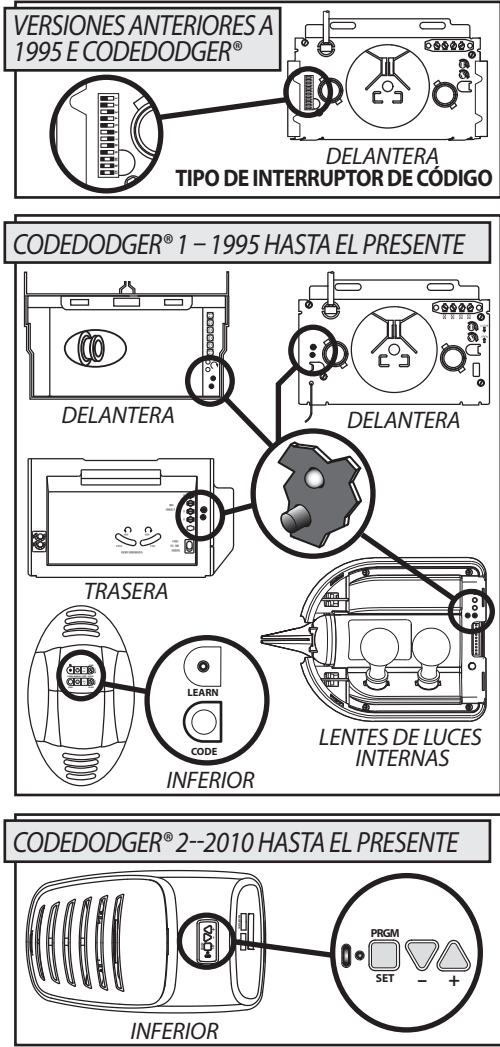

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O DESEA RECIBIR ASISTENCIA, LLAME AL 800-929-3667 o visite www.overheaddoor.com