
MULTIMEDIA INTERFACE AUDI RNS-E PAL,NTSC PAL, NTSC

ADAPTADOR MULTIMEDIA AUDI RNS-E PAL,NTSC PAL, NTSC



www.electronicapunto.com

MA-140N CNT

Ver 112.05

PL **UWAGA !! Koniecznie przeczytaj !!**

Adapter ten odczytuje i konwertuje dane z magistralii CAN pojazdu. Nie gwarantujemy iż zbierane i wysyłane dane na magistralę CAN BUS nie spowodują zakłóceń innych urządzeń elektronicznych w pojeździe. Jeśli montujesz dodatkowe urządzenia, zawsze przestrzegaj instrukcji montażu i warunków gwarancji producenta pojazdu – inaczej grozi Ci utrata gwarancji.

GB **ATTENTION !! Read this necessary !!**

This interface reads and converts data signals from the CAN protocol of a car. We cannot guarantee that picking off data from the CAN BUS system may not influence other electronic units or system in the car. If you install electronic units in cars, please always pay attention to the installation – guides and the warranty – regulations of the car producer because otherwise the warranty will be lost.

DE **Achtung !!**

Adapter verarbeitet CAN -BUS Daten aus dem Fahrzeug. Wir übernehmen keine Haftung für Störungen an Ihrem Auto. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Garantie Bedingungen der Autohersteller.

ES **ATENCCION !! CUIDADO !! LEE ANTES DE INSTALAR !!**

El interface multimedia lee y convierte los datos de CAN-BUS . No garantizamos que los datos almacenados y enviados al CAN-BUS no te produzcan interferencias en otros aparatos electronicos. Si vas a instalar un aparato suplementario en tu vehiculo siempre hay que hacerlo segun la descripcin de manual de instalacion – SI no lo haces podras perder la garantia .

PL Instrukcja montażu:

GB Installation/ connection:

DE Montageanleitung:

ES Manual de Instalacion:

1.

PL Zdemontuj i odłącz nawigację .

GB Remove and disconnect the navigation system.

DE *Bauen Sie die Navigationseinheit aus. Ziehen Sie die Anschlussstecker von der Navi Ab*

ES Demonta y desconecta el navegador

2.

PL Podłącz 18-sto pinowy wtyk do nawigacji jak na zdjęciu poniżej.

GB Connect the 18-pin connector into navigation system according to picture below.

DE *Stecken Sie den 18-Poligen Adapterstecker (Interface) wie auf den unteren Bild dargestellt an die Navi .*

ES Conecta el cable con conector de 18 pins al navegador (Ver foto de abajo)

3.

PL Podłącz przewody do wtyku nawigacji:


czerwony – do +12V (PIN 15)

czarny – do masy (PIN 12)

biały – do CAN HIGH (PIN 9)

brązowy – do CAN LOW (PIN 10)

Podłącz przewody równolegle do istniejących.

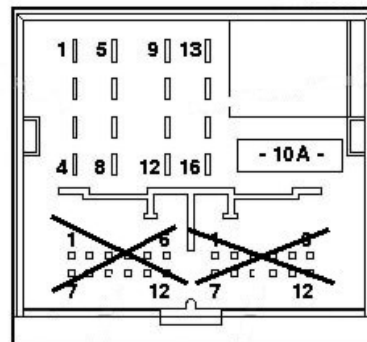

GB Connect cables to connector at head unit:

red – to +12V power (PIN 15)

black – to chassis ground negative (PIN 12)

white – to CAN HIGH (PIN 9)

brown – to CAN LOW (PIN 10)

Connect cables in parallel to the existing.

DE Schließen Sie die Kabel:

rot - +12V (PIN 15)

schwarz -> Masse (PIN 12)

weiß – CAN HIGH (PIN 9)

braun – CAN LOW (PIN 10)

ES Conecta los cables:

Rojo - +12V (PIN 15)

Negro – negativo (masa) (PIN 12)

Blanco - CAN HIGH (PIN 9)

Marron - CAN LOW (PIN 10)

Conecta los cables en paralelo con los existentes.

El cable tipo JACK (El que sale del interface) se conecta a la entrada "EXTERNAL REMONTE" de DVD (o sea en lugar donde se conecta el cable prolongador de sensor de infrarojos) Los cables de conexión de DVD hay que conectar según la descripción del fabricante.

4.

PL Podłącz , zamontuj nawigację i włącz ją.

GB Build in the navigation system and turn it on

DE Bauen Sie die Navigation ein und schalten Sie an.

ES Conecta y enciende el navegador

5.

PL Naciśnij przycisk "CD/TV", pojawi się menu dostępnych źródeł. Naciśnij przycisk

- GB** górna strzałka i dużym pokrętkiem wybierz opcję TV. Naciśnij pokrętko aby zatwierdzić. Press the „CD/TV” key, the source menu will indicate. Press the upper right key and turning rotary knob choose the TV option. For sign this, press rotary knob.
-

DE *Nach dem Sie die „TV“ taste gedrückt haben, erscheint das Quellen Menü. Danach drücken Sie die obere, rechte Pfeil Taste und mit dem Drehknopf erst wählen und dann bestätigen Sie die Funktion „TV“.*

ES Pulsa tecla “CD/TV”, saldra el menu de las fuentes disponibles. Pulsa tecla Flecha superior y con el mando rotatorio elige la opcion TV. Pulsa el boton rotatorio para elegir.

6.

PL Wyreguluj jasność, kontrast i kolor za pomocą przycisków **MODE**, **+**, **-**. Naciskanie **MODE** powoduje wejście w tryby regulacji w kolejności : jasność -> kontrast -> kolor -> jasność poprzez klawisze **+** i **-**. Każda regulacja jest dostępna przez 10 sek. Po tym czasie następuje wyjście z trybu regulacji.

GB Adjust brightness, contrast and colour with a switch **MODE**, **+**, **-**. By pressing **MODE** can adjust of order : Brightnes -> contrast -> color -> brightnes trough **+**, **-**. Each of regulation is posibble for 10sec. After this time adjustment is not available trough **+**, **-**.

DE *Durch Drücken auf die Taste **MODE** können Sie Helligkeit, Kontrast und Farbe nacheinander wählen und mit den Tasten **+** und **-** einstellen. Wenn Sie innerhalb von 10 sec keine Taste drücken, ist die Einstellung beendet und gespeichert. Sie müssen dann mit **MODE** neu anfangen.*

ES Puedes regular el brillo, contraste y saturacion (color) usando botones **MODE**, **+**, **-**. Pulsando **MODE** el Adaptador multimedia entra en el modo de regulacion de diguiente forma : brillo -> contraste -> saturacion(color)-> brillo usando **+** i **-**. Cada regulacion esta disponible solo 10 segundos. Despues el interface sale automaticamente del modo de regulacion.

7.

PL Aby zaprogramować kody rozkazów dla danego modelu urządzenia naciśnij jednocześnie **+** i **-**. Na ekranie monitora pojawi się niebieski ekran . Ilość przyciśnień **+** określa programowany kod (patrz poniżej), np. dwa naciśnięcia określą kod 02 czyli zestaw kodów dla DVD MP410U. Wyjście z trybu programowania następuje poprzez naciśnięcie **-**, adapter wraca do normalnej pracy. Zestaw kodów jest przechowywany w nieulotnej pamięci, fabrycznie kod jest ustawiony na 01.

<u>Nr kodu</u>	<u>Obsługiwane urządzenie</u>
1	DVD PHANTOM DVD300B
2	DVD MP410U/ DVP-1000M
3	DVD NESA 1002/ / NESA 2007/ CANVA D05

4	BOSCHMANN SLD65
5	
6	HDD PLAYER MEDIABANK 820

GB The program order's codes for stated model press + and - at the same time. Monitor's screen will be blue then. Number of + pressing determine programming code (see below) , fo example two pushes determine 02 code, that is code for DVD MP410U. Output from programming procedure succeed trough - press, the adapter backs to normal operation. Code's kit is keeping in solid memory, factory code is 01.

<u>Code number</u>	<u>Operating device</u>
1	DVD PHANTOM DVD300B
2	DVD MP410U/ DVP-1000M
3	DVD NESA 1002/ / NESA 2007/ CANVA D05
4	BOSCHMANN SLD65
5	
6	HDD PLAYER MEDIABANK 820

DE *Der Adapter und der DVD-Player sind auf einander abgestimmt. Sie können es aber manuell auf ein anderes gerät umschalten. Da zu drücken Sie gleichzeitig die Tasten + und -, das Bild wird dann Blau. Durch Drücken der Taste + verändern Sie die Programmierung zB 2x auf DVD MP410U. Die Einstellung wird durch drücken der Taste - gespeichert.*

<u>Code number</u>	<u>Operating device</u>
1	<i>DVD PHANTOM DVD300B</i>
2	<i>DVD MP410U/ DVP-1000M</i>
3	<i>DVD NESA 1002/ / NESA 2007/ CANVA D05</i>
4	<i>BOSCHMANN SLD65</i>
5	
6	<i>HDD PLAYER MEDIABANK 820</i>

ES Para programar el codigo de comandos para modelo de DVD elegido tienes que pulsar A la vez + i - . La pantalla de navegador se pondra en color azul . Cada pulsacion de simbolo + significa codigo programado p.ej dos pulsaciones significan codigo 02 o sea te lo deja programado para DVD MP410U. Para salir de modo de programacion pulsa simbolo de - , y el adaptador multimedia volvera en modo de funcionamiento .
Lo que has programado queda en la memoria interna de interface y no hay que programarlo despues de desconectar la bateria. De fabrica el interface viene con codigo 01.

1	<i>DVD PHANTOM DVD300B</i>
2	<i>DVD MP410U/ DVP-1000M</i>
3	<i>DVD NESA 1002/ / NESA 2007/ CANVA D05</i>
4	<i>BOSCHMANN SLD65</i>
5	.

- 8.**
- PL** Część rozkazów jest dostępna z nawigacji (patrz rysunek poniżej) Pozostałe rozkazy dal DVD sa dostępne z oryginalnego pilota poprzez odbiornik podczerwieni
- GB** Some of tuner commands are available from head unit (see picture below). Rest of orders controlling DVD's are available from original remonte trough IR receiver.
- DE** *Ein Teil der Befehle ist bedienbar vom Navi (schaue, Bild unten). Der Rest der Befehle zum DVD sind mit der originalen Ferbedienung bedienbar , über Infrarotauge.*
- ES** Una parte de comandos esta disponible usando las teclas del navegador (Ver la foto de abajo) El resto de comandos estan disponibles usando el mando a distancia





HDD PLAYER

PL UWAGA!!

1. Wszelkie manipulacje przy sprzęcie nawigacyjnym, jego oprogramowaniu i instalacji elektrycznej pojazdu wykonujesz na własne ryzyko!!
2. Jeśli nie jesteś pewien – zleć montaż autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub skontaktuj się z punktem montażu car-audio

GB ATTENTION!!

1. Whole manipulations on navigation system's hard- and software is based on your own risk.
2. If you are not sure – contact with authorized dealer or consult with car audio system's salepoint.

DE ACHTUNG!!

1. *Schließen Sie diesen Adapter (Interface) nur an wenn Sie über entsprechende Fachkenntnisse Verfügen !!!*
2. *Für Schäden die durch Einbau oder Anschlussfehler und für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.*

ES ATENCION !! OJO !! CUIDADO !!

1. La conexión de interface exige conocimientos básicos de electrónica.
El fabricante no se responsabiliza de los daños producidos por la incorrecta instalación de interface. Si no eres persona mañosa ACUDE A UN TALLER DE CAR AUDIO.

www.electronicapunto.com

Telefono de atencion de cliente:

España . 91-1516719

Polonia. 0048 5449167

(Ten en cuenta que no siempre tenemos a nuestro interprete disponible con lo cual si tienes alguna duda escribenos un correo electronico al electronicapuntocom@yahoo.es)

Si no tienes a nadie que te lo instale – acuda a unos especialistas. Pida hoy cita a <http://www.todonavegadores.com/>

Tel.679 18 28 56