

I Libretto istruzioni

(parte 1)

pagina 2

**E Manual de
instrucciones**

(parte 1)

página 11

Índice

Advertencias	11	Instalación	19
Eliminación	12	Conexión a la toma del agua	19
Uso del lavavajillas en modo económico y respetando el ambiente	12	Conexión al desagüe	19
Antes del primer uso	12	Conexión eléctrica	19
El descalcificador del agua	12		
Carga de la sal regenerante	13		
Uso del líquido abrillantador	13		
Uso del detergente	14		
Mantenimiento periódico y de rutina	16		
Limpieza de los filtros	16		
Períodos de parada prolongados	16		
Riesgo de hielo	16		
Desplazamiento	16		
Que hacer si...	17		
Asistencia técnica y recambios	18		

Advertencias

Es muy importante conservar este libro de instrucciones junto al aparato por si fuera necesario consultarlo. Si el lavavajillas fuese vendido o traspasado a otro propietario, o si Ud. tuviese que mudarse dejándolo en la casa, acuérdesese de entregar este libro junto con la máquina, para que el nuevo propietario conozca el funcionamiento del lavavajillas y las advertencias necesarias. Estas advertencias han sido redactadas por razones de seguridad. Le rogamos por lo tanto leerlas muy atentamente antes de la instalación y uso del aparato.

Instalación

- Controle que el aparato no se haya estropeado durante el transporte. No conecte nunca un aparato dañado. Si su lavavajillas está dañado, pónganse en contacto con su proveedor.
- Por motivos de seguridad, no alterar o modificar su lavavajillas en modo alguno.
- La adaptación de los equipos eléctricos e hidráulicos para la instalación del lavavajillas debe ser efectuada solamente por personal especializado.
- Tener cuidado de que el lavavajillas no se apoye sobre el cable de alimentación eléctrica o sobre los tubos de carga y desagüe.
- No hay que perforar de ninguna manera los lados del lavavajillas para no dañar los componentes hidráulicos colocados entre el tanque de lavado y los lados.

Seguridad de los niños

- Este lavavajillas debe ser utilizado solamente por personas adultas.
No se debe permitir que los niños manipulen los mandos o jueguen con el aparato
- ¡Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños, que pueden correr el riesgo de asfixia! Por lo tanto se aconseja mantener el embalaje fuera del alcance de los niños.

- No se debe beber el agua que se encuentra en el lavavajillas. El aparato podría contener residuos de detergentes. Asegúrese de que estos residuos cáusticos no entren en contacto con la piel ni beberlos a fin de evitar riesgos de asfixia. Se aconseja mantener los niños lejos del lavavajillas cuando la puerta está abierta.
- Guardar todos los detergentes en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

Uso cotidiano del lavavajillas

- El lavavajillas ha sido proyectado solamente para el lavado de vajillas domésticas. Los objetos tratados con gasolina, pintura, restos de acero o hierro, productos químicos corrosivos, (ácidos o alcalinos) no deben ser lavados en el lavavajillas.
- En general no es aconsejable abrir la puerta mientras que el aparato está funcionando, especial durante las fases calientes de lavado, esto podría causar una fuga de agua caliente.
Sin embargo si esto se lleva a cabo, existe un mecanismo de seguridad que asegura la detención de la máquina.
- Usar solamente productos específicos (sal regenerante, líquido abrillantador, detergentes, etc.) para lavavajillas domésticos.
- Al terminar la carga y descarga de la vajilla, cerrar siempre la puerta para evitar accidentes.
- No apoyarse o sentarse sobre la puerta abierta del lavavajillas.
- Después de usar el aparato desconectarlo de la red de alimentación eléctrica y cerrar el grifo del agua.
- No intentar nunca reparar el aparato. La asistencia de este lavavajillas debe ser efectuada por un centro de asistencia técnica autorizado.

Las reparaciones efectuadas por personal inexperto podrían causar graves accidentes o un funcionamiento defectuoso. Pónganse en contacto con el centro de asistencia más cercano o con su revendedor. Exija siempre piezas de recambio originales.

Eliminación

Eliminar el material de embalaje del lavavajillas respetando las normas en vigor. Todos los materiales de embalaje utilizados pueden ser reciclados.

Los materiales plásticos están marcados con siglas estándares internacionales:

- >PE< para el polietileno; por ejemplo las hojas de embalaje.
- >PS< para el poliestireno; por ejemplo las partes acolchadas (principalmente sin CFC).
- >POM< para el poliosimetileno; por ejemplo las mordazas de plástico.

Las partes de cartón realizadas con papel reciclado deben eliminarse mediante los contenedores específicos para la recogida diferenciada del papel.

Cuando el aparato ha completado su ciclo de actividad y deje de usarlo, inutilícelo antes de deshacerse del mismo.

¡Atención! Los niños jugando podrían encerrarse dentro del lavavajillas o poner en peligro sus propias vidas. Por lo tanto desconecte el enchufe y el cable de alimentación. Desactive el cierre de la puerta para que no se pueda cerrar.

Para un correcto desguace del lavavajillas, póngase en contacto con una empresa municipal encargada de la recogida de los desechos sólidos urbanos.

Uso del lavavajillas en modo económico y respetando el ambiente

- Asegúrese de que el descalcificador de agua esté regulado correctamente.
- No efectúe el prelavado de la vajilla con agua corriente.
- Seleccione siempre el programa de lavado correspondiente al tipo de vajillas y al grado de suciedad de las mismas.
- Evite rigurosamente echar cantidades excesivas de detergente, sal especial para el lavavajillas y líquido abrillantador. Respete las indicaciones facilitadas en este manual y por el fabricante de dichas sustancias.

Antes del primer uso

Antes de usar el lavavajillas por primera vez, efectúe las siguientes operaciones:

1. Asegúrese de haber instalado y conectado correctamente el nuevo lavavajillas a la red del agua y a la línea eléctrica.
2. Retire todos los objetos del embalaje del interior del aparato.
3. Regule el descalcificador del agua.
4. Escanciar 1 litro de agua en el contenedor de sal, luego llene el contenedor con sal especial para lavavajillas.
5. Llene el contenedor de líquido abrillantador.
6. Realice el programa "Remojo" (*no todos los modelos de lavavajillas cuentan con este programa*).

El descalcificador ha sido regulado en la fábrica en la posición "2".

Si la dureza del agua suministrada es inferior al nivel 1, no es necesario usar sal regenerante, pues es ya dulce. Regule el descalcificador en posición 1 sin usar sal regenerante.

Solamente para lavavajillas con lámpara testigo

Si el descalcificador ha sido regulado en posición 1 sin utilización de sal regenerante la lámpara testigo de control sal permanecerá siempre encendida con la máquina encendida.

El descalcificador del agua

El lavavajillas está equipado con un descalcificador de agua para absorber los minerales y las sales contenidos en el agua suministrada, éstos pueden tener un efecto adverso en el buen funcionamiento del aparato.

Cuanto más elevado es el contenido de estas sales, más "dura" es el agua.

La dureza del agua se mide en escalas equivalentes, por ejemplo grados alemanes, franceses, y partículas por millón.


Infórmese sobre el grado de dureza del agua de su localidad, solicitando informaciones al Ente proveedor de su zona.

Dureza del agua			Regulación del descalcificador	Uso sal regenerante
°dH (grados alemanes)	°TH (grados franceses)	PPM (partículas por millón)		
0 - 4	0 - 8	0 - 80	-	no
5 - 11	9 - 20	81 - 200	nivel 1	sí
12 - 22	21 - 40	201 - 400	nivel 2	sí
23 - 34	41 - 60	401 - 600	nivel 3	sí
35 - 45	61 - 80	601 - 800	nivel 4	sí
46 - 50	81 - 90	801 - 900	nivel 5	sí

Regulación del descalcificador

Para configurar un nivel diferente, con la máquina apagada, utilice el regulador del descalcificador, que se encuentra situado en el interior de la cuba en el lado izquierdo.

1. Abra la puerta del lavavajillas.
2. Extraiga el cesto inferior de la máquina.
3. Gire el regulador hasta que el nivel requerido (consulte la tabla) corresponda con el marcador.
4. Coloque otra vez el cesto inferior.

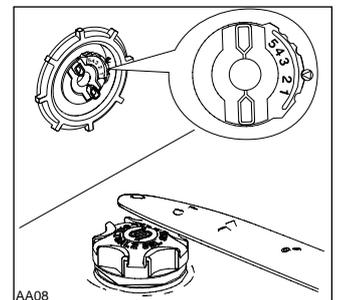

Carga de la sal regenerante

Puede utilizar la sal regenerante en dos modos diferentes:

- Si utiliza detergente para lavavajillas que contiene sal, viértalo en el recipiente del detergente.
 - En este caso debe regular el descalcificador en posición 1.
- Si utiliza detergente para lavavajillas y sal por separado, añada la sal específica para lavavajillas en el recipiente para la sal específico.
 - En este caso debe regular el descalcificador entre el nivel 1 y 5, (en función de la dureza del agua de su zona).

Usar específicamente sal para lavavajillas.

Todos los tipos de sal no están diseñadas especialmente para el uso en los lavavajillas, especialmente sal de mesa daña el descalcificador de agua.

Las pérdidas de sal pueden favorecer la corrosión. Hay que cargar la sal regenerante inmediatamente antes de iniciar uno de los programas de lavado completo (excluido el programa "Remojo").

1. Para llenar con sal, extraigan el cesto inferior, Gire el tapón del recipiente de la sal en el sentido contrario de las agujas de 90° y sáquelo.
2. Escanciar 1 litro de agua en el contenedor (esta operación es necesaria solamente la primera vez).

3. Llene el contenedor con sal especial para lavavajillas utilizando el embudo adecuado entregado en dotación.




4. Vuelva a enroscar el tapón cuidadosamente asegurándose de que no hay restos de sal en los dientes de la rosca ni en la guarnición.

Sabrás que está correctamente cerrado cuando oiga un "clic" de fin de carrera.

En el futuro es suficiente agregar periódicamente la sal en el contenedor.

Esta operación puede ser señalada según el modelo:

- A) mediante un indicador verde que hay en el tapón del contenedor. Habrá que reponer la carga de sal cuando dicho indicador desaparezca.

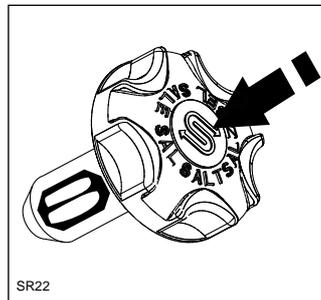

- B) mediante la lámpara testigo situada en el panel de mandos, que se enciende cuando la sal se ha terminado.

La lámpara testigo de control sal en el panel de mandos puede quedar encendida de 2 a 6 horas a partir del llenado de sal en el contenedor apropiado, o también más si se usan sales que requieren más tiempo para disolverse. Esto no repercute en el funcionamiento del lavavajillas.

En el contenedor siempre hay agua, por tanto es normal si ésta desborda cuando se agrega sal.

Uso del líquido abrillantador



Este líquido da mayor brillo a la vajilla y mejora el secado. Se introduce automáticamente durante el aclarado en caliente. El contenedor situado en la parte interna de la puerta puede contener casi 110 ml de líquido abrillantador, suficiente para 16-40 programas de lavado, en función de la dosis programada.

La distribución de líquido abrillantador puede producirse en dos modos diferentes:

- Si utiliza detergente para lavavajillas, que contiene abrillantador, debe echarlo en el recipiente del detergente.
 - En este caso el contenedor de abrillantador debe estar vacío. Si en el contenedor quedase todavía líquido abrillantador, espere hasta que se gaste antes de utilizar este tipo de detergente.
- Si utiliza detergente para el lavavajillas y líquido abrillantador por separado, debe añadir el abrillantador en el contenedor específico.
 - En este caso, debe regular el selector en las posiciones comprendidas entre 1 y 6, (consulte "Regulación de la dosis").

Carga del líquido abrillantador (Contenedor tipo A)

1. Abra la portezuela del contenedor del abrillantador actuando en el pulsador de enganche (A).
2. Vierta el abrillantador en la boca de carga, hasta que el recipiente esté lleno, el nivel máximo está indicado por el término "max".

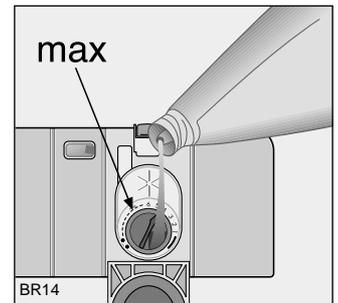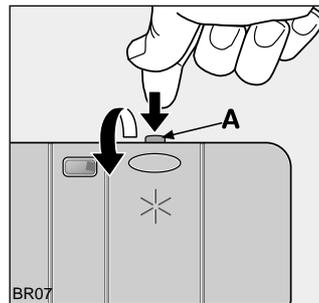


Vuelva a cerrar bien la portezuela.

Regulación de la dosis

Según el resultado de brillo y de secado conseguidos, regule la dosis de líquido actuando en el selector de 6 posiciones situado en el interior de la boca de carga (posición 1: dosis mínima - posición 6: dosis máxima).



El selector ha sido regulado en la fábrica en la posición 4.

Aumente la dosis si en la vajilla lavada queda gotas de agua o manchas de calcáreo; por el contrario disminuya la dosis si la vajilla presenta rayaduras blanquecinas y pegajosas.

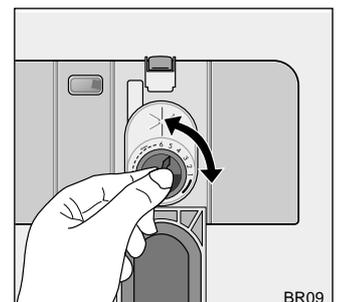

Carga del líquido abrillantador (Contenedor tipo B)

1. Abra el contenedor girando el tapón (A) en sentido antihorario.
2. Vierta el abrillantador en la boca de carga, hasta que el recipiente esté lleno, el nivel máximo está indicado por el término "max".

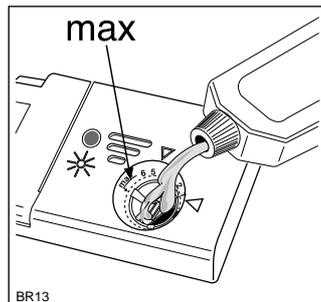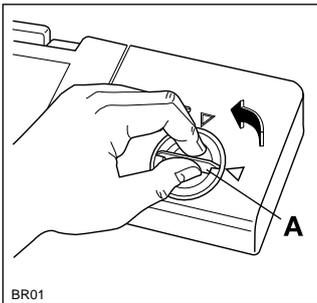


Vuelva a cerrar bien la portezuela.

Regulación de la dosis

Según el resultado de brillo y de secado conseguidos, regule la dosis de líquido actuando en el selector de 6 posiciones (C) situado en el interior de la boca de carga (posición 1: dosis mínima - posición 6: dosis máxima).



El selector ha sido regulado en la fábrica en la posición 5.

Aumente la dosis si en la vajilla lavada queda gotas de agua o manchas de calcáreo; por el contrario disminuya la dosis si la vajilla presenta rayaduras blanquecinas y pegajosas.

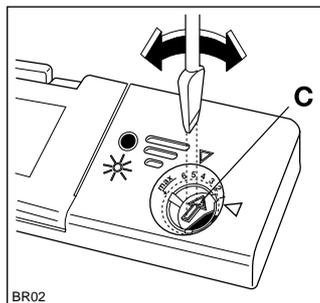

Agregue nuevamente líquido abrillantador cuando:

- indicador (B) esté claro

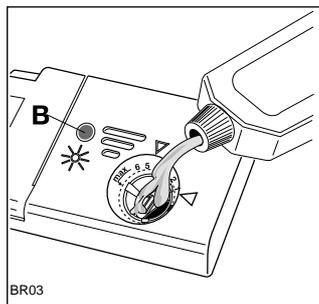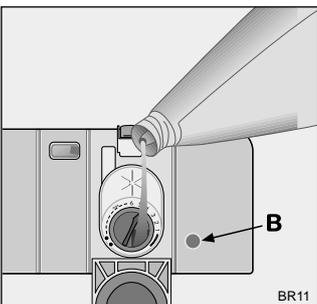

- **Solamente para lavavajillas con lámpara testigo** la lámpara testigo de control líquido abrillantador en el panel de mandos se enciende (con la máquina encendida).

El líquido eventualmente derramado afuera del contenedor durante el llenado, deberá ser cuidadosamente secado con un trapo absorbente, para evitar una excesiva formación de espuma en el lavado sucesivo.

No agregar detergente líquido en el contenedor del líquido abrillantador.

Uso del detergente

Use exclusivamente detergentes en polvo, líquidos o en pastillas específicos para los lavavajillas domésticos.



No exceder en el uso de detergente representa también una ayuda a reducir la contaminación ambiental.

Añada el detergente antes de poner en marcha un programa de lavado (el programa "Remojo" no necesita añadido de detergente).

Le rogamos respetar las instrucciones de dosificación y de conservación proporcionadas por el fabricante del detergente en el paquete.

Carga del detergente (Contenedor tipo A)



1. Si la tapa está cerrada: empuje hacia delante la palanca de tope (1). La tapa se abrirá automáticamente.
2. Vierta el detergente en el recipiente específico (2). Para facilitar la dosificación utilice las muescas indicativas:
20 = aproximadamente 20 ml de detergente
30 = aproximadamente 30 ml de detergente.
3. Todos los programas con prelavado requieren una pequeña dosis de detergente (5/10 g) a echar en el compartimento (3) del contenedor.

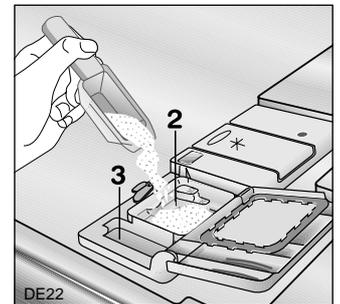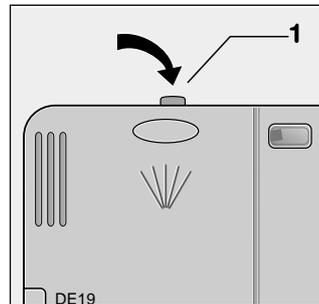

4. Cierre la tapa, presionándola hasta oír el enganche.

Carga del detergente (Contenedor tipo B)

1. Para abrir la tapa del contenedor es suficiente tirar el pulsador de enganche (D). La tapa se abrirá automáticamente.
2. Vierta el detergente en el recipiente específico (2). Para facilitar la dosificación utilice las muescas indicativas:
Min = aproximadamente 15 g de detergente
Max = aproximadamente 30 g de detergente.
3. Cierre la tapa, presionándola hasta oír el enganche.

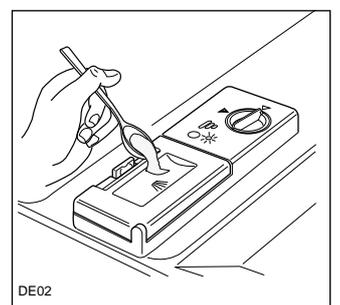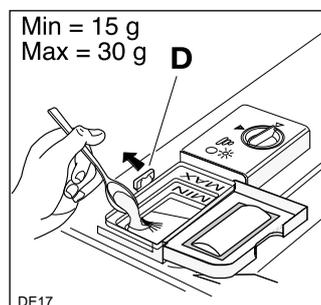

4. Todos los programas con prelavado requieren una pequeña dosis de detergente (5/10 g) a sobre la tapa del contenedor.

Consejos para la utilización de los detergentes en pastillas

Los detergentes en pastillas de diferentes fabricantes se disuelven con tiempos diferentes, por lo tanto durante los programas breves algunas pastillas no pueden liberar toda su fuerza limpiadora.

Por lo tanto, si utiliza detergente en pastillas, le aconsejamos adoptar programas normales con prelavado.

La colocación de las pastillas directamente en la cuba o en el cesto de los cubiertos no proporciona resultados satisfactorios.

Coloque las pastillas en el recipiente para el detergente.

Detergentes concentrados

En función de la composición química, los detergentes para lavavajillas se pueden subdividir en dos tipos:

- detergentes tradicionales alcalinos con componentes cáusticos
- detergentes concentrados de baja alcalinidad con enzimas naturales.

Los programas de lavado con temperatura a 50°C junto a los detergentes concentrados tienen un impacto reducido en el medio ambiente y protegen la vajilla, pues estos programas de lavado a 50°C han sido específicamente estudiados en función de las propiedades de disolución de la suciedad por parte de los enzimas contenidos en los detergentes concentrados.

Por lo tanto, los programas de lavado a 50°C con detergentes concentrados permiten obtener los mismos resultados que los programas a 65°C pero a 50°C tan sólo.

Detergentes combinados "3 en 1"

Indicaciones generales

Este producto consiste en pastillas con función combinada de detergente/abrillantador y sal.

1. Antes del uso, compruebe que la dureza del agua de la red de distribución sea compatible con el uso de este producto según las instrucciones proporcionadas por el fabricante del detergente (en el paquete del producto).
2. Use este producto respetando rigurosamente las instrucciones facilitadas por el fabricante del detergente.
3. Si surgen problemas por un lavado incorrecto con la utilización del detergente "3 en 1" póngase en contacto con el fabricante del detergente (el número de teléfono para la asistencia aparece en el paquete del producto).

Indicaciones especiales

Con los detergentes "3 en 1" el uso de los testigos de control abrillantador y sal es superfluo (*tenga en consideración que solamente algunos modelos de lavavajillas poseen estas funciones*).

Programar la dureza del agua para el valor mínimo. (Consulte la "Regulación del descalcificador de agua").

Si decide utilizar de nuevo un detergente estándar, le aconsejamos:

- llenar tanto el compartimiento de la sal como el del abrillantador;
- programar la dureza del agua para el valor máximo y ejecutar un programa normal de lavado sin ninguna carga;
- programar de nuevo la dureza del agua en base a las condiciones locales en vigor.

Mantenimiento periódico y de rutina

Limpie las guarniciones perimetrales de estanqueidad de la puerta y los contenedores de detergente y líquido abrillantador con un trapo húmedo.

Limpie las superficies externas de la máquina y el panel de mandos con un trapo húmedo y blando usando, si fuera necesario, detergentes neutros.

No use nunca productos o elementos abrasivos o solventes (acetona, tricloroetileno, etc....).

Recomendamos que cada 3 meses se realice un programa de lavado a 65°C con detergente y sin introducir ningún artículo dentro del lavavajillas.

Limpieza de los filtros


Los filtros montados en el fondo de la cuba se limpian prácticamente solos. No obstante, conviene revisarlos y limpiarlos de vez en cuando. Los filtros sucios dificultan el lavado.

1. Abra la puerta y saque el cesto inferior.


2. El sistema de filtros del lavavajillas se compone de un filtro grueso (A), de un filtro fino (B), de un microfiltro (C) y de un filtro plano (D).

El sistema de filtros de algunos modelos de lavavajillas se compone solamente de un filtro grueso (A), de un microfiltro (C) y de un filtro plano (D).

El sistema completo se desengancha y se saca cogiéndolo por el asa del microfiltro.

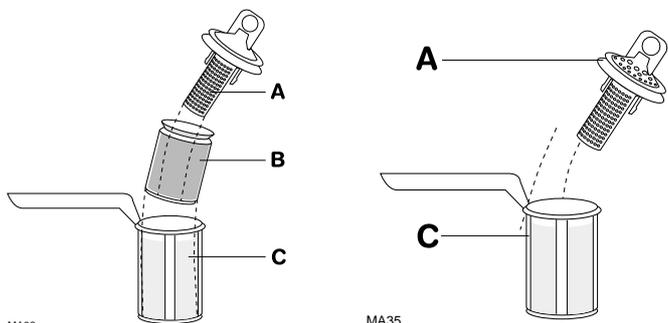


3. Haga girar el asa $\frac{1}{4}$ de vuelta hacia la izquierda y sáquela a continuación.

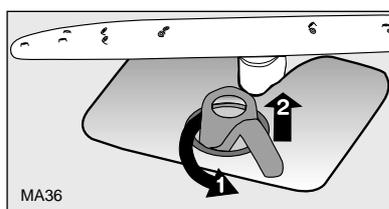

4. Coja el filtro grueso/fino (A/B) por la oreja y extraígalo del microfiltro (C).

5. Lave correctamente todos los filtros debajo del agua corriente.

6. Saque el filtro plano (D) del fondo de la cuba y límpielo correctamente por ambos lados.

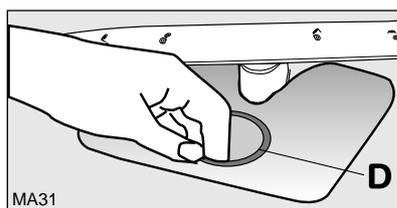

7. Vuelva a colocar el filtro plano en el fondo de la cuba.

8. Introduzca el filtro grueso/fino en el microfiltro y júntelos con firmeza.

9. Meta la combinación de filtros y haga girar el asa hacia la derecha hasta que el cerrojo quede enclavado.

Procure que el filtro plano no sobresalga por encima del fondo de la cuba.


¡Atención!

El lavavajillas jamás debe ser usado sin filtros.

Una instalación incorrecta de los filtros en su alojamiento determina resultados ineficientes de lavado.

Para conseguir un correcto funcionamiento del lavavajillas, non intente NUNCA desmontar el molinillo superior.

En caso de obstrucción de los agujeros, elimine la suciedad con un palillo.

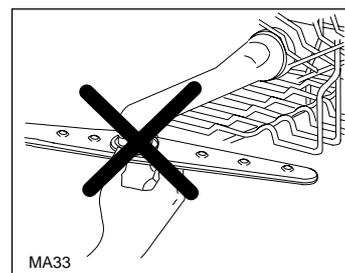

Períodos de parada prolongados

Si tiene que dejar la máquina inactiva por un período de tiempo prolongado, se aconseja:

1. Evite las conexiones eléctricas e hidráulicas.
2. Llene el contenedor con líquido abrillantador.
3. Deje la puerta semiabierta para evitar la formación de olores.
4. Limpie el interior de la máquina.

Riesgo de hielo

Evite colocar el aparato en una ubicación donde la temperatura ambiente sea inferior a 0°C. Si esto es inevitable, vacíe el aparato, cierre la puerta del mismo, desconecte el tubo de toma de agua y vacíelo.

Desplazamiento

Si debe desplazar el lavavajillas (mudanzas, etc.):

1. Desenchúfelo.
2. Cierre el grifo del agua.
3. Quite los tubos de carga y descarga del agua.
4. Extraiga el lavavajillas sacando también el tubo de desagüe y de entrada.

Evite inclinaciones acentuadas de la máquina durante el transporte.

Qué hacer si...

Consultando las instrucciones, contenidas en este manual, podrá resolver usted mismo los pequeños problemas de su lavavajillas. Por lo tanto, antes de llamar el servicio técnico, consulte la lista que sigue.

...surgen problemas durante el empleo del lavavajillas

El lavavajillas no se pone en marcha o se bloquea durante el funcionamiento. Todos los pulsadores resultan inactivos a excepción de la tecla Marcha/Parada. Apague el lavavajillas mediante la tecla Marcha/Parada, abra la puerta y efectúe los siguientes controles.

Anomalía	Causa probable	Remedio
La máquina no carga agua	El grifo del agua está bloqueado o cubierto por cálculo.	Limpie el grifo del agua.
	El grifo del agua está cerrado.	Abra el grifo del agua.
	El filtro (cuando presente) del tubo de carga está obstruido o sucio.	Limpie el filtro del tubo de carga.
	El tubo de carga no está correctamente instalado o está estrangulado.	Controle la instalación del tubo de carga.
La máquina no descarga agua	El desagüe está bloqueado.	Elimine el atasco.
	El tubo de descarga no está correctamente instalado o está estrangulado.	Controle la instalación del tubo de descarga.
La máquina no se pone en marcha	La puerta del lavavajillas no ha sido cerrada correctamente.	Cierre la puerta.
	El enchufe no está enchufado correctamente a la toma de corriente.	Conectar el enchufe correctamente a la toma de corriente.
	El fusible de instalación doméstica no funciona correctamente.	Sustituya el fusible.
	Para los modelos de lavavajillas con "inicio retardado": El "inicio retardado" ha sido programado.	Para reanudar inmediatamente el programa de lavado, cancel el inicio retardado.
Silbido durante el lavado	Este silbido no debe ser motivo de preocupación.	Utilice otra marca de detergente.

Después de haber efectuado estos controles, cierre la puerta del lavavajillas y pulse la tecla Marcha/Parada. El programa reanuda su ciclo desde el punto en el que se interrumpió. Si por el contrario el lavavajillas no se pone en marcha o se bloquea durante el funcionamiento, póngase en contacto con el servicio técnico.

...el lavado no da resultados satisfactorios

Las vajillas no están limpias

- El programa de lavado seleccionado no es el idóneo.
- Las vajillas han sido colocadas de forma que el agua no pueda alcanzar todas las partes. No cargue excesivamente los cestos.
- Los molinillos no dan vueltas porque están bloqueados por vajillas cargadas incorrectamente.
- Los filtros en el fondo de la cuba están sucios o no están instalados correctamente.
- No se ha utilizado detergente o se ha utilizado una cantidad insuficiente.
- La presencia de manchas de cálcico en las vajillas indica que el recipiente de la sal está vacío o que el descalcificador del lavavajillas no está correctamente regulado.
- El tubo de desagüe no está instalado correctamente.

La vajilla está mojada y no brilla

- No se ha utilizado el líquido abrillantador.
- El expendedor de líquido abrillantador está vacío.

En vasos y vajilla aparecen rayas, manchas lechosas o reflejos azulados.

- Dosifique una cantidad inferior de líquido abrillantador.

En vasos y vajilla aparecen los halones dejados por las gotas de agua.

- Dosifique una cantidad mayor de líquido abrillantador.
- El detergente puede ser la causa. Póngase en contacto con el fabricante.


Si después de estos controles el problema persiste, llame al Centro de Asistencia Técnica Autorizado más cercano a su domicilio, indicando el tipo de defecto, el modelo del aparato (Mod.), el número de producto (PNC) y el número de fabricación (S.N.) que se indica en la placa de identificación del lavavajillas, situada en el lado derecho de la puerta.

Para tener estos números al alcance de mano le sugerimos copiarlos a continuación.

Mod. :

PNC :

S.N. :

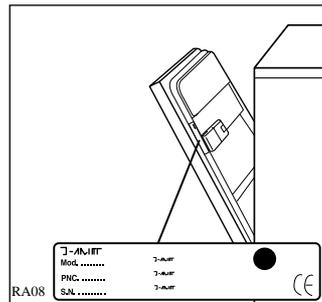

Asistencia técnica y recambios

Este producto debe ser reparado por un técnico de servicio autorizado, y sólo se deben utilizar piezas de recambio originales.

Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar usted mismo la máquina. Las reparaciones llevadas a cabo por personal inexperto pueden causar lesiones o un mal funcionamiento del aparato.

Póngase en contacto con su centro de servicio técnico local.

Exija siempre piezas de recambio originales.

Instalación

La adaptación de los equipos eléctricos y hidráulicos para la instalación del lavavajillas debe ser efectuada solamente por personal especializado.

Retire todos los objetos del embalaje antes de situar el aparato en su ubicación.

Si es posible ubiquen la máquina cerca de un grifo para la carga del agua y de un desagüe.

Conexión a la toma del agua

La máquina puede ser alimentada con agua fría o caliente hasta 60°C máx. (Ver "Características técnicas" - Manual de instrucciones parte 2).

Alimentando el lavavajillas con agua caliente se acortan notablemente los tiempos de los programas de lavado, pero en contrapartida, el lavado de piezas muy sucias puede resultar no eficaz.

Conectar el tubo de carga a un grifo con racor de 3/4" o a una toma de agua con acoplamiento rápido (press block).

Asegúrese de que la presión del agua de alimentación corresponda a los límites indicados en las "Características técnicas".

Evite dobleces o estrangulamientos del tubo que podrían impedir o disminuir el flujo de pasaje del agua.

La extremidad del tubo empalmado con la máquina puede ser orientado a placer, previo aflojamiento de la rosca. **Vuelvan a apretar bien esta rosca para evitar pérdidas de agua.**

(tenga en consideración que algunos modelos de lavavajillas incluyen en el equipamiento tubos de carga sin abrazadera de fijación por lo que esta operación no resulta factible).

El lavavajillas está provisto de dispositivos de seguridad que impiden el reflujos del agua de lavado hacia la red de tuberías de agua potable; tales dispositivos se ajustan a las normativas de seguridad hidráulica.

Si la máquina está conectada a tuberías nuevas o que han quedado inutilizadas por un período de tiempo prolongado, es aconsejable hacer fluir el agua por ellas algunos minutos antes de conectar el tubo de alimentación. De esta manera se evitará que los eventuales depósitos de arena o de óxido puedan obturar el filtro existente en el tubo de carga.

No utilice para la conexión tubos de segunda mano.

Conexión al desagüe


El extremo del tubo de desagüe puede conectarse:

1. Al sifón de desagüe del lavabo, fijándola eventualmente con una abrazadera.
2. Enganchado al borde del lavabo utilizando en este caso un soporte de plástico *(tenga en consideración que solamente algunos modelos de lavavajillas incluyen en el equipamiento este soporte de plástico).*
3. Con un desagüe de pared dotado de desahogo del aire adecuado, con un diámetro interno de al menos 4 cm.

El empalme del desagüe debe situarse a una altura comprendida entre 30 cm (mínimo) y 100 cm (máximo) del suelo.

Eviten dobleces o estrangulamientos del tubo que podrían impedir o disminuir el flujo de descarga del agua.

Una eventual prolongación del tubo de desagüe no debe superar los 2 metros y debe tener un diámetro interior no inferior al del tubo en dotación. También los empalmes utilizados para la conexión del desagüe deben poseer un diámetro interno no inferior al del tubo de desagüe.

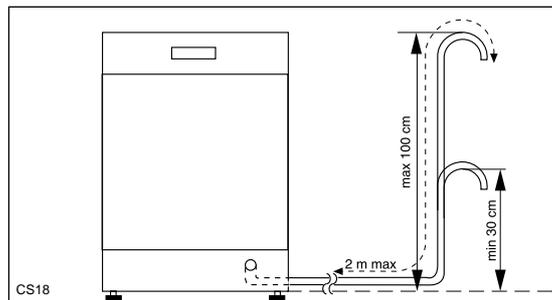

No se debe colocar el tapón del fregadero cuando la máquina esté expulsando el agua ya que esto puede causar en el agua un efecto sifón, que haga que retroceda a la máquina.

¡Atención!

Nuestros aparatos están provistos de una seguridad que impide el retorno del agua sucia en el lavavajillas.

Si el sifón de desagüe de su fregadero está dotado de una "válvula de antiretroceso", ésta puede impedir el correcto desagüe del lavavajillas. Por lo tanto es aconsejable desmontar dicha válvula.

Conexión eléctrica

Los datos relativos a la conexión eléctrica aparecen indicados en la placa de matrícula, situada en el lado derecho de la puerta.

Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que:

1. La tensión de red indicada en la placa de matrícula corresponda a la tensión de red presente en el lugar de instalación.
2. El contador, las válvulas limitadoras, la línea de alimentación y la toma de corriente estén dimensionados para soportar la carga máxima necesaria. Asegúrese de que la toma y el enchufe sean compatibles entre ellos sin la interposición de reducciones, tomas múltiples y adaptadores de diferente género. Si es necesario, haga sustituir la toma del equipo con una adecuada.

Para separar el lavavajillas de la red, desenchufarlo.



¡Atención!

Debe poder acceder a la clavija incluso después de la instalación del aparato.

Si es necesario sustituir el cable de alimentación, póngase en contacto con un centro de servicio técnica autorizado.

¡Atención!

Las normas contra los accidentes toman en consideración la conexión con una toma de tierra eficaz para el aparato.

El fabricante declina toda responsabilidad por el incumplimiento de estas normas de seguridad.



Este aparato es conforme a las siguientes directivas Comunitarias:

- 72/23/CEE 19/02/73 (Baja tensión) y sucesivas modificaciones;

- 89/336/CEE 03/05/89 (Compatibilidad electromagnética) y sucesivas modificaciones.




LIBRETTO ISTRUZIONI

(parte 2)

Ⓔ Manual de instrucciones (parte 2)

página 9

IGV 643.5

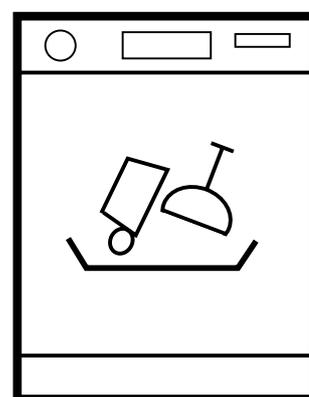


Küppersbusch

ALLERFEINSTE KÜCHENTECHNIK

Descripción del aparato

1. Topes cesto superior
2. Regulador del descalcificador del agua
3. Contenedor sal
4. Contenedor detergente (tipo A / tipo B)
5. Panel de mandos
6. Placa matrícula
7. Contenedor líquido abrillantador (tipo A / tipo B)
8. Filtros
9. Molinillo inferior
10. Molinillo superior
11. Cesto superior

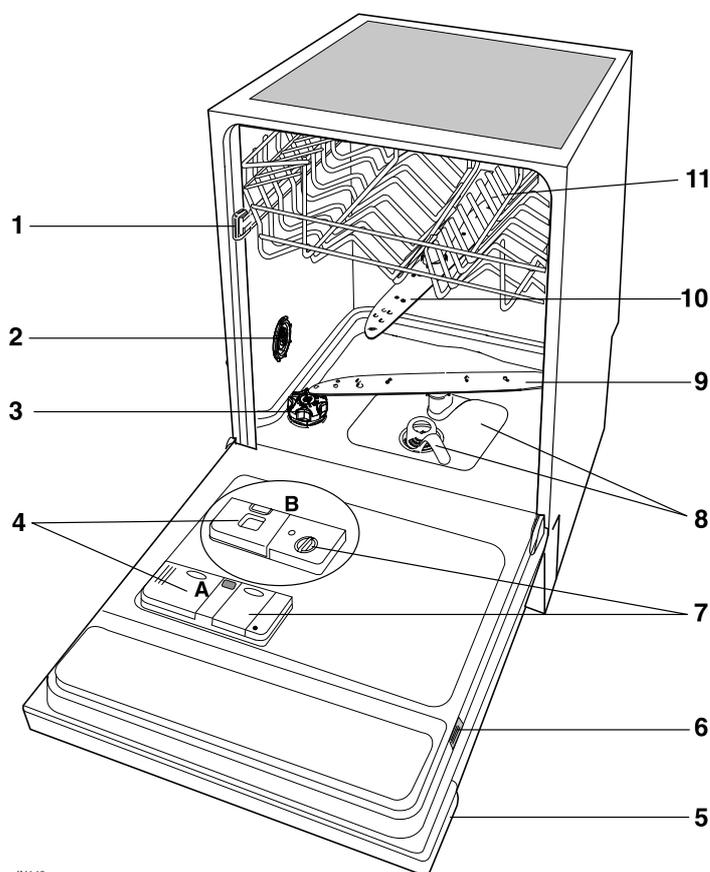

IN143

El panel de mandos



Empleo diario

- Controle si es necesario añadir sal y abrillantador.
- Coloque los cubiertos y la vajilla en el lavavajillas.
- Llene el contenedor del detergente con detergente.
- Seleccione el programa de lavado idóneo para la tipología de carga y suciedad.
- Ponga en marcha el programa de lavado.

Disposición de cubiertos y vajillas

Las esponjas, los paños de cocina y todos los utensilios que puedan embeber agua no deben lavarse en el lavavajillas.

- Antes de disponer la vajilla es necesario:
 - Eliminar todos restos de comida.
 - Deje en remojo las ollas con restos de alimentos quemados pegados.

- Cuando coloque la vajilla y los cubiertos respete lo siguiente:
 - La vajilla y los cubiertos no deben impedir que los molinillos den vueltas libremente.
 - Coloque los recipientes huecos cuáles tazas, vasos, ollas, etc. con la abertura orientada hacia abajo, para que no se deposite agua en las cavidades o en los fondos bombeados.
 - No coloque la vajilla ni los cubiertos los unos dentro de los otros ni los tape unos con otros.
 - Para evitar que el cristal pueda romperse, los vasos no deben tocarse.
 - Coloque los pequeños objetos en el cesto de los cubiertos.

Para el lavado en el lavavajillas, los siguientes cubiertos/vajilla resultan

inapropiados

- Cubiertos con mango de madera, cuerno, porcelana o nácar.
- Partes de plástico no resistente a las altas temperaturas.
- Cubiertos antiguos cuya masilla sea sensible a las altas temperaturas.
- Vajilla o cubiertos con partes o fragmentos pegados.
- Objetos o utensilios de estaño o de cobre.
- Vidrio de plomo.
- Piezas de acero oxidable.
- Tajaderas y bandejas de madera.
- Objetos de artesanía.



apropiados según el caso

- La vajilla de loza se presta para el lavado mecánico sólo si el fabricante la declara expresamente apta para el lavavajillas.
- Las decoraciones sobre esmalte pueden decolorarse por efecto de un lavado mecánico muy frecuente.
- Las piezas de plata y de aluminio tienden a desteñirse durante el lavado. los residuos de las comidas, como la clara y la yema de huevo o la mostaza suelen dejar coloraciones o manchas en la plata. Para evitarlo, limpie siempre las sobras de comida presente en las piezas de plata si no las lava inmediatamente después de usarlas.
- Algunos tipos de vidrio o cristal pueden resultar opacos al cabo de algunos lavados.

Abra la puerta y extraiga los cestos para permitir la carga de las vajillas.

El cesto inferior

El cesto inferior está destinado a contener cacerolas, tapas, platos, ensaladeras, cubiertos, etc. Los platos y los cubiertos grandes se sitúan preferentemente en la parte externa del cesto. Presten atención para no bloquear la rotación del molinillo superior.

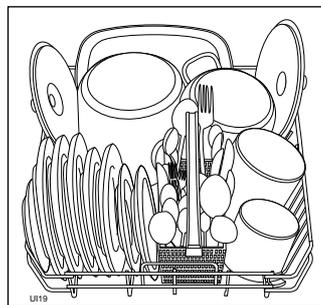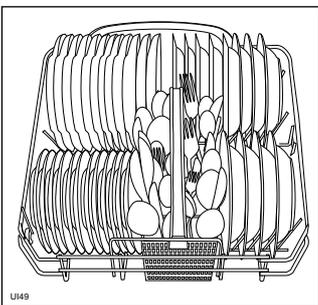

Pequeño cesto para los cubiertos


Los cuchillos de hojas largas colocados con las hojas hacia arriba son un peligro potencial de accidentes. Los utensilios largos y/o cortantes tales como cuchillos etc. se deben colocar en posición horizontal sobre el cesto superior. Tenga precaución al introducir y sacar utensilios afilados tal como cuchillos etc.

Los cubiertos se colocan en el cesto inferior adecuado, orientando los mangos hacia abajo.

Si éstos sobresalen del fondo del cesto bloquean la rotación del molinillo inferior, giren los cubiertos.

Intercalen los cuchillos con los otros cubiertos para evitar que se adhieran entre ellos.

Para obtener mejores lavados, es aconsejable utilizar el separador suministrado en dotación (si la forma y tamaño de los cubiertos lo permiten).

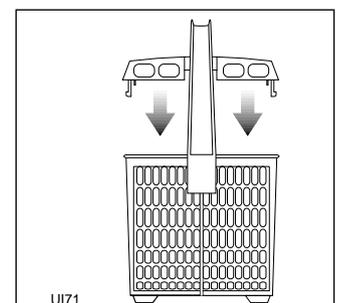


Utilización del cesto superior

El cesto superior es adecuado para contener los platos (de postre, de tazas, planos y hondos hasta 25 cm de diámetro), ensaladeras, tazas y vasos.


Las copas pueden ser colgadas, volcadas, en los sectores portatazas.

Los recipientes ligeros de plástico deben situarse en el cesto superior y posicionarlos de forma que no puedan moverse.

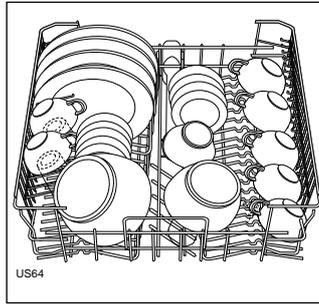

En caso de carga de los platos en el cesto superior:

Incline los platos no los cargue comenzando por las primeras posiciones cerca de la puerta, sino cárguelos preferentemente comenzando por la parte posterior del cesto.

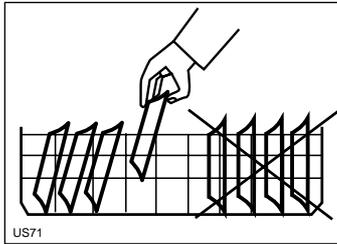

Antes de cerrar la puerta asegúrese que los molinillos puedan girar libremente.


Regulación de la altura del cesto superior

Si habitualmente usan platos muy grandes puede cargarlos en el cesto inferior después de haber desplazado el superior en la posición más alta.

	Altura máxima de la vajilla en el:	
	Cesto superior	Cesto inferior
Cesto superior posición alta	20 cm	31 cm
Cesto superior posición baja	25 cm	27 cm

Para colocar el cesto en su posición más alta proceder de la siguiente manera:

1. Gire los topes anteriores (A) del cesto superior hacia afuera y extraiga el cesto.
2. Vuelva a montar el cesto en la posición más alta y vuelva a colocar los topes (A) en la posición original.

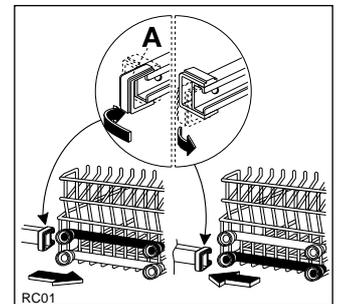

Al terminar la carga y descarga de la vajilla, cerrar siempre la puerta para evitar accidentes.

Cuadro programas de lavado

Programa	Tipo de suciedad y tipo de vajillas	Posición de salida del programador	Descripción del programa	(3) Valores de consumo		
				Duración del programa (en minutos)	Consumo de corriente (en kWh)	Consumo de agua (en litros)
Normal 65°C con prelavado 	Sucio. Loza y cubertería	1	Prelavado frío Lavado con agua a 65°C 1 enjuague frío 1 enjuague caliente Secado	110 - 120	1,15 - 1,24	16 - 18
Normal 65°C sin prelavado 	No muy sucio. Loza y cubertería	2	Lavado con agua a 65°C 1 enjuague frío 1 enjuague caliente Secado	95 - 105	1,15 - 1,24	13 - 15
(2) Breve 50°C 	Suciedad fresca. Loza y cubertería	3	Lavado con agua a 65°C 1 enjuague caliente	30 - 40	1,05 - 1,15	11 - 13
Remojo 	Cualquiera. Carga parcial (para completarse más tarde durante el día).	4	1 enjuague frío (para evitar que la suciedad se seque sobre las vajillas).	12	0,1	10

(1) Programa para norma de ensayo EN 50242.

(2) Ideal para lavar los platos del desayuno y de la cena (**suciedad fresca**).

Se caracteriza por una duración breve.

Es el programa ideal, estudiado para responder a las exigencias de una familia de **cuatro miembros** que carga platos, tazas y vajillas del desayuno y de la cena.

(3) Estos datos tienen un valor puramente indicativo ya que dependen de la presión y de la temperatura del agua corriente y de las variaciones de tensión.

Puesta en marcha de un programa

En este lavavajillas, proyectado para pasar completamente inadvertido entre los muebles de la cocina, los mandos están colocados en la parte superior de la puerta. Para utilizar los mandos, debe mantener la puerta ligeramente abierta.

1. Controle que...

La vajillas y los cubiertos estén cargados correctamente y de forma que consientan a los molinillos dar vueltas libremente.

2. Abra el grifo de suministro de agua

3. Establecimiento y puesta en marcha del programa

Gire el programador en sentido horario hasta que el número del programa deseado coincida con el índice de referencia situado en el panel de mandos (ver "Cuadro programas de lavado").

Pulse la tecla Marcha/Parada y cierre la puerta. Inicia el desarrollo del programa.

4. Interrumpir un programa en curso

Interrumpa un programa en curso solamente si es absolutamente necesario.

Interrumpir un programa

¡Atención! Cuando abre la puerta podría salir vapor caliente. Peligro de quemaduras. **Abra la puerta con cuidado.**

- Abra la puerta del lavavajillas; el programa en curso se para.
Cierre de nuevo la puerta; el programa reanuda su ciclo desde el punto en el que se interrumpió.

5. Al final del programa de lavado

La máquina se para automáticamente.

Si abre la puerta al acabar el programa, podría salir vapor recalentado, por lo tanto **abra la puerta con precaución.**

Desconecte el lavavajillas pulsando la tecla Marcha/Parada.

Sacar la vajilla

La vajilla aún caliente es frágil, por lo tanto deberá dejarla enfriarse antes de sacarla del lavavajillas.

Deje 15 minutos aproximadamente, con la puerta entornada, la vajilla dentro de la máquina para que pueda enfriarse y secarse.

Vacíe antes el cesto inferior, luego el cesto superior; evitará que la vajilla del cesto superior goteen sobre la del cesto inferior.

¡Atención!

Cuando el programa de lavado haya concluido, es recomendable que el lavavajillas se desenchufe y se cierre el grifo de suministro de agua.

Empotramiento

Este lavavajillas ha sido proyectado para ser fijado debajo de un plano de trabajo de la cocina.

¡Atención!

Para aplicar el panel en la puerta y para empotrar el lavavajillas seguir atentamente las instrucciones facilitadas en la plantilla suministrada en el equipamiento.

No se requieren aperturas suplementarias para la ventilación del lavavajillas, sino solamente para el pasaje del cable de alimentación eléctrica y de los tubos de carga y desagüe del agua.

Las patas de regulación permiten variar la altura de la máquina.

Es obligatorio desenchufar el lavavajillas de la corriente eléctrica para acceder a sus componentes internos.

Poner atención en que el lavavajillas no se apoye sobre el cable de alimentación eléctrica o sobre los tubos de carga y desagüe del agua.

Nivelación

Una buena nivelación del aparato es esencial para que haya un correcto cierre ajuste de la puerta

Asegúrese de que la puerta del lavavajillas se cierra correctamente sin roces laterales.

Si la puerta no se cierra bien, nivele la máquina desenroscando o enroscando las patas hasta alcanzar el cierre de la puerta.

Fijación

El lavavajillas debe ser fijado contra vuelcos.

Por lo tanto asegúrese de que las partes a las cuáles se fija estén amarradas adecuadamente a una estructura bien sólida (pared, muebles adyacentes).

Sistema de seguridad AQUALOCK

Tubo de carga AQUALOCK

El tubo de carga AQUALOCK es altamente resistente, soporta presiones máximas de 6000kPa (60 bar), 6 veces la presión soportada por un tubo normal.


Como medida de seguridad ulterior, el tubo de carga está protegido con otra funda para evitar posibles desperfectos.

Si el tubo interno se rompe, el agua del tubo se pone de un color oscuro, lo cual podrá ver por la funda especial transparente.

En este caso, cierre el grifo del agua y contacte con el servicio técnico y póngase en contacto con el servicio técnico.

El tubo de carga AQUALOCK está dotado de un dispositivo de seguridad que previene que el mismo se afloje inadvertidamente.

Para aflojar el tubo, presione la palanca "B" e gire la rosca "A" en sentido anti-horario.

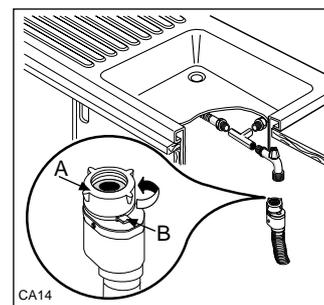

Características técnicas

Dimensiones	Ancho Altura Profundidad máxima	59.6 cm 81.8 - 87.8 cm 55.5 cm
Conexión eléctrica: Tensión / Frecuencia Potencia total Fusible	Los datos nominales para la conexión eléctrica aparecen indicados en la placa matrícula situada en el lado derecho superior, por dentro de la puerta.	
Presión agua de alimentación	Mínima Máxima	50 kPa (0.5 bar) 800 kPa (8 bar)
Capacidad de carga	12 cubiertos	



Este aparato es conforme a las siguientes directivas Comunitarias:


- 72/23/CEE 19/02/73 (Baja tensión) y sucesivas modificaciones;
- 89/336/CEE 03/05/89 (Compatibilidad electromagnética) y sucesivas modificaciones.

Advertencias para institutos de control


La prueba en conformidad con **EN 60704** debe realizarse con una carga estándar completa y el programa comparativo (consulte el "Cuadro programas de lavado").

La prueba en conformidad con **EN 50242** debe realizarse con el contenedor de la sal del descalcificador y el contenedor del líquido abrillantador llenados respectivamente de sal especial y líquido abrillantador y con el programa comparativo (consulte el "Cuadro programas de lavado").


Capacidad de carga vajillas:	12 cubiertos estándar
Regulación de líquido abrillantador Contenedor tipo A: Contenedor tipo B:	posición 4 (Tipo III) posición 5 (Tipo III)
Dosis de detergente:	5g + 25g (Tipo B)

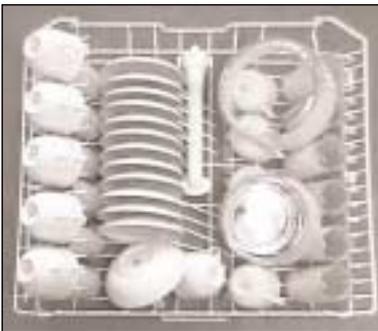

Disposición de las vajillas:
cesto superior

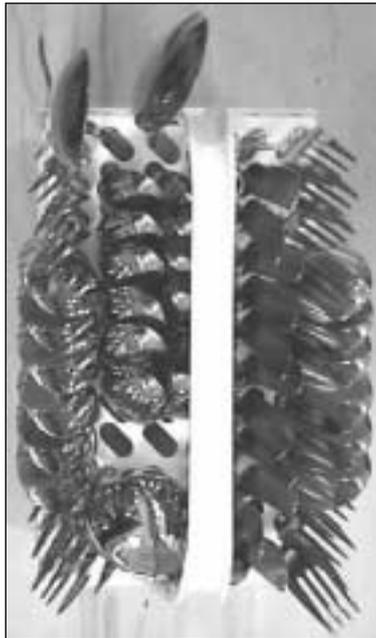

Disposición de los cubiertos

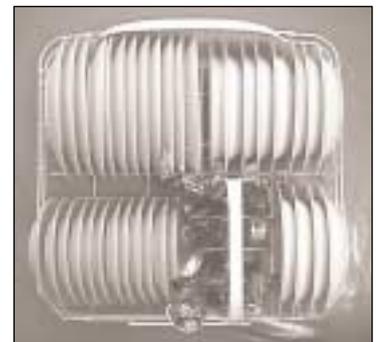

Disposición de las vajillas:
cesto inferior