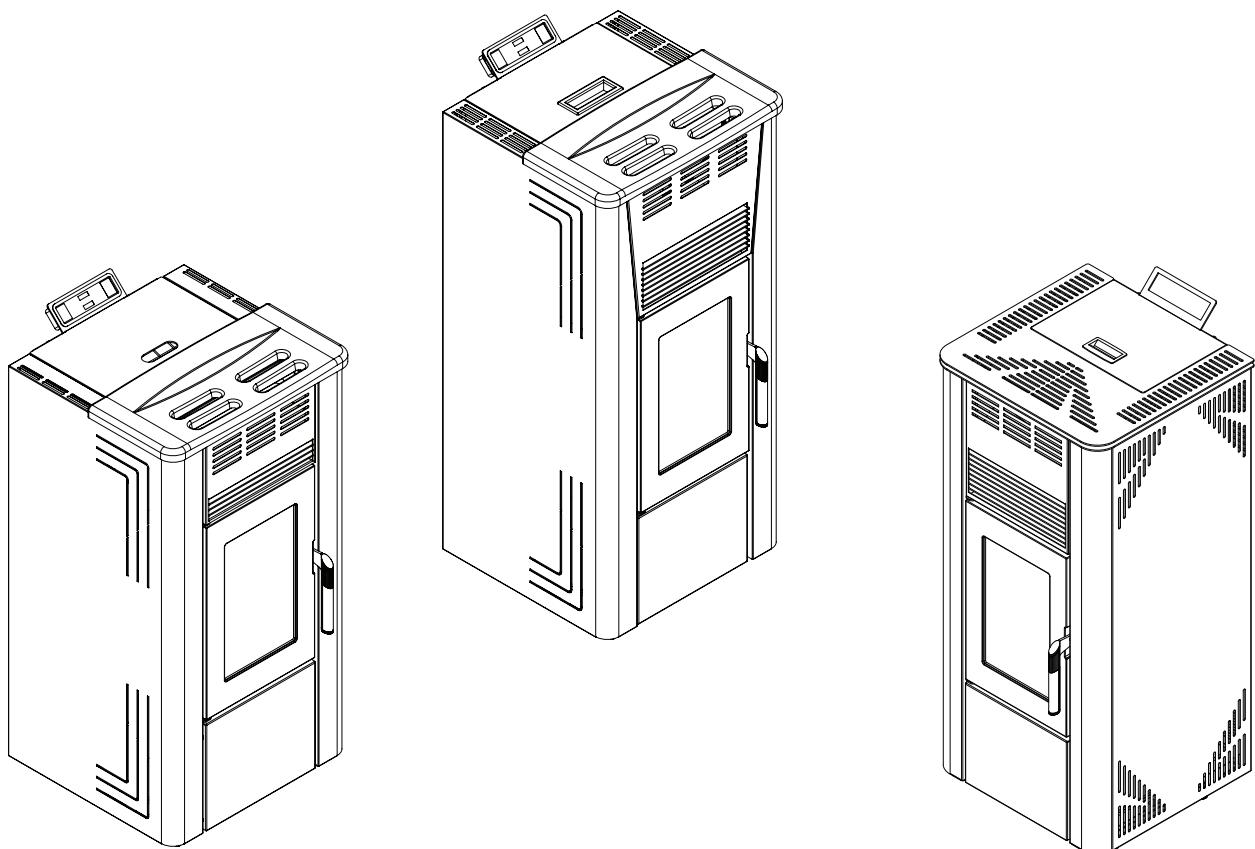


CLAUDIA - IVANA - ANTONELLA

KLIMA 12 - AIR 120

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
PRIROČNIK ZA VGRADNJO UPORABO IN VZDRŽEVANJE



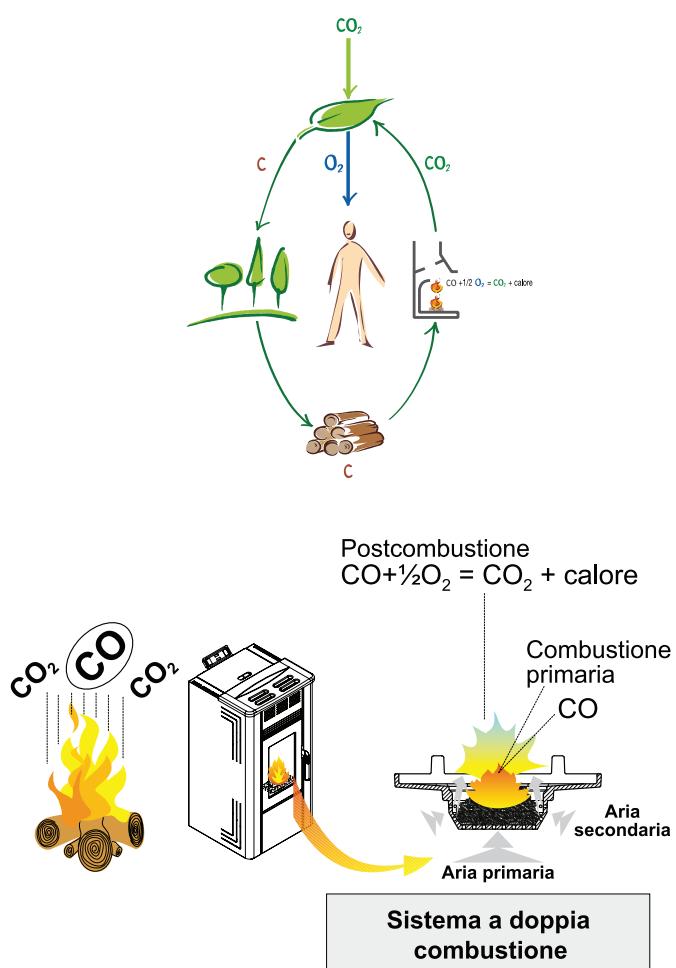
Les appareils de chauffage (plus bas poêles) ROYAL (plus bas ROYAL) série sont réalisés et contrôlés dans le respect des prescriptions de sécurité figurant dans les directives européennes de référence.

Le présent manuel est destiné aux propriétaires, aux installateurs, aux utilisateurs et aux personnes responsables de l'entretien des poêles de la série.

Au moindre doute quant à son contenu ainsi que pour obtenir toute information supplémentaire, prendre contact avec le fabricant ou avec le service après-vente agréé (mentionner à cette occasion le chapitre objet de la demande d'information).

L'impression, la traduction et la reproduction, même partielles, du présent manuel sont interdites sans l'autorisation écrite de la société Royal.

Les informations techniques, les illustrations et autres spécifications présentes dans le manuel ne doivent en aucun cas être divulguées.



LE SYSTÈME A DOUBLE COMBUSTION

La flamme que produit un morceau de bois brûlant correctement dans un poêle émet la même quantité d'anhydride carbonique (CO₂) qu'un morceau de bois lors de sa décomposition naturelle.

La quantité de CO₂ produite par la combustion ou par la décomposition d'une plante correspond à la quantité de CO₂ que la plante est en mesure de prélever dans la nature et de transformer en oxygène pour l'air et carbone pour la plante durant son cycle de vie.

Contrairement à ce qui se produit avec le bois, lorsque l'on brûle des combustibles fossiles non renouvelables (charbon, gasoil, gaz), ceux-ci libèrent dans l'air dénormes quantités de CO₂ accumulées au cours de millions d'années, en augmentant la formation de l'effet de serre. L'emploi du bois comme combustible est donc en parfait équilibre avec l'environnement car l'on utilise en ce cas un combustible renouvelable et en harmonie avec le cycle écologique naturel.

Le principe de la **combustion propre** répond pleinement à ces objectifs et la société Royal l'a adopté lors de la conception de ses produits.

Qu'est-ce que la **combustion propre** et comment se produit-elle? Le contrôle et le réglage de l'air primaire et l'arrivée de l'air secondaire provoquent une deuxième combustion, ou post-combustion, caractérisée par une flamme plus vive et plus limpide qui se développe au-dessus de la flamme principale. Grâce à l'arrivée de l'air secondaire, celle-ci brûle les gaz imbrûlés en améliorant donc sensiblement le rendement thermique et en réduisant au minimum les émissions nocives de CO (monoxyde de carbone) dues à la combustion incomplète. Ce principe est une caractéristique exclusive des poêles et des autres produits ROYAL.

ES Los equipos de calefacción (en adelante "estufas") ROYAL (en adelante ROYAL) serie están construidas y ensayadas conforme a las prescripciones de seguridad presentadas en las directivas europeas de referencia.

Este manual se dirige a los propietarios de la estufa, a los instaladores, operadores y mantenedores de las estufas serie.

En caso de duda sobre el contenido y para cualquier aclaración, contactar con el fabricante o con el servicio de asistencia técnica autorizado citando el número del párrafo del tema en cuestión.

La impresión, traducción o reproducción incluso parcial de este manual están sujetas a la autorización por parte de Royal.

Las informaciones técnicas, reproducciones gráficas y especificaciones de este manual no se pueden divulgar.

Ogrevalne naprave (v nadaljevanju imenovane "peči") Royal (v nadaljevanju ROYAL) so izdelane in preizkušene v skladu z varnostnimi določili, navedenimi v ustreznih evropskih direktivah. Ta priročnik je namenjen lastnikom, monterjem, upravljačem in vzdrževalcem peči.

V primeru nejasnosti in za vsa dodatna pojasnila se obrnite na proizvajalca izdelka ali na pooblaščeno tehnično podporo ter navedite številko poglavja v priročniku, ki vas zanima.

Za tiskanje, prevajanje in kakršnokoli, tudi delno reproducijo tega priročnika je potrebno predhodno dovoljenje proizvajalca peči Royal.

Tehničnih podatkov, grafičnih prikazov in specifikacij v tem priročniku ni dovoljeno razširjati.

EL SISTEMA DE LA DOBLE COMBUSTIÓN

La llama que produce la leña al quemar correctamente en una estufa emite la misma cantidad de gas carbónico (CO_2) que se liberaría después de su descomposición natural.

La cantidad de CO_2 que produce la combustión o descomposición de una planta corresponde a la cantidad de CO_2 que la propia planta puede tomar del medio ambiente y convertir en oxígeno para el aire y carbono para la planta, en el transcurso de su ciclo de vida.

El uso de combustibles fósiles no renovables (carbón, gasoil, gas), contrariamente a lo que pasa con la leña, libera en el aire grandes cantidades de CO_2 acumuladas a lo largo de millones de años, aumentando la formación del efecto invernadero. El uso de la leña como combustible, por tanto, está en perfecto equilibrio con el medio ambiente porque se utiliza un combustible renovable y en armonía con el ciclo ecológico de la naturaleza.

El principio de la combustión limpia satisface totalmente estos objetivos a los que la empresa Royal se refiere al diseñar sus productos.

Qué significa **combustión limpia** y cómo se realiza? El control y la regulación del aire primario y la inyección de aire secundario produce una segunda combustión, o post-combustión caracterizada por una segunda llama más viva y limpia que se desarrolla sobre la llama principal. Ésta, gracias a la inyección de nuevo oxígeno, arde los gases incombustos, mejorando sensiblemente el rendimiento térmico y reduciendo al mínimo las emisiones perjudiciales de CO (monóxido carbónico) debidas a la combustión incompleta. Ésta es una característica exclusiva de las estufas y demás productos ROYAL.

SISTEM DVOJNEGA ZGOREVANJA

Plamen, ki nastaja pri pravilnem zgorevanju drva v peči, oddaja enako količino ogljikovega dioksida (CO_2), kot bi se sprostila kot posledica naravnega razpadanja samega lesa.

Količina CO_2 , sproščena med zgorevanjem ali razgradnjo rastline je enaka količini CO_2 , ki jo sama rastlina med svojo življensko dobo lahko odvzame iz okolja in spremeni v ozračje sproščeni kisik ter za rast rastline potreben ogljik.

Za razliko od običajnih drva, se z uporabo neobnovljivih fosilnih goriv (premog, kurilno olje, plin) v zrak sproščajo ogromne količine CO_2 , ki so se akumulirale v milijonih let, kar povečuje nastajanje toplogrednega učinka.

Uporaba drva za ogrevanje zato pomeni popolno ravnotesje z okoljem, saj se s tem uporablja obnovljiv vir goriva, ki je skladen z ekološkim ciklom narave.

Princip čistega zgorevanja te cilje v celoti izpolnjuje in na to se Royal sklicuje pri načrtovanju svojih proizvodov.

Kaj pomeni čisto zgorevanje in kako se to doseže?

Nadzor in reguliranje primarnega zraka ter dovajanje sekundarnega zraka povzroča še drugo zgorevanje ali dodatno zgorevanje, zanje je značilen še drugi, bolj živ in jasen plamen, ki se nahaja nad glavnim plamenom.

Z dovajanjem dodatnega kisika s tem plamenom zgorevajo še nezgoreli plini, s tem pa se bistveno izboljša toplotni učinek ter se obenem zmanjšajo emisije škodljivega CO (ogljikov monoksid), ki nastaja ob nepopolnem zgorevanju.

To je ekskluzivna značilnost peči in ostalih proizvodov znamke ROYAL.

SOMMAIRE	6.2.1.2	<i>Mise en Travail</i>
1 AVERTISSEMENT	7	MISE EN SERVICE ET UTILISATION DU POÈLE
1.1 SYMBOLES UTILISÉS DANS LE MANUEL	7.1	CHARGEMENT DES PELLETS
1.2 UTILISATION PRÉVUE	7.2	DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
1.3 FONCTION ET CONTENU DU MANUEL	7.3	MISE EN TRAVAIL COMBUSTION
1.4 CONSERVATION DU MANUEL	7.3.1	Alimentation électrique
1.5 MISE A JOUR DU MANUEL	7.3.2	Phase de MISE EN TRAVAIL (allumage du poêle)
1.6 INFORMATIONS GÉNÉRALES	7.4	PHASE DE TRAVAIL
1.7 PRINCIPALES NORMES DE SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE ET NORMES DE SÉCURITÉ À RESPECTER	7.5	PHASE D'EXTINCTION DU POÈLE
1.8 GARANTIE LÉGALE	7.6	FONCTIONS AVANCÉES DU PANNEAU DE COMMANDE
1.9 LIMITES DE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT	7.6.1	Horloge
1.10 COMPÉTENCES DE L'UTILISATEUR	7.6.2	Chronothermostat
1.11 ASSISTANCE TECHNIQUE	7.7	GESTION ALARMES
1.12 PIÈCES DÉTACHÉES	7.7.1	Alarme ALAr ACC (alarme allumage)
1.13 PLAQUE D'IDENTIFICATION	7.7.2	Alarme Cool FirE (alarme interruption de la tension électrique)
1.14 LIVRAISON DU POÈLE	7.7.3	Alarme ALar Sond (alarme sonde de fumées)
2 RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ	7.7.4	Alarme ALar dEP (alarme dépression)
2.1 RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATEUR	7.7.5	Alarme ALar PELL (alarme température des pellets)
2.2 RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATEUR	7.7.6	Alarme ALar FAn (alarme ventilateur d'aspiration)
2.3 RECOMMANDATIONS POUR LE RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN	7.7.7	Alarme ALar hot (alarme excessive température des fumées)
3 CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL	7.7.8	Alarme ALar FirE (alarme extinction durant la phase de fonctionnement)
3.1 CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE	7.7.9	Alarme ALar Sic (alarme thermostat général)
3.2 STOCKAGE DES PELLET	7.8	NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION
3.3 DESCRIPTION DES PARTIES PRINCIPALES DU POÈLE		
4 DÉPLACEMENT ET TRANSPORT	8	ENTRETIEN ET NETTOYAGE
5 PRÉPARATION DU LIEU D'INSTALLATION	8.1	RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ
5.1 RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ	8.2	ENTRETIEN COURANT INCOMBANT A L'UTILISATEUR
5.2 GÉNÉRALITÉS	8.2.1	Nettoyage interne du foyer
5.3 PRÉPARATION DU LIEU D'INSTALLATION DU POÈLE	8.2.2	Nettoyage du tiroir à cendres
5.4 AIR DE COMBUSTION	8.2.2.1	Nettoyage du cendrier
5.5 CONDUIT D'ÉVACUATION DES FUMÉES	8.2.3	Nettoyage de la vitre
5.5.1 Évacuation sur toiture par cheminée	8.2.4	Nettoyage du conduit de fumée
	8.2.5	Réglage de la poignée
	8.3	ENTRETIEN EXCEPTIONNEL
6 INSTALLATION	9	DÉMOLITION ET ÉLIMINATION
6.1 NIVELLEMENT DU POÈLE		
6.2 BRANCHEMENTS	10	SCHÉMA ÉLECTRIQUE
6.2.1 Branchement électrique		
6.2.1.1 <i>Mise à la terre</i>		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1	PREÁMBULO	6.3.1.2	<i>Puesta en marcha</i>
1.1	SIMBOLOGÍA	7	PUESTA EN MARCHA Y USO DE LA ESTUFA
1.2	DESTINO DE USO	7.1	LLENADO DE PELLETS
1.3	OBJETO Y CONTENIDO DEL MANUAL	7.2	DESCRIPCIÓN PANEL DE MANDOS
1.4	CONSERVACIÓN DEL MANUAL	7.3	FASE DE ARRANQUE DE LA COMBUSTIÓN
1.5	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL	7.3.1	Alimentación eléctrica
1.6	INFORMACIONES GENERALES	7.3.2	Fase de ARRANQUE (encendido estufa)
1.7	PRINCIPALES NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON QUE SE CUMPLE Y SE DEBE CUMPLIR	7.4	FASE DE FUNCIONAMIENTO
1.8	GARANTÍA LEGAL	7.5	FASE DE APAGADO DE LA ESTUFA
1.9	RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE	7.6	USO AVANZADO DEL PANEL DE MANDOS
1.10	CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO	7.6.1	Reloj
1.11	ASISTENCIA TÉCNICA	7.6.2	Cronotermóstato
1.12	REPUESTOS	7.7	GESTIÓN ALARMAS
1.13	PLACA DE CARACTERÍSTICAS	7.7.1	Alarma ALar ACC (alarma de encendido)
1.14	ENTREGA DE LA ESTUFA	7.7.2	Alarma CooL FirE (alarma de interrupción de tensión de red)
2	PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD	7.7.3	Alarma ALar Sond (alarma de sonda de humos)
2.1	ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR	7.7.4	Alarma ALar dEP (alarma depresión)
2.2	ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO	7.7.5	Alarma ALar PELL (alarma temperatura pellet)
2.3	ADVERTENCIAS PARA EL MANTENEDOR	7.7.6	Alarma ALar FAn (alarma del ventilador de aspiración)
3	CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	7.7.7	Alarma ALar hot (alarma sobre temperatura de los humos)
3.1	CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE	7.7.8	Alarma ALar FirE (alarma de apagado durante la fase de trabajo)
3.2	ALMACENAMIENTO DE LOS PELLET	7.7.9	Alarma ALar Sic (alarma de termostato general)
3.3	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS PRINCIPALES DE LA ESTUFA	7.8	LIMPIEZA DEL BRASERO
4	DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE	8	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
5	PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN	8.1	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
5.1	PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD	8.2	MANTENIMIENTO CORRIENTE A CARGO DEL USUARIO
5.2	CONSIDERACIONES GENERALES	8.2.1	Limpieza interior del hogar
5.3	PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA	8.2.2	Limpieza del cajón de la ceniza
5.4	AIRE COMBURENTES	8.2.2.1	<i>limpieza del compartimiento para recoger cenizas</i>
5.5	DUCTO DE EVACUACIÓN DEL HUMO	8.2.3	Limpieza del vidrio
5.5.1	Evacuación en el tejado mediante cañón de humo	8.2.4	Limpieza del cañón de humo
6	INSTALACIÓN	8.2.5	Regulación de la manilla
6.1	PUESTA A NIVEL DE LA ESTUFA	8.3	MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
6.2	CONEXIÓN CON LAS INSTALACIONES	9	INFORMACIONES PARA EL DESGUACE Y LA ELIMINACIÓN
6.2.1	CONEXIONES ELÉCTRICAS	10	ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
6.2.1.1	<i>Conexión con tierra</i>		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 PREMESSA

- 1.1 SIMBOLOGIJA
- 1.2 NAMEMBNOST NAPRAVE
- 1.3 NAMEN IN VSEBINA PRIROČNIKA
- 1.4 HRAMBA PRIROČNIKA
- 1.5 POSODOBITEV PRIROČNIKA
- 1.6 SPLOŠNO
- 1.7 GLAVNI PREDPISI O ZDRAVJU IN VARNOSTI, UPOŠTEVANI IN KI JIH JE TREBA UVELJAVITI
- 1.8 ZAKONSKA GARANCIJA
- 1.9 ODGOVORNOST PROIZVAJALCA
- 1.10 KARAKTERISTIKE UPORABNIKA
- 1.11 TEHNIČNA PODPORA
- 1.12 NADOMESTNI DELI
- 1.13 IDENTIFIKACIJSKA TABLICA
- 1.14 IZROČITEV PEČI

2 VARNOSTNA OPORIZILA

- 2.1 OPORIZILA ZA INSTALATERJA
- 2.2 OPORIZILA ZA INSTALATERJA
- 2.3 OPORIZILA ZA VZDRŽEVALCE

3 LASTNOSTI GORIVA IN OPIS PEČI

- 3.1 LASTNOSTI GORIVA
- 3.2 SKLADIŠČENJE PELETOV
- 3.3 OPIS GLAVNIH DELOV PEČI

4 PREMIKANJE IN PREVOZ**5 PRIPRAVA MESTA POSTAVITVE**

- 5.1 PREVIDNOSTNI UKREPI
- 5.2 SPLOŠNE OPOMBE
- 5.3 MESTO NAMESTITVE PEČI
- 5.4 ZGOREVALNI ZRAK
- 5.5 ODVOD DIMNIH PLINOV
- 5.5.1 ODVOD NA STREHO Z DIMNIKOM

6 MONTAŽA

- 6.1 URAVNAVANJE PEČI
- 6.2 PRIKLJUČITEV NA OMREŽJA
- 6.2.1 ELEKTRIČNA POVEZAVA
- 6.3 POVEZAVA S SISTEMOM ZA DISTRIBUCIJO
TOPLEGA ZRAKA

7 ZAGON IN UPORABA PEČI

- 7.1 NALAGANJE PELETOV
- 7.2 OPIS KOMANDNE PLOŠČE
- 7.3 FAZA ZAGONA ZGOREVANJA
- 7.3.1 Električno napajanje
- 7.4 FAZA DELOVANJA
- 7.5 FAZA UGAŠANJA PEČI
- 7.6.1 URA
- 7.6.2 ČASOVNI TERMOSTAT
- 7.7 UPRAVLJANJE ALARMOV
- 7.7.1 Alarm ALAr ACC (alarm vklopa)
- 7.7.2 Alarm CooL FirE (alarm prekinitev električnega napajanja)
- 7.7.3 Alarm ALar Sond (alarm tipala dimnih plinov)
- 7.7.4 Alarm ALar dEP (alarm podtlaka)
- 7.7.5 Alarm ALar PELL (alarm temperature peletov)
- 7.7.6 Alarm ALar FAn (alarm odsesovalnega ventilatorja)
- 7.7.7 Alarm ALar hot (alarm prevelike temperature dimnih plinov)
- 7.7.8 Alarm ALar FirE (alarm ugašanja med fazo delovanja)
- 7.7.9 Alarm ALar Sic (alarm glavnega termostata)
- 7.8 ČIŠČENJE KURIŠČA
- 7.9 CEVOVODI ZA ZRAK

8 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- 8.1 PREVIDNOSTNI UKREPI
- 8.2 REDNO VZDRŽEVANJE, KI GA OPRAVI UPORABNIK
 - 8.2.1 Čiščenje notranjosti zgorevalne komore
 - 8.2.2 Čiščenje predala za pepel
 - 8.2.3 Čiščenje stekla
 - 8.2.4 Čiščenje dimniške tuljave
 - 8.2.5 Nastavitev zapirala
- 8.3 IZREDNO VZDRŽEVANJE

9 INFORMACIJE ZA RAZGRADNJO IN ODSTRANITEV**10 SCHÉMA DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
- ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS**

Cher client,

Nous tenons avant tout à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée en faisant l'achat d'un de nos appareils et vous félicitons de votre choix.

Pour vous permettre d'utiliser au mieux votre poêle, nous vous invitons à respecter scrupuleusement les indications, les instructions et les recommandations figurant dans le présent manuel.

1 AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser le poêle et ne procéder à aucune intervention sur celui-ci avant d'avoir bien compris le contenu du présent manuel; au moindre doute, demander l'intervention d'un technicien qualifié Royal.

Royal se réserve la faculté de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications et les caractéristiques techniques et/ou fonctionnelles de sa production.

1.1 SYMBOLES UTILISÉS DANS LE MANUEL

Dans le présent manuel, les indications, instructions ou recommandations les plus importantes sont accompagnées selon les cas d'un des symboles suivants:



NOTE: indications relatives à la bonne utilisation du poêle et aux responsabilités des personnes amenées à intervenir sur celui-ci.



ATTENTION: note importante.



DANGER: indication relative au respect d'une règle spécifique pour prévenir les risques de dommages physiques et matériels.

1.2 UTILISATION PRÉVUE



L'appareil **ROYAL** modèle est un poêle de chauffage haute technologie, fonctionnant exclusivement aux pellet; il est gage d'un chauffage à la fois sain et sûr et fonctionne automatiquement.

Le poêle fonctionne uniquement avec la porte du foyer fermée.

Ne jamais ouvrir la porte durant le fonctionnement du poêle.

Le poêle est caractérisé par un système à double combustion, PRIMAIRE et SECONDAIRE, qui permet d'optimiser le rendement et de produire des fumées plus propres.

L'utilisation décrite ci-dessus et les configurations prévues de l'appareil sont les seules admises par le fabricant: veiller à utiliser l'appareil en respectant scrupuleusement les indications fournies.



L'utilisation indiquée prévoit que les appareils soient en parfait état au plan structurel et mécanique, et parfaitement raccordés. Le poêle **ROYAL** est un appareil exclusivement prévu pour une installation interne.

Distinguido cliente,

Antes de todo deseamos agradecerle la preferencia que nos demostró adquiriendo nuestro producto y le felicitamos por su elección.

Para que pueda aprovechar al máximo su nueva estufa, le recomendamos que cumpla esmeradamente las instrucciones facilitadas en este manual.

1 PREÁMBULO

No actuar si no se han comprendido perfectamente todas las noticias facilitadas en el manual; en caso de duda solicitar siempre la intervención del personal especializado ROYAL.

Royal se reserva el derecho de modificar las especificaciones y características técnicas y/o funcionales del equipo en cualquier momento y sin previo aviso.

1.1 SIMBOLOGÍA

En este manual los puntos de más importancia están evidenciados por los símbolos siguientes:



INDICACIÓN: Indicaciones sobre el uso correcto de la estufa y la responsabilidad de las personas encargadas.



ATENCIÓN: Punto donde se facilita una nota de especial importancia.



PELIGRO: Se facilita una importante nota de comportamiento para la prevención de accidentes o daños materiales.

1.2 DESTINO DE USO



El equipo ROYAL modelo es la nueva estufa para la calefacción, tecnológicamente avanzada, **que funciona únicamente con pellets** y produce calor en un ambiente sano y seguro, con funcionamiento automático.

La estufa funciona únicamente con la puerta del hogar cerrada.

No se debe abrir nunca la puerta durante el funcionamiento de la estufa.

La estufa se caracteriza por el doble sistema de combustión PRIMARIA y SECUNDARIA con efectos positivos tanto por lo que respecta al rendimiento como a la emisión de "humos más limpios".

El destino de uso indicado arriba y las configuraciones previstas del equipo son los únicos admitidos por el Fabricante: **no utilizar el equipo desatendiendo las indicaciones facilitadas.**



El destino de uso indicado rige sólo para los equipos totalmente eficientes por lo que concierne a su estructura, mecánica e instalaciones. La estufa ROYAL es un aparato sólo para interiores.

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se vam za prednost, ki ste nam jo podelili z odločitvijo za nakup našega izdelka in vam čestitamo za vašo izbiro.

Da bi lahko najbolje koristili vaš novo peč vas vabimo, da pozorno preberete in upoštevate v tem priročniku opisana navodila.

1 PREMESSA

Če vseh v tem priročniku prikazanih navodil niste v celoti razumeli, naprave ne uporabljajte; v primeru dvoma se za pojasnila ali pomoč vedno obrnite na strokovno tehnično osebje proizvajalca Royal.

Royal si v kateremkoli trenutku pridržuje pravico do sprememb specifikacij in tehničnih in/ali funkcionalnih karakteristik peči brez predhodnega obvestila.

1.1 SIMBOLOGIJA

V tem priročniku so posebej pomembne informacije označene z naslednjimi simboli:



NAVODILO: Navodila, ki se nanašajo na pravilno uporabo peči in odgovornost predpostavljenih.



POZOR: Mesto, na katerem je navedeno posebej pomembna opomba.



NEVARNOST: Pomembno navodilo o pravilnem vedenju za preprečevanje nesreč ali materialne škode..

1.2 NAMEMBNOST NAPRAVE



Naprava Royal je nova, tehnološko napredna peč za ogrevanje z delovanjem izključno samo s peleti, ki s samodejnim delovanjem v prostoru oddaja zdravo in varno toploto.

Peč deluje izključno samo z zaprtimi vrti kurišča.

Med delovanjem peči vrat kurišča nikoli ne smete odpreti.

Peč odlikuje dvojni sistem zgorevanja, PRIMARNI in SEKUNDARNI, s pozitivnim učinkovanjem tako na izkoristek kot tudi na emisije »čistejih dimnih plinov.«

Zgoraj navedena namembnost uporabe in predvidene konfiguracije peči so s strani proizvajalca edino dopustne. Peči ne uporabljajte v nasprotju s podanimi navodili.



Navedena namembnost uporabe velja samo za naprave s polno strukturno, mehansko in montažno učinkovitostjo.

Peč Royal je namenjena za uporabo samo v prostorih.

1.3 FONCTION ET CONTENU DU MANUEL

FONCTION

La fonction du présent manuel est de fournir à l'utilisateur toutes les informations lui permettant d' disposer des compétences et de tout le matériel nécessaires à une utilisation correcte et sûre pour en garantir la durée de vie maximum.

CONTENU

A cet effet le présent manuel contient toutes les informations nécessaires à l'installation, au fonctionnement et à l'entretien du poêle

Le scrupuleux respect des informations figurant dans le manuel est gage de sécurité et de rendement maximum du poêle.

1.4 CONSERVATION DU MANUEL

CONSERVATION ET CONSULTATION

Le manuel doit être soigneusement conservé et doit être constamment disponible pour être consulté en cas de besoin (aussi bien pour l'utilisateur que pour les techniciens assurant montage et entretien).

Le manuel des instructions d'utilisation et d'entretien fait partie intégrante de l'appareil.

DÉTÉRIORATION OU PERTE

En cas de perte ou de détérioration du manuel, en demander un nouvel exemplaire à la société ROYAL.

VENTE DU POÈLE

En cas de vente du poêle, l'utilisateur est tenu de remettre au nouveau propriétaire le présent manuel.

1.5 MISE A JOUR DU MANUEL

Le présent manuel est conforme aux connaissances techniques disponibles lors de la commercialisation de l'appareil.

Les appareils vendus avec toute la documentation technique nécessaire ne sauraient être considérés non-conformes par ROYAL suite à d'éventuelles modifications ou applications de nouvelles technologies sur les appareils commercialisés par la suite.

1.6 INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS

Pour tout échange d'informations avec le fabricant du poêle, mentionner le numéro de série et les données d'identification figurant à la page «INFORMATIONS GÉNÉRALES» en fin de manuel.

RESPONSABILITÉS

La fourniture du présent manuel décharge ROYAL de toute responsabilité aussi bien civile que pénale en cas de dommages provoqués par le non-respect, quand bien même partiel, des indications, instructions et autres instructions figurant dans le manuel.



ROYAL décline également toute responsabilité en cas d'utilisation impropre et non conforme de l'appareil, en cas de modifications et/ou de réparations effectuées sans autorisation, de même qu'en cas d'utilisation de pièces détachées non d'origine ou non adaptées au modèle d'appareil objet du manuel.

ENTRETIEN EXCEPTIONNEL

Les opérations d'entretien exceptionnel doivent être

1.3 OBJETO Y CONTENIDO DEL MANUAL

OBJETO

El objeto del manual es el de consentir que el usuario tome esas medidas y predisponga todos los recursos humanos y materiales necesarios para su uso correcto, seguro y duradero.

CONTENIDO

Este manual lleva todas las informaciones necesarias para la instalación, utilización y el mantenimiento de la estufa

El esmerado cumplimiento de las instrucciones de este manual garantiza un grado elevado de seguridad y productividad de la estufa.

1.4 CONSERVACIÓN DEL MANUAL

CONSERVACIÓN Y CONSULTA

Hay que guardar cuidadosamente el manual y debe estar siempre a disposición para consultas, tanto por parte del usuario como de los encargados del montaje y el mantenimiento.

El manual de Instrucciones, Uso y Mantenimiento forma parte integrante del equipo.

DETERIORO O PÉRDIDA

Si fuera necesario, solicitar otro ejemplar a ROYAL.

TRASPASO DE LA ESTUFA

En caso de que se traspase la estufa, el usuario está obligado a entregar al nuevo comprador también este manual.

1.5 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL

Este manual refleja el estado del arte al acto de la puesta a la venta del equipo.

Los equipos que ya están a la venta, junto con la documentación técnica correspondiente, no serán considerados por ROYAL carentes o inadecuados después de eventuales modificaciones, adaptaciones o la aplicación de nuevas tecnologías a equipos de nueva comercialización.

1.6 INFORMACIONES GENERALES

INFORMACIONES

En caso de intercambio de informaciones con el Fabricante de la estufa, hay que referirse al número de serie y a los datos identificativos indicados en la página de «INFORMACIONES GENERALES» al final de este mismo manual.

RESPONSABILIDAD

Con la entrega de este manual ROYAL no se responsabiliza, tanto civil como penalmente, de los accidentes debidos a incumplimiento parcial o total de las especificaciones que éste contiene.



ROYAL tampoco se responsabiliza de las consecuencias de uso impropio del equipo o uso incorrecto por parte del usuario, de modificaciones y/o reparaciones no autorizadas, uso de repuestos no originales o no específicos para este modelo de equipo.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

Las operaciones de mantenimiento extraordinario deben ser ejecutadas por personal cualificado y facultado para obrar sobre el modelo de estufa al que

1.3 NAMEN IN VSEBINA PRIROČNIKA

NAMEN

Namen priročnika je uporabniku omogočiti izvajanje vseh ukrepov in pripravo vseh človeških ter materialnih virov, ki so potrebeni za pravilno, varno in trajno uporabo.

VSEBINA

V tem priročniku so zajete vse potrebne informacije za montažo, uporabo in vzdrževanje peči

Samo z doslednim upoštevanjem v njem vsebovanih navodil je mogoče zagotoviti visoko stopnjo varnosti in učinkovitosti peči.

1.4 HRAMBA PRIROČNIKA

HRAMBA IN UPORABA PRIROČNIKA

Priročnik vedno skrbno shranite tako, da bo vedno dostopen tako uporabniku kot tudi osebju, zadolženem za vgradnjo in vzdrževanje.

Priročnik z navodili za uporabo in vzdrževanje je sestavni del peči.

ČE SE PRIROČNIK POŠKODUJE ALI IZGUBI

V primeru potrebe se za dodaten izvod priročnika obrnite na proizvajalca Royal.

ODDAJA PEČI

V primeru prodaje peči je uporabnik dolžan novemu kupcu predati tudi ta priročnik.

1.5 POSODOBITEV PRIROČNIKA

Ta priročnik je bil napisan v skladu z razpoložljivimi podatki v trenutku dajanja peči na trg.

Na trgu že prisotne peči, s pripadajočo tehnično dokumentacijo, ROYAL ne bo priznala za pomanjkljive ali neustrezne, če so bile na pečeh, ki se na novo dajejo na trg, narejene spremembe, prilagoditve ali namešcene nove tehnologije.

1.6 SPLOŠNO

PODATKI

V primeru izmenjave podatkov s proizvajalcem peči je potrebno navesti serijsko številko in identifikacijske podatke, navedene na strani »SPLOŠNI PODATKI« na koncu tega priročnika.

ODGOVORNOST

Z izročitvijo tega priročnika Royal zavrača vsako odgovornost, bodisi materialno kot tudi pravno, za nesreče, ki bi nastale zaradi neupoštevanja, delnega ali v celoti, v njem navedenih specifikacij.



ROYAL tudi odklanja vsako odgovornost, ki bi izhajala iz uporabnikove neprimerne uporabe peči, nedovoljenih spremenjanj in/ali popravil, uporabe neoriginalnih nadomestnih delov oziroma neustreznih za ta model peči.

IZREDNO VZDRŽEVANJE

Postopke izrednega vzdrževanja mora opraviti kvalificirano osebje, ki je usposobljeno za posege na modelu peči, na katerega se nanaša ta priročnik.

ODGOVORNOST ZA IZVEDBO MONTAŽE

Proizvajalec ROYAL ne more biti odgovoren za dela, izvedena med montažo; za slednja je in ostane odgovornost instalaterja, ki je dolžan opraviti kontrolu ustreznosti dimnika in dovoda zraka ter pravilnost

confiées à un personnel qualifié et habilité pour intervenir sur le modèle de poêle objet du présent manuel.

F



RESPONSABILITÉS DE L'INSTALLATEUR

ROYAL ne saurait être tenu responsable des opérations d'installation du poêle, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l'installateur auquel il incombe de procéder aux contrôles nécessaires sur le conduit de fumée et la prise d'air, ainsi que de s'assurer de la conformité des solutions d'installation proposées. L'installateur doit en outre veiller à ce que soient respectées les normes de sécurité prévues par la législation en vigueur sur le lieu d'installation.

UTILISATION

L'utilisation du poêle prévoit le respect de toutes les instructions et recommandations figurant dans le présent manuel ainsi que le respect des normes de sécurité prévues par la législation en vigueur sur le lieu d'installation.

1.7 PRINCIPALES NORMES DE SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE ET NORMES DE SÉCURITÉ À RESPECTER

- A) **Directive 2006/95/CE:** "concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension".
- B) **Directive 2004/108/CE:** "concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique".
- C) **Directive 89/391/CEE:** "concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail".
- D) **Directive 89/106/CEE:** "relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction".
- E) **Directive 85/374/CEE:** "relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux".
- F) **Directive 1999/5/CE:** "concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité".

1.8 GARANTIE LÉGALE

Pour bénéficier de la garantie légale prévue par la directive CEE 1999/44/CE, l'utilisateur doit respecter scrupuleusement les prescriptions et recommandations figurant dans le présent manuel, il doit en particulier:

- utiliser le poêle dans le respect des limites de fonctionnement prévues;
- veiller à ce que soient effectuées à intervalles réguliers les interventions d'entretien nécessaires
- confier l'utilisation du poêle aux seules personnes possédant toutes les compétences nécessaires à cet effet.

Le non-respect des instructions et recommandations figurant dans le présent manuel a pour effet d'annuler immédiatement la garantie.



este manual se refiere.

RESPONSABILIDAD DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN

La responsabilidad de las obras ejecutadas para la instalación de la estufa no se puede considerar a cargo de ROYAL, ésta es y sigue siendo a cargo del instalador, quien debe hacerse cargo de la ejecución de las pruebas correspondientes al cañón de humo y a la toma de aire y la perfección de las soluciones de instalación propuestas. Además se debe cumplir con todas las normas de seguridad dispuestas por las leyes vigentes al respecto en el país donde la estufa está instalada.

Uso

El uso del equipo está sometido, además que a las disposiciones indicadas en este manual, también al cumplimiento de todas las normas de seguridad dispuestas por las leyes específicas vigentes en el país donde éste está instalado.

1.7 PRINCIPALES NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON QUE SE CUMPLE Y SE DEBE CUMPLIR

- A) **Directiva 2006/95/CE:** "relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión".
- B) **Directiva 2004/108/CE:** "sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la compatibilidad electromagnética".
- C) **Directiva 89/391/CEE:** "relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo".
- D) **Directiva 89/106/CEE:** "relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcción".
- E) **Directiva 85/374/CEE:** "relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos".
- F) **Directiva 1999/5/CE:** "sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad".

1.8 GARANTÍA LEGAL

El usuario, para poder gozar de la garantía legal, según la Directiva CEE 1999/44/CE debe cumplir con esmero las prescripciones indicadas en este manual, y en especial:

- actuar siempre dentro de los límites de empleo de la estufa;
- realizar siempre el constante y esmerado mantenimiento;
- autorizar al uso de la estufa a personas de probada capacidad, actitud y oportunamente formadas a tal fin.

El incumplimiento de las prescripciones detalladas en este manual supone la caducación inmediata de la garantía.

predlaganih rešitev vgradnje peči. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi vse varnostne predpise, predvidene s specifično zakonodajo s tega področja v državi, kjer je peč nameščena.

UPORABA

Pri uporabi peči je poleg določil iz tega priročnika potrebno upoštevati tudi vse varnostne predpise, predvidene s specifično zakonodajo s tega področja v državi, kjer je peč nameščena.

1.7 GLAVNI PREDPISI O ZDRAVJU IN VARNOSTI, UPOŠTEVANI IN KI JIH JE TREBA UVELJAVITI

- A) **Direktiva 2006/95/ES:** »Električna oprema, namenjena za uporabo v določenih napetostnih območjih.«.
- B) **Direktiva 2004/108/ES:** "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica".
- C) **Direktiva 89/391/EGS:** »O približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.«.
- D) **Direktiva 89/106/EGS:** »O približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode.«
- E) **Direktiva 85/374/EGS:** »O približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako.«
- F) **Direktiva 1999/5/ES:** »O radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme.«

1.8 ZAKONSKA GARANCIJA

Za uveljavljanje pravice do zakonsko določene garancije, ki jo določa Direktiva EGS 1999/44/ES, mora uporabnik dosledno upoštevati predpise in navodila v tem priročniku, zlasti pa:

- peč vedno uporabljati v okviru predvidenih omejitev uporabe;
- poskrbeti za redno in dosledno vzdrževanje;
- pooblastiti za uporabo peči samo osebe s preverjenimi sposobnostmi, ki so ustrezno usposobljene za rokovanie z njo.

V primeru neupoštevanja v tem priročniku navedenih določil garancija nemudoma preneha veljati.

1.9 LIMITES DE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT



Le fabricant est déchargé de toute responsabilité civile et pénale, directe ou indirecte, dans les cas suivants:

- les opérations d'entretien exceptionnel doivent être confiées à un personnel qualifié et habilité pour intervenir sur le modèle de poêle objet du présent manuel.
- installation non conforme aux normes et directives de sécurité en vigueur sur le lieu d'installation;
- non-respect des instructions figurant dans le présent manuel;
- installation effectuée par un personnel non qualifié à cet effet;
- utilisation non conforme aux directives de sécurité en vigueur;
- modifications et/ou réparations effectuées sur l'appareil sans l'autorisation du fabricant;
- utilisation de pièces détachées non d'origine et/ou non adaptées au modèle de poêle objet du manuel;
- entretien insuffisant;
- tout événement indépendant de sa volonté.

1.10 COMPÉTENCES DE L'UTILISATEUR

L'utilisateur du poêle doit être une personne adulte et responsable possédant les connaissances techniques nécessaires pour procéder aux opérations d'entretien courant des composants mécaniques et électriques du poêle.

Veiller à ce que les enfants ne s'approchent pas du poêle pour jouer alors que celui-ci est allumé.

1.11 ASSISTANCE TECHNIQUE

Les services d'assistance ROYAL sont en mesure de résoudre tout problème inhérent à l'utilisation et à l'entretien du poêle pendant toute sa durée de vie.

Les établissements ROYAL sont à l'entière disposition de l'utilisateur pour fournir les coordonnées du centre d'assistance agréé le plus proche.

1.12 PIÈCES DÉTACHÉES

Veiller à faire exclusivement usage de pièces détachées d'origine.

Ne pas attendre l'usure complète des composants pour procéder à leur remplacement.

Changer un composant avant son usure complète permet de prévenir sa rupture subite susceptible de provoquer de graves dommages physiques et/ou matériels.



Effectuer à intervalles réguliers les contrôles d'entretien indiqués dans le chapitre "ENTRETIEN ET NETTOYAGE".

1.13 PLAQUE D'IDENTIFICATION

La plaque matricole est apposée sur la partie postérieure du poêle et contient toutes les caractéristiques relatives à la stove, y compris les références du constructeur, le **numéro de matricole** et le marquage **CE**.

1.9 RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

! *El Fabricante no se responsabiliza, civil ni penal, directa o indirectamente, por:*

- instalación no conforme con las normativas vigentes en el país y las directivas de seguridad;
- incumplimiento de las instrucciones facilitadas en este manual;
- instalación por parte de personal incualificado y no formado;
- uso no conforme con las directivas de seguridad;
- modificaciones y reparaciones no autorizadas por el Fabricante realizadas en el equipo;
- uso de repuestos no originales o no específicos para ese modelo de estufa;
- mantenimiento insuficiente;
- acontecimientos excepcionales.

1.10 CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO

El usuario de la estufa debe ser una persona adulta y responsable provista de los conocimientos técnicos necesarios para el mantenimiento corriente de los componentes mecánicos y eléctricos de la estufa.

Cuidar que los niños no se acerquen al equipo, mientras esté en marcha, con la intención de jugar con él.

1.11 ASISTENCIA TÉCNICA

ROYAL es capaz de solucionar cualquier problema técnico sobre el uso y mantenimiento en el entero ciclo de vida del equipo.

La casa madre está a su disposición para dirigirle al más próximo centro de asistencia autorizado.

1.12 REPUESTOS

Utilizar únicamente repuestos originales.

No esperar a que los componentes estén deteriorados antes de proceder a su sustitución.

Sustituir un componente deteriorado antes de su rotura favorece la prevención de los accidentes debidos precisamente a rotura repentina de los componentes, que podrían perjudicar a las personas y los objetos.



Realizar los controles periódicos de mantenimiento así como está indicado en el capítulo "MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA".

1.13 PLACA DE CARACTERÍSTICAS

La placa de datos está situada en el lado trasero de la estufa y presenta todos los datos característicos de la máquina, incluidas las señas del Fabricante, el número de Serie y el marcad **€€**.

1.14 ENTREGA DE LA ESTUFA

La estufa se entrega perfectamente embalada con cartón y fijada en una tarima de madera que permite su desplazamiento con carretillas elevadoras y/u otros medios.

Dentro de la estufa se adjunta el material siguiente:

1.9 ODGOVORNOST PROIZVAJALCA

! *Proizvajalec odklanja vsako materialno in kazensko odgovornost zaradi:*

- ivgradnje, ki ni skladna z veljavnimi zakonskimi predpisi in varnostnimi uredbami v državi postavitev peči;
- neupoštevanja navodil iz tega priročnika;
- vgradnje, ki jo je opravilo nekvalificirano ali neusposobljeno osebje;
- uporabe, ki ne ustreza varnostnim predpisom;
- sprememb in popravil peči, ki jih proizvajalec ni odobril;
- uporabe neoriginalnih ali neustreznih nadomestnih delov za dotočni model peči;
- pomanjkljivega vzdrževanja;
- izrednih dogodkov.

1.10 KARAKTERISTIKE UPORABNIKA

Uporabnik peči mora biti odrasla in odgovorna oseba, ki je ustrezeno tehnično podkovana za redno vzdrževanje mehanskih in električnih komponent peči.

Pazite, da se otroci ne približajo peči z namenom, da bi se igrali, ko le-ta deluje.

1.11 TEHNIČNA PODPORA

ROYAL je v stanju rešiti vsako tehnično težavo v zvezi z uporabo in vzdrževanjem peči v teku njene celotne življenjske dobe.

Podjetje vam je vedno na razpolago, da vas usmeri na v najbližji pooblaščeni tehnični servis.

1.12 NADOMESTNI DELI

Uporabljajte izključno originalne nadomestne dele.

Z zamenjavo sestavnih delov ne čakajte, da bi se slednji popolnoma obrabili.

Dele peči zamenjajte, še preden bi se lahko zaradi obrabe pokvarili in/ali zlomili, saj do nesreč s telesnimi poškodbami ali z materialno škodo lahko pride prav zaradi nepredvidenega zloma ali okvare katere od komponent.



Izvajajte redne preglede in vzdrževanja peči, kot je to opisano v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«..

1.13 IDENTIFIKACIJSKA TABLICA

Na tablici s serijsko številko, pritrjeni na peči, so navedeni vsi pomembni podatki o izdelku, vključno s podatki proizvajalca, serijsko številko in znamko izdelka **€€**.

1.14 IZROČITEV PEČI

Peč je ob predaji v celoti zapakirana in zaščitena s kartonom, ter pritrjena na leseni podstavek, potreben za premikanje peči s pomočjo paletnih vozičkov in/ali drugih naprav.

V notranjosti peči je priložen naslednji material:

- knjižica za uporabo, montažo in vzdrževanje;
- ščetka za čiščenje kurišča (odprtin za odvajanje dimnih plinov).

1.14 LIVRAISON DU POÈLE

Le poêle est livré parfaitement emballé dans un carton et fixé sur une palette en bois permettant son déplacement à l'aide d'un chariot élévateur et/ou autre moyen.

A l'intérieur du poêle sont présentes les fournitures suivantes:

- manuel d'utilisation, d'installation et d'entretien;
- brosse de nettoyage du foyer (trous d'aspiration des fumées).

2 RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

2.1 RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATEUR



- S'assurer que les conditions d'installation du poêle sont conformes aux règlements locaux, nationaux et européens.
- veiller à respecter les instructions figurant dans le présent manuel;
- s'assurer que le conduit de fumée et la prise d'air sont conformes au type d'installation prévu;
- ne pas effectuer de branchements électriques à l'aide de câbles volants provisoires ou non isolés;
- s'assurer que le branchement de mise à la terre du circuit électrique est conforme;
- Veiller à toujours faire usage des dispositifs de sécurité individuelle et autres moyens de protection prévus par les dispositions légales en vigueur.

2.2 RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATEUR



- Préparer le lieu d'installation du poêle dans le respect des règlements locaux, nationaux et européens.
- S'agissant d'un appareil de chauffage, durant le fonctionnement, la température des surfaces externes du poêle est très élevée.

Pour cette raison, il est recommandé d'observer la plus grande prudence **durant le fonctionnement**; en particulier:

- ne pas toucher ni ne s'approcher de la vitre de la porte (risque de brûlures);
- ne pas toucher l'évacuation des fumées;
- ne procéder à aucune opération de nettoyage, de quelque nature que ce soit;
- ne pas décharger les cendres;
- ne pas ouvrir la porte vitrée;
- veiller à ce que les enfants ne s'approchent pas du poêle.
- Veiller à respecter les instructions figurant dans le présent manuel.
- Veiller à respecter les instructions et les recommandations figurant sur les plaques d'avertissement apposées sur le poêle.
- Les plaques d'avertissement apposées sur le poêle constituent des dispositifs de sécurité, aussi doivent-elles rester parfaitement lisibles.
- Veiller à faire exclusivement usage d'un combustible conforme aux indications figurant dans le chapitre relatif aux caractéristiques du type de combustible pour lequel le poêle est prévu.

- manual de uso, instalación y mantenimiento;
- cepillo para la limpieza del hogar (orificios de aspiración humos).

2 PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD

2.1 ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR



- Comprobar que las operaciones preparatorias para instalar la estufa cumplan los reglamentos locales, nacionales y europeos.
- Cumplir las prescripciones indicadas en este manual.
- Comprobar que las predisposiciones del cañón de humo y de la toma de aire son conformes con el tipo de instalación.
- No realizar conexiones eléctricas volanderas con cables temporales o no aislados.
- Comprobar que la conexión con tierra de la instalación eléctrica es eficiente.
- Usar siempre los dispositivos de seguridad individual y los otros medios de protección dispuestos por las leyes.

2.2 ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO



- Predisponer el lugar de instalación de la estufa según los reglamentos locales, nacionales y europeos.
- La estufa, tratándose de un equipo de calefacción, tiene las superficies exteriores muy calientes. Por esta razón se recomienda tener el máximo cuidado durante el **funcionamiento**, en especial:
 - no tocar y no acercarse al vidrio de la puerta, podría producir quemaduras;
 - no tocar el conducto de evacuación de los humos;
 - no realizar ninguna clase de limpieza;
 - no descargar la ceniza;
 - no abrir la puerta con vidrio;
 - cuidar que no se acerquen los niños.
 - Cumplir las prescripciones indicadas en este manual.
 - Cumplir las instrucciones y advertencias evidenciadas en las placas incorporadas a la estufa.
 - Las placas son dispositivos para la prevención de accidentes, por tanto siempre se deben poder leer. Si estuvieran dañadas o ilegibles es obligatorio sustituirlas, pidiendo el repuesto original al Fabricante.
 - Utilizar sólo el combustible conforme a las indicaciones facilitadas en el capítulo correspondiente a las características del propio combustible.
 - Ejecutar con esmero el programa de mantenimiento corriente y extraordinario.

2 VARNOSTNA OPORIZILA

2.1 OPORIZILA ZA INSTALATERJA



- Preverite, da je prostor za namestitev peči skladen s krajevnimi, državnimi in evropskimi predpisi.
- Upoštevajte predpise, ki so navedeni v tem priročniku.
- Preverite, da sta dimovod in dovod zraka ustrezna glede na vrsto montaže.
- Električna povezava ne sme biti površinska z začasnim kabljom ali brez izolacije.
- Preverite, da je hišna električna napeljava učinkovito ozemljena.
- Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo in druga zakonsko predpisana sredstva za zagotavljanje varnosti.

2.2 OPORIZILA ZA INSTALATERJA



- Mesto postavitve peči mora biti izbrano v skladu z lokalnimi, državnimi in evropskimi predpisi.
- Glede na to, da je peč naprava za ogrevanje, so zunanjé površine slednje zelo vroče. Zato vam med delovanjem svetujemo posebno previdnost, predvsem pa:
 - ne približujte se in ne dotikajte se stekla na vratih, ker se lahko opečete;
 - peči ne čistite med delovanjem;
 - ne odstranjujte pepela;
 - ne odpirajte steklenih vrat;
 - pazite, da se otroci ne približajo peči.
- Upoštevajte predpise, ki so navedeni v tem priročniku.
- Upoštevajte navodila in opozorila, navedena na tablicah na peči.
- Tablice so priprave za preprečevanje nesreč, zato morajo biti vedno popolnoma berljive. Če so poškodovane ali neberljive, jih morate obvezno zamenjati; pri proizvajalcu jih naročite kot originalne nadomestne dele.
- Uporabljajte samo vrsto gorivo, ki je skladno z navedenim v poglavju v zvezi s karakteristikami goriva.
- Dosledno upoštevajte program rednega in izrednega vzdrževanja.
- Pred vsako uporabo peči je potrebno opraviti vsakodnevni pregled, kot je to opisano v poglavju »Vzdrževanje« v tem priročniku.
- V primeru nepravilnega delovanja, sumu okvare ali pri nenavadnih zvokih peči ne uporabljajte.
- V delujoči peči ne nalivajte vode, da bi z njo pogasili ogenj na kurišču.
- Ne izklapljaljite peči tako, da ji prekinete električno napajanje.
- Ne naslanjajte se na odprta vrata, ker lahko peč zaradi tega postane nestabilna.
- Ne uporabljajte peči kot podstavek ali mesto sidranja katere koli vrste.
- Ne čistite peči, dokler se ogrodje in pepel

- Veiller à effectuer toutes les interventions d'entretien courant et exceptionnel prévues.
- Ne pas utiliser le poêle sans avoir procédé, avant chaque allumage, aux contrôles indiqués dans le chapitre «Entretien et nettoyage» du présent manuel.
- Ne pas utiliser le poêle en cas de fonctionnement ou de bruit anormal ainsi qu'en cas de rupture supposée d'un composant.
- Ne pas jeter d'eau sur le poêle alors que celui-ci fonctionne ni à l'intérieur de la chambre de combustion pour éteindre le feu.
- Ne pas éteindre le poêle en débranchant la fiche d'alimentation électrique.
- ne pas s'appuyer sur la porte alors que celle-ci est ouverte pour ne pas risquer d'en compromettre la stabilité.
- Ne pas utiliser le poêle comme support ou point d'ancrage de quelque manière que ce soit.
- Toucher la porte seulement quand le poêle est froid.
- Avant de nettoyer le poêle attendre que structure et cendres soient complètement froides.
- Effectuer chaque opération en conditions de sécurité maximum et sans précipitation.
- En cas d'incendie à l'intérieur de la cheminée, éteindre le poêle en suivant la procédure d'extinction indiquée au chapitre 7.
- En cas de dysfonctionnement du poêle dû au mauvais tirage de la cheminée, ramoner celle-ci en suivant la procédure décrite au paragraphe 8.2.4.
Le ramonage du conduit de fumée doit toujours être effectué au moins une fois par an en suivant les dispositions reportées au paragraphe 8.2.4.
- Ne pas toucher les parties peintes durant le fonctionnement pour éviter d'endommager la peinture.

2.3 RECOMMANDATIONS POUR LE RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN



- Veiller à respecter les instructions figurant dans le présent manuel.
- Veiller à faire usage des dispositifs de sécurité individuel et autres moyens de protection nécessaires.
- Avant de procéder à toute intervention d'entretien, s'assurer du refroidissement complet du poêle dans le cas où celui-ci aurait été utilisé.
- Dans le cas où un seul des dispositifs de sécurité s'avérerait déréglé voire ne fonctionnerait pas, le poêle doit être considéré comme hors d'état de fonctionner.
- Couper l'alimentation électrique avant de procéder à toute intervention sur les parties électriques, électroniques et sur les connecteurs.

ES

- No utilizar el equipo sin haber realizado antes la inspección diaria así como dispone el capítulo "Mantenimiento" de este mismo manual.
- No utilizar la estufa en caso de funcionamiento anormal, si se sospecha alguna rotura o se oyen ruidos inusuales.
- No echar agua sobre la estufa en funcionamiento o para apagar el fuego en el brasero.
- No apagar la estufa desconectando la conexión eléctrica de la red.
- No apoyarse en la puerta abierta, se podría afectar a su estabilidad;
- No usar la estufa como elemento de soporte o anclaje.
- Toquen la puerta solamente cuando la estufa está fría.
- No limpiar la estufa hasta que se haya enfriado por completo la estructura y la ceniza.
- Realizar todas las operaciones con la máxima seguridad y tranquilidad.
- En caso de incendio de la chimenea, apagar la estufa con el procedimiento indicado en el capítulo 7.
- En caso de error de funcionamiento de la estufa debido a un tiro defectuoso del cañón de humos, efectuar su limpieza según el procedimiento descrito en el punto 8.2.4.

La limpieza del cañón de humos debe realizarse, al menos, dos veces al año, como se indica en el punto 8.2.4.

- Durante el funcionamiento no tocar las partes pintadas a fin de evitar que la pintura se estropee.

2.3 ADVERTENCIAS PARA EL MANTENEDOR



- Cumplir las prescripciones indicadas en este manual.
- Usar siempre los dispositivos de seguridad individual y los otros medios de protección.
- Antes de dar principio a cualquier operación de mantenimiento comprobar que la estufa, si se la hubiera utilizado, se haya enfriado.
- Incluso si uno solo de los dispositivos de seguridad estuviera desajustado o no funcionara, la estufa debe considerarse como averiada.
- Cortar la alimentación eléctrica antes de actuar sobre piezas eléctricas, electrónicas y conectores.

popolnoma ne ohladijo.

- Vrat se lahko dotikate samo, če je peč hladna.
- Vse postopke opravljajte povsem varno in mirno.
- V primeru požara v dimniku peč ugasnite s postopkom ugašanja, ki je opisan v poglavju 7.
- V primeru nepravilnega delovanja peči zaradi slabega vleka dimnika morate opraviti postopek čiščenja na način, opisan v točki 8.2.5. Čiščenja dimniške cevi je treba opraviti vsaj dvakrat letno na način, kot je opisano v oddelku 8.2.5.
- Med delovanjem peči se ne dotikajte lakiranih delov, ker se lakirane površine lahko poškodujejo.

2.3 OPOZORILA ZA VZDRŽEVALCE



- Upoštevajte določila, ki so navedena v tem priročniku.
- Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo in druga sredstva za zagotavljanje varnosti.
- Pred katerim koli vzdrževalnim delom se prepričajte, da se je peč, če je bila predhodno uporabljena, dovolj ohladila.
- Četudi samo eden od varnostnih mehanizmov ne bi deloval ali ne bi bil umerjen, to pomeni, da peč ne smete uporabljati.
- Pred posegi na električnih in elektronskih komponentah ter spojnikih prekinite električno napajanje.

Slo

3 CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL

3.1 CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE

- Les pellet ou granulés de bois (Fig. 3.1) sont constitués de diverses essences de bois pressé par procédé mécanique dans le respect des normes de protection de l'environnement;

Il s'agit du seul type de combustible prévu pour ce type de poêle.

- Les performances et la puissance thermique du poêle peuvent varier en fonction du type et de la qualité des pellet de bois utilisés.

Pour assurer le bon fonctionnement du poêle, il est nécessaire d'utiliser des pellet ayant les caractéristiques suivantes:

- dimensions Ø 6 - 7 mm
- longueur max. 30 mm
- teneur maxi. en humidité comprise entre 8 et 9%.
- Sur la partie supérieure du poêle se trouve le réservoir des pellets de bois. Dans les caractéristiques techniques sont indiquées les quantités pour chaque modèle de poêle.

Le volet du réservoir se trouve sur la partie supérieure.



- Il est nécessaire que le volet puisse toujours être ouvert de façon à pouvoir introduire les pellet.



Pour pouvoir assurer le contrôle de la température, il est impératif de ne jamais alimenter le poêle à l'aide de bois traditionnel.



Il est interdit d'utiliser le poêle comme incinérateur.

3.2 STOCKAGE DES PELLET



Les pellet doivent être conservés à l'abri de l'humidité, à un endroit non excessivement froid.

Il est conseillé de conserver quelques sacs de pellet dans la pièce où le poêle est utilisé ou dans une pièce attenante à condition que température et degré d'humidité soient acceptables.

La puissance thermique des pellet humides et/ou froids (5°C) est moindre; sont nécessaires dans ce cas de plus fréquentes interventions de nettoyage du brasier (matières imbrûlées) et du foyer.



Procéder avec précaution au stockage et au déplacement des sacs de pellet. Veiller à éviter la formation de brisures et sciures de pellet.

L'introduction de sciures à l'intérieur du réservoir du poêle peut entraîner le blocage du système de charge des pellet.



Fig. 3.1

3 CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE

- Los pellets u óvulos de leña (Fig. 3.1) son un compuesto formado por varias clases de leña prensada con procedimientos mecánicos, cumpliendo con las normativas para la tutela del medio ambiente.

Es el único combustible previsto para esta clase de estufas.

- La eficiencia y potencialidad calorífica de la estufa pueden variar en función del tipo y de la calidad de los óvulos de leña utilizados.

El exige, para su funcionamiento correcto, óvulos con las características siguientes:

- dimensiones Ø 6 - 7 mm
- largo máx. 30 mm
- contenido máx. de humedad 8 ÷ 9%
- En la parte superior de la estufa se halla el depósito de almacenamiento de los óvulos de leña. En las características técnicas está indicada la cantidad para cada modelo de estufa.

El portillo de carga está ubicado en la parte de arriba.

- **La tapa se debe poder abrir siempre para poder llevar a cabo las cargas de óvulos.**



⚠ Por razones de control de la temperatura de funcionamiento no es posible el funcionamiento con leña tradicional.



⚠ Está prohibido usar la estufa como incinerador.

3.2 ALMACENAMIENTO DE LOS PELLETS



Los pellets se deben almacenar en un ambiente seco y no demasiado frío.

Se aconseja conservar algunos sacos de pellets en el cuarto de utilización de la estufa o en un cuarto contiguo, con tal que tenga temperatura y humedad admisibles.

Los pellets húmedos y/o fríos (5°C) reducen la potencialidad calorífica del combustible y esto obliga a efectuar más operaciones de mantenimiento por lo que respecta a la limpieza del brasero (material incombustible) y del hogar.



Tener sumo cuidado al almacenar y desplazar los sacos de pellets. Se debe evitar su desmenuzamiento y la consiguiente formación de serrín.

Si se introduce serrín en el depósito de la estufa, éste podría producir el bloqueo del sistema de carga de los pellets.

3 LASTNOSTI GORIVA IN OPIS PEČI

3.1 LASTNOSTI GORIVA

- Peleti ali lesni sekanci (slika 3.1) so sestavljeni iz raznih vrst lesa, stisnjene z mehanskimi postopki, v skladu s predpisi o varovanju okolja.

To je edina vrsta goriva, ki se s to pečjo lahko uporablja.

- Učinkovitost in toplotna moč peči se lahko razlikujejo glede na vrsto in na kakovost uporabljenih lesnih peletov.

Za pravilno delovanje peči na lesne pelete morajo imeti le-ti naslednje karakteristike:

- dimenzijske Ø 6 - 7 mm
- dolžina maks. 30 mm
- maks. vsebnost vlage 8 ÷ 9%.
- Peč je opremljena z zalogovnikom peletov; kapaciteta zalogovnika je navedena v preglednici osnovnih podatkov.

Vrata za polnjenje se nahajajo v zgornjem delu.

- **Možnost odpiranja pokrova za nalaganje peletov mora biti vedno zagotovljena.**



Zaradi možnosti nadzora temperature delovanja, peč ne more delovati s klasičnimi poleni.



Uporaba peči za sežiganje odpadkov je prepovedana.

3.2 SKLADIŠČENJE PELETOV



Pelete hranite na suhem in ne v prehladnem prostoru.

Svetujemo vam, da nekaj vreč s peleti hranite v prostoru, kjer se peč nahaja ali v sosednjem prostoru, seveda na primerni temperaturi in vlagi.

Uporaba vlažnih in/ali hladnih (5°C) peletov zmanjša toplotni izkoristek goriva, poleg tega pa je potrebno predal s pepelom in zgorevalno komoro zaradi tega bolj pogosto čistiti.



Pri skladiščenju in rokovanju z vrečami peletov bodite posebej previdni.

Izogniti se morate drobljenju peletov in nastajanju žagovine.

Če boste v zalogovnik nalagali zdrobljene pelete in žagovino, lahko pride do blokade sistema za dovajanje peletov v peč.

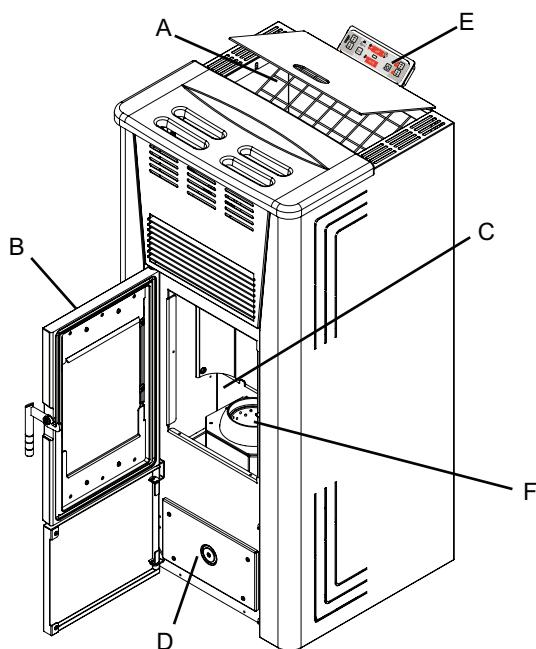


Fig. 3.3.1

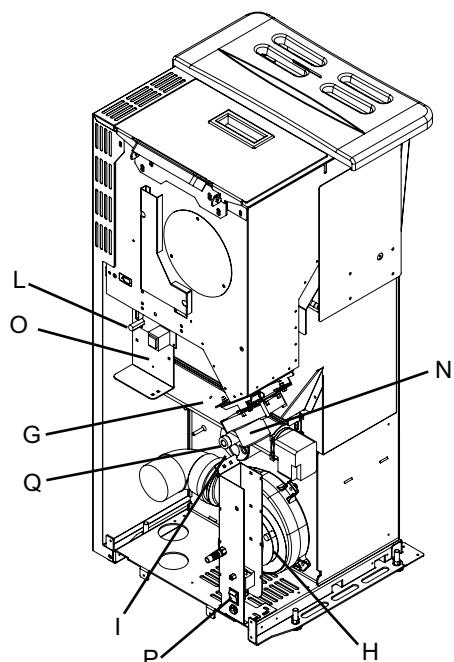


Fig. 3.3.2

3.3 DESCRIPTION DES PARTIES PRINCIPALES DU POÈLE

- A) Réervoir à pellets
- B) Porte avec poignée
- C) Chambre de combustion
- D) Tiroir à cendres
- E) Panneau de commande
- F) Brasier
- G) Ventilateur de chauffage ambiant
Il se trouve à hauteur de la partie postérieure du poêle. Il se met automatiquement en marche lorsque le poêle est chaud et s'arrête automatiquement lorsqu'il refroidit.
- H) Ventilateur d'expulsion des fumées
Permet l'expulsion forcée des fumées et simultanément l'aspiration d'air de combustion destiné au brasier.
Fonctionne en parallèle avec la vis sans fin de chargement et régule le débit d'évacuation des fumées en fonction de la puissance thermique.
- I) Conduit d'aspiration air de combustion
- L) Vacuomètre
- M) Thermostat à réarmement manuel, placé sur le montant du poêle.
- N) Système de chargement
Il est constitué d'un motoréducteur et d'une vis sans fin et permet le dosage des pellets dans le brasier.
- O) Carte électronique
- P) Interrupteur d'allumage poêle
- Q) Résistance électrique

4 DÉPLACEMENT ET TRANSPORT

Tel qu'il est livré, l'appareil est pourvu de toutes les parties nécessaires à son fonctionnement.

Attention: le poids de l'appareil n'est pas uniformément réparti.

! Le centre de gravité du poêle se trouve vers la partie antérieure.

Veiller à bien tenir compte des indications ci-dessus durant le déplacement du poêle sur la palette de transport.

Durant le levage, veiller à éviter les à-coups et les mouvements brusques.

S'assurer que la portée du chariot élévateur est suffisante pour le poids de la charge à soulever.

Les opérations de levage de la charge relèvent de la responsabilité du technicien assurant la commande de l'appareil de lavage.

! Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage (ex. pellicule plastique et polystyrène): risques d'étouffement!

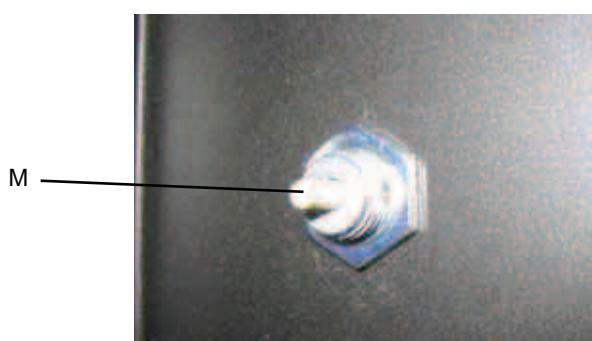


Fig. 3.3.3

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS PRINCIPALES DE LA ESTUFA

- A) Depósito de pellets
- B) Puerta con manilla
- C) Cámara de combustión
- D) Cajón de la ceniza
- E) Panel de mandos
- F) Brasero
- G) Ventilador calefacción ambiente
Está en la parte posterior de la estufa. Se pone en marcha automáticamente cuando la estructura de la estufa está caliente y se apaga automáticamente al enfriarse.
- H) Ventilador de expulsión humo
Consiente la expulsión forzosa del humo y al mismo tiempo la aspiración de aire comburente al brasero. Trabaja en paralelo a la cóclea de carga y varía la potencialidad de evacuación del humo en función de la potencia calorífica.
- I) Conducto de aspiración aire comburente
- L) Vacuóstato
- M) Termostato de rearme manual, colocado en un lateral de la estufa.
- N) Sistema de carga
Está formado por un motorreductor y una cóclea y permite dosificar los pellets en el brasero.
- O) Tarjeta electrónica
- P) Interruptor de encendido estufa
- Q) Resistencia eléctrica

4 DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE

El equipo se entrega equipado con todas las piezas previstas.

Tener cuidado con el equipo, pues tiende a desequilibrarse.

! El baricentro de la estufa está desplazado hacia la parte delantera.

Tener en cuenta lo mencionado arriba también durante el desplazamiento de la estufa en el soporte para el transporte.

Durante su elevación, evitar desgarros o movimientos repentinos.

Comprobar que la carretilla elevadora tenga una capacidad superior al peso del equipo a levantar.

El conductor de los equipos de elevación es responsable del levantamiento de las cargas.

! Tener cuidado con que los niños no jueguen con los componentes del embalaje (por ej. películas y poliestireno). ¡Peligro de ahogamiento!

3.3 OPIS GLAVNIH DELOV PEČI

- A) Zalogovnik peletov
- B) Vrata z ročajem
- C) Zgorevalna komora
- D) Predal za pepel
- E) Komandna plošča
- F) Kurišče
- G) Ventilator za ogrevanje prostora
Nahaja se v zadnjem delu peči.
Samodejno se zažene, ko je ogrodje peči vroče in se samodejno izklopi, ko se ohladi.
- H) Ventilator za odvajanje dimnih plinov
Omogoča prisilno odvajanje dimnih plinov in obenem dovajanje zraka za zgorevanje na kurišče. Deluje usklajeno s sistemom za dovajanje in spreminja zmogljivost odvajanja dimnih plinov glede na toplotno moč.
- I) Sesalni vod zgorevalnega zraka
- L) Podtlacični ventil
- M) Termmostat z ročnim proženjem, nahaja se na nosilnem profilu peči.
- N) Sistem za polnjenje
Sestavlja ga motorni pogon in naprava za doziranje ter omogoča spuščanje peletov na kurišče.
- O) Elektronska kartica
- P) Stikalo za vklop peči
- Q) Električni upor

4 PREMIKANJE IN PREVOZ

Peč je ob prevzemu v kompletu z vsemi predvidenimi sestavnimi deli.

Bodite previdni zaradi nevarnosti, da se peč prevrne.

! Težišče peči je namreč premaknjeno v njen sprednji del.

Zaradi tega bodite previdni tudi med prestavljanjem peči z lesenega podstavka, na katerem se prevaža.

Dvigujte jo previdno, brez sunkovitih premikov.

Pazite, da je zmogljivost dvižnega vozička večja od skupne teže peči.

Odgovornost za dvigovanje tovora v celoti prevzema upravljavec sredstev za dvigovanje.

! Pazite, da se otroci ne igrajo z deli embalaže (npr. s folijo ali stiroporom).

Nevarnost zadušitve!

5 PRÉPARATION DU LIEU D'INSTALLATION

5.1 RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ



Les opérations effectuées en vue de l'installation du poêle relèvent de l'entièvre responsabilité de l'utilisateur. Il incombe également à l'utilisateur de procéder aux contrôles nécessaires sur la base de la solution d'installation adoptée.

L'utilisateur doit veiller au respect de tous les règlements de sécurité locaux, nationaux et européens.

L'appareil doit être installé sur un sol de portée suffisante.

Les instructions de montage et de démontage du poêle s'adressent exclusivement aux techniciens spécialisés.

L'utilisateur a tout intérêt à faire appel au service d'assistance Royal en vue de faire intervenir des techniciens qualifiés.

En cas d'interventions de techniciens autres que ceux du service d'assistance Royal, veiller à s'assurer de leurs compétences effectives.

Avant d'entamer les phases de montage ou de démontage de l'appareil, l'installateur doit veiller à ce que soient respectées les recommandations de sécurité prévues par les dispositions légale; en particulier:

- A) ne pas intervenir dans de mauvaises conditions;
- B) veiller à être apte au plan physique et psychique au vu des interventions à effectuer et s'assurer que les dispositifs de sécurité individuels sont en parfait état;
- C) veiller à faire usage de gants de sécurité;
- D) veiller à faire usage de chaussures de sécurité;
- E) disposer d'outils pourvus d'isolation électrique;
- F) s'assurer que la zone sur laquelle doivent s'effectuer les opérations de montage ou de démontage est dégagée de tout obstacle.

5.2 GÉNÉRALITÉS

Une bonne combustion en termes de rendement thermique et de basses émissions de substances polluantes (CO - monoxyde de carbone) dépend de nombreux facteurs.

Certains de ces facteurs sont directement liés à l'appareil à l'intérieur duquel intervient la combustion, d'autres en revanche sont relatifs aux caractéristiques ambiantes, à l'installation et au degré d'entretien courant effectué sur l'appareil.

Parmi tous ces facteurs, certains sont très importants:

- air de combustion;
- caractéristiques du système d'évacuation des produits de combustion;
- qualité des pelettes (humidité et dimensions).

Dans les chapitres qui suivent sont reportées un certain nombre d'indications à respecter pour obtenir les performances maximum de l'appareil.

5 PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

5.1 PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD

La responsabilidad de las obras realizadas en el espacio de ubicación del equipo es, y sigue siendo, a cargo del usuario; este último también tendrá que hacerse cargo de la ejecución de las pruebas relativas a las soluciones de instalación propuestas

El usuario debe cumplir con todos los reglamentos de seguridad locales, nacionales y europeos.

El equipo se debe instalar sobre pavimentos con adecuada capacidad portante.

Las instrucciones de montaje y desmontaje de la estufa están reservadas únicamente a los técnicos especialistas.

Siempre es aconsejable que los usuarios se dirijan a nuestro servicio de asistencia para solicitar la intervención de técnicos cualificados.

En caso de que actúen otros técnicos, es preciso averiguar su real capacidad.

El instalador, antes de empezar las fases de montaje o desmontaje del equipo, debe cumplir las precauciones de seguridad dispuestas por las leyes y en especial:

- A) no obrar en condiciones difíciles;
- B) actuar en perfectas condiciones psicofísicas y comprobar que los dispositivos para la prevención de accidentes individuales y personales son íntegros y funcionan debidamente;
- C) llevar los guantes para la prevención de accidentes;
- D) llevar el calzado para la prevención de accidentes;
- E) utilizar herramientas provistas de aislamiento eléctrico;
- F) comprobar que la zona donde se van a realizar las operaciones de montaje y desmontaje no tiene obstáculos.

5.2 CONSIDERACIONES GENERALES

Muchos son los factores que concurren a volver eficaz la combustión en términos de prestaciones térmicas y bajas emisiones de sustancias contaminantes (CO - Monóxido carbónico).

Algunos dependen del equipo donde se realiza la combustión, en cambio otros son en función de las características ambientales, de instalación y del grado de mantenimiento corriente ejecutado para el producto.

Algunos factores importantes son:

- aire comburente;
- características del sistema de evacuación de los productos de la combustión.
- calidad del pellet (humedad y tamaño).

En los párrafos sucesivos están detalladas algunas indicaciones que se deben cumplir para conseguir el máximo rendimiento del producto adquirido.

5 PRIPRAVA MESTA POSTAVITVE

5.1 PREVIDNOSTNI UKREPI

Uporabnik je odgovoren za izbiro in pripravo mesta postavitve peči; poleg tega je zadolžen tudi za preverjanje predlaganih rešitev vgradnje peči.

Uporabnik je dolžan spoštovati vse lokalne, državne in evropske varnostne predpise.

Tla, kamor se bo postavilo peč, morajo biti dovolj čvrsta in odporna na obremenitve.

Navodila za montažo in demontažo peči so namenjena samo specializiranim tehnikom.

Svetujemo vam, da se za izbiro specializiranega tehnika vedno obrnete na našo servisno službo.

V primeru, da vam bo peč vgradil kak drug tehnik, vam svetujemo, da se prepričate o njegovi dejanski sposobnosti.

Instalater mora pred začetkom montaže ali demontaže peči zagotoviti, da so izpolnjeni vsi zakonsko predvideni varnostni ukrepi, še zlasti:

- A) dela se ne smejo opravljati v neugodnih pogojih;
- B) med izvajanjem del mora biti v dobrem psihofizičnem stanju, poleg tega pa mora preveriti, da je osebna varnostna oprema brez pomanjkljivosti in brezhibno učinkovita;
- C) uporabljati mora zaščitne delovne rokavice;
- D) nositi mora varnostno delovno obutev;
- E) orodje mora biti ustrezno zaščiteno proti električnemu udaru
- F) prepričati se mora, da na mestu montaže ali demontaže ni ovir.

5.2 SPLOŠNE OPOMBE




Na zagotavljanje učinkovitega zgorevanja glede na toplotno zmogljivost in nizke emisije onesnaževalnih snovi (CO – ogljikov monoksid) vpliva veliko dejavnikov.

Nekateri dejavniki so odvisni od naprave, v kateri se vrši zgorevanje, drugi so odvisni od lastnosti okolja, montaže in stopnje rednega vzdrževanja, ki je bilo na izdelku opravljeno.

Nekateri pomembni dejavniki so:

- zgorevalni zrak;
- karakteristik sistema za odvajanje produktov zgorevanja;
- kakovosti peletov (vlažnost in velikost).

V naslednjih odstavkih so opisani nekateri napotki, ki jih je potrebno upoštevati, da zagotovite kar najboljši izkoristek vaše peči.

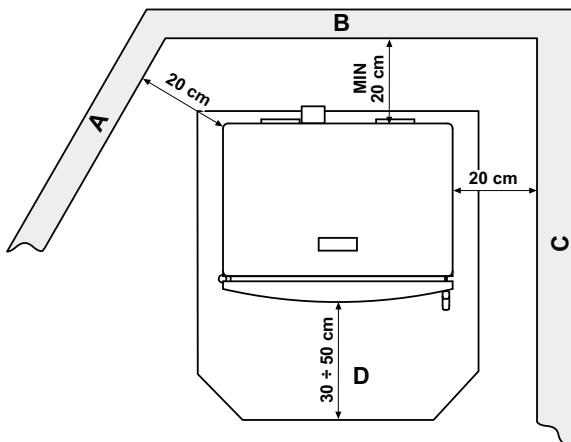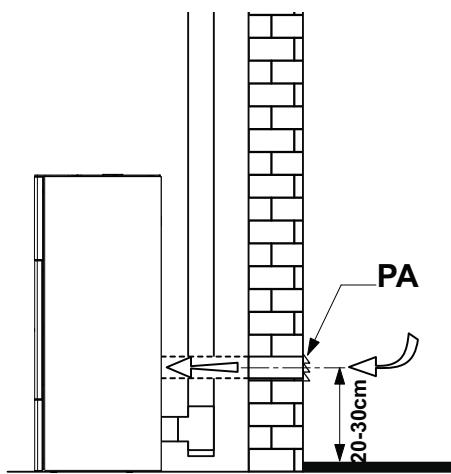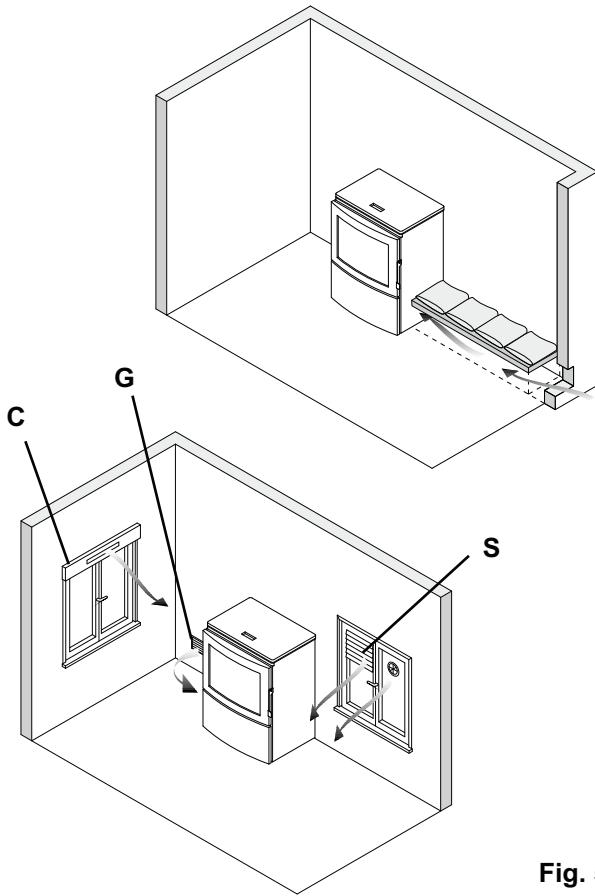
Fig. 5.3.1

Fig. 5.4.1

Fig. 5.4.2

5.3 LIEU D'INSTALLATION DU POELE

Sur la figure. 5.3.1 sont indiquées les dégagements minimum à respecter pour le positionnement du poêle par rapport aux objets et matériaux inflammables.

- A) Paroi adjacente.
- B) Paroi postérieure.
- C) Paroi latérale.
- D) Protection du sol.

Veiller à ce que structures et autres éléments susceptibles de s'enflammer sous l'effet des radiations chaudes du feu soient protégés.

Les parquets ou autre sol en matériau inflammable doivent être protégés par un matériau ignifuge (ex. par une plaque de tôle de 2 à 3 mm d'épaisseur).

Cette protection doit s'étendre à la surface de sol devant le poêle.

Le poêle peut être installé entre deux parois.

La distance minimum à respecter entre le poêle et les parois est de 20 cm.

Les éventuelles poutres en bois située au-dessus du poêle doivent protégées à l'aide d'un matériau ignifuge.

! **Prévoir un dégagement accessible de façon à pouvoir procéder aux interventions d'entretien.**

5.4 AIR DE COMBUSTION

! Pour fonctionner, le poêle préleve une quantité d'air de l'environnement dans lequel il est installé (sauf les appareils de la série Ermetica qui peuvent le prélever directement de l'extérieur). Cet air doit être réintégré à travers une bouche d'air située à l'extérieur de la pièce (Fig. 5.4.1 - PA = Bouche d'air).

Si la cloison arrière du poêle est un mur externe, percer un trou pour l'aspiration de l'air comburant à 20-30 cm du sol environ, en respectant les dimensions reportées dans la fiche technique de l'appareil à la fin de la notice.

La bouche devra être recouverte d'une grille d'aération permanente qui ne devra jamais être obstruée. Dans les zones particulièrement venteuses et exposées aux intempéries, il faudra prévoir un protecteur contre la pluie et le vent.

Vérifier si la bouche d'air a été installée de façon à ne pas pouvoir être obstruée accidentellement.

En cas d'impossibilité de percer une bouche d'air externe dans la cloison au dos du poêle (mur non périphérique), il faut percer un trou dans un mur externe de la pièce où est installé le poêle.

En cas d'impossibilité de percer une bouche d'air externe dans la pièce, on peut percer un trou externe dans une pièce adjacente, à condition qu'elle communique de façon permanente avec une grille de transit. (Fig. 5.4.2 - C = Caisson, G = Grille, S = Volet roulant)

⚠ Selon la norme UNI 10683, il est interdit de prélever l'air comburant d'un garage, d'un entrepôt contenant des matériaux inflammables ou de tout autre local exposé à un risque incendie.

⚠ En présence de plusieurs appareils de chauffage dans une même pièce, les bouches d'air comburant doivent garantir une amenée d'air suffisante pour le bon fonctionnement de tous les appareils.

5.3 LUGAR DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA

En la figura (Fig. 5.3.1) están representadas las distancias mínimas que se deben mantener al emplazar la estufa respecto a materiales y objetos combustibles.

- A) Pared adyacente.
- B) Pared posterior.
- C) Pared lateral.
- D) Protección del pavimento.

Hay que proteger de las radiaciones calientes del fuego todas las estructuras que podrían incendiarse si estuvieran expuestas a calor excesivo.

Los suelos de madera o constituidos de material inflamable, se deben proteger con material incombustible; por ejemplo chapa de 2-3 mm de grosor.

La protección tendrá que cubrir toda la zona de suelo delante de la estufa.

La estufa se puede instalar entre dos paredes.

La distancia mínima a dejar entre la estufa y las superficies de las paredes debe ser de 20 cm.

Es necesario proteger con material ignífugo eventuales vigas de madera situadas encima de la estufa.

! Prever un espacio técnico accesible para las operaciones de mantenimiento eventuales.

5.4 AIRE COMBURENTE

Durante su funcionamiento, la estufa toma una cantidad de aire del ambiente donde se encuentra (a excepción de los productos de la serie hermética que pueden tomarlo directamente del exterior), este aire deberá devolverse por medio de una toma de aire externa al local (Fig. 5.4.1 - PA = Toma de aire).

Si la pared posterior de la estufa es una pared externa, realizar un orificio para la aspiración del aire comburente a una altura del suelo de aprox. 20-30 cm respetando las indicaciones de medidas de la ficha técnica del producto al final del manual.

En la parte externa debe colocarse una rejilla de aireación permanente que no se cierre, en zonas especialmente ventosas y expuestas a la intemperie, preparar una protección contra la lluvia y el viento.

Asegurarse que la toma de aire esté colocada de modo que no sea obstruida de forma accidental.

En el caso que fuese imposible realizar la toma de aire externa en la pared posterior de la estufa (pared no perimetral) debe realizarse un agujero en una pared externa del local donde se posiciona la estufa.

Si no fuese posible realizar la toma de aire externa en el local, es posible realizar el orificio externo en un local adyacente siempre que comunique de manera permanente con la rejilla de tránsito. (Fig. 5.4.2 - C = Cajón, G = Rejilla, S = Persiana)

! La normativa UNI 10683 prohíbe tomar el aire comburente de garajes, almacenes de material combustible o de actividades con peligro de incendio.

! Si en el local hay aparatos de calefacción, las tomas de aire comburente deben garantizar el volumen necesario de aire para el correcto funcionamiento de todos los dispositivos.

! En el caso que en la habitación donde se coloque

5.3 MESTO NAMESTITVE PEČI

Na sliki (slika 5.3.1) so prikazane minimalne razdalje, ki jih je treba upoštevati pri postaviti peči glede na gorljive materiale in predmete.

- A) Sosednja stena
- B) Zadnja stena
- C) Stranska stena
- D) Zaščita tal.

Pred topotnim sevanjem zaščitite vse strukture, ki bi se lahko ob izpostavljenosti visokim temperaturam vnele.

Lesene talne oblage ali iz vnetljivih materialov morate zaščititi z negorljivim materialom, na primer s pločevino debeline 2-3 mm.

Zaščita mora pokrivati vso površino tal pred pečjo.

Peč se lahko namesti med dve steni.

Upoštevati morate minimalno razdaljo med pečjo in površinami sten, ki mora znašati 20 cm.

Lesene grede, morebiti prisotne nad pečjo, je treba zaščititi z negorljivim materialom.

! Predvideti morate tudi prostor za tehnični dostop ob morebitnih vzdrževalnih delih.

5.4 ZGOREVALNI ZRAK

Peč med svojim delovanjem porabi določeno količino zraka (čeprav majhno) iz prostora, v katerem je postavljena; ta zrak se mora nadoknadi s pomočjo zračnika za dovod zunanjega zraka v prostor (slika 5.4.1 - PA = zračnik).

Če je zadnja stena za pečjo istočasno tudi zunanja stena, v njej izdelajte odprtino za dovod zgorevalnega zraka in sicer na višini 20-30 cm od tal.

Na zunanji strani zidu namestite fiksno zračno rešetko; na mestih, ki so še posebej izpostavljena vetru in slabemu vremenu, je te rešetke potreben dodatno zaščititi pred vetrom in dežjem.

Položaj zračnika mora biti izbran tako, da bo vedno neoviran.

V primeru, da zunanjega zračnika ni mogoče izdelati na steni za pečjo (ker le-ta ni zunanja), ga je potrebno realizirati v eni od zunanjih sten prostora, kamor ste postavili peč.

Če zunanjega zračnika v tem prostoru ni mogoče izdelati, lahko odprtino izdelate v sosednjem prostoru, vendar mora biti ta na stalen način povezan s prehodno rešetko (slika 5.4.2 C = ohišje, G = rešetka, S = navojnica).

! Standard UNI EN 10683 prepoveduje zajemanje zraka iz garaž, skladišč vnetljivih materialov ali prostorov, kjer se opravlja dejavnosti, pri katerih obstaja nevarnost požara.

! Če se v prostoru nahajajo še druge ogrevalne naprave, morajo biti zračniki dovolj zmogljivi, da lahko zagotovijo ustrezno količino zunanjega zraka za pravilno delovanje vseh prisotnih naprav.

! V primeru, da se v prostoru, kjer je postavljena peč, nahajajo in delujejo eden ali več odsesovalnih ventilatorjev (odsesovalnih nap), bi lahko zaradi premajhne količine zgorevalnega zraka prišlo do nepravilnega zgorevanja v peči.

- A) Mitron anti-vent
Chimenea antiviento
B) Regard, Registro
C) Inclinaison, Inclinación
H) Hauteur, Altura

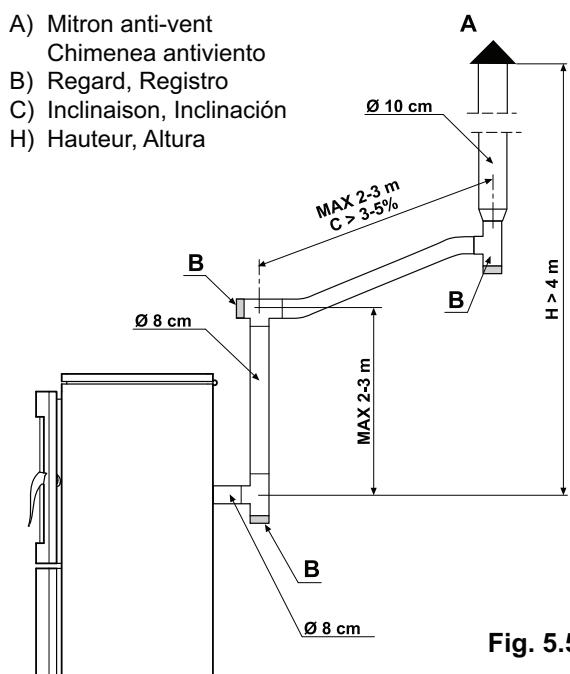


Fig. 5.5.1

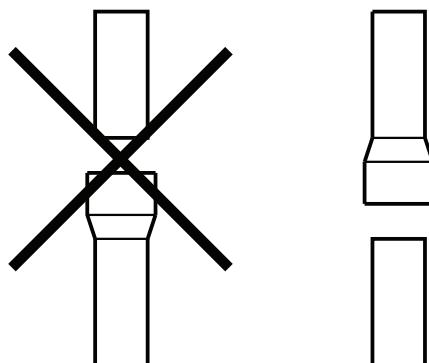


Fig. 5.5.2



Fig. 5.5.3



Le fonctionnement d'un ou plusieurs extracteurs (hottes d'aspiration) dans la pièce où est installé le poêle peut provoquer une mauvaise combustion en raison d'une insuffisance d'air comburant.

F

5.5 CONDUIT D'ÉVACUATION DES FUMÉES



Durant le fonctionnement du poêle, la chambre de combustion est en dépression, il est par conséquent nécessaire de s'assurer que l'évacuation soit parfaitement HERMÉTIQUE.

- Une fois choisi le lieu d'installation, définir, en tenant compte des cotes indiquées au chapitre 5.3, le parcours du conduit d'évacuation des fumées.
- Les tuyaux à utiliser pour l'évacuation des fumées doivent être rigides, en acier aluminé peint (épaisseur minimum 1,5 mm) ou en acier inox (épaisseur minimum 0,5 mm) d'un diamètre nominal de 8 cm avec garnitures (jusqu'à 5 mètres de longueur) ou de 10 cm (en cas de longueur supérieure à 5 mètres) - (Fig. 5.5.1).

Il est recommandé d'isoler le conduit à l'aide de matériau isolant (laine de roche d'une épaisseur minimum de 2 cm) ou bien d'utiliser un conduit en acier à double paroi; la partie initiale verticale, à condition qu'elle soit interne, peut éventuellement être dépourvue d'isolation.

- il est impératif de veiller à ce que la partie initiale soit verticale sur un minimum de 1,5 mètre afin de garantir la bonne expulsion des fumées.

Il est recommandé de ne pas dépasser un maximum de 5 ou 6 changements de direction et d'utiliser pour ces derniers des coude à 45-90° ou des raccords et des T.

- les tuyaux doivent être raccordés de telle sorte que le raccord femelle se trouve en bas pour garantir la tenue aux fumées et à la condensation; à cet effet doivent également être appliquées des garnitures au niveau des jonctions (Fig. 5.5.2).
- au niveau des changements de direction horizontaux et verticaux du conduit d'évacuation des fumées, utiliser des raccords en «T» pourvus de regards.
- la longueur des parties horizontales doit être de 2 à 3 mètres maximum; elles doivent être inclinées vers le haut de 3 à 5%.
- le conduit doit être fixé au mur à l'aide de colliers prévus à cet effet.



Le conduit d'évacuation des fumées ne doit EN AUCUN CAS être raccordé:

- à un conduit de cheminée utilisé pour d'autres appareils de chauffage (chaudière, poêle, cheminée, etc.);
- à un système d'extraction d'air (hottes, évén, etc.) quand bien même intubé.



Il est interdit d'installer des vannes d'interruption et de tirage.



Dans le cas où le conduit d'évacuation des fumées serait d'une longueur supérieure à 5 mètres ainsi qu'en conditions de faible tirage (nombreuses courbes, terminaison d'évacuation non adaptée, etc.), l'expulsion des fumées ne peut être pleinement satisfaisante. Il est dans

la estufa estén instalados y funcionen uno o más ventiladores de extracción (campanas de aspiración) se podrían presentar malfuncionamientos en la combustión causados por la escasez de aire comburente.

5.5 CONDUCTO DE EVACUACIÓN DEL HUMO

! La estufa funciona con la cámara de combustión en depresión, pues es indispensable comprobar que el tubo de evacuación es HERMÉTICO.

- Después de haber elegido el lugar adecuado para la instalación y considerando las medidas indicadas en el párrafo 5.3, determinar el recorrido de la tubería para la evacuación de los humos.
- Los tubos a utilizar para la evacuación del humo deben ser rígidos en acero aluminoso barnizado (espesor mínimo 1,5 mm) o en acero inox. (espesor mínimo 0,5 mm) con diámetro nominal de 8 cm y juntas (hasta 5 metros de recorrido) o de 10 cm con juntas (para recorridos de más de 5 metros) (Fig. 5.5.1).

Se aconseja aislar la tubería con material aislante (lana de roca con un grosor como mínimo de 2 cm) o utilizar tubos en acero con doble pared, excluyendo en la eventualidad el primer tramo vertical si está al interior.

- !**
- Es obligatorio realizar el primer tramo vertical de 1,5 metros como mínimo para garantizar la correcta expulsión de los humos.

Se aconseja efectuar 5/6 variaciones en la dirección como máximo, utilizando codos de 45-90° o racores en T.

- Los tubos deben empalmarse con la unión hembra hacia abajo para garantizar la estanqueidad al humo y la condensación por medio de la junta (Fig. 5.5.2).
- Utilizar siempre una unión en T con tapa de registro para cada variación horizontal y vertical del recorrido para la evacuación de los humos.
- Los tramos horizontales deben ser de 2-3 m de largo como máximo con una inclinación hacia arriba del 3-5%.
- Sujetar en la pared las tuberías con los collares específicos.

! El empalme para la evacuación de los humos NO DEBE ESTAR conectado con:

- un cañón de humo utilizado por otros generadores (calderas, estufas, chimeneas, etc.);
- sistemas de extracción del aire (campanas, respiraderos, etc.) aunque esté "entubado".

! Está prohibido instalar válvulas de corte y tiro.

Con un recorrido para la evacuación de los humos superior a 5 metros y en condiciones de tiro insuficiente (presencia de muchos codos, terminal de evacuación inadecuado, etc.) la expulsión de los humos puede resultar insatisfactoria. En estos casos es necesario efectuar la variación de los parámetros de funcionamiento (expulsión de los humos y carga de pellets) para adecuar la estufa a las reales características de instalación del cañón de humo. Contactar con el servicio de asistencia técnica.

5.5 ODVOD DIMNIH PLINOV

! Zgorevalna komora v peči je podtlachenega tipa, zato je nujno potrebno zagotoviti brezhibno tesnjenje odvoda dimnih plinov.

- Po izbiri ustreznega mesta za postavitev peči in ob upoštevanju mer, ki so navedene v oddelku 5.3, določite pot cevovoda za odvajanje dimnih plinov.
- Za odvajanje dimnih plinov se mora uporabiti toge cevi iz lakiranega aluminiziranega jekla (debeline najmanj 1,5 mm) ali nerjavnega jekla (debeline najmanj 0,5 mm), nazivnega premera 8 cm, s tesnili (velja za cevi do 5 metrov dolžine) ali 10 cm, s tesnili (za cevi dolžine nad 5 metrov) (slika 5.5.1).
- Priporočljivo je, da so cevi izolirane z izolirnim materialom (kamena volna debeline najmanj 2 cm) ali pa uporabite jeklene cevi z dvojno steno; izjema je lahko prvi navpični del cevi, če se nahaja v notranjosti.
- Za zagotavljanje pravilnega odvajanja dimnih plinov mora biti prvi del cevi navpičen v dolžini najmanj 1,5 metra.

Svetujemo vam, da s koleni 45-90° ali T priključki izdelate največ 5/6 sprememb smeri dimovoda.

- Cevi morajo biti medsebojno povezane z nasadno odprtino v spodnjem delu, da je s tesnilom zagotovljeno tesnjenje dimnih plinov in kondenzata (slika 5.5.2).
- Ob vsaki vodoravni in navpični spremembi smeri cevi za odvod dimnih plinov uporabite T priključek s kontrolno odprtino.
- Vodoravni deli cevi so lahko dolgi največ 2-3 metre, z nagibom okrog 3-5%.
- Cevi pritrdite na steno z ustreznimi objekmami.

! Spoj cevi za odvod dimnih plinov NE SME biti priključen na:

- dimniško tuljavo, ki se uporablja tudi z drugimi generatorji toplote (ogrevalni kotli, peči, kamini itd.);
- sisteme za odsesavanje zraka (nape, odzračevalniki itd.), četudi imajo vstavljenou cev.

! Prepovedana je vgradnja zapornih ventilov in ventilov za reguliranje vleka.

! Če je odvodna cev za dimne pline daljša od 5 metrov in vlek ni najboljši (veliko kolen, neustrezen zaključni del cevi itd.), bi lahko prišlo do neustreznega odvajanja plinov.

V takem primeru je potrebno spremeniti parametre delovanja (odvajanje dimnih plinov in nalaganje peletov) tako, da se peč prilagodi dejanskim lastnostim dimnika.

Obrnite se na službo tehnične podpore.

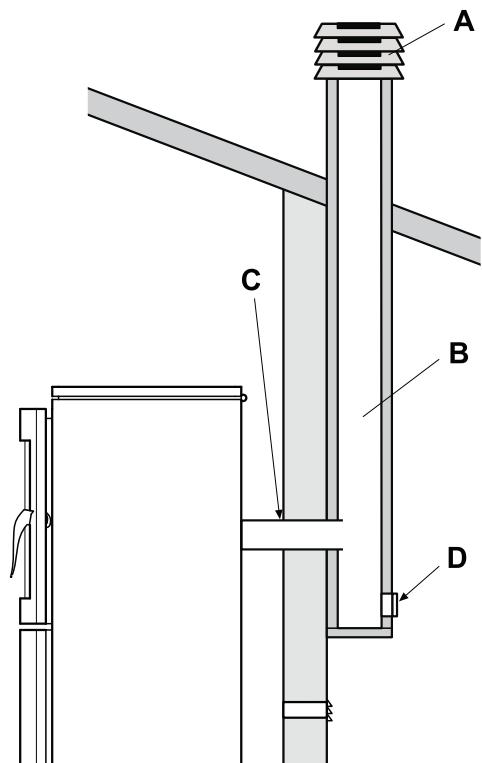


Fig. 5.5.4

ce cas nécessaire de modifier les paramètres de fonctionnement (expulsion des fumées et charge de pellets) de façon à adapter le poêle aux caractéristiques effectives de l'évacuation des fumées. A cet effet prendre contact avec les service d'assistance technique.

5.5.1 Évacuation sur toiture par cheminée

La conduite assurant l'évacuation des fumées doit être réalisée dans le respect de la norme EN 10683 - EN 1856-1-2 - EN 1857 - EN 1443 - EN 13384-1-3 - EN 12391-1 aussi bien pour ce qui touche aux dimensions que pour ce qui touche aux matériaux utilisés.

Les conduits de fumée DÉLABRÉS, construits avec des matériaux non adéquats (tels que le fibrociment, l'acier galvanisé, etc., avec des surfaces intérieures rugueuses et poreuses) ne sont pas réglementaires et peuvent compromettre le bon fonctionnement du poêle.

L'évacuation des fumées à travers un conduit de cheminée traditionnel (Fig. 5.5.4) doit impérativement respecter les règles suivantes:

- la conduite de cheminée doit être parfaitement entretenue; dans le cas où elle serait vétuste, il est recommandé de la rénover à travers l'introduction d'une conduite en acier isolée à l'aide de laine roche ou de vermiculite.
- Les fumées peuvent être évacuées directement dans le conduit de cheminée uniquement si la section maximum de cette dernière est de 15×15 cm ou son diamètre de 15 cm et à condition qu'elle soit pourvue d'une trappe d'inspection.

- A) mitron anti-vent.
 B) Section maximum de 15×15 cm ou diamètre de 15 cm et hauteur maximum compris entre 4 et 5 mètres.
 C) Sceller.
 D) Regard.



- En présence d'un conduit de cheminée de section supérieure, il est nécessaire d'entuber celle-ci à l'aide d'un tuyau en acier (de diamètre fonction de la longueur) isolé (Fig. 5.5.5).
- s'assurer que le raccordement à la conduite de cheminée en maçonnerie est parfaitement isolé.
- éviter tout contact avec des matériaux inflammables (poutres en bois) et au besoin mettre en place les protections nécessaires en matériau ignifuge.

- A) vermiculite et/ou laine de roche.
 B) Tuyau en acier.
 C) Panneau de fermeture.

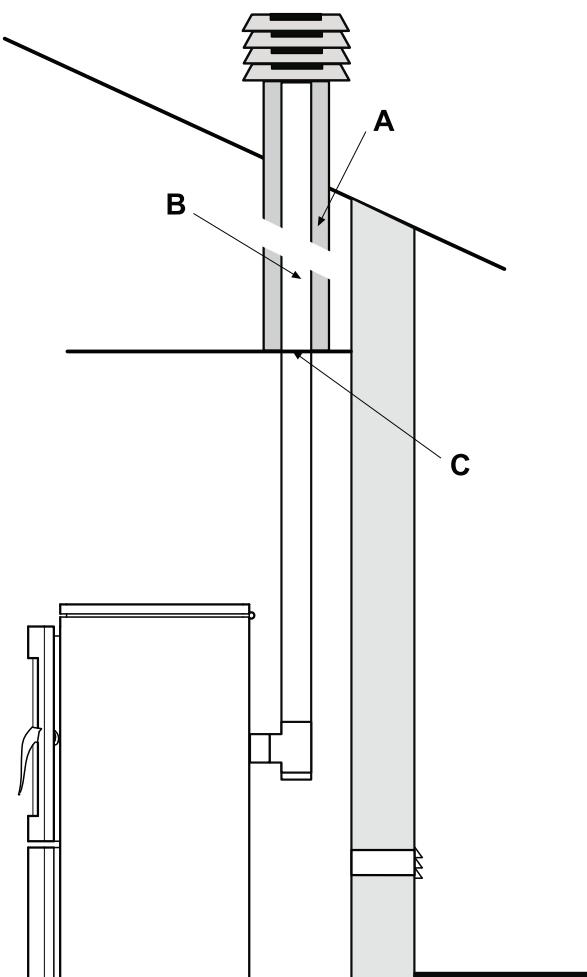


Fig. 5.5.5

5.5.1 Evacuación en el tejado mediante cañón de humo

El cañón de humo para la evacuación de los humos se debe realizar cumpliendo con las normas EN 10683 - EN 1856-1-2 - EN 1857 - EN 1443 - EN 13384-1-3 - EN 12391-1 tanto por lo que respecta a las dimensiones como a los materiales empleados para su construcción.

Los cañones DETERIORADOS, construidos con material no idóneo (fibrocemento, acero galvanizado, etc., con superficie interior áspera y porosa) no cumplen con las leyes y afectan al funcionamiento correcto de la estufa.

La evacuación de los humos mediante el cañón de humo tradicional (Fig. 5.5.4) se puede ejecutar con tal que se cumplan las reglas indicadas a continuación:

- cerciorarse del estado de mantenimiento del cañón de humo; tratándose de cañón de humo antiguo se aconseja llevar a cabo su rehabilitación introduciendo una tubería en acero oportunamente aislada (lana de roca, vermiculita);
 - Los humos se pueden descargar directamente en el cañón de humo sólo si éste tiene la sección máxima de 15×15 cm o diámetro 15 cm y está provista de registro.
 - A) Chimenea antiviento.
 - B) Sección máxima de 15×15 cm o diámetro 15 cm y altura máxima de 4 - 5 metros.
 - C) Sellar.
 - D) Registro.
- !
- En caso de cañón de humo de sección mayor es necesario "entubar" el cañón de humo con una tubería de acero (cuyo diámetro es en función del recorrido) oportunamente aislada (Fig. 5.5.5).
 - Comprobar que el empalme con el cañón de humo de obra está sellado adecuadamente.
 - Evitar el contacto con material combustible (vigas de madera) y en todo caso hacerse cargo de su aislamiento con material ignífugo.
 - A) Vermiculita y/o lana de roca.
 - B) Tubería en acero.
 - C) Panel de cierre.

5.5.1 ODVOD NA STREHO Z DIMNIKOM

Dimnik za odvajanje dimnih plinov mora biti izdelan v skladu s standardi EN 10683 - EN 1856-1-2 - EN 1857 - EN 1443 - EN 13384-1-3 - EN 12391-1, in sicer tako kar zadeva dimenzijs kot tudi za njegovo izvedbo uporabljene materiale.

Dimovodi V SLABEM STANJU, izdelani iz neustreznega materiala (eternit, pocinkano jeklo itd., katerih notranja površina je groba in porozna) so z zakonom prepovedani ter ne zagotavljajo dobrega delovanja peči.

Odvod dimnih plinov skozi klasični dimnik (slika 5.5.4) se lahko izvede, če se upoštevajo naslednja pravila:

- preverite, ali je dimnik dobro vzdrževan; v primeru, da je dimnik star, svetujemo, da ga obnovite tako, da vanj vstavite jeklene cevi s primerno izolacijo (kamena volna, vermiculit).
- dimni plini se lahko odvajajo neposredno v dimnik samo, če je slednji presek največ 15×15 cm ali premera 15 cm in je opremljen s kontrolno odprtino.
- A) Dimniški zaključek
- B) Maksimalni presek 15×15 cm ali premer 15 cm, maksimalna višina 4 - 5 metrov
- C) Zatesnite
- D) Kontrolna odprtina.
- Če je presek dimnika večji od navedenega, je vanj potrebno vstaviti ustrezno izolirano jekleno cev (njen premer je odvisen od poteka cevi) (slika 5.5.5).
- Prepričajte se, da je priključek cevi v zidani dimnik ustrezno zatesnjen.
- Preprečite stik z vnetljivimi materiali (npr. leseni tramovi), v vsakem primeru pa jih ustrezno zaščitite z ognjevarnim izolirnim materialom.
- A) Vermikulit in/ali kamena volna.
- B) Jeklena cev.
- C) Zaporna plošča.

6 INSTALLATION

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié dans le respect de la norme EN 10683-05.

6.1 NIVELLEMENT DU POÈLE

Le poêle doit être nivelé à l'aide d'un niveau à bulle et en intervenant sur les pieds à hauteur réglable prévus à cet effet (fig. 6.1.1). **A B** = Niveau à Bulle.

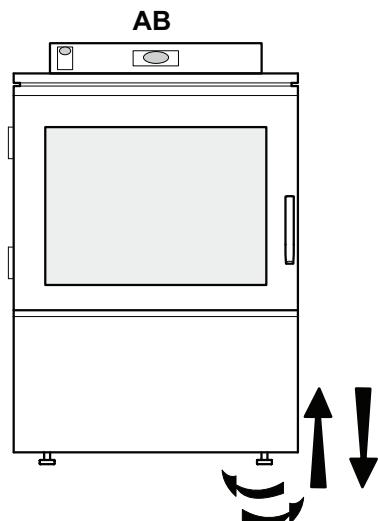


Fig. 6.1.1

6.2 BRANCHEMENTS

6.2.1 Branchement électrique

Il suffit de brancher le poêle au secteur d'alimentation électrique par l'intermédiaire de la fiche fournie à cet effet.



Le branchement électrique (fiche) doit être facile d'accès y compris après l'installation du poêle.



Dans le cas où le câble d'alimentation serait endommagé, il doit être changé par le service d'assistance technique ou par un technicien qualifié de façon à prévenir tout risque.

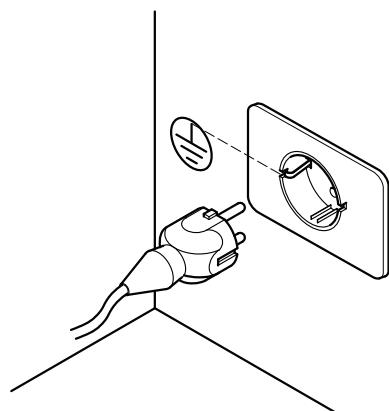


Fig. 6.2.1

6.2.1.1 Mise à la terre



Il est impératif que le circuit électrique soit pourvu d'une mise à la terre et d'un interrupteur différentiel conformément aux dispositions légales en vigueur.



La conduite d'évacuation des fumées doit être raccordée à la terre.

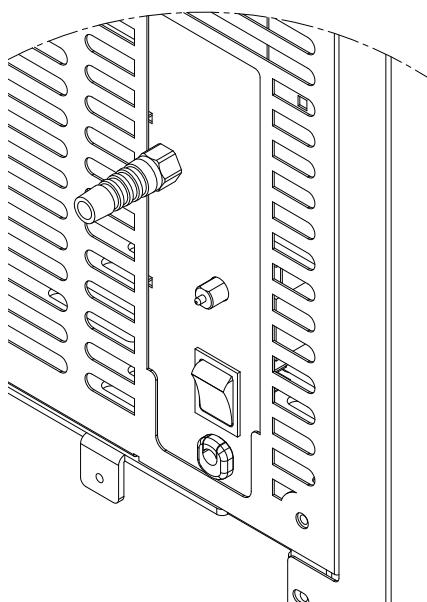


Fig. 6.2.2

6.2.1.2 Mise en Travail

Pour la mise en marche, placer l'interrupteur sur la position "I" (allumé) (Fig. 6.2.2).

6 INSTALACIÓN

La instalación debe efectuarse por personal cualificado con la norma EN 10683-05.

6.1 PUESTA A NIVEL DE LA ESTUFA

La estufa se debe poner a nivel, con el auxilio de un nivel de burbuja, actuando sobre las patas de ajuste (Fig. 6.1.1) **A B** = Nivel de burbuja.

6.2 CONEXIÓN CON LAS INSTALACIONES

6.2.1 Conexión eléctrica

Es suficiente conectar la estufa a la instalación eléctrica por medio de la clavija suministrada.



Se debe acceder fácilmente al conexionado eléctrico (clavija) también después de instalar la estufa.



Si el cable de alimentación queda dañado, debe ser sustituido por el servicio de asistencia técnica o por un técnico cualificado, esto a fin de prevenir cualquier riesgo.

6.2.1.1 Conexión con tierra



Es obligatorio que la instalación esté provista de conexión con tierra y de interruptor diferencial cumpliendo con las leyes vigentes (Fig. 6.2.1).



El conducto de descarga de los humos debe tener su propia conexión a tierra.

6.2.1.2 Puesta en marcha

Para la puesta en marcha, colocar el interruptor en "I" (encendido) (Fig. 6.2.2).

6 MONTAJA

Postopek vgradnje mora opraviti strokovno usposobljeno osebje v skladu s standardom EN 10683-05.

6.1 URAVNAVANJE PEČI

Peč s pomočjo vodne tehnicke uravnajte tako, da po potrebi nastavite nastavljive noge (slika 6.1.1).

A B = Vodna tehnicka

6.2 PRIKLJUČITEV NA OMREŽJA

6.2.1 ELEKTRIČNA POVEZAVA

Peč priključite na električno omrežje s pomočjo vtiča v kompletu.



Električni priključek (vtič) mora biti dostopen tudi po zaključeni vgradnji peči.



V primeru poškodovanega napajalnega kabla mora slednjega zamenjati osebje službe tehnične podpore ali kvalificirani tehnik, da se tako izognemo morebitnemu tveganju.

6.2.1.1 OZEMLJITEV



Napeljava mora biti obvezno ozemljena in opremljena z diferencialnim stikalom, kot je to predvideno z veljavnimi zakoni (slika 6.2.1).



Dimni vod mora biti samostojno ozemljen.

6.2.1.2 ZAGON

Za zagon preklopite stikalo v položaj »I« (vklop) (slika 6.2.2).

6.3 BRANCHEMENT À UNE INSTALLATION DE DISTRIBUTION DE L'AIR

F

(uniquement pour les modèles canalisables ou dotés d'un kit de canalisation)

Les modèles à air canalisables peuvent être connectés à un conduit d'acheminement de la chaleur. Il est conseillé d'utiliser de préférence des conduits concentriques lisses à l'intérieur et bien isolés pour éviter des dispersions de chaleur.



Si un poêle canalisable ou prédisposé pour le montage d'un kit de canalisation n'est pas raccordé à un conduit d'acheminement de la chaleur, vérifier si la position du dispositif de déviation permet de convoyer l'air dans la pièce où est installé le poêle.

POÊLES CANALISABLES

L'outil de série ou le levier de déviation de l'air (en fonction du modèle) permet d'agir sur la commande de déviation du flux d'air chaud de la pièce où est installé le poêle vers le conduit de canalisation et vice-versa (Fig. 6.3).

Pour raccorder le poêle à l'installation de canalisation, enlever le capuchon au dos du poêle en dévissant les deux vis qui le fixent (Fig. 6.4).

POÊLES PRÉDISPOSÉS POUR LE KIT DE CANALISATION

Pour monter le kit de canalisation, se référer aux instructions reportées dans le kit même.

Le flux d'air peut être dévié de la pièce vers le conduit de canalisation avec l'outil de série du kit en agissant sur la commande située sur la façade du poêle.

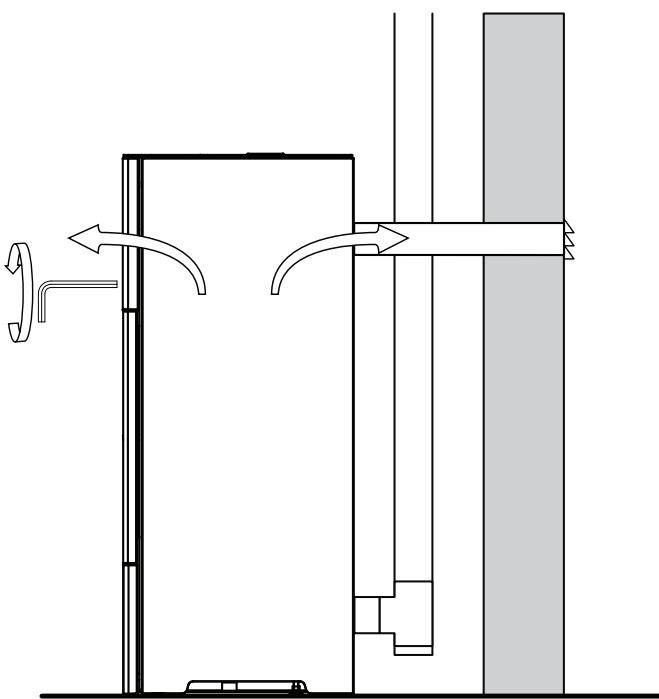


Fig. 6.3.1

6.3 CONEXIÓN A UNA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE

(sólo para los modelos canalizables o provistos de kit de canalización)

Es posible conectar los modelos de aire canalizables a un conducto de distribución del calor. Se aconseja utilizar preferentemente conductos de sección circular con interior liso y debidamente aislado para evitar dispersiones de calor.



Si una estufa canalizable o preparada para montar el kit de canalización no está conectada a un conducto de distribución del calor, asegurarse que el desviador esté en una posición que transporte el aire al ambiente en el cual está instalada la estufa.

ESTUFAS CANALIZABLES

Por medio de la herramienta en dotación o la palanca de desviación del aire (en función del modelo) será posible usar el mando para desviar el flujo de aire caliente del ambiente donde está instalada la estufa en el conducto de canalización y viceversa (Fig. 6.3).

Para conectar la estufa a la instalación de canalización quitar el tapón desenroscando los dos tornillos de fijación que fijan el tapón de cierre de la canalización, en la parte posterior de la estufa (Fig. 6.4).

ESTUFAS PREPARADAS PARA EL KIT DE CANALIZACIÓN

Para el montaje del kit de canalización tomar como referencia las instrucciones del kit.

Es posible desviar el flujo de aire del ambiente al conducto de canalización, por medio de una herramienta en dotación con el kit, usando el mando situado en la parte frontal de la estufa.

6.3 POVEZAVA S SISTEMOM ZA DISTRIBUCIJO TOPLEGA ZRAKA

(samo za modele, ki jih je mogoče priključiti v sistem toplozračnih vodov ali so opremljeni s kompletom za cevovode)

Modele toplozračnih peči je mogoče priključiti v sistem distribucije toplega zraka.

Svetujemo vam, da uporabite cevovode krožnega preseka z gladko notranjo površino, ki so ustrezno izolirani, da preprečite toplotne izgube.



V primeru, da peč z možnostjo priključitve v sistem toplozračnih vodov ali peč, opremljene s kompletom za distribucijo toplega zraka, na tak sistem ni priključena, zagotovite, da je usmerjevalnik v takem položaju, da bo usmerjal topel zrak v prostor, v katerem je peč nameščena.

TOPLOZRAČNE PEČI

S pripomočkom v priboru ali ročico za usmerjanje zraka (odvisno od modela) je mogoče upravljati krmilje za usmerjanje toplega zraka iz prostora, v katerem je peč nameščena, v sistem toplozračnih vodov in obratno (slika 6.3.1).

Za priklop peči na sistem toplozračnih vodov odvijte pritrnilna vijaka, s katerima je na hrbtni strani peči privit pokrov in ga snemite pokrov (slika 6.3.1).

PEČI S KOMPLETOM TOPLOZRAČNIH VODOV

Za montažo kompleta toplozračnih vodov sledite navodilom v samem kompletu.

Pretok zraka v prostor je mogoče preusmeriti v sistem vodov s pomočjo v komplet vgrajenega pripomočka; postopek se opravi s pritiskom na ukazno tipko na sprednji strani peči.

7 MISE EN SERVICE ET UTILISATION DU POËLE

7.1 CHARGEMENT DES PELLETS

La première opération à effectuer pour la mise en marche du poêle est le remplissage du réservoir de combustible (pellets).



Fig. 7.1.1

! Les pellets doivent être introduits à l'intérieur du réservoir à l'aide d'une palette. (Fig. 7.1.1). Ne pas vider le sac directement dans le réservoir.

7.2 DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau est constitué de deux écrans LCD rétro-éclairés, de la touche marche/arrêt **ON/OFF (D)**, de la touche fonction **MENU (C)**, des quatre touches menu **A, B, E, F** et de 6 LEDS indiquant l'état de fonctionnement du poêle.

Le panneau de commande permet d'allumer et d'éteindre le poêle, d'en régler le fonctionnement et permet en outre de configurer les programmes de gestion et d'entretien.

Légendes des commandes:

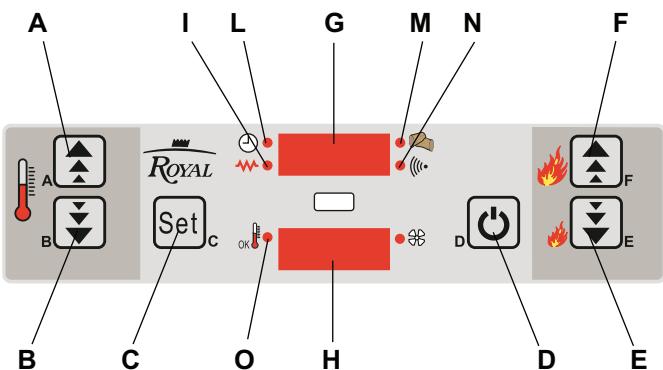


Fig. 7.2

- A** = Augmentation de la température
- B** = Diminution de la température
- C** = Configuration du menu - Confirmation des paramètres
- D** = On/Off
- E** = Diminution de la puissance
- F** = Augmentation de la puissance
- G** = Écran état/puissance/nom du paramètre
- H** = Écran état/heure/température val. du paramètre
- I** = Led de la résistance ON
- L** = Led chrono du thermostat active
- M** = Led de fonctionnement de la vis sans fin
- N** = Led inactive
- O** = Led du thermostat ambiant

Pour accéder aux menus:

- 1) Appuyer sur la touche **menu (C)**.
- 2) Appuyer plusieurs fois sur la touche **menu (C)** pour faire défiler les différents menus.

Sur l'écran **G** apparaîtra la Configuration/ paramètre
Sur l'écran **H** la température ou la valeur du paramètre.

Pour confirmer les valeurs des paramètres, appuyer sur la touche **menu (C)**.

7 PUESTA EN MARCHA Y USO DE LA ESTUFA

7.1 LLENADO DE PELLETS

La primera operación a ejecutar para encender la estufa es llenar el depósito de combustible (pellets).



Los pellets se deben echar en el depósito con una paleta. (Fig. 7.1.1). No vaciar el saco directamente en el depósito.

7.2 DESCRIPCIÓN PANEL DE MANDOS

El panel está formado por dos pantallas LCD retroiluminadas, la tecla de encendido/apagado **ON/OFF (D)**, la tecla de función **MENÚ (C)**, las cuatro teclas de menú **A, B, E, F** y 6 LED que indican el estado de funcionamiento de la estufa.

El panel permite el encendido y apagado de la chimenea, regula su funcionamiento y permite el ajuste de los programas de gestión y mantenimiento.

Leyenda de los mandos:

- A** = Subida de temperatura
- B** = Bajada de temperatura
- C** = Fijar menú - Confirmar parámetros
- D** = On/Off
- E** = Aumento potencia
- F** = Disminución potencia
- G** = Pantalla estado/potencia/nombre parámetro
- H** = Pantalla estado/horario/ temperatura val. parámetro
- I** = Led resistencia ON
- L** = Led crono termostato activo
- M** = Led funcionamiento cóclea
- N** = Led inactivo
- O** = Led termostato ambiente
- P** = Led ventilador aire

Para **acceder** a los menús.

- 1) Pulse la tecla **menú (C)**.
- 2) Pulse repetidamente la tecla **menú (C)** para desplazarse por los diferentes menús.

En la pantalla **G** aparecerá el Fijar/ parámetro.

En la pantalla **H** la temperatura o el valor del parámetro.

Para confirmar los valores de los parámetros, pulse la tecla **menú (C)**.

7 ZAGON IN UPORABA PEČI

7.1 NALAGANJE PELETOV

Pred vžigom peči je najprej treba v zalogovnik naložiti gorivo (pelete).



Pelete nasujte v zalogovnik z lopatico. (slika 7.1.1). Vrečo ne izpraznite neposredno v vsebnik.

7.2 OPIS KOMANDNE PLOŠČE

IKomandno ploščo sestavlja dva LCD zaslona z osvetlitvijo ozadja, tipka za vklop/izklop ON/OFF (D), funkcionska tipka MENU (C), štiri menjske tipke A, B, E, F in 6 LED lučk za prikazovanje stanja delovanja peči.

Na komandni plošči lahko peč vklopite in izklopite, nastavite način delovanja, mogoče pa je tudi nastavljati programe za upravljanje in vzdrževanje.

Legenda komand:

- A** = Zvišanje temperature
- B** = Znižanje temperature
- C** = Meni Set - Potrditev parametrov
- D** = On/Off
- E** = Zmanjšanje moči
- F** = Povečanje moči
- G** = Prikaz stanja / moči / naziv parametra
- H** = Prikaz stanja/ure/temperature/vrednosti parametra
- I** = Led lučka upora ON
- L** = Led lučka aktivnega časovnika termostata
- M** = Led lučka delovanja vijaka
- N** = Led ni v uporabi
- O** = Led lučka termostata v prostoru

Za vstop v meni.

- 1) Pritisnite tipko menija (C).
- 2) Za premikanje po menijih večkrat pritisnite tipko (C).

Na zaslonu G se pojavi Set/ parameter.

Na zaslonu H temperatura ali vrednost parametra.

Za potrditev vrednosti parametrov pritisnite tipko menija (C).

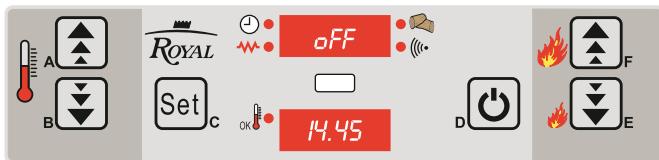


Fig. 7.3.1

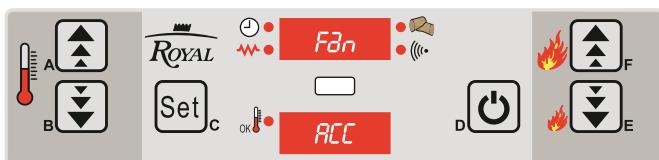


Fig. 7.3.2

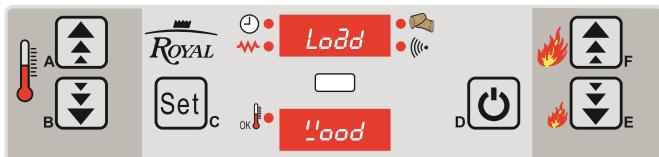


Fig. 7.3.3

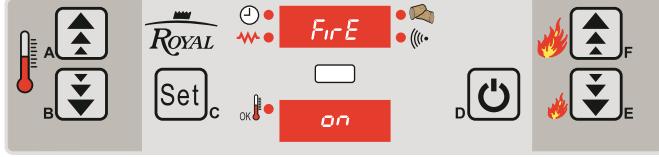


Fig. 7.3.4

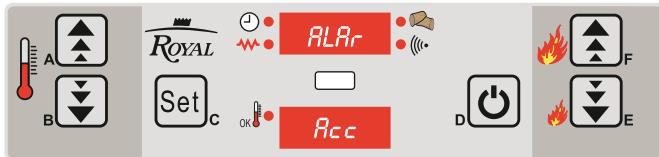


Fig. 7.3.5

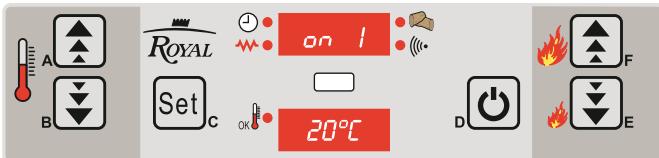


Fig. 7.3.6

7.3 MISE EN TRAVAIL COMBUSTION

7.3.1 Alimentation électrique

Mettre le poêle sous tension en plaçant l'interrupteur d'allumage sur la position "I" (voir chap. 6.2).

Si le raccordement est correct, allumer l'écran et apparaît le message "**OFF**" avec l'heure configurée (Fig. 7.3.1).



IL EST POSSIBLE DE CONFIGURER LES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT DU POÊLE UNIQUEMENT DURANT LA PHASE DE TRAVAIL.

7.3.2 Phase de MISE EN TRAVAIL (allumage du poêle)

Pour allumer le poêle, appuyer sur la touche On/Off (D) pendant quelques secondes.

Sur les écrans apparaissent les messages "**Fan**" et "**ACC**".

Cette phase est automatique et est entièrement contrôlée par le poêle, aussi aucune modification de paramètre n'est possible (fig. 7.3.2).

Mettre en marche la vis sans fin pour le chargement des pellets. L'activation de la vis sans fin est signalée par l'allumage de la Led (M).

Sur les écrans apparaissent les messages "**Load**" et "**Wood**".



allumage automatique: le poêle est équipé d'un dispositif automatique qui permet d'allumer les pellets sans utiliser d'autres allume-feu traditionnels.

Lorsque apparaîtra la flamme, le poêle se met en modalité allumage.

Sur les écrans apparaissent les messages "**Fire**" et "**on**".



Lorsque le poêle est neuf ou bien lorsque le réservoir est totalement vide, il est possible que l'allumage ne puisse intervenir aussitôt puisque quelques minutes sont nécessaires pour permettre le remplissage de la vis sans fin de chargement des pellets et l'alimentation du brasier.

Pour résoudre cet éventuel problème, il suffit d'introduire une petite quantité de pellets dans le brasier avant d'appuyer sur la touche **ON**.

En cas de mauvais fonctionnement ou de mauvais allumage des pellets, apparaîtra l'alarme d'allumage.

Sur les écrans apparaissent les messages "**Alar**" et "**ACC**".

Au chapitre **Alarmes** est reportée la procédure pour le déblocage du poêle.

Des odeurs ou des fumées désagréables peuvent être causées par l'évaporation ou le séchage de certains matériaux utilisés.

Tel problème se produira lors des premiers allumages puis disparaîtra petit à petit.

7.3 FASE DE ARRANQUE DE LA COMBUSTIÓN

7.3.1 Alimentación eléctrica

Conecte la estufa a la red eléctrica, colocando en "I" el interruptor de encendido (Párr. 6.2).

Si la conexión es correcta se enciende la pantalla y aparece el mensaje "OFF" con la hora fijada (Fig. 7.3.1).



SE pueden fijar los parámetros de funcionamiento de la estufa solo durante la fase de trabajo.

7.3.2 Fase de ARRANQUE (encendido estufa)

Para encender la estufa hace falta presionar la tecla **On/Off (D)** durante algunos segundos.

En la pantalla aparecen los mensajes "Fan" y "ACC".

Esta fase es automática y totalmente realizada por la estufa, por tanto no se puede modificar ningún parámetro (Fig.7.3.2).

Se pone en marcha la cóclea para la carga de pellet. La activación de la cóclea se indica con el encendido del Led (**M**).

En la pantalla aparecen los mensajes "Load" y "Wood".



Encendido automático: la estufa está dotada con un dispositivo automático que consiente el encendido del pellet sin tener que utilizar los otros encendedores tradicionales.

Cuando se ceba la llama, la estufa se pone en modalidad encendido.

En la pantalla aparecen los mensajes "Fire" y "on".



Cuando la estufa es nueva (o cuando el depósito está totalmente vacío), el encendido podría no realizarse porque la cóclea de carga de los pellets necesita algunos minutos para llenarse y alimentar el brasero.

Para solucionar este problema es suficiente poner un puñado de pellets en el brasero antes de oprimir el botón **ON**.

En caso de mal funcionamiento o de encendido no correcto del pellet, aparecerá la alarma de encendido.

En la pantalla aparecen los mensajes "Alar" y "ACC".

En el capítulo **Alarms** se explica el procedimiento para el desbloqueo de la estufa.

Los olores desagradables o los humos eventuales se deben a la evaporación o al secado de algunos materiales utilizados.

Este fenómeno tiende a perdurar algunos días, para luego desaparecer.

7.3 FAZA ZAGONA ZGOREVANJA

7.3.1 Električno napajanje

Peč priklopite v električno omrežje s preklopom stikala za vklop v položaj »I« (pog. 6.2).

Če je povezava pravilna, se vklop zaslon in prikaže se napis »OFF« z nastavljenim uro (slika 7.3.1).



Parametre Delovanja Peči Je Mogoče Nastaviti Samo Med Fazo Delovanja.

7.3.2 FAZA ZAGONA (VŽIG PEČI)

Za vžig peči nekaj sekund držite pritisnjeno tipko On/Off (D).

Na zaslonu se pojavit napisa »Fan« in »ACC«. Ta faza se izvede samodejno, saj jo v celoti upravlja peč; nobenega parametra ni mogoče spremenjati (slika 7.3.2).

Zažene se vijak za nalaganje peletov.

Aktiviranje vijaka javi vklop led lučke (M).

Na zaslonu se pojavit napisa »Load« in »Wood«.



Samodejni vžig: peč je opremljena z avtomatsko napravo, ki omogoča vžig peletov brez uporabe klasičnih vžigalnikov.

Z vžigom plamena se peč postavi v način zagona.



Na zaslonu se pojavit napisa »Fire« in »on«.


Ko je peč nova (ali ko je bil vsebnik popolnoma izpraznjen), se peč morda ne bo zagnala, kajti vijak za nalaganje peletov potrebuje nekaj minut, da se napolni in prične dovajati na kurišče.

To težavo odpravite tako, da pred pritiskom na tipko ON postavite pest peletov na kurišče.

V primeru nepravilnega delovanja ali neustreznega vžiga peletov, se sproži alarm vžiga.

Na zaslonu se pojavit napisa »Alar« in »ACC«.

V poglavju Alarms je obrazložen postopek deblokiranja peči.

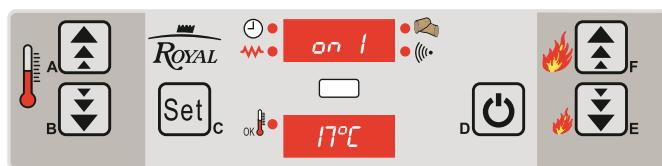
Fig. 7.4.1

7.4 PHASE DE TRAVAIL

Une fois effectué l'allumage, sur les écrans s'affichent la puissance configurée et la température ambiante.

Par exemple sur les écrans apparaissent les messages "on 1" et "17°C".

Durant cette phase, le poêle se règle automatiquement en fonction des valeurs configurées pour la puissance du poêle, pour la vitesse de l'échangeur d'air et pour la valeur de la température ambiante configurées lors du dernier allumage.

Si on le souhaite, il est maintenant possible de modifier les paramètres de travail.

PUISSEAU DU POÈLE (valeur configurable comprise entre 1 - 5).

Définit la puissance à laquelle fonctionne le poêle (Fig. 7.4.2).

Agir sur les touches (E) et (F) pour augmenter ou diminuer la puissance de fonctionnement. Après trois secondes, les valeurs seront automatiquement mémorisées.

TEMPÉRATURE AMBIANTE (valeur comprise entre 7°C et 41°C)

Définit la température ambiante souhaitée.

Appuyer sur la touche (C).

Par exemple sur les écrans apparaissent les messages "SET" et "20°C".

Agir sur les touches (A) et (B) pour augmenter ou diminuer la température. Après trois secondes, les valeurs seront automatiquement mémorisées.

VITESSE DE L'AIR (valeur comprise entre A, 1 - 5)

Définit la vitesse de l'échangeur d'air.

Appuyer sur la touche (C) jusqu'à ce que la paramètre clignote.

Sur l'écran apparaît le message "SET 2".

Agir sur les touches (E) et (F) pour augmenter ou diminuer la température. Après trois secondes, les valeurs seront automatiquement mémorisées.

En configurant "SET A" la vitesse du ventilateur s'adapte de manière automatique.



Les valeurs programmées sont maintenues jusqu'à la variation suivante, y compris si le poêle est entre-temps éteint ou débranché du secteur d'alimentation électrique.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

Pour afficher la température ambiante configurée, appuyer sur la touche (C).






Après deux secondes apparaîtra la température ambiante.

LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ATTEINT LA TEMPÉRATURE CONFIGURÉE

Lorsque la température ambiante atteint la valeur configurée, la **PUISSEAU** est automatiquement amenée à la valeur minimale.

Par exemple sur les écrans apparaissent les messages "ECO" et "22°C".

La Led du thermostat ambiant (O) s'allume.

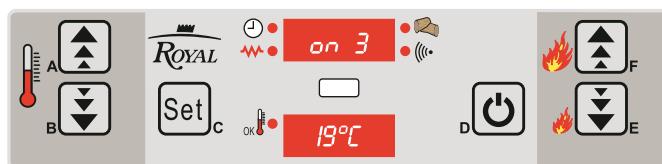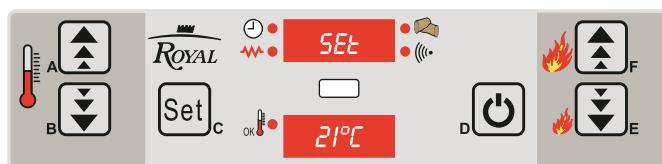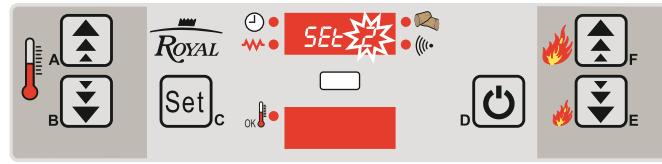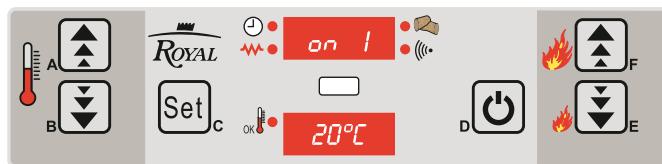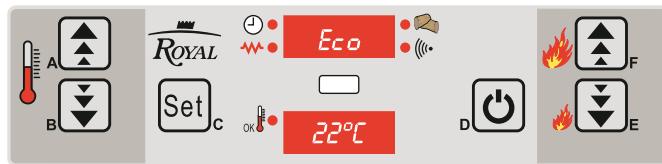
Fig. 7.4.2

Fig. 7.4.3

Fig. 7.4.4

Fig. 7.4.5

Fig. 7.4.6

7.4 FASE DE FUNCIONAMIENTO

Una vez efectuado el encendido, en la pantalla se muestran la potencia fijada y la temperatura ambiente.

Por ejemplo, en la pantalla aparecen los mensajes "on 1" y "17°C".

Durante esta fase la estufa se regula automáticamente en función de los valores fijados para la potencia de la estufa, para la velocidad del intercambiador de aire y para el valor de la temperatura ambiente fijados en el último encendido.

En este momento si se desea se pueden modificar los parámetros de trabajo.

POTENCIA ESTUFA (valor que se pueden fijar, comprendido entre 1 - 5).

Define la potencia con la que trabaja la estufa (Fig. 7.4.2).

Use las teclas (E) y (F) para aumentar o disminuir la potencia de trabajo. Después de tres segundos los valores se memorizarán automáticamente.

TEMPERATURA AMBIENTE (valor comprendido entre 7°C y 41°C)

Define la temperatura ambiente deseada.

Pulse la tecla (C).

Por ejemplo, en las pantallas aparecerán los mensajes "SET" y "20°C".

Use las teclas (A) y (B) para aumentar o disminuir la temperatura. Después de tres segundos los valores se memorizarán automáticamente.

VELOCIDAD DE AIRE (valor comprendido entre A, 1 - 5)

Define la velocidad del intercambiador de aire.

Pulse la tecla (C) hasta que parpadee el parámetro.

En la pantalla aparece el mensaje "SET 2".

Use las teclas (E) y (F) para aumentar o disminuir la temperatura. Después de tres segundos los valores se memorizarán automáticamente.

Fijando "SET A" la velocidad del ventilador se adecua de manera automática.



Los valores programados se mantendrán hasta la modificación sucesiva, incluso con la estufa apagada o desconectada de la alimentación eléctrica.

VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

Para visualizar la temperatura ambiente fijada pulse la tecla (C).

Después de dos segundos volverá a aparecer la temperatura del ambiente.

LA TEMPERATURA AMBIENTE ALCANZA LA TEMPERATURA FIJADA

Cuando la temperatura ambiente alcanza el valor fijado la **POTENCIA** se pone automáticamente en el valor mínimo.

Por ejemplo, en las pantallas aparecerán los mensajes "ECO" y "22°C".

El Led termostato ambiente (O) se enciende.

7.4 FAZA DELOVANJA

Po vžigu sta na zaslolu prikazani nastavljeni moč in temperatura v prostoru.

Na zaslolu se na primer pojavit napisa »on 1« in »17°C«.

V tej fazi se peč samodejno regulira na podlagi nastavljenih vrednosti moči peči, hitrosti delovanja toplotnega izmenjevalnika zraka in vrednosti temperature v prostoru, nastavljene ob zadnjem vklopu.

Po želji je sedaj mogoče te parametre delovanja spremeniti.

MOČ PEČI (vrednost nastavljava v razponu med 1 - 5).

Določa moč, s katero peč deluje (slika 7.4.2).

S pritiskom na tipki (E) in (F) lahko moč delovanja povečate ali zmanjšate.

Po treh sekundah se vrednosti samodejno shranijo.

TEMPERATURA V PROSTORU (vrednost v razponu med 7°C in 41°C)

Določa želeno temperaturo v prostoru.

Pritisnite tipko (C).

Na zaslolu se na primer pojavit napisa »SET« in »20°C«.

S pritiskom na tipki (A) in (B) lahko temperaturo zvišate ali znižate. Po treh sekundah se vrednosti samodejno shranijo.

HITROST ZRAKA (vrednost v razponu med A, 1 - 5).

Določa hitrost zraka v topotnem izmenjevalniku.

Pritisnite tipko (C), dokler parameter ne prične utripati.

Na zaslolu se pojavi napis "SET 2".

S pritiskom na tipki (E) in (F) lahko temperaturo zvišate ali znižate.

Po treh sekundah se vrednosti samodejno shranijo.

Z nastavljivo "SET A" se hitrost ventilatorja samodejno prilagaja nastavljeni moči delovanja (PRIPOROČLJIVO).



Nastavljene vrednosti se bodo ohranile vse do naslednje spremembe, tudi če med tem časom peč izklopite ali prekinete napajanje z električno energijo.

PRIKAZ TEMPERATURE V PROSTORU

Za prikaz nastavljeni temperature v prostoru pritisnite tipko (C).

Po dveh sekundah se prikaže temperatura v prostoru.

TEMPERATURA V PROSTORU DOSEŽE NASTAVLJENO TEMPERATURO

Ko temperatura v prostoru doseže nastavljeni vrednosti, se moč samodejno zmanjša na minimalno vrednost.

Na zaslolu se na primer pojavit napisa »ECO« in »22°C«.

Led lučka termostata prostora (O) se vklopi.

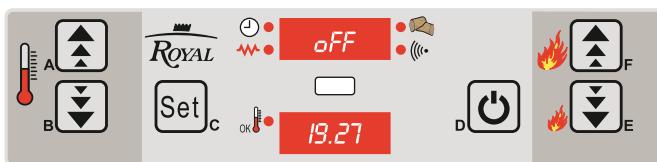


Fig. 7.5.1

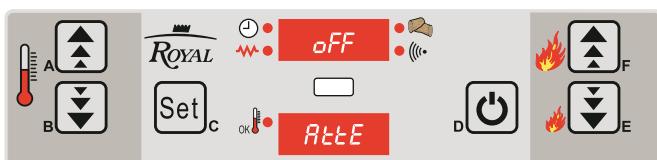


Fig. 7.5.2

7.5 PHASE D'EXTINCTION DU POËLE

Pour éteindre le poêle, maintenir enfoncée pendant quelques secondes la touche **On/Off (D)**.

Par exemple, sur les écrans apparaissent les messages “OFF” et “19.27”.

La vis sans fin de chargement des pellets doit s’arrêter aussitôt, tandis que le ventilateur s’arrête automatiquement une fois que le poêle est froid.



Il est possible de programmer les paramètres de fonctionnement du poêle durant les trois phases.

Au cas où serait tenté un nouvel allumage alors que le poêle n'est pas complètement froid, sur les écrans apparaissent les messages “OFF” et “Atte” invitant l'utilisateur à attendre l'extinction complète.



Ne pas débrancher la fiche d'alimentation électrique pour éteindre le poêle. Attendre que le cycle d'arrêt soit terminé. Le fonctionnement prolongé du ventilateur d'évacuation des fumées est normal.

7.6 FONCTIONS AVANCÉES DU PANNEAU DE COMMANDE

Dans le présent chapitre sont décrites et expliquées les fonctions avancées du poêle telles que la programmation de l'allumage et de l'extinction automatiques.

- 1) Appuyer sur la touche **menu (C)** ;

7.6.1 Horloge

- 2) Sélectionner “**UT01**” JOUR valeurs comprises entre **OFF**, **Day1** et **Day7**.
- 3) Sélectionner le jour en agissant sur les touches **(A)** et **(B)**.
- 4) Pour confirmer le choix, appuyer sur la touche **menu (C)**.
- 5) Sélectionner “**UT02**” HEURE COURANTE valeurs comprises entre **00** et **23**.
- 6) Sélectionner l'heure en agissant sur les touches **(A)** et **(B)**.
- 7) Pour confirmer le choix, appuyer sur la touche **menu (C)**.
- 8) Sélectionner “**UT03**” MINUTE COURANTE valeurs comprises entre **00** et **60**.
- 9) Sélectionner la minute en agissant sur les touches **(A)** et **(B)**.
- 10) Pour confirmer le choix, appuyer sur la touche **menu (C)**.

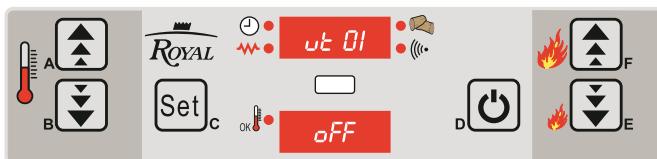


Fig. 7.6.1

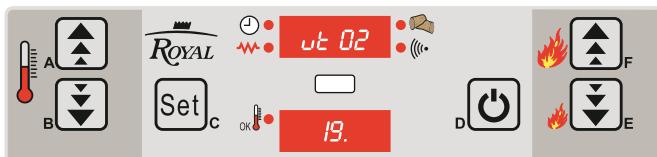


Fig. 7.6.2

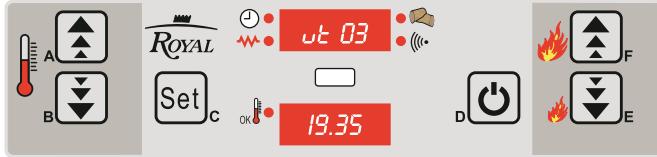


Fig. 7.6.3

7.5 FASE DE APAGADO DE LA ESTUFA

Para apagar la estufa, se tiene que oprimir durante algunos segundos la tecla **On/Off (D)**.

Por ejemplo, en la pantalla aparecen los mensajes **"OFF"** y **"19.27"**.

La cónica de carga de los pellets se parará en seguida, en cambio el ventilador se parará automáticamente cuando la estufa esté fría.



Es posible programar los parámetros de funcionamiento de la estufa en las tres fases.

En caso que se intente un nuevo encendido sin que la estufa esté completamente fría en la pantalla aparecen los mensajes **"OFF"** y **"Atte"** que invitan al usuario a esperar al completo apagado.



No desconectar la clavija eléctrica para apagar la estufa. Dejar que finalice el ciclo de apagado. El funcionamiento prolongado del ventilador para la evacuación de los humos es normal.

7.6 USO AVANZADO DEL PANEL DE MANDOS

En este capítulo se mostrarán y explicarán las funciones para el control avanzado de la estufa, como la programación del encendido y apagado automáticos.

- 1) pulse la tecla **menú (C)**.

7.6.1 Reloj

- 2) Seleccione **"UT01" DÍA** valores comprendidos entre **OFF, Day1 y Day7**.
- 3) Seleccione el día usando las teclas **(A)** y **(B)**.
- 4) Para confirmar la elección pulse la tecla **menú (C)**.
- 5) Seleccione **"UT02" HORA CORRIENTE** valores comprendidos entre **00 y 23**.
- 6) Seleccione la hora usando las teclas **(A)** y **(B)**.
- 7) Para confirmar la elección pulse la tecla **menú (C)**.
- 8) Seleccione **"UT03" MINUTO CORRIENTE** valores comprendidos entre **00 y 60**.
- 9) Seleccione el minuto usando las teclas **(A)** y **(B)**.
- 10) Para confirmar la elección pulse la tecla **menú (C)**.

7.5 FAZA UGAŠANJA PEČI

Za ugasnitve peči nekaj sekund držite pritisnjeno tipko On/Off (D).

Na zaslonu se na primer pojavit napisa »OFF« in »19.27«.

Vijak za polnjenje se bo takoj ustavljal, medtem ko se bo ventilator samodejno ustavljal, ko se peč ohladi.



Preden peč ponovno vklopite morate počakati, da se peč popolnoma ohladi.

Če poskusite peč znova vklopiti preden se povsem ohladi, se na zaslonu se pojavit napisa »OFF« in »Atte«, ki uporabnika opozarjata, da je treba počakati na popolno ustavitev.



Peči ne ugašajte z izklonom iz električne vtičnice. Počakajte, da se cikel ugašanja zaključi. Podaljšano delovanje ventilatorja za odvajanje dimnih plinov je normalno.

7.6 NAPREDNA UPORABA KOMANDNE PLOŠČE

V tem poglavju so prikazani in opisani načini naprednega upravljanja peči, kot so programiranje samodejnega vžiganja in ugašanja peči.

- 1) Pritisnite tipko menija (C);

7.6.1 URA

- 2) Izberite "UT01" DAN, zajete so vrednosti OFF, Day1 in Day7.
- 3) Dan izberite s pritiskom na tipki (A) in (B).
- 4) Za potrditev izbire pritisnite tipko menija (C).
- 5) Izberite "UT02" TRENUTNO URO, zajete so vrednosti med 00 in 23.
- 6) Uro izberite s pritiskom na tipki (A) in (B).
- 7) Za potrditev izbire pritisnite tipko menija (C).
- 8) Izberite "UT03" TRENUTNO MINUTO, zajete so vrednosti med 00 in 60.
- 9) Minuto izberite s pritiskom na tipki (A) in (B).
- 10) Za potrditev izbire pritisnite tipko menija (C).

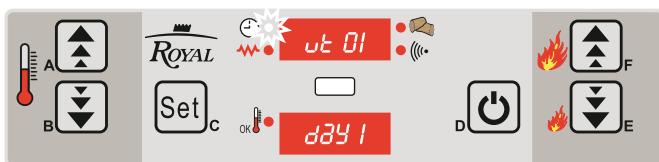


Fig. 7.6.4

7.6.2 Chronothermostat

Ce menu permet de programmer l'allumage et l'extinction automatiques du poêle.

Pour accéder aux paramètres de programmation, il est indispensable de configurer le paramètre "UT01" différent de OFF.

La fonction du chronothermostat est active lorsque le paramètre "UT01" est configuré sur le jour courant de la semaine.

Lorsque l'horloge est active, la LED "L" s'allume.

Les sélections effectuées sont automatiquement mémorisées en passant au paramètre suivant.

IL EST possible de configurer quatre phases d'allumage et d'extinction : **Programme 1**, **Programme 2**, **Programme 3** et **Programme 4**.

Le **Programme 1** est défini par les paramètres **UT05** (Heure d'allumage), **UT06** (heure d'extinction), **UT07** (ON-OFF jour).

Le **Programme 2** est défini par les paramètres **UT08** (Heure d'allumage), **UT09** (heure d'extinction), **UT10** (ON-OFF jour).

Le **Programme 3** est défini par les paramètres **UT11** (Heure d'allumage), **UT12** (heure d'extinction), **UT13** (ON-OFF jour).

Le **Programme 4** est défini par les paramètres **UT14** (Heure d'allumage), **UT15** (heure d'extinction), **UT16** (ON-OFF jour).

À l'intérieur des paramètres **UT05**, **UT06**, **UT08**, **UT09**, **UT011**, **UT12**, **UT14** et **UT15** en agissant sur les touches (A) et (B), on configure l'heure en augmentant ou en diminuant, avec des intervalles de 10 minutes, l'heure qui s'affiche sur l'écran inférieur (H).

Les paramètres **UT07**, **UT10**, **UT13**, **UT16** définissent l'allumage ou l'extinction durant les différents jours.

En agissant sur la touche (A), s'affiche l'état de chaque jour.

En agissant sur la touche(B), on active ou on désactive le programme du jour de (**on1/off1**) à (**on7/off7**).

EXAMPLE:

Pour allumer et éteindre le poêle selon ces horaires:

Lundi	6h30	-	20h30
Mardi	5h00	-	22h00
Mercredi	6h30	-	20h30
Jeudi	6h30	-	22h00
Vendredi	6h30	-	22h00
Samedi	8h00	-	20h00
Dimanche	8h00	-	20h00

Configurer les paramètres comme suit :

UT05 6.30, UT06 20.30, UT07 (on1, off2, on3, off4, off5, off6, off7)

UT08 5.00, UT09 22.00, UT10 (off1, on2, off3, off4, off5, off6, off7)

UT011 6.30, UT12 22.00, UT13 (off1, off2, off3, on4, on5, off6, off7)

UT014 8.00, UT15 20.00, UT16 (off1, off2, off3, off4, off5, on6, on7)

ES

7.6.2 Cronotermóstato

Por medio de este menú se programa el encendido y apagado automático de la estufa.

Para acceder a los parámetros de programación es indispensable fijar el parámetro “**UT01**” diferente de **OFF**.

La función de cronotermóstato está activa cuando el parámetro “**UT01**” se fija en el día corriente de la semana.

Cuando el reloj está activo se enciende el LED “L”.

Las selecciones efectuadas se memorizan automáticamente pasando al siguiente parámetro.

SE puede configurar cuatro fases de encendido y apagado: **Programa 1**, **Programa 2**, **Programa 3** y **Programa 4**.

El **Programa 1** se define con los parámetros **UT05** (hora de encendido), **UT06** (hora de apagado), **UT07** (ON-OFF día).

El Programa 2 se define con los parámetros **UT08** (hora de encendido), **UT09** (hora de apagado), **UT10** (ON-OFF día).

El Programa 3 se define con los parámetros **UT11** (hora de encendido), **UT12** (hora de apagado), **UT13** (ON-OFF día).

El Programa 4 se define con los parámetros **UT14** (hora de encendido), **UT15** (hora de apagado), **UT16** (ON-OFF día).

En los parámetros **UT05**, **UT06**, **UT08**, **UT09**, **UT011**, **UT12**, **UT14** y **UT15** usando las teclas (A) y (B) se fija el horario aumentando o disminuyendo, con paso de 10 minutos, la hora que se muestra en la pantalla inferior (H).

Los parámetros **UT07**, **UT10**, **UT13**, **UT16** definen el encendido o el apagado en los diferentes días.

Usando la tecla (A) se muestra el estado de cada uno de los días.

Usando la tecla (B) se activa o se desactiva el programa del día de (**on1/off1**) a (**on7/off7**).

EJEMPLO

Si deseó encender y apagar la estufa en estos horarios:

Lunes	6.30	-	20.30
Martes	5.00	-	22.00
Miércoles	6.30	-	20.30
Jueves	6.30	-	22.00
Viernes	6.30	-	22.00
Sábado	8.00	-	20.00
Domingo	8.00	-	20.00

Debo fijar los parámetros de la siguiente manera:

UT05 6.30, UT06 20.30, UT07 (on1, off2, on3, off4, off5, off6, off7)

 UT08 5.00, UT09 22.00, UT10 (on1, off2, on3, off4, off5, off6, off7)

UT011 6.30, UT12 22.00, UT13 (on1, off2, on3, off4, off5, off6, off7)

UT014 8.00, UT15 20.00, UT16 (on1, off2, on3, off4, off5, off6, off7)

7.6.2 ČASOVNI TERMOSTAT

Slo

S tem menijem lahko programirate samodejni vklop in izklop peči.

Za dostop do parametrov programiranja morate parameter »UT01« obvezno nastaviti drugačen od OFF.

Delovanje časovnega termostata je aktivirano, ko je parameter »UT01« nastavljen na trenutni dan v tednu.

Ko je ura aktivirana, se vklopi LED lučka »L«.

Opravljena izbira se samodejno shrani ob prehodu na naslednji parameter.

Nastaviti je mogoče štiri faze vklopa in izklopa. Program 1, Program 2, Program 3 in Program 4.

Program 1 definirajo parametri UT05 (ura vklopa), UT06 (ura izklopa), UT07 (ON-OFF dneva).

Program 2 definirajo parametri UT08 (ura vklopa), UT09 (ura izklopa), UT10 (ON-OFF dneva).

Program 3 definirajo parametri UT11 (ura vklopa), UT12 (ura izklopa), UT13 (ON-OFF dneva).

Program 4 definirajo parametri UT14 (ura vklopa), UT15 (ura izklopa), UT16 (ON-OFF dneva).

V okviru parametrov UT05, UT06, UT08, UT09, UT011, UT12, UT14 in UT15 je s pritiskanjem na tipki (A) in (B) mogoče nastaviti urnik z višanjem ali nižanjem ure, v korakih po 10 minut, ki je prikazana na spodnjem zaslonu (H).

Parametri UT07, UT10, UT13, UT16 določajo čas vklopa ali izklopa po raznih dnevih.

S pritiskom na tipko (A) se prikažejo stanja po posameznih dnevih.

S pritiskom na tipko (B) se program posameznega dne od (on1/off1) do (on7/off7) aktivira ali izklopi.

PRIMER

Če želite peč vklopiti in izklopiti po naslednjih urnikih:

Ponedeljek 6.30 - 20.30

Torek 5.00 - 22.00

Sreda 6.30 - 20.30

Četrtek 6.30 - 22.00

Petak 6.30 - 22.00

Sobota 8.00 - 20.00

Nedelja 8.00 - 20.00

Morate parametre tako nastaviti:

UT05 6.30, UT06 20.30, UT07 (on1, off2, on3, off4, off5, off6, off7)

 UT08 5.00, UT09 22.00, UT10 (off1, on2, off3, off4, off5, off6, off7)

UT011 6.30, UT12 22.00, UT13 (off1, off2, off3, on4, on5, off6, off7)

UT014 8.00, UT15 20.00, UT16 (off1, off2, off3, off4, off5, on6, on7)

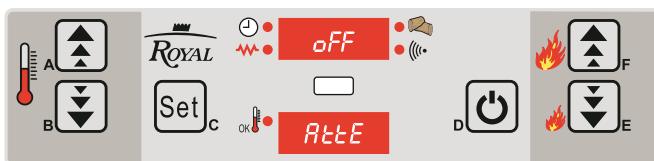


Fig. 7.7.1

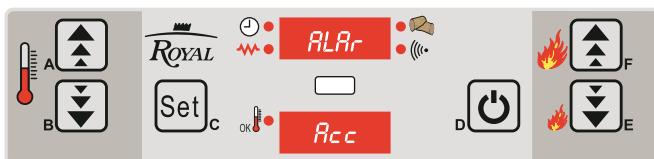


Fig. 7.7.1

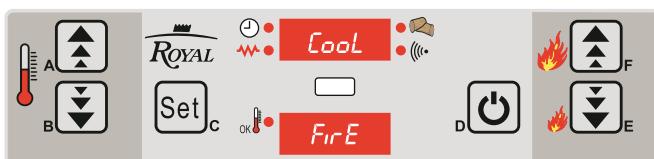


Fig. 7.7.2

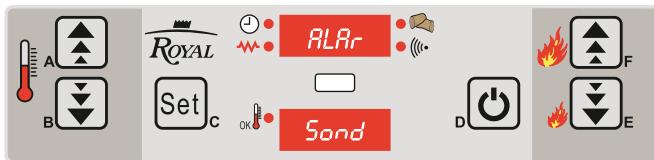


Fig. 7.7.3

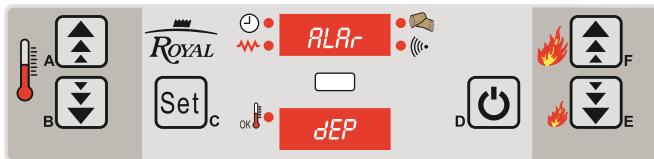


Fig. 7.7.4

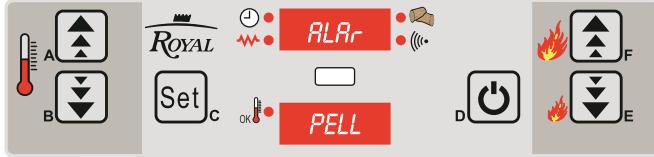


Fig. 7.7.5

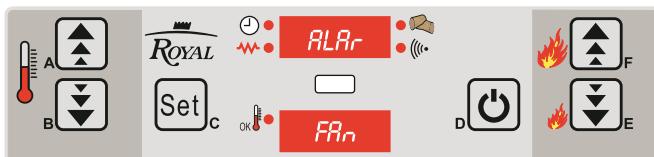


Fig. 7.7.6

7.7 GESTION ALARMES

En cas d'anomalie durant le fonctionnement, se déclenche la procédure suivante:

- 1) le chargement des pellets est bloqué;
- 2) le ventilateur d'expulsion des fumées est porté à la vitesse maximum pendant une durée limitée à 20 minutes.

Pour pouvoir effectuer un nouvel allumage, il est nécessaire d'attendre que le poêle soit complètement froid, après quoi appuyer sur la touche "D" (on/Off).

Si le poêle n'est pas froid s'affiche "OFF Atte".

Ci-après sont indiqués les différents messages susceptibles d'être affichés sur le moniteur.

7.7.1 Alarme ALAr ACC (alarme allumage)

Elle se déclenche lorsque la phase d'allumage ne réussit pas et que s'affiche le message "ALAr ACC".

Est immédiatement activée la procédure d'extinction.

7.7.2 Alarme Cool FirE (alarme interruption de la tension électrique)

Elle se déclenche lorsque se produit une interruption de la tension électrique.

Lors de son rétablissement, s'affiche le message "CooL FirE" et le poêle reste en attente jusqu'à ce que la température des fumées retourne à l'état normal.

Le normal cycle de fonctionnement est maintenant reproposé.

7.7.3 Alarme ALar Sond (alarme sonde de fumées)

Elle se déclenche en cas de panne ou de déconnexion de la sonde de détection des fumées.

Durant la condition d'alarme, le poêle effectue la procédure d'extinction.

7.7.4 Alarme ALar dEP (alarme dépression)

Elle se déclenche en cas d'anomalie concernant:

- le tirage à l'intérieur du conduit de fumée et donc une dépression insuffisante.

Si l'alarme persiste, contrôler si le poêle ou le conduit de fumée n'ont pas besoin d'entretien.

7.7.5 Alarme ALar PELL (alarme température des pellets)

Elle se déclenche lorsque la température de la sonde des pellets atteint une température trop élevée.

Pour rétablir le normal fonctionnement, attendre que le poêle ne soit refroidi.

7.7.6 Alarme ALar FAn (alarme ventilateur d'aspiration)

Elle se déclenche en cas de fonctionnement anormal du ventilateur des fumées.

Durant la condition d'alarme, le poêle effectue la procédure d'extinction.

7.7 GESTIÓN ALARMAS

Si se produce una anomalía en el funcionamiento, se activa el procedimiento siguiente:

- 1) se bloquea la carga de los pellets;
- 2) el ventilador para la expulsión del humo se dispone en la máxima potencia por un plazo máximo de veinte minutos.

Para poder efectuar un nuevo encendido es necesario esperar a que la estufa se haya enfriado completamente, después pulse la tecla "D" (on/Off).

Si no estufa no está fría, se muestra "OFF Atte".

A continuación están indicados los varios mensajes de alarma que pueden aparecer en el display.

7.7.1 Alarma ALAr ACC (alarma de encendido)

Se produce si la fase de encendido falla y se muestra el mensaje "ALAr ACC".

Se activa inmediatamente el procedimiento de apagado.

7.7.2 Alarma CooL FirE (alarma de interrupción de tensión de red)

Se produce si hay una interrupción de la tensión de red.

Cuando se restablece se muestra el mensaje "CooL FirE" y la estufa permanece a la espera hasta que la temperatura de humos vuelve al estado normal.

En este momento se vuelve a proponer el ciclo de trabajo normal.

7.7.3 Alarma ALar Sond (alarma de sonda de humos)

Se produce en caso de avería o desconexión de la sonda para la detección de humos.

Durante la condición de alarma, la estufa efectúa el procedimiento de encendido.

7.7.4 Alarma ALar dEP (alarma depresión)

Se produce cuando se manifiestan anomalías relacionadas con:

- tiro insuficiente del cañón de humos y por lo tanto depresión insuficiente.

Si la alarma persiste, compruebe si es necesario efectuar operaciones de mantenimiento en la estufa o el cañón de humos.

7.7.5 Alarma ALar PELL (alarma temperatura pellet)

Se produce cuando la temperatura de la sonda de los pellets es demasiado elevada.

Para restablecer el funcionamiento normal espere a que la estufa se haya enfriado.

7.7.6 Alarma ALar FAn (alarma del ventilador de aspiración)

Se activa cuando hay una anomalía en el funcionamiento del ventilador de humos.

Durante la condición de alarma, la estufa efectúa el procedimiento de encendido.

7.7 UPRAVLJANJE ALARMOV

V primeru pojava nepravilnosti v delovanju, se aktivira naslednji postopek:

- 1) nalaganje peletov se prekine;
- 3) ventilator za odvajanje dimnih plinov začne delovati z največjo močjo.

Preden peč ponovno vklopite morate počakati, da se peč popolnoma ohladi, nato pritisnite tipko »D« (on/off).

Če peč ni hladna, se prikaže napis »OFF Atte«.

V nadaljevanju so opisana različna sporočila o alarmu, ki se lahko izpišejo na zaslonu.

7.7.1 Alarm ALAr ACC (alarm vklopa)

Pojavi se, če faza vžiganja ni bila uspešna in prikaže se sporočilo "ALAr ACC".

Istočasno se aktivira postopek ugašanja.

7.7.2 Alarm CooL FirE (alarm prekinitve električnega napajanja)

Pojavi se, če pride do prekinitve električnega napajanja.

Ob ponovni vzpostavitvi slednjega se prikaže sporočilo »CooL FirE« in peč se postavi v stanje čakanja vse dokler se temperatura dimnih plinov ne zniža na normalno stanje.

Takrat se znova vzpostavi normalen cikel delovanja.

7.7.3 Alarm ALar Sond (alarm tipala dimnih plinov)

Pojavi se v primeru okvare ali prekinitve povezave tipala za zaznavanje dimnih plinov.

Med alarmnim stanjem peč opravi postopek ugašanja.

7.7.4 Alarm ALar dEP (alarm podtlaka)

Pojavi se v primeru, ko se vzpostavijo nepravilnosti v zvezi z:

- vlekom dimnika in s tem nezadostnega podtlaka.
- Če alarm ne preneha, preverite, ali je na peči ali dimniku potrebno opraviti vzdrževalna dela.

7.7.5 Alarm ALar PELL (alarm temperature peletov)

Pojavi se, ko je temperatura tipala peletov prevsoka.

Za ponovno vzpostavitev normalnega delovanja počakajte, da se peč ohladi.

7.7.6 Alarm ALar FAn (alarm odsesovalnega ventilatorja)

Aktivira se, ko se pojavi nepravilno delovanje ventilatorja za odvajanje dimnih plinov.

Med alarmnim stanjem peč opravi postopek ugašanja.

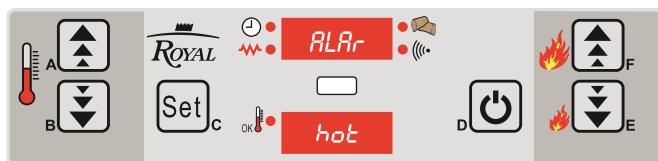


Fig. 7.7.7

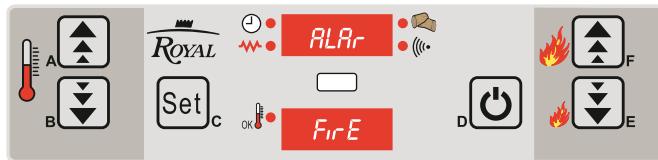


Fig. 7.7.8

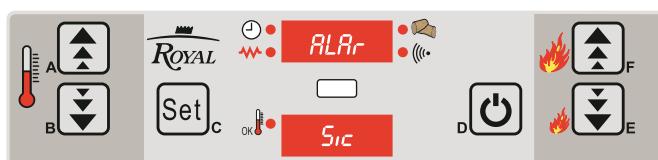


Fig. 7.7.9

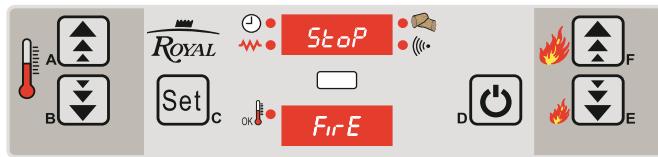


Fig. 7.8.1

7.7.7 Alarme ALAr hot (alarme excessive température des fumées)

Elle se déclenche lorsque la sonde des fumées détecte une température trop élevée.

7.7.8 Alarme ALAr FirE (alarme extinction durant la phase de fonctionnement)

Elle se déclenche durant la phase de fonctionnement si la flamme s'éteint et la température des fumées descend en dessous du seuil minimal de fonctionnement.

Est immédiatement activée la procédure d'extinction.

7.7.9 Alarme ALAr Sic (alarme thermostat général)

Elle se déclenche si le thermostat de sécurité général détecte une température supérieure à celle admise.

S'affiche le message "ALar Sic" et le système est arrêté.

7.8 NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

I est possible que durant le normal fonctionnement, à intervalles établis, s'active la modalité "NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION".

S'affiche le message "StoP FirE".

7.9 CANALISATION DE L'AIR

(uniquement pour les modèles canalisables ou dotés d'un kit de canalisation)

Les poêles Ecofire canalisables ou dotés d'un kit de canalisation peuvent être configurés de façon à dévier l'air chaud sur deux canalisations diverses.

Une est celle de chauffage de la pièce où est installé le poêle Fig.7.9.1 (A), via les grilles frontales ou supérieures (selon le modèle). L'autre est celle qui permet de chauffer aussi des pièces distantes du poêle Fig.7.9.1 (B) en prédisposant une canalisation d'acheminement du flux d'air.

Pour dévier complètement ou partiellement le flux d'air chaud d'un côté ou de l'autre, utiliser l'outil de série et agir sur la commande située entre les grilles frontales.

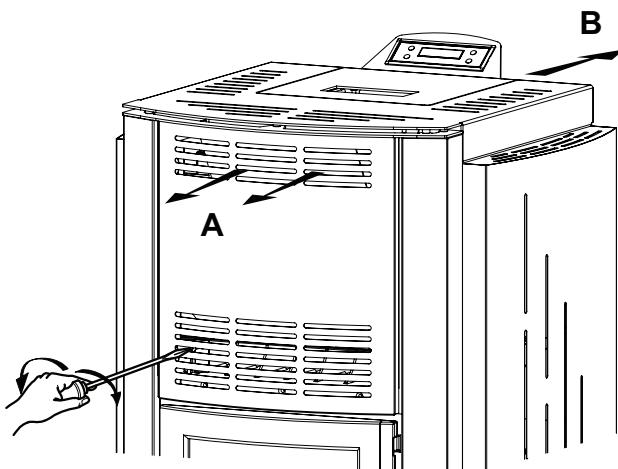


Fig. 7.9.1

ES

7.7.7 Alarma ALar hot (alarma sobre temperatura de los humos)

Se manifiesta cuando la sonda de humos detecta una temperatura demasiado elevada.

7.7.8 Alarma ALar FirE (alarma de apagado durante la fase de trabajo)

Se manifiesta durante la fase de trabajo si la llama se apaga y la temperatura de humos baja por debajo del umbral mínimo de funcionamiento.

Se activa inmediatamente el procedimiento de apagado.

7.7.9 Alarma ALar Sic (alarma de termostato general)

Se manifiesta si el termostato de seguridad detecta una temperatura superior a la permitida.

Se muestra el mensaje "ALar Sic" y se para el sistema.

7.8 LIMPIEZA DEL BRASERO

Puede ser que durante el funcionamiento normal en modalidad de trabajo, con intervalos establecidos, se active la modalidad "LIMPIEZA BRASERO".

Se muestra el mensaje "StoP FirE".

7.9 CANALIZACIÓN DEL AIRE

(sólo para los modelos canalizables o provistos de kit de canalización)

Las estufas Ecofire canalizables o dotadas de kit de canalización tienen la posibilidad de configurarse de manera de desviar el aire caliente a dos canalizaciones diferentes.

Una es la de la calefacción de la habitación donde está colocada la estufa Fig.7.9.1 (A) por medio de rejillas frontales o superiores (dependiendo del modelo). La otra es la que permite calentar también ambientes alejados de la estufa Fig.7.9.1 (B) disponiendo una instalación de canalización del aire.

Para desviar el flujo del aire caliente (completa o parcialmente) de una parte o de otra, utilizar la herramienta en dotación con la estufa y usar el mando colocado entre las rejillas frontales.

7.7.7 Alarm ALar hot (alarm prevelike temperature dimnih plinov)

Pojavi se, ko je tipalo dimnih plinov zazna previsoko temperaturo.

7.7.8 Alarm ALar FirE (alarm ugašanja med fazo delovanja)

Med fazo delovanja se pojavi v primeru, da plamen ugasne in se temperatura dimnih plinov zniža pod spodnjo mejno vrednost za delovanje.

Istočasno se aktivira postopek ugašanja.

7.7.9 Alarm ALar Sic (alarm glavnega termostata)

Pojavi se v primeru, da glavni varnostni termostat zazna temperaturo, ki je višja od dopustne.

Prikaže se sporočilo »ALar Sic« in sistem se zaustavi.

7.8 ČIŠČENJE KURIŠČA

Lahko se zgodi, da se med normalnim delovanjem v delovnem načinu, v določenih presledkih, aktivira način »ČIŠČENJE KURIŠČA«.

Prikaže se sporočilo »StoP FirE«.

7.9 CEVOVODI ZA ZRAK

(samo za modele, ki jih je mogoče priključiti v sistem toplozračnih vodov ali so opremljeni s kompletom za cevovode)

Peči Ecofire, ki jih je mogoče priključiti v sistem toplozračnih vodov ali so opremljeni s kompletom za cevovode, se lahko konfigurira na način, da topel zrak odvajajo v dva različna cevovoda.

En cevovod je namenjen ogrevanju prostora, v katerem se peč nahaja, slika 7.9.1 (A), skozi rešetki na prednji ali zgornji strani peči (odvisno od modela).

Drugi cevovod omogoča ogrevanje tudi od peči oddaljenih prostorov, slika 7.9.1 (B), s priključitvijo sistema za vodenje zraka.

Za usmeritev pretoka toplega zraka (delno ali v celoti) v eno ali drugo smer uporabite posebno orodje iz pribora peči in preklopite krmilnik, kise nahaja med prednjima rešetkama.

8 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

8.1 RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ



Avant et pendant toute opération d'entretien, veiller à respecter les recommandations suivantes:

- A) s'assurer que toutes les parties du poêle sont bien froides.
- B) s'assurer que les cendres sont complètement froides.
- C) faire usage des dispositifs de protection individuels prévus par la directive 89/391/CEE.
- D) s'assurer que l'interrupteur général d'alimentation se trouve sur la position OFF.
- E) s'assurer que l'alimentation ne peut être rétablie par inadvertance; à cet effet débrancher la fiche de la prise d'alimentation.
- F) faire usage d'outils et d'accessoires adaptés aux opérations d'entretien.
- G) une fois les opérations d'entretien ou de réparation terminées, avant de remettre en marche le poêle, veiller à remettre en place toutes les protections et à réactiver tous les dispositifs de sécurité.

8.2 ENTRETIEN COURANT INCOMBANT A L'UTILISATEUR

8.2.1 Nettoyage interne du foyer

Fréquemment, il est nécessaire de procéder à un soigneux nettoyage du poêle pour garantir un rendement optimal et un fonctionnement régulier.



Procéder au nettoyage uniquement lorsque l'appareil est froid.

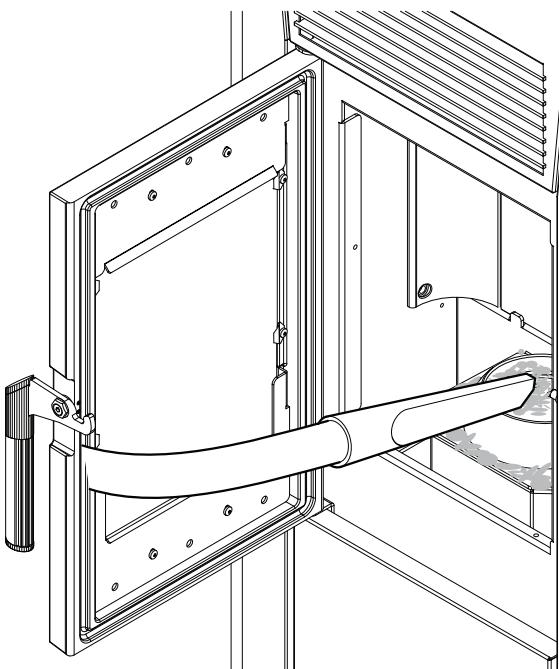


Fig. 8.2.1

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Éliminer les dépôts de cendre présents à l'intérieur du foyer (fig. 8.2.2).

Ce nettoyage a pour but d'assurer le passage de l'air de combustion à travers les ouvertures du BRASIER.

L'utilisation d'un aspirateur facilite l'élimination des cendres.

Faire usage d'un aspirateur approprié (type "bidon") pourvu de filtre à mailles fines pour éviter:

- de diffuser dans l'espace ambiant une partie des cendres aspirées;
- d'endommager l'aspirateur.

8 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

8.1 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



- Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, es preciso tomar las precauciones siguientes:
- Comprobar que todas las piezas de la estufa están frías.
 - Comprobar que la ceniza está totalmente apagada.
 - Utilizar los dispositivos de protección individual dispuestos por la directiva 89/391/CEE.
 - Comprobar que el interruptor general de red está desactivado.
 - Comprobar que la alimentación no se pueda volver a activar fortuitamente. Desconectar la clavija del enchufe en la pared.
 - Actuar siempre con los equipos adecuados para las operaciones de mantenimiento.
 - Finalizado el mantenimiento o las operaciones de reparación y antes de volver a poner en marcha la estufa, incorporar todas las protecciones y accionar todos los dispositivos de seguridad.

8.2 MANTENIMIENTO CORRIENTE A CARGO DEL USUARIO

8.2.1 Limpieza interior del hogar

La estufa precisa una sencilla pero frecuente y esmerada limpieza para poder garantizar siempre el eficiente rendimiento y el funcionamiento correcto.



Realizar la limpieza con el equipo frío.

LIMPIEZA DIARIA

Retirar la ceniza que va depositándose en el hogar y el compartimento de la ceniza (Fig. 8.2.2).

Esta limpieza sirve para garantizar el flujo libre del aire de combustión por los orificios del BRASERO.

El uso de una aspiradora puede simplificar la limpieza de la ceniza.

Utilizar aspiradoras adecuadas, dotadas de filtro de malla fina para evitar que:

- se disperse por el ambiente parte de la ceniza aspirada;
- se dañe la aspiradora.

8 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

8.1 PREVIDNOSTNI UKREPI

! Pred vsakim vzdrževalnim delom morajo biti izpolnjeni naslednji previdnostni ukrepi:

- Preverite, da so vsi deli peči hladni.
- Preverite, da je pepel popolnoma ugasnen.
- Uporabite osebno zaščitno opremo v skladu z direktivo 89/391/EGS.
- Preverite, da je glavno stikalo za napajanje izklopljeno.
- Preverite, da napajanja ni mogoče nenamerno vklopiti. Vtič odklopite iz omrežne vtičnice.
- Vedno uporabljajte za vzdrževalna dela primerno orodje.
- Po opravljenih vzdrževalnih delih ali popravilih je potrebno pred zagonom peči ponovno vgraditi vsa varovala in aktivirati vse varnostne mehanizme.

8.2 REDNO VZDRŽEVANJE, KI GA OPRAVI UPORABNIK

8.2.1 Čiščenje notranjosti zgorevalne komore

Čiščenje peči je enostavno, a mora biti dovolj pogosto, saj le tako lahko dolgoročno zagotovite učinkovito in pravilno delovanje z visokim izkoristkom.



Med čiščenjem mora biti peč popolnoma ohlajena.

VSAKODNEVNO ČIŠČENJE.

Odstranite pepel, ki se nabere v zgorevalni komori. (slika 8.2.1).

S tem zagotovite prosti dostop zraka za zgrevanje skozi rešetko KURIŠČA.

Čiščenje pepela bo bolj enostavno, če boste uporabili sesalnik za pepel.

Uporabljajte primeren sesalnik »sodčkastega« tipa, opremljen s finim filtrom, da se prepreči:

- uhajanje dela vsesanega pepela v okolje;
- poškodovanje samega sesalnika zaradi vsesavanja delcev določene velikosti.

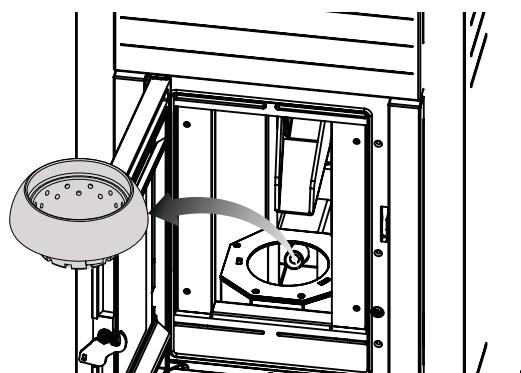


Fig. 8.2.2

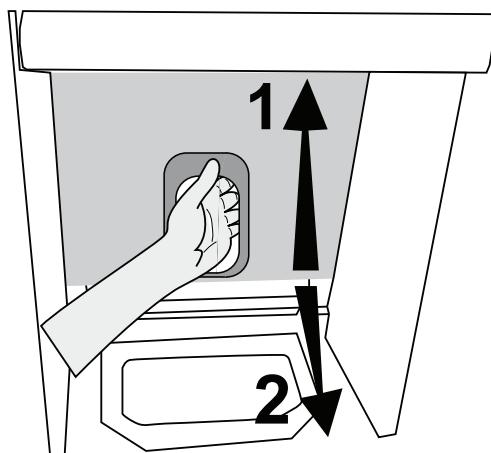


Fig. 8.2.3

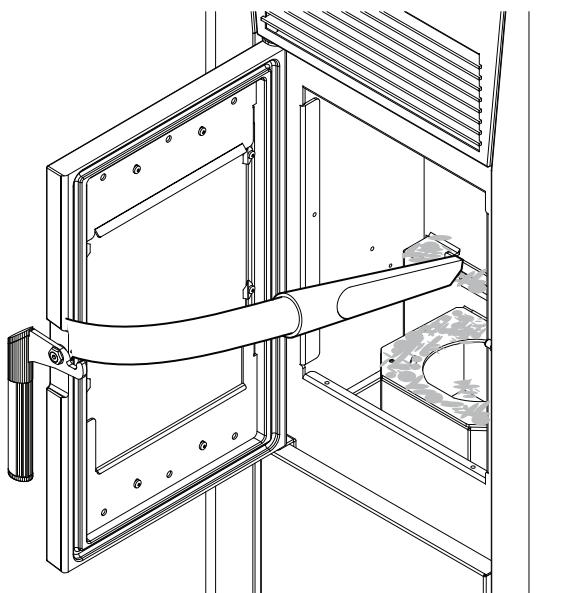


Fig. 8.2.4

A INTERVALLES RÉGULIERS

Effectuer périodiquement un nettoyage complet de la CHAUDIERE en enlevant le panneau de fond en fonte quand il est froid.

Pour enlever le panneau de fond, procéder comme suit:

- 1) enlever le brasero (Fig. 8.2.2);
- 2) prendre prise sur l'ouverture située en haut du panneau en fonte;
- 3) soulever le panneau de manière à ce qu'il se dégage des encastrements situés dans le bas;
- 4) incliner la partie inférieure du panneau en fonte vers la porte et le sortir complètement (Fig. 8.2.3 et 8.2.4).



La présence de condensation est le signe de possibles infiltrations d'eau ou d'un refroidissement excessif des fumées. Veiller à établir dans ce cas la ou les causes pour rétablir le bon fonctionnement de l'appareil.

PERIÓDICAMENTE

Efectuar periódicamente la limpieza completa de la CALDERA retirando el trashoguero de hierro fundido cuando esté frío.

Para extraer el trashoguero, actuar como está indicado:

- 1) sacar el brasero (Fig. 8.2.2);
- 2) agarrarlo utilizando el agujero ovalado situado en la parte superior;
- 3) levantar la pieza de hierro fundido de modo que salga de los encajes correspondientes situados en la parte inferior;
- 4) inclinar la parte inferior de la pieza de hierro fundido hacia la puerta y sacarla completamente. (Figs. 8.2.3 y 8.2.4)



La presencia de humedad de condensación indica las filtraciones de agua eventuales o el enfriamiento excesivo de los humos. Se aconseja determinar las causas posibles para restablecer el funcionamiento correcto del producto.

OBČASNO




Občasno opravite celovito čiščenje hladne PEČI s tem, da z zadnjega dela odstranite spodnje hrbitišče.

Hrbitišče odstranite na naslednji način:

- 1) odstranite kurišče (slika 8.2.2);
- 2) primite za odprtino, ki se nahaja v zgornjem delu;
- 3) hrbitišče iz sive litine dvignite tako, da zdrsne iz posebnih nastavkov v spodnjem delu;
- 4) spodnji del hrbitišča iz sive litine nagnite proti vratom in ga v celoti izvlecite. (slika 8.2.3 in 8.2.4).



Prisotnost kondenzata nakazuje na morebitno pronicanje vode ali na prekomerno ohlajanje dimnih plinov. Svetujemo vam, da odkrijete možne vzroke ter znova vzpostavite pravilno delovanje izdelka.

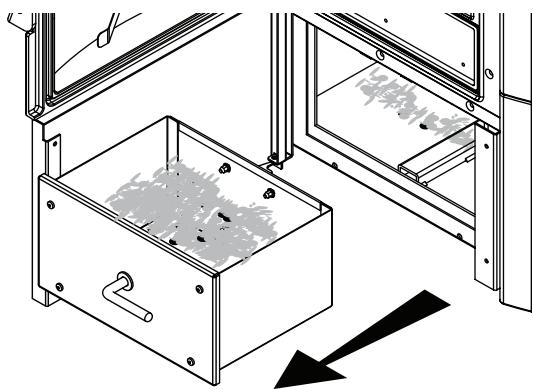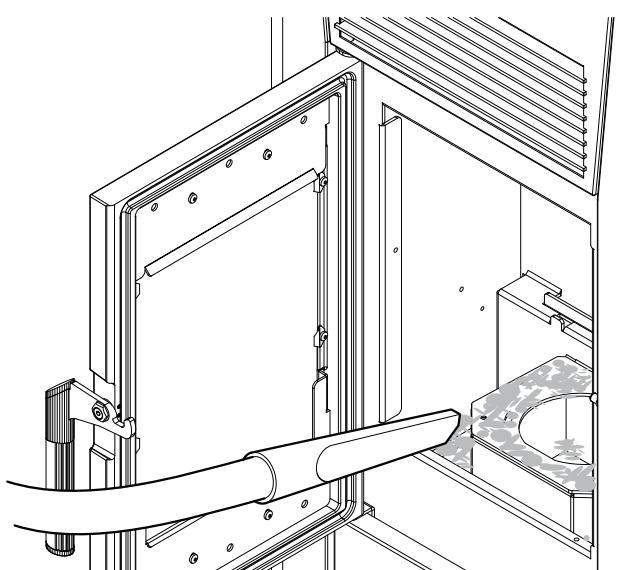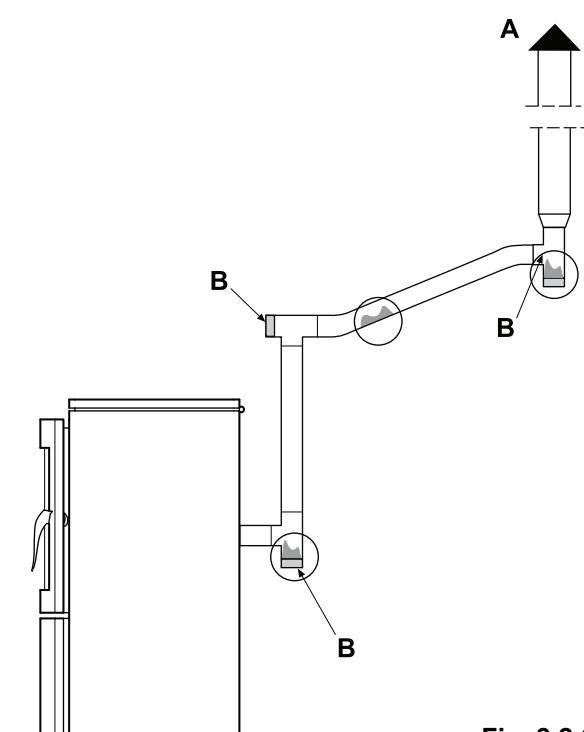
Fig. 8.2.5

Fig. 8.2.5

Fig. 8.2.6

8.2.2 Nettoyage du tiroir à cendres

(pour les modèles dotés d'un tiroir à cendre)

Le nettoyage du tiroir à cendre doit être effectué chaque semaine ou plus souvent en cas de besoin.

Pour accéder au tiroir à cendre, ouvrir la porte du tiroir à cendre et retirer le tiroir (Fig.15.4) avec l'outil de série. Vider le tiroir et aspirer les cendres éventuelles du logement qui accueille le tiroir à cendre. Replacer et refermer le tiroir. Refermer les portes.

8.2.2.1 Nettoyage du cendrier

(pour les modèles dotés d'un cendrier)

Le nettoyage du cendrier doit être effectué chaque semaine ou plus souvent en cas de besoin.

Ouvrir la porte du foyer et aspirer avec un aspirateur idoine les cendres qui se sont déposées dans le cendrier à côté du brasero (Fig.15.5).

8.2.3 Nettoyage de la vitre

Le nettoyage de la vitre doit s'effectuer à l'aide d'un chiffon humide ou de papier humide passé dans la cendre.

Frotter jusqu'à ce que la vitre soit propre.

Il est également possible d'utiliser des produits de nettoyage des fours de cuisine.

Ne pas nettoyer la vitre durant le fonctionnement du poêle et ne pas utiliser d'éponges abrasives.

8.2.4 Nettoyage du conduit de fumée

Ce nettoyage doit être effectué au moins deux fois par an et plus souvent si nécessaire.

En présence de parties de conduit horizontales, il est nécessaire d'éliminer les éventuels dépôts de cendres et de suie avant qu'ils n'entraînent le passage des fumées.

Un nettoyage insuffisant voire l'absence de nettoyage du poêle peut entraîner les problèmes suivants:

- mauvaise combustion;
- noircissement de la vitre;
- obstruction du brasier par l'accumulation de cendres et de pellet;
- dépôts de cendres et excessives incrustations sur l'échangeur ayant pour effet d'abaisser le rendement.

A) Mitron anti-vent (fig. 8.2.6).

B) Regard (fig. 8.2.6).

8.2.2 Limpieza del cajón de la ceniza

(para los modelos con cajón de cenizas)

La limpieza del cajón de cenizas se debe efectuar cada semana o cuando sea necesario.

Para acceder al cajón de cenizas, abrir la puerta de dicho cajón y sacarlo (Fig.15.4) con el instrumento en dotación. Vaciar el cajón. Aspirar las cenizas residuales del compartimiento que contiene el cajón de cenizas. Volver a colocar y cerrar el cajón. Cerrar las puertas.

8.2.2.1 Limpieza del compartimiento para recoger cenizas

(para los modelos con compartimiento para recoger cenizas)

La limpieza del cajón de cenizas se debe efectuar cada semana o cuando sea necesario.

Abrir la portezuela del hogar y aspirar con aspirador de cenizas las cenizas acumuladas en el compartimento específico colocado lateralmente en el brasero (Fig.15.5).

8.2.3 Limpieza del vidrio

Se realiza con un paño húmedo o con papel humedecido y pasado por la ceniza.

Frotar hasta que el vidrio esté limpio.

También se pueden usar detergentes aptos para la limpieza de los hornos de cocina.

No limpiar el vidrio durante el funcionamiento de la estufa y no utilizar esponjas abrasivas.

No humedecer la junta de la puerta porque podría deteriorarse.

8.2.4 Limpieza del cañón de humo

Se debe efectuar al menos dos veces al año, al principio y a mediados de la temporada de invierno, y en todo caso cada vez que sea necesario.

Si hay tramos horizontales, es necesario comprobar y eliminar el depósito eventual de ceniza y hollín antes que estas sustancias obstruyan el paso del humo.

Si la limpieza es insuficiente o inadecuada, la estufa puede tener problemas en su funcionamiento, tales como:

- combustión insuficiente;
- ennegrecimiento del vidrio;
- atascamiento del brasero con acumulación de ceniza y pellets;
- depósito de ceniza y excesivas incrustaciones en el intercambiador con consiguiente escaso rendimiento.

A) Chimenea antiviento (Fig. 8.2.6).

B) Registro (Fig. 8.2.6).

8.2.2 Čiščenje predala za pepel

(za modele s predalom za pepel)

Predal za pepel morate očistiti enkrat tedensko oziroma po potrebi. Za dostop do predala za pepel odprite vrata predala za pepel in predal zvlecite (slika 15.4) z ustreznim pripomočkom iz pribora. Predal izpraznite. Posesajte morebitne ostanke pepela iz odprtine, v katero je predal vstavljen. Predal ponovno vstavite in zaprite. Zaprite vrata.

8.2.2.1 Čiščenje prostora za zbiranje pepela

(za modele s prostorom za zbiranje pepela)

Predal za pepel morate očistiti enkrat tedensko oziroma po potrebi.

Odprite vrata kurišča in z ustreznim sesalnikom posesajte pepel, ki se je nabral v prostoru za zbiranje pepela ob strani kurišča (slika 15.5).

8.2.3 Čiščenje stekla

To opravite z vlažno krpo ali papirjem, ki ga navlažite in potopite v pepel.

Drgnite steklo do čistega.

Uporabite lahko tudi detergente za čiščenje stekla kuhijskih pečic.

Ne čistite stekla, ko peč deluje, in ne uporabljajte grobih gobic.

Ne navlažite tesnil vrat, saj bi se lahko sčasoma pokvarila.

8.2.4 Čiščenje dimniške tuljave

Dimniško tuljavo očistite vsaj dvakrat letno, na začetku in na polovici kurične sezone, sicer pa vedno, ko je to potrebno.

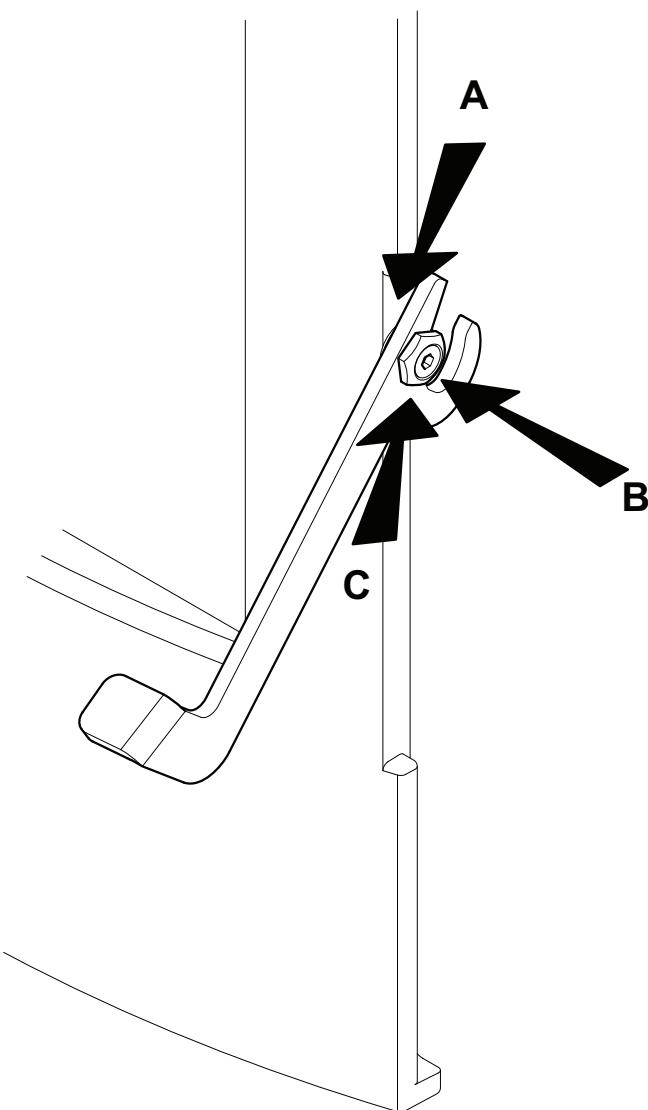
Če so nekateri odseki dimniške tuljave vodoravni, jih morate pregledati in iz njih odstraniti morebitne usedline pepela in saj, še preden bi le-ti lahko onemogočili prehod dimnih plinov.

V primeru nezadostnega ali neustreznega čiščenja lahko na peči pride do naslednjih težav:

- slabo zgorevanje;
- potemnelo steklo;
- zamašeno kurišče, na katerem se nabirajo pepel in peleti;
- usedline pepela in preveč oblog na izmenjevalniku, s tem pa slab izkoristek peči.

A) Dimniški zaključek (slika 8.2.6).

B) Pregled. (slika 8.2.6).



8.2.5 Réglage de la poignée

La poignée de la porte est réglée en usine pour garantir une fermeture optimale.

Au bout de quelques semaines de fonctionnement, en raison de l'ajustement normal des garnitures de tenue, il peut s'avérer nécessaire de procéder à un réglage de la poignée pour garantir la fermeture parfaite de la porte.

Pour ce réglage, procéder comme suit (Fig. 8.2.8):

- desserrer la vis de fixation (A) (à l'aide d'une clé hexagonale 2 mm).
- faire pivoter l'axe de rotation (C) (à l'aide d'une clé de 15) jusqu'à ce que le jeu produit par l'ajustement des garnitures soit compensé.
- une fois obtenu le bon réglage de la cheville, bien revisser la vis (A).
- en intervenant sur la vis (B) (à l'aide d'une clé hexagonale plate de 3,5 mm) il est possible de régler la tension de la poignée afin de rendre plus ou moins facile sa rotation sur l'axe (ce réglage est possible après avoir desserré la vis "A").

8.3 ENTRETIEN EXCEPTIONNEL

Le poêle est un générateur de chaleur à combustible solide; comme tel il nécessite chaque année des interventions d'entretien exceptionnel à confier au Centre d'Assistance Technique agréé Royal (une fois par an et si possible en début de saison).

Ces opérations d'entretien ont pour but de garantir le bon fonctionnement de tous les composants.



Il est recommandé d'établir avec le centre d'Assistance technique agréé un contrat d'entretien annuel de l'appareil.

Fig. 8.2.7

ES

8.2.5 Regulación de la manilla

La manilla de la puerta viene regulada de fábrica para su mejor cierre.

Después de algunas semanas de uso, tras el normal asentamiento de las juntas herméticas, podría ser necesario ajustar la manilla para restablecer el cierre perfecto de la puerta.

Se tendrá que actuar de esta forma (Fig. 8.2.8):

- aflojar el tornillo de fijación (A) (llave allen de 2 mm).
- Girar el perno de rotación (C) (utilizando una llave de 15) hasta compensar el juego producido por el asentamiento de la junta.
- Una vez obtenida la regulación correcta del perno, volver a apretar debidamente el tornillo (A).
- Actuando sobre el tornillo (B) (llave allen de 3,5 mm) se ajusta la tensión de la manilla volviendo más o menos fácil su rotación sobre el perno. (Esta regulación se consigue después de haber aflojado el tornillo "A").

8.3 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

La estufa es un generador de calor que funciona con combustible sólido y como tal necesita una operación anual de mantenimiento extraordinario que debe ser efectuada por el Centro de Asistencia Técnica Autorizado de Royal una vez al año y preferentemente al comienzo de la temporada de uso de la estufa.

Este mantenimiento tiene la finalidad de comprobar y asegurar la perfecta eficiencia de todos los componentes.



Se aconseja concertar con el Centro de Asistencia Técnica Autorizado, un contrato anual de mantenimiento del aparato.

8.2.5 Nastavitev zapiral

Zapiralo vrat je tovarniško nastavljen tako, da je zapiranje vrat kar najbolj optimalno.

Po nekaj tednih uporabe in po običajni prilagoditvi tesnilnih oblog bo morda treba zapiralo dodatno nastaviti, da bo ponovno zagotovljeno brezhibno zapiranje vrat.

Postopek opravite na naslednji način (slika 8.2.7):

- popustite pritrilni vijak (A) (2 mm šesterokotni nasadni ključ).
- zavrtite tečaj (C) (uporabite ključ št. 15), dokler ne odpravite prostega hoda, do katerega je prišlo zaradi prilagajanja tesnil.
- Po pravilni nastavitev tečaja spet čvrsto privijte vijak (A).
- Z vijakom (B) (šesterokotni 3,5 mm ključ) lahko nastavite napetost zapirala tako, da se vrata na tečaju bolj ali manj trdo zasučejo (to nastavitev dosežete s popustitvijo vijaka »A«).

8.3 IZREDNO VZDRŽEVANJE

Peč je topotna naprava na trdo gorivo in zaradi tega enkrat letno potrebuje poseg izrednega vzdrževanja, ki ga mora opraviti osebje pooblašcene tehnične službe proizvajalca Royal, najbolje na začetku kuralne sezone.

Namen tega vzdrževanja je preveriti in zagotoviti brezhibno učinkovitost vseh sestavnih delov.



Svetujemo vam, da s pooblaščenim tehničnim servisom sklenete letno pogodbo vzdrževanja izdelka.

9 DÉMOLITION ET ÉLIMINATION

F

La démolition et l'élimination de l'appareil relève exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur qui à cet occasion doit veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité afin de garantir la protection de l'environnement.

Les opérations de démolition et d'élimination peuvent également être confiées à des tiers à condition l'entreprise soit agréée pour le récupération et l'élimination des matériaux dont le poêle est constitué.

**NOTE:**

Veiller à ce que les normes en vigueur dans le pays où l'élimination des matériaux est effectuée et veiller au respect des éventuelles obligations de déclaration.



ATTENTION: *Toutes les opérations de démontage en vue de la démolition doivent s'effectuer alors que le poêle à l'arrêt et isolé de toute alimentation électrique.*

- démonter tous les composants électriques;
- mettre à part les accumulateurs présents sur les cartes électroniques;
- remettre la structure du poêle à une entreprise agréée;



ATTENTION: *L'abandon du poêle sur une zone accessible expose personnes et animaux à un grave danger.*

Les dommages physiques éventuellement subis par des personnes et/ou des animaux engagent la seul responsabilité du propriétaire.

Lors de la démolition du poêle, la plaque de certification CE, le présent manuel et autres documents relatifs à l'appareil doivent être détruits.

9 INFORMACIONES PARA EL DESGUACE Y LA ELIMINACIÓN

El desguace y la eliminación del equipo corren a cargo y están bajo la responsabilidad exclusivamente del propietario que deberá actuar cumpliendo con las leyes vigentes en su País en materia de seguridad, respeto y tutela del medio ambiente.

El desguace y la eliminación se pueden confiar también a terceros, con tal que se utilicen siempre empresas autorizadas para la recuperación y eliminación de los materiales en objeto.



INDICACIÓN: *Cumplir siempre y en cualquier caso con las normativas en vigor en el país donde se actúa para la eliminación de los materiales y en la eventualidad para la declaración de eliminación.*



ATENCIÓN: *Todas las operaciones de desmontaje para el desguace se deben ejecutar con el equipo parado y sin energía eléctrica de alimentación.*
- retirar todo el equipo eléctrico;
- separar los acumuladores presentes en las tarjetas electrónicas;
- eliminar la estructura del equipo por medio de las empresas autorizadas;



ATENCIÓN: *El abandono del equipo en áreas accesibles constituye un gran peligro para las personas y los animales.*
La responsabilidad por los daños eventuales a personas y animales recae siempre sobre el propietario.

Al acto del desguace la marca CE, este manual y los demás documentos correspondientes al equipo se deben destruir.

9 INFORMACIJE ZA RAZGRADNJO IN ODSTRANITEV

Razgradnja in odstranitev peči so izključna naloga in odgovornost njenega lastnika; slednji mora upoštevati veljavne državne zakone s področja varnosti in varovanja okolja.

Razgradnjo in odstranitev lahko zaupate tudi drugim podjetjem, pod pogojem, da so le-ta pooblaščena za zbiranje in odstranjevanje tovrstnih materialov.



NAVODILO: *vedno in v vsakem primeru upoštevajte veljavne predpise s področja odstranjevanja materialov v državi, kjer peč uporabljate. Če je potrebno, odstranitev v skladu z zakonom ustrezno prijavite.*



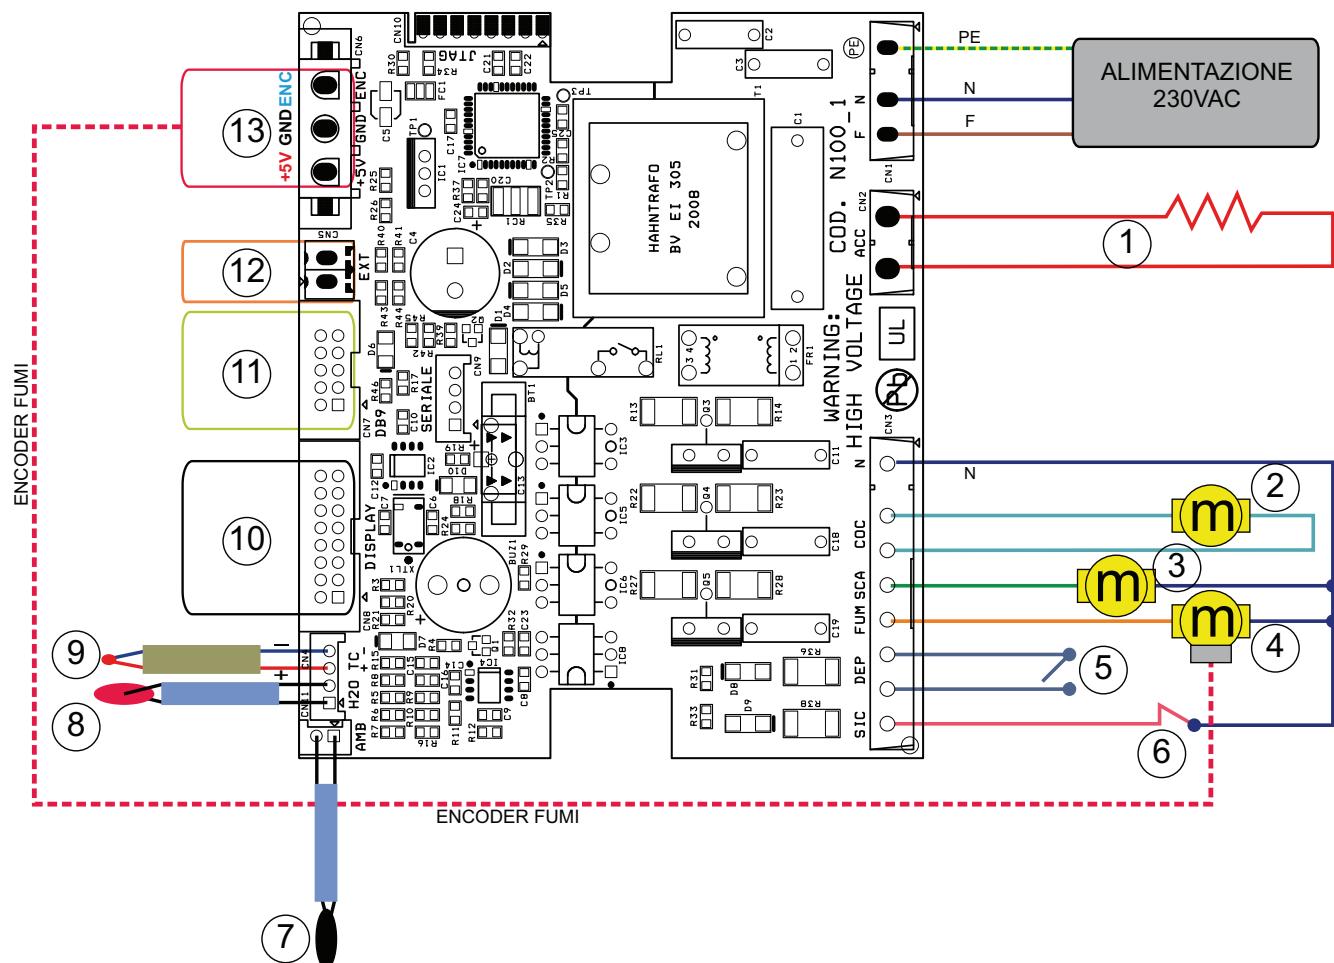
POZOR: *Pri vseh postopkih demontaže in razgradnje mora biti peč izklopljena in ne sme biti pod električno napetostjo.*
- odstranite vso električno napeljavo;
- ločite baterije, ki se nahajajo na elektronskih karticah;
- ohišje peči odstranite prek pooblaščenih podjetij;



POZOR: *Odlaganje peči na lahko dostopnih mestih predstavlja resno nevarnost za ljudi in živali.*
Lastnik peči je v vsakem primeru odgovoren za morebitne poškodbe ljudi in živali.

Ob razgradnji peči je treba uničiti tudi znak CE, ta priročnik in vso ostalo pripadajočo dokumentacijo.

10 SCHÉMA DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE - ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS



	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL
1	RESISTENZA AD INCANDESCENZA	IGNITER	RESISTANCE	GLUTWIDERSTAND	RESISTENCIA
2	DOSATORE CARICAMENTO	FEEDING SYSTEM	SYSTEME D'ALIMENTATION	SPENDER	DOSADOR
3	VENTILATORE AMBIENTE*	ROOM FAN *	VENTILATEUR AMBIANT*	RAUMLUFTGEBLAISE*	VENTILADOR DE CONVECCION*
4	VENTILATORE SCARICO FUMI	EXHAUST FAN	EXTRACTEUR DES FUMEES	ABGASVENTILATOR	TURBINA EXPULSION HUMOS
5	PRESSOSTATO	VACUUM SWITCH	PRESSOSTAT	DRUCKWAECHTER	PRESOSTATO
6	TERMOSTATO DI SICUREZZA	THERMOSTAT	THERMOSTAT	RAUMTEMPERATURREGELER	TERMOSTATO
7	SONDA AMBIENTE	ROOM PROBE	SONDE AMBIANT	RAUMSONDE	SONDA AMBIENTE
8	SONDA PELLET	PELLET PROBE	SONDE PELLET	PELLETSONDE	SONDA PELLET
9	SONDA FUMI	FLUE PROBE	SONDE DES FUMEES	RAUCHSONDE	SONDA HUMOS
10	PANNELLO COMANDI	DISPLAY	TABLEAU DE COMMANDE	STEUERPANEEL	PANEL DE MANDO
11	SERIALE / TERMOSTATO ESTERNO	SERIAL / THERMOSTAT	SERIAL / THERMOSTAT	SERIAL / RAUMTEMPERATURREGELER	SERIAL / TERMOSTATO
12	TERMOSTATO ESTERNO (OPTIONAL)	THERMOSTAT (OPTIONAL)	THERMOSTAT (OPTIONAL)	RAUMTEMPERATURREGELER (OPTIONAL)	TERMOSTATO (OPTIONAL)
13	ENCODER FUMI	ENCODER	ENCODEUR	geber	ENCODER

**LEGENDA TARGHETTA MATRICOLA – LEGEND PRODUCT LABEL – BESCHREIBUNG TYPENSCHILD
LEGEND ETIQUETTE PRODUIT – LEYENDA PLACA DE CARACTERÍSTICAS - LEGENDA TABLICE S SERIJSKO ŠTEVILKO**

SIMBOLOGIA	ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANCAIS	ESPAÑOL
F	Combustibile	Fuel type	Brennstoff	Combustible	Combustible
Pmax	Potenza termica nominale all'ambiente	Nominal space heat output	Max. Raumennwärmeleistung	Puissance nominale à l'air	Potencia nominal a la aire
Pmin	Potenza termica ridotta all'ambiente	Reduced space heat output	Raumteilwärmeleistung	Puissance partielle à l'air	Potencia parcial a la aire
Pwmax	Potenza nominale all'acqua	Nominal heat output to water	Wasserseitig Max. Nennwärmeleistung	Puissance nominale à l'eau	Potencia nominal al agua
Pwmin	Potenza ridotta all'acqua	Reduced heat output to water	Wasserseitig Teilwärmeleistung	Puissance partielle à l'eau	Potencia parcial al agua
p	Pressione massima di esercizio	Maximum operating waterpressure	Maximaler Betriebsdruck	Pression maximale d'utilisation	Presion máxima de utilización
EFFmax	Rendimento alla nominale	Efficiency at nominal heat output	Wirkungsgrad Nennwärmel	Rendement à puissance nominale	Rendimiento a potencia nominal
EFFmin	Rendimento alla potenza ridotta	Efficiency at reduced heat output	Wirkungsgrad Teillast	Rendement à puissance partielle	Rendimiento a potencia parcial
COmax (13% O ₂)	Emissioni di CO alla potenza nominale (13% O ₂)	CO emissions at nominal heat output (13% O ₂)	Emissionen bei CO Nennwärmel (13% O ₂)	Emissions de CO (réf 13% O ₂) à puissance nominale	Emisiones de CO (ref. 13% O ₂) a potencia nominal
COmin (13% O ₂)	Emissioni di CO alla potenza ridotta (13% O ₂)	CO emissions at partial heat output (13% O ₂)	Emissionen bei CO Teillast (13% O ₂)	Emissions de CO (réf 13% O ₂) à puissance partielle	Emisiones de CO (ref. 13% O ₂) a potencia parcial
d	Distanza minima da materiali infiammabili	Distance between sides and combustible materials	Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen mind.	Distance minimum avec matériaux inflammables	Distancia mínima con materiales inflamables
V	Tensione	Voltage	Spannung	Tension	Tensión
f	Frequenza	Frequency	Frequenz	Fréquence	Frecuencia
Wmin	Potenza Max assorbita in funzionamento	Maximum power absorbed when working	Max. aufgenommene Leistung (Betrieb)	Puissance maximale utilisée en phase de travail	Potencia máxima utilizada en fase de trabajo
Wmax	Potenza Max assorbita in accensione	Maximum power absorbed for ignition	Max. aufgenommene Leistung (Zündung)	Puissance maximale utilisée en phase d'allumage	Potencia máxima utilizada en fase de arranque
	L'apparecchio non può essere utilizzato in una canna fumaria condivisa	The appliance cannot be used in a shared flue	Ofen kann nicht mit anderen in ein gemeinsames Kamin funktionieren	L'appareil ne peut pas être utilisé dans un conduit partagé avec autres appareils	No se puede utilizar el aparato en canon compartido
	Leggere e seguire le istruzioni di uso e manutenzione	Read and follow the user's instructions	Bedienungsanleitung lesen und befolgen	Lire et suivre le livre d'instruction	Lean y sigan el manual de instrucciones
	Usare solo il combustibile raccomandato	Use only recommended fuel	Brennstoff verwenden Nur den vorgeschriebenen	Utiliser seulement les combustibles prescrits	Utilizan solamente combustibles otorgados
	L'apparecchio funziona a combustione intermittente	The appliance is capable of discontinuous operation	Der ofen ist ein Zeitbrand feuerstatt	L'appareil fonctionne à combustion intermittente	El aparato funciona a combustión intermitente

SLOVENSKO	
F	Gorivo
Pmax	Nominalna topotna moč v prostor
Pmin	Omejena topotna moč v prostor
Pwmax	Nominalna moč na vodo
Pwmin	Omejena moč na vodo
p	Maksimalni delovni tlak
EFFmax	Izkoristek pri nominalni moči
EFFmin	Izkoristek pri omejeni moči
COmax (13% O ₂)	Izpost CO pri nominalni moči (13% O ₂)
COmin (13% O ₂)	Izpost CO pri omejeni moči (13% O ₂)
d	Minimalna razdalja od vnetljivih materialov
V	Napetost
f	Frekvenca
Wmin	Maksimalna moč pri delovanju
Wmax	Maksimalna moč pri vklopu
	Naprava se ne sme priključiti na skupno dimniško tuljavo
	Preberite in upoštevajte navodila za uporabo in vzdrževanje
	Uporabljajte samo priporočena goriva

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE**

CLAUDIA

	Min	Max
*Potenza termica globale (resa) *Total Thermal power (yield) / *Puissance thermique globale (rendement) *Gesamtwärmeleistung (resa) / *Potencia calorifica total (cedida) / *Total värmeeffekt (kapacitet) Skupna toplotna moč (izkoristek)	2150 kcal/h 2,5 kW	5332 kcal/h 6,2 kW
Rendimento Efficiency / Rendement / Wirkungsgrad / Rendimiento / Kapacitet / Izkoristek	95,7%	89,7%
Temperatura fumi Smoke temperature, Température fumées, Rauchtemperatur, Temperatura humos, Rökgasernas temperatur, Temperatura dimnih plinov	78°C	194°C
Portata fumi Smoke flow rate, Débit de fumée, Rauchmenge, Volumen de humos, Rökgasernas flöde, Volumen dimnih plinov	1,8 g/s	3,6 g/s
Consumo orario di combustibile Hourly consumption / Consommation horaire / Bränsleförbrukning per timma / Poraba goriva / na uro	0,55 kg/h	1,42 kg/h
Emissioni di CO (al 13% di O₂) CO emission (at 13% O ₂) / CO Emissionen (13% O ₂) / CO-utsläpp (13% O ₂) / Izpust CO (pri 13% O ₂)	674 mg/Nm ³	321 mg/Nm ³
Uscita fumi Smoke outlet / Évacuation fumées / Rauchaustritt / Salida humo / Utsläpp rökgaser / Izvod dimnih plinov	Ø 8 cm	
Presa d'aria Air inlet / Prise d'air / Lufthaugsaugrohr / Toma de aire / Luftintag / Zračnik	Ø 10 cm	
Peso Weight / Poids / Gewicht / Peso / Vikt / Teža	135 kg	
Combustibile Fuel / Combustible / Brennstoff / Combustible / Bränsle	Pellet di legno	
Capacità serbatoio di alimentazione Feeding container capacity / Capacité réservoir d'alimentation / Fassungsvermögen Beschildungsbhälter / Capacidad depósito de alimentación / Behållarens kapacitet / Volumen zalogovnika	13 kg	
Tiraggio della canna fumaria Draft / Zug / Tirage / Tiro / Rökkanalens drag / Vlek dimniške tuljave	12(±2) Pa	
Tiraggio minimo per dimensionamento del camino: For the flue dimensioning use: / Für die schornstein berechnung kann ein mindest zug von 0 Pa angenommen werden. / Pour calculer les dimensions du conduit de fumée utilisez: / Por el dimensionamiento del caño / Grelina površina	0 Pa	
Stufa adatta per locali non inferiori a Stove suitable for rooms of no less than / Heizofen für Räume mit mindestens Foyer indiqué pour des volumes non inférieurs à / Chimenea adecuada para cuartos no inferiores a / Peč primerna za prostorije s prostornino najmanj	30 m ³	

REQUISITI ELETTRICI, ELECTRICAL REQUIREMENTS, STANDARDS ÉLECTRIQUES STROMDATEN, REQUISITOS ELÉCTRICOS, ELEKTRISKA KRAV		
Tensione Voltage, Tension, Spannung, Tensión, Spänning, Napetost	230 V	
Frequenza Frequency, Fréquence, Frequenz, Frecuencia, Frekvens, Frekvenca	50 Hz	
Potenza max assorbita in funzionamento Max. power absorbed when working / Puissance maximum absorbée en fonctionnement /max. aufgenommene Leistung (Betrieb) / Potencia máx. absorbida en funcionamiento / Max absorberad effekt under funktionen / Maksimalna moč pri delovanju	60 W	
Potenza assorbita all'accensione elettrica Electric ignition / Allumage électrique / Elektrische Zündung Encendido eléctrico / Absorberad effekt vid den elektriska tändningen / Odvzem moči pri električnem vklopu	400 W	

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE**

IVANA

	Min	Max
*Potenza termica globale (resa) *Total Thermal power (yield) / *Puissance thermique globale (rendement) *Gesamtwärmeleistung (resa) / *Potencia calorífica total (cedida) / *Total värmeeffekt (kapacitet) Skupna topločna moč (izkoristek)	2150 kcal/h 2,5 kW	7912 kcal/h 9,2 kW
Rendimento Efficiency / Rendement / Wirkungsgrad / Rendimiento / Kapacitet / Izkoristek	95,7 %	85,4%
Temperatura fumi Smoke temperature, Température fumées, Rauchtemperatur, Temperatura humos, Rökgasernas temperatur, Temperatura dimnih plinov	78°C	257°C
Portata fumi Smoke flow rate, Débit de fumée, Rauchmenge, Volumen de humos, Rökgasernas flöde, Volumen dimnih plinov	1,8 g/s	5,6 g/s
Consumo orario di combustibile Hourly consumption / Consommation horaire / Bränsleförbrukning per timma / Poraba goriva / na uro	0,55 kg/h	2,2 kg/h
Emissioni di CO (al 13% di O₂) CO emission (at 13% O ₂) / CO Emissionen (13% O ₂) / CO-utsläpp (13% O ₂) / Izpust CO (pri 13% O ₂)	674 mg/Nm ³	248 mg/Nm ³
Uscita fumi Smoke outlet / Évacuation fumées / Rauchaustritt / Salida humo / Utsläpp rökgaser / Izvod dimnih plinov	Ø 8 cm	
Presa d'aria Air inlet / Prise d'air / Luftansaugrohr / Toma de aire / Luftintag / Zračnik	Ø 10 cm	
Peso Weight / Poids / Gewicht / Peso / Vikt / Teža	128 kg	
Combustibile Fuel / Combustible / Brennstoff / Combustible / Bränsle	Pellet di legno	
Capacità serbatoio di alimentazione Feeding container capacity / Capacité réservoir d'alimentation / Fassungsvermögen Beschickungsbehälter / Capacidad depósito de alimentación / Behållarens kapacitet / Volumen zalogovnika	19 kg	
Tiraggio della canna fumaria Draft / Zug / Tirage / Tiro / Rökkandalens drag / Vlek dimniške tuljave	12(±2) Pa	
Tiraggio minimo per dimensionamento del camino: For the flue dimensioning use: / Für die schornstein berechnung kann ein mindest zug von 0 Pa angenommen werden. / Pour calculer les dimensions du conduit de fumée utilisez: / Por el dimensionamiento del caño / Grelna površina	0 Pa	
Stufa adatta per locali non inferiori a Stove suitable for rooms of no less than / Heizofen für Räume mit mindestens Foyer indiqué pour des volumes non inférieurs à / Chimenea adecuada para cuartos no inferiores a / Peč primerna za prostore s prostornino najmanj	30 m ³	

REQUISITI ELETTRICI, ELECTRICAL REQUIREMENTS, STANDARDS ÉLECTRIQUES STROMDATEN, REQUISITOS ELÉCTRICOS, ELEKTRISKA KRAV		
Tensione Voltage, Tension, Spannung, Tensión, Spänning, Napetost	230 V	
Frequenza Frequency, Fréquence, Frequenz, Frecuencia, Frekvens, Frekvenca	50 Hz	
Potenza max assorbita in funzionamento Max. power absorbed when working / Puissance maximum absorbée en fonctionnement /max. aufgenommene Leistung (Betrieb) / Potencia máx. absorbida en funcionamiento / Max absorberad effekt under funktionen / Maksimalna moč pri delovanju	60 W	
Potenza assorbita all'accensione elettrica Electric ignition / Allumage électrique / Elektrische Zündung Encendido eléctrico / Absorberad effekt vid den elektriska tändningen / Odvzem moči pri električnem vklopu	400 W	

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE**


ANTONELLA - KLIMA 12 - AIR 120

	Min	Max
*Potenza termica globale (resa) *Total Thermal power (yield) / *Puissance thermique globale (rendement) *Gesamtwärmeleistung (resa) / *Potencia calorífica total (cedida) / *Total värmeeffekt (kapacitet) Skupna toplotna moč (izkoristek)	2563 kcal/h 2,98 kW	10492 kcal/h 12,2 kW
Rendimento Efficiency / Rendement / Wirkungsgrad / Rendimiento / Kapacitet / Izkoristek	90,1%	85,6%
Temperatura fumi Smoke temperature, Température fumées, Rauchtemperatur, Temperatura humos, Rökgasernas temperatur, Temperatura dimnih plinov	111°C	272°C
Portata fumi Smoke flow rate, Débit de fumée, Rauchmenge, Volumen de humos, Rökgasernas flöde, Volumen dimnih plinov	3,6 g/s	7,7 g/s
Consumo orario di combustibile Hourly consumption / Consommation horaire / Bränsleförbrukning per timma / Poraba goriva / na uro	0,67 kg/h	2,9 kg/h
Emissioni di CO (al 13% di O₂) CO emission (at 13% O ₂) / CO Emissionen (13% O ₂) / CO-utsläpp (13% O ₂) / Izpust CO (pri 13% O ₂)	472 mg/Nm ³	194 mg/Nm ³
Uscita fumi Smoke outlet / Évacuation fumées / Rauchaustritt / Salida humo / Utsläpp rökgaser / Izvod dimnih plinov	Ø 8 cm	
Presa d'aria Air inlet / Prise d'air / Lufتسaugrohr / Toma de aire / Luftintag / Zračnik	Ø 10 cm	
Peso Weight / Poids / Gewicht / Peso / Vikt / Teža	132 kg	
Combustibile Fuel / Combustible / Brennstoff / Combustible / Bränsle	Pellet di legno	
Capacità serbatoio di alimentazione Feeding container capacity / Capacité réservoir d'alimentation / Fassungsvermögen Beschildungsbehälter / Capacidad depósito de alimentación / Behållarens kapacitet / Volumen zalogovnika	19 kg	
Tiraggio della canna fumaria Draft / Zug / Tirage / Tiro / Rökkanalens drag / Vlek dimniške tuljave	12(±2) Pa	
Tiraggio minimo per dimensionamento del camino: For the flue dimensioning use: / Für die schornstein berechnung kann ein mindest zug von 0 Pa angenommen werden. / Pour calculer les dimensions du conduit de fumée utilisez: / Por el dimensionamiento del caño / Grelina površina	0 Pa	
Stufa adatta per locali non inferiori a Stove suitable for rooms of no less than / Heizofen für Räume mit mindestens Foyer indiqué pour des volumes non inférieurs à / Chimenea adecuada para cuartos no inferiores a / Peč primerna za prostorije najmanj	30 m ³	

REQUISITI ELETTRICI, ELECTRICAL REQUIREMENTS, STANDARDS ÉLECTRIQUES STROMDATEN, REQUISITOS ELÉCTRICOS, ELEKTRISKA KRAV		
Tensione Voltage, Tension, Spannung, Tensión, Spänning, Napetost	230 V	
Frequenza Frequency, Fréquence, Frequenz, Frecuencia, Frekvens, Frekvenca	50 Hz	
Potenza max assorbita in funzionamento Max. power absorbed when working / Puissance maximum absorbée en fonctionnement /max. aufgenommene Leistung (Betrieb) / Potencia máx. absorbida en funcionamiento / Max absorberad effekt under funktionen / Maksimalna moč pri delovanju	60 W	
Potenza assorbita all'accensione elettrica Electric ignition / Allumage électrique / Elektrische Zündung Encendido eléctrico / Absorberad effekt vid den elektriska tändningen / Odvzem moči pri električnem vklopu	400 W	


DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONES - MERE

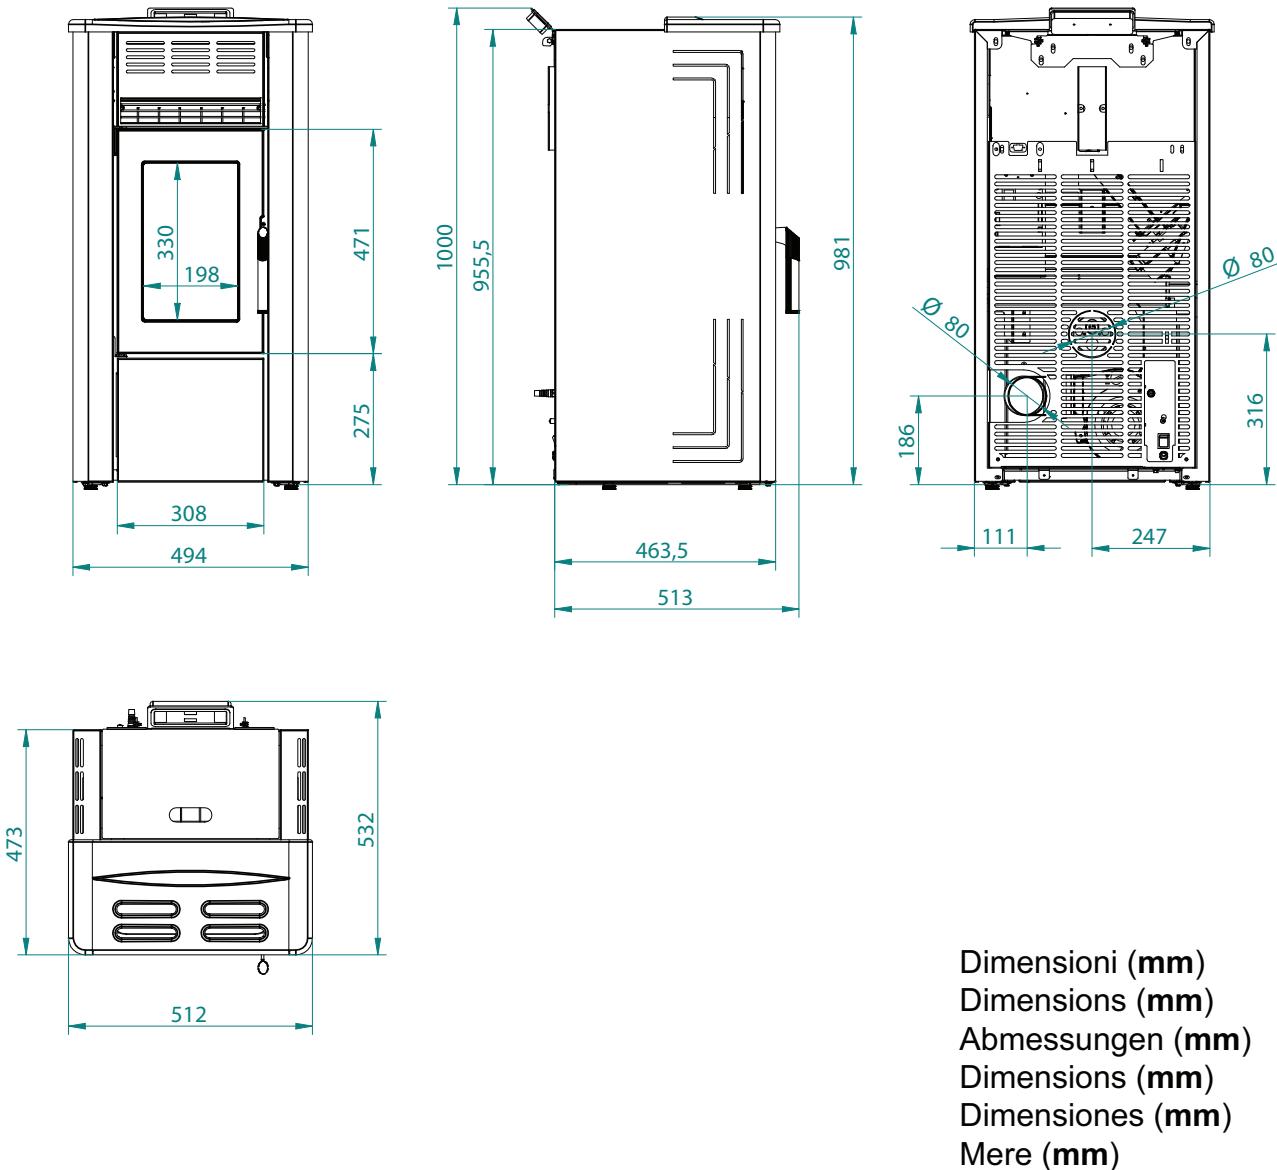CLAUDIA



*Dimensione minima, variabile
in funzione della regolazione
dei piedini

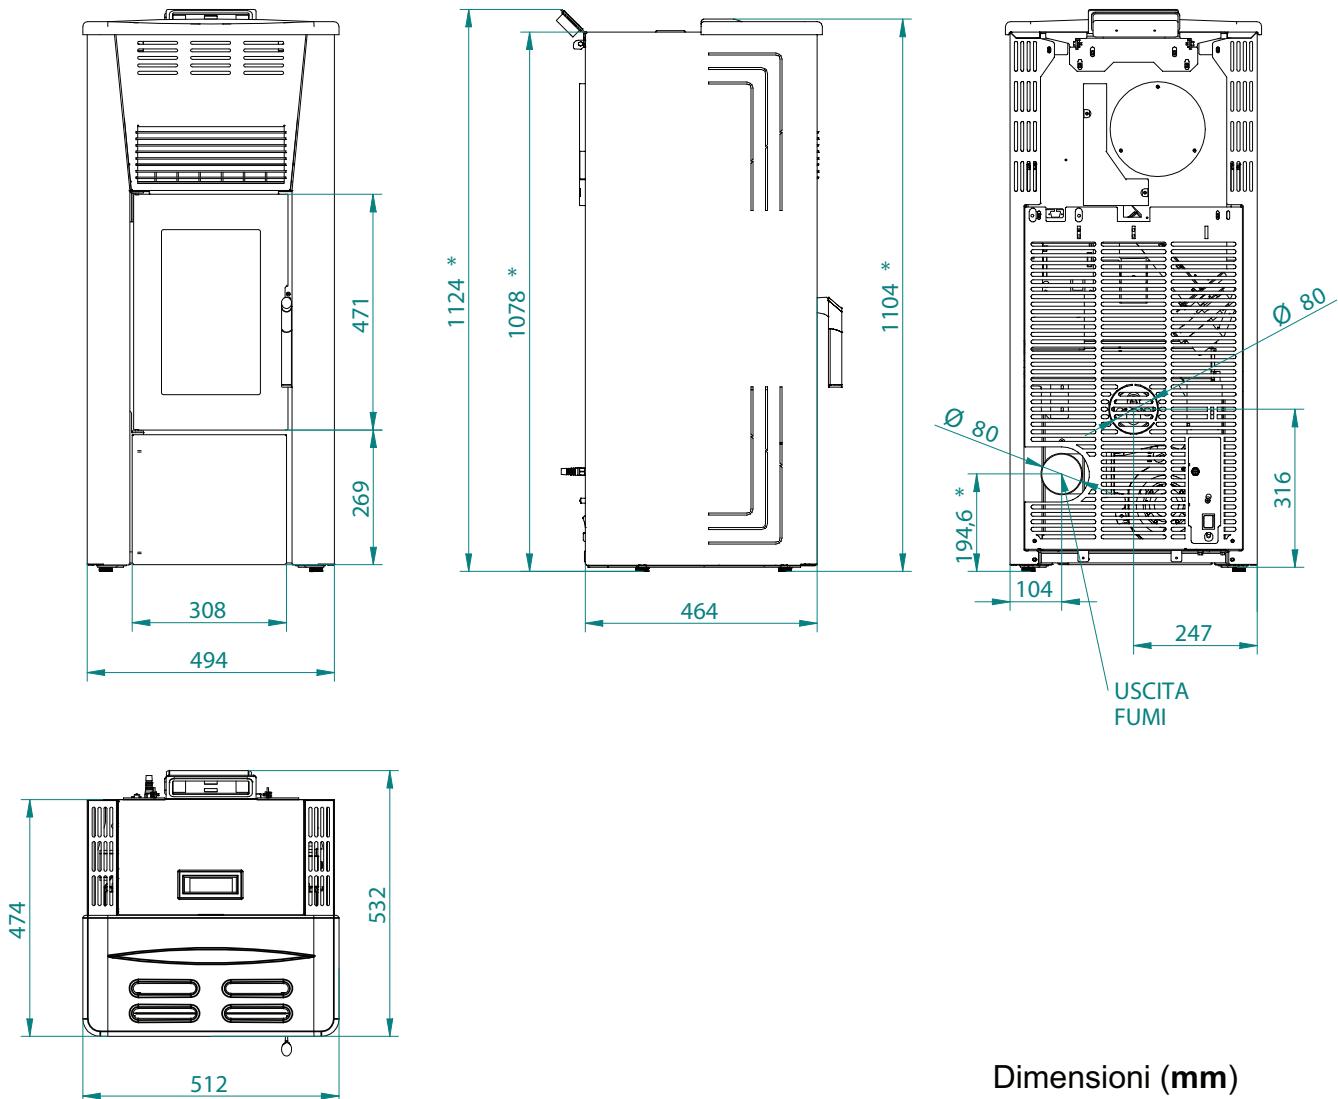IVANA







Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)
Abmessungen (mm)
Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)
Mere (mm)

*Dimensione minima, variabile
in funzione della regolazione
dei piedini

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONES - MERE

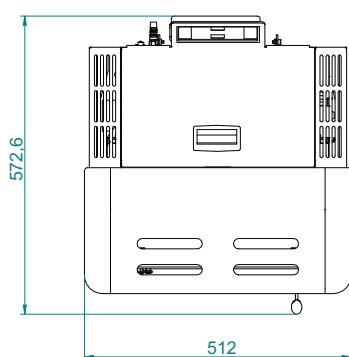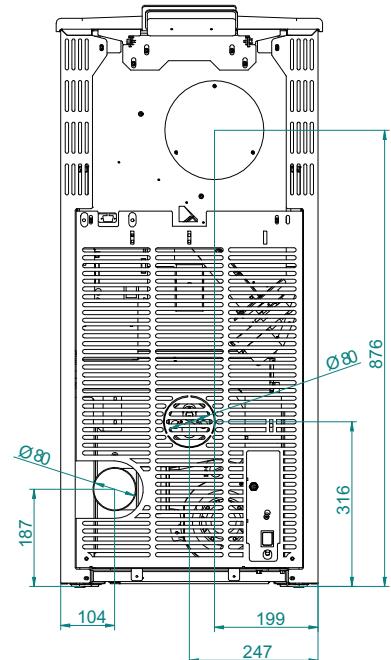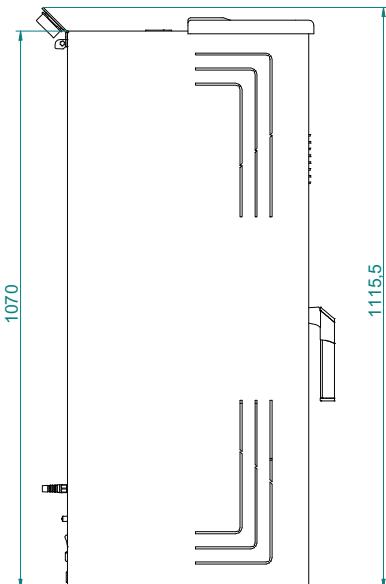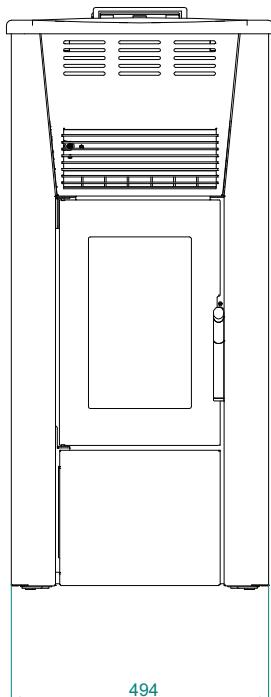ANTONELLA







Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)
Abmessungen (mm)
Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)
Mere (mm)

*Dimensione minima, variabile
in funzione della regolazione
dei piedini

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONES - MERE

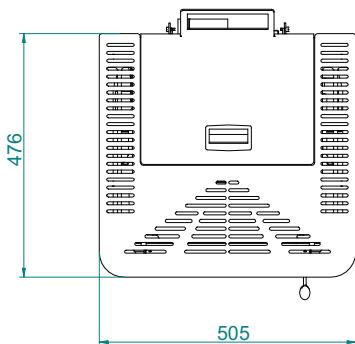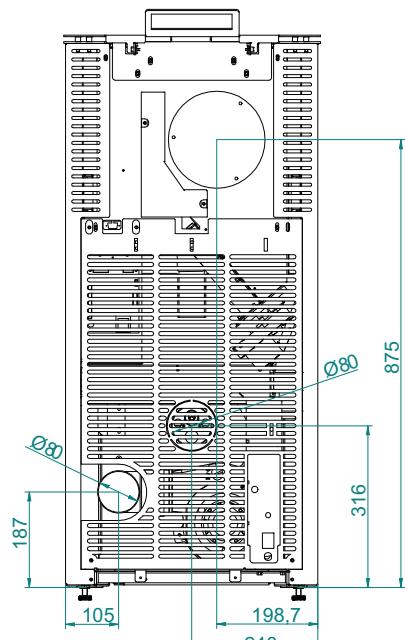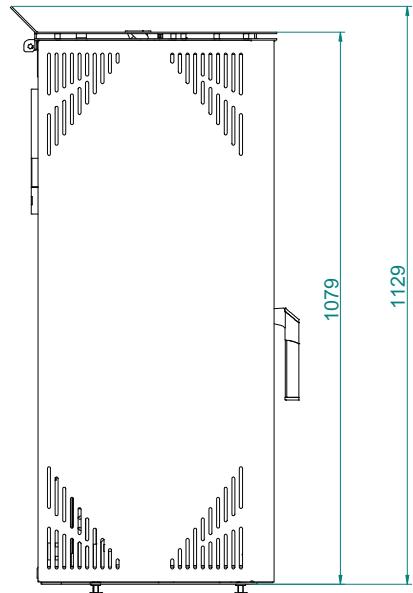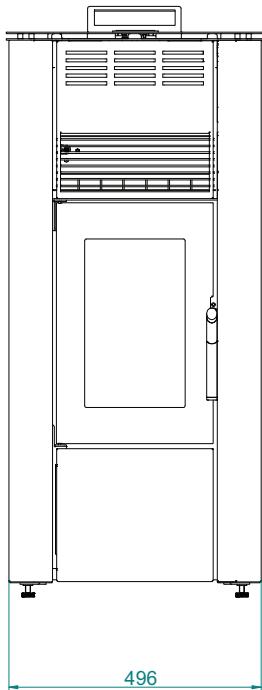KLIMA 12 - AIR 120



Dimensioni (mm)
 Dimensions (mm)
 Abmessungen (mm)
 Dimensions (mm)
 Dimensiones (mm)
 Mere (mm)

*Dimensione minima, variabile
 in funzione della regolazione
 dei piedini



Gruppo Palazzetti
Via Roveredo, 103 - 33080 Porcia/PN - ITALY
Internet: www.royal1915.it
E-mail: info@royal1915.it

La Ditta Palazzetti non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

Palazzetti accepts no liability for any mistakes in this handbook and is free to modify the features of its products without prior notice.

Die Firma Palazzetti übernimmt für eventuelle Fehler in diesem Heft keine Verantwortung und behält sich das Recht vor, die Eigenschaften ihrer Produkte ohne Vorbescheid zu ändern.

Palazzetti décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans la présente documentation et conserve la faculté de modifier sans préavis les caractéristiques de l'appareil.

La empresa Palazzetti no se responsabiliza de los errores eventuales de este manual y tiene el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos.