

Avantgarde


MANUEL D'UTILISATION

INSTRUCTION MANUAL

**REFROIDISSEUR A VIN/UNITE DE BREUVAGES
ENCASTRABLE**

BUILT-IN WINE & BEVERAGE CENTER

LBWC-42SD

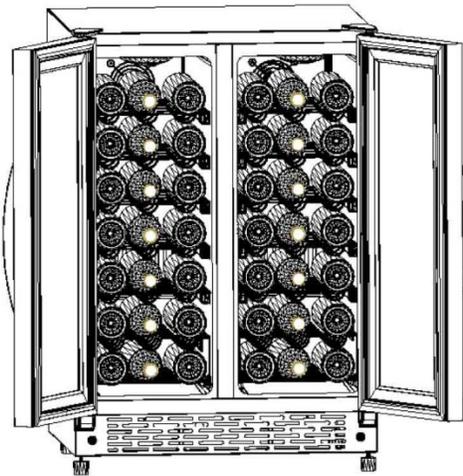

To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions completely before operating this appliance. Pour une utilisation optimale de cet appareil ainsi que pour votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel avant de faire fonctionner cet appareil.

TABLE DES MATIÈRES

DESCRIPTION DES COMPOSANTES	3
PRECAUTIONS IMPORTANTES	4-5
AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL.....	5
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	5
INSTALLATION.....	5
INSTALLATION INTEGREE.....	6
MISE A LA TERRE.....	6-7
CARACTERISTIQUES	7
MODE D'EMPLOI.....	8
REGLAGE DE TEMPÉRATURE.....	8
LUMIERES	8
VERROUILLAGE.....	8
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	10
NETTOYAGE	10
VACANCES	10
ECONOMIE D'ENERGIE	10
DEPANNAGE	11

DESCRIPTIONS DES COMPOSANTES

Note: Les contrôles (no. 1 & 5) se retrouvent sur le devant des portes de l'unité.

1) Contrôles électroniques (zone de gauche)

2) Ventilateurs

3) Lumières intérieures

4) Cabinet


5) Contrôles électroniques (zone de droite)

6) Bac d'égouttement

7) Tablettes à vin

8) Tablettes droites *

* : 1 ensemble de 3 tablette droites inclus, par unité, pour conversion en centre de breuvage

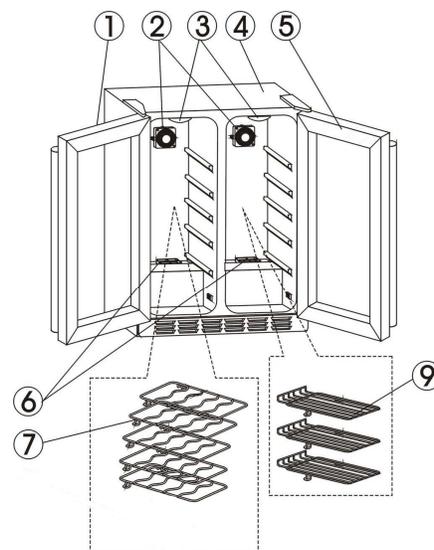

SPECIFICATIONS – Modèle LBWC-42SD

Description du produit	Refroidisseur a vin /unité de breuvages 24" encastrable		
No. Modèle	LBWC-42SD		
Dimensions (pouces)	Largeur	Hauteur	Profondeur
	23 1/2"	34"	23 1/4"
Poids net (lbs)	104 lbs		
Dimensions nécessaires à l'encastrement			
Largeur, profondeur et hauteur minimales	Largeur	Hauteur	Profondeur
	24"	34 1/2"	24"

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚡ AVERTISSEMENT ⚡	Pour diminuer les risques d'incendie, d'électrocution ou d'accident pendant l'utilisation de votre appareil, veuillez suivre les mesures de sécurité suivantes :
<ul style="list-style-type: none">• Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.• DANGER ou AVERTISSEMENT : Les risques d'enfermement ou de suffocation pour les enfants demeurent une réalité. Les appareils abandonnés ou jetés demeurent un danger, même s'ils ne sont placés dans le garage que pour quelques jours.• Avant de jeter votre ancien appareil, enlevez les portes et laissez les tablettes à leur place afin que les enfants ne puissent pas se glisser facilement à l'intérieur.• Ne laissez pas d'enfants jouer avec l'appareil.• Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs provoquées par ces liquides risquent de déclencher un incendie ou une explosion dangereuse.• Ne placez pas l'appareil près d'essence ou de tout autre produit liquide ou gazeux inflammable. La fumée que ces produits dégagent pourrait déclencher un incendie ou une explosion dangereuse. <p style="text-align: center;">- Conservez ces instructions -</p>	

Avant son utilisation l'appareil doit être positionné et installé adéquatement en suivant les directives contenues dans ce manuel, sous la section « installation ». Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il convient de toujours d'observer les précautions de base afin de réduire le risque de choc électrique, de feu ou de blessure corporelle.

AVERTISSEMENTS :

1. Lire toutes les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
2. Brancher l'appareil dans une prise de courant à 3 fiches, et ne pas utiliser de cordon rallonge.
3. Il est recommandé d'utiliser un circuit électrique indépendant qui serait dédié uniquement à cet appareil.
4. Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous de couper l'alimentation électrique. Ne nettoyez jamais l'unité avec une préparation acide, de l'essence, du pétrole ou autre sorte de substance chimique qui pourrait endommager l'appareil.
5. Ne jamais entreposer ou utiliser de l'essence, de gaz ou de liquides inflammables près de cet appareil.
6. Débrancher l'appareil avant de procéder au nettoyage, à la maintenance ou à la réparation.
7. Les réparations ne doivent être effectuées que par les centres de service autorisés.
8. Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Ne pas tenter de réparer ou de remplacer des pièces de l'appareil. (sauf remplacement d'ampoule)
9. Pour assurer une ventilation adéquate le devant de l'appareil doit être libre. Choisir un endroit bien ventilé, ou la température se situe au dessus de 15 °C (59 °F) et en dessous de 24° C (75° F).

10. Cet appareil ne convient pas pour un usage extérieur.
11. L'appareil ne doit pas être installé près d'une source de chaleur. Évitez les installations au soleil direct ou à très hautes températures.
12. Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période de temps il est préférable de laisser la porte ouverte. Si un peu de condensation se crée simplement l'essuyer.
13. Afin d'obtenir le rendement maximal de cet appareil il doit être mis à niveau.
14. Ne jamais laisser d'enfants utiliser ou jouer avec cet appareil.
15. Danger : risque d'emprisonnement d'enfant.
16. Avant de mettre votre appareil au rebut veuillez retirer la porte et laisser les tablettes à l'intérieur pour que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.
17. L'appareil ne peut être utilisé que pour un usage domestique, ce pour lequel il a été conçu. Le fabricant ne sera responsable d'aucun dommage résultant d'une utilisation inadaptée ou de réparations effectuées par du personnel non qualifié. Une utilisation de type commerciale annulera toute garantie.

**NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONSERVER CES INSTRUCTIONS
ATTENTION : CET APPAREIL EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE**

INSTALLATION

AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

1. Retirez l'emballage extérieur et intérieur. Lisez le mode d'emploi.
2. Assurez vous d'avoir toutes les pièces suivantes :
 - Un manuel d'instruction
 - 14 tablettes pour les bouteilles de vin
 - 3 tablettes pour les breuvages
3. Placez l'appareil à l'endroit qui lui est réservé puis attendez environ 3-4 heures avant de le brancher. Vous éviterez ainsi des troubles de fonctionnement au niveau du système de refroidissement possiblement occasionnés lors du transport.

INSTALLATION

1. Cet appareil est conçu pour être encastré ou installé de manière autonome.
2. Avant de raccorder l'appareil à la source de pouvoir, assurez-vous qu'il a été en position debout depuis au moins 4 heures. Cela réduira le risque d'un mauvais fonctionnement du système de refroidissement résultant d'une manipulation inadéquate pendant le transport. Nettoyez la surface intérieure avec l'eau tiède en utilisant un linge doux.


3. Cette unité n'est pas conçue pour être installée dans un véhicule récréatif ou encore pour être alimentée avec un convertisseur. Après avoir branché l'appareil dans la prise murale, mettre l'unité en marche et laisser refroidir pendant 3-4 heures avant de la remplir.
4. Placez l'appareil à l'abri des rayons du soleil et de sources de chaleur (four, chauffage, radiateur, etc.). Une exposition directe à la lumière du soleil peut affecter le revêtement acrylique de l'appareil et les sources de chaleur peuvent en faire déranger son fonctionnement. Il est recommandé de placer l'appareil dans un endroit où la température ambiante se situe entre 15° et 24 °C (59°F-76°F).
5. Ne pas utiliser d'adaptateur ni de rallonge.

L'INSTALLATION INTÉGRÉE

1. Pour une installation intégrée tenir compte des dimensions inscrites sur le diagramme de la figure (A) afin de permettre l'ouverture complète de la porte et le plein accès aux tablettes escamotables.
2. Si l'appareil est installé entre des cabinets sans cadres une languette ou un panneau de 1/2 peuvent être nécessaires sur le côté de charnière. La bande agira comme une entretoise entre l'appareil et la porte du cabinet. La largeur de l'ouverture doit inclure la largeur de la languette ou du panneau.

Notez : la porte devrait dépasser d'au moins 1" le périmètre des cabinets

Figure A

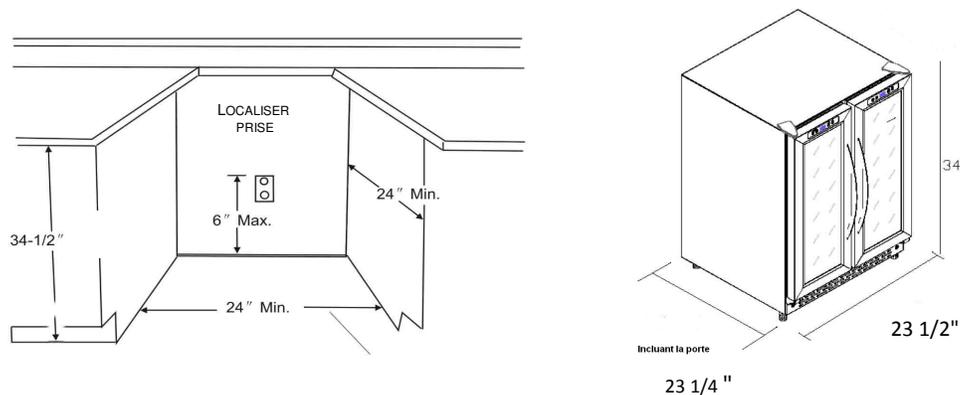

MISE À LA TERRE

⚡ AVERTISSEMENT ⚡

L'utilisation inadéquate de la fiche de mise à la terre peut engendrer des risques de choc électrique.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service autorisé.

- Pour votre sécurité cet appareil devrait être correctement mis à la terre. Cet appareil est équipé d'une fiche de courant à trois tiges pour réduire le risque de choc électrique. Si la fiche ne s'insère pas facilement ou à fond dans la prise de courant, consulter un électricien.

- Cet appareil requiert une prise de branchement à 3 brins au standard de 115 Volt A.C./60Hz.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un convertisseur.
- Le cordon d'alimentation devrait être rangé derrière l'appareil et ne devrait ne pas être exposé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de cordon rallonge. Si le cordon est trop court, consultez un électricien qualifié ou un technicien de service et faites installer une prise plus près de l'appareil

CARACTERISTIQUES

LA LUMIÈRE INTÉRIEURE

Chaque zone a sa propre lumière intérieure, qui peut être allumée en appuyant sur l'interrupteur à partir du panneau de commandes. Les appareils sont munis d'écrans LED haute efficacité pour offrir durabilité et économie d'énergie.

DEUX ZONES DE TEMPÉRATURE

L'appareil comporte deux zones, divisées par une partition. Chaque zone a son contrôle de température indépendant et son propre étalage. Chaque zone peut tenir jusqu'à 21 bouteilles de vin ou encore 54 cannettes.

LES ÉTAGÈRES

Toutes les étagères sont à profondeur complète et ont des supports pour les retenir des deux côtés. Toutes les étagères peuvent être retirées pour loger de plus grandes bouteilles.

RETIRER UNE ÉTAGÈRE

Enlevez toutes les bouteilles de l'étagère. Soulevez l'étagère vers le haut et ensuite tirez doucement vers l'extérieur.

NOTE : ASSUREZ-VOUS QUE LES ÉTAGÈRES SONT FERMEMENT EN PLACE AVANT DE PLACER LES BOUTEILLES.

MODE D'EMPLOI

Panneau de contrôle gauche



Panneau de contrôle droit



Il est recommandé de placer l'appareil dans un endroit où la température ambiante se situe entre 15° et 24°C (59°F-75°F). Si la température ambiante est supérieure ou inférieure à la température recommandée, il se peut que le fonctionnement de l'appareil en soit affecté.

Par exemple, exposer votre appareil à un froid extrême ou à de fortes chaleurs peut faire fluctuer les températures intérieures. La température zonale peut avoir une différence de +/- 5°F (+/- 3° C) selon le chargement et les conditions ambiantes.

La plage de température de chacune des deux zones se situe entre 1° à 18°C , soit de 34° à 65°F .

RECOMMANDATION RELATIVES À LA TEMPÉRATURE POUR CONSERVATION DU VIN

Vins mousseux et rosés : de 5°C à 8°C (41°F-46°F)

Vins secs et blancs : de 7°C à 12°C (45°F-53°F)

Vins rouges : de 14°C à 18°C (59°F-65°F)

VERROUILLER ET DÉVERROUILLER LE PANNEAU DE CONTRÔLE

L'appareil est équipé d'un mécanisme automatique de verrouillage du tableau de commandes. Ce dispositif empêche tout changement non désiré des paramètres. La fonction de verrouillage s'activera automatiquement 5 secondes après la dernière pression d'une touche.

Pour déverrouiller le tableau de commandes, maintenez enfoncé les touches  et  pendant 3 secondes; le tableau de commandes émettra alors un signal sonore et clignotera une fois pour indiquer qu'il est actif et prêt à accepter de nouveaux paramètres. Vous devez déverrouiller le panneau de commandes à chaque fois que vous désirez régler la température, changer l'affichage (C° - °F), allumer ou éteindre la lumière, etc...

ATTENTION : lorsque le panneau est verrouillé, aucune touche ne fonctionnera et l'indicateur s'affichera pendant 5 secondes pour vous rappeler que la touche appuyée est verrouillée.

INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT

Pour éteindre l'appareil, déverrouillez le panneau de commandes et tenez la touche  pendant 2 secondes.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Il faut d'abord déverrouiller le panneau de commandes. Vous pouvez choisir de régler la température en degré Fahrenheit ou Celsius en appuyant sur la touche . La sélection apparaîtra en bleue dans la fenêtre d'affichage.

Pour régler la température, une fois le panneau de commandes déverrouillé, vous devez appuyer sur l'une des 2 touches suivantes pour augmenter ou diminuer :  (plus chaud) ou  (plus froid). La température affichée augmentera ou diminuera d'un (1) degré chaque fois.

REMARQUE : En pressant sur la touche marche /arrêt , le cellier arrêtera son cycle de refroidissement mais ne coupera pas le courant. Si l'appareil est débranché, éteint ou qu'il y a une panne de courant, il faudra attendre entre trois et cinq minutes avant de redémarrer l'appareil. Si vous tentez de le faire avant ce délai, l'appareil ne redémarrera pas.

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois ou que vous le redémarrez après qu'il ait été arrêté pendant une longue période, il pourrait y avoir une différence entre la température que vous avez sélectionnée et celle indiquée sur le panneau d'affichage. Ceci est normal étant donné la durée du temps d'activation. Lorsque l'appareil aura fonctionné quelques heures, tout rentrera dans l'ordre.

ECLAIRAGE INTÉRIEUR

L'éclairage intérieur s'éteindra automatiquement après dix minutes. Vous devrez alors déverrouiller le panneau de commandes et ensuite appuyer sur la touche  pour le rétablir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

- Nettoyez votre appareil au moment de l'installation, il est recommandé de le nettoyer régulièrement.
- Éteignez d'abord l'appareil et débranchez ensuite l'unité de la prise murale.
- Enlevez tout le contenu.
- Lavez l'intérieur avec un linge humide qui a été trempé dans une solution de bicarbonate de soude et d'eau tiède. La solution devrait être environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude par quart d'eau. Ne jamais utiliser de produits abrasifs pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil.
- Assurez-vous de garder le joint de porte (d'étanchéité) propre pour que l'unité fonctionne efficacement.
- L'extérieur de l'appareil devrait être nettoyé avec un savon doux et de l'eau chaude.
- Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un linge doux.
- La poussière ou toute autre particule obstruant l'évent peut affecter le niveau d'efficacité de l'appareil.
- Au besoin, nettoyer l'évent avec un aspirateur.

LES VACANCES

- Courtes Vacances : Laissez l'appareil en marche pendant les vacances de moins de trois semaines.
- Grandes vacances : si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, enlever tout le contenu et débrancher. Nettoyez et séchez complètement l'intérieur. Pour prévenir la formation possible de condensation, de moisissure, ou d'odeurs laissez la porte légèrement ouverte.

POUR DÉPLACER VOTRE APPAREIL

- Éteindre l'appareil et débrancher ensuite l'unité de la prise murale
- Retirer le contenu
- Visser les pattes jusqu'à la base pour éviter qu'elles s'endommagent
- Fermer la porte solidement à l'aide d'un ruban adhésif
- S'assurer que l'appareil demeure en position debout
- Protéger l'extérieur de l'appareil avec un recouvrement

POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

- L'appareil devrait être installé dans un endroit sec et frais, loin des sources de chaleur, de d'autres appareils ou encore de la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que la porte est correctement fermée quand l'appareil est en fonction.

PANNE DE COURANT

La plupart des coupures de courant se rétablissent en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre cellier si vous ouvrez la porte le moins possible. Si le courant ne se rétablit pas avant longtemps, voyez à protéger le contenu de l'appareil.

GARANTIE

Garantie limitée de 1 an sur pièces et main d'œuvre

DÉPANNAGE

Bien souvent vous pouvez résoudre de petits problèmes mécaniques sans avoir à faire appel au centre de service. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant de procéder à un appel du service.

PROBLEME(S)	CAUSE(S) POSSIBLE(S)
L'appareil de fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché Le disjoncteur est déclenché ou un fusible a sauté
La température intérieure n'est pas assez froide	Vérifier le réglage de température La porte est ouverte trop souvent La porte n'est pas complètement fermée Le joint d'étanchéité est abimé L'appareil a été débranché pour une longue période de temps et lui faut 4 heures pour être complètement refroidi.
La température est trop froide	Vérifier le réglage de la température La température ambiante de la pièce est trop froide
Vibrations/ L'appareil semble faire trop de bruit	S'assurer que l'appareil est de niveau. Si la vibration continue, éteindre l'appareil et le dis connecter. Le son de crécelle peut provenir du fluide réfrigérant, ce qui est normal. À la fin de chaque cycle, vous pourriez entendre des gargouillis provenant du fluide qui circule dans les conduits. La contraction et la dilatation des murs intérieurs peuvent produire des craquements et des cliquetis.
Les ventilateurs partent et arrêtent fréquemment.	Afin de faire circuler l'air et de maintenir la température approprié à l'intérieur de l'unité, les ventilateurs doivent effectuer leur cycle de mise en marche et arrêt quand le compresseur n'est pas en fonction. Les ventilateurs feront le cycle de mise en marche et arrêt pendant que le compresseur n'est pas en fonction environ à toutes les 10 secondes. Ce cycle est normal et a pour but de faire circuler l'air ainsi que d'assurer l'opération continue des ventilateurs. Si le ventilateur s'arrête complètement et ne complète pas son cycle, le ventilateur n'est pas opérationnel.
Condensation à l'extérieur de l'appareil	La porte est entrouverte, ce qui amène l'air froid de l'intérieur à se mêler à l'air chaud de l'extérieur
Codes:E0-E1-E2	Une sonde est défectueuse. Placez un appel de service.
La porte ne ferme pas bien	L'appareil n'est pas de niveau (voir section installation) Le joint d'étanchéité devrait être nettoyé Les étagères ne sont pas bien installées

Pour contacter le centre de service autorisé :
A.G. I. SERVICE
450.963.1303/1.888.6512534



TABLE OF CONTENTS

COMPONENTS AND PARTS	12
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS.....	13
INSTALLATION INSTRUCTIONS	
BEFORE USING YOUR APPLIANCE.....	13
FREE STANDING OR BUILT-IN INSTALLATION.....	13-14
ELECTRICAL CONNETION	14
APPLIANCE FEATURES	15
OPERATING YOUR APPLIANCE	
TEMPERATURE CONTROL & DISPLAY.....	16
TEMPERATURE SETTING & LIGHTS	16-17
LOCK SETTING	16
CARE AND MAINTENANCE	
AUTOMATIC DEFROST.....	18
CLEANING	18
ENERGY SAVING TIPS	18
VACATIONS	18
MOVING YOUR APPALICANCE.....	18
TROUBLESHOOTING GUIDE.....	19

COMPONENTS AND PARTS

- 1) Temperature Control and Display (Left Zone)
- 2) Circulation Fan
- 3) Interior Light
- 4) Cabinet
- 5) Temperature Control and Display (Right Zone)
- 6) Drip Pan
- 7) Sculptured Vinyl Shelf (Wine Storage)
- 8) Flat Chrome Shelf (Beverage Storage)

Note: The control panels (Item no. 1 & 5) are on the front of the unit.

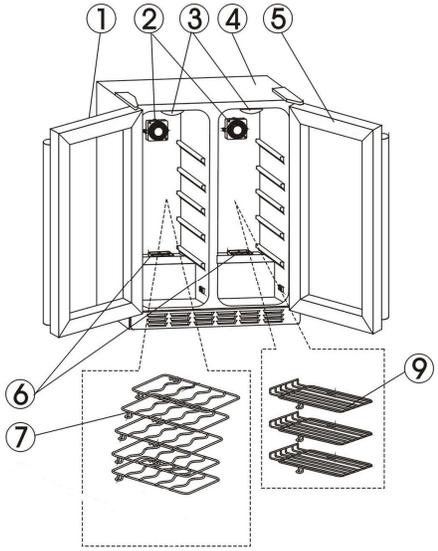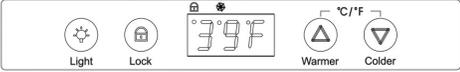

SPECIFICATIONS - Model LBWC-42SD

Product Description	24" Stainless Steel Built-In Wine & Beverage Center		
Model No.	LBWC-42SD		
Unit Dimensions (inches)	Width	Height	Depth
	23 1/2"	34"	23 1/4"
Net Weight (lbs)	104 lbs		
Built-in requirements			
Width, Depth, Height	Width	Height	Depth
	24"	34 1/2"	24"

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚡ WARNING ⚡	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions:
<ul style="list-style-type: none">• Read all instructions before using the wine or beverage cooler.• DANGER or WARNING: Risk of child entrapment.• To avoid the possibility of child entrapment, please take the following precautions before throwing out the appliance.<ul style="list-style-type: none">- Remove all doors from the unit.- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.• Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.• Refrigerants: All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal of product. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.• Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.• Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or an explosion. <p style="text-align: center;">-Save these instructions-</p>	

PRIOR TO USE THE UNIT SHOULD BE POSITIONED AND INSTALLED PROPERLY BY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL. WHEN YOU USE AN ELECTRICAL DEVICE, YOU SHOULD ALWAYS OBSERVE THE BASIC PRECAUTIONS TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, FIRE OR PERSONAL INJURY.

PRECAUTIONS:

1. Read all instructions before in this manual before using your unit.
2. Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
3. It is recommended that a separate circuit, serving only your appliance be provided.
4. Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
5. Do not store or use gasoline or any other flammable vapours and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
6. Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
7. Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.

8. Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this material. All other servicing should be referred to a qualified technician.
9. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized Service Center. Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this material. All other servicing should be referred to a qualified technician.
10. To ensure proper ventilation for your appliance, the front of the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures between 59°F (15°C) and 75°F (24°C).
11. This unit is not designed for use in a garage or any other outside installation.
12. Locate the wine cellar away from direct sunlight and heat sources.
13. It is important for the appliance to be levelled in order to work properly
14. Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
15. **WARNING:** Risk of child entrapment.
16. Before throwing out the appliance remove all doors from the unit and leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
17. Do not use this equipment for other than its domestic intended purpose. A commercial use will void the warranty. The manufacturer will not be held responsible for damage due to misuse or repairs performed by unauthorized servicers.

**WE RECOMMEND THAT YOU KEEP THIS MANUAL HANDY FOR FUTURE REFERENCE
IMPORTANT: THIS PRODUCT IS INTENDED FOR DOMESTIC USE ONLY**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

BEFORE USING YOUR APPLIANCE:

1. Remove the exterior and interior packing. Read all instructions
2. Make sure you have all of the following parts:
 - 1 instruction manual
 - 14 wine bottle shelves
 - 3 beverage shelves
3. Before connecting the wine cellar to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.

INSTALLATION

1. This appliance is designed to be installed built-in or free standing.
2. After plugging the appliance into a wall outlet, allow the unit to cool down for 3-4 hours before placing wine bottles or beverage cans in the appliance. This appliance is not designed to be used in a RV (recreational vehicle) with an inverter.
3. Locate the appliance away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Ambient temperature below 15°F (59°C) or above 75°F (24°C) may hinder the performance of this appliance.
4. Plug the appliance into dedicated, properly installed-grounded wall outlet. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center.
5. Do not use an extension cord or an adapter.

BUILT-IN INSTALLATION

The cutout dimension illustrated in figure (A) allows for door swing and access to the pull-out shelves when installed as a built-in appliance. If installing between frameless cabinets, a 1/2" wide filler strip or side panel may be needed on hinge side.

The filler strip will act as a spacer between the appliance case and adjacent cabinet door swing. The width of the opening must include the filter panels.

Note: The door should protrude at least 1" beyond the surrounding cabinets and the cutout depth must be 24".

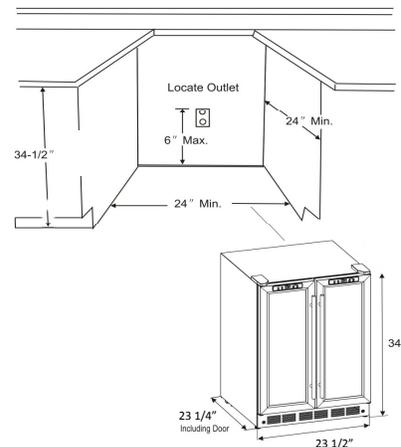


Figure A

ELECTRICAL CONNECTION

⚡WARNING⚡

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

- This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.
- This appliance requires a standard 115 Volt A.C. /60Hz electrical outlet with three-prong ground.
- This appliance is not designed to be used with an inverter.

- The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.
- Never unplug the appliance by pulling the power cord. If the power cord is too short, do not use an extension cord, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance.

APPLIANCE FEATURES

INTERIOR LIGHT

Each zone has its own interior light, which can be switched on or off by pressing the pad light on the control panel. Long-life and high efficiency LEDs are installed for durability and energy saving.

TWO TEMPERATURE ZONES

There are two zones in this appliance, and each zone has its independent temperature control and display. Each of the two zones can be used to store wine bottles or beverages. Each of the two zones can hold up to 21 bottles or 54 cans.

ENGAGED WINE SHELVES

All the shelves have tabs to engage the cabinet on both sides. Any of the shelves can be removed to accommodate larger bottles.

TO REMOVE A SHELF:

Remove all bottles (cans) from the shelves. Lift the shelf upwards and then gently pull out the shelf.

TO REPLACE A SHELF:

Place the sides of the shelves back onto the supporting guides of the cabinet and push back until the shelf tabs slide into place.

NOTE: ENSURE THAT THE TABS ARE FIRMLY ENGAGED IN PLACE BEFORE STORING ANY BOTTLES.

OPERATING YOUR APPLIANCE

It is recommended you install the wine cellar in a place where the ambient temperature is between 15°C-24°C (59°F-75°F). If the ambient temperature is above or below recommended temperatures, the performance of the unit may be affected. For example, placing your unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate.

Heat sources or extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform correctly. The zone temperature may have a tolerance of +/-5°F (+/-3°C) from setting depending on different loading and ambient conditions.

Both sides of the unit can be set between 1-18°C (34°-65°F)

RECOMMENDED TEMPERATURE SETTINGS


Rose and sparkling wines: 5°C-8°C (41°F-46°F)

Dry/white wines: 7°C-12°C (45°F-53°F)


Red wines: 14°C-18°C (59°F-65°F)

CONTROL PANELS

Wine cellar control panel (Left Side)

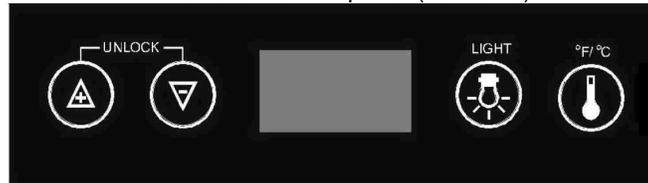

Beverage center control panel (Right Side)

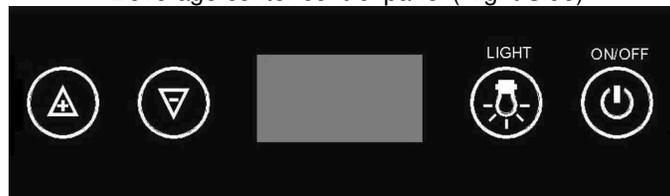

CONTROL PANEL LOCK

Your wine cellar is equipped with an automatic control panel lock function. This function will prevent any unwanted changes to your temperature or power settings. The lock function will activate automatically 5 seconds after the last time a button is pushed on the control panel.

To unlock the control panel lock, press and hold both the  and  buttons for 3 seconds the control panel will beep and blink once indicating that the control panel is active and the settings can be changed. You must unlock the control panel every time you want to set the temperature, change the display setting (°F - °C) turn on or off the light and to power off the cellar.

ON/OFF Power

To turn OFF the cellar, unlock the control panel then press the  button and hold 2 seconds.

Temperature Control and Display

1. When the unit is plugged in all of the display and indicators will light for 3 seconds and an audible beep will be heard.
2. The temperatures in left zone and right zone can be independently controlled and displayed.
3. The temperature in either zone can be controlled between 39°F to 65°F (4°C to 18°C). (The zone temperature may have a tolerance of +/-5°F (+/-3°C) from setting depending on different loading and ambient conditions.)

Indicators Lights

- When lit, the  indicator light indicates that all of the control pads are locked and no adjustment can be made to that zone.
- When lit, the  indicator light indicates that the corresponding zone is in the refrigeration cycle (compressor is running). The  indicator will go off once the desired temperature is reached.
Note: The  light will remain on and the compressor may continue to run for several minutes after the desired temperature is reached.

Lock and Unlock

The lock feature is designed to prevent the settings of your wine cooler from being adjusted accidentally. In order to adjust any of the settings you must unlock the control panel by pressing the  “lock” pad for approximately 3 seconds. Once the unit is unlocked an audible beep will be heard and the  “lock” indicator light will go out.

If no selection is made to adjust the unit in approximately one minute the control panel will automatically return to the “lock” mode.

To lock the unit manually press the  “lock” pad.

Temperature setting

- Unlock the control panel by pressing the  pad for approximately 3 seconds. Once the control panel is unlocked an audible beep will be heard and the  indicator will go out.
- Under normal conditions the temperature display indicates the current temperature of the corresponding zone. When adjusting the temperature, the temperature display will flash to indicate that the temperature is being adjusted.
- The temperature in both left zone and right zone can be set independently by pressing  (warmer) or  (colder) pads that correspond to desired zone. The temperature range of both zones can be set between 39°F to 65°F (4°C to 18°C) +/- 3°C. (+/-5°F)
- When the pad  (warmer) or  (colder) is pressed, the temperature displayed will increase or decrease in an increment of one degree. If the pad  (warmer) or  (colder) is pressed and held for 2 seconds, the temperature displayed will increase or decrease in a speed of one degree per half second.
- Once you have adjusted the left or right zone to the desired temperature, release the temperature pad. At this time the temperature displayed will flash for approximately 3 seconds to confirm the selected temperature. Once the display stops flashing the temperature display will indicate the current temperature of that zone.

Note:

The temperature display can be changed between Celsius and Fahrenheit by simultaneously

pressing and holding both pads  (warmer) and  (colder) for approximately 3 seconds.
This unit cannot be in  (Lock) mode to perform this operation.

Interior Light

To turn on / off the interior light, press the  (Light) pad. The unit cannot be in the  (Lock) mode to perform this operation.

CARE AND MAINTENANCE

Defrost

- The ice build-up on the inner back wall during compressor operation will be automatically defrosted in a compressor off cycle.
- When defrosting is in process, the indicators ❄️ for both zones will go off, and the circulation fans for both zones will run.
- Each zone has its own drip pan placed at the bottom against rear wall. (See illustration on page 2.)
- Defrost water will drain into the drip pans. Water accumulated in the drip pans should be discarded periodically. It is recommended to empty the drip pans every second or third week. (You will learn how often to empty the drip pans is practicable for your local climate.)

Cleaning Your Appliance

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- Unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all contents.
- Wash the inside with a damp warm cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the appliance should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.
- Dust or anything else blocking the vent may hinder the cooling efficiency of the appliance. Vacuum the vent if necessary.

Vacation Time

- Unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the contents.
- Clean the appliance.
- Leave the door open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.
- **Short vacations:** Leave the appliance operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all content and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly, blocking it open if necessary.

Moving Your Appliance

- Unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the contents.
- Securely tape down all loose items inside your appliance.
- Tape the doors shut.

Energy Saving Tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Ensure that door is closed when the appliance is plugged in.

TROUBLESHOOTING GUIDE

You can solve many common appliance problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Appliance does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker has tripped or there is a blown fuse.
Temperature inside the appliance is too warm.	Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize. Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the appliance every time the door is opened. Open the door less often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly. The appliance has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the appliance to cool down completely.
Temperature inside the appliance is too cold.	Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize.
Vibrations.	Check to assure that the appliance is on a level surface. The appliance is touching the wall. Re-level the appliance and move it from the wall. If continued vibration occurs, turn off the appliance and unplug the power plug. Contact Customer Service Dept. for further assistance.
Moisture forms on inside appliance walls.	Door is slightly open. Door is kept open too long, or is opened too frequently. Open the door less often. The door is not sealed properly.
Moisture forms on outside of appliance.	Door is slightly open, causing cold air from inside the appliance to meet warm moist air from outside.
The door will not close properly.	The appliance is not on a level surface. The gasket is dirty.

WARRANTY

1 year, parts and labor.

<p>Authorized service:</p> <p>A.G. I. SERVICE 450.963.1303/1.888.6512534 service@aginternational.ca</p>
