

# WD TV™ HD Media Player



# Table des matières

---

<b>1</b>	<b>Informations utilisateur importantes</b>	<b>1</b>
	Informations importantes sur la sécurité	1
	Service et assistance WD	2
	Enregistrement de vos informations produit WD	3
	Enregistrement de votre produit WD	3
	Accessoires	3

---

<b>2</b>	<b>Présentation du produit</b>	<b>4</b>
----------	--------------------------------	----------

---

<b>3</b>	<b>Caractéristiques et fonctionnalités</b>	<b>6</b>
	Caractéristiques	6
	Connexions	7
	Témoins LED	8
	Télécommande	9

---

<b>4</b>	<b>Prise en main</b>	<b>10</b>
	Contenu de la boîte	10
	Configuration requise pour l'installation	10
	Procédure d'installation	10

---

<b>5</b>	<b>Utilisation du WD TV HD Media Player</b>	<b>21</b>
	Utilisation de la télécommande	21
	Utilisation du menu du WD TV HD Media Player	22
	Consolidation de la médiathèque	23
	Recherche de votre contenu sur le lecteur	25

---

<b>6</b>	<b>Regarder de la vidéo</b>	<b>29</b>
	Lecture vidéo	29
	Commandes de lecture vidéo	31
	Options de lecture vidéo	31

<b>7</b>	<b>Écouter de la musique</b> .....	<b>36</b>
	Lecture musicale .....	36
	Commandes de lecture audio .....	38
	Options de lecture audio .....	38
<b>8</b>	<b>Afficher des photos</b> .....	<b>40</b>
	Afficher des photos .....	40
	Compatibilité avec les appareils photo numériques .....	41
	Options d'affichage des photos .....	42
	Diaporamas .....	44
<b>9</b>	<b>Paramètres et fonctionnalités avancées</b> .....	<b>48</b>
	Boutons de navigation des paramètres .....	48
	Gestion de fichiers .....	49
	Audio/vidéo .....	56
	Music (Musique) .....	59
	Video (Vidéo) .....	60
	Photo .....	61
	System (Système) .....	64
	Media Library (Médiathèque) .....	69
<b>10</b>	<b>Maintenance du système</b> .....	<b>71</b>
	Mise à jour du micrologiciel .....	71
	Dépannage .....	74
	Messages d'erreur courants .....	77
	FAQ .....	78
<b>11</b>	<b>Annexe</b> .....	<b>79</b>
	Formats pris en charge .....	79
	Conformité réglementaire .....	83
	Informations de garantie .....	85

## 1

## Informations utilisateur importantes

### Informations importantes sur la sécurité

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer la sécurité personnelle de l'utilisateur. Une mauvaise utilisation peut entraîner une électrocution ou un risque d'incendie. Les mécanismes de sécurité intégrés à cet appareil vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Respectez toutes les indications.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de liquides.
- Nettoyer avec un chiffon sec.
- Ne pas bloquer les grilles d'aération. Installer en respectant les instructions du fabricant.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (dont les amplificateurs) générateurs de chaleur.
- Ne pas modifier la prise électrique (mise à la terre, polarité). Les prises polarisées ont deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Les prises avec mise à la terre ont deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche sont conçues pour votre sécurité. Si la prise fournie ne fonctionne pas dans votre prise électrique murale, consultez un électricien pour le remplacement de la prise murale obsolète.
- Évitez de tordre ou de marcher sur le cordon d'alimentation, particulièrement à proximité de prises murales et de l'emplacement d'où les cordons sortent des appareils.
- N'utilisez que les accessoires préconisés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage électrique ou en cas de non utilisation prolongée.
- Confiez tout dépannage à du personnel qualifié. Le dépannage est requis si l'appareil est endommagé, comme lorsque le cordon ou la prise d'alimentation sont endommagés, du liquide ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à des liquides, l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a subi une chute.
- Lisez attentivement et suivez le Guide d'installation rapide et le Manuel d'utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil en dehors de la plage de température de 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F).
- Ne pas secouer ni faire tomber l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Les cordons d'alimentation doivent être orientés afin d'éviter que l'on puisse marcher sur ceux-ci ou qu'ils soient écrasés par des éléments placés sur ou contre ceux-ci.
- Ne surchargez pas les prises murales.

Pour des informations de sécurité complémentaires, reportez-vous à [www.wdc.com](http://www.wdc.com).

## Service et assistance WD

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par notre service d'assistance par email sur [support.wdc.com](mailto:support.wdc.com). Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphone présentés ci-dessous.

Votre produit intègre 30 jours de support téléphonique gratuit pendant la période de garantie. Cette période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le support technique WD. L'assistance par email est gratuite pendant la période de garantie et notre base de connaissances est disponible 24x7. Pour nous aider à vous informer sur les nouveaux services et fonctionnalités, pensez à enregistrer votre produit en ligne sur <https://www.wdc.com/register>.

### Accéder à l'assistance en ligne

Visitez notre site Web d'assistance produit [support.wdc.com](http://support.wdc.com) et sélectionnez l'une des rubriques suivantes :

- **Downloads** (Téléchargements) - Téléchargez des pilotes, logiciels et mises à jour pour votre produit WD.
- **Registration** (Enregistrement) - Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Warranty & RMA Services** (Services de garantie et retours) - Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Knowledge Base** (Base de connaissances) - Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** - Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.

### Contactez l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions matérielles et logicielles de votre système.

Amérique du Nord		Asie Pacifique	
Anglais	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australie	1 800 42 9861
Espagnol	800.832.4778	Chine	800 820 6682/+65 62430496
		Hong-Kong	+800 6008 6008
		Inde	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
<b>Europe (numéro gratuit)*</b>	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonésie	+803 852 9439
		Japon	00 531 650442
		Corée	02 719-3240
<b>Europe</b>	+31 880062100	Malaisie	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
<b>Moyen-Orient</b>	+31 880062100	Philippines	1 800 1441 0159
<b>Afrique</b>	+31 880062100	Singapour	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

\* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

## Enregistrement de vos informations produit WD

Dans le tableau suivant, notez les numéros de série et de modèle de votre nouveau produit WD. Vous trouverez ces informations sur l'étiquette sur le fond de l'appareil. Notez également la date d'achat. Cette information pourra être demandée par l'assistance technique.

Numéro de série :
Numéro de modèle :
Date d'achat :
Notes sur le système et les logiciels :

## Enregistrement de votre produit WD

Votre produit WD est fourni avec 30 jours d'assistance technique gratuite pendant la période de garantie de votre appareil. La période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec l'assistance technique WD. Enregistrez votre produit WD en ligne sur [register.wdc.com](http://register.wdc.com).

## Accessoires

Pour les résidents des États-Unis, visitez [shopwd.com](http://shopwd.com) pour consulter les accessoires disponibles pour votre WD TV HD Media Player. Pour les utilisateurs qui résident à l'extérieur des États-Unis, visitez le site [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

## 2

## Présentation du produit

Merci pour votre achat du WD TV™ HD Media Player. Ce manuel d'utilisation fournit des instructions détaillées concernant l'installation et l'utilisation de votre nouveau lecteur multimédia. Pour les informations et actualités les plus récentes sur les produits WD, visitez notre site [www.westerndigital.com](http://www.westerndigital.com).

Le WD TV HD Media Player est un lecteur multimédia USB 2.0 haute définition (HD) ultra compact qui se connecte à votre ensemble audio/vidéo par le biais de diverses interfaces et qui prend en charge la lecture des principaux formats audio, vidéo et d'image. Il prend en charge la lecture vidéo haute-définition 1080p via une connexion HDMI ou en définition standard pour les téléviseurs analogiques. La qualité audionumérique haute fidélité est assurée par une interface optique (Toslink).

Deux ports USB sont disponibles pour connecter des périphériques de stockage USB.

La télécommande fournie vous permet de parcourir rapidement votre médiathèque et de configurer les réglages.

### Options de navigation avancées :

- Modes affichage par vignette, liste et aperçu – parcourez vos contenus par noms de fichiers ou par vignettes de vos photos, pochettes d'albums ou affiches de films.
- Médiathèque automatique – affichez vos fichiers multimédia par type, au sein d'un même menu, indépendamment de leur emplacement dans divers dossiers ou lecteurs. Vous pouvez filtrer par différents critères comme le genre, l'album, l'artiste et la date.
- Recherche – recherchez par genre, titre, artiste, nom de fichier (entier ou partiel).

### Affichage de photos :

- Créez des diaporamas personnalisés avec différentes transitions et fonds musicaux.
- Effets de zoom, panoramique et rotation

### Lecture de films :

- Avance rapide, rembobinage, saut de 10 minutes, pause, zoom et panoramique
- Affichage de sous-titres
- Prise en charge de pistes audio multiples

### Lecture de musique :

- Avance rapide, rembobinage, pause, modes aléatoire et répétition

### **Fonctionnalités complémentaires :**

- Gestion de fichiers – copie ou suppression de fichiers depuis l'interface utilisateur.
- Prise en charge du protocole de transfert d'image (PTP) pour la lecture sur des appareils photo numériques ou caméscopes
- Lecture automatique du contenu d'un lecteur USB – pour affichage numérique
- Navigation de style DVD
- Affichage de pochette/dossier
- Lecture vidéo et navigation en « Full-HD » 1080p
- Option pratique « Connexion et lecture »
- Prise en charge de formats multimédia répandus
- Prise en charge des métadonnées
- Prise en charge des vignettes
- Affichage musique/photo/vidéo consolidé
- Ports vidéo HDMI 1.3 et composite
- Port audio Toslink (optique)
- Systèmes de fichiers pris en charge sur les périphériques USB : FAT32, NTFS, HFS+



# Caractéristiques et fonctionnalités

## Caractéristiques

### Interface audio/vidéo

- Interface HDMI 1.3 pour le son numérique et la vidéo haute définition
- Interface composite (RCA, jaune/blanc/rouge) pour connexion AV analogique
- Audio Toslink (optique) pour le son numérique haute fidélité
- Fonctionnalité Auto source qui permet au HD Media Player de détecter et de basculer vers une nouvelle connexion. Par exemple, le HD Media Player bascule automatiquement en mode HD lorsqu'il est connecté via un câble HDMI.
- Les résolutions de sortie vidéo prises en charge sont 480i (avec l'interface composite) ou 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p (disponibles avec l'interface HDMI)
- Sortie audio stéréo ou multi canal numérique surround

### Lecture de contenus multiformat

Multiformat est un type de fichier qui englobe d'autres fichiers du même contenu numérique, mais codés en différents formats. Par exemple, un même fichier vidéo peut en fait contenir plusieurs composants vidéo, audio et photo regroupés. Le WD TV HD Media Player peut lire différents types de fichiers multiformat. Pour une liste détaillée des formats pris en charge, voir « Formats pris en charge » à la page 79.)

Codec audio	Conteneur audio	Codec vidéo	Conteneur vidéo	Photo	Sous-titres*	Listes de lecture
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2		MPEG 2	VOB/ISO	BMP	SUB	WPL
WAV/ PCM/ LPCM	MKA	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	WMV9	JPEG	SMI	M3U
Dolby Digital**	OGG	VC-1	DVR-MS	TIF/ TIFF***	SSA	
FLAC		Xvid	MKV	PNG	ASS	
WMA			MOV			
AAC			MOV			
DTS****			DAT (VCD/SVCD)			
VORBIS			TP, TS, M2T/M2TS			

\*Pour convertir les fichiers de sous-titres encodés dans un format différent, ouvrez le fichier avec Notepad et effectuez un Enregistrer sous avec les paramètres suivants : Type de fichier — Tous les fichiers et Codage — UTF-8.

\*\*2 canaux seulement. Le signal bi-canal est envoyé par interconnexion à un ampli. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

\*\*\*Simple couche uniquement.

\*\*\*\*Fabriqué sous licence des brevets des États-Unis suivants : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 et autres brevets des États-Unis et mondiaux en cours et déposés. DTS est une marque déposée et le logo et le symbole DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc.

## Prise en charge du Plug-n-Play USB 2.0\*

- Périphériques de stockage USB avec connecteurs USB
- Lecteurs multimédia portables avec connecteurs USB
- Caméras/caméscopes numériques avec connecteurs USB

\*Pour une liste des périphériques USB testés et compatibles, voir l'article N° 2581 dans notre base de connaissances sur [support.wdc.com](http://support.wdc.com).


## Systèmes de fichiers de stockage USB pris en charge

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Remarque : certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur les lecteurs préformatés avec journalisation, comme les lecteurs My Book® Studio et My Passport™ Studio™.

Pour des instructions sur comment désactiver la journalisation, consultez l'article N° 2615 dans notre base de connaissances sur [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

## Connexions

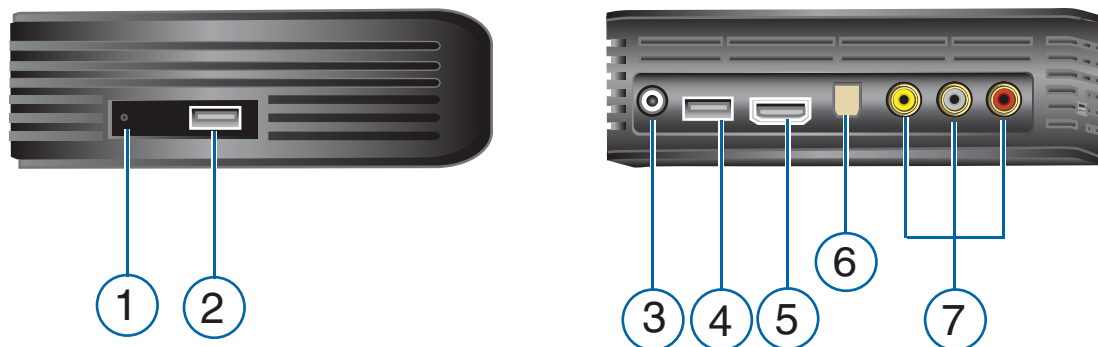

Élément	Composant	Description
1	Bouton de réinitialisation	Appuyez une seconde pour réinitialiser. Maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour passer entre les modes NTSC et PAL. (à l'aide d'un objet à bout fin ou de l'extrémité d'un trombone)
2	Port USB 1	Permet la connexion de périphériques de stockage amovibles, lecteurs multimédia portables et caméras numériques dotés de connecteurs USB
3	Prise d'alimentation	Connecteur pour le câble d'alimentation
4	Port USB 2	Mêmes caractéristiques que le port USB 1
5	Port HDMI	Pour une connexion au port HDMI de votre téléviseur (câble HDMI vendu séparément)
6	Port audio Toslink (optique)	Pour une connexion à votre ampli AV (câble Toslink vendu séparément)
7	Prises composites	Pour une connexion aux prises audio et vidéo analogiques de votre téléviseur



Remarque : Le WD TV HD Media Player est incompatible avec les concentrateurs USB.

## Témoins LED




Élément	Composant	Description
1	Témoin d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumé—Le câble d'alimentation est connecté et l'appareil est en marche.</li> <li>Éteint—Le HD Media Player est en mode veille ou le câble d'alimentation n'est pas connecté.</li> <li>Clignotant—Le système a détecté une panne. Voir « Dépannage » à la page 74.</li> </ul>
2	Récepteur infrarouge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capte les signaux de la télécommande. Dirigez l'extrémité de la télécommande vers le récepteur infrarouge et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux.</li> </ul>
3	Témoin d'état	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumé—Accès à un périphérique USB et le HD Media Player est en mode inactif.</li> <li>Éteint—Aucun périphérique USB connecté.</li> <li>Clignotant—Recherche de contenus multimédia sur le périphérique USB. Voir « Media Library (Médiathèque) » à la page 69 pour plus de détails.</li> </ul>

## Télécommande

1. Émetteur infrarouge
2.  HOME (Accueil)
3.  POWER (Alimentation)
4. Boutons de navigation
5. ENTER (Activation ou désactivation de la barre d'informations)
6. STOP (Arrêt)
7. BACK (Retour)
8. REV (rembobinage)
9. PREV (piste/page précédente)
10. SEARCH (Rechercher)
11. OPTION
12. PAUSE/PLAY (pause/lecture)
13. FF (avance rapide)
14. NEXT (piste/page suivante)
15. EJECT (arrêt en toute sécurité du périphérique connecté)


Remarque : pour plus de détails, voir « Utilisation de la télécommande » à la page 21.

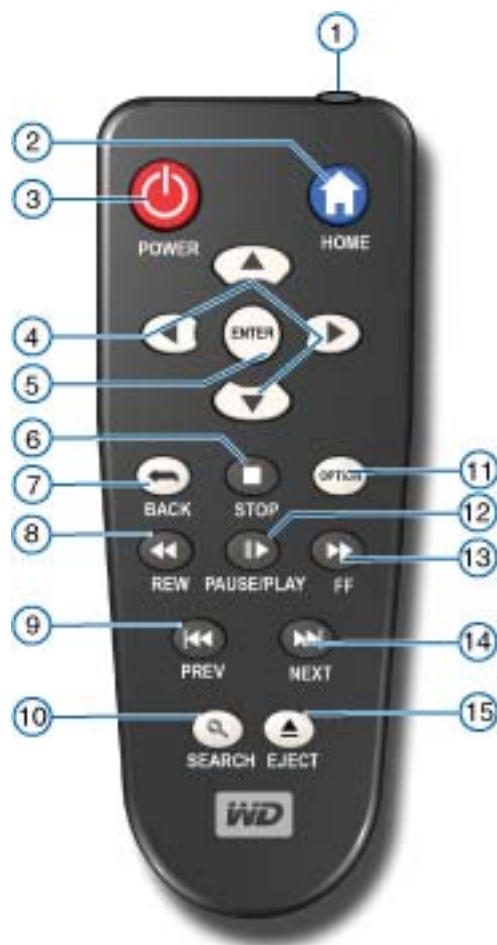

# 4

## Prise en main

### Contenu de la boîte

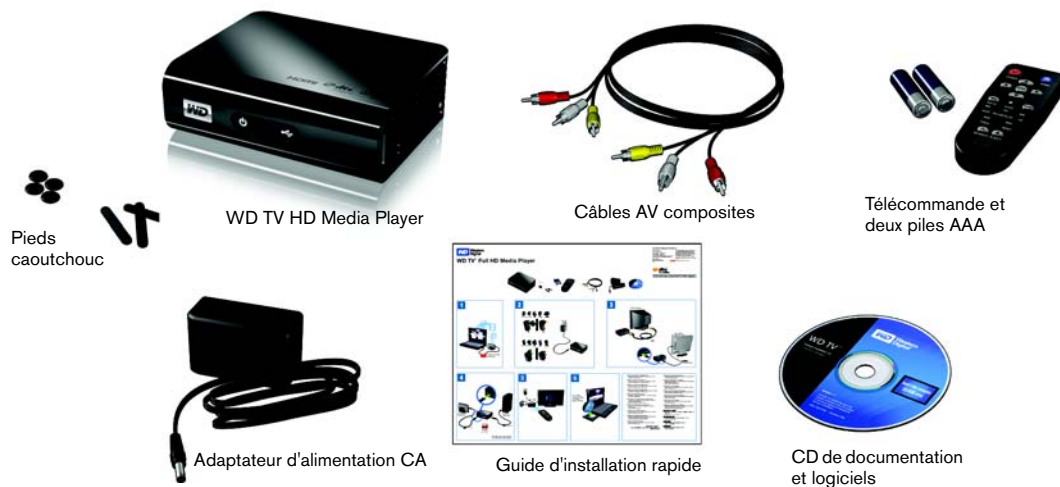

### Configuration requise pour l'installation

- Téléviseur définition standard ou HD avec une entrée HDMI ou audio/vidéo composite
- Périphérique de stockage USB avec connecteur USB 2.0
- Configuration requise pour la médiathèque\* —1% du total de la capacité de stockage

Facultatif : ampli TV, stéréo ou AV avec connecteur numérique optique (Toslink) ou entrées audio stéréo (lecture audio seulement)

*\*Peut être désactivé dans le menu Paramètres si non nécessaire.*

### Procédure d'installation

Voici les grandes lignes de la procédure d'installation du HD Media Player :

1. Transférez du contenu depuis votre ordinateur vers le support de stockage USB.
2. Connectez le HD Media Player à votre TV ou ampli AV à l'aide du type d'interface souhaité.
3. Connectez le câble d'alimentation.
4. Insérez les piles dans la télécommande.
5. Connectez le périphérique USB qui contient vos fichiers multimédia.

## Étape 1 - Charger du contenu sur votre lecteur USB


Transférez le contenu de votre choix depuis votre ordinateur vers un lecteur USB externe, comme un My Passport™ ou My Book® (lecteurs externes USB et support non fournis).



## Étape 2 - Connecter le câble d'alimentation

1. Connectez l'embout adapté au câble d'alimentation.

L'adaptateur secteur varie selon votre lieu géographique. Aucun embout n'est requis dans certains endroits. Les appareils vendus dans ces régions ont un adaptateur secteur non modulaire. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

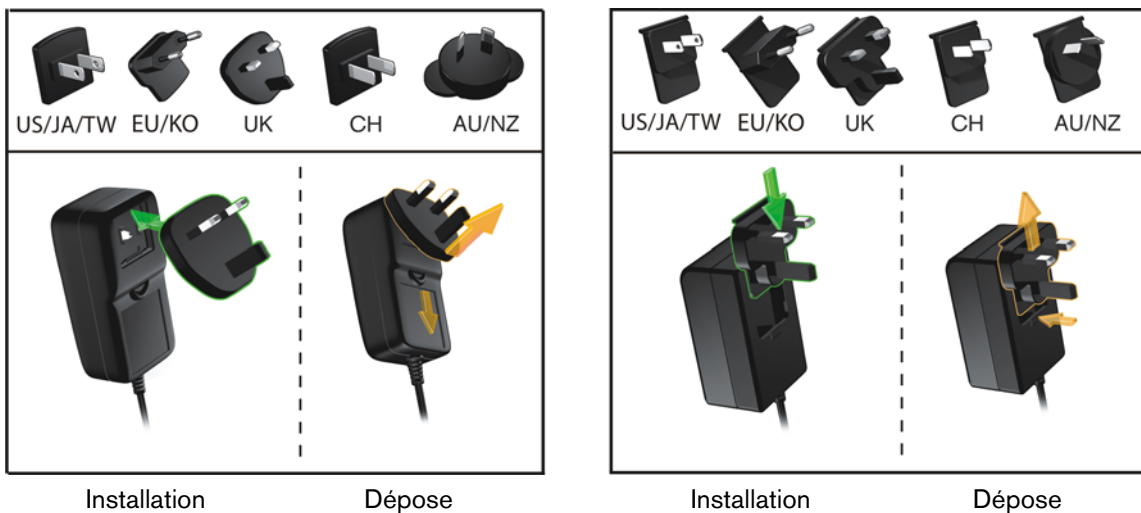

2. Connectez le câble d'alimentation au connecteur CC du HD Media Player, puis branchez l'autre extrémité dans une prise électrique murale. Le HD Media Player se met en marche automatiquement.



Patientez quelques secondes pendant que votre téléviseur détecte le HD Media Player. Si le HD Media Player n'est pas détecté, essayez de changer le type de connexion à votre téléviseur en passant du HDMI au composite ou inversement. Consultez la documentation livrée avec votre téléviseur pour plus de détails.

Lorsque le HD Media Player est détecté, un écran d'accueil apparaît pour indiquer le démarrage du système, suivi de l'écran de l'interface utilisateur.

Pour plus de détails, voir « Utilisation du menu du WD TV HD Media Player » à la page 22.

### Étape 3 - Connexion du WD TV HD Media Player

Les figures suivantes illustrent les connexions prises en charge par le HD Media Player. La connexion standard utilise les câbles AV composites standard fournis.

Remarque : les câbles HDMI et Toslink (optique) sont vendus séparément.

#### Choisir la meilleure connexion

La qualité de l'image affichée par votre téléviseur dépend de la qualité de celui-ci et du type de connexion au HD Media Player.

Connexion	Qualité	Connecteurs
HDMI	Optimale	Connecteur conçu pour la haute définition
Composite	Bonne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaune = vidéo</li> <li>▪ Rouge = audio, canal droit</li> <li>▪ Blanc = audio, canal gauche</li> </ul>

Composite (définition standard)



Home cinéma (haute définition)



HDMI (haute définition)



Audio numérique (haute définition)





## Connexion AV composite (définition standard)

Pour utiliser une connexion composite :

1. Branchez les connecteurs jaune (vidéo), rouge (audio, canal droit) et blanc (audio, canal gauche) dans les prises correspondantes sur le HD Media Player.
2. Branchez les autres extrémités dans les ports d'entrée composites de votre téléviseur (jaune/jaune, rouge/rouge et blanc/blanc).
3. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.



## Audio et vidéo HDMI (haute définition)

HDMI allie la vidéo haute définition, le son multi-canal et le contrôle multi composant via un seul câble numérique. Cette interface offre une résolution vidéo pouvant atteindre 1080p.

Pour connecter votre HD Media Player à l'aide d'un câble HDMI :

1. Branchez un câble HDMI dans la prise HDMI du HD Media Player.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise HDMI de votre téléviseur ou ampli audio/vidéo.



En option, pour un son multi-canal de meilleure qualité :

3. Branchez un câble Toslink (optique) dans la prise S/PDIF (numérique optique) du HD Media Player.
4. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise optique numérique de votre ampli home cinéma.

Remarque : les câbles HDMI et Toslink sont vendus séparément.

5. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.

## Vidéo DVI et son numérique Toslink (optique) (haute définition)

DVI fournit de la vidéo haute définition, mais sans signal audio. La connexion numérique Toslink (optique) ne fournit que du son multi-canal et est nécessaire pour la vidéo DVI. La combinaison de ces interfaces permet d'obtenir une résolution vidéo qui peut atteindre 1080p avec une excellente qualité sonore.

1. Branchez un câble DVI vers HDMI dans la prise HDMI du HD Media Player.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise DVI de votre téléviseur.
3. Branchez un câble Toslink (optique) dans la prise numérique optique de votre HD Media Player.
4. Branchez l'autre extrémité du câble Toslink (optique) dans la prise optique numérique de votre ampli A/V.
5. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.

Remarque : Câble DVI vers HDMI et câble Toslink nécessaires et vendus séparément.



## Home cinéma (haute définition)

Pour connecter un système home cinéma :

1. Branchez un câble HDMI dans la prise HDMI du HD Media Player.
2. Branchez l'autre extrémité dans l'entrée HDMI sur votre ampli home cinéma.
3. Branchez un câble HDMI dans la sortie HDMI de votre ampli home cinéma.
4. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise HDMI de votre téléviseur (si disponible).
5. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.



Remarque : câble HDMI vendu séparément.

## Étape 4 - Connecter un périphérique USB


Le HD Media Player est doté de deux ports USB qui permettent la lecture à partir de lecteurs externes USB WD.\*

\* Pour une liste des lecteurs externes WD compatibles, voir l'article N° 2581 dans notre base de connaissances sur [support.wdc.com](http://support.wdc.com).


*Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur les lecteurs préformatés en HFS+ avec journalisation, comme le sont les lecteurs My Book Studio et My Passport Studio. La journalisation HFS+ doit être désactivée avant de connecter votre lecteur externe à votre HD Media Player. Pour plus de détails sur la désactivation de la journalisation HFS+, consultez l'article N° 2615 dans notre base de connaissances sur [support.wdc.com](http://support.wdc.com).*

Pour connecter un périphérique USB :

1. Connectez le périphérique USB à l'un des ports USB du HD Media Player.

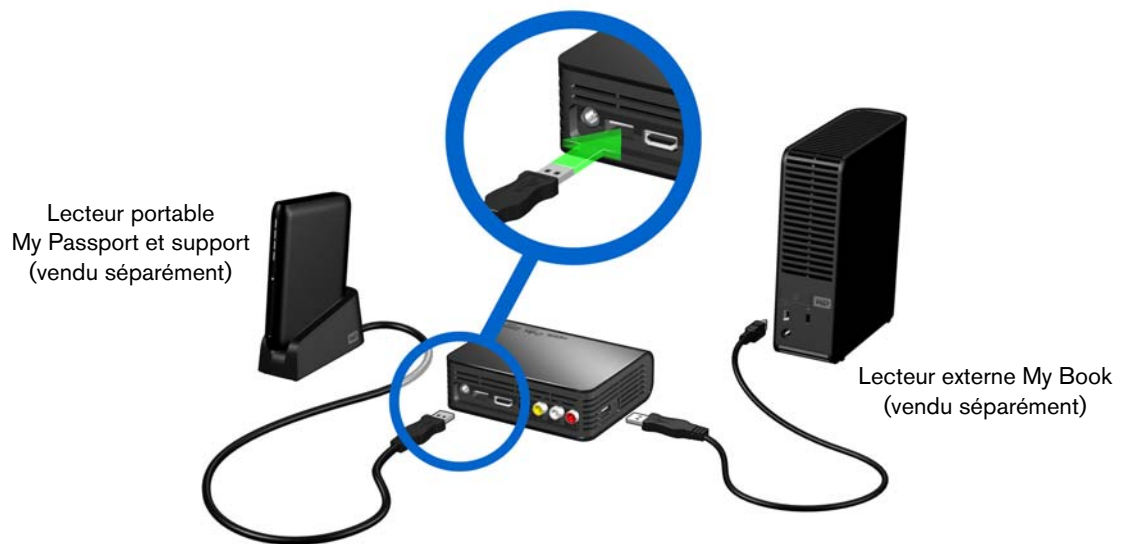

2. Patientez quelques instants pendant que le HD Media Player recherche les fichiers multimédia sur le périphérique USB. (L'analyse est activée par défaut. Pour désactiver l'analyse automatique, voir « Conversion du contenu en un format utilisable » à la page 70.)

L'analyse peut prendre plusieurs minutes, en fonction de la capacité de stockage du périphérique USB et du nombre de fichiers multimédia disponibles. Lorsque le périphérique USB est détecté, l'indicateur LED s'allume et l'écran d'accueil affiche l'icône de nouveau répertoire USB . Si le HD Media Player ne détecte pas de périphérique de stockage, le message « No storage present » (Aucun stockage présent) est affiché à l'écran. Vous pouvez toujours parcourir les dossiers, mais ceux-ci seront vides.

## Déconnecter un périphérique USB

Pour éviter toute perte de données, il est vivement conseillé d'appuyer sur le bouton **EJECT** de la télécommande avant de déconnecter un périphérique USB.

Pour déconnecter un périphérique USB :

1. Appuyez sur le bouton **EJECT** de la télécommande.
2. Sélectionnez le périphérique USB que vous souhaitez déconnecter.
3. Sélectionnez **OK** à l'écran, puis appuyez sur **ENTER**.

4. Déconnectez le périphérique USB du HD Media Player.

### Déverrouillage d'un disque dur WD protégé par mot de passe


Si vous avez connecté un disque dur WD protégé par mot de passe au lecteur multimédia, vous devez entrer le mot de passe pour accéder à son contenu.

Pour déverrouiller un disque dur WD protégé par mot de passe :

1. Avant l'affichage du menu du lecteur multimédia, l'écran suivant apparaît. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTER**.




2. Utilisez les boutons de navigation **▲▼◀▶** pour saisir le mot de passe, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTER**. Le menu du lecteur multimédia s'affiche.

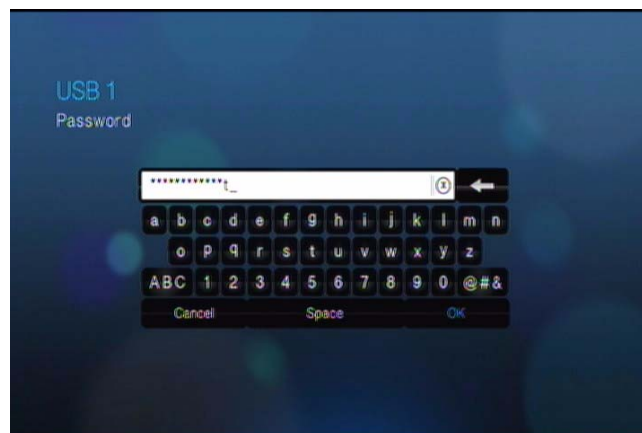


Si un mot de passe incorrect est saisi, l'écran suivant apparaît.



Appuyez sur  /  pour sélectionner **OK**, appuyez sur **ENTER**, puis entrez le mot de passe correct.

Si vous saisissez un mot de passe incorrect cinq fois consécutives, le disque dur USB se bloque et le message suivant apparaît.

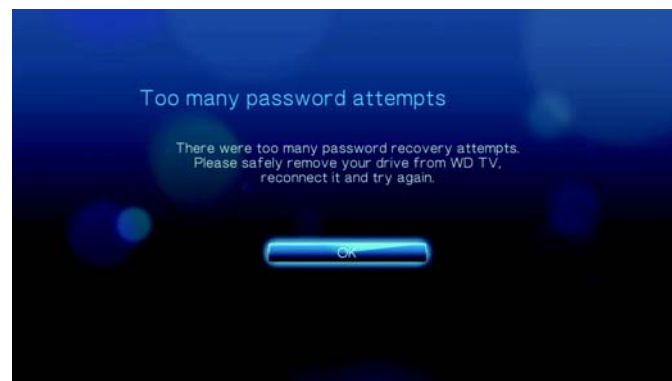

3. Appuyez sur **ENTER** pour fermer le message d'erreur. Déconnectez le disque dur USB. Eteignez puis rallumez le disque dur USB, reconnectez-le et saisissez le mot de passe correct.

## 5

## Utilisation du WD TV HD Media Player

## Utilisation de la télécommande

La télécommande du HD Media Player permet de parcourir l'écran d'accueil, les fichiers multimédia, configurer les options de lecture et personnaliser les paramètres du système. Le capteur infrarouge détecte les signaux infrarouge de la télécommande.


**Important :** Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur sur le HD Media Player.

Bouton	Fonctionnalité
HOME (Accueil)	Écran d'accueil qui affiche les rubriques vidéo/photo/musique/configuration.
POWER (Alimentation)	Mode veille.
Boutons de navigation	Pour parcourir les options de l'Accueil, les menus, la médiathèque et les barres d'outils.
ENTER (Entrée)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Affiche les écrans de répertoires multimédia et de configuration.</li> <li>▪ Active et désactive la barre d'informations.</li> <li>▪ Lance la lecture du fichier multimédia sélectionné.</li> <li>▪ Active le réglage sélectionné dans un écran d'option de configuration.</li> </ul>
STOP (Arrêt)	Arrête la lecture.
BACK (Retour)	Renvoie à l'écran précédent.
REV (rembobinage)	Balayage arrière lors de la lecture audio/vidéo. Prend en charge les vitesses suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x.
PREV (piste précédente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appuyer une fois pour aller au début du fichier audio/vidéo.</li> <li>▪ Appuyer deux fois pour passer au fichier audio/vidéo/photo précédent.</li> <li>▪ Appuyer pour revenir à la page précédente</li> <li>▪ En mode Vidéo REV, appuyer pour revenir en arrière de 10 minutes.</li> </ul>
SEARCH (Rechercher) (dossier en cours)	Permet de trouver un fichier multimédia dans le dossier en cours. Cette fonction n'est disponible que si la fonction de médiathèque est activée. Les sous-dossiers ne sont pas examinés.
OPTION	Lors de la lecture, affiche la barre d'outils qui offre des options de lecture complémentaires.
PAUSE/PLAY (pause/lecture)	Suspend ou relance la lecture.
FF (avance rapide)	Balayage avant lors de la lecture audio/vidéo Prend en charge les vitesses suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x.
NEXT (Suivant) (piste suivante)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Passe au fichier audio, vidéo ou photo suivant.</li> <li>▪ Appuyer pour passer à la page suivante.</li> <li>▪ En mode Vidéo FF, appuyer pour avancer de 10 minutes.</li> </ul>
EJECT	Bascule en mode sécurisé pour pouvoir déconnecter un périphérique USB en toute sécurité.







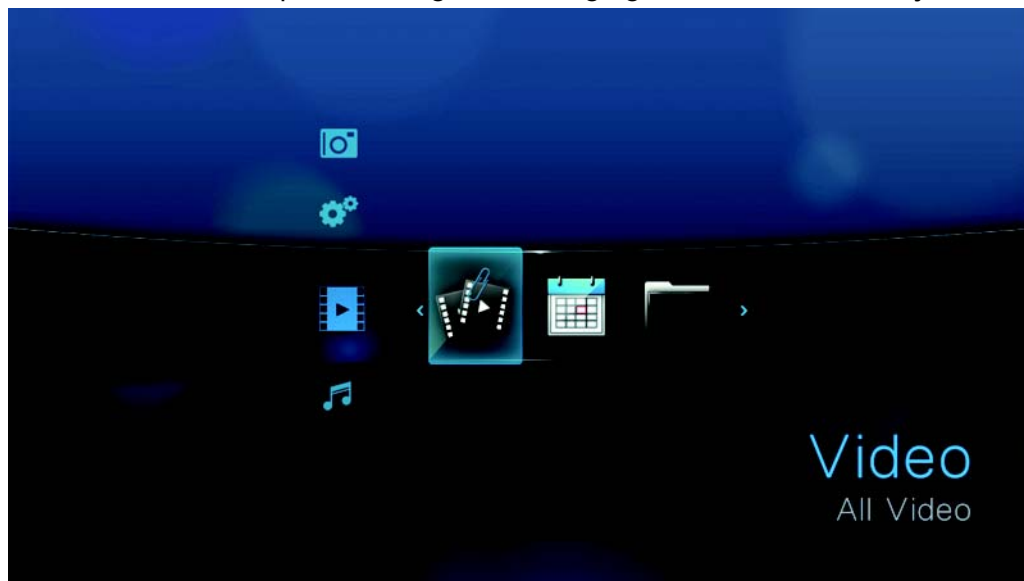




## Utilisation du menu du WD TV HD Media Player

Le menu de l'écran d'accueil du WD TV HD Media Player est affiché lorsque vous appuyez sur **HOME** sur la télécommande. Les icônes sur cet écran permettent de parcourir votre médiathèque et configurer les réglages du HD Media Player.



### Options de l'écran d'accueil

Voici les quatre principales options (icônes) de l'écran d'accueil :

- Vidéo 
  - Musique 
  - Photo 
  - Paramètres 
- 
- Les icônes Musique , Vidéo  et Photo  symbolisent les dossiers des différents types de fichiers multimédia. Les contenus multimédia sont affichés sous forme de fichiers/dossiers dans un répertoire de lecteur USB  ou sous forme de compilation multimédia basée sur des métadonnées. Par exemple, les fichiers de musique peuvent être organisés par genre ou par nom d'artiste.
  - Settings (configuration)  permet de personnaliser votre utilisation du HD Media Player et de définir vos préférences de lecture. Pour plus de détails, voir « Paramètres et fonctionnalités avancées » à la page 48.

### Navigation de l'écran d'accueil

Utilisez les touches suivantes pour parcourir les écrans de menus.

Bouton	Fonctionnalité
Flèche haut/bas	Sélectionne un type de fichier (photo, vidéo, musique) ou la configuration
Flèche gauche/droite	Déplacement au sein d'une catégorie
ENTER (Entrée)	Lance la sélection

## Consolidation de la médiathèque

La consolidation de la médiathèque est la procédure d'analyse et de consolidation du contenu multimédia d'un lecteur USB en une base de données complète permettant de facilement parcourir et trouver les fichiers multimédia à partir de certaines métadonnées (par exemple les fichiers vidéo sont classés par catégories de titre ou de date de sortie).

## Exemptions de la consolidation de la médiathèque

Les conditions suivantes empêchent la procédure de consolidation de la médiathèque.


- Le périphérique USB est en lecture seule.
- Le périphérique USB utilise le système de fichiers HFS avec journalisation.
- Il n'y a pas assez d'espace disponible sur le périphérique USB.

Pour désactiver la consolidation de la médiathèque (la valeur par défaut est Activé) :

1. Parcourez jusqu'à Accueil | Configuration  | Système .
2. Sélectionnez **Media Library Compilation** (Consolidation de la médiathèque), puis appuyez sur **ENTER**.





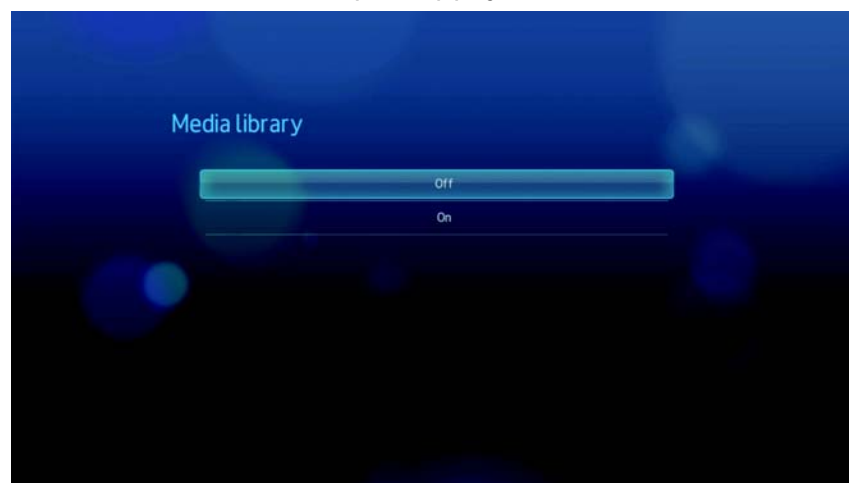

















3. Sélectionnez **OFF** (Désactivé), puis appuyez sur **ENTER**.



## Catégories prises en charge pour la consolidation de la médiathèque

Dès l'achèvement de la procédure de consolidation de la médiathèque, tous les fichiers multimédia sont organisés par répertoires de type de média disponibles. Par défaut, les contenus multimédia sont affichés sous forme de vignettes (album de musique, poster du film, miniature d'image). Les catégories de contenus sont présentées dans le tableau ci-dessous.


Type de fichier multimédia	Icône	Catégorie	Description
 Musique		Toute la musique	Affiche une liste de tous les fichiers audio par ordre alphabétique.
		Artiste	Le contenu est affiché en fonction du nom de l'artiste.
		Genre	Le contenu est affiché en fonction du genre.
		Album	Le contenu est affiché en fonction du nom de l'album.
		Date	Le contenu est organisé par date de modification.
		Dossiers	Les contenus sont affichés dans les dossiers de fichiers audio.
		Récent	Affiche une liste de fichiers/dossiers audio utilisés récemment.
		Liste de lecture	Affiche les listes de lecture audio.
 Conteneur		Toutes les vidéos	Affiche une liste de tous les fichiers vidéo par ordre alphabétique.
		Date	Le contenu est organisé par date de modification.
		Dossiers	Les contenus sont affichés dans les dossiers de fichiers vidéo.
		Récent	Affiche une liste de fichiers/dossiers vidéo lus récemment.
		Liste de lecture	Affiche les listes de lecture vidéo.
 Photo		Toutes les images	Affiche une liste de tous les fichiers d'image par ordre alphabétique.
		Date	Le contenu est organisé par date de modification.
		Dossiers	Les contenus sont affichés dans des dossiers.
		Récent	Affiche une liste de fichiers/dossiers d'image utilisés récemment.

## Recherche de votre contenu sur le lecteur

Il y a deux façons de localiser un fichier multimédia spécifique selon que la fonction de consolidation de la médiathèque est activée ou non.

### Recherche manuelle

Vous pouvez rechercher manuellement un fichier multimédia en navigant jusqu'à la section concernée et en parcourant les dossiers disponibles. Cette méthode est conseillée lorsque le nombre de fichiers disponibles est réduit. Dans le cas contraire, il est conseillé d'activer la consolidation de médiathèque et d'utiliser la fonction de recherche intégrée.

Utilisez les boutons de navigation pour parcourir un dossier particulier ; appuyez sur  pour passer d'un dossier à l'autre.



### Prise en charge des vignettes pour les fichiers multimédia

Votre WD TV HD media player assure la prise en charge des vignettes de deux façons différentes – elles peuvent être intégrées ou générées par l'utilisateur (certains formats de fichier n'assurent pas la prise en charge des vignettes).

Formats intégrés pris en charge avec vignettes :

Musique - MP3 et WMA

Photo - JPEG (la génération depuis EXIF ou WDTV crée automatiquement les vignettes)

Vidéo - MP4

Pour générer une vignette d'un fichier :

1. Sélectionnez un fichier JPEG à afficher sous forme de vignette du fichier de musique ou de vidéo.
2. Enregistrez le fichier au même emplacement que celui qu'il représente.

### Fonctions d'affichage de vignettes de dossier (par défaut)

#### Musique :

- Affiche folder.JPG (le fichier d'image doit s'appeler « folder.JPG » sinon la vignette ne fonctionne pas)
- Si aucun fichier folder.JPG n'est trouvé, affiche la première image de pochette d'album (.MP3 avec .JPG intégré)
- Si aucune pochette d'album n'est disponible, affiche le premier fichier .JPG du dossier

**Photo :**

- Affiche folder.JPG
- Si aucun fichier folder.JPG n'est trouvé, affiche la première photo du dossier

**Vidéo :**

- Affiche folder.JPG
- Si aucun fichier folder.JPG n'est trouvé, affiche la première image de couverture (.MP4 avec .JPG intégré)
- Si aucune image de couverture n'est disponible, affiche la première photo du même dossier que la vidéo à lire

**Fonctions d'affichage de vignettes de fichier (par défaut)****Musique :**

- Affiche la pochette de l'album (.MP3 avec .JPG intégré)
- Si aucune pochette d'album n'est disponible, affiche le fichier d'image portant le même nom que le fichier audio à lire (par exemple, chanson.wav sera associé à chanson.JPG).

**Photo :**

- Affiche la vignette


**Vidéo :**

- Affiche le fichier .MP4 avec .JPG intégré
- Affiche le fichier d'image associé au fichier vidéo à lire (par exemple video.mkv sera associé à video.JPG)


**Fonction de recherche**

Vous devez activer la fonction de consolidation de médiathèque avant d'utiliser la fonction de recherche. Reportez-vous à « Consolidation de la médiathèque » à la page 23 pour plus d'instructions.


Pour effectuer une recherche :

1. Pour rechercher tous les types de média correspondant aux paramètres de recherche, passez à l'écran d'accueil.  
Pour rechercher un type de fichier multimédia particulier, par exemple seulement les fichiers vidéo, passez à l'écran de navigateur principal pour ce type de média.
2. Appuyez sur  sur la télécommande.

3. Définissez les paramètres de recherche. Sélectionnez **Starts with** (Commencer par) ou **Contains** (Contient), puis appuyez sur **ENTER**.

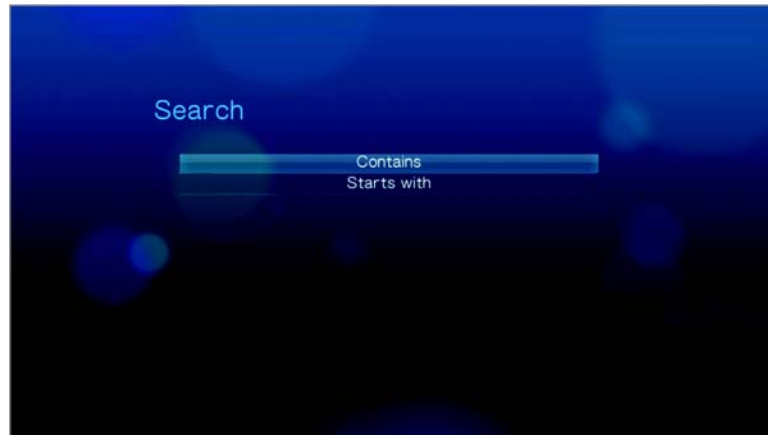


- Starts with (Commence par) – Tous les fichiers qui commencent par les caractères saisis dans ce champ sont inclus dans les résultats de la recherche. Par exemple, la saisie de « glo » donne une recherche se présentant comme suit :  
Global party.mpeg  
Glasgow.jpg  
Gloss.mp3
  - Contains (Contient) – Tous les fichiers qui contiennent les caractères saisis dans ce champ sont inclus dans les résultats de la recherche. Par exemple, la saisie de « un » donne une recherche se présentant comme suit :  
Land of the Rising Sun.mpeg  
une image\_1a.jpg  
Unite.mp3
4. Sur le clavier virtuel à l'écran :
    - Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **ENTER** pour l'insérer dans la barre de recherche.
    - Sélectionnez **ABC** ou **abc**, puis appuyez sur **ENTER** pour saisir les caractères en majuscules ou minuscules.
    - Sélectionnez **@#&**, puis appuyez sur **ENTER** pour afficher le clavier pour la saisie de caractères spéciaux.
    - Pour effacer le dernier caractère saisi, sélectionnez **←** et appuyez sur **ENTER**.

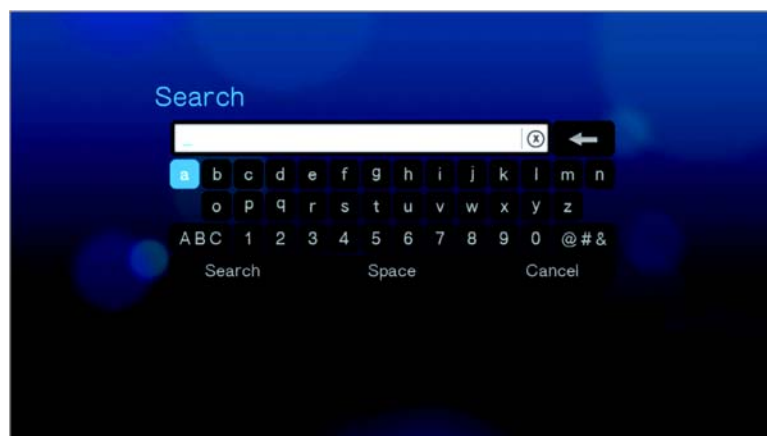

5. Après définition des paramètres de recherche, sélectionnez **Search** en bas du clavier virtuel à l'écran, puis appuyez sur **ENTER**.

6. Si aucun fichier multimédia ne correspond aux paramètres de recherche, le message suivant apparaît.

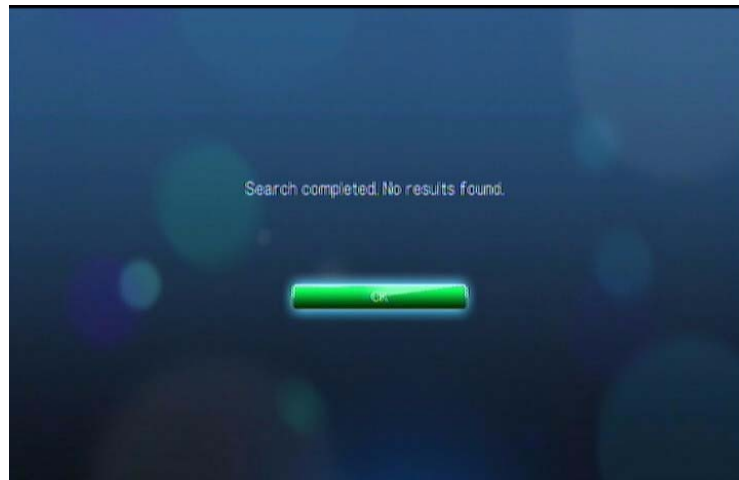

Appuyez sur **ENTER** pour afficher à nouveau le clavier à l'écran et modifier les critères de recherche.

Lorsque des fichiers multimédia correspondants à vos critères de recherche sont trouvés, ils sont affichés comme illustré ci-dessous.



Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier multimédia recherché, puis appuyez sur **ENTER** ou **|| ▶** pour démarrer la lecture.

# 6

## Regarder de la vidéo

Vous pouvez regarder des vidéos sur votre téléviseur à l'aide du HD Media Player.

### Formats vidéo pris en charge


Les formats vidéo suivants sont pris en charge.


- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

### Lecture vidéo

Pour lire de la vidéo :

1. Allez dans la catégorie Vidéo .

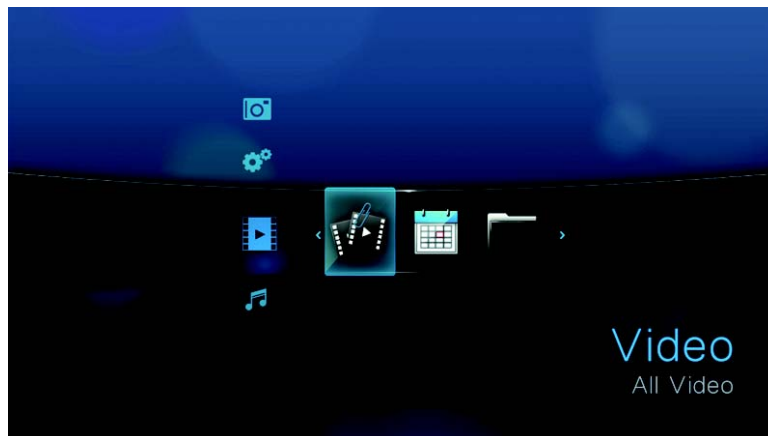

2. Sélectionnez l'icône All Video (Toutes les vidéos) , puis appuyez sur **ENTER**.  
- OU -

Si la médiathèque est activée, vous pouvez naviguer à l'aide d'un filtre (Toutes les vidéos, Date, Dossiers, Récentes ou Liste de lecture) en sélectionnant l'icône vidéo, puis en utilisant les flèches droite et gauche de la télécommande pour faire défiler les options disponibles.




L'écran affiche alors les fichiers et dossiers vidéo disponibles. L'affichage peut être soit en vignette (par défaut), soit en mode liste ou en aperçu vidéo, selon les paramètres d'affichage de votre navigateur (voir « Video (Vidéo) » à la page 60 pour plus d'informations sur les paramètres d'affichage de navigateur).



3. Sélectionnez le fichier vidéo que vous souhaitez regarder.
  - Pour lancer la lecture d'un seul fichier vidéo, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur **ENTER**.
  - Pour lancer la lecture d'une liste de lecture vidéo, sélectionnez le nom de la liste, puis appuyez sur **PAUSE/PLAY**.
  - Pour lancer la lecture de tous les fichiers vidéo d'un dossier, sélectionnez une vidéo du dossier, puis appuyez sur **PAUSE/PLAY**.

Si vous lancez un fichier vidéo que vous avez déjà commencé à regarder, vous êtes invité à reprendre la lecture depuis le début ou là où vous l'avez interrompue. Appuyez sur **OK** pour reprendre la lecture ou sur **Annuler** pour lancer la lecture à partir du début.

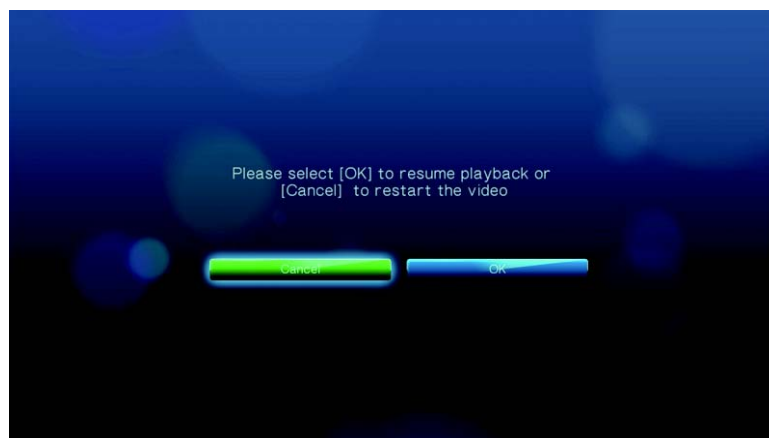

## Commandes de lecture vidéo

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture vidéo :

Bouton	Fonctionnalité
<b>STOP (Arrêt)</b>	Arrête la lecture vidéo
<b>PAUSE/PLAY (pause/lecture)</b>	Pour suspendre ou reprendre la lecture vidéo
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <b>FF</b> (avance rapide) ou <b>REV</b> (rembobiner) pour balayer la vidéo (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage)</li> <li>Appuyez sur <b>PAUSE/PLAY</b> pour reprendre la lecture à l'endroit souhaité</li> </ol>	<p>Balaie la vidéo vers l'avant ou vers l'arrière</p> <p>Le HD Media Player prend en charge les vitesses de balayage suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x</p>
<b>NEXT (Suivant)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lance le fichier vidéo suivant du dossier ou de la liste de lecture.</li> <li>Appuyez pendant l'avance rapide pour avancer de 10 minutes.</li> <li>Appuyez sur <b>NEXT</b> pour passer au chapitre suivant (si le fichier vidéo assure la prise en charge des chapitres).</li> </ul>
<b>PREV (Précédent)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lance le fichier vidéo précédent du dossier ou de la liste de lecture.</li> <li>Appuyez pendant le retour rapide pour revenir en arrière de 10 minutes.</li> <li>Appuyez sur <b>PREV</b> pour revenir au chapitre précédent (si le fichier vidéo assure la prise en charge des chapitres).</li> </ul>

## Options de lecture vidéo


La barre d'outils vidéo dispose de plusieurs icônes qui permettent de personnaliser la lecture de vos vidéos.

- Pour afficher la barre d'outils vidéo, appuyez sur **OPTION**.
- Pour masquer la barre d'outils, appuyez sur **BACK** ou **OPTION**.

## Afficher le volet d'information vidéo

Utilisez cette option pour afficher le volet d'information vidéo au bas de l'écran. Ce volet présente les informations suivantes sur la vidéo en cours :

L'icône correspondant au mode de répétition sélectionné, le cas échéant.

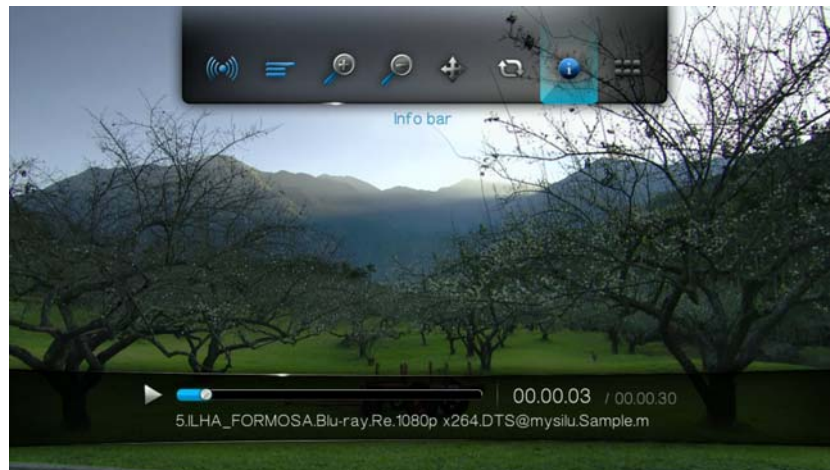


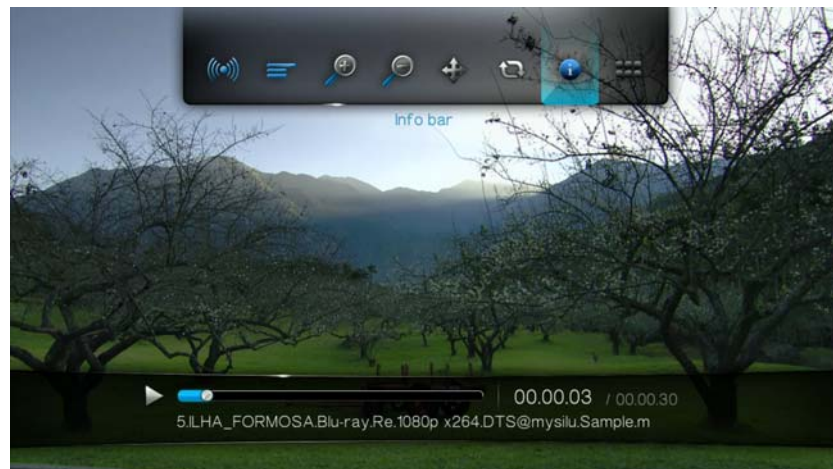
Jauge de lecture vidéo

Temps écoulé et  
durée totale

Nom de fichier  
de la vidéo

Pour afficher le volet d'information vidéo :

1. Appuyez sur la touche **OPTION** pendant la lecture de la vidéo. La barre des options s'affiche en haut de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône d'information , puis appuyez sur **ENTER**. Le volet d'information vidéo apparaît en bas de l'écran.



- OU -


Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** pour masquer le volet d'information vidéo.

## Sélection du canal audio

Utilisez cette option pour sélectionner la langue de la vidéo. Cette option n'est disponible que si la vidéo en cours de lecture dispose de plusieurs pistes audio.

Pour sélectionner le canal audio :

1. Appuyez sur **OPTION**. La barre d'options apparaît.

2. Sélectionnez , puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** jusqu'à ce que le canal audio désiré soit affiché.  
- OU -  
Sélectionnez **Off** (Désactivé) pour désactiver le son.



### Sélectionner des sous-titres


Utilisez cette option pour afficher des sous-titres pendant la lecture vidéo. Vérifiez que le fichier de sous-titres se trouve dans le même dossier que la vidéo en cours et qu'il a le même nom de fichier que le fichier vidéo.

*Les fichiers de sous-titres (et les types particuliers pris en charge) doivent avoir exactement le même nom que le fichier vidéo correspondant (seules les extensions diffèrent) et doivent se trouver dans le même dossier que le fichier vidéo.*

Pour afficher les sous-titres :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant la lecture de la vidéo. La barre des options s'affiche en haut de l'écran.




2. Sélectionnez , puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** pour faire défiler les différents sous-titres disponibles.  
- OU -  
Sélectionnez **Pas de sous-titres** pour désactiver les sous-titres.



## Sélectionner les options de zoom vidéo

Utilisez ces options pour modifier l'échelle de l'affichage de l'écran de lecture vidéo.

Pour modifier l'échelle d'affichage :

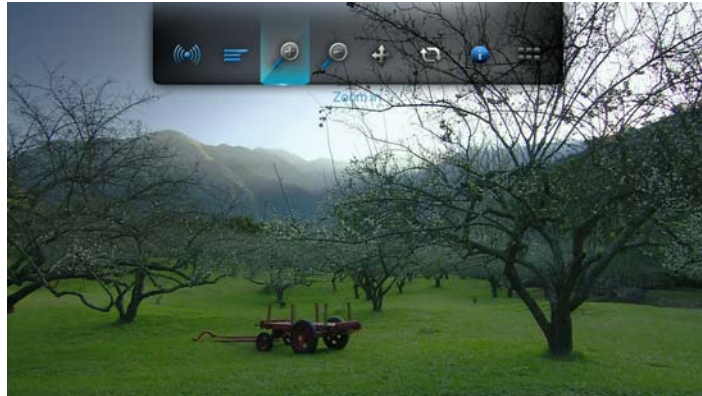1. Appuyez sur **OPTION** pendant la lecture de la vidéo. La barre des options s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez  pour faire un zoom avant ou  pour faire un zoom arrière, puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** pour faire défiler les différentes options de zoom disponibles.



- OU -

Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.

## Mode panoramique vidéo

Utilisez cette option pour faire un panoramique sur l'affichage vidéo.





Pour effectuer un panoramique de la vidéo :


1. Appuyez sur **OPTION**. La barre d'options apparaît.
2. Sélectionnez , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Utilisez les boutons de navigation pour faire un panoramique sur l'affichage. Appuyez alternativement sur **OPTION** ou  pour revenir à la position d'affichage par défaut.

## Commandes de répétition vidéo

Utilisez cette option pour répéter la lecture de la vidéo en cours.

Pour définir le mode de répétition vidéo :

1. Appuyez sur la touche **OPTION** pendant la lecture de la vidéo. La barre des options s'affiche en haut de l'écran.
2. Sélectionnez , puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affichée. Options disponibles :
  - **Normal**  – Le fichier vidéo n'est lu qu'une fois. Lorsque la lecture est terminée, l'écran de navigation précédent est affiché.
  - **Repeat One** (Répéter un fichier)  – La vidéo en cours joue en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **BACK**.
  - **Repeat All** (Répéter tous les fichiers)  – Tous les fichiers dans le dossier ou la liste de lecture en cours sont lus en séquence, puis sont répétés, tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **BACK**.

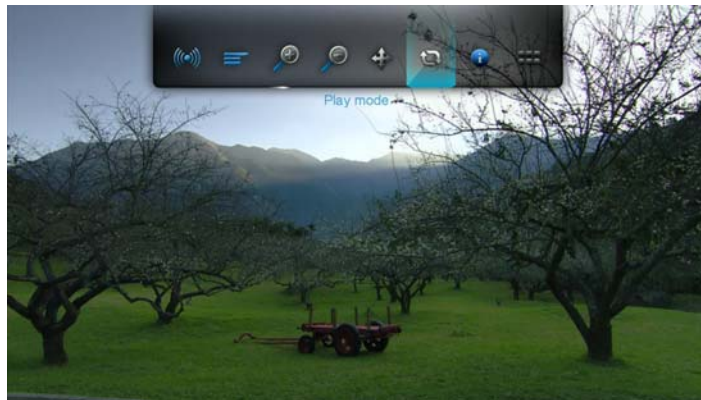

### Le saviez-vous ?

Si vous voulez lire une liste de fichiers VOB en continu, sélectionnez simplement un fichier depuis l'écran d'affichage et appuyez sur play (lecture). Les fichiers VOB seront lus sans interruption l'un derrière l'autre.

# 7

## 🎵 Écouter de la musique

Le HD Media Player vous permet de copier votre médiathèque sur un périphérique USB pour l'écouter sur votre ensemble audio/vidéo. Les formats de fichier et de codec audio suivants sont pris en charge.

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital
- DTS

### Lecture musicale

1. Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez l'option Musique 🎵. Les options musicales sont affichées.




2. Sélectionnez All Music (Toute la musique) 🗑️, puis appuyez sur **ENTER**.  
- OU -

Si la médiathèque est activée, vous pouvez naviguer à l'aide d'un filtre (Tous de la musique, Artiste, Album, Date, Dossiers, Récent ou Liste de lecture) en sélectionnant l'icône Musique, puis en utilisant les flèches droite et gauche de la télécommande pour faire défiler les options disponibles.

L'écran affiche alors les fichiers et dossiers audio disponibles. En fonction des réglages d'affichage du navigateur, la musique est affichée sous forme de


vignettes (pochettes d'albums, si disponibles) ou en mode liste. Seuls les fichiers audio pris en charge par le HD Media Player sont affichés.

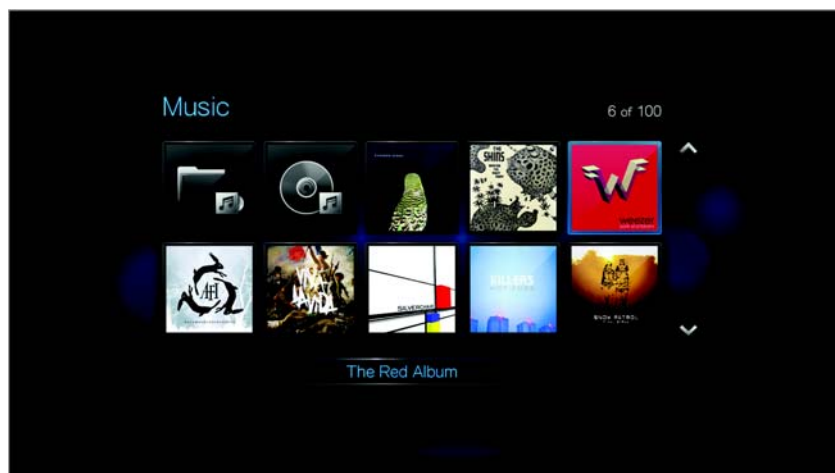

3. Sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez écouter.

- Pour lancer la lecture d'un seul fichier audio, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur **ENTER**.
- Pour lancer la lecture d'une liste de lecture audio, sélectionnez le nom de la liste, puis appuyez sur **PAUSE/PLAY**.
- Pour lancer la lecture de tous les fichiers audio d'un dossier, sélectionnez un fichier audio du dossier, puis appuyez sur **PAUSE/PLAY**.

L'écran de lecture audio affiche les informations suivantes sur le fichier audio en cours de lecture :

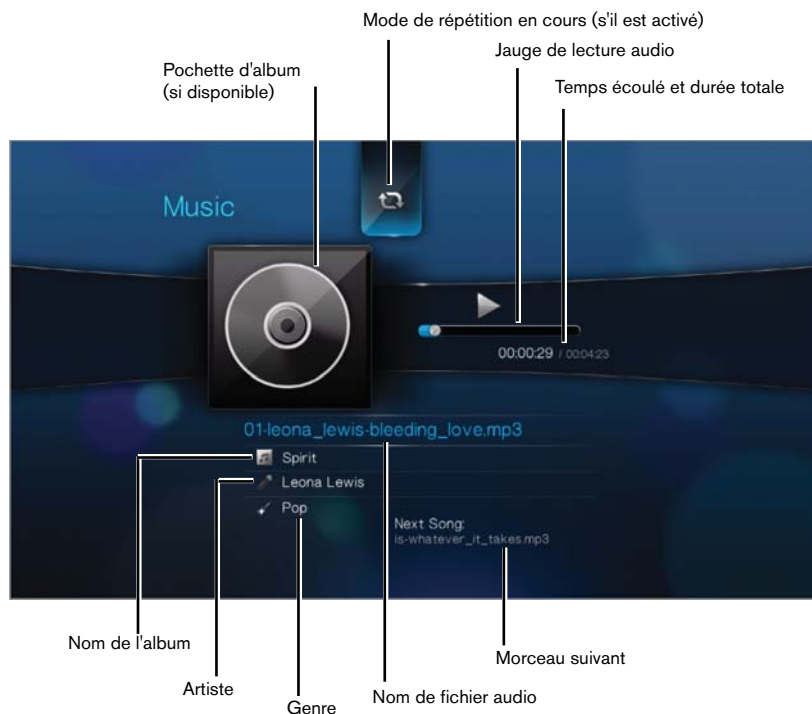



## Commandes de lecture audio

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture audio :

Bouton	Fonctionnalité
<b>STOP (Arrêt)</b>	Arrêter la lecture audio
<b>PAUSE/PLAY (pause/lecture)</b>	Suspendre ou reprendre la lecture audio
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <b>FF</b> (avance rapide) ou <b>REV</b> (rembobiner) pour balayer le fichier audio (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage).</li> <li>Appuyez sur <b>PAUSE/PLAY</b> pour reprendre la lecture à l'endroit souhaité.</li> </ol>	<p>Balaie la lecture audio vers l'avant ou vers l'arrière</p> <p>Le HD Media Player dispose des vitesses de balayage suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x</p>
Appuyez sur <b>PREV</b> (piste précédente) une fois.	Reprend la lecture depuis le début
Appuyez sur <b>NEXT</b> .	Lance la piste audio suivante du dossier ou de la liste de lecture
Appuyez sur <b>PREV</b> (piste précédente) deux fois.	Lance la piste audio précédente du dossier ou de la liste de lecture

## Options de lecture audio





Les deux icônes de commandes de la barre d'outils Musique permettent de définir les modes de répétition et de lecture aléatoire.

- Pour afficher la barre d'outils Musique, appuyez sur **OPTION**.
- Pour masquer la barre d'outils, appuyez sur **BACK** ou **OPTION**.

Pour définir le mode de répétition audio :

1. Appuyez sur la touche **OPTION** pendant la lecture d'un morceau. La barre d'outils Musique s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez , puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affichée. Options disponibles :
  - **Normal**  – Le fichier audio n'est lu qu'une fois. Lorsque la lecture est terminée, l'écran de navigation précédent est affiché.
  - **Repeat One** (Répéter un fichier)  – La piste audio en cours joue en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **BACK**.
  - **Repeat All** (Répéter tous les fichiers)  – Tous les fichiers dans le dossier ou la liste de lecture en cours sont lus en séquence, puis sont répétés, tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **BACK**.L'icône du mode de répétition sélectionné s'affiche en dessous de la jauge de lecture.

### Mode de lecture aléatoire

Utilisez cette option pour écouter les pistes audio du dossier ou de la liste de lecture en cours en ordre aléatoire.

Pour activer le mode de lecture aléatoire :

1. Appuyez sur la touche **OPTION** pendant la lecture d'un morceau. La barre d'outils Musique s'affiche en haut de l'écran.



2. Appuyez plusieurs fois sur **ENTER** jusqu'à ce que l'icône aléatoire  soit affichée.

### Écouter de la musique à partir de votre iPod®

Apple® utilise un mécanisme propriétaire pour nommer les fichiers qui empêche le Media Player d'afficher les noms des fichiers et dossiers comme sur l'iPod. Le Media Player affecte des nouveaux noms aux fichiers et dossiers, mais seulement lors de l'utilisation avec le Media Player. Les informations d'origine sont préservées sur votre iPod. Vous pouvez afficher les informations d'origine pendant la lecture d'un fichier dans la zone d'information qui affiche les métadonnées.

*Remarque : WD TV Mini Media Player n'assure pas la prise en charge de la lecture de contenu payant protégé tels que les films ou la musique provenant de iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ et Vongo®.*

Pour utiliser votre iPod avec le Media Player, connectez tout simplement votre iPod à un port USB puis naviguez dans l'interface.

*Remarque : le WD TV Mini Media Player ne prend en charge que le mode de stockage USB de masse (mass storage mode). L'iPod Touch n'est pas configuré pour le stockage de masse et n'est donc pas pris en charge.*


# 8

## Afficher des photos


Grâce au HD Media Player, vous pouvez profiter de vos albums photos numériques dans le confort de votre salon. C'est idéal pour partager des bons moments avec ses proches. Les formats de fichier graphiques suivants sont pris en charge :

- **GIF** (les GIF animés ne sont pas pris en charge)
- **BMP** (non compacté)
- **JPEG** (échelle de gris, RGB, YCbCy) (non compatible avec CMYK ou YCCK)
- **TIF/TIFF** (RGB) (non compatible avec CMYK, YMC, YMCK ou KCMY)
- **PNG** (sans canal alpha)

### Afficher des photos

1. Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez l'option Photo . Les options photo sont affichées.



2. Sélectionnez l'icône All Photos (Toutes les photos) , puis appuyez sur **ENTER**.  
- OU -

Si la médiathèque est activée, vous pouvez naviguer à l'aide d'un filtre (Toutes les photos, Date, Dossiers ou Récentes) en sélectionnant l'icône photo, puis en utilisant les flèches droite et gauche de la télécommande pour faire défiler les options disponibles.

L'écran affiche les vignettes des fichiers et dossiers photos disponibles. Seuls les fichiers photo pris en charge par le HD Media Player sont affichés.



3. Sélectionnez le fichier photo que vous souhaitez afficher.
  - Pour ouvrir un fichier particulier, sélectionnez-le, puis appuyez sur **ENTER**.
  - Pour afficher la photo suivante dans le dossier, appuyez sur **NEXT**.
  - Pour afficher la photo précédente dans le dossier, appuyez sur **PREV**.


Vous pouvez également afficher un diaporama de toutes les photos d'un dossier.  
Voir « Diaporamas » à la page 44 pour plus de détails.



## Compatibilité avec les appareils photo numériques

Vous pouvez brancher votre appareil photo numérique sur le Media player par un port USB pour afficher les images prises en charge enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil photo.

Pour afficher les images d'un appareil photo numérique :

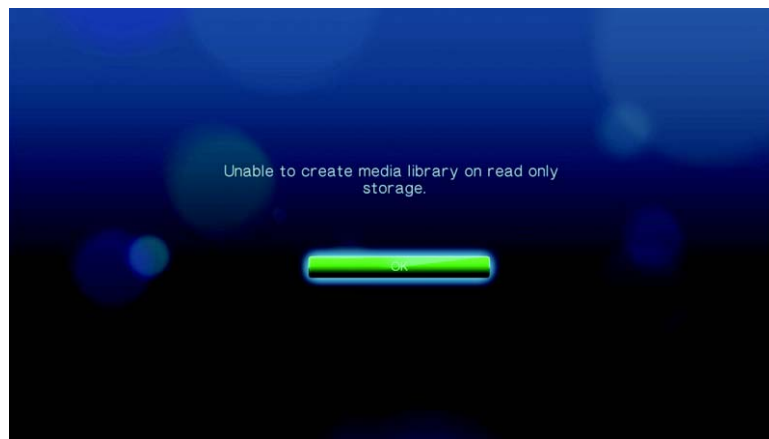1. Branchez votre appareil photo numérique au Media player par le port USB.  
Le Media player considère la carte mémoire de l'appareil photo comme un périphérique en lecture seule et affiche le message suivant.



2. Appuyez sur **ENTER** pour fermer le message.
3. Naviguez jusqu'à la barre Home | Photo  (Accueil | Photo).
4. L'appareil photo numérique est considéré comme un périphérique USB. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner , puis appuyez sur **ENTER**.



L'écran affiche les vignettes des fichiers et dossiers photos disponibles. Seuls les fichiers photo pris en charge par le Media Player sont affichés.



Passez à l'étape 3 de la section suivante pour des instructions d'affichage des fichiers d'image.

**Remarque :** Pour une liste des appareils photo testés avec ce Media player, consultez notre base de connaissances à l'adresse [support.wdc.com](http://support.wdc.com) et recherchez la réponse n°2581 (qui fournit une liste de périphériques USB compatibles).

## Options d'affichage des photos

La barre d'outils Images dispose de plusieurs icônes qui permettent de personnaliser la lecture de vos photos.

1. Pour afficher la barre d'outils Images, appuyez sur **OPTION**.
2. Pour masquer la barre d'outils, appuyez sur **BACK** ou **OPTION**.


### Déplacement panoramique

Utilisez cette option pour effectuer un panoramique horizontal ou vertical.

Pour effectuer un panoramique dans l'image :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant l'affichage d'une photo. La barre d'outils Images s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez l'icône de panoramique , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Utilisez les boutons de navigation de la télécommande (gauche, droite, haut, bas) pour effectuer le panoramique.

- OU -

Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** pour revenir à la position d'affichage par défaut.

## Rotation d'une photo

Utilisez ces options pour faire pivoter l'image en sens horaire ou antihoraire. Ces réglages n'affectent pas le fichier photo d'origine.

Pour effectuer une rotation :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant l'affichage d'une photo. La barre d'outils Images s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez une icône de rotation,  ou  pour choisir le sens de la rotation, puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** pour obtenir l'orientation souhaitée.

- OU -

Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** pour revenir à l'orientation d'affichage par défaut.

## Fonctions de zoom des photos

Utilisez ces options pour modifier l'échelle de l'affichage de l'image.

Pour modifier l'échelle d'affichage :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant l'affichage d'une photo. La barre d'outils Images s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez l'icône  pour faire un zoom avant ou  pour faire un zoom arrière, puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** pour obtenir l'échelle souhaitée.

- OU -

Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.

## Afficher le volet d'information photo

Utilisez cette option pour afficher le volet d'information photo au bas de l'écran.

Ce volet présente les informations suivantes sur la photo en cours :

- Nom de fichier de l'image
- Résolution et taille de l'image
- Numéro de séquence de l'image et le nombre total de fichiers dans le dossier photo en cours

Pour afficher le volet d'information photo :

1. Appuyez sur la touche **OPTION** pendant l'affichage d'une photo. La barre d'outils Images s'affiche en haut de l'écran.

2. Sélectionnez l'icône d'infos ⓘ, puis appuyez sur **ENTER**.

- OU -


Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** pour masquer le volet d'information photo.

## Diaporamas

Le HD Media Player permet de créer des diaporamas à partir du contenu d'un dossier de photos.

Pour lancer un diaporama :

1. Naviguez jusqu'au dossier qui contient les images que vous souhaitez inclure dans le diaporama. (Voir « Afficher des photos » à la page 40.)
2. Sélectionnez le dossier de photos, puis appuyez sur **PAUSE/PLAY** pour lancer le diaporama.

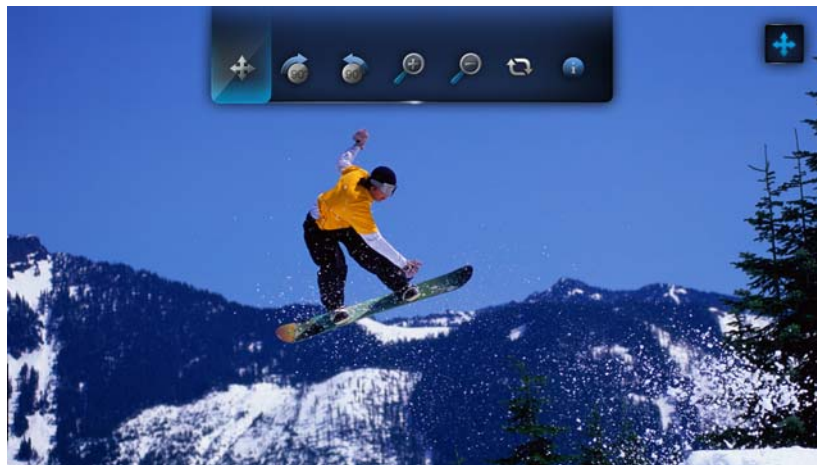

Pour écouter de la musique pendant un diaporama :

1. Naviguez jusqu'au dossier de musique qui contient le morceau ou la liste de lecture que vous souhaitez associer au diaporama. (Voir « Lecture musicale » à la page 36.)
2. Sélectionnez le fichier audio ou la liste de lecture, puis appuyez sur **PLAY**.
  - Si vous sélectionnez un seul fichier audio, pensez à activer la lecture répétée pour qu'il ne se termine pas avant la fin du diaporama.
  - Si vous sélectionnez une liste de lecture, vous pouvez activer les modes de répétition ou de lecture aléatoire.

3. Appuyez sur **HOME**, puis lancez le diaporama (en suivant la procédure décrite ci-dessus).



### Afficher le volet d'information diaporama

Vous pouvez afficher le volet d'information diaporama au bas de l'écran. Ce volet affiche les informations suivantes :



Jauge de diaporama

Nom de fichier, résolution de l'image et taille du fichier.

Icônes Répétition et/ou Aléatoire (si activés)


Le cas échéant, le nom de fichier du morceau de musique d'accompagnement

Numéro de séquence de l'image en cours et nombre total de fichiers dans le dossier



Pour afficher le volet d'information diaporama :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant l'affichage d'un diaporama. La barre d'outils Diaporama s'affiche en haut de l'écran.

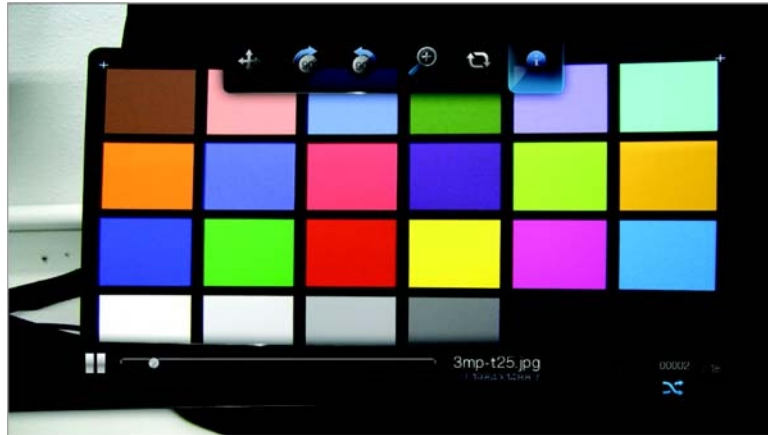

2. Sélectionnez l'icône d'infos ⓘ, puis appuyez sur **ENTER**.  
- OU -
3. Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** pour masquer le volet d'information diaporama.

### Commandes de lecture de diaporama

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture d'un diaporama :

Bouton	Fonctionnalité
<b>STOP (Arrêt)</b>	Arrête le diaporama
<b>PAUSE/PLAY (Pause/lecture)</b>	Suspend ou reprend le diaporama
<b>STOP (Arrêt)</b>	Arrête la lecture de la musique
<b>NEXT (Suivant)</b>	Affiche la photo suivante du diaporama
<b>PREV (Précédent)</b>	Affiche la photo précédente du diaporama

### Options de diaporama

La barre d'outils Diaporama dispose des mêmes icônes que la barre d'outils Images, ainsi que des icônes pour les modes répétition et aléatoire.


La configuration des réglages de diaporama sont décrits dans « Paramètres et fonctionnalités avancées » à la page 48. Les réglages concernés sont le mode de répétition/lecture aléatoire, l'effet de transition et la durée d'affichage des images.






## Répétition et/ou affichage aléatoire d'un diaporama

Utilisez cette option pour lire le diaporama en boucle.

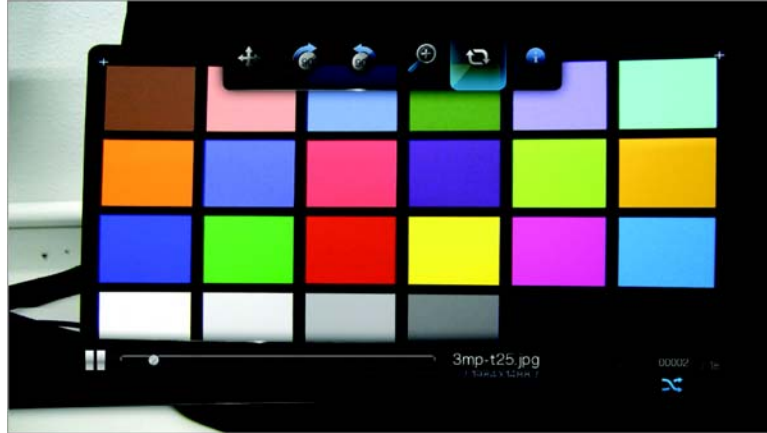Pour définir le mode de répétition de diaporama :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant l'affichage d'un diaporama. La barre d'outils Diaporama s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez , puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affichée. Options disponibles :
  - **Normal**  – Le diaporama n'est pas répété. Une fois la dernière image affichée, vous revenez sur le dernier écran de navigateur.
  - **Repeat** (Répétition)  – Le diaporama est lu en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **BACK**.
  - **Shuffle** (Aléatoire)  – Le diaporama est lu en ordre aléatoire tant que vous n'appuyez pas sur **Stop**.
  - **Repeat and Shuffle** (Répétition et aléatoire)  – Le diaporama est lu en continu en ordre aléatoire.

## 9

## Paramètres et fonctionnalités avancées

Le menu Configuration permet de personnaliser votre utilisation du HD Media Player et de définir vos préférences de lecture.

Pour sélectionner une catégorie de paramètres :

1. Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez l'icône  Configuration.



2. Utilisez les boutons de navigation gauche/droite pour sélectionner une catégorie de réglages, puis appuyez sur **ENTER**.

Il y a six catégories de paramètres : File management (Gestionnaire de fichier) , Audio/Video , Music (Musique) , Video , Photo , et System (Système) .

### Boutons de navigation des paramètres



Utilisez les boutons suivants sur la télécommande pour parcourir les écrans de configuration.

Bouton	Fonctionnalité
Haut/bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sélection d'un menu</li> <li>▪ Sélection d'une option de menu dans un écran de configuration</li> </ul>
<b>ENTER (Entrée)</b>	Affiche l'écran des options du menu sélectionné
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>ENTER</b>. Un message de confirmation est affiché.</li> <li>2. Sélectionnez <b>OK</b>, puis appuyez sur <b>ENTER</b>. Si vous n'appuyez pas sur <b>OK</b> sous 15 secondes, le nouveau réglage n'est pas appliqué. Si votre ensemble audio/vidéo ne prend pas en charge le réglage choisi, aucune modification n'est apportée et le réglage d'origine est conservé.</li> </ol>	Applique le paramètre sélectionné
<b>BACK (Retour)</b>	Affiche l'écran de menu précédent


## Gestion de fichiers


La fonction de gestion de fichiers permet de copier ou supprimer des fichiers depuis les périphériques USB reliés.


### Copie de fichiers

1. Navigate to Home | Settings  (Accueil | Paramètres).
2. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner File Management (Gestion de fichiers) , puis appuyez sur **ENTER**.




3. Appuyez sur  pour sélectionner le fichier ou le dossier à copier.

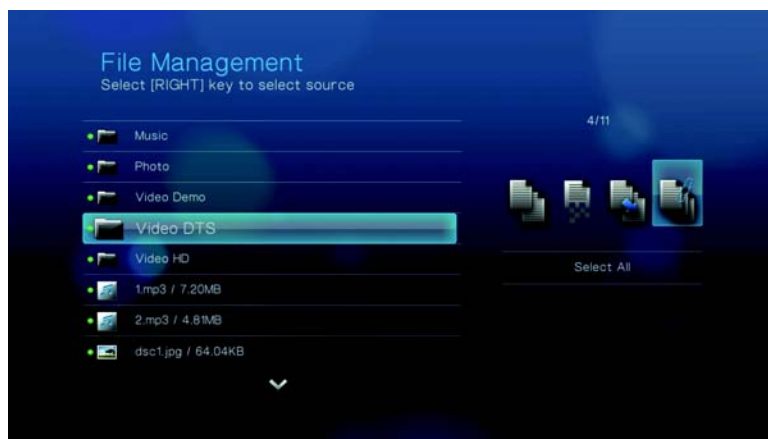


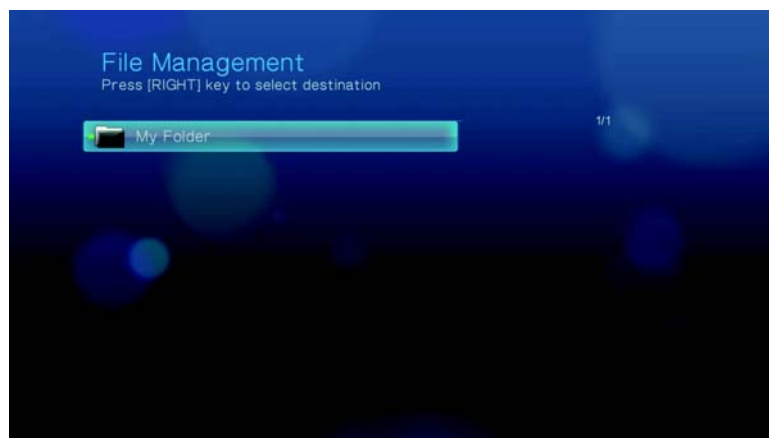
Pour sélectionner tous les fichiers et dossiers à copier, appuyez sur **OPTION**, puis choisissez **Select All** (Sélectionner tout) .



4. Après une sélection de fichier, appuyez sur **OPTION**, puis sélectionnez **Copy** (Copier) .




5. Trouvez le dossier de destination préféré, puis appuyez sur  pour sélectionner le dossier.



- Appuyez sur **ENTER** pour commencer la copie des fichiers sélectionnés vers le dossier de destination.



Une barre de progression indique l'état de la copie.

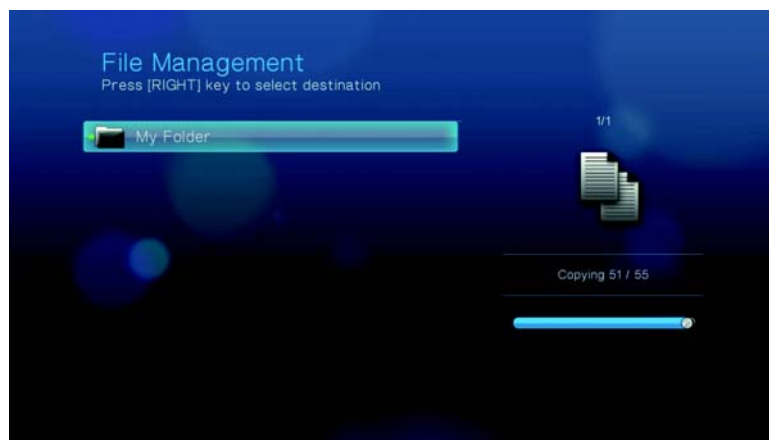



Après la réussite de la copie des fichiers, le message d'achèvement apparaît.




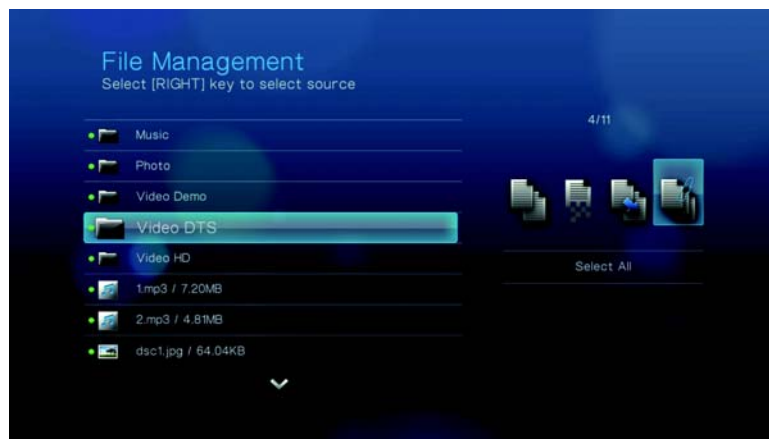
## Déplacement de fichiers


- Navigate to Home | Settings  (Accueil | Paramètres).

2. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner File Management (Gestion de fichiers) , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur  pour sélectionner le fichier ou le dossier à déplacer.




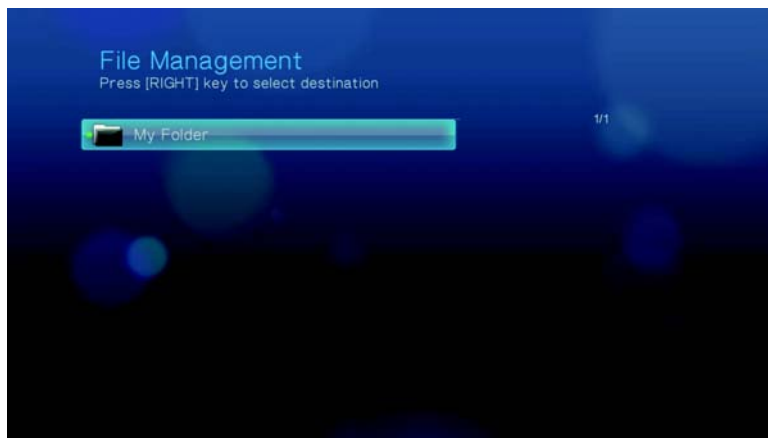
Pour sélectionner tous les fichiers et dossiers à déplacer, appuyez sur **OPTION**, puis choisissez **Select All** (Sélectionner tout) .




4. Après une sélection de fichier, appuyez sur **OPTION**, puis sélectionnez **Move** (Déplacer) .




5. Appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à sélectionner le dossier de destination voulu.



6. Appuyez sur **ENTER** pour commencer le déplacement des fichiers sélectionnés vers le dossier de destination.

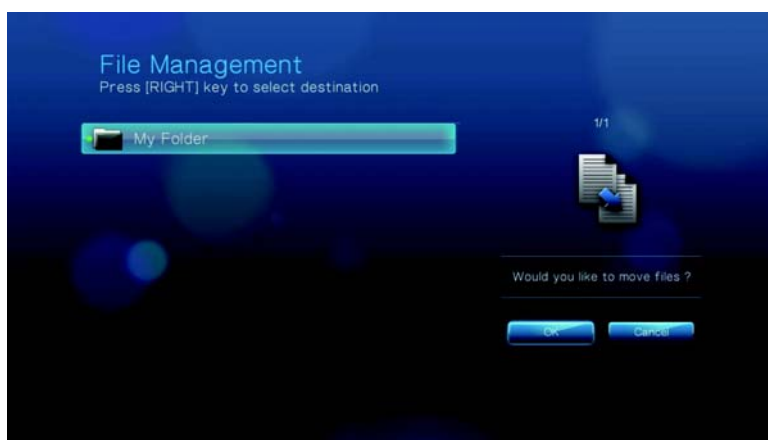

Une barre de progression indique l'état de déplacement.

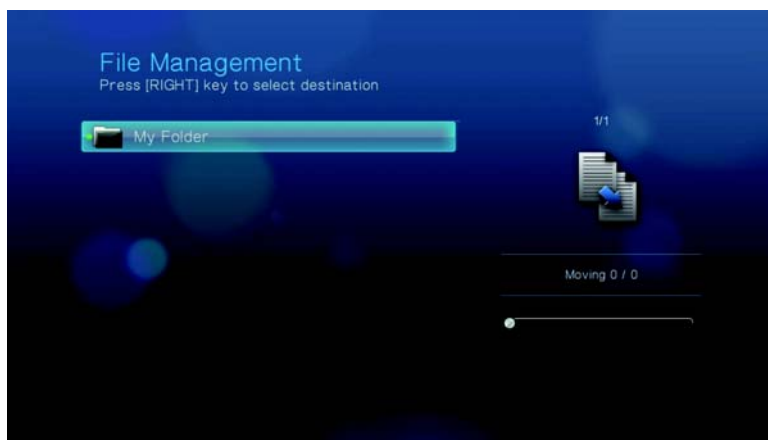







Après réussite du déplacement des fichiers sélectionnés vers le dossier de destination, l'icône de Fichier déplacé  apparaît.




## Suppression de fichiers

1. Navigate to Home | Settings  (Accueil | Paramètres).
2. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner File Management (Gestion de fichiers) , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur  pour sélectionner le fichier ou le dossier à supprimer.



Pour sélectionner tous les fichiers et dossiers à supprimer, appuyez sur **OPTION**, puis choisissez **Select All** (Sélectionner tout) .



4. Après une sélection de fichier, appuyez sur **OPTION**, puis sélectionnez **Delete** (Supprimer) .



5. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer la suppression des fichiers.



Une barre de progression indique l'état de la suppression.



Après suppression des fichiers sélectionnés, l'icône de fichier supprimé  apparaît.




## Audio/vidéo

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer la lecture des fichiers audio et vidéo.



## Display Resolution (Résolution d'affichage)

Utilisez ce menu pour sélectionner la résolution d'affichage vidéo lorsque vous utilisez l'interface HDMI. Le réglage par défaut est **Auto**.

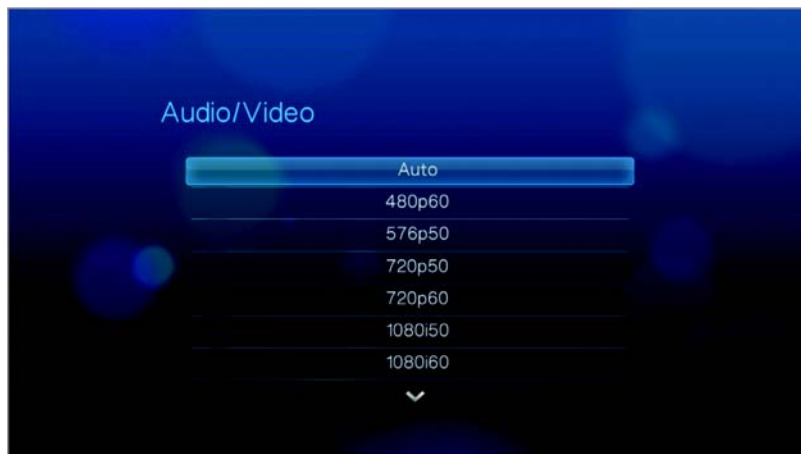

*Remarque* : les résolutions sont classées en ordre de qualité croissante.

## Mode HDMI deep color

Utilisez ce menu pour augmenter le nombre de bits disponibles en HDMI deep color pour la transmission sur chaque canal. Plus le nombre de bit est élevé, plus il sera possible pour un téléviseur de mélanger les formes disponibles. Le réglage par défaut est de **8 bit**, ce qui assure la compatibilité avec la plupart des télévisions. Toutefois, vous pouvez sélectionner la plus grande profondeur de couleur qui est de **12 bit** si votre télévision supporte le HDMI 1.3 ou supérieur. 12 bit fournit un meilleur rendu de couleur qu'en 8 bit si votre télévision le permet.



## Aspect Ratio (Proportions)

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode d'affichage des vidéos.  
Options disponibles :

- **Normal** (4:3)
- **Widescreen** (Écran large) (16:9)


Le réglage par défaut du HD Media Player est **Widescreen** (Écran large). Vérifiez que votre téléviseur est compatible avec le mode écran large ou vous risquez d'obtenir une image déformée.



## Audio Output (Sortie audio)

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode de sortie audio. Options disponibles :

- **Stereo** (Stéréo) - Conseillé si vous utilisez un système doté de 2 ou 4 enceintes.
- **Digital** (Numérique) - Sélectionnez cette option si vous utilisez une connexion Toslink (optique) pour une sortie en son surround.

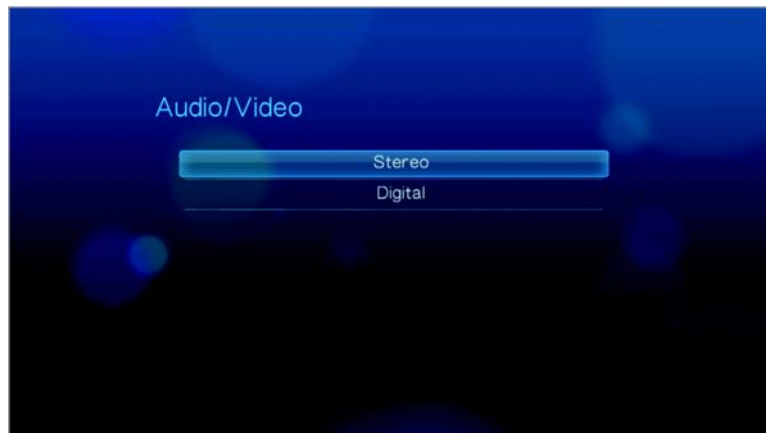

## NTSC/PAL (composite seulement)


Utilisez ce menu pour sélectionner la norme de restitution des couleurs. Ce réglage dépend de votre lieu géographique. Options disponibles :

- **NTSC**—États-Unis, Canada, Japon, Mexique, Philippines, Corée du Sud et Taiwan.
- **PAL**—Europe, Groenland, régions d'Afrique et d'Amérique du Sud, Moyen Orient, Chine, Inde, Australie et Indonésie.




## ● Music (Musique)

Les options de cette catégorie sont Music sequence (Séquence de musique), Audio track display (Affichage de la piste audio) et Browser display (Affichage du navigateur). Music sequence (Séquence de musique) désigne le mode de lecture pendant l'écoute de vos fichiers audio. Le réglage par défaut est **Normal**. Voir « Lecture musicale » à la page 36 pour une description de ces modes de lecture audio.

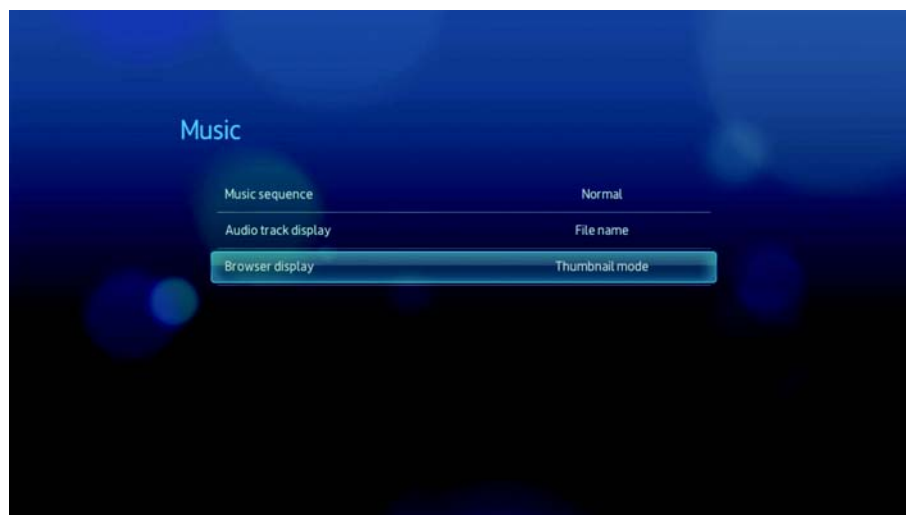

## Browsre display (Affichage du navigateur)

Utilisez ce menu pour choisir la manière dont les fichiers multimédia sont affichés dans leurs dossiers respectifs. Le réglage par défaut est **Thumbnail mode** (Mode vignettes). Dans le répertoire Music, les vignettes représentent les fichiers disponibles. L'autre option est List mode (Mode liste) qui affiche une liste de tous les fichiers de musique disponibles.

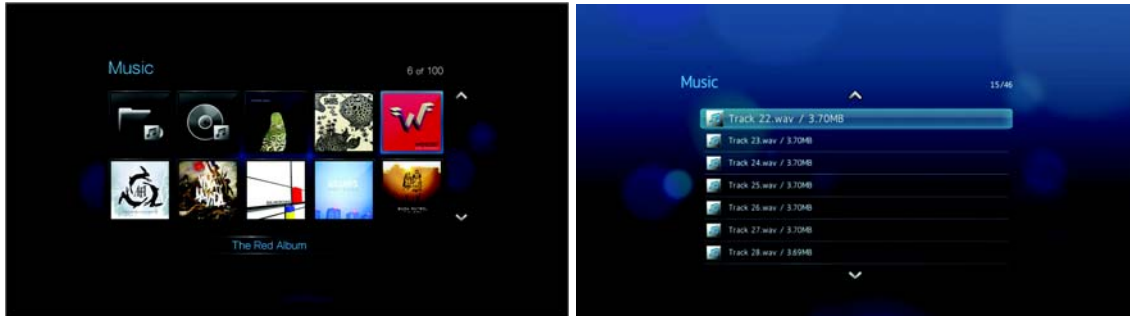

Mode Vignettes

Mode Liste

## Video (Vidéo)

Les options de cette catégorie sont Video sequence (Séquence vidéo), Subtitle font size (Taille des sous-titres), Subtitle border (Bordure des sous-titres), Subtitle default (Sous-titre par défaut) et Browser display (Affichage du navigateur). Video sequence (Séquence vidéo) désigne le mode de lecture utilisé lors du visionnage de fichiers vidéo. Le réglage par défaut est **Normal**. Voir « Commandes de répétition vidéo » à la page 35 pour une description de ces modes de lecture vidéo.



## Browser display (Affichage du navigateur)

Utilisez ce menu pour choisir la manière dont les fichiers multimédia sont affichés dans leurs dossiers respectifs. Le réglage par défaut est **Thumbnail mode** (Mode vignettes). Dans le répertoire Video, les vignettes représentent les fichiers disponibles. Les autres options sont List mode (Mode liste) qui affiche une liste des

fichiers disponibles, ou Video Preview mode (Mode d'aperçu vidéo) qui affiche un aperçu rapide de la vidéo dans une petite fenêtre à droite de l'écran.



Mode Vignettes



Mode Liste



Mode Aperçu

## Photo

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer la taille d'affichage et les paramètres de diaporama quand vous lisez vos fichiers d'images.





## Browser display (Affichage du navigateur)

Utilisez ce menu pour choisir la manière dont les fichiers multimédia sont affichés dans leurs dossiers respectifs. Le réglage par défaut est **Thumbnail mode** (Mode vignettes). Dans le répertoire Photo, les vignettes représentent les photos disponibles.



Mode Vignettes



Mode Liste

## Slideshow Sequence (Séquence de diaporama)


Utilisez ce menu pour définir le mode de lecture des diaporamas. Le réglage par défaut est **Normal**. Voir « Répétition et/ou affichage aléatoire d'un diaporama » à la page 47 pour une description de ces modes de lecture de diaporama.



## Photo Scaling (Échelle des photos)

Utilisez ce menu pour définir le mode de mise à l'échelle des photos affichées. Ce réglage s'applique également aux diaporamas. Options disponibles :

- **Keep as original** (Réglage d'origine) – Conserve la résolution d'origine de l'image (valeur par défaut).
- **Fit to screen** (Ajuster à l'écran) – Remplit la zone d'affichage autant que possible, tout en conservant les proportions de l'image.
- **Display in full screen** (Affichage plein écran) – Remplit la zone d'affichage avec l'image (peut entraîner une distorsion de l'image).

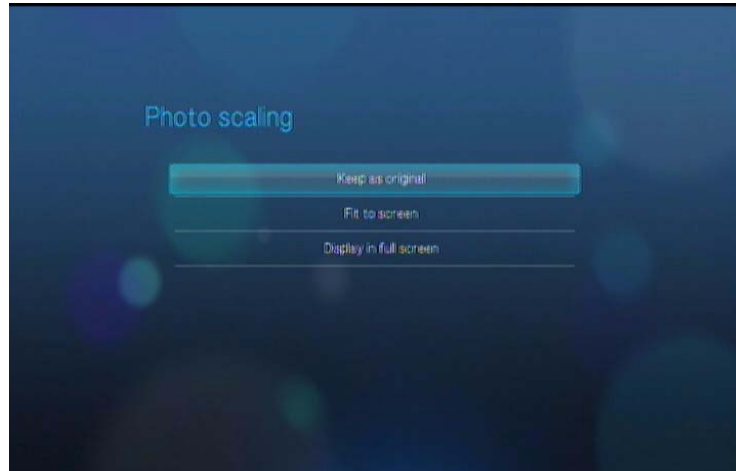

## Transition Effect (Effet de transition)

Utilisez ce menu pour sélectionner la méthode utilisée pour passer d'une image à une autre dans un diaporama. Options disponibles :

- **Fade (Fondu)** (valeur par défaut)
- **Balayage droit**
- **Balayage gauche**
- **Aléatoire**
- **Rien**



## Interval Time (Durée d'affichage)

Utilisez ce menu pour régler la durée d'affichage des images d'un diaporama. Vous pouvez choisir une valeur entre 3 secondes (valeur par défaut) et 5 minutes.



## System (Système)

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer les options générales du HD Media Player.



## Language (Langue)

Utilisez ce menu pour sélectionner la langue d'affichage.




## Media Library (Médiathèque)

Utilisez ce menu pour activer la médiathèque, qui consolide les contenus d'un lecteur USB en une même base de données, afin d'identifier les fichiers multimédia en fonction des métadonnées associées. Voir « Media Library (Médiathèque) » à la page 69 pour plus de détails.



## Screensaver Delay (Déclenchement de l'économiseur d'écran)

Utilisez ce menu pour régler la durée d'inactivité qui déclenche l'économiseur d'écran. Le réglage par défaut est de **10 minutes**.

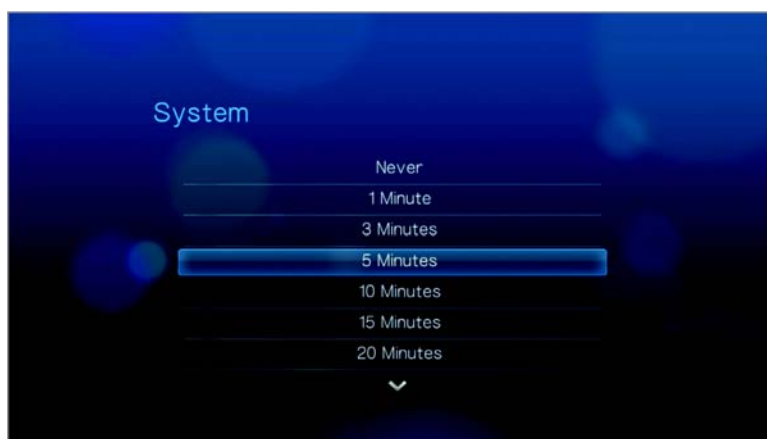

## About (À propos)

Sélectionnez cette option pour afficher les versions du matériel et du micrologiciel.



## Auto play (Exécution automatique)

Quand l'option est activée, la fonction Auto Play (Exécution automatique) démarre à chaque allumage du Media player pour lire le contenu du périphérique de stockage USB relié, en ordre alphabétique. La consolidation de contenu est temporairement désactivée pendant le mode d'exécution automatique.

**Remarque :** La fonction Auto Play ignore tous les fichiers non pris en charge sans afficher de messages d'avertissement système pendant la lecture. L'exécution automatique n'est pas compatible avec les concentrateurs USB.

Pour configurer l'exécution automatique :

1. Enregistrez les fichiers ou contenu multimédia dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB.
2. Branchez le périphérique de stockage USB au port USB 1 du Media player.


**Remarque :** Seul le port USB 1 assure la prise en charge de la fonction Auto Play.


3. Passez au menu Setup (Configuration) et sélectionnez Auto Play (Exécution automatique).
4. Redémarrez le Media player pour que votre sélection soit prise en compte.

Pour désactiver la fonction Auto Play, appuyez sur **STOP** ou **HOME** pendant la lecture du contenu, puis revenez dans le menu Setup (Configuration) et sélectionnez **OFF** (Désactivé).



Pour activer la fonction Auto Play :

1. Appuyez sur **HOME**. Le menu principal s'affiche.
2. Sélectionnez l'icône Système , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Sélectionnez **Auto Play**, puis appuyez sur **ENTER**. Le menu Auto Play s'ouvre.

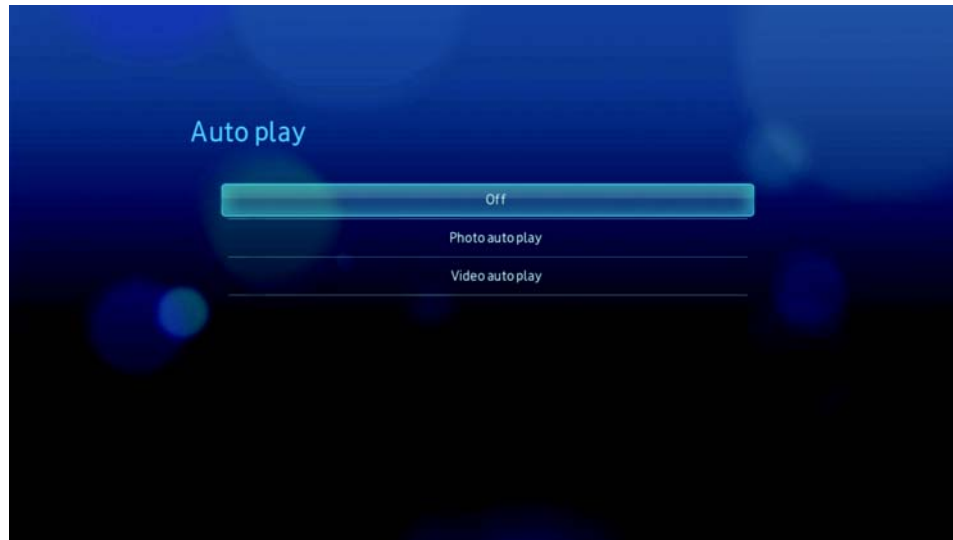


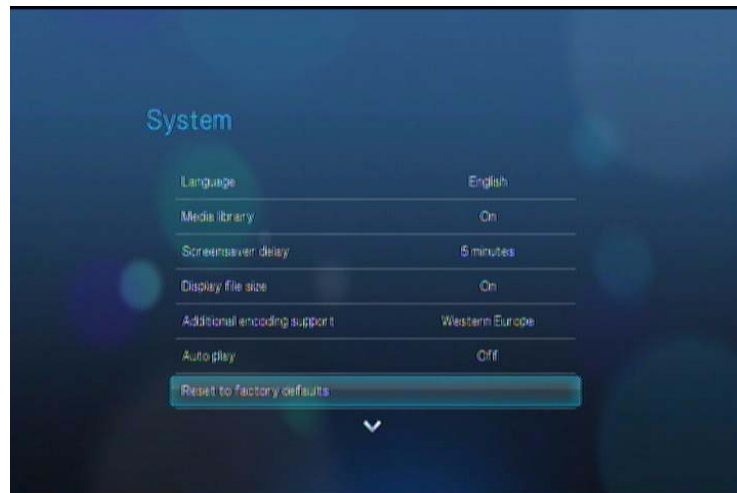
4. Sélectionnez **Photo autoplay** (Exécution automatique de photo) ou **Video autoplay** (Exécution automatique de vidéo), puis appuyez sur **ENTER**.
5. Appuyez sur **HOME** pour revenir à la page principale.

## Reset to Factory Defaults (Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut)


Utilisez cette option pour restaurer les valeurs d'usine par défaut de tous les réglages du HD Media Player. Cela peut corriger des problèmes de performances entraînés par une mise à jour incorrecte du micrologiciel ou un mauvais réglage.

Pour réinitialiser le système :

1. Appuyez sur **HOME**. Le menu principal s'affiche.
2. Sélectionnez l'icône Système , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Sélectionnez **Reset to Factory Defaults** (Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut), puis appuyez sur **ENTER**.



4. Sélectionnez **OK** à l'invite Reset to Factory Defaults (Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut), puis appuyez sur **ENTER**.

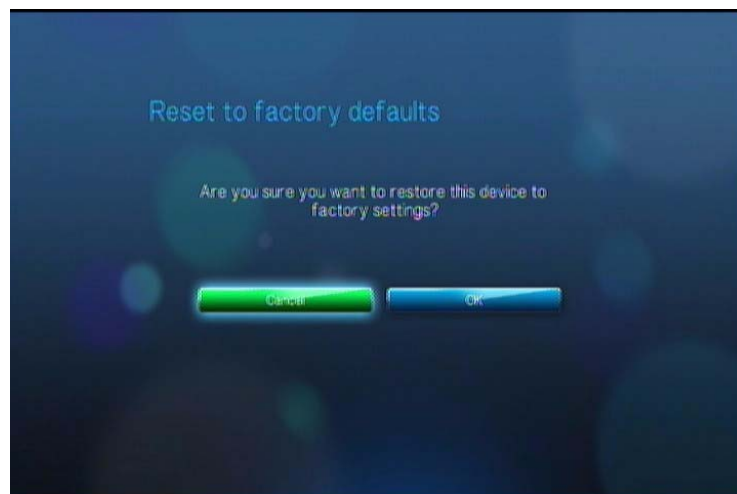

## Media Library (Médiathèque)

La fonction de médiathèque consolide l'ensemble des fichiers multimédia présents sur un lecteur USB dans une base de données qui permet de trouver rapidement les fichiers recherchés. Cette fonctionnalité est activée par défaut.

Les conditions suivantes empêchent la médiathèque de traiter vos fichiers multimédia.

- Le périphérique USB est en lecture seule.
- Le périphérique USB utilise le système de fichiers HFS+ journalisé.
- Il n'y a pas assez d'espace disponible sur le périphérique USB. Le HD Media Player a besoin de placer des données en cache afin d'accélérer les recherches et les analyses.

### Une remarque sur les métadonnées

Les métadonnées sont des informations sur les données d'un fichier qui décrivent quand, comment et par qui un ensemble de données (vidéos, photos, musique, etc.) a été obtenu et comment les données sont formatées.

Tous les fichiers ne disposent pas de métadonnées. Pour ajouter ou modifier des métadonnées afin que la médiathèque consolide correctement les fichiers, plusieurs outils sont disponibles :

- Adobe® Bridge (un composant d'Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (logiciel gratuit)
- XnView 1.93.2 (logiciel gratuit)
- iTunes
- Windows Media Player

### Modifier les métadonnées

Modifier les métadonnées avec iTunes :

1. Lancez iTunes et cliquez sur le morceau que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionnez **Obtenir des informations** dans le menu Fichier.

La fenêtre qui apparaît affiche toutes les informations que vous pouvez modifier pour le morceau sélectionné. Vous pouvez modifier les attributs suivants :

- Nom
  - Artiste
  - Année de sortie
  - Nom de l'album
  - Compositeur
  - Numéro de piste
  - Genre
3. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. Pour modifier le morceau suivant dans votre bibliothèque iTunes, cliquez sur **Suivant**.

Modifier les métadonnées avec Windows Media Player :

1. Lancez Windows Media Player.
2. Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.
3. Faites un clic droit sur le titre ou tout autre élément à modifier.
4. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur **Édition**.



## Conversion du contenu en un format utilisable

Il existe plusieurs applications rapides et intuitives disponibles en ligne pour convertir des fichiers de photo, vidéo et de musique vers des formats optimisés pour l'utilisation sur votre WD TV HD Media Player. Le logiciel permet également la conversion de lots de plusieurs fichiers, indépendamment de leur format d'origine.

### Examiner vos fichiers

Le logiciel gratuit MedialInfo peut fournir des informations techniques et de métadonnées sur vos fichiers audio ou vidéo.

MedialInfo fournit les types d'informations suivants :

- Général—titre, auteur, réalisateur, album, numéro de piste, date et durée
- Vidéo—codec, proportions, images/s et débit
- Audio—codec, fréquence d'échantillonnage, canaux, langue et débit
- Texte—langue des sous-titres
- Chapitres—nombre et liste des chapitres

MedialInfo prend en charge les formats suivants :

- Vidéo—MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs : DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio—OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital, AAC, M4A, AU, AIFF
- Sous-titres—SRT, SSA, ASS et SAMI

Avec MedialInfo, vous pouvez :

- Lire de nombreux formats audio et vidéo
- Afficher les informations de plusieurs manières, sous forme de texte, feuille, arborescence et HTML
- Personnaliser les affichages
- Exporter les informations au format CSV et HTML

Pour examiner vos fichiers :

1. Utilisez votre navigateur pour aller sur <http://mediainfo.sourceforge.net/en>.
2. Téléchargez le logiciel et installez-le sur votre ordinateur.
3. Suivez les instructions à l'écran.

# 10

## Maintenance du système

Le logiciel système de votre WD TV HD Media Player peut être mis à jour vers la dernière version, ce qui peut améliorer la prise en charge de la lecture des fichiers multimédia, corriger des bogues et offrir des améliorations. Pour vous assurer de recevoir les dernières mises à jour, nous vous conseillons d'enregistrer votre produit sur <https://www.wdc.com/register>.

Ce chapitre décrit les procédures de dépannage et de mise à jour du micrologiciel du système. Si vous rencontrez un message d'erreur, reportez-vous aux « Messages d'erreur courants » à la page 77 pour des solutions possibles.


Pour les problèmes plus graves, vous devrez contacter par votre revendeur ou un service de dépannage agréé. Pour plus de détails, voir « Service et assistance WD » à la page 2.


### Mise à jour du micrologiciel

Le micrologiciel contient un jeu d'instructions importantes qui conditionnent le fonctionnement de votre HD Media Player, l'aspect des écrans interactifs et la réponse à vos commandes. La mise à jour du micrologiciel est importante car WD améliore en permanence la rapidité et l'efficacité des tâches effectuées par votre HD Media Player.

**Important :** Veillez à ce que l'adaptateur secteur du HD Media Player reste bien connecté pendant la mise à jour du micrologiciel. Une coupure de l'alimentation pendant la procédure de mise à jour peut endommager le micrologiciel système. Veillez également à ne pas déconnecter le périphérique de stockage USB.

Pour mettre à jour le micrologiciel :

1. Allez sur [www.westerndigital.com/wdtv](http://www.westerndigital.com/wdtv) et téléchargez le dernier fichier de mise à jour du micrologiciel pour votre périphérique USB.
2. Cliquez sur « Downloads » (Téléchargements) puis sur le nom ou la photo du produit.
3. Copiez le fichier de mise à jour du micrologiciel à la racine d'un lecteur USB.
4. Connectez le lecteur USB à un port USB du HD Media Player.
5. Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez les options de configuration .


6. Sélectionnez l'icône de mise à jour du micrologiciel , puis appuyez sur **ENTER**.




Un message vous invite à effectuer la mise à jour du micrologiciel.




7. Sélectionnez **OK** dans le message de confirmation, puis appuyez sur **ENTER**.  
Le système redémarre.

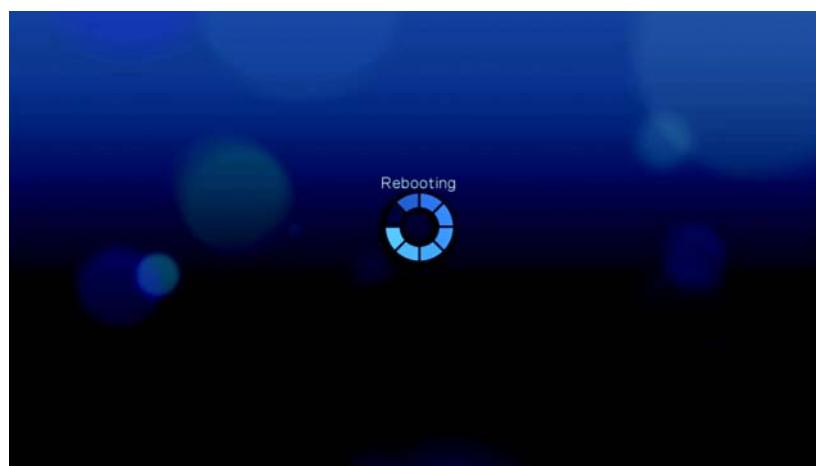

Après redémarrage, le système bascule automatiquement en mode de mise à jour du micrologiciel.

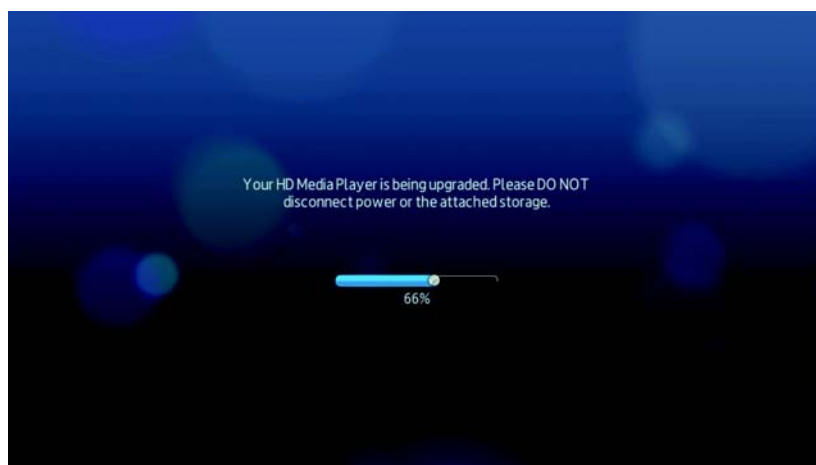

Une fois que la procédure de mise à jour est terminée, le message suivant s'affiche et le HD Media Player redémarre à nouveau.

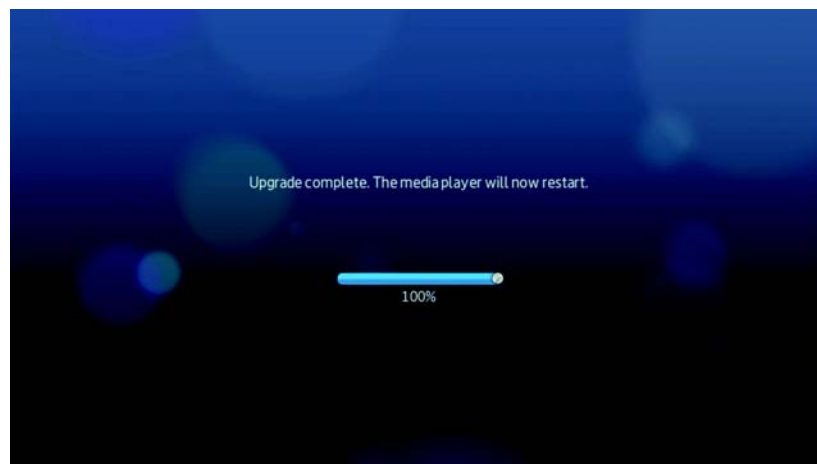

Une fois que le lecteur multimédia redémarre, le nouveau micrologiciel se charge automatiquement.

## Dépannage

Problème	Solution
<b>AFFICHAGE</b>	
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et l'indicateur d'alimentation du HD Media Player reste éteint.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez que le téléviseur est allumé.</li> <li>▪ Vérifiez que l'adaptateur secteur et la prise électrique fonctionnent correctement.</li> <li>▪ Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises du téléviseur et du HD Media Player.</li> </ul>
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et l'indicateur d'alimentation du HD Media Player clignote.	Le système a détecté une panne. Éteignez votre HD Media Player, attendez 10 minutes, puis rallumez-le. Si le problème se produit à nouveau, contactez l'assistance technique WD (voir « Service et assistance WD » à la page 2).
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et l'indicateur d'alimentation du HD Media Player est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez que le téléviseur est allumé.</li> <li>▪ Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises du téléviseur et du HD Media Player.</li> <li>▪ Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes.</li> </ul>
L'image du téléviseur clignote ou est floue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises sur le téléviseur et sur le HD Media Player.</li> <li>▪ Vérifiez que l'indicateur d'alimentation du HD Media Player est allumé.</li> <li>▪ Si vous utilisez un téléviseur à tube cathodique, allez dans Home   Settings   System (Accueil   Configuration   Système) et : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez que l'option de sortie vidéo <b>Composite</b> est sélectionnée.</li> <li>- Vérifiez que la norme TV utilisée correspond à la norme de votre pays.</li> </ul> </li> <li>▪ Si vous utilisez un téléviseur LCD, allez dans Home   Settings   System (Accueil   Configuration   Système) et : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez que l'option de sortie vidéo <b>HDMI</b> est sélectionnée.</li> <li>- Vérifiez que l'option de résolution vidéo est réglée sur <b>Auto</b>.</li> </ul> </li> </ul>
L'affichage vidéo est tronqué ou apparaît dans une colonne latérale.	Allez dans Home   Settings   Audio/Video (Accueil   Configuration   Audio/vidéo) et vérifiez que l'option Aspect Ratio (Proportions) est réglée sur <b>Normal</b> .
Les photos du diaporama sont déformées.	Allez dans Home   Settings   Photo (Accueil   Configuration   Photo) et sélectionnez Keep as original (Réglage d'origine) ou Fit to screen (Ajuster à l'écran) dans le champ Photo Scaling (Échelle des photos).

Problème	Solution
<b>FICHIERS</b>	
Impossible de lire un fichier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez la compatibilité. Voir « Formats pris en charge » à la page 79.</li> <li>▪ Utilisez un programme de conversion multimédia pour convertir le fichier vers un format utilisable.</li> </ul>
<b>AUDIO</b>	
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez que le son n'est pas coupé sur votre téléviseur ou ampli AV.</li> <li>▪ Allez dans Home   Settings   System (Accueil   Configuration   Système) et vérifiez que le bon réglage de sortie audio est activé. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si vous utilisez un câble audio composite, le réglage <b>Stéréo</b> doit être activé.</li> <li>- Si vous utilisez une connexion Toslink (optique) ou HDMI, le réglage <b>Digital</b> (Numérique) doit être activé.</li> </ul> </li> <li>▪ Si vous regardez une vidéo dotée de plusieurs canaux audio, vérifiez que l'option Audio Off (Pas de son) est bien désactivée. Appuyez sur Options   &lt;icône&gt;, puis appuyez plusieurs fois sur <b>ENTER</b> pour choisir le canal audio de votre choix.</li> </ul>
<b>PÉRIPHÉRIQUE USB</b>	
Échec de la création de la médiathèque.	<p>Vérifiez que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le périphérique USB n'est pas en lecture seule.</li> <li>▪ le périphérique USB n'utilise pas le système de fichiers HFS+ avec journalisation.</li> <li>▪ il y a suffisamment d'espace disponible sur le périphérique USB.</li> </ul>
Le périphérique USB connecté n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WD TV HD Media Player ne prend en charge que le mode de stockage USB de masse. Vérifiez que le périphérique USB est configuré en tant que « périphérique de stockage de masse ».</li> <li>▪ Vérifiez que le système de fichiers du périphérique USB est pris en charge (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+).</li> </ul>
<b>TÉLÉCOMMANDE</b>	
La télécommande du HD Media Player ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ N'appuyez que sur un bouton à la fois.</li> <li>▪ Vérifiez que les piles sont insérées correctement.</li> <li>▪ Vérifiez que les piles ne sont pas vides. Remplacez les piles par des piles neuves.</li> <li>▪ Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le HD Media Player.</li> </ul>
<b>MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL</b>	

<b>Problème</b>	<b>Solution</b>
L'écran de récupération de mise à jour du micrologiciel s'affiche lorsque vous allumez le HD Media Player.	La précédente mise à jour du micrologiciel a échoué. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Relancez la procédure de mise à jour du micrologiciel. Voir page 71 pour les instructions.</li><li>▪ Si vous ne parvenez toujours pas à mettre à jour le micrologiciel, réinitialisez le système. Voir page 68 pour les instructions.</li></ul>

## Messages d'erreur courants

Si ce message apparaît	Effectuez l'action suivante
<b>HOME (Accueil)</b>	
Hard drive cannot aggregate (impossible de consolider le disque dur).	Différentes conditions peuvent entraîner cette erreur. Le message donne plus d'indications. Par exemple, qu'il n'y a pas assez d'espace disponible sur le périphérique ou que le système de fichiers est journalisé.
No storage present (aucun périphérique de stockage présent).	Connectez le périphérique USB qui contient vos fichiers multimédia.
Media Library requires more storage space: [XXXMB] (La médiathèque requiert davantage d'espace de stockage: [XXX Mo])	<ol style="list-style-type: none"> <li>Éjectez et déconnectez le périphérique USB du HD Media Player.</li> <li>Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et supprimez des fichiers pour libérer l'espace requis.</li> <li>Reconnectez le périphérique USB au HD Media Player.</li> </ol>
Please turn off journaling on the attached storage's file system for the media player to compile the media library (désactivez la journalisation du système de fichiers du périphérique de stockage pour que le HD Media Player puisse consolider la médiathèque).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Éjectez et déconnectez le périphérique USB du HD Media Player.</li> <li>Connectez votre périphérique à votre ordinateur Apple et désactivez la fonction de journalisation. Reportez-vous à l'aide d'Apple pour plus de détails.</li> <li>Reconnectez le périphérique USB au HD Media Player.</li> </ol>
Unable to compile media library on read-only storage (Impossible de consolider la médiathèque sur un périphérique en lecture seule).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Éjectez et déconnectez le périphérique USB du HD Media Player.</li> <li>Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et désactivez la protection en lecture seule.</li> <li>Reconnectez le périphérique USB au HD Media Player.</li> </ol>
Unable to compile media library. Please check your storage setting. (Impossible de consolider la médiathèque. Vérifiez la configuration de votre système de stockage).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Éjectez et déconnectez le périphérique USB du HD Media Player.</li> <li>Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et &lt;maintenant, que faire ?&gt;</li> <li>Reconnectez le périphérique USB au HD Media Player.</li> </ol>
Unrecognized storage (Périphérique de stockage non reconnu).	Le périphérique USB n'est pas pris en charge. Utilisez un autre périphérique USB.
Question XX : WD USB HDD Trouble Shooting (Dépannage)	Ce message indique une panne du système. Contactez l'assistance technique WD.
<b>LECTURE DE CONTENUS</b>	
This folder is empty (Ce dossier est vide).	Aucun fichier multimédia compatible n'est présent dans le dossier sélectionné. Sélectionnez un autre dossier qui contient des fichiers pris en charge.



Si ce message apparaît	Effectuez l'action suivante
Unable to play the selected file. Please recreate the file by using the included media editing software (Impossible de lire le fichier sélectionné. Merci de recréer le fichier à l'aide du logiciel d'édition fourni).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Éjectez et déconnectez le périphérique USB du HD Media Player.</li> <li>2. Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et vérifiez que le format de fichier est compatible. Vous pouvez utiliser le logiciel d'édition de fichiers fourni sur le CD de documentation WD. (Voir « Reset to Factory Defaults (Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut) » à la page 68).</li> <li>3. Reconnectez le périphérique USB au HD Media Player.</li> </ol>

## FAQ

### Comment trouver des fichiers multimédia et créer des listes de lecture ?

Plusieurs applications de lecture multimédia sont disponibles, comme Winamp et iTunes, qui permettent de lire, ordonner et modifier les fichiers multimédia. Ces lecteurs multimédia vous permettent également de créer des listes de lecture et de modifier les métadonnées des fichiers. Faites une recherche sur Internet et téléchargez l'une de ces applications.

### Comment copier les fichiers d'un CD audio sur mon ordinateur ?

L'*extraction* de données audionumériques consiste à copier le contenu audio d'un support amovible comme un CD ou DVD ou d'un flux audio vers votre disque dur.

Pour extraire les pistes d'un CD audio vers votre ordinateur :

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD/DVD de votre ordinateur.
2. Lancez le logiciel que vous utilisez pour extraire de la musique, comme iTunes ou Windows Media Player.
3. Cliquez sur le bouton **Importer** (dans iTunes),  
- OU -  
Cliquez sur le bouton **Extraire** (dans Windows Media Player).
4. Dans Windows Media Player, cliquez sur les morceaux que vous souhaitez copier et prenez note de l'emplacement des fichiers extraits. iTunes importe le CD entier dans votre bibliothèque musicale iTunes.
5. Cliquez sur le bouton **Démarrer l'extraction** (Windows Media Player).
6. Lorsque l'extraction est terminée, retirez le CD. Les morceaux sont maintenant sur votre ordinateur.

*Certains morceaux peuvent être protégés par des droits numériques qui empêchent la copie ou la distribution.*

### Puis-je utiliser une télécommande universelle avec le WD TV HD Media Player ?

Vous pouvez utiliser la plupart des télécommandes universelles, comme les modèles Logitech Harmony.

## 11

## Annexe

## Formats pris en charge

Extension de nom de fichier	Codec	Format/conteneur
<b>VIDÉO</b>		
.AVI	Vidéo : Xvid AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Audio : MPEG Audio PCM Dolby Digital DTS	AVI
.MPG	Vidéo : MPEG1/2 Audio : MPEG Audio Dolby Digital DTS PCM	mpeg ps
.MPEG		
.MKV	Vidéo : h.264 x.264 AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Audio : MPEG Audio PCM Dolby Digital (transparent sur plus de 2 canaux) DTS (transparent sur plus de 2 canaux) AAC	MKV
.TS/.TP/.M2T	Vidéo : MPEG1/2/4 AVC VC-1 Audio : MPEG Audio Dolby Digital DTS	TS

Extension de nom de fichier	Codec	Format/conteneur
.MP4/.MOV	Vidéo : MPEG4 AVC Audio : AAC MPEG Audio Dolby Digital	Quicktime
.ASF/.DVR-MS/.WMV	Vidéo : MPEG2 WMV9 VC-1 Audio : WMA Dolby Digital	ASF
.VOB/.ISO	Vidéo : MPEG1/2 Audio : MPEG Audio Dolby Digital DTS PCM	VOB/ISO
.M2TS	Vidéo : MPEG1/2/4 AVC VC-1 Audio : MPEG Audio Dolby Digital DTS	M2TS
WMV9	VC-1	

Remarques sur la vidéo :

1. MPEG-2 MP@HL avec une résolution pouvant atteindre 1920x1080p24, 1920x1080i30 ou 1280x720p60.
2. MPEG4.2 ASP@L5 Décodage vidéo rectangulaire en résolution maximale de 1280x720p30, prise en charge des B Pictures, du partitionnement de données de la résilience aux erreurs. Pas de prise en charge de la GMC (global motion compensation).
3. WMV9/VC-1 MP@HL avec une résolution maximale de 1280x720p60) (<90% des macroblochs P-picture ont 4 vecteurs de mouvement) ou résolution 1920x1080p24. Résolution maximale de 1280x720p30 ou 1920x1080i25 en cas de flux 4MV.
4. VC-1 AP@L3 avec une résolution maximale de 1920x1080i30 (<60% des macroblochs P-picture ont 4 vecteurs de mouvement), 1920x1080p24 ou 1280x720p60. Résolution maximale de 1920x1080i25, 1920x1080p24 ou 1280x720p60 en cas de flux 4MV.
5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 résolution maximale de 720x480p30 ou 720x576p25, avec FMO et ASO.
6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 et HP@L4.1 avec une résolution maximale de 1920x1080p24, 1920x1080i30 ou 1280x720p60 (limité aux spécifications BD et HD-DVD), 180 Mbin/s maximum for pour les flux CABAC.

### AUDIO

MP1/2/3/a	Audio MPEG	Rien
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM (Microsoft)	WAVE

Extension de nom de fichier	Codec	Format/conteneur
LPCM	PCM	Rien
PCM		
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. Audio MPEG 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital	Dolby Digital	Rien
DTS	DTS	Rien

Un ampli audio est nécessaire pour la sortie de son surround numérique multicanal.

Type	Nom de fichier	Codec	Résolution	Autres limites
<b>PHOTOS</b>				
BMP	bmp	Sans compression (plus répandu)	2048x2048	
TIFF	tif/tiff	RGB 24 bits sans compression (plus répandu)	2048x2048	Seule la première page est affichée si plusieurs pages
		JPEG avec compression		
		RLE (run-length encoding)		
		LZW (sans pertes)	2048x2048	
PNG	png	DEFLATE (sans pertes)	2048x2048	
GIF	gif	LZW (sans pertes)	2048x2048	Pour les gif animés, seule la 1ère image est prise en charge
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (avec pertes) (plus répandu)	4096x4096	CMYK non pris en charge
		Progressif	1280x720	
		Sans pertes		
JPEG2000	.jp2	JPEG2000		

Formats JPEG RGB avec compression seulement et JPEG progressif jusqu'à 2048. Fichiers TIFF monocouche seulement. BMP sans compression seulement. Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation.

Vignette	Assistance	Limite
<b>MUSIQUE</b>		
Extension de nom de fichier	Seuls les formats ID3 et EXIF ont des vignettes	
mp3	Oui	Vignette dans la balise id3 (balise « APIC » ou « PIC »)
wma	Oui	Vignette dans le format asf (« WM/Picture » dans les infos étendues)
m4a	Oui	Vignette dans le format quicktime (« moov/udta/meta/ilst/covr »)
mp4a	Oui	Vignette dans le format quicktime (« moov/udta/meta/ilst/covr »)
flac	Oui	
asf	Oui	Vignette dans le format asf (« WM/Picture » dans les infos étendues)
wmv	Oui	Vignette dans le format asf (« WM/Picture » dans les infos étendues)
mp4	Oui	Vignette dans le format quicktime (« moov/udta/meta/ilst/covr »)
jpg	Oui	Vignette dans les infos exif
jpe	Oui	Vignette dans les infos exif
tiff	Oui	Vignette dans les infos exif
tif	Oui	Vignette dans les infos exif
jpeg	Oui	Vignette dans les infos exif

## **Conformité réglementaire**

### **Appareil de classe B selon la FCC**

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation du fabricant, peuvent causer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. Il n'existe toutefois aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Si cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être évalué en allumant et en éteignant l'appareil, nous vous conseillons de tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise ou un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien ou installateur agréé pour de l'assistance.

### **Déclaration ICES-003/NMB-003**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil est conforme à la norme canadienne ICES-003 classe B.

### **Conformité de sécurité**

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués « UL Listed ».

### **Conformité CE pour l'Europe**

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). A "Declaration of Conformity" in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

## GS Mark (Allemagne seulement)

Niveau d'émission sonore - réglementation 3. GPSGV : Sauf déclaration contraire, le niveau de pression acoustique maximale de ce produit est de 70db(A) ou moins, conformément à EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

## Notice KCC (République de Corée seulement)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Appareil de Classe B1 – Veuillez noter que cet appareil à été homologué pour une utilisation dans un cadre non professionnel et peut être utilisé dans tout environnement, y compris en zone résidentielle.

## Conformité environnementale (Chine)

Part Name	Hazardous Substances					
	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
机壳/机箱 Chassis / Housing	X	○	○	○	○	○
电路板组合/板卡 PCBA/Card	X	○	○	○	○	○
线材缆线/连接器 Cable / Connector	X	○	○	○	○	○
电源变压器/电源供应器 Adapter / Power Supply	X	○	○	○	○	○
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	○	○	○	○	○
电池 Battery	X	○	○	○	○	○
遥控器 Remote controller	X	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。  
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

## Informations de garantie

### Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site Web d'assistance sur les produits à l'adresse [support.wdc.com](http://support.wdc.com) pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est à dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse [support.wdc.com](http://support.wdc.com). WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.



## Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 1 an dans la région Amérique du Nord, Centrale et du Sud, de 2 ans dans la région Europe, Moyen Orient et Afrique et de 1 an dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur [support.wdc.com](http://support.wdc.com)), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit. La garantie de WD s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.



Fabriqué sous licence des brevets des États-Unis suivants : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 et autres brevets des États-Unis et mondiaux en cours et déposés. DTS et the Symbol sont des marques déposées, et les logos DTS 2.0, Digital Out et DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Le logiciel est inclus avec le produit. © DTS, Inc.  
Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

---

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; toutefois, WD n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD, le logo WD et My Book sont des marques déposées et WD TV et My Passport sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital  
20511 Lake Forest Drive  
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705025-D01 nov 2009

# Index

## A

- Accessoires 3
- affichage du navigateur
  - mode liste 60, 61, 62
  - mode vignettes 60, 61, 62
- alimentation
  - activer 13
  - bouton d'alimentation 21
  - configurations d'adaptateur secteur 12
  - connecteur CA 7
  - connexion du câble 12
  - témoin LED 8
- audio/vidéo
  - fonctionnalité autosource 6
  - interfaces prises en charge 6
- AV composite
  - connecteurs 7
  - connexion 14

## B

- boutons de navigation 21

## C

- canal audio 32
- caractéristiques
  - compatibilité USB 7
  - formats de fichiers pris en charge 6
  - interfaces AV 6
  - systèmes de fichiers pris en charge 7
- compatibilité avec les appareils photo numériques 41
- configuration
  - appliquer de nouvelles valeurs 48
  - barre de menu Configuration 48
  - menu Audio/vidéo 56
  - menu Film 60
  - menu Photo 61
  - menu Système 64
  - Navigation de l'écran Configuration 48
- conformité environnementale (Chine) 85
- conformité réglementaire
  - conformité environnementale (Chine) 85
- connecteurs d'E/S
  - AV composite 7
  - HDMI 7
  - ports USB 7
  - Toslink 7
- consolidation de la médiathèque

- activer 23
- catégories 24
- exemptions 23
- indicateur LED 8
- menu Configuration 65
- messages d'erreur 77
- présentation 23, 69
- contenu de la boîte 10
- copie de fichiers 49

## D

- déclenchement de l'économiseur d'écran 65
- dépannage
  - affichage 74
  - audio 75
  - consolidation de la médiathèque 77
  - lecteur de contenus 77
  - messages d'erreur 77
  - mise à jour du micrologiciel 75
  - périphérique USB 75
  - réinitialisation du système 67, 68
  - télécommande 75
- dépannage de l'affichage 74
- déplacement de fichiers 51
- Déverrouillage d'un disque dur WD 19
- diaporama
  - afficher 44
  - commandes de lecture 46
  - dépannage 74
  - durée d'affichage 64
  - effet de transition 63
  - fond musical 44
  - mode aléatoire 25
  - mode répétition 47
  - réglage de séquence 62
- Disque dur WD protégé par mot de passe 19
- DVI
  - connexion 16

## E

- effet de transition 63

## **F**

- fonction d'éjection
  - bouton 21
  - procédure 18
- fonction de recherche
  - bouton 21
  - procédure 26
- fonctionnalité autosource 6
- formats de fichiers
  - dépannage 78
  - image 40
  - listes de lecture 6
  - sous-titres 6

## **G**

- gestion de fichiers
  - copie de fichier 49
  - déplacer des fichiers 51
  - suppression de fichiers 54

## **H**

- HD media player
  - avis de conformité réglementaire 83
  - caractéristiques 6
  - configuration requise pour l'installation 10
  - Connecteurs d'E/S 7
  - contenu de la boîte 10
  - déclenchement de l'économiseur d'écran 65
  - dépannage 74
  - écran d'accueil 22
  - garantie 86
  - indicateurs LED 8
  - information sur le matériel 66
  - information sur le micrologiciel 66
  - mise à jour du micrologiciel 71
  - préférences 48
  - présentation 4
  - procédure d'installation 10
  - réglage de la langue 64
  - télécommande 9
  - utilisation 21

## **HDMI**

- connecteurs 7
- connexion 15
- réglage de la résolution 57

## **Home (Accueil)**

- bouton 21
- Écran Configuration 48
- messages d'erreur 77
- navigation de l'écran 22

- présentation 22
- répertoire Musique 36
- répertoire photo 40
- répertoire vidéo 29

- home cinéma
  - connexion 17

## **I**

- indicateurs LED
  - alimentation 8
  - état 8
- Informations de garantie 85
- installation
  - configuration requise 10
  - connexion à l'alimentation 12, 13
  - connexion AV composite 14
  - connexion HDMI 15, 16, 17
  - connexion USB 18

## **L**

- Lecteur HD Media Player
  - messages d'erreur 77
- listes de lecture
  - formats pris en charge 6
  - vidéo, lecture 30, 37

## **M**

- maintenance
  - système 71
- médiathèque
  - exemptions 69
- menus Audio/vidéo
  - Mode HDMI deep color 57
  - NTSC/PAL 59
  - proportions 58
  - résolution d'affichage 57
  - sortie audio 58
- menus Photo
  - durée d'affichage 64
  - échelle des photos 63
  - effet de transition 63
  - séquence de diaporama 62
- menus Système
  - affichage du navigateur 60, 62
  - déclenchement de l'économiseur d'écran 65
  - écran à propos 66
  - Langue 64
  - médiathèque 65
  - réinitialisation 66, 68
- messages d'erreur 77

- mise à jour du micrologiciel
  - dépannage 75
  - procédure 71
- mode aléatoire
  - diaporama 25
  - musique 39
- mode liste 60, 61, 62
- mode répétition
  - diaporama 47
  - musique 38
  - vidéos 35
- mode vignettes 60, 61, 62
- musique
  - Catégories de la médiathèque 24
  - commandes de lecture 38
  - écouter pendant un diaporama 44
  - écran de lecture 37
  - formats pris en charge 6
  - mode aléatoire 39
  - pochettes d'albums 37
  - procédures de lecture 36
  - réglage de séquence 59

**N**

- NTSC 59

**O**

- options d'affichage des photos 42
- options de diaporama 46
- options de lecture audio 38
- options de lecture vidéo 31
- options de zoom
  - photos 43
  - vidéos 34

**P**

- PAL 59
- panoramique
  - photos 42
  - vidéos 34
- périphérique USB
  - bouton Eject 21
  - connexion 18
  - consolidation de la médiathèque 23
  - déconnexion 18
  - dépannage 75
  - indicateur LED 8
  - médiathèque 69
  - messages d'erreur 77
  - périphériques pris en charge 7
  - ports USB 7

- photos
  - afficher 40
  - Catégories de la médiathèque 24
  - compatibilité avec les appareils photo numériques 41
  - formats pris en charge 6
  - options de zoom 43
  - panoramique 42
  - réglages d'échelle 63
  - rotation 43
  - volet d'information 43
- précautions d'utilisation 1
- préférences système
  - barre de menu Configuration 48
  - boutons de navigation 48
  - fonction photo 61
  - options générales 64
  - qualité audio/vidéo 56
  - séquence audio 59
  - séquence vidéo 60
- produit
  - accessoires 3
  - conformité réglementaire 83
  - enregistrement 3
  - enregistrer les informations 3
  - garantie 85
  - information sur la sécurité 1
  - présentation 4
  - service après-vente 85
- proportions
  - dépannage 74
  - écran large 58
  - normal 58

**R**

- rechercher des contenus multimédia
  - fonction de recherche 26
  - recherche manuelle 25
- réglage de la langue 64
- réglage écran large 58
- réinitialisation du système
  - procédures 66, 68
- RoHS 85

## **S**

- sortie audio 58
  - menu Configuration 58
- sous-titres
  - activer 33
  - formats pris en charge 6
- suppression de fichiers 54
- système de fichiers
  - dépannage 77
  - pris en charge 7

## **T**

- télécommande 9
  - dépannage 75
  - disposition 9
  - portée de transmission 21
- Toslink
  - connecteurs 7

## **V**

- vidéos
  - canal audio 32
  - Catégories de la médiathèque 24
  - commandes de lecture 31
  - formats pris en charge 6
  - mode répétition 35
  - options de zoom 34
  - panoramique 34
  - procédures de lecture 29
  - proportions 58
  - réglage de la résolution d'affichage 57
  - réglage de séquence 60
  - Réglage du mode HDMI deep color 57
  - résolutions prises en charge 6
  - sous-titres 33
  - volet d'information 32
- volet d'information
  - diaporama 45, 46
  - musique 37
  - photos 43
  - vidéos 32