

无线电发射型号核准证 (CMIID): 2004CP1940

入网许可证号: 02-5431-050129

* 本手册中的一些内容可能与手机不同。

取决于安装的软件或服务提供商。



数字蜂窝移动电话 SCH-X919

使用说明书



网址
<http://www.samsungmobile.com>

深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区郎山路2号

三星科健园

邮编: 518057

中国印刷

编码号: GH68-05954A

中文 01/2005 版本 1.0



目录

安全措施	7
打开包装	9
您的手机	10
手机部位图	10
显示屏	14
背景灯	16
服务指示灯	16
照相机	17
闪光灯	17
开始使用	18
使用 UIM 卡	18
使用电池	19
开机和关机	22
PIN 码	23
使用软键	24
手机模式	25
呼叫功能	27
拨打电话	27
结束通话	27
紧急拨号	28
使用近期的电话目录	28
利用电话簿拨打电话	29
编辑拨号	29
快速拨号	30
暂停拨号	31
通话中调节音量	33
呼叫应答	34
振铃转静音	34
拒绝电话	35

查看未接来电.....	35
通话中功能.....	35
呼叫转移.....	36
呼叫等待.....	36
三方通话.....	37
文本输入.....	38
改变文本输入法.....	39
使用手写板.....	40
拼音输入法.....	42
汉字笔画输入法.....	45
数字输入法.....	48
符号输入法.....	48
英文字输入法.....	48
英文词输入法.....	50
使用菜单.....	53
使用滚动方式访问菜单功能.....	53
使用快捷方式访问菜单功能.....	53
使用收藏功能.....	54
菜单功能清单.....	56
呼叫.....	61
未接 (菜单 1-1).....	61
打入 (菜单 1-2).....	62
打出 (菜单 1-3).....	62
通话时间 (菜单 1-4).....	62
呼叫转移 (菜单 1-5).....	63
呼叫等待 (菜单 1-6).....	64
拒绝电话 (菜单 1-7).....	64
电话簿.....	65
查找 (菜单 2-1).....	65
增加 (菜单 2-2).....	68
组群设置 (菜单 2-3).....	72

本机号码 (菜单 2-4).....	73
复制 & 删除 (菜单 2-5).....	73
信息.....	75
新信息 (菜单 3-1).....	75
收件箱 (菜单 3-2).....	76
发件箱 (菜单 3-3).....	78
信息设置 (菜单 3-4).....	79
日程表.....	82
月历查看 (菜单 4-1).....	82
闹钟设置 (菜单 4-2).....	84
计算器 (菜单 4-3).....	85
当天 (菜单 4-4).....	85
计划清单 (菜单 4-5).....	86
世界时间 (菜单 4-6).....	87
倒计时 (菜单 4-7).....	87
记事本 (菜单 4-8).....	88
词典 (菜单 4-9).....	89
娱乐.....	90
游戏 (菜单 5-1).....	90
卡拉 OK (菜单 5-2).....	92
三星乐园 (菜单 5-3).....	93
设置.....	94
声音 (菜单 6-1).....	94
显示 (菜单 6-2).....	98
自动重拨 (菜单 6-3).....	101
应答模式 (菜单 6-4).....	102
漫游选项 (菜单 6-5).....	102
保密 (菜单 6-6).....	103
输入方式 (菜单 6-7).....	107
数据选项 (菜单 6-8).....	107
预置域名 (菜单 6-9).....	108

目录

调整手写笔 (菜单 6-0).....	108
内存状态 (菜单 6-#).....	109
联通无限.....	110
互动视界 (菜单 7-1).....	110
彩 e (菜单 7-2).....	114
神奇宝典 (菜单 7-3).....	122
联通在信 (菜单 7-4).....	123
照相机.....	124
拍摄 (菜单 8-1).....	124
录像 (菜单 8-2).....	128
相册 (菜单 8-3).....	129
影片夹 (菜单 8-4).....	131
照片邮件 (菜单 8-5).....	132
照相机设置 (菜单 8-6).....	135
内存状态 (菜单 8-7).....	135
健康和信息安全.....	136
电池安全.....	136
交通安全.....	138
工作环境.....	138
电子器件.....	138
紧急呼叫.....	140
其它重要安全信息.....	141
保养与维护.....	142
术语表.....	144
快速指南.....	147

安全措施

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。如未遵守，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机是不合法并且十分危险的。

在医疗设备附近关机

在医疗设备附近，请关闭您的手机。医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，（例如，在医院内）必须关闭手机。

防水


此手机不能够防水，请保持其干燥。

安全措施

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按  键拨打。拨打紧急电话时，切记尽可能准确地提供所有信息。在未经允许挂断电话以前不可将电话挂断。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用配件。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。

请使用三星公司专用电池，并以三星公司专用充电器充电。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 136 页的“健康和安全隐患”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸。
请按照说明，处理已使用过的电池。

打开包装

您的包装盒包含以下物品。随手机提供的附件可能依据国家地区的不同而不同。



手机



旅行充电器



电池



手写笔




使用说明书

您的手机


手机部位图

下图列出了您的手机的主要部件：

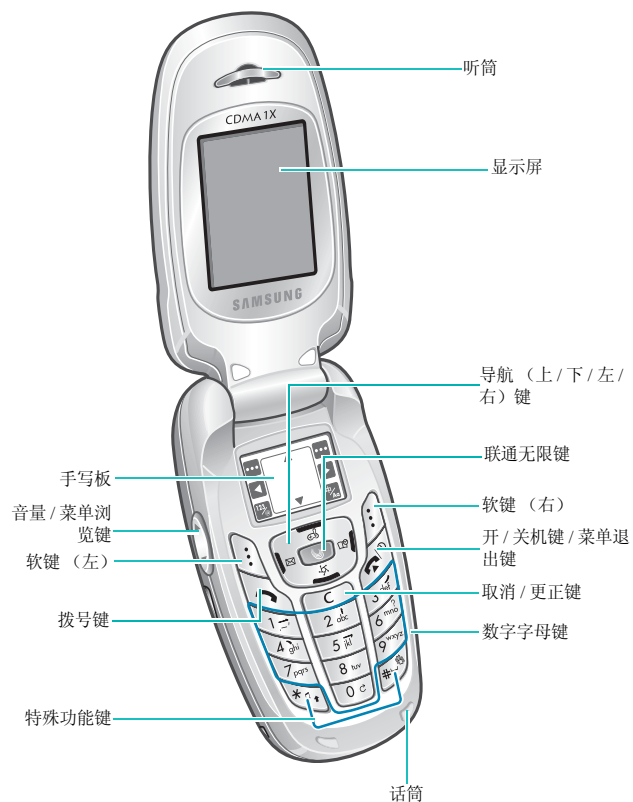


翻盖打开的状态下

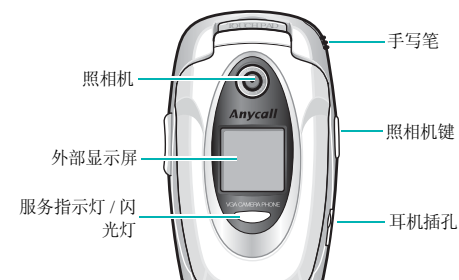


翻盖合上的状态下







按键	功能
 (软键)	完成它上面的文本 (显示屏最下面一行) 指示的功能。
	在菜单模式下，滚动显示菜单选项。 在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单： <ul style="list-style-type: none"> • 上键：游戏 • 下键：神奇宝典 • 左键：按下左键，进入彩e；按住左键，进入信息。 • 右键：日历查看
	进入 联通无限 菜单。
	拨打或接听电话。 在待机模式下，显示最后拨打、接听或未接的电话号码。按住此键时，重拨最后一个使用号码。

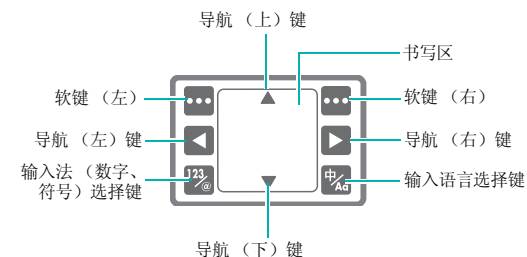按键	功能（续上页）
	结束通话。按住此键，使手机开机或关机。 在菜单模式下，取消您的输入并返回待机模式。
	从显示屏删除输入的字符。 在菜单模式下，返回上一级菜单。
	输入数字、字母和一些特殊字符。
	在待机模式下，按住此键，可改变呼叫铃声类型。 在文本输入法中，可进行英文大小写转换。
	在待机模式下，按住此键，可快速进入或退出静音模式。 在文本输入法中，可添加空格。
	（在手机右侧） 可以快速进入 照相机 菜单。按住此键时，进入拍摄模式。
	（在手机左侧） 在通话过程中，调节语音音量。 在待机模式下，调节菜单提示音和按键音量。


手写板



手写板按键	说明 （输入字符时可用）
	完成它上面的文本（显示屏最下面一行）指示的功能。
	在菜单模式下，滚动显示菜单选项。 在待机模式下，点击相应键可快速进入下列菜单： <ul style="list-style-type: none"> • 上键：游戏 • 下键：神奇宝典 • 左键：彩e • 右键：日历查看
	在数字输入法和符号输入法之间切换。
	在英文输入法和中文输入法之间切换。

显示屏

显示屏由三个区域组成：顶端一行为静止图标区域，中间为文本和图形区域，下面为软键指示区域。

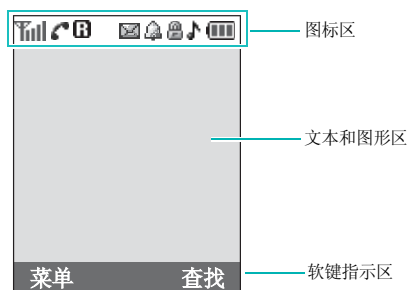

图标

图标	功能
	信号强度： 显示接收信号强度。显示条的数量越多，信号越强。
	服务： 正在接通或通话时出现。
	不在服务区： 指示手机已在服务区外，该图标显示时，不能拨打或接听电话。请等待一段时间，等信号增强，或者进入服务区域。
	漫游： 当您在您的手机归属区域外（例如，在其它国家旅行）并已在不同的网络上注册后出现。
	闹钟模式： 设置闹钟在指定时间响闹时显示。

图标	功能（续上页）
	新信息： 指示接收到新信息等待查看。
	静音模式： 当手机处于静音模式时显示。
	限制： 当启用限制功能选项时显示。
	锁定模式： 手机锁定时显示。
	响铃模式： 当呼叫响铃类型设置为 仅响铃 和 1-音 时显示。
	静： 当呼叫响铃类型设为 静 时显示。
	振动： 当呼叫响铃类型设为 振动 时显示。
	响铃加振动： 当呼叫响铃类型设为 响铃加振动 时显示。
	先振动后响铃： 当呼叫响铃类型设为 先振动后响铃 时显示。
	先响铃后振动： 当呼叫响铃类型设为 先响铃后振动 时显示。
	网站提示信息： 指示有新网站提示信息等待查询。
	彩 e 信息： 指示有新彩 e 信息等待查询。
	电池状态： 显示电池电量。显示条数越多，剩余电量越足。

外部显示屏

手机上有外部显示屏。在手机翻盖合上的状态下，当有来电或信息时，显示屏上显示相应提示信息。若您在指定时间设置了闹钟，显示屏还会在此时间打开背景灯并显示相应图标，从而提醒您。

该显示屏关闭时，可以按住手机左侧的音量键之一打开显示屏。

背景灯

背景灯可照亮显示屏和按键。按任意键或打开手机翻盖时，背景灯都会照亮。若一段时间内没有按任何按键，背景灯会关闭。背景灯开启时间，取决于在**显示**菜单的**背景灯**菜单（**菜单 6-2-3**）中的设置。

欲指定手机背景灯开启时间长度，请在**背景灯**菜单中进行设置。详细内容，见 99 页。

服务指示灯

服务指示灯在翻盖上。当手机处于服务状态时服务指示灯闪烁。

欲开启或关闭服务指示灯，请在**服务指示灯**菜单（**菜单 6-2-6**）中进行设置。见 101 页。

照相机

可以使用手机正面的照相机随时随地进行拍照或录像。

如欲了解照相机功能的详细内容，见 124 页。

闪光灯

可以使用手机正面的内置闪光灯，在光线不足时拍照。详细内容，见 126 页上的“闪光灯”。

开始使用


使用 UIM 卡

UIM（用户认证模块）卡是一块存储了用户所有信息的芯片，需要注意下列各项：

- 将所有 UIM 卡放置在小孩接触不到的地方。
- UIM 卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在拿放、插入或取出卡时应小心。


安装 UIM 卡

1. 如有必要，取出电池。参照 20 页。
2. 如图所示，将 UIM 卡插入卡槽，以便把卡锁定到位。

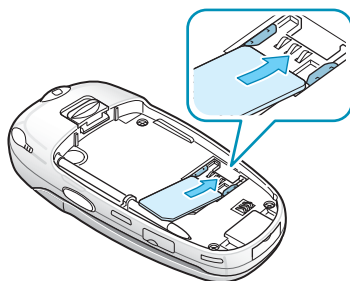

取出 UIM 卡

将 UIM 卡推出卡槽。

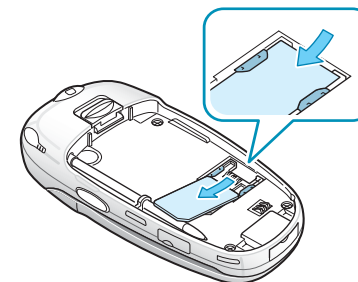


使用电池

手机由可充电的锂离子电池供电。只能使用经三星公司认可的电池和充电器。如欲了解更多信息，请咨询当地三星电子经销商。

注意：首次使用手机前必须将电池充足电。一块未充电的标准电池完全充电时间大约为 180 分钟。


安装电池

1. 将电池底部的卡齿插入到手机底部相应的卡槽内。

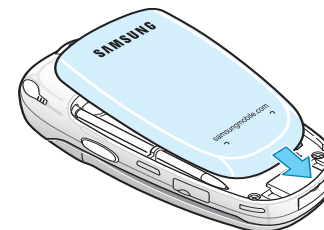


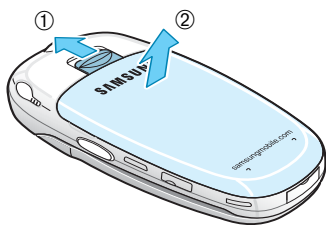
2. 按下电池，直到卡入为止。

在开机之前确认电池安装妥当。

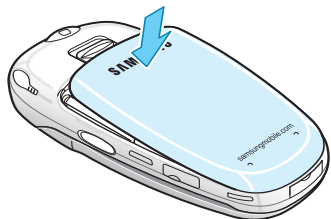

取出电池

1. 如有必要，请先关机，按住  键，屏幕会显示关机动画。
2. 如欲取出电池，操作如下：
 - ① 朝手机顶部拉电池卡锁。
 - ② 如图所示，取出电池。




电池充电

本手机随机附带旅行充电器和台式充电座，供您给电池充电。


使用旅行充电器

使用旅行充电器给电池充电时，手机仍可继续使用，但会延长充电时间。

1. 电池在手机上安装到位后，将旅行充电器的插头插入手机底部的插孔中。
必须保证充电器插头上的箭头指向手机正面。
2. 把充电器插入标准交流电源插座。电池充电时，电池电量图标反复填满，指示正在充电。

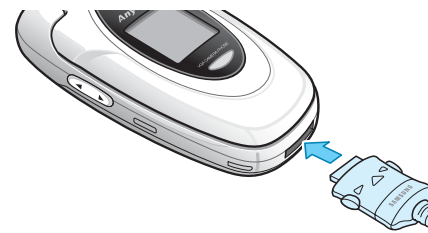


3. 充电完成后，从电源插座上取下充电器。将充电插头两端的按钮按下，拨出充电插头，从手机上取下充电器。

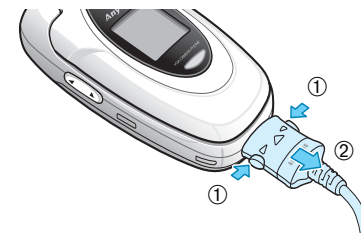


注意：充电过程中，必须拔下充电器后，再从手机取下电池；否则，会损坏手机。


电池低电量指示

当电池电量不足并且仅可以再继续通话数分钟时，电池传感器通过闪烁空电池电量图标（）的形式来通知您，同时发出报警音，且在显示屏上显示“电池电量低”信息。如果电池电量过低，手机不能正常运行，将会自动关机。

开机和关机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住  键一秒钟以上，打开手机。
3. 如果手机需要个人识别码（PIN），请输入随 UIM 卡提供的 PIN 码。如欲了解 PIN 码详细内容，见 23 页。

服务指示灯闪烁，并且当系统进入服务状态时，显示屏显示待机画面。

如果手机不在服务区，显示屏上显示不在服务区图标（）。在这种情况下，您无法拨打或接听电话。您可在稍后手机处于服务状态时重新尝试拨打或接听电话。

注意：显示屏所显示的语言可通过**语言 /Language** 菜单（**菜单 6-2-7**）进行修改。见 101 页。

4. 准备关机时，按住  键一秒以上，直到显示关机动画为止。

警告！




在使用手机会引起干扰、危险的情况下，以及在禁止使用手机的地点，请勿开机。

PIN 码

随 UIM 卡提供的 PIN 码可防止 UIM 卡被盗用。当手机要求输入 PIN 码时，输入相应的代码（以 * 号显示）。如您连续三次输入错误的 PIN 码，UIM 卡将被锁住。联系服务提供商才能给卡解锁。


可以使用**卡设定**菜单（**菜单 6-6-8**）启用或关闭代码。详细内容，见 106 页。

使用软键

本手机的许多功能可以根据需要来设置。这些功能设置存在于菜单及子菜单中，按下相关软键 ， 和  可以进入相应菜单。在各菜单和子菜单中，可以查看和修改特定功能的设置。

软键的功能随当前操作情况而异，各键正上方、显示屏最下一行就显示软键当前功能。

例如：

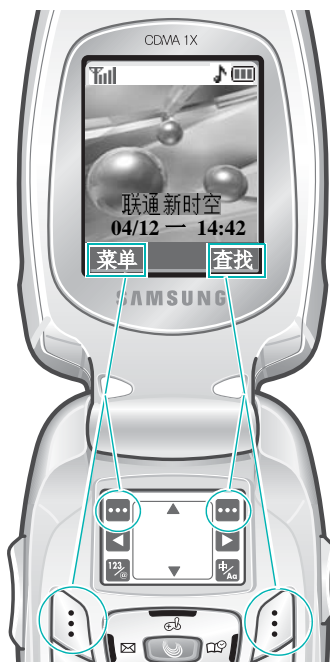





按左软键，进入主菜单。

按右软键，进入电话簿的查找菜单。

手机模式

待机模式

待机模式是手机的基本状态。在手机开启后或随时短暂地按下  键，手机即进入待机模式。手机处于待机模式时，可查看当前日期和时间。如果输入电话号码，可按下  键拨出该号码，或按下**存储**软键，将其存入电话簿中。

随时按下  键，即可返回待机模式。注意，在通话过程中按下  键，手机返回待机模式，但同时通话被切断。

通话模式


只有在手机开启的状态，才能拨打和接听电话。在通话过程中，手机即处于通话模式。在通话模式中按下**菜单**软键，将显示与通话中功能相关的选项。有关选项的详细内容，见 35 页。

省电模式

当手机在搜索信号 15 分钟后仍无法发现信号，手机将自动激活省电模式。当手机处于省电模式时，可节省手机电池电量。如欲返回待机模式，可按下任意键。

锁定模式


使用**话机锁**菜单（**菜单 6-6-1**）锁定手机时，可以收到信息和来电，但无法打出一般电话，直到手机解锁为止。

如欲给手机解锁，按下任意一个软键、导航键、音量键、联通无限键、照相机键或  键，键入解锁码即可。

关于手机锁定和解锁的详细内容，见 103 页。

静音模式

静音模式取消手机上除照相机快门声音之外的所有声音。本功能在手机可能打扰其他人的环境中使用最佳，如开会时、在图书馆和剧院时。

如欲进入静音模式，按住 **#** 键，直到显示“进入静音模式”的提示及静音模式图标（）。

如欲退出静音模式并恢复以前的声音设置，可按住 **#** 键，直到显示“退出静音模式”的提示，且静音模式图标不再显示。

注意：如果您在静音模式下关闭手机，再次开机时静音模式仍有效。


呼叫功能

拨打电话

如欲拨打电话：

1. 在待机模式下，用手写笔在手写板上输入区号和电话号码。

输入电话号码时，按下**暂停**软键，或在手写板上输入字母“P”以插入硬性暂停。如欲了解有关暂停拨号的详细内容，见 31 页。


2. 按下  键。手机拨出输入的电话号码。

注意：如果您已经在**自动重拨**菜单（**菜单 6-3**）中选择了**打开**选项，则当未接通网络时，手机自动重新连接系统。详细内容，见 101 页。

更正输入数字

欲清除	则
显示屏上最后一位数字	按 C 键。
显示屏上所有内容	按住 C 键一秒以上。

结束通话

当准备结束通话时，按下  键。

显示屏显示通话时间、通话长度以及通话对方的电话号码。如果电话簿中存有该号码，则显示姓名。如果没有匹配的号码，可以按下**存储**软键，在电话簿中保

存该号码。如欲了解有关在电话簿中存储号码的详细内容，见 68 页。

或者，合上翻盖即可结束通话。

紧急拨号






可以拨打 119、110、120 等标准紧急号码或三个设定的号码。即使手机处于锁定状态或在拨出受限的情况下，仍可拨出。有关紧急号码的详细内容，见 104 页。


开机状态下，在没有 UIM 卡的情况下，也可以拨打预设的紧急求救号码。

使用近期的电话目录

本手机可按时间顺序保存 297 个呼叫号码，包括已拨、已接或未接电话。最后一个电话保存在第一个位置中。

如欲重拨其中任意一个号码：

1. 如果显示屏上显示非待机画面，按  键，返回待机模式。
2. 按  键，显示近期电话清单。
 - ：打出电话
 - ：打入电话
 - ：未接电话
3. 按上键和下键，或手机左侧的音量键，滚动查看号码清单，直到找到所需号码为止。

4. 按下  键，拨出显示的电话号码。


利用电话簿拨打电话

可将经常使用的电话号码存储在卡和电话存储器中，它们被称为“电话簿”。您可以利用电话簿方便地拨打电话。有关电话簿的详细内容，见 65 页。

编辑拨号

通过编辑选项，可在拨号之前，编辑呼叫目录中的电话号码。

如欲编辑呼叫目录中存储的电话号码：

1. 在近期的电话目录（见 28 页）或呼叫菜单（**菜单 1**）中，选择呼叫条目。
2. 选择准备拨打的电话号码并按下 **确定** 软键。
显示屏显示号码的详细情况。
3. 按下 **菜单** 软键，进入菜单弹出表。
4. 按下 **3** 键，选择 **编辑** 选项。
5. 编辑号码。
6. 按下  键，拨出该电话号码。

快速拨号

一旦您在电话簿中存储了电话号码，只需简单按几个键即可快速拨打这些号码。

根据 UIM 卡存储器

您可以拨打 UIM 卡中所存电话号码。卡的存储容量随卡而异。

输入所需号码的存储位置，并按住最后一位数字拨出该电话号码。

一键打出：0001 至 0009 的号码存储位置为特殊的一键打出位置。您仅按一个键就可拨打电话簿中 0001 至 0009 位置存储的电话号码。

持续按住存储位置的第四位数字，即可迅速拨打此位置的电话。

例如：存储位置为 0009
如需拨打，持续按住 **9** 键。

显示屏会显示此位置的号码（和姓名），并同时拨打此电话。

两键打出：针对存储位置为两位数字的电话号码。

短暂按下第三位存储位置的数字，持续按住第四位数字。

例如：存储位置为 0023
如需拨打，短暂按下 **2** 键，持续按住 **3** 键。

显示屏会显示此位置的号码（和姓名），并同时拨打此电话。

三键打出：针对存储位置为三位数字的电话号码。

短暂按下第二位和第三位存储位置的数字，持续按住第四位数字。

例如：存储位置为 0123
如需拨打，短暂按下 **1** 和 **2** 键，持续按住 **3** 键。

显示屏会显示此位置的号码（和姓名），并同时拨打此电话。

根据电话存储器

欲速拨存储在电话存储器中的号码，可按下此号码的电话存储位置的数字，然后按住 **#** 键。

例如：存储位置为 0029
如需拨打，短暂按下 **2** 键和 **9** 键，然后持续按住 **#** 键。

显示屏会显示此位置的号码（和姓名），并同时拨打此电话。

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求输入密码或帐号。为了代替每次人工输入这些号码，可以用暂停符将这些号码隔开，并存储在电话簿中。

在电话簿条目中存储暂停符


如欲在电话簿中存储包含暂停符的号码：

1. 输入要存储的电话号码，如银行语音服务电话号码。
2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。手机显示的“P”字母表示在拨号序列中在该处将暂停。

“P” 暂停拨号，并等待语音服务系统提示您输入号码。“P” 后的号码为帐号、PIN 码等等。

3. 在暂停符后输入所需数字，如帐号。
4. 如有必要，重复步骤 2 和步骤 3，添加更多暂停符和号码。
5. 按下**存储**软键，并从第 68 页上的第 4 步起继续操作，如同通常一样，将该号码存储在电话簿中。



使用存储电话簿条目进行暂停拨号

1. 使用电话簿拨号。
2. 等待拨打的号码的相应提示。
3. 得到提示后，按下  键，发送紧随暂停符之后的 DTMF（双音多频）号码。

显示屏上会显示“发送 DTMF”的提示信息。



人工暂停拨号


在拨号过程中，可以人工输入暂停符。

1. 输入您要连接服务的电话号码，如银行语音服务电话号码。
2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。
手机显示的“P”字母表示暂停。
3. 按下数字键，在暂停符之后输入待发号码，然后按下  键。
4. 接通后，等待语音提示。出现提示后，再次按下  键，发送号码。

通话中调节音量

在通话过程中，如果需要调节语音音量，可使用手机左侧的音量键。

按下  键增加音量，按下  键调低音量。显示屏上可以显示所有五个级别；显示模块层数越多，音量越大。

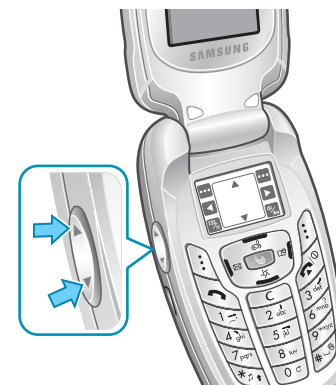




在待机模式下，使用这些键也可调节菜单提示音和按键音量。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声或振动，并且服务指示灯会闪烁发亮。

如果手机可识别主叫方，显示屏将显示主叫方电话号码或姓名（如已存储在电话簿中）。

可按下列方法在**应答模式**菜单（**菜单 6-4**）中进行设置，来选用不同的应答来电方式。

设置选项	来电应答
发送键	按下  键。
翻盖打开	打开翻盖；如果翻盖已打开，按下  键。
任意键	打开翻盖；或在翻盖已打开的情况下按下任意键，软键、  键或音量键除外。


合上翻盖或按下  键，可结束通话。

注意：可在使用电话簿或菜单功能的同时接听来电，当前的操作将被中断。

振铃转静音



来电时可关闭铃声。通过按下音量键之一或按下左软键，可关闭来电铃声，但不会拒绝来电，显示屏上显示“振铃转静音”的提示信息。

拒绝电话

如欲拒绝来电，可按下右软键或  键。也可通过按住音量键之一拒绝来电。

查看未接来电

如果您因某些原因未接电话，本手机将在显示屏上显示未接电话的提示信息。另外，如果用户信息是有效的，手机将建立未接电话条目，并且在屏幕上显示最近未接的电话号码或姓名。

当显示屏提示有未接电话时，按下  键拨打显示的号码，或按下  键清除此信息并返回到待机模式。

如欲查看未接电话列表，请参照 61 页的“未接”。

通话中功能

本机提供了数种通话中使用的功能。大多数功能属于网络服务，所以并非任何时候都可使用所有这些功能。

在通话过程中按下**菜单**软键，可以使用下列功能：

闭音 / 撤销：可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同一房间内的另一人说几句话，但不想让通话对方听到。

呼叫：可以使用**呼叫**菜单，见 61 页。

电话簿：可以使用**电话簿**菜单，见 65 页。

静音键 / 撤销：禁止发出按键音，使您在通话过程中按键时不会受到按键音的干扰。

发送本机号码：向通话方或自动服务系统发送您的手机号码。

DTMF 长度：控制 DTMF（双音多频）音调，可以选择**长**或**正常**。

通话过程中按下**查找**软键，可进入**电话簿**的**查找**菜单。

呼叫转移

当选用了**呼叫转移**菜单（**菜单 1-5**）后，即使您关闭了手机，也可将来电转移到另一个电话号码上。




启用呼叫转移功能，并不会影响该手机打出电话。关于启用呼叫转移的详细内容，见 63 页。

呼叫等待

当选用了**呼叫等待**菜单（**菜单 1-6**）时，在接听电话的同时可以应答另一个来电；见 64 页。

当手机检测到有另一来电等候时，就发出来电提示音（依据网络情况）并显示提示信息。




如欲应答等待中的呼叫：

1. 按下  键，应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。
2. 再次按下  键，在两个通话方之间切换。
3. 如欲结束通话，按下  键，或合上翻盖，所有通话都将被中断。

三方通话

此项功能使您能够与另外两个不同地方的人同时进行电话会议。手机将在打出电话目录中记录两个电话。您将分别为每一个打出的电话付费。请联系服务提供商，开启三方通话功能。

如欲进行三方通话：

1. 在通话过程中，按下  键，输入第三方的电话号码，并按下  键。
2. 当第三方应答，再次按下  键，即可开始三方通话。

三方通话中，如果通话方之一（非启动者）挂断电话，您与另一通话方仍然保持连接状态。如果是您启动这次通话，并首先挂断电话，所有三方通话均会断开。

文本输入

使用手机时，很多时候需要输入文本，例如，在手机电话簿中存储名字，编写文本信息或在日历中安排时间表。可以使用手机键盘输入字母、数字和字符。

本手机有下列文本输入法：

- **拼音：**使用拼音拼写系统输入中文字符。
- **笔画：**使用按键标出的单独笔画输入中文字符。
- **数字：**可以输入数字。
- **符号：**可以输入许多不同的符号和特殊字符。
- **英文字：**按下标有所需字母的键直到显示该字符，即可输入英文字符。
- **英文词：**每个字符只按一次键，即可输入英文单词。

注意：

- 拼音、笔画和英文词模式均使用 T9 输入系统。T9 输入系统自动把键入的内容与手机内部词库相对照，并决定正确的单词。
- 在手写板上书写时，可以使用各种输入法。关于该项的详细内容，见 13 页的“手写板”。

改变文本输入法

例如：编写文本信息

在文本输入屏中，按下**模式**软键。


1. 按下导航键，滚动选择所需输入法。

注意：如果您想退出模式选择，而不转换新模式，可按下**C**键。

可以使用**英文词**和**英文字**输入法输入英文单词，选择**拼音**或**笔画**输入法输入中文字符。如欲在字符中加入符号或数字，也可选用**符号**和**数字**输入法。

2. 如欲选定反白显示的输入法，可按下**确定**软键。

显示屏上显示选定的文本输入法的指示。

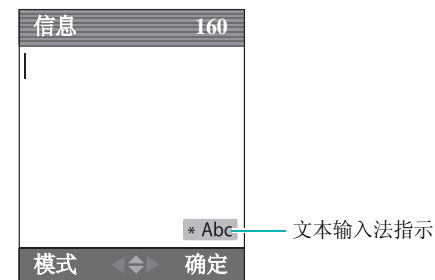

使用手写板

输入英文或中文字符时，可以使用手写板。本手写板用于针对电话簿条目名称或 URL 地址输入英文或中文字符、数字或符号。还可输入需在词典中查找的单词。


在手写板上书写字符

1. 从存储槽中拔出手写笔。
2. 用手写笔直接在手写板上书写。
在另一个输入窗口中显示书写内容。
3. 书写完毕时，从手写板表面提起手写笔。


注意：依据输入法，将手写板输入窗口上显示的图形转换为相应的字符。见下表：

输入法	生成的字符
拼音	拼音字母
笔画	中文
英文字	英文
数字	数字
符号	符号

插入空格





在手写板上画  以插入空格。在符号输入法模式下，此功能无效。

清除字符

将光标移到欲清除的字符的右边，在手写板上画  即可。

插入标点符号

在符号输入法中可以手写输入符号。标点符号必须在手写板的确切位置输入。否则，手机可能不能识别。参照下表，在确切位置输入。

位置	例	符号
上面		^
右上		' "
中间		! ? + - / * = ; () [] { } < > % \$ & # ~ @ 、 … 《 》 · : ¥
底部		· ’ _ °

拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的系统。在拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字，手机将自动显示对应汉字。


用这种输入法输入拼音时，每个字母只需按一次键。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。

注意：汉字选择表上的选项是可以变化的。

例如：在拼音输入法下输入“你”字。

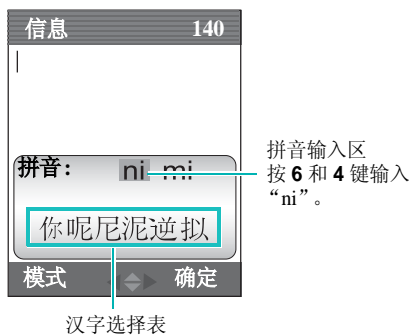

2. 如果黄框未置于准备查找的拼音上，按下左键或右键滚动选择选项。同样，如果您在显示的字符中未找到所需字符，按下上键或下键在汉字选择表中滚动选择选项。

当您要输入的字符出现在汉字选择表中时，您就可以选择它，而不必输入完整的拼音。

3. 欲选择汉字时，按 **1** 键激活汉字选择表，这时在每个汉字上面添加了对应的数字（**1** 至 **6**）。汉字选择表被激活后，按下 **1** 键至 **6** 键，可选择与数字相对应的汉字。



请按 **1** 键选择“你”。

注意：按 **C** 键，可取消汉字选择表的激活状态。


使用备选拼音和音调

使用所按按键的备选拼音或输入所选拼音的声调，可以输入另一个汉字。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时此项选择非常有用。

1. 根据需要按相应的字母键，按 **✕** 键可选择声调。

例如，要输入“mi”，按 **6** 和 **4** 键。但通过按这两个键屏幕首先会反白显示另外的拼音“ni”。

切记按同一个按键会有不同拼音出现，要选择备选拼音，按左键或右键。

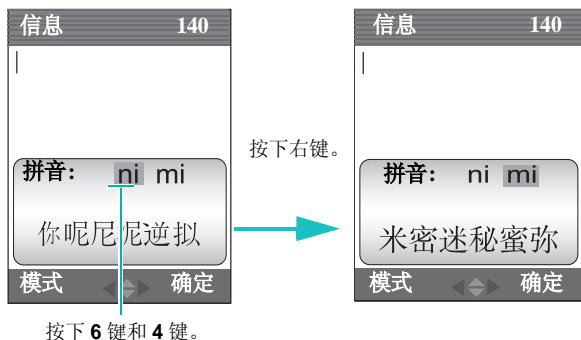

2. 如果您在显示中未发现需要的汉字，按下键在汉字选择表中滚动进行选择。
3. 如果您发现准备输入的汉字，按 1 键激活汉字选择表后，按相关键（1 键至 6 键）选择相应的汉字。

注意：您可以按 C 键删除输入的声调。

快速输入汉字

使用汉字选择表可快速输入汉字。当您输入一个汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择表提供可选择的汉字，便于您选择输入。

例如，欲输入“zhong guo（中国）”。您可依次使用以下各键：数字键 9、4、6、6、1 和 1 键，先输入汉字“中”，而后不必键入“国”的拼音，汉字选择表就已经显示了“guo（国）”，使您可以方便地选择。

滚动方式

如需将光标在文本信息中左右移动，按左键或右键。

插入空格

欲在字符间插入空格，在文本区相应位置按 # 键。

清除拼音和汉字

按 C 键一次或多次，从右向左依次删除拼音。一旦拼音输入区清空，按 C 键可以删除文本区域汉字。

欲全部清空显示屏上的拼音和汉字，请按住 C 键。

汉字笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

构成汉字的笔画种类虽然很多，但可以按横、竖、撇、点、折分为五种基本类型。这些基本笔画印在键盘从 1 到 5 键上。

为了输入笔画，按印有最接近所需笔画的键。下表显示了笔画与键的关系。

数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本信息中。按所需数字的对应键，然后人工切换回选择的文本输入法。改变文本输入法的内容，见 39 页。

符号输入法

符号输入法方便您将符号输入到文本信息中。

按左键或右键可显示多组符号。

按下与所需标记对应的键，然后人工切换回选择的文本输入法。改变文本输入法的内容，见 39 页。

英文字输入法

当在英文字输入法下键入字符时，您应该依次按标有所需字母的键：

- 按一次是第一个字母
- 按两次是第二个字母
- 依此类推。

本输入法称为多次击键输入法。

例如，您迅速按三次 **2** 键会显示字母“C”，迅速按两次 **5** 键，会显示字母“K”。

分布在每个键上的字符参照下表。

字符表：

按键	依次显示的字符
	. @ , : ? - ; ' / () ! # % &
	* < > _ + = " \ { } \$ [] 1
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9
	0

(大写)

当您按另一个键时，光标向右移，当连续输入同一字母两次或连续输入同一键上的不同字母，只需等待几秒钟，光标即可自动向右移，然后输入下一个字母。

字母大小写

如需改变下一个字母的形式，按 **✖** 键。共有 3 种选择状态：

- 首字母大写 (**Abc**)
- 小写 (**abc**)
- 大写 (**ABC**)

插入空格

按 **#** 键，在单词间插入空格。

插入数字

可在字母间迅速插入数字，请持续按住相应数字键。

滚动方式

按左或右键可在文本信息中左右移动光标。

清除字母和单词

按 **C** 键一次或多次，从右向左依次删除字母。按住 **C** 键可删除显示屏上的所有字母。

英文词输入法

要输入英文词，按相关字母。当您输入时请注意下列要求：

1. 每个所需字母，仅需按一次手机上的按键。例如，按 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6** 键输入“Hello”。
2. 您要键入的单词出现在显示屏上，您每按一次键，单词可能跟着变化。
3. 在编辑或删除之前，先完成单词的输入。

当显示的单词并非所需单词时，一次或多次按 **0** 键改变可供选择的单词。


例如，“of”和“me”的顺序都是 **6** 和 **3**。手机首先显示最常用的单词。

4. 在单词间键入空格，请按 **#** 键。

若在英文词输入法中找不到所需单词，可把文本输入法换成英文字输入法。

标点符号

按 **1** 键可输入句号、连字符和省略号，并且按照正确输入标点符号的语法规则自动生成。注意下例中使用了两次 **1** 键，显示两个不同的标点符号：

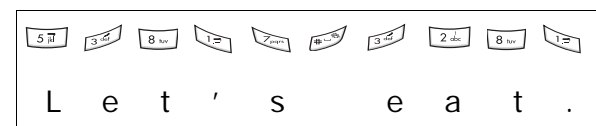

字母大小写

如需改变下一个字母的形式，按 ***** 键。共有 3 种选择状态：

- 首字母大写（**T9Word**）
- 小写（**T9word**）
- 大写（**T9WORD**）

插入空格

按 **#** 键，在单词间插入空格。

插入数字

您无需退出英文词输入法，即可在字母间插入数字，请按住所需数字键。

文本输入

滚动方式

按左或右键可在文本信息中左右移动光标。

清除字母和单词

按 **C** 键一次或多次，从右向左依次删除字母。按住 **C** 键可删除显示屏上的所有字母。

使用菜单

本手机提供了一系列功能，使该手机最适合您的需要。这些功能按照菜单和子菜单的方式安排。

可以通过滚动方式或快捷方式访问菜单和子菜单。


使用滚动方式访问菜单功能

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键，可访问主菜单。
2. 使用导航键滚动选择所需主菜单，例如，**设置**。按下**确定**软键，进入菜单。
3. 使用上键和下键滚动菜单，找到所需菜单选项，例如**显示**。按下**确定**软键，进入菜单选项。

如果所选菜单包含子菜单，例如**语言 /Language**等，重复本步骤。

4. 用导航键滚动选择所选设置。
5. 按下**存储**软键，确认选定的设置。

注意：

- 如欲返回上一级菜单，可按下 **C** 键。
- 按下  键，可退出菜单，但不改变菜单设置。

使用快捷方式访问菜单功能

菜单项（如菜单、子菜单和设置选项）均按号码编排，使用快捷号码可快速访问菜单项。

注意：在 56 页的清单中说明了指定给每一菜单选项的号码。

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键，进入菜单模式。
2. 输入快捷号的首位数字。以同样方式重复键入快捷号码的每一位数字。
例如：转换显示语言，按下**6**、**2**和**7**键。
6 进入**设置**，**2** 选择**显示**，**7** 选择**语言 / Language**。
3. 用导航键滚动选择所需设置。
4. 按下**存储**软键，确认选定的设置。

使用收藏功能

可以使用收藏菜单项目自行设置菜单，然后通过具体数字键可进入菜单。设置收藏菜单后，可以方便快速地进入这些菜单。

设置访问收藏项目

1. 在待机模式下，按住**菜单**软键。
2. 使用导航键选择位置，并按下**菜单**软键。
3. 选择**设置**，并按下**确定**软键。
4. 按下导航键滚动到所需菜单。
5. 选择所需菜单，并按下**设置**软键。
6. 按下导航键选择项目图标，并按下**存储**软键。

访问收藏项目

1. 在待机模式下，按住**菜单**软键。
2. 滚动选择要访问的项目，并按下**确定**软键。
也可按下与要访问的项目对应的数字键。

在收藏项目列表上，按下**菜单**软键，可选用下列选项：

设置：可以将收藏菜单项目分配给空白位置，或将分配的菜单换为另一个。

删除：取消对选定按键的分配。

全部删除：取消所有分配。

改换图标：可以更改项目图标。

改换次序：按下导航键，可把项目移到所需位置。

菜单功能清单

下列清单显示了菜单构成，并且注明了每一选项的号码。

1. 呼叫 (见 61 页)

- 1.1 未接
- 1.2 打入
- 1.3 打出
- 1.4 通话时间
 - 1.4.1 最后一个电话
 - 1.4.2 全部
 - 1.4.3 全部删除
 - 1.4.4 使用时间
- 1.5 呼叫转移
 - 1.5.1 占线
 - 1.5.2 无应答
 - 1.5.3 占线 / 无应答
 - 1.5.4 无条件
- 1.6 呼叫等待
- 1.7 拒绝电话

2. 电话簿 (见 65 页)

- 2.1 查找
- 2.2 增加
- 2.3 组群设置
- 2.4 本机号码
- 2.5 复制 & 删除

3. 信息 (见 75 页)

- 3.1 新信息
- 3.2 收件箱
 - 3.2.1 电话
 - 3.2.2 卡
 - 3.2.3 语音邮件
 - 3.2.4 网站提示
- 3.3 发件箱
 - 3.3.1 电话
 - 3.3.2 卡

3. 信息 (续上页)

- 3.4 信息设置
 - 3.4.1 滚动时间
 - 3.4.2 信息提醒
 - 3.4.3 通话中信息提示
 - 3.4.4 新信息
 - 3.4.5 现成信息

4. 日程表 (见 82 页)

- 4.1 月历查看
- 4.2 闹钟设置
- 4.3 计算器
- 4.4 当天
- 4.5 计划清单
- 4.6 世界时间
- 4.7 倒计时
- 4.8 记事本
- 4.9 词典

5. 娱乐 (见 90 页)

- 5.1 游戏
 - 5.1.1 小鸡快跑
 - 5.1.2 莫比警官
- 5.2 卡拉 OK
- 5.3 三星乐园

6. 设置 (见 94 页)

- 6.1 声音
 - 6.1.1 振铃
 - 6.1.1.1 语音呼叫
 - 6.1.1.2 信息
 - 6.1.1.3 闹钟 / 日程表
 - 6.1.2 铃声音量 / 类型
 - 6.1.2.1 语音呼叫
 - 6.1.2.2 信息
 - 6.1.2.3 闹钟 / 日程表
- 6.1.3 按键音
- 6.1.4 提示音
- 6.1.5 整点报时
- 6.1.6 语音音量

6. 设置 (续上页)

- 6.2 显示
 - 6.2.1 图片箱
 - 6.2.1.1 开机
 - 6.2.1.2 关机
 - 6.2.1.3 墙纸
 - 6.2.2 标文
 - 6.2.3 背景灯
 - 6.2.4 设置时间
 - 6.2.4.1 主时钟
 - 6.2.4.2 双时钟
 - 6.2.5 外显示屏钟
 - 6.2.6 服务指示灯
 - 6.2.7 语言 /Language
 - 6.2.8 拨号字体
- 6.3 自动重拨
- 6.4 应答模式
- 6.5 漫游选项
- 6.6 保密
 - 6.6.1 话机锁
 - 6.6.2 锁定代码
 - 6.6.3 紧急号码
 - 6.6.4 语音保密
 - 6.6.5 限制
 - 6.6.5.1 打出
 - 6.6.5.2 打入
 - 6.6.5.3 电话簿
 - 6.6.6 清除内存
 - 6.6.6.1 电话簿
 - 6.6.6.2 信息
 - 6.6.7 话机复位
 - 6.6.7.1 功能复位
 - 6.6.7.2 全部复位
 - 6.6.8 卡设定
 - 6.6.8.1 检查 PIN
 - 6.6.8.2 更改 PIN
 - 6.6.8.3 卡锁
- 6.7 输入方式
- 6.8 数据选项
- 6.9 预置域名
- 6.0 调整手写笔
- 6.# 内存状态
 - 6.#.1 总共
 - 6.#.2 音乐
 - 6.#.3 图片
 - 6.#.4 其他

7. 联通无限 (见 110 页)

- 7.1 互动视界
- 7.2 彩 e
 - 7.2.1 写邮件
 - 7.2.2 收件箱
 - 7.2.3 发件箱
 - 7.2.4 检查新邮件
 - 7.2.5 文件夹
 - 7.2.6 多媒体编辑
 - 7.2.6.1 新建多媒体
 - 7.2.6.2 打开多媒体
 - 7.2.7 邮件设置
 - 7.2.7.1 接收和阅读
 - 7.2.7.2 发送和新建
 - 7.2.7.3 注册 / 注销帐号
 - 7.2.7.4 其它设置
 - 7.2.7.5 查看当前设置
 - 7.2.7.6 关于
- 7.3 神奇宝典
- 7.4 联通在信 *

8. 照相机 (见 124 页)

- 8.1 拍摄
- 8.2 录像
- 8.3 相册
- 8.4 影片夹
- 8.5 照片邮件
 - 8.5.1 新相片
 - 8.5.2 存储相片
- 8.6 照相机设置
 - 8.6.1 分辨率
 - 8.6.2 趣味相框
 - 8.6.3 色调
 - 8.6.4 快门声音
 - 8.6.5 画质
- 8.7 内存状态

* 如果您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务，则在菜单中显示此项目。详细内容，请参照 UTK UIM 卡介绍。

通话中菜单 (见 35 页)

- 1: 闭音 / 撤销
- 2: 呼叫
 - 2.1: 未接
 - 2.2: 打入
 - 2.3: 打出
 - 2.4: 通话时间
- 3: 电话簿
 - 3.1: 查找
 - 3.2: 增加
 - 3.3: 组群设置
 - 3.4: 本机号码
 - 3.5: 复制 & 删除
- 4: 静音键 / 撤销
- 5: 发送本机号码
- 6: DTMF 长度

呼叫

使用**呼叫**菜单，可以：

- 查看和拨打最后的未接、打出或打入号码。
- 查看通话时间。
- 设置呼叫等待或设置呼叫转移到预置号码。
- 设置拒接来电号码列表。

未接 (菜单 1-1)


手机可储存最后 99 个未能接听的来电号码（如主叫号码可识别）。如欲了解是否可用，请与服务提供商联系。

在未接电话列表中按**菜单**软键，可以选用下列选项：

删除：删除选定的号码。

全部删除：删除所有号码。

1. 按上键和下键查找号码或姓名（如果电话簿中已储存）。
2. 按**确定**软键，选择反白显示的号码或姓名。未接电话的详细内容即可显示。

3. 如欲	则按
拨打所显示号码	 键。
使用菜单选项	菜单 软键，有关选项的详细内容，见下页。
查看其它号码	导航键。
返回待机模式	 键。

进入菜单选项时，可以选用下列选项：

通话：拨打选择的电话号码。

存储：将电话号码储存在电话簿中。

编辑：可以在拨打号码前，编辑号码。

删除：可以删除所选号码。

打入 (菜单 1-2)

本功能方便您查看最后打入的 99 个来电（如果您已经申请了主叫方识别号服务）。如欲了解有关本服务的详细内容，请与服务提供商联系。当您访问此菜单时，手机显示打入电话清单。

欲了解关于滚动清单和访问呼叫目录的详细内容，见 61 页的“未接”。

打出 (菜单 1-3)

手机最多可存储 99 个最后拨出的电话号码。当您进入此菜单，将显示打出电话目录。

欲了解关于滚动清单和访问呼叫目录的详细内容，见 61 页的“未接”。

通话时间 (菜单 1-4)

您的手机能够记录所用通话时间的长度。使用本功能，您可以查看打出和打入电话的时间长度和所有通话时间的长度。任何时候都可以删除通话时间。

注意：此功能不是为了精确计费。

可以选用下列选项：

最后一个电话：显示最后一次通话的时间长度。

全部：显示手机打入或打出的所有电话的总数和总通话时间。您可以利用**全部删除**功能使电话总数和总通话时间为零。

全部删除：选择此选项，删除全部通话时间，使通话计时器为零。

使用时间：显示手机出厂以来打入和打出的所有电话的总数和总通话时间。

呼叫转移 (菜单 1-5)

该网络服务允许您将来电转移到另一部电话上。

注意：仅在您的网络提供支持时，本功能才可使用。请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

欲设置呼叫转移：

1. 选择呼叫转移的类型并按下**确定**软键。

可以选用下列选项：

- **占线：**如果您的手机正在通话，来电被转移。
- **无应答：**如果您没有应答电话，来电被转移。
- **占线 / 无应答：**如果您占线或没有应答电话，来电被转移。
- **无条件：**所有的来电被转移。

2. 选择**有效**并按**存储**软键。

3. 输入电话号码，并按**发送**软键。手机将设置发送给网络。

欲取消呼叫转移设置：

1. 选择呼叫转移选项。
2. 选择**无效**并按**存储**软键。

呼叫等待 (菜单 1-6)

呼叫等待功能可在您正接听来电时提示您有另一来电。

欲启用此功能，用导航键选择**有效**并按**存储**软键。

当启用本功能时，您在通话中可以按 **↶** 键来接听另一来电，此时，将第一个电话置于保持，接听第二个电话；再次按 **↶** 键则切换回第一个电话。

注意：如果按 **Ⓜ** 键或合上手机翻盖，所有通话会被中断。

欲关闭此功能，选择**无效**并按**存储**软键。

拒绝电话 (菜单 1-7)

在本菜单中，可以编制一系列准备拒接的来电号码。

1. 按下导航键，反白选中空白位置。
2. 按下**确定**软键。
3. 输入准备拒接的号码。
4. 按下**确定**软键，保存号码。

也可以通过按**查找**软键，在电话簿中查找需要的电话号码。

电话簿

可在 UIM 卡或电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。UIM 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可看作一个统一的整体，被称为电话簿。

查找 (菜单 2-1)

在本菜单中，您可以通过人的名字、条目号、组群名称或存储位置进行查找。

注意：在待机模式下，按下**查找**软键可快速进入此菜单。

如欲改变查找方法，按下左键或右键，直到显示准备使用的选项：**按名字**、**按条目**、**按组群**、**按存储器**。

通过名字查找

选择本方法后，电话簿中的所有条目会按字母顺序显示。

1. 必要时，按下左键或右键滚动选择**按名字**。
2. 必要时，按下键选择名字输入框。
3. 输入准备查找的名字的头几个字符。



如果准备查找中文姓名，当名字输入框反白显示时按**菜单**软键。可以使用其他文本输入法输入名字。关于如何输入字符的详细内容，见 38 页。

手机反白显示第一个相符的名字。

注意：在名字输入框中输入拼音，也可查找中文名字。

4. 必要时，按下上键或下键，滚动条目。

5. 条目反白显示时:

- 按下  键拨打此条目的快速拨号号码。
- 按下**菜单**软键可以选用下列选项:
 - **编辑:** 编辑条目的电话号码、名字、位置号和其他信息。
 - **删除:** 删除条目。
 - **添加新的:** 在电话簿中添加号码。可以创建新条目, 或者在现有条目中加入号码。如欲了解有关如何添加号码的详细内容, 见 68 页。
 - **电子名片:** 把条目存为名片, 以便使用彩 e 服务发送名片。详细内容, 见 114 页。
- 按下**确定**软键选择此条目, 此条目的详细信息会显示出来, 按下上键或下键滚动查看各项。
按下**菜单**软键, 可以选用下列选项:
 - **通话:** 拨打号码。
 - **编辑:** 方便您更改选定的项目。
 - **复制:** 可以把号码复制到另一个存储位置。对于电话存储器中存储的条目, 只有当选择了号码, 如**家、办公室、移动电话、寻呼机或传真机**时, 才显示本选项。
 - **删除:** 删除条目。如果选择了条目下的一个号码, 则只删除此号码。
- 按下 **C** 键返回到上一级菜单。
- 按下  键退出本菜单。

通过条目查找

选择本方法时, 电话簿中的所有条目会按存储号顺序依次显示。

1. 按下左键或右键, 滚动选择**按条目**。
2. 按下键, 反白显示存储号输入框。
3. 输入准备查找的条目的位置号。
4. 遵循 65 页从第 4 步起的步骤继续操作。

通过组群查找

选择本方法时, 电话簿中的条目会分组显示。

1. 按下左键或右键, 滚动选择**按组群**。
2. 按下键, 移动到组群选择区。
3. 按左键或右键, 选择所需组群。
每次选择组群时, 显示相关条目的列表。
4. 遵循 65 页从第 4 步起的步骤继续操作。

通过存储器查找

选择本方法后, 存储在 UIM 卡存储器中的电话簿条目会首先显示出来。

1. 按下左键或右键, 滚动选择**按存储器**。
2. 按下键, 移动到存储器选择区。
3. 按下左键或右键, 选择存储器:**卡或电话**。
每次选择存储器时, 显示相关条目的列表。
4. 遵循 65 页的从第 4 步起的步骤继续操作。

增加 (菜单 2-2)

本菜单将方便您在电话簿内添加新条目。可以添加电话号码、电子邮件地址或备注。

增加号码

在电话存储器中，一个姓名下可存储五个不同类型（家、办公室、移动电话、寻呼机、传真机）的号码，在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个电话号码。

1. 进入**增加**菜单（**菜单 2-2**）后，从弹出列表选择**号码**，并按**确定**软键。
2. 输入要存储的号码，并按**存储**软键。
3. 当**新的条目**反白显示时，按**存储**软键。
4. 输入姓名，并按**确定**软键。
关于如何输入字符的详细内容，见 38 页。
5. 手机显示条目信息。按上键或下键滚动选择项目。
 - **姓名**：必要时，按**编辑**软键，修改步骤 4 中输入的姓名。若以前没有输入姓名，可在本步骤中输入姓名。
 - **按存储器**：选择存储号码的存储器。自动选择卡存储器存储号码。
 - **位置号**：显示第一个可存位置。需要时，按数字键或按左键或右键输入您所需要的位置号码。
 - **号码**：显示步骤 2 输入的号码。可以修改号码，或使用**暂停**软键插入暂停符。

6. 如欲在卡中存储号码，跳到步骤 10。

如欲在电话存储器中保存号码，选择按存储器或位置号码字段，并按下**电话**软键。继续进行下面的步骤。


7. 使用导航键选择类型图标：**家**、**办公室**、**移动电话**、**寻呼机**或**传真机**，并按下**确定**软键。
8. 按上键或下键，并修改设置，或者必要时输入更多信息。
 - **姓名**：按下**编辑**软键，修改姓名。
 - **按存储器**：显示存储号码的存储器。
 - **位置号**：显示位置号，也可修改当前位置号。
 - **家/办公室/移动电话/寻呼机/传真机**：可为每个种类添加号码或修改当前号码。
 - **电子邮件 1/ 电子邮件 2**：按**编辑**软键，输入电子邮件地址。关于如何输入字符的详细内容，见 38 页。
 - **URL**：按**编辑**软键，输入 URL 地址。关于如何输入字符的详细内容，见 38 页。
 - **其他**：按**编辑**软键，可存储备注信息。
 - **速拨**：可以选择存储的号码之一为速拨号码。
 - **族群**：可以在关系组中进行选择。条目分组后，可以分组查找号码。见 67 页。
 - **铃声**：按**编辑**软键，为条目选择独特的铃声。为各条目选择不同的铃声，可以通过来电铃声区分存储在电话簿中的呼叫者。
 - **来电图像**：按**菜单**软键，可以选择从某号码打来电话时显示屏上显示的图像。
9. 重复步骤 8，直到填写完条目的联系信息。

10. 按**存储**软键，保存条目。

保存后手机显示几秒电话簿的存储情况，然后返回电话簿列表。

待机模式下保存电话号码

1. 在待机模式下，输入要存入的号码。

或按  键结束通话后，通话时间和电话号码会显示。

2. 按**存储**软键。

3. 输入姓名，按**确定**软键。

关于如何输入字符的详细内容，见 38 页。

4. 按 68 页上从第 5 步起的步骤继续操作。

添加号码到已存在条目

电话存储器中，每个姓名条目下可存储 5 个号码，不同的类型可分别存储一个号码。

1. 进入**增加**菜单（**菜单 2-2**）后，从弹出列表选择**号码**，并按**确定**软键。
2. 输入您要保存的号码，按**存储**软键。
3. 选择**查找**，并按**存储**软键。
4. 按导航键选择您需要的名字并按**确定**软键。
5. 按下导航键选择类型图标，并按**确定**软键。
6. 按 69 页上从第 8 步起的步骤继续操作。

当显示要覆盖条目的确认信息时，选择**是**，并按下**确定**软键。

添加电子邮件地址

可在电话簿中添加电子邮件地址。

1. 进入**增加**菜单（**菜单 2-2**）后，从弹出列表选择**电子邮件**，按**确定**软键。
2. 输入电子邮件地址并按**确定**软键。
关于如何输入字符的详细内容，见 38 页。
3. 当**新的条目**反白显示时，按下**存储**软键。
注意：如欲在现有条目中添加地址，选择**查找**。从电话簿列表中选择姓名，并按**确定**软键。
4. 输入姓名，并按**确定**软键。
5. 按 69 页上第 8 步起的步骤继续操作。

添加备注

可在电话簿中添加有关人物的备注信息。

1. 进入**增加**菜单（**菜单 2-2**）后，从弹出列表选择**其他**，按**确定**软键。
2. 输入备注信息，并按**确定**软键。
关于如何输入字符的详细内容，见 38 页。
3. 当**新的条目**反白显示时，按**存储**软键。
注意：为已存在的条目添加备注信息，选择**查找**。在电话簿中查找姓名，并按**确定**软键。

4. 输入姓名，并按**确定**软键。
5. 按 69 页上从第 8 步起的步骤继续操作。

组群设置 (菜单 2-3)

通过本菜单，可添加新组或修改组群属性。您也可以删除组群。

添加新组

1. 当**无组群**反白显示时，按**增加**软键。
另外，当选中一个组群时，按**菜单**软键。选择**添加新的**选项，并按**确定**软键。
2. 输入所需组名，并按**确定**软键。
有关输入字符的详细内容，见 38 页。

修改组群设置

注意：不能修改**无组群**。

1. 在组群设置列表上，使用上键或下键选择准备修改的组群，并按**菜单**软键。
2. 选择**编辑**，并按**确定**软键。
3. 如添加组群时一样，修改组群设置。

删除组群

注意：无法删除**无组群**。

1. 在组群列表上，选择组群，并按**菜单**软键。
2. 选择**删除**选项，并按**确定**软键。
3. 显示确认信息时，选择**是**，并按**确定**软键。

本机号码 (菜单 2-4)

本菜单显示您的手机号码。

如欲修改该手机号码：

1. 显示该号码时，按下**编辑**软键。
2. 输入新电话号码，并按下**存储**软键，保存电话号码。

复制 & 删除 (菜单 2-5)

在本菜单中，可以把电话簿条目从电话存储器复制到 UIM 卡，反之亦然。还可删除电话簿条目。

复制电话簿条目：

1. 使用左键或右键选择**电话或卡**。
2. 滚动选择准备复制的条目，并按下**确定**软键，在条目前标上复选标记。

如欲清除复选标记，可再次按下**不选择**软键。

电话簿

3. 按下**菜单**软键。
4. 如欲复制选定的条目，选择**复制**并按下**确定**软键。
5. 显示确认信息时，选择**是**，并按下**确定**软键。

如欲删除电话簿条目：

1. 使用左键或右键选择**电话**或**卡**。
2. 滚动选择准备删除的条目，并按下**确定**软键，在条目前标上复选标记。

如欲清除复选标记，可再次按下**不选择**软键。

3. 按下**菜单**软键。
4. 如欲删除选定的条目，选择**删除**并按下**确定**软键。
5. 显示确认信息时，选择**是**，并按下**确定**软键。

在复制 & 删除屏幕上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

全选：选择所有条目。

全部取消：取消对所有条目的选择。

复制：可以把所选条目从电话存储器复制到 UIM 卡，反之亦然。

删除：可以删除选定的条目。

信息

本手机可以从网络提供商接收语音信息、文本信息和网络信息。如果系统提供商提供该项服务，本手机还可发送文本信息。

即使本手机处于锁定模式，也可以接收信息。屏幕显示相关信息的内容。如欲查看信息，需要对手机解锁。

如果您在通话时收到了信息，手机将发出提示音。

注意：在此菜单中，按下**彩 e** 软键，可以迅速切换到**彩 e** 菜单。

新信息 (菜单 3-1)

您可以创建简短的文本信息并发送到其他若干手机中。

1. 输入信息内容，并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 38 页。

按下**模式**软键，选择**域名**，可使用 20 个域名。从列表选择域名。

按下**模式**软键，选择**现成信息**，可使用 20 条现成信息。详细内容，见 81 页。

2. 选择下列选项之一，并按下**确定**软键。

- **保存及发送：**可以保存信息副本，然后把信息发送到要求的目的地。此信息可以在发件箱中查看。
- **仅发送：**可以发送信息。信息发送后不被保存。

- **仅保存**：可以保存信息以便以后发送。此信息可以在发件箱中查看。

3. 输入电话号码。

如果按下**查找**软键，可以在电话簿中查找号码。

4. 欲将信息发送给多个目标，按下键，然后输入其它号码。

重复本步骤，可以添加更多目标，一次最多可以向 10 个目标发送信息。


5. 输完号码后，按下**确定**软键，发送或保存信息。

手机会提示您信息是否成功发送或保存，然后回到信息菜单。




收件箱 (菜单 3-2)

在 UIM 卡和电话存储器中可以存储短信及相应发信人的号码。如果信息存储器已满，屏幕会显示提示信息，并且手机拒接另外发来的信息，直到删除一些信息，使存储器有一定空间，才可再接收。

文本信息

手机接收到文本信息后，显示屏上显示新文本信息图标 () 及带有发送信息号码或姓名的提示信息。按下**确定**软键，可以立即查看信息。

进入**电话**菜单 (**菜单 3-2-1**) 或**卡**菜单 (**菜单 3-2-2**) 后，显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：已阅读了该信息时显示本图标。
- ：表示紧急信息。
- ：表示重复信息。


查看信息列表时，按上键或下键滚动选择信息，并且：

- 按下**查看**软键，查看所需信息。手机显示内容。必要时，按上键或下键滚动查看信息内容。

查看信息时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

回复：可以向发信人发送回复信息。

转发：可以把信息转发给另一人。

呼叫 / 存储：显示发信人的号码和短信中的号码。按下  键拨打选择的电话号码。按下**存储**软键，保存该号码。

删除：从收件箱删除信息。

移动到卡：可以把信息从电话存储器移到 UIM 卡。只有当选择了电话存储器中存储的信息时，才有本选项。

移动到电话：可以把信息从 UIM 卡移到电话存储器。只有当选择了 UIM 卡中存储的信息时，才有本选项。

查看信息时，按下**回复**软键，可以向发信人发送回复信息。


- 按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除选定的信息。

多重删除：可以删除按下**确定**软键选定的信息。

全部删除：可以删除所有信息。

语音邮件

当接收到语音邮件时，显示屏上显示相应的提示信息。按下  键，手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听语音邮件。

进入**语音邮件**菜单（**菜单 3-2-3**），也可查看语音邮件。如欲了解语音邮件服务以及是否提供该服务的详细情况，请联系服务提供商。



网站提示

在此菜单中，可以查看从 web 服务器接收到的网站信息。关于查看网站信息的详细内容，见 76 页上的“文本信息”。

发件箱 （菜单 3-3）

本手机可以将已发出或尚未发出的短信息存储在 UIM 卡或电话存储器中。

进入**电话**菜单（**菜单 3-3-1**）或**卡**菜单（**菜单 3-3-2**）后，显示信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：


- ：表示信息发送成功。
- ：表示信息发送失败或尚未发出。

查看信息列表时，按下上键或下键滚动选择信息，并且：

- 按下**查看**软键，查看所需信息。手机显示内容。必要时，按下上键或下键滚动查看信息内容。

查看信息时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

重新发送：可以把信息重发给其他人。

呼叫 / 存储：显示收件人的号码和短信中的号码。按下  键拨打选择的电话号码。按下**存储**软键，保存该号码。

删除：从发件箱删除信息。

移动到卡：可以把信息从电话存储器移到 UIM 卡。只有当选择了电话存储器中存储的信息时，才有本选项。

移动到电话：可以把信息从 UIM 卡移到电话存储器。只有当选择了 UIM 卡中存储的信息时，才有本选项。

查看信息时，按下**重发**软键，可把信息发送给其他人。

- 按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除选定的信息。

多重删除：可以删除按下**确定**软键选定的信息。

全部删除：可以删除所有信息。

信息设置 （菜单 3-4）

使用此菜单，您可以为接收或发送的信息设置各种选项。

滚动时间 （菜单 3-4-1）

如果接收的信息过长、不能在一屏显示完毕，手机可以自动进行滚动显示。可设置手机屏幕滚动显示时间间隔：**1 秒至 5 秒**可供选择。

当本选项设为**关闭**时，需要使用上键或下键手动滚动显示信息。

信息提醒 (菜单 3-4-2)

接收到信息时，手机会按您的设定发出提示，提示您查看信息。可以设置提示音发出的间隔。

关闭：当接收到发来的信息后，手机只发出一次提示音。

一次：当接收到发来的信息后，手机发出提示音，如未查看信息，两分钟后再次发出提示音。

每 2 分钟：当接收到发来的信息后，如未及时查看信息，手机每隔两分钟发出一次提示音。

通话中信息提示 (菜单 3-4-3)

通过本菜单，可以设置当在通话过程中接收到新信息时，手机是否发出提示。

关闭：收到信息时，手机不发出提示音，只显示相应信息图标。通话结束后，手机发出提示音，并显示相应提示信息。

打开：手机发出提示音，并显示相应提示信息。

新信息 (菜单 3-4-4)

创建新信息时，可以把下列选项设为预置设置：

优先权：可以设置信息的优先级：**普通**、**互动**、**紧急**或**应急**。

发送回应：可以启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。选择**打开**，启用该功能；或者选择**关闭**，关闭该功能。

现成信息 (菜单 3-4-5)

编写信息时，手机中有 11 条预设信息可供使用。如需要，可以修改这些信息。

最多还可增加 9 条信息。

1. 按下导航键选择您欲修改的信息。
欲新加一条信息，请选择一个空白位置。
2. 按**确定**软键。
3. 使用 **C** 键可清除现有信息，根据需要输入新信息。
关于如何输入文本的详细内容，见 38 页。
4. 按**确定**软键保存信息。

日程表

日程表功能方便您：

- 设置重要日期和事件的记录。
- 设置手机特定时间响铃。
- 将手机用作计算器。
- 创建计划清单。
- 查看世界其它地区的当前时间。
- 对特定日期或事件设置倒计时。
- 创建备忘录。
- 使用词典。

注意：当不在服务区时，**日程表**菜单中的一些功能无法使用。

月历查看 (菜单 4-1)

本功能方便您采用日历格式查看当前月份、过去的月份或未来月份。在事件开始之前，月历查看功能可提示您。当进入本菜单时，自动选择当天的日期，并且底部显示阴历日期。

注意：在待机模式下，按下右键，可快速进入此菜单。

在月历中选择日期

- 您可以按左键或右键移动到前一天或后一天。
- 您可以按上键或下键一周一周地上翻或下翻月历。
- 使用手机左侧音量键可显示上一个月或下一个月月历。

月历中，按下**菜单**软键可以选用下列选项：

查看：允许您查看所选日期的事件安排。

添加新的：允许您在选中的日期增加新事件。

选择日期：可以设定准备进入的日期。

建立日程表

您可在相同的一天中建立 9 个事件，手机中总共可建立 20 个事件。

1. 从月历中选择一天，参见 82 页的“在月历中选择日期”，按**确定**软键。
2. 输入事件内容，按**确定**软键。
关于如何输入字符的详细内容，见 38 页。
3. 使用数字键输入开始时间及日期，然后按下键。

注意：

- 需输入 24 小时制时间。
 - 使用左键或右键，可以在输入区中移动。
4. 使用数字键输入结束时间及日期，然后按下键。
 5. 按左键或右键选择闹钟提示您的时间。若选择**无闹钟**，手机将不会闹响。
 6. 按**存储**软键，保存事件。

查看日程表

当您进入**日历查看**菜单（**菜单 4-1**）时，已设置了事件的日期会加框显示。选择需查看的日期，按**确定**软键进入，所存事件就会显示。

按左键或右键选择准备查看的事件，如需要，按下键显示事件的结束时间。

查看事件时，按**菜单**软键，可选用下列选项：

添加新的：添加新的事件。

编辑：编辑选定的事件。

删除：删除选定的事件。

全部删除：删除该日所有事件。

闹钟设置 (菜单 4-2)

通过本选项，可设置手机在特定时间发出闹钟提示。

设定闹钟的步骤如下：

1. 按导航键选择闹钟频率。

- **一次：**闹钟响一次后关闭。
- **每天：**闹钟每天同一时间响铃。

2. 按**存储**软键。

3. 使用数字键输入闹钟响铃时间。

注意：

- 需要输入 24 小时制时间。
- 使用左键或右键可在输入区中移动。

4. 按**存储**软键。

要在闹钟响铃时关闭闹钟，只要打开并合上手机翻盖或按下任意键。

如欲关闭闹钟，选择**闹钟设置**菜单，并选择**关闭**，然后按下**存储**软键。

计算器 (菜单 4-3)

使用本功能，您可将手机用作计算器。计算器提供了基本的算术功能：加法、减法、乘法或除法。

如欲进行计算：

1. 用数字键输入第一个数字。

注意：使用 **✕** 键输入小数点，使用 **#** 键改变数字的正负属性 (-)。

2. 按导航键选择需要的算术符号：**+**（加）、**-**（减）、**×**（乘）、**÷**（除）。

3. 输入第二个数字。

4. 按**确定**软键得出计算结果。

5. 按需要多次重复步骤 1 至 4 可继续计算。

当天 (菜单 4-4)

您可以安排当天的事件日程，并指明每一事件的开始和结束时间。所安排的未来日期事件自动出现在该日期事件日程表上。

有关安排和查看事件的详细内容，见 82 页的“日历查看”。

计划清单 (菜单 4-5)

本功能方便您编辑需完成的计划清单和规定每项计划的优先等级与最后期限。最多存储 20 个计划。

创建计划清单

1. 输入计划内容，并按**确定**软键。
关于如何输入字符的详细内容，见 38 页。
2. 使用左键或右键选择高或低优先权，并按下键。
3. 使用数字键输入需完成计划的日期和时间。

注意：

- 需输入 24 小时制时间。
- 可以使用左键或右键在输入区中移动。

4. 按**存储**软键保存计划。

查看计划清单

当进入**计划清单**菜单（**菜单 4-5**）时，显示计划清单以及最后期限和相关优先等级（“★”表示高优先等级；“☆”表示低优先等级）。

按左键或右键滚动选择要查看的计划。

查看计划清单时，按**菜单**软键可选用下列选项：

添加新的：添加新计划。

编辑：编辑选定的计划。

删除：删除选定的计划。

全部删除：删除所有计划。

世界时间 (菜单 4-6)

可以使用本菜单查出世界其他地区的当前时间并采用 DST（夏时制）。

按下导航键，滚动选择需要查看的时区。

如欲采用夏时制设置：

1. 选择准备采用夏时制的时区后，按下**夏时制**软键。
2. 显示确认信息时，选择**是**，并按下**确定**软键。时间左侧显示夏时制图标。

倒计时 (菜单 4-7)

本菜单帮助您了解完成计划所需时间或到具体日期还有多少天、小时和分钟。您可以使用本功能创建 20 个倒计时定时器。

创建倒计时定时器

1. 输入新倒计时项目的名称，按**确定**软键。
关于如何输入字符的详细内容，见 38 页。
2. 输入倒计时日期和时间。

注意：

- 需输入 24 小时制时间。
- 可以使用左键或右键在输入区中移动。
- 您可以输入 1981 年至 2099 年之间的年份。

3. 按**存储**软键保存输入的项目。

查看倒计时定时器

进入**倒计时**菜单（**菜单 4-7**）时，显示存储的倒计时项目。

按左键或右键滚动选择准备查看的定时项目。

查看定时项目时，按**菜单**软键可选用下列选项：

添加新的：创建新定时项目。

编辑：编辑选定的定时项目。

删除：删除选定的定时项目。

全部删除：删除所有定时项目。

记事本 （菜单 4-8）

此功能可帮助您记录下您所要记住的事件。

输入新记事内容

1. 输入所要记录内容。

关于如何输入字符的详细内容，见 38 页。

2. 按**确定**软键存储记事内容。

浏览记事内容

进入**记事本**菜单（**菜单 4-8**）会显示出记事本的目录。

如欲查看详细内容，按导航键从列表滚动选择准备查看的记事内容，并按**确定**软键。

在记事本列表上，按下**菜单**软键可选用下列选项：

添加新的：添加新记事内容。

编辑：编辑所选记事内容。

删除：删除所选记事内容。

全部删除：删除所有记事内容。

词典 （菜单 4-9）

手机配有英中或中英词典。

如欲从词典查单词：

1. 可在输入框中直接输入待查英文词。

按下**查看**软键。

显示屏显示输入的词的发音以及相应的中文词。

欲使用其他输入法查找中文或英文词，按**模式**软键，选择输入法后，输入待查词，并按**确定**软键。显示屏显示输入的词的发音以及相应的英文或中文词。

2. 如欲查另一个词，重复步骤 1。

欲查看已经查找过的单词，按下**历史**软键。

娱乐


使用**娱乐**菜单，可以使用手机玩游戏。可以从无线网络下载卡拉 OK 文件，播放文件并随文件一起唱歌。

游戏 (菜单 5-1)

可以使用手机玩游戏。

注意：在待机模式下按下键，可快速进入此菜单。

如欲开始游戏：

1. 按下导航键，滚动选择一种游戏，并按下**确定**软键。
2. 按下任意键， 键除外。

手机显示下列选项：

- **新游戏：**可以启动新游戏。
- **高分：**显示高分表。
- **帮助：**提供有关如何玩游戏的信息。
- **继续：**可以继续玩上次玩的游戏。只有当玩过游戏时，才激活本选项。

3. 玩游戏时：

如欲	则按
暂停 / 继续游戏	C 键。
退出游戏	 键。

小鸡快跑 (菜单 5-1-1)

游戏的目的是将鸡蛋或小鸡安全地转移到目的地。

当您选择**新游戏**菜单时，屏幕会出现两个菜单。


选择**开始**菜单，可开始新游戏。

选择**选项**菜单，可改变游戏设置：

游戏难度：可改变游戏难度。

声音：可以打开或关闭游戏声音。

振动：可以打开或关闭振动功能。

：可退出当前屏幕。

游戏开始后，您需小心调节蓝色或红色连接管来移动鸡蛋或小鸡。调节蓝色连接管，按 **1** 键或左键；调节红色连接管，按 **3** 键或右键。完成每个任务后，会自动进入下一关。

莫比警官 (菜单 5-1-2)

游戏的目的是击毙敌人。

当您选择**新游戏**菜单时，屏幕会出现三个菜单。

选择**开始**菜单，可开始新游戏。

选择**选项**菜单，可设置如下选项：

声音：可以打开或关闭游戏声音。

振动：可以打开或关闭振动功能。

：可退出当前屏幕。

选择**帮助**菜单可查看游戏的简单说明。

游戏开始后，红色的敌人会在目标位置出现。确认敌人位置、按相关对应数字按键击毙敌人。



有时，敌人会挟持人质。如果您失误击中了人质，生命值会减少。

子弹射光后，按 **7**、**8** 或 **9** 键可补充子弹。


击毙一关中所有的敌人后，会自动进入下一关。

卡拉 OK (菜单 5-2)

可以从无线网络下载卡拉 OK 文件，播放文件并随文件一起唱歌。

进入该菜单后，显示从 Web 服务器下载的歌曲表。

如欲播放歌曲：

1. 按上下键，滚动选择准备播放的歌曲。
2. 按下**确定**软键，播放文件。
3. 欲停止播放，按下**停止**软键，或者，当播放完毕后，手机自动回到歌曲列表。
4. 如欲返回待机模式，按下  键。

如欲从手机中删除文件：

1. 按上键或下键滚动选择准备删除的文件，并按下**删除**软键。

2. 当显示确认信息时，选择**是**，并按下**确定**软键。

三星乐园 (菜单 5-3)

可以通过无线网络访问三星乐园并下载各种媒体内容，如音乐铃声和图像。

三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站。您可以下载：

- 从 WAP 下载彩色图像。
- 从 WAP 下载 64 和弦音乐铃声。
- 客户服务。
- 有关三星电子产品的信息及电子目录。

设置

手机提供了众多功能，您可根据自己的喜好来设置。

声音 (菜单 6-1)

可以使用此菜单自定义各种声音设置。例如：

- 振铃。
- 铃声音量和类型。
- 按键音。
- 使用手机功能时发出的声音。
- 整点报时提示音。
- 语音音量。

振铃 (菜单 6-1-1)

通过本菜单，可以为语音呼叫、信息和闹钟 / 日程表设置独一无二的振铃。可以选择默认的音乐铃声或从无线 Web 或使用 PC 链接程序下载的音乐铃声。

1. 使用导航键选择所需项目，并按下**确定**软键。可以选择下列选项：
 - **语音呼叫**：可以为来电选择铃声。

注意：待机模式下，按住 * 键，可快速进入本选项。
 - **信息**：可以为收到的信息选择铃声（只能选择预设的音乐铃声）。
 - **闹钟 / 日程表**：可以为闹钟和日程表闹钟选择铃声。

2. 使用左键或右键选择所需振铃类型。

对于信息，跳过本步。
3. 使用上键或下键选择所需音乐铃声。
4. 按下**存储**软键。

铃声音量 / 类型 (菜单 6-1-2)

在此菜单中，可以调节铃声音量或设置铃声类型：

语音呼叫：可以选择来电的铃声音量和类型。

信息：可以调节收到信息时，手机发出的铃声音量。

闹钟 / 日程表：可以调节闹钟和日程表的铃声音量。

如欲调节铃声音量，选择**音量**，并按下**确定**软键。可以调节音量。图形表示音量，模块层数越多，音量越大。

如欲设置铃声类型，选择**类型**，并按下**确定**软键。选择准备设置铃声类型的项目。可以选用下列选项：

仅响铃：来电时，手机只响铃。

静：来电时，手机不发出铃声。

1- 音：来电时，手机发出 1- 音。

振动：来电时，手机振动。

响铃加振动：来电时，手机发出铃声并振动。

先振动后响铃：来电时，手机先振动，后发出铃声。

先响铃后振动：来电时，手机先发出铃声，后振动。

注意：可用选项可能随所选项目而异。

按键音 (菜单 6-1-3)

通过本菜单，可选择每次按键时键盘发出的按键音类型。

在待机模式下，可使用音量键调节按键音量。

提示音 (菜单 6-1-4)

您的手机可以在特定的时间以声音提示您某项事情已经发生。提示音只在您的听筒中响起而不会让通话对方听到。

可选用下列提示音：

分钟提示音：选择本选项时，手机在通话每一分钟的前 10 秒钟发出提示音，提醒您注意当前通话时间长度。

服务：选择本选项时，当您离开服务区或进入服务区时，手机发出提示音。

连接：选择本选项时，本机在与系统接通时发出连接提示音。

断开：选择本选项时，本机在中断通话时发出断开提示音。

消失：选择本选项时，本机在通话过程中因信号消失而掉线时发出提示音。

漫游：选择本选项时，本机进入漫游状态时发出提示音。

翻盖：选择本选项时，打开或合上手机翻盖时手机发出提示音。

如欲打开提示音：

1. 使用导航键，选择所需提示音。
2. 按下**选择**软键，在准备打开的提示音前标上标记。
如欲清除标记，按下**不选择**软键。
3. 如欲选择更多提示音，重复步骤 1 和 2。
4. 完成时，按下**存储**软键。

整点报时 (菜单 6-1-5)

可以把手机设置为每隔一小时发出提示音。

1. 使用数字键输入手机使用整点报时的时间段，并按下键。
2. 使用左键或右键选择提示类型：**杜鹃**或**语音**。
3. 按下键，并使用左键或右键选择**开**。
如果不准备使用整点报时，选择**关**。
4. 按下**存储**软键。

语音音量 (菜单 6-1-6)

本功能方便您调整听筒中的音量。

按下导航键可调节音量。还可使用手机左侧的音量键调节音量。图形表示音量：模块层数越多，音量越大。

注意：在通话中，您也可以使用手机左侧的音量键调节语音音量。

显示 (菜单 6-2)

显示功能方便您：

- 修改背景图像或手机开机或关机时显示的图像。
- 设置标文。
- 设置背景灯时间长度。
- 设置当前日期和时间。
- 设置外显示屏钟类型。
- 关闭或开启服务指示灯。
- 修改显示语言。
- 设置数字拨号字体的颜色。

图片箱 (菜单 6-2-1)

在此菜单中，可改变手机在待机模式下或开机或关机时显示的各种背景图像。还可删除下载的图像。

可以选用下列选项：

开机：可以选择手机开机时显示的图像。

关机：可以选择手机关机时显示的图像。

墙纸：可以选择待机屏显示的图像。

如欲选择图像：

1. 选择所需项目，并按下**确定**软键。
2. 选择所需图像种类，并按下**确定**软键。

可以选择一种预设图像、从网上下载的图像或拍摄的相片。

3. 使用导航键，滚动选择图像。

4. 找到所需图像时，按下**确定**软键。

标文 (菜单 6-2-2)

通过本菜单，可以设定待机模式下显示屏上显示的标文。

如欲修改标文：

1. 必要时，按下**C**键，删除旧的标文。
2. 使用字母数字键输入新标文。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 38 页。

3. 输完标文时，按下**确定**软键，保存标文。

背景灯 (菜单 6-2-3)

通过本菜单，可以选择背景灯照亮时间长度。

当合上翻盖时，背景灯关闭，以节约电池电量。当翻盖打开时，在最后一次按键后，背景灯在设定的时间内持续照亮。切记使用背景灯时，电池电量消耗快。

设置时间 (菜单 6-2-4)

通过此菜单，可设置当前日期和时间。可以选用下列选项：

主时钟

显示当前时间（如果已设置）。在服务区内，不能修改时间设置。如在服务区外，则进行如下操作：

1. 使用数字键输入当前时间和日期。

月、日、小时和分钟都必须输入两位数字，年需要输入四位数字。

注意：

- 需输入 24 小时制时间。
- 可使用左键或右键在输入区中移动。

2. 输完时间和日期后，按下**存储**软键保存。

双时钟

当在**墙纸**菜单（**菜单 6-2-1-3**）中为墙纸图像选择**双时钟**时，可以选择显示两个时区。还可以为选定的时区设置夏时制。

如欲为双时钟选择时区：

1. 当**位置**反白显示时，按下键。
2. 按下左键或右键为左时钟选择时区，并按下键。
3. 按下左键或右键为右时钟选择时区。
4. 按下**存储**软键。

如欲采用夏时制：

1. 当**位置**反白显示时，按下左键或右键选择**夏时制**。按下键。
2. 选择**开**，对左时钟采用夏时制。否则，选择**关**。
3. 按下键，对右时钟重复步骤 2。
4. 按下**存储**软键。

外显示屏钟（菜单 6-2-5）

您可改变外部显示屏待机时显示的时钟的类型。

可以选择四个选项之一：**数字钟表**和**模拟钟表 1**至**模拟钟表 3**。

服务指示灯（菜单 6-2-6）

手机正面的服务指示灯闪烁，以表明服务状态。在此菜单中，可以启动或取消服务指示灯功能。

语言 /Language（菜单 6-2-7）

可以修改菜单显示语言。可选择**中文**或**English**。

拨号字体（菜单 6-2-8）

可以选择输入电话号码拨号时显示的数字的颜色。

从两个选项中选择一项，并按下**存储**软键。

自动重拨（菜单 6-3）

当本菜单设置为**打开**时，如果未连接成功，手机自动重拨号码。


根据所处位置不同，手机自动重拨的次数可能有所不同。


应答模式 (菜单 6-4)

通过本菜单，可选择来电应答模式。

可以选用下列选项：


发送键：只有当按下  键时，才可接听电话。

翻盖打开：打开手机翻盖，即可接听电话。如果翻盖已经打开，则按  键接听电话。


任意键：在手机翻盖打开的情况下，可以按除  键、软键和音量键之外的任意键接听电话。

漫游选项 (菜单 6-5)

只有在至少两家蜂窝服务提供商签署了有效的漫游协议的区域中，漫游功能才有意义。通过漫游，可以在其中一个网络上注册手机，而在所属网络不提供服务时，使用其它网络的设施。通过该系统优先功能，可设定手机，使手机在所属服务区之内或之外都可以最佳状态使用。

您应常常注意手机显示屏的图标，这样可以让您了解您是否处于服务提供区之外，手机是否连接了其它的网络；漫游图标为 ()。

有下列选项，可控制手机的漫游功能：

无漫游：采用该设置时，手机不能漫游。如果归属系统不可用，您的通话将无法与网络连接，并且手机显示不在服务区指示图标 ()。

自动：手机依据服务提供商提供的首选漫游清单，在所有类型的服务中，自动搜索第一个可用的服务。

保密 (菜单 6-6)

本手机提供了众多安全选项，包括用户可设定的锁定代码和紧急号码功能。

如欲进入**保密**菜单，必须输入 4~8 位数字的锁定代码，手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。


话机锁 (菜单 6-6-1)


在锁定模式中，除拨打紧急电话外，无法正常使用手机功能，但仍可接收来电和信息。

可以选用下列选项：

开：开机时要求输入锁定码。

关：开机时不要求输入锁定码。

如欲在锁定模式下拨打紧急电话，可输入设定的号码，然后按下  键。手机识别标准紧急号码，如 119，或者**紧急号码**菜单 (**菜单 6-6-3**) 中设定的三个号码；见 104 页。

如欲给手机解锁，按下任意一个软键、导航键、音量键、联通无限键、照相机键或  键，键入解锁码即可。

锁定代码 (菜单 6-6-2)

通过本功能，可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

输入 4-8 位锁定代码，并在提示时再次输入代码。

注意：出于安全原因，手机不允许您查看锁定代码。所以，如果更改了锁定代码，务必记住锁定代码。

紧急号码 (菜单 6-6-3)

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有紧急号码。

重要通知！

由于从手机完成呼叫所用的传输方法、网络参数和用户设置不同，所以并非在任何时候在所有无线网络都可进行紧急呼叫。无法始终保证实现连接。

不要依赖该手机作为拨打 119 或进行其他重要或紧急通信的主要方法。

记住手机要一直开着，并在拨打电话前检查信号强度是否足够强。

如欲存储紧急号码：

1. 按下键或下键，选择存储位置，并按下**确定**软键。
2. 按下**C**键，清除已经存在的号码。
3. 输入号码，并按下**存储**软键，保存该号码。

在锁定模式下拨打紧急电话时，只需输入一个设定的紧急号码，并按下**↶**键。

话音保密 (菜单 6-6-4)

“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。该功能只可在数字网络中使用。

可以选用下列选项：

标准：手机使用标准线路进行通话。

增强：手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

注意：在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

限制 (菜单 6-6-5)

本功能可限制您手机的使用。

可以选用下列选项：

打出：限制您的手机拨出电话，固定紧急电话（如 119、110 和 120）或**紧急号码**（菜单 6-6-3）中设定的三个号码除外。

打入：限制来电。

电话簿：限制访问电话簿，也不能添加新条目。

显示确认信息时，选择**是**，并按下**确定**软键。

清除内存 (菜单 6-6-6)

通过本菜单，可以删除电话簿条目、组群设置、卡或电话存储器中存储的信息。您也可以一次性删除所有条目或信息。

如欲清除电话簿存储内容或信息：

1. 选择**电话簿**或**信息**，并按下**确定**软键。
2. 选择准备清除的存储器位置：**卡**或**电话**，并按下**确定**软键。
如欲清除两个存储器，选择**全部**。
3. 显示确认信息时，选择**是**，并按下**确定**软键。

话机复位 (菜单 6-6-7)

通过本菜单，可以恢复用户可选选项和电话存储器的默认设置。

可以选用下列选项：

功能复位：可以恢复所有用户可选选项的默认设置。

全部复位：可以恢复除电话簿、UIM 卡和电话存储器中存储的短信数据以外的默认设置信息。

显示确认信息时，选择**是**并按下**确定**软键确认。手机重新启动（关机然后重新开机），并返回待机模式。

选择**否**，可取消所做的选择。

卡设定 (菜单 6-6-8)

在此菜单中，可以使用 UIM 卡选项。

检查 PIN

启用本功能后，每次打开手机时，必须输入分配给 UIM 卡的 PIN 码。因此，任何人如果没有您的 PIN 码，未经您的批准就无法使用您的手机。但没有 PIN 码时，仍可拨打紧急电话。

注意：启用检查 PIN 功能之前，必须输入 PIN 码。

更改 PIN

如果选用了**检查 PIN**功能（**菜单 6-6-8-1**），通过该功能，可以把 UIM 卡的 PIN 码改为新码。必须输入现有的 PIN 码，才可设定新码。输入新 PIN 码。

卡锁

选用了本功能时，您的手机只可使用现有的 UIM 卡。

输入锁定码后，会要求您再次输入锁定码进行确认。

如欲给 UIM 卡解锁，必须输入 UIM 卡锁定码。

输入方式 (菜单 6-7)

通过本菜单，可以选择默认文本输入法。

可从四种输入法中选择一种：**拼音**、**笔画**、**英文词**和**英文字**。

数据选项 (菜单 6-8)

根据所在地区的服务状态，有时可能需要切换到另一网络上。在此菜单中，可以选择喜欢的网络类型。

如果采用当前设置时，无法使用网络，可改变选项后再试。

可以选用下列选项：

自动选择：手机可以自动选择可用数据传输类型。

仅使用 1X：手机只可使用 1X 类型。

仅使用 95A：手机只可使用 95A 类型。

预置域名 (菜单 6-9)

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。

必要时，可以修改默认域名扩展名，并可另外再添加几个域名扩展名。

1. 按下导航键选择准备修改的域名。
如欲添加新域名，选择空白位置。
2. 按下**确定**软键。
3. 必要时，使用 **C** 键清除现有域名，并输入新域名。
关于如何输入文本的详细内容，见 38 页。
4. 按下**确定**软键，保存域名。

调整手写笔 (菜单 6-0)

在本菜单中，可以校准手写板。如果屏幕未识别出触摸动作或对触摸反应有误，则需要重新校准。

当进入本菜单时，重校过程开始。

1. 用手写笔点触手写板的**左上**点。
2. 点触**右下**点。
3. 按下**存储**软键。

内存状态 (菜单 6-#)

在此菜单中，可以查看可供音乐铃声和图片等下载内容所用的已用存储容量或剩余存储容量。

总共：显示总空间，包括已用和剩余空间。

音乐：显示下载的音乐文件的列表，如铃声或乐曲。
(不包括通过 PC LINK 下载的文件。)

图片：显示下载的图片文件的列表，包括图片和动画。

其他：显示除音乐、图片之外的其他内存状态。

还可从内容列表删除过时的内容，从而为存储新项目腾出存储空间。

联通无限


此菜单由服务提供商提供。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

注意：在待机模式下，按下  键，可快速进入本菜单。

互动视界 (菜单 7-1)

本手机配备了 Web 浏览器，所以您可以访问无线 Web。

通过 Web 浏览器，可以使用手机访问最新信息。通过手机浏览无线 Web 与使用计算机不同，在该网站，提供商只选择网站最重要的方面提供给无线手机用户，并删除了大多数图片。

每次启动 Web 浏览器，手机将连接到无线 Web 上并且在显示屏上显示服务指示图标 ()。显示屏上显示服务指示图标时，手机连到了无线 Web 上并且相应进行计费。费率随服务选项而异。

启动 Web 浏览器

注意：首次使用 Web 浏览器，需经过安全设置过程，该过程持续 3 至 5 分钟。请遵循屏幕上的提示完成安全设置过程。只有首次使用服务时才出现初始设置过程。


1. 进入**互动视界**菜单 (**菜单 7-1**)，把手机连接到无线 Web 上。

2. 连到网络上后，显示主页或最后访问的页面。

进入 Web 浏览器时，主页内容可能随无线 Web 服务提供商而异。

3. 如欲滚动屏幕，使用上键或下键。

退出 Web 浏览器

如欲退出 Web 浏览器，只需随时按下  键。

畅游 Web 浏览器

使用 Web 浏览器时，手机上的一些按键的操作使用方式与普通手机电话不同。这些按键说明如下。Web 浏览器以下列其中一种方式显示屏幕上的项目：

- 文本或数字输入
- 链接（嵌入内容中）
- 编号选项（一些选项未编号）
- 简单文本

可以使用软键来操作选项或链接。软键位于显示屏最下一行、指示信息下面。

在此说明如何在 Web 浏览器中使用按键：



左软键：按此键可以选择反白显示的选项。



右软键：按此键可进入菜单选项或返回主页。



上 / 下导航键: 可以向上或向下滚动选择浏览器选项。编辑文本时, 也可使用这些键移动光标。



左 / 右光标键: 可以在文本条目中左右移动光标。



结束键: 退出 Web 浏览器并且令手机返回待机模式。



清除 / 返回键: 执行两个重要功能:

- 在浏览器中向后返回。按下该键一次, 返回一页。按住该键, 返回到主页。
- 清除输入的文本或数字。输入文本时, 按下该键可以清除最后一位数字、字母或符号。按住该键可以完全清除输入内容。



数字键 0~9: 如果页面上的项目编有号码, 可以使用这些键选择。



音量键: 可以向上或向下滚动一页。


在 Web 浏览器中输入文本

可以采用与手机模式中相同的方式输入字母、数字或符号。有关如何输入字符的详细内容, 见 38 页。

使用链接

链接有几个用途, 包括跳到不同的页面, 跳到不同的网站, 或者甚至从一些网站开始拨打电话。链接在方括号内 ([]) 显示, 在使用光标选中链接时, 通常可以使用左软键链接。


在 Web 浏览器运行期间拨打电话

如果使用的网站支持本功能, 可以从 Web 浏览器开始拨打电话。电话号码被光标选中, 并且按左软键拨打电话。在大多数情况下, 也可使用  键拨打电话。开始拨打电话时, 浏览器连接终止。结束通话时, 手机返回待机模式。

使用书签

书签可以减少访问网页的步骤数, 从而节约时间。可以在许多单页页面上标上书签, 以便以后上网方便。

创建书签

1. 转到希望标记的页面。
2. 按  键, 显示浏览器菜单列表, 选择**书签**, 并按下左软键。
3. 选择**标记站点**, 并按下左软键。
4. 如果页面有标题, 标题自动用作书签名。也可以修改书签名。按下键, 直到显示**保存**, 按下左软键。可以保存名称, 并把该页面添加到书签列表中。

查找书签

1. 从浏览器菜单列表，选择**书签**。

2. 选择准备使用的书签，并按下**转至**软键。

或者，在书签列表上，按下与书签列表中的书签相关的号码。


彩 e (菜单 7-2)

在此菜单中，您可使用彩 e 服务，通过彩 e 服务，可发送或接收包括多媒体附件（如图片、铃声、名片、应用程序、相片和多媒体文件）的电子邮件信息。

注意：分别按下**短信息**软键或**照相机**软键，可以快速切换到**信息**菜单或**照相机**菜单。


写邮件 (菜单 7-2-1)

在本菜单中，可以编制新信息，并向一个或多个目的地发送。

1. 当收件人字段反白显示时，按下**编辑**软键（）。

另外，此时按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

- **通讯簿：**可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
- **发件记录：**可以查看已发彩 e 的地址列表。
- **地址组：**可以调用呼叫者组群列表。选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
- **个人信息：**可以自动输入您的电子邮件地址。

- **另存为新邮件：**可以保存彩 e 信息，供日后使用。
2. 再次按下**编辑**软键（），输入目的地电子邮件地址。
 3. 按下**确定**软键。
 4. 如果准备向一人以上发送信息，重复步骤 2 和 3。

另外，在收件人列表屏上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

- **通讯簿：**可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
 - **发件记录：**可以查看已发彩 e 的地址列表。
 - **地址组：**可以选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
 - **个人信息：**可以自动输入您的电子邮件地址。
 - **删除：**可以删除收件人。只有当选择了邮件地址时，才有本选项。
 - **改为收件人：**可以把邮件地址添加到收件人组群。只有在选择抄送地址或密送地址时，该选项才显示。
 - **改为抄送：**可以把邮件地址添加到抄送组群。只有在选择收件人地址或密送地址时，该选项才显示。
 - **改为密送：**可以把邮件地址添加到密送组群。只有在选择收件人地址或抄送地址时，该选项才显示。
5. 按下**确认**软键，返回新邮件屏。
 6. 按下键，进入主题行。

7. 按下**编辑**软键 (☺)，输入邮件主题，并按下**确定**软键。
 8. 按下键，移到附件字段，并按下**编辑**软键 (☺)。可选用下列选项：
 - **选择附件**：可以添加图片、音频、媒体、个人信息管理、应用软件或照相机。
 - **选择多媒体**：可以添加多媒体文件。
 - **编辑多媒体**：可以编辑多媒体文件。
 9. 完成时，按下**附件**软键。
 10. 按下键，进入电子邮件正文。
 11. 按下**编辑**软键 (☺)。
 12. 编写信息正文，并按下**确定**软键。
- 注意**：附上多媒体文件时，无法编写正文信息。

13. 按下**发送**软键。

注意：在主题、附件或正文字段中按下**菜单**软键，可以使用**另存为新邮件**选项，存储编制的邮件。

收件箱 (菜单 7-2-2)

本信息箱用于存储收到的信息。

当进入本菜单时，显示存储信息的文件夹的列表。

收到新彩 e 信息时，在默认设置下，把这些信息存到**文件夹 0**文件夹。如果设置了过滤器（见 117 页），则把新信息存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

查看收到的信息

1. 使用上键或下键选择文件夹，并按下**确认**软键 (☺)。
2. 在文件夹中滚动信息列表，并且找到所需信息时按下**查看**软键 (☺)。

显示附到信息上的项目。

3. 如欲	则按
滚动项目	上一个软键或下一个软键。
查看信息正文	查看软键 (☺)。

管理信息文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理邮件。可修改文件夹名称，还可使用邮件过滤功能把邮件分组。

滚动选择所需文件夹，并按下**菜单**软键。可以选用下列选项：

添加过滤规则：可以设置过滤器，过滤器按发件人地址为当前文件夹安排收到的彩 e 信息（当所选文件夹为**文件夹 0**时，没有此选项）。

重命名：修改文件夹名称。

应用过滤规则：可以依据为当前文件夹设定的过滤器，立即安排收到的彩 e 信息。

全部删除：删除所有文件夹中存储的邮件。

清除文件夹设置：恢复所选文件夹的默认设置。

发件箱 (菜单 7-2-3)

本信息箱用于存储已发送或未发送的信息。

当进入本菜单时，显示发件箱中信息列表，并附有发送信息的时间和日期、收件人的电话号码或电子邮件地址以及信息主题。

滚动列表，并按下**查看**软键（），查看信息。

查看信息列表时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

编辑：编辑当前选定的信息（该选项在选择未发信息时显示）。

复制并编辑：编辑当前选定的信息，并存储为新信息（该选项在选择已发信息时显示）。

邮件保护：防止删除选定的信息。

删除：可以删除当前选定的信息。

排序：可以改变信息列表的排列顺序。

显示完整地址：显示收件人的完整地址。

视图切换：可以选择显示所有时间和日期、收件人的号码或电子邮件地址以及邮件主题（3 视图模式），或只显示其中之一（1 视图模式）。在 1 视图模式中，按下**更改**软键，可以改变邮件列表上显示的项目。

检查新邮件 (菜单 7-2-4)

在本菜单中，可以查看彩 e 服务器是否有新信息，然后从服务器取回信息。

文件夹 (菜单 7-2-5)

在本菜单中，可以查看下载和存储的内容。按类型（例如，图片或音频）在独立的文件夹存储文件。

滚动文件夹，直到找到所需文件夹。按下**选择**软键。显示内容列表，并且可以：

- 按下**菜单**软键，选用下列选项：

自动实行：以幻灯片形式显示当前选定的文件夹中存储的项目。该选项只有当选择图片类文件夹（如图片或照相机）时才会显示。

删除：删除选定的项目。






删除所有：删除选定的文件夹中存储的所有项目。



- 按下**播放**软键，查看选定的项目。

多媒体编辑 (菜单 7-2-6)

在本菜单中，可以创建新多媒体文件，然后把该文件附到彩 e 信息上发送给别人。

创建新多媒体文件

- 当**新建多媒体**反白显示时，按下**确认**软键（）。
- 当**追加幻灯片**反白显示时，按下**编辑**软键（）。
- 当选择图像字段时，按下**编辑**软键（）。
- 选择所需源图像类型，并按下**选择**软键。
- 选择所需图像，并按下**确认**软键（）。
- 按下键，移到文字字段，并按下**编辑**软键（）。
- 输入信息，并按下**确定**软键。

8. 按下键，移到音乐字段，并按下**编辑**软键（）。
9. 选择音乐，并按下**确认**软键（）。
10. 按下**确认**软键。
11. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 10。
12. 当完成时，按下**确认**软键，保存多媒体文件。

使用多媒体文件选项

在图像、文字或音乐字段中，按下**菜单**软键，可以使用下列选项。当添加了项目时，才有某些选项。

设定开始时刻：可以设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。




设定结束时刻：可以设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。

领域：可以设置多媒体文件的版式（当选择音乐字段时，没有该选项）。


预播：显示已创建的多媒体文件。

删除图像 / 文字 / 音乐：可以删除图像、文字或音乐。

编辑手机中存储的多媒体文件


1. 当**打开多媒体**反白显示时，按下**确认**软键（）。
2. 滚动选择准备编辑的多媒体文件，并按下**确认**软键（）。
3. 再次按下**确认**软键（）。

4. 在幻灯片列表屏上，按下键，选择所需幻灯片。

注意：如欲创建新幻灯片，当**追加幻灯片**反白显示时，按下**编辑**软键（）。详细内容，见 119 页。

按下**菜单**软键时，可以选用下列选项：

- **幻灯片时间：**可以设置信息显示屏上显示收到的信息的一幅幻灯片的时间长度。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
- **移动幻灯片：**可以把选定幻灯片移到所需位置。
- **删除幻灯片：**可以删除选定的幻灯片。

5. 按下**编辑**软键（）。
6. 遵循 119 页上从第 3 步起的步骤，修改幻灯片上的项目。

邮件设置 (菜单 7-2-7)

在本菜单中，可以设置发送或接收彩 e 时所需的各种信息设置。

接收和阅读：可以修改接收或查看信息方式的设置。

发送和新建：可以修改有关编写或发送信息方式的设置。

注册 / 注销帐号：可以注册 / 注销帐号。

其它设置：可以访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。

查看当前设置：显示当前信息设置。

关于：显示彩 e 服务的软件版本和版权信息。

神奇宝典 (菜单 7-3)


在本菜单中，可以使用各种 BREW 应用程序。进入神奇宝典菜单（菜单 7-3），手机与无线 Web 网相接，可下载各种项目。

下载多媒体文件



1. 当选择**软件超市**图标时，按下  键。

可以选用下列选项：

- **软件目录**：可以浏览和购买项目。
- **搜索**：输入关键字，可查找应用程序。
- **帮助**：提供关于使用软件超市菜单的帮助信息。

2. 选择**软件目录**选项时，按下  键。访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。
3. 选择准备下载的应用程序，并遵循屏幕上的说明。


修改浏览器设置

1. 按下左键或右键，选择**功能设置**图标，并按下  键。
2. 使用上键或下键，选择设置选项，并按下  键。



可以选用下列选项：

- **变更位置**：可以修改下载的应用程序的排列位置。
- **变更文件夹**：可以把应用程序移到另一个文件夹。

- **软件设置**：显示供下载的应用程序所用的存储容量。
- **菜单显示方式**：可以修改主菜单屏幕的视图模式。
- **屏幕保护**：可以启动屏幕保护程序（如果已下载）。
- **下载记录**：显示下载记录。

3. 完成时，按下 **C** 或  键。

查看帮助信息

1. 按下左键或右键选择**帮助**图标，并按下  键。
2. 使用上键或下键选择帮助项，并按下  键。
3. 按上键或下键，滚动信息。
4. 如欲返回主帮助屏，按下 **C** 键。


联通在信 (菜单 7-4)

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

照相机

通过使用手机内置照相机，可随时随地拍摄人物或事件相片。可以通过彩 e 向他人发送相片，或将相片设置为墙纸或开机或关机图像。

您也可以使用手机摄像。

注意：在待机模式下，按下手机右侧的  键，可以快速进入此菜单。

警告：


- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。

拍摄 (菜单 8-1)

照相机拍摄的相片为 JPEG 格式。

注意：在日光直射的环境下拍照时，相片上可能出现阴影。

打开手机翻盖照相


1. 在待机模式下，按住手机右侧的  键。

显示屏上显示拍到的图像。

2. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

如欲	则按
水平翻转图像	音量键。
放大或缩小	左键或右键。
改变图像光度	上键或下键。
预览实际比例图像	0 键
使用选项	选项 软键。见下面。

注意：如果分辨率设定为**高**，就无法使用缩放功能。

4. 按下**拍照**软键或  键拍照。

当多次拍照时，照相机连续拍照。

5. 按下**存储**软键。

如欲丢弃相片，并返回拍照模式，按下**取消**软键。

6. 输入所需相片名称。

有关输入字符的详细内容，见 38 页。

7. 按下**存储**软键。

手机在**相册**菜单（**菜单 8-3**）中保存相片，然后回到拍照模式。

在拍照模式下使用选项

在拍照模式下按下**选项**软键，可以选用下列选项，供当前拍照：

录像模式

选择本选项时，手机切换到录像模式。见 128 页。

闪光灯


可以选用下列选项：

关闭：可以关闭闪光灯。

仅此一张：可以打开闪光灯，供当前拍照。拍照后，闪光灯关闭。

一直：拍照时一直使用闪光灯。

自动照相

可以设置手机自动拍照的预定时间。显示屏最下一行显示时间图标。当按下  键或**拍照**软键时，开始倒计时。

连续拍照

通过本选项，最多可以连续拍摄 7 张相片。选择拍照间隔时间：**关闭**、**短**、**普通**或**长**。在拍照后，手机自动保存相片。

光度

可调节图像光度。当选择**自动**时，手机自动调节光度。

趣味相框

在此选项中，可为相片添加相框。按下导航键挑选准备使用的相框。

注意：本选项只有在单次拍照时才有效。

色调


通过本选项，可以改变色调，或者对相片进行特效处理。

分辨率

通过本选项，可以选择图像分辨率。


注意：本选项只有在单次拍照时才有效。





合上翻盖拍照

1. 合上翻盖时，按住手机右侧的  键拍照。

外部显示屏上显示拍到的图像。

2. 对准照相机，调节图像。

如欲使用选项，按下  键，选择选项图标。按下  可修改设置。可以选用下列选项：

- ：可以水平翻转图像。
- ：可以调节图像光度。
- ：可以选择画质。
- ：可以放大图像。

3. 按下  键拍照。

手机把相片保存在**相册**菜单（**菜单 8-3**）中，并回到拍照模式。

录像 (菜单 8-2)


如欲录像：

1. 进入**录像**菜单时，打开照相机。

显示屏上显示拍到的图像。

2. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

3. 如欲	则按
水平翻转图像	音量键。
放大或缩小	左键或右键。
改变图像光度	上键或下键。
使用选项	选项 软键。详细内容，见 129 页。

4. 按下**录像**软键或  键，开始录制。

5. 录制完成时，按下**停止**软键。

否则，当录制时间到了时，手机自动停止录制。

6. 按下**存储**软键。

按下**回放**软键，可以查看录制情况。

7. 输入录像名称。

有关输入字符的详细内容，见 38 页。

8. 按下**存储**软键。

手机把录像保存在**影片夹**菜单（**菜单 8-4**）中，并返回录像模式。

使用录像模式选项

在录像模式下按下**选项**软键，可以选用下列选项：


照相模式

选择本选项时，手机切换到拍照模式。见 124 页。

录音

通过本选项，可以设置是否随录像录音。

自动拍摄

可以设置手机开始录像的预定时间。显示屏最下一行显示时间图标。当按下**录像**软键或  键时，开始倒计时。

光度

可调节图像光度。当选择**自动**时，手机自动调节光度。

色调

通过本选项，可以改变色调，或者对录像进行特效处理。

相册 (菜单 8-3)

在本菜单中，可以查看拍摄的相片。在默认设置下，手机以全屏放大模式显示拍摄的其中一张相片。使用左键和右键滚动相片。

如欲以缩小模式查看图像，按**小图标**软键。在本模式下，使用导航键可滚动相片。如欲返回放大模式，按下**放大**软键。

使用相片选项

按下**选项**软键时，可以使用下列选项：

注意：可选选项随当前查看模式：缩小或放大模式而异。

发送

通过本选项，可以使用彩 e 服务向其他手机发送相片。如欲了解关于该服务的详细内容，请与服务提供商联系。

添加到

通过本选项，可以把相片设为待机屏幕墙纸或手机开机或关机时显示的图像。

重命名

通过本选项，可以修改相片名称。

锁

通过本选项，可以锁定相片，没有锁定码，其他人无法查看相片。

删除

通过本选项，可以删除相片。

全部删除

通过本选项，可以删除手机中存储的所有相片。

相片信息

通过本选项，可以显示当前相片的信息，如题目、拍摄时间和日期、图像大小和画质。

影片夹 (菜单 8-4)

在本菜单中，可以播放录制的录像文件。当进入本菜单时，显示最后录制的录像的静止图像。

如欲查看录像：按左键或右键，滚动选择准备查看的录像。

如欲	则按
播放录像	播放 软键。
停止播放	右软键。
返回待机模式	 键。

使用录像选项

按下影片夹屏上的**选项**软键，可以选用下列选项：

重命名

通过本选项，可以修改录像名称。

锁

通过本选项，可以锁定录像，没有锁定码，其他人无法查看录像。

删除

通过本选项，可以删除录像。

全部删除

通过本选项，可以删除所有录像。

录像信息

通过本选项，可以显示关于当前录像的信息，如题目、录制时间和日期、录像大小和画质。

照片邮件 (菜单 8-5)

通过本菜单，可以把拍摄的图像附到邮件上，通过彩 e 发送给他人。

可以在彩 e 菜单 (菜单 7-2) 中发送或接收照片邮件。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

使用新相片发送照片邮件

1. 选择**新相片**，并按下**确定**软键。

照相机打开，并且显示屏切换到拍照模式。

2. 按 128 页上从第 3 步起的步骤，拍摄并保存相片。

保存相片后，手机切换到新邮件屏，可以编制新照片邮件。

3. 当收件人字段反白显示时，按下**编辑**软键 (⌂)。

另外，此时按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

- **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
- **发件记录**：可以查看已发彩 e 的邮件地址。
- **地址组**：可以选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
- **个人信息**：可以自动输入您的电子邮件地址。

- **另存为新邮件**：可以保存彩 e 信息，供日后使用。

4. 再次按下**编辑**软键 (⌂)，输入目的地电子邮件地址。

有关输入字符的详细内容，见 38 页。

5. 按下**确定**软键。

6. 如果准备向一人以上发送信息，重复第 4、5 步。

另外，在收件人列表屏幕上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

- **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
- **发件记录**：可以查看已发彩 e 的邮件地址。
- **地址组**：可以选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
- **个人信息**：可以自动输入您的电子邮件地址。
- **删除**：可以删除收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
- **改为收件人**：可以把邮件地址添加到收件人组群。只有在选择抄送地址或密送地址时，该选项才显示。
- **改为抄送**：可以把邮件地址添加到抄送组群。只有在选择收件人地址或密送地址时，该选项才显示。
- **改为密送**：可以把邮件地址添加到密送组群。只有在选择收件人地址或抄送地址时，该选项才显示。

7. 按下**确认**软键，返回新邮件屏幕。

8. 按下键，进入主题行。

9. 按下**编辑**软键 (⌚)，并输入照片邮件的主题，并按下**确定**软键。
10. 按下键移动到附件字段，并按下**编辑**软键 (⌚)。
11. 反白显示**选择附件**选项，按下**确认**软键 (⌚)，可以添加图片、音频、媒体、个人信息管理、应用软件或照相机。
在每个文件夹下，选择需要的文件后按**选择**软键，再选择**菜单**软键，并选择**添加**，然后按下**选择**软键附加到您的信息中。
12. 完成时，按下**附件**软键。
13. 按下键，进入照片邮件正文。
14. 按下**编辑**软键 (⌚)。
15. 编写信息正文，并按下**确定**软键。
16. 按下**发送**软键。

注意：在主题、附件或正文字段中按下**菜单**软键，可以使用**另存为新邮件**选项，存储编制的照片邮件。

使用存储的相片发送照片邮件

1. 选择**存储相片**，并按下**确定**软键。
2. 按下导航键，滚动选择所需相片。
3. 按下**确定**软键。
手机切换到新邮件屏，可以编制新照片邮件。
4. 按 132 页上从第 3 步起的步骤进行。

照相机设置 (菜单 8-6)

使用照相机时，通过本菜单，可以修改选项的默认设置。


可以选用下列选项：

分辨率：可以调节图像分辨率。可以选择：

高：640*480、中：320*240、满：128*160 或低：160*96。

趣味相框：可为相片添加相框。按下导航键挑选准备使用的相框。

色调：可以改变色调，或者对相片进行特效处理。

快门声音：可以选择按下**拍照**或**录像**软键或  键时发出的声音。

画质：可以修改画质。可以选择**高画质**、**普通**或**低画质**。

内存状态 (菜单 8-7)

可以查看可供照相机功能所用的已用存储容量和剩余存储容量。

显示屏显示全部空间、已使用空间和剩余空间。

健康和信息安全

电池安全

电池信息：

类型 时间	超薄电池 (800 mAh)	标准电池 (1000 mAh)
通话时间	最长 160 分钟	最长 210 分钟
待机时间	70 至 135 小时	90 至 170 小时

* 测量时间标准：在 +10dBm、语速为一半时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式下的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。

- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量及所用充电器和电池类型而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0 °C（32 °F）以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，交通安全第一。在开车过程中使用手机时，要遵守各个国家或地区的特殊规定。

工作环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其他设备相连时，请阅读用户指南，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其他移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器15cm（6英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中的装置或未充分屏蔽的电子系统。

您应当与生产厂商或其代表一起查看车辆，并就车辆的附加设备向车辆生产厂商咨询。

张贴通知的场所

在张贴了通知、要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船舱内、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭汽车发动机的地方。


紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接收电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，119 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。

3. 按下  键。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在得到许可前不要挂断电话。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机的使用寿命。

- 将手机及其零配件放在小孩接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 不要用湿手使用手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。

- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

术语表

通话时间

手机的实际通话时间。大多数电信公司依据用户每月所用通话时间的分钟数计费。

天线

发射或接收信号的装置。天线的尺寸或形状部分取决于所接收的信号频率。手机和基站必须安装天线。

呼叫转移

能够把呼叫转移到另一部电话上。

呼叫等待

在通话过程中有另一个来电时，手机发出提示。

呼叫者线路识别服务（主叫号码限制）

允许用户查看或禁止显示呼叫者的电话号码。

CDMA（码分多址）

一种扩频数字传输技术。使用 CDMA 时，每次通话都使用不同编码的数字信号。为从空中接收正确的通话，移动电话只解密该特定的码。发射的信号刚好高于可用频带上的噪声电平。

关闭

使手机暂停不用。

DTMF（双音多频）

当您按数字键输入号码时，您发送 DTMF 信号。

频率

一种基于时间的量度标准，即电波或光波信息信号中每秒的波的数量。信号频率采用周期 / 每秒或赫兹（Hz）表示。

LCD（液晶显示屏）

通常指手机上的显示屏。

预置

电话号码前添加的区号等前缀。

漫游

手机在归属服务区外拨打或接收电话的能力。

服务费

每月使用无线服务所需支付的费用。

软键

手机上标有  和  的两个键，软键的用途：

- 随当前所用功能而异。
- 在相应键正上方、显示屏最下一行上显示。

待机时间

充足电的手机或移动电话在非使用的待机模式下所能维持的时间。

连续通话时间

在未重新充电的情况下，手机或移动电话可持续通话的时间。

无线

无线电系统，无需金属导线（铜线）或光纤等物理连接，即可通过空中传输电话或数据信号。

SCH-X919 快速指南



基本操作		电话簿内	
拨打电话	电话号码 + 键	存储在 UIM 卡中 电话号码 + 存储 + 姓名 + 确定 + 存储	• 存储在 UIM 卡中 电话号码 + 存储 + 姓名 + 确定 + 存储
结束通话	键		• 存储在电话存储器中 电话号码 + 存储 + 姓名 + 确定 + 存储 + 上/下/左/右 (类别) + 电话 + 上/下/左/右 (类别) + 确定
接听电话	键或打开手机翻盖		+ 上/下/左/右 (姓名/存储器/位置/家/办公室/移动电话/寻呼机/传真机/电子邮件 1/电子邮件 2/URL/其他/速拨/组群/振铃/来电图像) + 编辑 并输入信息或左/右键 + 存储
调节按键音量	(在待机模式中) 手机左侧 键和 键。		
调节语音音量	(在通话过程中) 手机左侧 键和 键。		
重拨最后一个电话	键两次或按住 键。		
切换到静音模式	(在待机模式下) 按住 井 键。	速拨 - 卡	电话号码所在位置的数字 + 持续按住最后一位数字
拍照	• 手机翻盖打开时 待机模式下, 按住照相机电键 + 拍照 + 存储 + 输入相片名称 + 存储 • 手机翻盖合上时 按住照相机电键 + 照相机电键	- 电话	电话号码所在位置的数字 + 持续按住 井 键
		查找电话号码	查找 + 上/下/左/右键 + 确定



主菜单 (按菜单键, 进入主菜单)

1: 呼叫	1: 未接 2: 打入 3: 打出 4: 通话时间 5: 呼叫转移 6: 呼叫等待 7: 拒绝电话	5: 娱乐	1: 游戏 2: 卡拉OK 3: 三星乐园
2: 电话簿	1: 查找 2: 增加 3: 群组设置 4: 本机号码 5: 复制 & 删除	6: 设置	1: 声音 2: 显示 3: 自动重拨 4: 应答模式 5: 漫游选项 6: 保密 7: 输入方式 8: 数据选项 9: 预置域名 0: 调整手写笔 #: 内存状态
3: 信息	1: 新信息 2: 收件箱 3: 发件箱 4: 信息设置	7: 联通无限	1: 互动视界 2: 彩e 3: 神奇宝典 4: 联通在信
4: 日程表	1: 月历查看 2: 闹钟+设置 3: 计算器 4: 当天 5: 计划清单 6: 世界时间 7: 倒计时 8: 记事本 9: 词典	8: 照相机	1: 拍摄 2: 录像 3: 相册 4: 影片夹 5: 照片邮件 6: 照相机设置 7: 内存状态

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。
 美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204
 5,101,501 5,103,459 5,107,225
 5,109,390