



User Manual

Model: OS5851L-BR

Manual de Instruções

Modelo OS5851L-BR

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	1
GETTING STARTED	3
Checking package contents	3
Modular jack	3
Installation tips	3
Battery setup	4
Connecting the base unit and charging the handset	4
Telephone line connection	4
Tone/pulse setting	5
Register handsets to the main base before use	5
NAMES AND CONTROLS	6
Handset	6
Base unit	7
INITIAL PROGRAMMING	8
Language setting	8
Area code setting	8
Ringer tone	8
Tone/pulse setting	8
Resetting to default	9
BASICS	9
Receiving a call	9
Making a call	9
Volume adjustment	10
Ringer switch	10
Pre-dialing	10
Changing the pre-dial number	10
Redialing	10
Fast redialing	10
FLASH key	10
CH (Channel)/DEL key	11
* TONE key	11
Handset locator (paging function)	11
MUTE key	11
Low battery warning	11

CALLER ID FEATURES	12
Caller ID	12
Caller ID list.....	12
Reviewing Caller ID list	12
Formatting Caller ID numbers	12
Storing Caller ID entries in the directory	13
Dialing a Caller ID number	13
Deleting entries from the Caller list	13
Deleting the displayed entry.....	13
Deleting all entries.....	13
DIRECTORY.....	14
Storing a number in the directory	14
Replacing a directory entry with a Caller ID entry	15
Changing a stored number.....	15
Making calls from the directory	15
Reviewing and deleting directory contents.....	15
Chain dialing from the directory	15
DIGITAL ANSWERING MACHINE	16
Switch the answering machine on/off.....	16
Play the messages from the mailboxes	16
Delete a message	17
Delete all old messages in a mailbox.....	17
Record a memo note.....	17
Record an announcement.....	17
Play an announcement	18
Delete an announcement.....	18
Menu Options.....	18
View the menu options.....	18
Set the announcement on/off.....	19
Record the announce only message.....	20
Set the ring delay	20
Set the time	20
Hear the current time	21
Adjust the volume level	21
Setup the remote access code.....	21
Remotely access the answering machine.....	21
CHANGING THE BATTERY	22

POWER FAILURE.....	23
HEADSET JACK AND BELT CLIP.....	23
LIGHT SIGNALS.....	24
LCD SCREEN MESSAGES.....	24
SOUND SIGNALS.....	25
TROUBLESHOOTING.....	25
MAINTENANCE.....	29
MAXIMIZE BATTERY PERFORMANCE.....	30



The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.

Oregon Scientific and the Oregon Scientific logo are registered trademarks of Oregon Scientific Corporation and are used under License from Oregon Scientific Corporation.

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of this Oregon Scientific cordless telephone. Your Oregon Scientific 5.8 GHz cordless telephone is a fine-quality home communications product. It is carefully designed and produced by a world leader of consumer and industrial electronic equipment. With proper maintenance and care, it will provide you with years of enjoyment and convenience.

Main Features

5.8 GHz Technology

- Superior Range** – The use of 5.8 GHz frequency band for signal transmission between base and handset means greater communication range compared to conventional **43 - 49 MHz** cordless telephones.
- Ultra-Low Noise** – The high frequency communication also has significantly reduced noise level.
- 40-Channel Auto Scan** – Your new telephone uses one of 40 channels in the 5.8 GHz frequency band. It automatically selects a clear channel every time you receive or place a call on the handset.

Digital Answering Machine (DAM) system

- 3 Mailboxes** – Callers can select to leave message on one of three mailboxes for personalized message access.
- User selectable Ring delay** – Set the answer machine to pick up after the toll saver beep, 2, 4, 6 or 8 rings.
- Remote Access** – The remote access feature allows you to access your messages from any location, just dial your number and enter your access code.

Other features

- Caller ID on handset
- Compatible with Caller ID
- 40 Caller ID list
- 3-line trilingual display with backlight LCD screen
- Digital Answering Machine 10 to 13 minutes recording time with maximum 50 messages and 2 user-programmable outgoing messages
- Programmable clock for message time and day
- 8 level volume control
- Two user messages (answer and record / answer only)
- Remote access from external telephone
- Dial back from Caller ID list
- 3 ringer tones
- 10 memory call log
- Tone & pulse dialing compatible

IMPORTANT: To use all of the features of this telephone, you must subscribe to either the standard Caller ID Service from your telephone company.


GETTING STARTED

CHECKING PACKAGE CONTENTS


Make sure your package includes the items shown here.



Handset

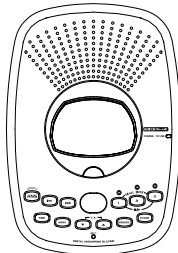


Base unit



Belt clips



Telephone
line cord



Batteries



AC Adaptors

MODULAR JACK

You need an RJ11 type modular phone jack. If you do not have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.





Installation tips

Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave oven, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 5.8 GHz frequency for communication and if not set properly these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 5.8 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.


BATTERY SETUP

1. Remove the battery compartment cover on the handset, insert the battery, plug the cord into the jack (inside the compartment) and replace the cover.
2. Set the handset **RINGER** switch to **ON**, and place handset in the base.

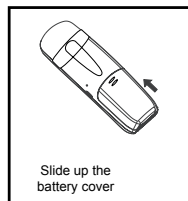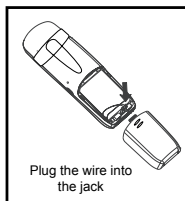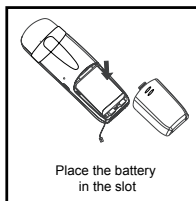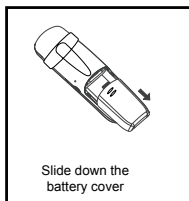

CONNECTING THE BASE UNIT AND CHARGING THE HANDSET

1. Plug the AC adaptor into the power **DC 9V** jack on the back of the base. Plug the other end into a wall outlet.
2. Set the base on a desk or tabletop and place one handset in the base unit.
3. Make sure that the **CHARGE/IN USE LED** illuminates.




- Note:**
- Charge your handset at least 12 hours before plugging into the phone line.
 - Charge the handset for 12 continuous hours prior to first use. The initial battery charge is important for best performance.
 - It is normal for the handset and base to get warm when the handset is charging in the base.

Caution: Use only the Oregon Scientific AC adaptor that is supplied with this phone. Using another AC adaptor may damage the phone.

TELEPHONE LINE CONNECTION

Once the handset battery is fully charged, connect the telephone line cord to the **TEL LINE** jack on the back of the base. Plug the other end into a telephone outlet.

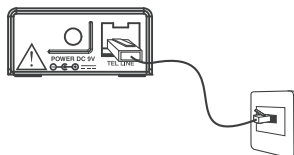

TONE/PULSE SETTING

1. If you have Pulse (rotary) service, you will need to set the dial mode to pulse. If you have Touch-Tone service, do nothing as your phone has been set to Tone prior to shipment. If you do not know which type of service you have, contact your local telephone company.
2. To change to Pulse or Tone service, See ***Tone/pulse setting***, page 8.


REGISTER HANDSETS TO THE MAIN BASE BEFORE USE

Your cordless phone uses a digital security system to provide protection against false ringing, unauthorized access and charges to your phone line. When you place the handset in the main base, the handset will automatically register to the base.

Note: If the handset's battery becomes very low, the handset must be recharged for 12 hours and re-registered to the main base unit.

NAMES AND CONTROLS


HANDSET

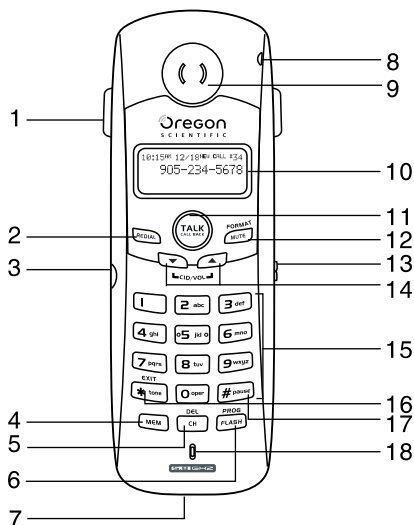

- | | |
|--|---|
| 1. Belt clip | 11. TALK key (also used to end a call) |
| 2. REDIAL key | 12. MUTE/FORMAT key (MUTE/FORMAT/
TRANSFER key) |
| 3. Headset jack | 13. Ringer switch |
| 4. MEM (memory) key | 14. CID/VOL (volume) up/down key |
| 5. CH (channel)/ DEL key | 15. Keypad (0-9) |
| 6. FLASH/PROG (program) key | 16. * TONE/EXIT key |
| 7. Charging contacts | 17. # PAUSE key |
| 8. Incoming call/in use LED | 18. Microphone |
| 9. Earpiece | |
| 10. LCD screen | |

NAMES AND CONTROLS

BASE UNIT

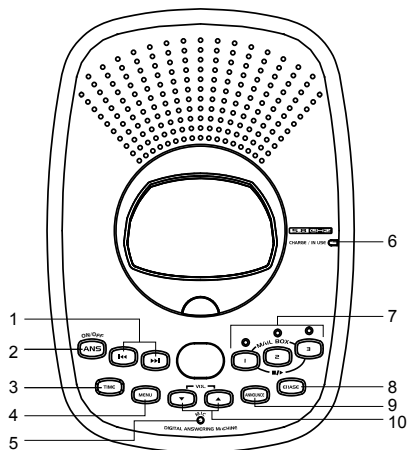

1. **◀ / ▶**: previous / next message
2. **ANS**: power answering machine on / off
3. **TIME**: time display
4. **MENU**: display menu / confirm
5. Microphone
6. LED line status and voice message indicator
7. **1 / 2 / 3**: mailbox buttons
8. **ERASE**: delete messages
9. **ANNOUNCE**: outgoing message
10. **▲ / ▼** volume decrease / increase; select up / down

INITIAL PROGRAMMING

Before using this telephone, 4 initial settings must be completed on the handset: Language, Area code (this is required to use Caller ID service from your telephone company), Ringer tone, and Tone/Pulse setting.

LANGUAGE SETTING

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press **FLASH/PROG** until “► 1 ENG 2 POR 3 ESP” shows on screen.
3. Press **CID/VOL ▲** or **▼**, or the number keys (1 – 3) to select the desired language.
4. Press **FLASH/PROG** to store selection. You will hear a confirmation tone.

AREA CODE SETTING

For proper Caller ID operation, you must program your area code.

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press **FLASH/PROG** repeatedly until “**AREA CODE - - -**” shows on screen.
3. Enter your area code using the number keys. To change a digit, press **CH/DEL** and then re-enter the number.
4. Press **FLASH/PROG** to store selection. You will hear a confirmation tone.

RINGER TONE

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press **FLASH/PROG** repeatedly until “**RINGER TONE ► 1**” shows on screen.
3. Press **CID/VOL ▲** or **▼**, or press the number keys 1-3 to select the desired ringer tone.
4. Press **FLASH/PROG** to store selection. You will hear a confirmation tone.

TONE/PULSE SETTING

1. Make sure the phone is off (not in TALK mode).
2. Press **FLASH/PROG** repeatedly until “► 1TONE 2 PULSE” shows on screen.
3. Press **CID/VOL ▲** or **▼**, or press the number keys 1-2 to select TONE or PULSE.
4. Press **FLASH/PROG** to store selection. You will hear a confirmation tone.

RESETTING TO DEFAULT

You can reset the phone programming to the initial factory default settings. The default settings are:

Language	Portuguese
Area Code	- - -
Ringer Tone	1
Tone/Pulse Setting	Tone

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press **FLASH/PROG** repeatedly until "**DEFAULT ► 1 NO**" shows on screen.
3. Press **CID ▲** or **▼**, or the **1** or **2** keys to select your choice between "1 NO" and "2 YES" for Default Settings"
4. Press **FLASH/PROG** again to confirm. You will hear a confirmation tone.

BASICS

RECEIVING A CALL


When receiving an incoming call, the LED on the handset flashes, and the handset will show caller information. *

Note: A subscription is required from your local phone company to receive Caller ID information on your phone. See **Caller ID Features**, page 12.

1. Press **TALK** to answer the call.
Note: If handset is in the base cradle, remove it from base before pressing the **TALK** key.
2. Press **TALK** to end your call.
Note: If you replace the handset to the base cradle or charger cradle, the handset automatically hangs up.

MAKING A CALL

1. Press **TALK**.
Note: If handset is in the base cradle, remove it from base before pressing the **TALK** key.
2. Dial the phone number.
3. Press **TALK** to end your call.

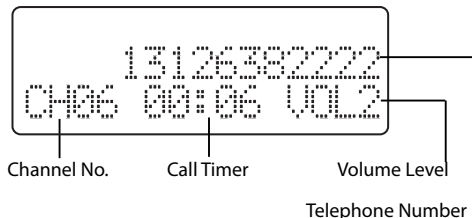

VOLUME ADJUSTMENT

The **VOLUME** key adjusts the volume level of the earpiece. There are 4 volume levels.

1. Make sure the phone is in **TALK** mode.
2. Press the **CID/VOL** ▲ or ▼ key on the handset.

RINGER SWITCH

The **RINGER** switch must be on for the handset to ring during incoming calls.

PRE-DIALING (UP TO 32 DIGITS)

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Enter the telephone number. The number is displayed as you enter it.
3. Press **TALK**.

Note: Pressing *TONE will exit pre-dialing.

CHANGING THE PRE-DIAL NUMBER

1. Make sure the phone is OFF.
2. Enter the telephone number.
3. Press **CH/DEL** to delete digits one by one.
4. Re-enter the number.

REDIALING

1. Make sure the phone is OFF.
2. Press **TALK**.
3. Press **REDIAL** to redial the last number (up to 32 digits).

FAST REDIALING

1. Press **TALK**, (if you are not already in TALK mode).
2. Enter the telephone number you want to dial.
3. If the line is busy, press **REDIAL**. The phone will drop the line for two seconds and redial again.

FLASH KEY

Use the **FLASH/PROG** key to activate custom calling services.

CH (CHANNEL)/DEL KEY

While talking, you might need to manually change the channel to get rid of static. Press the **CH/DEL** key to switch to a clear channel.

* TONE KEY

This feature enables Pulse service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc.

1. Dial the desired number.
2. Press ***TONE** after your call is answered.
3. Follow the voice instructions to complete your desired action.
4. Hang up when finished. The phone returns to Pulse service.

HANDSET LOCATOR (PAGING FUNCTION)

This feature helps to locate a misplaced handset.

1. Press **PAGE** on the base, the screen shows "PAGING". The handset beeps continuously for about 2 minutes or until you press any key on the handset.
2. To stop the paging, do one of the following:
 - Press **PAGE** on the base.
 - Press **TALK**, this will enter talk mode.
 - Press any button on the handset.

Note: You can still page the handset with the ringer off.

MUTE KEY

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The caller on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

To mute the microphone:

1. Press **MUTE/FORMAT** in TALK mode. The screen shows "MUTE".
2. Press **MUTE/FORMAT** again to return to your phone conversation.

LOW BATTERY WARNING

1. If the battery is low and the phone is in TALK mode, a warning tone consisting of 2 short beeps will sound from the handset and the LED will flash every 15 seconds. "LOW BATTERY" shows on screen.
2. If the battery is low and the phone is in STANDBY mode, the LED on handset will flash every 15 seconds, and "LOW BATTERY" shows on screen.

CALLER ID FEATURES

This phone receives and displays incoming call information transmitted by your local phone company, provided you subscribe to Caller ID. This information can include the phone number and/or the name, date and time. The phone can store up to 40 calls for later review.

CALLER ID LIST

The incoming caller information transmitted from the phone company is received by your phone between the first and second ring and stored in the Caller ID list. If you answer a call before the second ring the caller information may not be stored.

When the Caller ID list memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. **NEW** appears on screen for calls received that have not been reviewed.

REVIEWING CALLER ID LIST

As calls are received and stored, the Caller ID list is updated to let you know how many calls have been received.

1. Press **CID/VOL** ▼ to scroll through the Caller ID list from the most recent to the oldest.
2. Press **CID/VOL** ▲ to scroll through the Caller ID list from the oldest to the most recent.
3. Press **TONE/EXIT** to return to Standby Mode anytime.

Note: 1. If area code is programmed (for example **416**), the whole number (**41-6222-5555**) including area code will be shown on the screen during a call coming from this area. When reviewed later, the area code will not be shown (i.e. LCD shows **222-5555** only). 2. You may also transfer Caller ID entries to the directory. See *Storing caller ID entries in directory* below.

FORMAT CALLER ID NUMBERS

The **MUTE/FORMAT** key lets you select how many digits of the number are displayed.

- Press **MUTE/FORMAT** once to add the area code (Note: The programmed area code must match the Caller ID area code).
- Press **MUTE/FORMAT** again to cut 1 plus the area code.
- Press **MUTE/FORMAT** four times to go back to the 7-digit number.

STORING CALLER ID ENTRIES IN THE DIRECTORY

Before storing a caller ID number, make sure the number appears in proper digits for your dialing area. If not, change it using the **MUTE/FORMAT** key.

Note: If a specific memory entry is longer than 15 digits, the last 15 digits show on the screen.

1. Use the **CID/VOL** ▲ or ▼ key to select desired Caller ID entry.
2. Press **MEM** key, "MEMO # --" shows on the top right corner of screen.
3. Select the desired memory location by pressing the number keys (0-9).
4. If the memory location already contains name and number information, "REPLACE MEMO?" will show on screen. Press **MEM** again if you want to replace the information and save. Press ***TONE/EXIT** button to return unit to standby mode without saving.
5. If the selected memory location is empty, you will hear a confirmation tone when the new memory record is saved.

Note: If the selected CID record contains non-digit characters, or the number is more than 24 digits, the unit will not store the record.

DIALING A CALLER ID NUMBER

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Use **CID** ▲ or ▼ to scroll to the desired Caller ID entry.
3. Use **MUTE/FORMAT** key to display the phone number in proper digits if necessary.
4. Press **TALK**. The number dials automatically.

DELETING ENTRIES FROM THE CALLER LIST

Use **CH/DEL** to erase the entry currently shown on screen or all entries.

DELETING THE DISPLAYED ENTRY

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Use the **CID/VOL** ▲ or ▼ keys to find the entry you want to delete.
3. While the entry is displayed, press **CH/DEL**. "DELETE?" shows on screen.
4. Press **CH/DEL** again to delete the entry. Confirmation tone sounds and LCD shows "DELETED" for 2 seconds.

DELETING ALL ENTRIES

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Use the **CID/VOL** ▲ or ▼ keys to display any entry.

3. Press and hold **CH/DEL**, until "DELETE ALL?" shows on screen.
4. Press **CH/DEL** again to confirm. "NO CALLS" shows on screen.

DIRECTORY

You can store up to 10 names (up to 15 characters) and numbers (up to 24 digits) in the directory for quick dialing. If a number exceeds 24 digits, you can program it in parts, and then chain dial the number.

STORE A NUMBER IN THE DIRECTORY

To program a number to memory:

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK Mode).
2. Press **MEM** key to start the Memory Programming Mode. "MEMO # --" shows on the screen.
3. Select the desired memory location (0 – 9) or use the **CID/VOL** ▲ or ▼ keys to find an empty memory location.
4. Press the **MEM** key again. The screen shows "ENTER NAME".
5. Use the digit keys to enter the name. The cursor advances 1 space after each key press. Within 1 second, you can press the same key again to select another character. If you make a mistake, press **CH/DEL** to delete previous characters one by one.

Key Press	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 st – 5 th press		A	D	G	J	M	P	T	W
2 nd – 6 th press	–	B	E	H	K	N	Q	U	X
3 rd – 7 th press	*	C	F	I	L	O	R	V	Y
4 th – 8 th press	!	(	)	\$	'	;	S	?	Z

6. Press **MEM** again to save the name. "ENTER TEL NUMBR" shows on screen.
7. Use the digit keys to enter the desired telephone number. If you make a mistake, press **CH/DEL** to delete previous digits one by one, then enter the correct digits. If you wish to add a pause, press **PAUSE** two times at the desired location. Be sure to press it twice, or you will enter a # (number sign) and not a pause. Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence. Or you can store redial number in the directory by pressing **REDIAL** (Note If the redial number is longer than 24 digits, it cannot be stored into the memory.).
8. Press **MEM** again to store the number to memory. If you are replacing a number, "REPLACE MEMO?" shows on screen. Press **MEM** again to confirm, or press

***TONE/EXIT** to return to standby mode.

9. To view your directory, press **MEM** and use **CID/VOL ▲** or **▼** or the number (0-9) to scroll.

REPLACING A DIRECTORY ENTRY WITH A CALLER ID ENTRY

Use the same procedure as for *storing Caller ID entries in the directory*

CHANGING A STORED NUMBER

Use the same procedure as for *storing a number in the directory*

MAKING CALLS FROM THE DIRECTORY

1. Make sure the phone is ON by pressing **TALK**.
2. Press **MEM**.
3. Press the number (**0 - 9**) for the desired memory location. The number dials automatically.
Or:
 1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
 2. Press **MEM**.
 3. Press the number (0-9) or use **CID/VOL ▲** or **▼** to select the desired number.
 4. Press **TALK**, the number will be dialed automatically.

REVIEWING AND DELETING DIRECTORY CONTENTS

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press **MEM**.
3. Use **CID/VOL ▲** or **▼** to scroll through the directory until the desired name/number is shown, or use the number pad to select a memory location. The selected telephone number and name show on screen.
4. While the entry is displayed, press **CH/DEL** to delete the entry. The screen shows "DELETE?"
5. Press **CH/DEL** again to delete the entry. "DELETED" shows on screen.

CHAIN DIALING FROM THE DIRECTORY

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers such as using a calling card for a frequently called long distance number. You can dial each part of the sequence from a different entry of the directory. The following example shows how you can use chain dialing to make a call through a long distance service:

The Number for:	Memory Location
Long distance access number	7
Authorization code	8
Frequently called long distance number	9

1. Make sure the phone is in TALK mode.
2. Press **MEM** and then press **7**.
3. When you hear the access tone, press **MEM** and then press **8**.
4. At the next access tone, press **MEM** and then **9**.

Tip: Wait for the access tones before pressing the next memory key, or your call might not go through.

DIGITAL ANSWERING MACHINE

The digital answering machine has three mailboxes with up to 13 minutes recording time and can store up to 50 messages. All recordings can be up to one minute long.

SWITCH THE ANSWERING MACHINE ON/OFF

1. Press **ANS** to display the current setting. The voice prompt will announce "Answering machine is on / off" and **On / Off** is displayed.
2. Press **ANS** to toggle the answering machine on/off. The voice prompt and display will confirm the status.

Note:

- The unit automatically returns to standby mode when no input is made.
- If there have new messages in the mailboxes, the number of messages will be displayed.

PLAY THE MESSAGES FROM THE MAILBOXES

The digital answering machine can record messages in three separate mailboxes. Memo notes can also be recorded in the mailboxes.

1. In standby mode, press the mailbox button (1, 2 or 3) to select the desired mailbox. The voice prompt will announced the number of messages.
2. Then, the machine will play back the messages from the selected mailbox.
3. At any point during the message playback, press **⏮** or **⏭** to play the previous or next message.
4. Press **MENU** to finish and exit to standby mode.

Note:

- If there are no new messages the old messages will be played.
- If there are any new messages in the mailbox, the number of new messages will be displayed.

DELETE A MESSAGE

During message playback, press **ERASE** to delete. The voice prompt will say "One message is deleted" and play the next message.

DELETE ALL OLD MESSAGES IN A MAILBOX

1. During standby mode, press **ERASE**. The voice prompt will ask you to select a mailbox.
2. Press the mailbox button (**1**, **2** or **3**) to select the mailbox.
3. The voice prompt will say "All old messages in mailbox 1/2/3 are deleted" when all messages are deleted.

RECORD A MEMO NOTE

You can record a memo note directly into a mailbox for a friend or family member to access with their other messages.

1. In standby mode, press **MENU**.
2. Press a mailbox button (**1**, **2** or **3**) to select the mailbox where the memo will be stored. The voice prompt will say "Start recording after the beep" and a beep will sound to indicate recording has started.
3. Record the memo. The recording time (in seconds) will show.
4. Press **MENU** to confirm the memo and to exit to standby mode.

Note: The recording will stop automatically if the memory is full. When the memory is full the ring delay will default to 10 rings and the Announce Only function will be automatically activated.

RECORD AN ANNOUNCEMENT

The default announcement played to incoming callers can be replaced by a personalized message (Outgoing Message 1). If the callers do not select the mailbox, messages will automatically be saved in mailbox 1. To select a different mailbox callers can dial * during the announcement and wait for the voice prompt. A second message (Outgoing Message 2) can be recorded for callers when the Announce only function is activated (for more information see **Record the announce only message** page 20).

1. In standby mode, press **MENU** then press **ANNOUNCE**. The voice prompt will say

“Start recording after the beep” and a beep will sound to indicate recording has started.

2. Record your message. The recording time (in seconds) will show.
3. Press **MENU** to stop recording. The recorded message will play.

TIP: When recording your message, remind callers to select a mailbox (by dialing *1, *2 or *3) before leaving their message. For example: “This is the Smith’s residence, we are not at home to take your call. To leave a message for John, please dial star one and wait for the beep. To leave a message for Mary, dial star two. For Tom, please dial star three. We will get back to you as soon as possible.”

PLAY AN ANNOUNCEMENT

1. In standby mode, press **ANNOUNCE** to play the announcement back.
2. Press **MENU** to stop playing and to exit to standby mode.

DELETE AN ANNOUNCEMENT

1. Press **ANNOUNCE** to play the announcement
2. Press **ERASE** to delete the announcement. The voice prompt will say “User announcement has been deleted”. The default announcement will now be played.

MENU OPTIONS

The digital answering machine menu allows you to set the following:

- Announce only
- Ring delay
- Remote access code
- Time
- Outgoing messages 1 and 2
- Voice memo in mailbox 1, 2 or 3

VIEW THE MENU OPTIONS

1. Press **MENU** to enter the menu. The voice prompt will explain how to navigate through the menu.
2. Press **▲** or **▼** to navigate to the desired submenu. The voice prompt will announce the selected menu and the following will show on the display:
 - **Ro** : Announce only
 - **rd** : Ring delay
 - **rC** : Remote access code
 - **Hr** : Time

- **RE**: Record memos or outgoing messages

3. Press **MENU** to enter and continue the setup of the option.

The menu options are:

<MENU>	
Announce Only	
	Answer and record
	Announce only
Ring delay	
	Toll Saver
	2
	4
	6
	8
Remote Access code	
Time	
Record Outgoing Message 1	
Record Outgoing Message 2	
Record Mailbox 1 Memo	
Record Mailbox 2 Memo	
Record Mailbox 3 Memo	

SET ANNOUNCE ONLY ON/OFF

When the Announce Only function is on, the machine will play a recorded outgoing message to callers but they will not be able to leave a message.

1. Press **MENU**. **Ro** will display and the voice prompt will explain how to select submenus.
2. Press **MENU** again. The voice prompt will read the current setting: "Answer and record" or "Announce only".
3. Press **▲** or **▼** to toggle between "Announce Only" (**On**) and "Answer and record" (**Off**).
4. Press **MENU** to confirm and exit to standby mode. A beep will sound to indicate the setting is confirmed.

RECORD THE ANNOUNCE ONLY MESSAGE

A special announcement (Outgoing message 2) can be recorded for callers when the Announce Only function is on.

1. Press **MENU** and use ▲ or ▼ to navigate to the Record Outgoing Message 2 submenu. The voice prompt will say “Select to record outgoing message 2” and **RE** will show.
2. Press **MENU**. The voice prompt will say “Start recording after the beep” and a beep will sound to indicate recording has started.
3. Record the desired announcement. The recording time (in seconds) will show.
4. Press **MENU** to stop recording. The recorded message will play.

SET THE RING DELAY

The Ring Delay function allows you to set the number of rings before the machine answers a call.

1. Press **MENU** and use ▲ or ▼ to navigate to the ring delay submenu. The voice prompt will say “Set number of rings” and **RD** will show.
2. Press **MENU** to enter the sub-menu. The voice prompt will announce the current setting.
3. Press ▲ or ▼ to set TS (Toll Saver: the call is answered after the short toll ring), 2, 4, 6 or 8 rings.
4. Press **MENU** to confirm and exit to standby mode. A beep will sound to indicate the setting is confirmed.

SET THE TIME

1. Press **MENU**, then press **TIME**. The voice prompt will read the current time and day and **HT** will be displayed.
2. The setting for day will flash. (01 indicates Monday, 02 Tuesday etc.)
3. Press ▲ or ▼ to change the setting. The voice prompt will announce the new value.
4. Press **MENU** to confirm.
5. Repeat steps 3 and 4 to set the remaining settings:
 - Hour: 00 to 23 hours.
 - Hour Format: 24hr.
 - Minute: 00 to 59 minutes.

HEAR THE CURRENT TIME

Press **TIME** to hear the current time. The voice prompt will announce the day and time.

ADJUST THE VOLUME LEVEL

During announcement or messages playback, press **▲** or **▼** to increase or decrease the volume.

Note: In Standby mode, the volume level (0 to 7) will be displayed.

SETUP THE REMOTE ACCESS CODE

The remote access function allows you to remotely check your messages from any external line. To retrieve the messages you need to enter a 4-digit remote access code.

1. Press **MENU** and use **▲** or **▼** to navigate to the remote access code submenu. The voice prompt will say "Set remote access code" and **⏏** will show.
2. Press **MENU**, the voice prompt will announce the current code and the first 2 digits ('00' to '99') of the code will show with one digit blinking.
3. Press **▲** or **▼** to set the value of the blinking digit.
4. Press **MENU** to confirm. Repeat steps 2 and 3 to set the other digits of the access code. When the four digits are defined, the voice prompt will confirm the access code set.
5. Press **MENU** to confirm and exit to standby mode.

Note: The default remote access code is 0000.

REMOTELY ACCESS THE ANSWERING MACHINE

1. Dial your number and wait for the answering machine to pick up.
2. While the announcement message is playing, dial **#** followed by the remote access code.
3. To listen to your messages, dial the number of the mailbox (1, 2 or 3). For other remote functions, please refer to the table below.

Function	Command
Play mailbox messages	Dial 1, 2 or 3, to select and play message in mailbox 1, 2 or 3.
Play previous message	During message playback, dial 4
Stop message	During message playback, dial 5 to stop. During message recording, dial 5 to stop.
Play next message	During message playback, dial 6
Delete current message	During message playback, dial 7
Record Memo	During remote access standby, dial 8 and then 1, 2 or 3 to record memo in the corresponding mailbox.
Record announcement	Dial 9 to record announcement. After recording, the announcement is played back.
Toggle answering machine on or off	During remote access standby, dial 0
Toggle "Announce only" on or off	During remote access standby, Dial #
Go on-hooked to standby	Timeout
Help desk	Press * after entering the remote access code

Note: If using a cell phone to remotely access the Digital Answering Machine, you may need to configure your cell phone's dial tone duration. Please see ***I cannot access the Digital Answering Machine from a remote line*** page 29.

CHANGING THE BATTERY

Battery replacement and handling

When the operating time becomes short even after a battery is recharged, please replace the battery.

With normal usage, your battery should last about one year.

For a replacement battery, please contact your place of purchase or www.oregonscientific.com.br

Caution:

- Use only the specified battery type (Ni-MH 3.6V, 600mAh).
- Do not remove the battery from the handset to charge it.
- Never throw the battery into a fire, disassemble it, or heat it.
- Do not remove or damage the battery casing.

- Remove battery if storing the phone for over 30 days.

Make sure the telephone is off before you replace the battery.

1. Slide off the battery compartment cover.
2. Disconnect the battery plug from the jack in the compartment and remove the battery pack.
3. Insert the new battery pack and connect the cord into the jack.

Note: Please refer to the pictures on page 7, "Battery setup" for guide.

4. Put the battery compartment cover back on.
5. Place handset on the base to charge for 12 hours.

Note: If the handset battery is removed for more than 5 minutes, the directory memory and caller ID memory will be erased.

Charge the handset battery for 12 continuous hours prior to first use. The initial battery charge is important for best performance.

Caution: To reduce the risk of fire or personal injury, use a NI-MH 3.6 V, 600mAh battery.

POWER FAILURE

When power is off, you will not be able to make or receive calls with the telephone.


After a power outage, place the handset in the base for about 20 seconds to reset the digital security code.

HEADSET JACK AND BELT CLIP

Headset connection (Headset not included)


For hands free conversation, connect the headset (not included) to the **HEADSET** jack. The handset earpiece and microphone are disabled when the headset is connected.

Press **TALK** to answer or place a call while using the headset.

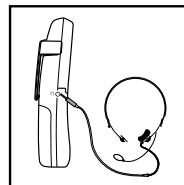

Belt clip installation

- Attach the belt clip by inserting the sides of the belt clip into the slots.
- Snap the ends of the belt clip into place.

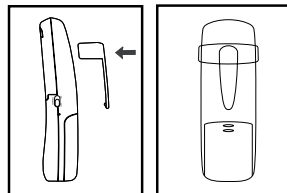

LIGHT SIGNALS

The charge/in use & incoming call/in use indicator will change under the following conditions.

CHARGE/IN USE LED on the base

Talking	Lit steadily
Charging	Lit steadily
Incoming call	Flashes in same pattern as telephone ring
Paging	Flashes every 0.5 second
Voice mail	Flashes every 1 second

INCOMING CALL/IN USE LED on the handset

Talking	Lit steadily
Paging	Flashes every 1 second
Low battery	Flashes every 15 seconds
Incoming call	Flashes in same pattern as telephone ring

LCD SCREEN MESSAGES

The following indicators show the status of a message or of the phone.

BLOCKED NUMBER/ NAME/CALLER	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
EMPTY	There is no record stored to the selected directory location.
ERROR	Caller information has been interrupted during transmission or the phone is excessively noisy.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter name in directory.
ENTER TEL NUMBR	Prompt to enter the telephone number for directory.
DELETE ALL?	Prompt asking you if you want to erase all Caller ID information.
DELETE?	Prompt asking you if you want to erase the current Caller ID entry or a directory entry that is shown on screen.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in Caller ID list.
HANDSET 1	This handset is handset 1.
INCOMPLETE DATA	The telephone provider did not send all Caller ID information because the signal was weak or the call was interrupted.

NEW CALL	Indicates call or calls have not been reviewed.
NO CALLS	There are no Caller ID records stored to memory.
NO DATA	No Caller ID information was received.
REPT	Repeat call.
UNKNOWN NUMBER/ NAME/CALLER	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID, or the information was not sent.
PAGING	Someone has pressed the PAGE key on the base.
RINGER=OFF	Ringer ON/OFF switch on the right side is set to OFF.

SOUND SIGNALS

A long warbling tone	Signals an incoming call
Single Tone	A key is pressed
Three short beeps	Error tone
Two long beeps	Confirmation tone
One short beep and one long beep	Page signal
Three beeps every 2 seconds	Transfer signal
Two short beeps every 15 seconds	Low battery warning

TROUBLESHOOTING

CALLER ID

No display

- Is battery fully charged? Try replacing the battery.
- Make sure that the base is connected to a non-switched AC outlet. Disconnect the base from the plug and plug it in again.
- Did you order Caller ID service from your local telephone company?
The display will not work unless you do this.

Caller ID error message

- The phone displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates either the presence of noise on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone company.

The Handset does not display the Caller ID information

- Check with your local telephone company to ensure that the Caller ID is subscribed to and is functioning properly.

Telephone Numbers are not being correctly dialed from the Caller ID memory

- Ensure that the number displayed is in the correct format and that if the area code and/or a "1" are included in the dialing process.

My handset(s) have static noise

- Try re-registering the handset to the base unit as described in the manual.

TELEPHONE

No dial tone

Check installation:

- Is the base power cord connected to a working outlet?
- Is the telephone line cord connected to the base unit and the wall jack?
- Disconnect the base from the wall jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone in the second phone, the problem might be your wiring or local service.
- Is the handset out of range of the base?
- Make sure the battery is properly charged (12 continuous hours).
- Is the battery pack installed correctly?
- Did the handset beep when you pressed **TALK?** Did the **CHARGE/IN USE** indicator come on? The battery may need to be charged.

Dial tone is OK, but cannot dial out

- Make sure the **TONE/PULSE** dialing mode is set to TONE or PULSE according to your phone service.

Handset does not ring

- Make sure the **RINGER** switch on the handset is turned to ON.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- See solutions for **No dial tone**.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
- Is handset out of range? Move closer to the base.
- If you hear 3 short beeps when you press **TALK**, you are out of range.
- Does the base need to be relocated?

- Charge battery.
- Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.

Phone beeps

- Place handset in base for a minimum of 20 seconds to reset the security code. If that does not work, charge battery for 12 continuous hours.
- Clean charging contacts on handset and base with a soft cloth or an eraser.
- See solutions for **No dial tone**.
- Replace battery.

Dialing from Memory

- Did you program the directory keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?
- Make sure the TONE/PULSE dialing mode is set to TONE or PULSE according to your phone service.
- Did you reprogram directory after a power outage or battery replacement?

No dial tone/phone will not dial out

- Check that the AC power adapter is plugged into a working AC power outlet.
- Check all telephone cord connections or try another wall jack
- Do a basic reset of the phone: Disconnect the phone from the wall and remove the battery for 30 minutes and then re-install as instructed by the manual.
- Try other phones in the house to ensure it is not a line problem with the telephone company.
- Was the battery charged for at least 12 - 15 hours?
- Is the "LOW BATTERY INDICATOR" on?

Can't hear the ring signal

- Check the ringer volume controls; verify that the switch is not set to "Off".
- Check that the AC power adapter is plugged into a working AC power outlet.
- Check all telephone cord connections or try another wall jack.

Can't receive or make phone calls

- Check if the phone is set to the correct type of service, either Tone or Pulse
- Check that the AC power adapter is plugged into a working AC power outlet.
- Check all telephone cord connections or try another wall jack
- Check to make sure that the Battery is properly installed and connected

There are continuous short beeps instead of a dial tone when the handset is far from the base.

- The beeps are a warning that you are too far away from the base. Move closer to the base.

The Charge Light will not come on when the handset is placed in the base unit.

- Check to ensure sure that the AC Adapter is plugged into the base unit and an operating wall outlet.
- Ensure sure that the handset is properly seated in the base unit
- Ensure that the rechargeable battery pack is properly connected in the handset.

The Caller's voice is too low or quiet.

- Adjust the receiver Volume Control on the handset to a higher setting

Telephone Numbers are not being correctly dialed from the Caller ID memory.

- Ensure that the number displayed is in the correct format and that if the area code and/or a "1" are included in the dialing process.

I have misplaced my Handset.

1. Press **Page** on the base. If the handset is within range, a triple beep will sound for 50 seconds.
2. Place the handset back into the base or press the **CH** key on the handset, or press any other handset key twice, to stop the page/find feature.

I am having difficulty in placing and/or receiving calls.

- If you experience difficulty with placing or receiving calls, a lost security code may be the cause of the problem. When this occurs, the handset can no longer communicate with the base. Reset by placing the handset on the base for 5-10 seconds.
- If that does not work, unplug the AC adapter from the wall outlet. Disconnect the handset battery for 5-10 seconds and then reconnect. Place the handset back on the base and then replug the AC adapter.

Causes of poor reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction can shield radio signals.
- You are too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into an AC outlet with other electronic devices.

- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You are out of range of the base.

The Digital Answering Machine will not turn on

- Check the power supply is connected.
- Confirm the answering machine status (**ON / OF**) by pressing ANS.

The Digital Answering Machine is not recording incoming or outgoing messages

- The memory may be full ("FL" will show on the display). Delete messages from your mailboxes.
- If the machine will not record incoming messages, check to make sure the Announce Only function is not activated.

I cannot access the Digital Answering Machine from a remote line

- Make sure the remote access code number is correct.
- Make sure you dial # and enter the access code before the recording beep sounds.
- If you are using a cell phone, the key dial tone duration may not be long enough to trigger the machine's settings. For certain cell phone models, settings might need to be changed (consult your cell phone's user manual for more information).

MAINTENANCE

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- Do not expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the phone, and other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean pencil eraser.
- Retain the original packaging and your original sales receipt in case you need to ship the phone at a later date.

MAXIMIZE BATTERY PERFORMANCE

The freedom that your cordless telephone can offer is fully dependent on the performance of the rechargeable battery in the handset. To maximize the battery performance, follow these guidelines:

Charge it for a full 12 hours

Before initial use of your new battery, charge it for 12 hours continuously. The proper initial charging is very important to maximize the battery performance.

Keep the contacts clean

You can never fully recharge the battery if the contacts are dirty. Clean all the contacts - two at the bottom of the handset and two in the base cradle - periodically. Use a clean pencil eraser or superfine steelwool to clean the charging contacts. Avoid touching the cabinet area of the phone, or scratches may occur.

Refresh battery

If your battery seems to need recharging more often than usual, it may have lost part of its charging capacity. To bring back its full capacity, try "refreshing" the battery:

1. First discharge the battery by leaving the handset in TALK mode until Battery Low indication turns on. (Disconnect the base from the telephone line, so that your line is not busy all the time.)
2. Then charge it for 12 continuous hours.
3. Repeat the above once more. As your OS5851L-BR product use a Ni-MH battery you are free to leave your handset in the base charger for as long as you like, without effecting the performance of the battery life.

TECHNICAL INFORMATION

REN Number:

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal's device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface.

The REN number of this phone is located on the bottom of the base unit. The termination on an interface may consist of any combination of device subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

CAUTION

This product is intended for use in Brazil only. Sale or use in other countries may violate local laws.

Cordless telephones use radio frequencies to allow mobility. This affects the performance of your phone.

1. NOISE

Electrical pulse noise is present in most homes at one time or another. This is most intense during electrical storms. Certain kinds of electrical equipment, such as light dimmers, fluorescent bulbs, motors, fans, etc., also generate pulse noise.

Because radio frequencies are susceptible to this, you may on occasion hear pulse noise through the handset. This is usually only a minor annoyance and should not be interpreted as a defect of the phone.

2. RANGE

Because radio frequencies are used, the location of the base station can affect the operating range of the phone. Try several locations and choose the one that gives the clearest signal to the handset. (Turning in a circle while holding the handset may also increase the operating range.)

3. INTERFERENCE

Electronic circuits activate a relay to connect the unit to your telephone line. These electronic circuits operate in the radio frequency spectrum. While several protection circuits are used to prevent unwanted signals, there may be periods when these unwanted signals enter the base station. You may hear a click or hear the relay activate when you are not using the cordless handset. If this occurs frequently, you can minimize or eliminate the problem by lowering the height of the base station or relocating the base station. It may also be helpful to change the operating channel and/or the security code setting.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

NOTICE:

Privacy of communications may not be ensured when using this telephone. Other devices, including other cordless telephones, may interfere with the operation of this cordless telephone or cause noise during operation. Units without coded access may be accessed by other radio communication systems. Cordless telephones must not cause interference to any licensed radio service.

The Industry Canada Label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements. The ministry does not guarantee that the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of construction. In some cases, the company's

inside wiring associated with single-line individual service may be extended by means of a certified connector assembly (telephone extension cord). The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request that the user disconnect the equipment.

The user should ensure for his own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION

Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electrical inspection authority, or electrician, as appropriate.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

This symbol on the product is used to identify the following important information. Use only with specified Oregon Scientific power adaptor.

NOTICE: This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation, IC, before registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating

that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUÇÃO	1
INICIAR	3
Verificação do conteúdo da caixa	3
Tomada modular	3
Dicas de Instalação.....	3
Instalação da bateria.....	4
Conexão da base e carregamento do aparelho.....	4
Conexão da linha telefônica.....	4
Escolha Tom/Pulso.....	5
Registro dos aparelhos na base principal antes do uso	5
NOMES E CONTROLES	6
Aparelho.....	6
Base.....	7
PROGRAMAÇÃO INICIAL.....	8
Escolha do idioma.....	8
Escolha do código de área.....	8
Campainha.....	8
Ajuste Tom/Pulso	9
Voltar à predefinição de fábrica.....	9
SERVIÇOS BÁSICOS.....	9
Receber chamada.....	9
Realizar chamada	10
Ajuste do volume.....	10
Botão da campainha	10
Pré- discagem	10
Alterar o número da pré-discagem.....	10
Rediscagem	11
Rediscagem rápida	11
Tecla FLASH	11
Tecla CH (Canal)/DEL.....	11
*Tecla TONE.....	11
Localizado do Aparelho (função page).....	11
Tecla MUTE	12
Alerta de bateria baixa	12
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	12
Agenda de endereços telefônicos	12
Revisão da lista de chamadas identificadas.....	13

Formatação dos números telefônicos identificados	13
Armazenamento das chamadas identificadas	13
Discagem para um número identificado.....	14
Apagar itens da agenda de telefones identificados	14
Apagar item exibido	14
Apagar todos os itens	14
AGENDA TELEFÔNICA	14
Registrar um número na agenda	15
Substituir um número da agenda por um número identificado	16
Alterar um número armazenado	16
Fazer chamadas a partir da agenda	16
Revisar e apagar conteúdo da agenda	16
Discagem em cadeia a partir da agenda	17
SECRETÁRIA ELETRÔNICA DIGITAL	17
Ligar e desligar a secretária eletrônica	17
Ouvir mensagens contidas nas caixas postais	18
Apagar uma mensagem	18
Apagar todas as mensagens antigas da caixa	18
Gravar recado	18
Gravar saudação	19
Reproduzir saudação	19
Apagar saudação	19
Opções do Menu	19
Visualizar as opções do menu	20
Ligar e desligar apenas saudação	21
Gravar apenas saudação	21
Estabelecer o número de toques da campanha	21
Ajuste da hora	22
Ouvir a hora certa	22
Ajuste do volume	22
Estabelecer código do acesso remoto	22
Acesso remoto à secretária eletrônica	23
SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA	24
FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA	25
TOMADA DO CONJUNTO FONE-MICROFONE, E CLIPE DE CINTO	25
SINAIS DE LUZ	25
MENSAGENS NA TELA DE LCD	26
SINAIS DE SOM	27

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	27
MANUTENÇÃO.....	32
MAXIMIZANDO O DESEMPENHO DA BATERIA.....	33
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	33



Um ponto de exclamação inserido em um triângulo é um sinal que chama a atenção para as instruções importantes que acompanham o produto.

A Oregon Scientific e o logotipo da Oregon Scientific são marcas registradas da Oregon Scientific, Inc., utilizados sob licença da Oregon Scientific, Inc.

INTRODUCTION

Parabéns por adquirir o telefone sem fio da Oregon Scientific. Seu telefone sem fio Oregon Scientific 5.8 GHz é um produto de comunicação de alta qualidade para seu lar.

Foi cuidadosamente projetado e produzido por um líder mundial de equipamento eletrônico industrial e de consumo. Com manutenção e cuidados adequados, vai proporcionar anos de prazer e utilidade.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tecnologia 5.8GHz — A utilização de uma faixa de frequência de 5.8GHz para transmissão do sinal entre a base e o aparelho significa maior faixa de comunicação em comparação com os telefones sem fio tradicionais, de 43-49 MHz.

RUÍDO ULTRA-REDUZIDO — comunicação em alta frequência também possui nível de ruído significativamente reduzido.

40 CANAIS SELECIONADOS AUTOMATICAMENTE — Seu novo telefone usa um dos 40 canais na faixa de frequência de 5.8 GHz. Ele seleciona automaticamente um canal livre todas as vezes que você recebe ou faz uma chamada pelo aparelho.

SISTEMA DIGITAL DE SECRETÁRIA ELETRÔNICA

3 Caixas Postais — As pessoas que telefonam podem escolher deixar uma mensagem em uma das caixas postais de acesso personalizado.

Número de toques da campainha estabelecido pelo usuário — Ajuste a secretária eletrônica para atender a chamada depois de 2, 4, 6 ou 8 toques.

Acesso remoto — O recurso de acesso remoto lhe permite acessar suas mensagens a partir de qualquer local, discando seu número de telefone e digitando seu código de acesso.

Outras características

- Identidade de quem ligou, no aparelho
- Compatível com identificação de chamadas
- Lista de 40 nomes/números de quem telefonou
- Mostrador trilingüe com 3 linhas, luz e tela de LCD
- Secretária eletrônica com 10 a 13 minutos de tempo de gravação, com um máximo de 50 mensagens e duas saudações programáveis do usuário.
- Relógio programável para data e hora da mensagem.
- Oito níveis de controle de volume

- Duas mensagens do usuário (responder e gravar/apenas responder)
- Acesso remoto através de telefone externo
- Responder à chamada diretamente da lista de chamadas identificadas
- Três toques diferentes
- Memória para armazenar 10 números de telefone para discagem rápida
- Compatível com os sistemas Tom e Pulso.

IMPORTANTE: Para utilizar todas os recursos deste telefone, você precisa assinar o serviço padrão de identificação de chamadas ou o serviço de identificação de chamadas de sua companhia telefônica. Para saber quem está telefonando enquanto está ao telefone, é necessário assinar o Serviço de Identificação de Chamadas.


INICIAR

CHECAR O CONTEÚDO DA CAIXA

Certifique-se de que a caixa inclui os itens apresentados abaixo



Aparelho

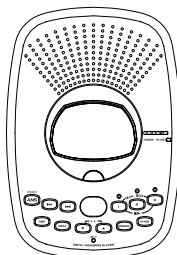

Base



Clipe para cinto



Fio telefônico



Bateria



Adaptador AC

TOMADA MODULAR

Você precisará de uma tomada telefônica do tipo modular usado no Brasil. Se você não tiver tomada modular, ligue para sua companhia telefônica local para saber como instalar uma.



Dicas de Instalação

Alguns telefones sem fio operam em frequências que podem apresentar interferências em aparelhos de televisão, fornos de microondas e vídeo cassetes próximos. Para minimizar ou evitar tais interferências, a base do telefone sem fio não deve ser colocada nas proximidades ou sobre um aparelho de televisão, forno de microondas ou vídeo cassete. Se a interferência persistir, ponha o telefone o mais distante possível desses aparelhos;

Outros aparelhos de comunicação também podem utilizar a frequência de 5.8 GHz e se não estiverem bem ajustados poderá haver interferência mútua. Se estiver preocupado com interferências, consulte o manual do proprietário desses aparelhos para ajustar corretamente os canais a fim de evitá-las. Os aparelhos que geralmente utilizam a frequência 5.8 GHz para comunicação são emissores sem fio de áudio/vídeo, computadores sem fio conectados em redes, sistemas de telefone sem fio com múltiplos aparelhos e alguns sistemas de telefonia sem fio de longo alcance.


INSTALAÇÃO DA BATERIA

1. Retirar a tampa do compartimento da bateria localizado no aparelho, inserir a bateria, ligar o fio à tomada (dentro do compartimento) e recolocar a tampa.
2. Ajustar o botão da campainha do aparelho para a posição ON e colocar o aparelho na base.

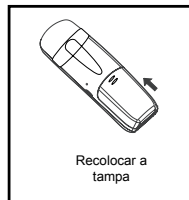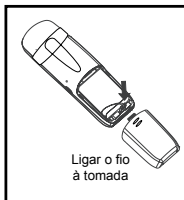

CONEXÃO DA BASE E CARREGAMENTO DO O APARELHO

1. Ligar o adaptador à tomada DC 9V localizada na parte de posterior de base. Ligar a outra ponta à tomada elétrica, na parede.
2. Colocar a base sobre uma escrivaninha ou mesa e encaixar o aparelho na base.
3. Certifique-se de que a lâmpada do LED (CHARGE/IN USE - carregando/em uso) está acesa.




- Nota:**
- Carregue seu aparelho por no mínimo 12 horas antes de conectá-lo à linha telefônica
 - Carregue seu aparelho por no mínimo 12 horas contínuas antes de usá-lo pela primeira vez
 - É normal o aparelho e a base esquentarem enquanto o aparelho está sendo carregado na base.

Cuidado: Use apenas o adaptador Oregon Scientific fornecido com o telefone. O uso de outro adaptador poderá danificar o aparelho.

CONEXÃO DA LINHA TELEFÔNICA

Com a bateria do aparelho totalmente carregada, conectar o fio telefônico à tomada TEL LINE localizada na parte posterior da base.

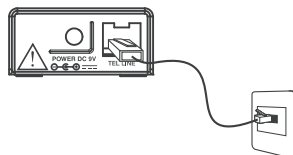

AJUSTE TOM/PULSO

1. Se seu serviço telefônico usa o sistema de pulso será necessário ajustar o botão para o modo pulso
2. Se seu serviço telefônico usa o sistema de tom não será necessário fazer nada pois seu telefone foi previamente ajustado para esse sistema. No caso de não saber o tipo de serviço utilizado, entre em contato com a companhia telefônica local.

REGISTRO DOS APARELHOS NA BASE PRINCIPAL, ANTES DO USO


Seu telefone sem fio utiliza um sistema digital de segurança que fornece proteção contra falsas chamadas, acesso e cobranças não autorizados em sua conta telefônica. Ao encaixar o telefone na base principal, o aparelho fará automaticamente o registro na base.

Nota: Se a bateria estiver muito baixa, o aparelho deve ser recarregado durante 12 horas e registrado novamente na base principal.

NOMES E CONTROLES

APARELHO


POR

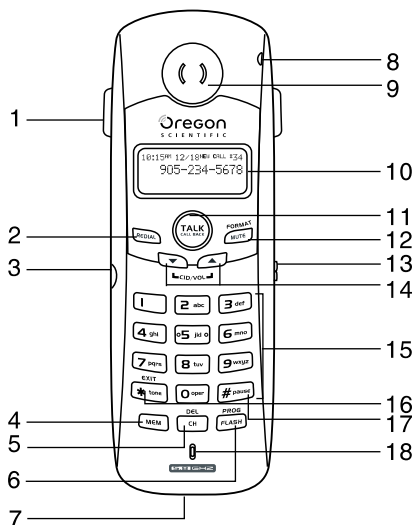

- | | |
|--|---|
| 1. Clipe para cinto | 11. Tecla TALK (falar), também utilizada para encerrar a chamada |
| 2. Tecla REDISCAR | 12. Tecla MUTE /FORMAT (Mudo/formatar) |
| 3. Saída para fone de ouvido | 13. Tecla da campainha |
| 4. Tecla MEM (memória) | 14. Tecla CID/VOL (volume) |
| 5. Tecla CH (canal)/ DEL | 15. Painel (0-9) |
| 6. Tecla FLASH/PROG | 16. Tecla *TONE/EXIT (Tom/Sair) |
| 7. Contatos para carga | 17. Tecla PAUSE (Pausa) |
| 8. Alerta chamada/em uso | 18. Microfone |
| 9. Fone | |
| 10. Tela de LCD | |

NOMES E CONTROLES

BASE

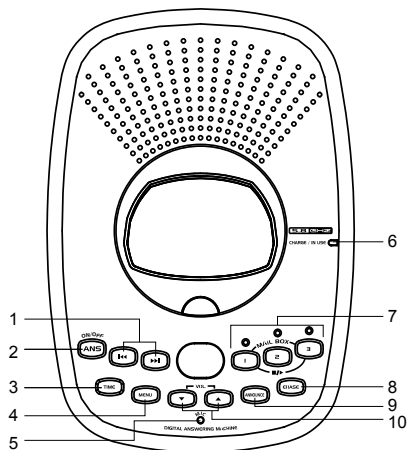

1. **◀◀ / ▶▶**: mensagem anterior/
próxima mensagem
2. **ANS**: Tecla para ligar e desligar
3. **TIME**: exibe a hora
4. **MENU**: exibe menu/confirma
5. Microfone
6. LED mostra estado da linha,
indicativo de mensagem de voz
7. **1/ 2/ 3** botões da caixa de
mensagens
8. **ERASE**: apaga as mensagens
9. **ANNOUNCE**: saudação
10. **▲ / ▼** volume: para aumentar
ou diminuir

PROGRAMAÇÃO INICIAL

Antes de usar o telefone é necessário realizar 4 ajustes iniciais no aparelho. Idioma, código de área (necessário para utilizar o serviço de identificação de chamadas de sua companhia telefônica), campainha e ajuste tom ou pulso.

AJUSTE DO IDIOMA

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado), não no modo **TALK** (falar)
2. Aperte a tecla **FLASH/PROG** até surgir ► **1 ENG 2 FRA 3 ESP** na tela.
3. Aperte a tecla **CID/VOL ▲** ou **▼** ou as teclas de número (1-3) para selecionar o idioma desejado.
4. Aperte a tecla **FLASH/PROG** para confirmar a escolha. Será ouvido um som de confirmação.

AJUSTE DO CÓDIGO DE ÁREA

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas, é necessário programar seu código de área.

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado), não no modo **TALK** (falar)
2. Aperte repetidamente a tecla **FLASH/PROG** até aparecer **"AREA CODE"** na tela
3. Digite o número de seu código de área, com três dígitos, usando as teclas numéricas. Para alterar um número, aperte **CH/DEL** e digite o número correto.
4. Aperte **FLASH/PROG** para confirmar a escolha. Você ouvirá um sinal sonoro de confirmação.

AJUSTE DO TOQUE DA CAMPAINHA

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado), não no modo **TALK** (falar)
2. Aperte repetidamente a tecla **FLASH/PROG** até aparecer **"RINGER TONE ► 1"** na tela
3. Aperte a tecla **CID/VOL ▲** ou **▼** ou as teclas de número (1-3) para selecionar o toque desejado.
4. Aperte **FLASH/PROG** para confirmar a escolha. Você ouvirá um sinal sonoro de confirmação.

AJUSTE TOM/PULSO

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado), não no modo **TALK** (falar)
2. Aperte repetidamente a tecla **FLASH/PROG** até aparecer “ ► 1 TONE 2 PULSE” na tela
3. Aperte a tecla **CID/VOL ▲** ou **▼** ou as teclas de número (1-3) para selecionar TOM ou PULSO
4. Aperte **FLASH/PROG** para confirmar a escolha. Você ouvirá um sinal sonoro de confirmação.

VOLTAR À PREDEFINIÇÃO DE FÁBRICA

Você poderá ajustar seu telefone para voltar à predefinição isto é:

Idioma	Português
Código de área	- - -
Toque da campainha	1
Ajuste Tom/Pulso	Tom

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado), não no modo **TALK** (falar)
2. Aperte repetidamente a tecla **FLASH/PROG** até aparecer “**DEFAULT ► 1 NO**” na tela
3. Aperte a tecla **CID▲** ou **▼**, ou as teclas de número 1 ou 2 para selecionar “1 Não” ou “2 Sim” para voltar ao padrão original
4. Aperte a tecla **FLASH/PROG** para confirmar a escolha. Você ouvirá um sinal sonoro de confirmação.

RECURSOS BÁSICOS

RECEBER CHAMADAS

Ao receber uma chamada, o LED, alerta de chamada, acenderá e o aparelho exibirá a informação sobre quem chama.

***Nota:** É necessário adquirir o serviço de identificação de chamada de sua companhia telefônica . Ver **Identificação de chamada**, página 12.

1. Aperte a tecla **TALK** para atender o telefone

Nota: Se o aparelho estiver encaixado na base, retire-o antes de apertar a tecla **TALK**

2. Aperte a tecla **TALK** para desligar.


Nota: O aparelho desliga automaticamente ao ser recolocado na base ou no carregador da base.

REALIZAR CHAMADA

1. Aperte a tecla **TALK**

Nota: Se o aparelho estiver encaixado na base, retire-o antes de apertar a tecla **TALK**

2. Disque o número do telefone com o qual quer falar
3. Aperte a tecla **TALK** para encerrar a chamada

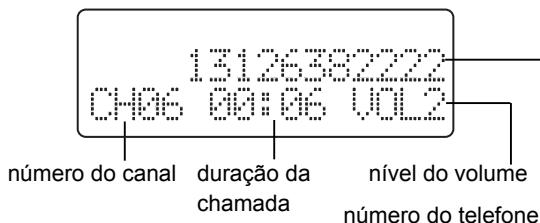

AJUSTE DO VOLUME

A tecla **Volume** ajusta o nível de volume do fone. Há 4 níveis de volume.

1. Certifique-se de que o telefone está no modo **TALK** (falar)
2. Aperte a tecla **CID/VOL ▲** ou **▼** no aparelho

TOQUE DA CAMPAINHA

A tecla **RINGER** deve estar ativa para o aparelho tocar quando houver uma chamada telefônica.

PRÉ-DISCAGEM (ATÉ 32 DÍGITOS)

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado), não no modo **TALK** (falar)
2. Digite o número do telefone. Esse número será exibido na tela.
3. Aperte a tecla **TALK**

Nota: Ao apertar *TONE, a pré-discagem será anulada.

ALTERAR O NÚMERO DA PRÉ-DISCAGEM

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado)
2. Digite o número do telefone.
3. Aperte a tecla **CH/DEL** para apagar os dígitos, um a um.
4. Digite novamente o número do telefone.

REDISCAGEM

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado)
2. Digite o número do telefone com o qual quer falar
3. Aperte **REDIAL** para discar novamente o último número (até 32 dígitos)

REDISCAGEM RÁPIDA

1. Aperte **TALK** (se não estiver no modo TALK)
2. Digite o número do telefone.
3. Se a linha estiver ocupada, aperte a tecla **REDIAL** (rediscagem). O telefone desligará durante 2 segundos e discará novamente

TECLA FLASH

Use a Tecla FLASH/PROG para ativar os serviços personalizados de chamada.

TECLA CH(CANAL)/DEL

Durante um telefonema, é possível alterar manualmente o canal para evitar estática.

Aperte a tecla **CH/DEL** para procurar um canal limpo.

*TECLA TONE

Este recurso permite que os usuários do sistema de pulso possam acessar os serviços de tom oferecidos por bancos, empresas de cartão de crédito, etc.

1. Disque o número desejado.
2. Aperte ***TONE** após sua chamada ser atendida.
3. Siga as instruções gravadas para completar a ação desejada.
4. Desligue o aparelho quando terminar. O telefone retorna automaticamente ao sistema de pulso.

LOCALIZADOR DO TELEFONE (FUNÇÃO PAGING)

Este recurso ajuda a localizar o aparelho.

1. Aperte a tecla **PAGE** na base. A tecla exibirá a palavra **"PAGING"**. O aparelho emitirá sinais sonoros contínuos durante dois minutos ou até que seja apertada qualquer tecla do aparelho.
2. Para interromper a função **PAGE**, realizar uma das ações a seguir:
 - Apertar a tecla **Page**, na base.

- Apertar a tecla **TALK**, no aparelho.
- Apertar qualquer tecla do aparelho.

Nota: É possível ativar essa função, mesmo que a campainha do aparelho esteja desligada.

POR

TECLA MUTE

Para conversar de maneira privada e fora da linha, use a tecla **MUTE**. O interlocutor não poderá ouvi-lo, mas você continuará a ouvir sua voz.

Para ativar essa função

1. Aperte a tecla **MUTE/FORMAT** enquanto estiver no modo **TALK**. A palavra **MUTE** aparecerá na tela.
2. Aperte a novamente tecla **MUTE/FORMAT** para voltar à sua conversação ao telefone.

ALERTA DE BATERIA BAIXA

1. Se a bateria estiver com pouca carga e o telefone estiver no modo **TALK**, o aparelho emitirá um som de alerta consistindo de dois sinais sonoros curtos, e a luz piscará a cada 15 segundos. Na tela surgirá a mensagem "LOW BATTERY".
2. Se a bateria estiver com pouca carga e o telefone estiver no modo **TALK**, o LED piscará a cada 15 segundos e a mensagem "LOW BATTERY" surgirá na tela.

IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

Este telefone recebe e exibe informações sobre chamadas transmitidas por sua companhia telefônica local, desde que haja adesão aos serviços de identificação de chamadas. Essa informação poderá incluir o número do telefone. O telefone armazena até 40 chamadas para exame posterior.

AGENDA DE CHAMADAS IDENTIFICADAS

As informações transmitidas pela companhia telefônica são recebidas por seu aparelho entre o primeiro e o segundo toque e armazenadas em uma lista de chamadas identificadas. Se o telefone for atendido antes do segundo toque, essas informações não poderão ser armazenadas.

Quando a memória usada para a agenda de chamadas identificadas estiver completa, uma nova chamada substituirá automaticamente a mais antiga da lista. A tela exibirá a palavra **NEW** (nova) para chamadas não revistas.

REVISANDO A AGENDA DE CHAMADAS IDENTIFICADAS

À medida em que as chamadas são recebidas e armazenadas, a lista de chamadas identificadas é atualizada para que se saiba quantas chamadas foram recebidas.

1. Aperte a tecla **CID/VOL ▼** para visualizar a listade chamadas identificadas, a partir da mais recente.
2. Aperte a tecla **CID/VOL ▲** seta para cima, para revisar a lista de chamadas identificadas, a partir da mais antiga
3. Aperte a tecla **TONE/EXIT** para voltar ao modo de espera (Standby)

Nota: 1) Se o código de área estiver programado, (por exemplo, 416) o número todo será exibido na tela durante a chamada recebida dessa área, inclusive o código (ex. 416-2225555). Durante a revisão, o código de área não será exibido (isto é, a tela de LCD mostrará apenas 2225555). 2) Também é possível transferir o registro da chamada identificada para a agenda.

Ver **Armazenar chamadas identificadas** abaixo.

FORMATAÇÃO DOS NÚMEROS TELEFÔNICOS IDENTIFICADOS

A tecla **MUTE/FORMAT** lhe permite escolher quantos dígitos do número serão exibidos.

- Aperte **MUTE/FORMAT** uma vez para acrescentar o código de área. O código programado deverá ser idêntico ao do número identificado.
- Aperte **MUTE/FORMAT** novamente para acrescentar 1, mais o código de área.
- Aperte **MUTE/FORMAT** pela terceira vez para voltar para o número de sete dígitos

ARMAZENAR CHAMADAS IDENTIFICADAS

Antes de armazenar um número identificado, certifique-se de que o número exibido tem os dígitos corretos em sua área de discagem. Se isso não acontecer, altere-o usando a tecla **MUTE/FORMAT**.

Nota: Se o número tiver mais de 15 dígitos, só os últimos quinze aparecerão na tela.

1. Use **CID/VOL ▲** ou **▼** para fazer a seleção
2. Aperte a tecla **MEM**. No canto superior direito da tela aparece “MEMO # --“.
3. Selecione a localização desejada da memória pressionando as teclas (0-9)
4. Se o local já contiver nome e número, aparecerá “REPLACE MEMO?” Pressione **MEM** novamente se quiser substituir a informação e gravá-la. Aperte o botão **TONE/EXIT** para voltar ao modo de espera sem gravar.
5. Se o local estiver vazio, você ouvirá um sinal sonoro de confirmação quando a nova

memória for gravada..

Nota: O aparelho não armazenará o registro se o CID contiver caracteres sem dígitos ou se o número tiver mais de 24 dígitos

POR

DISCAGEM PARA UM NÚMERO IDENTIFICADO

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado), não no modo **TALK** (falar)
2. Use a tecla **CID ▲** ou **▼** para selecionar o número identificado que deseja
3. Use a tecla **MUTE/FORMAT** para exibir o número do telefone com o número de dígitos corretos, se necessário.
4. Aperte a tecla **TALK**. O número será discado automaticamente

APAGAR ITENS DA LISTA DE TELEFONES IDENTIFICADOS

Use a tecla **CH/DEL** e as setas para apagar o número exibido na tela

APAGAR ITEM EXIBIDO

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado), não no modo **TALK** (falar)
2. Use a tecla **CID/VOL ▲** ou **▼** para selecionar o número de telefone que deseja apagar.
3. Enquanto o número está na tela, aperte a tecla **CH/DEL**. Na tela, surgirá **"DELETE?"** (apagar?).
4. Aperte a tecla **CH/DEL** novamente para apagar o registro. Será ouvido um som de confirmação e a tela exibirá a palavra **"DELETED"** (apagado) durante 2 segundos.

APAGAR TODOS OS ITENS

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado), não no modo **TALK** (falar)
2. Use a tecla **CID/VOL ▲** ou **▼** para exibir qualquer item
3. Aperte e segure a tecla **CH/DEL** até a tela exibir a pergunta **"DELETE ALL?"** (apagar tudo)
4. Aperte novamente a tecla **CH/DEL**. A tela exibirá a mensagem **"NO CALLS"** (nenhuma chamada).

AGENDA

É possível armazenar até 10 nomes (com um máximo de 15 caracteres) e números (com até 24 dígitos) na agenda de discagem rápida. Se um número exceder o limite de 24 dígitos pode-se programá-lo em partes, e discar esse número em cadeia.

REGISTRAR UM NÚMERO NA AGENDA

Para gravar um número na memória,

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado), não no modo **TALK** (falar)
2. Aperte a tecla **MEM** para iniciar o Modo de Programação da Memória. A tela exibirá: "MEMO#-"
3. Selecione a localização na memória (0-9) ou use a tecla **CID/VOL ▲** ou **▼** para encontrar um local vazio.
4. Aperte a tecla **MEM** novamente. A tela exibirá "ENTER NAME" (registrar nome?).
5. Utilize as teclas digitais para registrar o nome. O cursor avança um espaço após o registro de cada letra. Depois de 1 segundo, a mesma tecla pode ser pressionada outra vez para selecionar outro caractere. Se cometer um engano, aperte a tecla **CH/DEL** para apagar os caracteres anteriores, um a um.

Apertando a Tecla	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 - 5 vezes		A	D	G	J	M	P	T	W
2 - 6 vezes	-	B	E	H	K	N	Q	U	X
3 - 7 vezes	*	C	F	I	L	O	R	V	Y
4 - 8 vezes	!	(	)	\$	'	;	S	?	Z

6. Aperte a tecla **MEM** novamente para salvar o nome. Na tela, aparecerá "ENTER TEL NUMBER (registre o número do telefone).
7. Use as teclas digitais para registrar o número do telefone desejado. Se cometer um engano, aperte a tecla **CH/DEL** para apagar os dígitos anteriores, um a um. Em seguida, registre os dígitos corretos. Se desejar acrescentar um espaço, aperte a tecla **PAUSE** duas vezes no local desejado. Lembre-se de apertar essa tecla duas vezes, caso contrário será registrado o símbolo # (sinal de número) e não um espaço. Cada espaço conta como 1 dígito na seqüência de discagem. Um número de rediscagem também pode ser registrado na agenda apertando-se a tecla **REDIAL** (Nota: Não é possível registrar na memória um número de rediscagem contendo mais de 24 dígitos).
8. Aperte **MEM** mais uma vez para registrar o número na memória. Se estiver substituindo um número, a tela exibirá "REPLACE MEMO?". Aperte novamente a tecla **MEM** para confirmar ou pressione a tecla ***TONE/EXIT** para retornar ao modo de espera.

9. Para visualizar a agenda, aperte a tecla **MEM** e use CID/VOL ▲ ou ▼ ou os números de 0 a 9 para visualizar um por um

SUBSTITUIR UM NÚMERO DA AGENDA POR UM NÚMERO IDENTIFICADO

Use o mesmo procedimento utilizado para **Armazenar chamadas identificadas**

ALTERAR UM NÚMERO ARMAZENADO

Use o mesmo procedimento utilizado para **Registrar um número na agenda**

FAZER LIGAÇÕES A PARTIR DA AGENDA

1. Certifique-se de que aparelho está ligado, apertando a tecla **TALK**
2. Aperte a tecla **MEM**
3. Aperte um número (0-9) para selecionar a localização na memória. O número será discado automaticamente.

Ou:

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado), não no modo **TALK** (falar)
2. Aperte a tecla **MEM**
3. Aperte um número (0-9) ou use a tecla **CID/VOL ▲** ou **▼** para selecionar o número desejado.
4. Aperte a tecla **TALK** e o número será discado automaticamente

REVISAR E APAGAR CONTEÚDO DA AGENDA

1. Certifique-se de que o telefone está **OFF** (desligado), não no modo **TALK** (falar)
2. Aperte a tecla **CID/VOL ▲** ou **▼** até que o número desejado seja exibido, ou use as teclas numéricas para selecionar o local, na memória. O número e o nome selecionados aparecerão na tela.
3. Enquanto esses dados estiverem na tela, aperte a tecla **CH/DEL** para apagá-los. Na tela, surgirá a pergunta "DELETE?" (apagar?).
4. Aperte **CH/DEL** novamente para apagar os dados. A tela exibirá a mensagem "DELETE" (apagar).
5. Aperte **CH/DEL** novamente para apagar os dados. A tela exibirá a mensagem "DELETED" (apagado).

DISCAGEM EM CADEIA A PARTIR DA AGENDA

Utilize essa função para fazer ligações que exijam uma seqüência de números, a exemplo de um cartão de chamada ou um número utilizado com freqüência em ligações de longa distância. É possível discar cada uma das partes da seqüência a partir de um registro diferente, na agenda. O exemplo seguinte demonstra como usar a discagem em cadeia para fazer uma ligação através de um serviço de longa distância.

POR

Número para:	Localização na memória
Número de acesso à ligação de longa distância	7
Código da autorização	8
Número chamado com freqüência	9

1. Certifique-se de que aparelho está ligado, apertando a tecla **TALK**
2. Aperte a tecla **MEM**, em seguida aperte o número 7
3. Ao ouvir o som de acesso, aperte **MEM**, depois o número 8
4. Ao som de acesso seguinte, aperte **MEM**, depois o número 9

Dica: Espere pelos sons de acesso antes de apertar a próxima tecla de memória, caso contrário sua ligação não será completada.

SECRETÁRIA ELETRÔNICA DIGITAL

A secretária eletrônica digital possui três caixas postais com até 13 minutos de tempo de gravação, podendo armazenar até 50 mensagens. Todas as gravações poderão ter a duração de até um minuto.

LIGAR E DESLIGAR A SECRETÁRIA ELETRÔNICA

1. Aperte a tecla **ANS** para exibir a programação. Uma voz anunciará: "A secretária eletrônica está ligada/desligada, e a tela exibirá on ou off.
2. Aperte a tecla **ANS** para alterar o estado de ligada ou desligada. A voz e a tela confirmarão do estado da máquina.

Nota:

- A máquina volta automaticamente para o modo de espera se nenhum dado for registrado
- Se houver mensagens nas caixas postais, o número de mensagens será exibido na tela.

OUVIR MENSAGENS CONTIDAS NAS CAIXAS POSTAIS

A secretária eletrônica digital pode gravar mensagens em três caixas postais separadas. Também é possível gravar recados nessas caixas.

1. Em modo de espera, aperte as teclas 1, 2 ou 3 para selecionar a caixa postal desejada. Uma voz anunciará o número de mensagens.
2. Em seguida, a máquina reproduzirá as mensagens da caixa postal selecionada.
3. Em qualquer ponto da reprodução, use as setas para reproduzir a mensagem anterior ou a seguinte.
4. Aperte a tecla **MENU** para terminar e sair do modo de espera.

Nota:

- Se não houver novas mensagens, as antigas serão reproduzidas.
- Se houver mensagens novas na caixa postal, será exibido o número de novas mensagens.

APAGAR UMA MENSAGEM

Durante a reprodução da mensagem, aperte a tecla **ERASE** para apagá-la. Uma voz anunciará “mensagem apagada” e a máquina reproduzirá a mensagem seguinte.

APAGAR TODAS AS MENSAGENS ANTIGAS DA CAIXA

1. Em modo de espera, aperte a tecla **ERASE**. Uma voz lhe pedirá para selecionar uma caixa postal.
2. Aperte a tecla da caixa postal desejada (1, 2 ou 3) para selecioná-la.
3. A voz dirá “Todas as mensagens da caixa postal 1/ 2/ 3 foram apagadas, quando isso acontecer.

GRAVAR RECADO

Pode-se gravar um recado diretamente na caixa postal, para um amigo ou um membro da família acessar com suas próprias mensagens.

1. No modo de espera, aperte a tecla **MENU**
2. Aperte a tecla 1, 2 ou 3 para selecionar a caixa postal desejada onde será gravado o recado. Uma voz irá dizer “Comece a gravar após o sinal” e a máquina emitirá um sinal para indicar o início da gravação.
3. Grave a nota. A tela exibirá o tempo de gravação (em segundos).
4. Aperte a tecla **MENU** para confirmar a gravação e sair do modo de espera.

Nota: A gravação será interrompida automaticamente se a memória estiver completa. Nesse caso, o número de toques voltará ao padrão de 10 e a função “Apenas saudação” será automaticamente ativada.

GRAVAR SAUDAÇÃO

A saudação padrão, tocada quando a máquina atende uma chamada, pode ser substituída por uma mensagem personalizada (Mensagem 1). Se a pessoa que liga deixar de selecionar uma caixa postal, as mensagens serão gravadas automaticamente na caixa postal 1. Para escolher uma caixa postal diferente, o interlocutor poderá discar * durante a saudação e esperar o alerta da voz. Uma segunda mensagem (Mensagem 2) poderá ser gravada quando a função Apenas Saudação for ativada (para maiores informações, ver **Gravar apenas saudação**).

1. No modo de espera, aperte a tecla **MENU** e, em seguida, **ANNOUNCE**. Uma voz dirá “Comece a gravar após o sinal” e um sinal soará para indicar o início da gravação.
2. Grave sua mensagem. Será exibido o tempo de gravação, em segundos
3. Aperte a tecla **MENU** para interromper a gravação. A mensagem gravada será reproduzida.

DICA: Ao gravar sua mensagem, lembre os interlocutores que devem selecionar uma das caixas postais discando *1, *2 ou *3 antes de deixar sua mensagem. Por exemplo: “Residência dos Smith. Não estamos no momento. Para deixar sua mensagem para John, por favor, disque estrela 1 e espere pelo sinal. Para deixar uma mensagem para Mary, disque estrela 2. Para Tom, disque estrela três, Ligaremos assim que possível”.

TOCAR SAUDAÇÃO

1. No modo de espera, aperte a tecla **ANNOUNCE** para voltar a tocar a saudação
2. Aperte a tecla **MENU** para interromper a reprodução e sair do modo de espera.

APAGAR SAUDAÇÃO

1. Aperte a tecla **ANNOUNCE** para tocar a saudação
2. Aperte a tecla **ERASE** para apagar a saudação. Uma voz dirá: “A saudação do usuário foi apagada”. A saudação padrão, programada pela fábrica, será tocada.

OPÇÕES DO MENU

O menu da secretária digital lhe permite o seguinte:

- Apenas saudação
- Número de toques da campanha para atender chamada

- Código para acesso remoto
- Hora
- Mensagens de saudação 1 e 2
- Recado de voz para as caixas postais 1, 2 ou 3.

VER AS OPÇÕES DO MENU.

1. Aperte a tecla MENU para entrar no menu. Uma voz irá explicar como navegar pelo menu.
2. Utilizar as teclas ▲ ou ▼ para navegar pelo submenu desejado. Uma voz irá anunciar o menu selecionado e a tela exibirá o seguinte:
 - **Ad**: Apenas saudação
 - **rd**: Número de toques da campainha
 - **rC**: Código para acesso remoto
 - **Hr**: Hora
 - **rE**: Gravar recados ou saudações
3. Aperte a tecla MENU para entrar e continuar a configuração da opção.

As opções são:

<MENU>

Apenas saudação

Atender e gravar

Apenas atender

Número de toques da campainha

Toque curto

2

4

6

8

Código de acesso remoto

Hora

Gravar saudação 1

Gravar saudação 2

Gravar recado caixa postal 1

Gravar recado caixa postal 2

Gravar recado caixa postal 3

LIGAR E DESLIGAR APENAS SAUDAÇÃO

Quando a função apenas saudação estiver ligada, a máquina tocará a saudação para os interlocutores, mas estes não poderão deixar uma mensagem.

1. Aperte a tecla **MENU**.  tela, aparecerá **Ao** e uma voz irá explicar como selecionar os sub-menus.
2. Aperte novamente a tecla **MENU**. A voz dirá qual a configuração daquele momento: "Atender e gravar" ou "Apenas saudação".
3. Pressione **▲▼** para escolher entre "Apenas saudação" () ou "Atender e gravar" ()
4. Aperte a tecla **MENU** para confirmar e sair do modo de espera. Um sinal soará para indicar que a configuração foi confirmada.

GRAVAR APENAS SAUDAÇÃO

Poderá ser gravada uma mensagem especial (saudação 2) quando a função Apenas Saudação estiver ativa.

1. Aperte a tecla **MENU** e use **▲▼** para navegar pelo submenu 2, Gravar Apenas Saudação. Uma voz dirá: "Escolha gravar mensagem 2" e a tela exibirá .
2. Aperte a tecla **MENU**. A voz dirá: "Comece a gravar depois do sinal". A máquina emitirá um sinal para indicar o início da gravação.
3. Grave sua saudação. Será exibido tempo o de gravação, em segundos.
4. Aperte a tecla **MENU** para terminar a gravação. A mensagem gravada será reproduzida.

ESTABELECEER NÚMERO DE TOQUES DA CAMPAINHA

A função Número de toques da campainha lhe permite estabelecer quantas vezes a campainha soará antes da máquina atender um chamado.

1. Aperte a tecla **MENU** e use **▲▼** para navegar no submenu Número de toques da campainha. Uma voz lhe dirá: "Estabeleça o número de toques" e a tela exibirá .
2. Aperte a tecla **MENU** para entrar no submenu. A voz lhe dirá a configuração atual.
3. Use as setas para selecionar TS (Toll Saver, a chamada será atendida após um toque curto), 2, 4, 6 ou 8 toques.
4. Aperte a tecla **MENU** para confirmar sua escolha e sair do modo de espera. Será ouvido um sinal para indicar que a configuração foi confirmada.

AJUSTAR O HORÁRIO

1. Aperte a tecla **MENU**, em seguida, a tecla **TIME**. A voz dirá o horário atual e o dia e a hora serão exibidos na tela.
2. O ajuste para o dia irá piscar. (01 indica segunda-feira, 02 terça-feira, e assim por diante).
3. Use **▲ ▼** para alterar os dados. A voz anunciará os novos valores.
4. Aperte a tecla **MENU** para confirmar.
5. Repita os passos 3 e 4 para os novos ajustes.
 - Hora: 00 a 23 horas.
 - Formato da hora: 24 horas.
 - Minutos: 00 a 59 minutos.

OUVIR A HORA CERTA

Aperte a tecla **TIME** para ouvir a hora certa. Uma voz lhe dirá o dia e a hora.

AJUSTE DO VOLUME

Durante a reprodução da saudação ou das mensagens, use as setas para aumentar ou diminuir o volume.

Nota: No modo de espera, a tela exibirá o nível do volume (de 0 a 7).

ESTABELECEER CÓDIGO DO ACESSO REMOTO

A função acesso remoto lhe permite checar as mensagens a partir de qualquer linha externa. Para ouvir as mensagens desse modo, você precisa criar um código de quatro dígitos.

1. Aperte a tecla **MENU** e use **▲ ▼** para navegar pelo submenu de código de acesso remoto. Uma voz lhe dirá "Digite o código de acesso remoto", e a tela exibirá .
2. Aperte a tecla **MENU**. A voz anunciará o código atual e os primeiros dois dígitos (00 a 99) do código aparecerão, com um dígito piscando.
3. Use **▲ ▼** para escolher o valor do dígito que pisca.
4. Aperte a tecla **MENU** para confirmar. Repita os passos 2 e 3 para escolher os outros dígitos do código de acesso. Quando os quatro dígitos estiverem definidos, a voz confirmará o código de acesso escolhido.
5. Aperte a tecla **MENU** para confirmar e para sair do modo de espera.

Nota: O código de acesso remoto padrão, estabelecido pela fábrica, é 0000.

ACESSO REMOTO À SECRETÁRIA ELETRÔNICA

1. Disque o número de seu telefone e espere que a secretária eletrônica atenda a chamada.
2. Enquanto a saudação estiver sendo reproduzida, disque #, seguido pelo código de acesso remoto.
3. Para ouvir suas mensagens, disque o número da caixa postal escolhida (1,2 ou 3). Para outras funções remotas, favor se referir à tabela abaixo.

Função	Comando
Reproduzir mensagens da caixa postal	Discar 1, 2 ou 3 para selecionar e reproduzir mensagem da caixa postal 1, 2 ou 3.
Reproduzir a mensagem anterior	Durante a reprodução da mensagem, disque 4
Interromper a mensagem	Durante a reprodução da mensagem, disque 5 para interrompê-la. Durante a gravação da mensagem, disque 5 para interrompê-la
Tocar a mensagem seguinte	Durante a reprodução da mensagem, disque 6
Apagar mensagem	Durante a reprodução da mensagem, disque 7.
Gravar Recado	Durante o acesso remoto, em modo de espera, discar 8. Em seguida, discar 1, 2 ou 3 para gravar um recado na caixa postal correspondente.
Gravar saudação	Discar 9 para gravar saudação. Depois da gravação, a máquina a reproduzirá.
Ligar ou desligar a máquina	Durante o acesso remoto, em modo de espera, discar 0.
Ligar e desligar a função "apenas mensagem"	Durante o acesso remoto, em modo de espera, disque #
Continuar em modo de espera	Timeout
Ajuda	Aperte * depois de digitar o código de acesso remoto

Nota: Ao utilizar um telefone celular para acessar a Secretária Eletrônica Digital, talvez seja necessário configurar a duração da discagem desse celular. Favor ver. **Não consigo acessar a secretária eletrônica a partir de uma linha externa** na página 32.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Substituição e manuseio da bateria

Se a bateria descarregar em pouco tempo, mesmo após ter sido recarregada, favor troque-a.

Em condições normais de uso, sua bateria deve durar cerca de um ano.

Para substituir a bateria, favor entrar em contato com seu fornecedor ou com www.oregonscientific.com.br

Atenção

- Use apenas baterias do tipo especificado (Ni-MH 3.6V, 600mAh)
- Não retire a bateria do aparelho para recarregá-la.
- Jamais jogue a bateria no fogo, não a desmonte ou aqueça
- Não retire ou cause dano à embalagem da bateria.
- Retire a bateria se for guardar o aparelho por mais de 30 dias.

Certifique-se de que o telefone está desligado antes de substituir a bateria

1. Retire a tampa do compartimento da bateria, deslizando-a
2. Desconecte o plug da bateria da tomada do compartimento e retire o pacote.
3. Insira o novo pacote e ligue o fio à tomada.

Nota: Para maiores esclarecimentos, favor examinar a ilustração da página 7, "Instalação da bateria",

4. Coloque a tampa do compartimento da bateria.
5. Encaixe o aparelho na base e carregue-o por 12 horas.

Nota: Se a bateria do aparelho for removida por mais de 5 minutos, os dados armazenados na memória da agenda e do identificador de chamadas serão apagados.

Atenção: Para reduzir o risco de fogo ou danos pessoais, use uma bateria Ni-MH 3.6V, 600mAh

Número para substituição da peça: 001-800369-30105

FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Se houver falta de energia elétrica não será possível fazer nem receber chamadas pelo telefone. Após um episódio de falta de energia elétrica, coloque o aparelho na base por cerca de 20 segundos para voltar a registrar o código digital de segurança.


FONE DE OUVIDO E CLIPE DE CINTO

Conexão do fone de ouvido (não incluso)

Para manter as mãos livres durante uma conversa, ligue o fone de ouvido (não incluso) ao plugue no aparelho.


O fone e o microfone do aparelho serão desativados durante essa conexão.

Aperte a tecla **TALK** para atender ou fazer um telefonema ao usar esse conjunto.

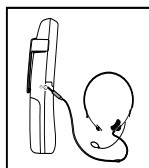

Instalação do Clipe de cinto

- Encaixe o Clipe de cinto inserindo suas laterais nas fendas.
- Coloque as pontas do Clipe de cinto no local correto.

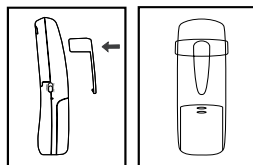

SINAIS DE LUZ

Os indicadores carregar/em uso & recebendo chamada/em uso mudarão nas seguintes condições:

CARREGAR/EM USO na base

Falando	Aceso constantemente
Carregando	Aceso constantemente
Chamada a ser recebida	Pisca no mesmo ritmo do toque do telefone
Função Page	Pisca a cada 0.5 segundo
Mensagem de voz	Pisca a cada 1 segundo

CHAMADA A SER RECEBIDA/EM USO no

Falando	aceso constantemente
Função page	Pisca a cada 1 segundo
Bateria baixa	Pisca a cada 15 segundos
Chamada a ser recebida	Pisca no mesmo ritmo do toque do telefone

MENSAGENS NA TELA DE LCD

Os seguintes indicadores mostram o status de uma mensagem ou do telefone

BLOCKED NUMBER/NAME/CALLER	A pessoa está chamando de um telefone que foi bloqueado para transmissão
EMPTY	Não há registros armazenados na agenda selecionada
ERROR	As informações sobre o interlocutor foram interrompidas durante a transmissão, ou o telefone está excessivamente barulhento
ENTER NAME	Voz lhe diz para registrar o nome na agenda
ENTER TEL NUMBER	Voz lhe diz para registrar o número do telefone na agenda
DELETE ALL?	Voz lhe pergunta se deseja apagar todas as informações
DELETE	Voz lhe pergunta se deseja apagar o registro de identificação do interlocutor ou de um registro que consta da agenda, exibido na tela
FIM DA LISTA	Indica que não há informações adicionais na lista de identificações
HANDSET 1	Esse aparelho é o de nº 1
INCOMPLETE DATA	O provedor do telefone não enviou informações sobre o interlocutor porque o sinal estava fraco ou a ligação foi interrompida
MESSAGE WAITING	Interlocutor deixou uma mensagem (para poder utilizar este serviço é necessário assinar o serviço de mensagem de voz oferecido por sua companhia telefônica)

NEW CALL	Indica que uma ou várias chamadas não foram examinadas
NO CALLS	Não há registro de identificação de chamadas armazenadas na memória
NO DATA	Não foi recebida nenhuma informação sobre a identificação do interlocutor
REPT	Repetir a ligação
UNKNWON NUMBER/NAME/CALLER	A chamada é proveniente de uma área não abrangida pelo serviço de identificação de chamadas ou a informação não foi enviada
PAGING	A tecla Page foi pressionada na base
RINGER=OFF	O botão da campainha, localizado do lado direito do aparelho foi posicionado em OFF (desligado)

SINAIS SONOROS

Um sinal longo	Indica que alguém está chamando
Um sinal único	Uma tecla está pressionada
Três sinais curtos	Erro
Dois sinais longos	Confirmação
Um sinal curto e outro longo	Sinal que a função Page foi ativada
Dois sinais curtos a cada 15 segundos	Alerta de bateria baixa

PROBLEMAS

IDENTIFICAÇÃO DA CHAMADA

Nada na tela

- Bateria não totalmente carregada. Tente substituir a bateria.
- Certifique-se de que a base está conectada à tomada.
Desconecte a base da tomada e ligue novamente.
- Você assinou o serviço de identificação de chamadas de sua companhia telefônica local?

A tela não funcionará a menos que o faça.

Mensagem de erro na identificação da chamada

- O telefone exibe essa mensagem quando detecta uma informação inválida.

A informação sobre a identificação é processada durante o período de silêncio após o primeiro toque. Essa mensagem indica a presença de ruído na linha ou que uma mensagem inválida foi enviada pela companhia telefônica.

O aparelho não exibe a informação da identificação da chamada

- Verifique se o serviço de identificação de chamada foi adquirido de sua companhia telefônica local, e se está funcionando corretamente.

O serviço de identificação de chamada foi adquirido e tem funcionamento correto

- Se o telefone for atendido logo após o primeiro toque, a informação sobre a chamada pode não estar completa para ser recebida pelo seu telefone Oregon Scientific.

Os números de telefone não são discados corretamente a partir da memória para as chamadas identificadas.

- Certifique-se de que o número exibido está no formato correto e de que o código de área e/ou o número 1 foi incluído no processo de discagem

Meu aparelho tem ruído de estática

- Tente registrar novamente o aparelho na base OS5851, tal como descrito neste manual.

TELEFONE

Sem ruído de discagem

- A base está conectada à tomada? A tomada está funcionando?
- O fio elétrico está conectado à tomada?
 - Desconecte a base da tomada telefônica da parede e ligue outro telefone na mesma tomada.
Se não houver ruído de discagem, o problema pode ser da fiação ou do serviço local
 - O aparelho está além do alcance da base?
 - Certifique-se de que a bateria foi carregada de modo correto (12 horas seguidas).
 - O pacote da bateria foi instalado corretamente?

- A aparelho emitiu um sinal quando a tecla **TALK** foi pressionada? O indicador **CHARGE/IN USE** surgiu na tela? A bateria talvez precise ser substituída.

O ruído de discagem está normal, mas não é possível completar a ligação

- Certifique-se de que o modo de discagem **TONE** ou **PULSE** foi selecionado corretamente, de acordo com seu serviço telefônico.

O aparelho não toca

- Certifique-se de que o botão da campainha está ligado, **ON**.
- Talvez haja muitas extensões em sua linha. Tente desligar alguns telefones.
- Ver soluções para **sem ruído de discagem**.

Há estática, ruídos ou o som oscila

- Troque de canal
- O aparelho está fora do alcance? Chegue mais perto da base.
- Se ouvir 3 sinais curtos ao pressionar a tecla **TALK**, o aparelho está fora do alcance da base.
- A base precisa ser colocada em outro local?
- Carregue a bateria.
- Certifique-se de que a base não está ligada a um tomada com outra função.

O telefone emite sinais sonoros

- Coloque o aparelho na base durante um mínimo de 20 segundos para registrar novamente o código de segurança. Se isso não funcionar, carregue a bateria durante 12 horas seguidas.
- Limpe os contatos do carregador, no aparelho e na base. Use um tecido macio ou uma borracha.
- Ver soluções para **Sem ruído de discagem**.

Ligando a partir da memória

- A programação das teclas da agenda foi feita de modo correto?
- A sequência correta foi observada?
- Certifique-se de que o modo **TONE/PULSE** foi escolhido corretamente, de acordo com seu serviço telefônico.
- A agenda foi reprogramada depois de uma falha no fornecimento de energia elétrica ou da substituição da bateria?

A lâmpada indicando Charge/In use continua a piscar com o aparelho na base

Se sua companhia telefônica lhe fornece o serviço de mensagem de voz e se este foi adquirido, a lâmpada indicando Charge/In use pisca quando o telefone está sendo usado para indicar que há uma mensagem à espera. Deixará de piscar quando a mensagem for ouvida.

Sem sinal de discagem/telefone não funciona

- Verifique se o adaptador AC está conectado a uma tomada em perfeito funcionamento.
- Verifique todas as conexões do telefone. Desconecte o aparelho da parede e retire a bateria durante 30 minutos. Em seguida, instale-a novamente segundo as instruções do manual.
- Verifique os outros telefones da casa para se certificar de que não há um problema com a companhia telefônica.
- O alerta de "INDICAÇÃO DE BATERIA BAIXA" está ligado?

Não ouço o toque do telefone

- Verifique os controles de volume, certifique-se de que o botão não está desligado.
- Verifique se o adaptador AC está bem conectado à tomada de energia elétrica.
- Verifique todas as conexões do telefone ou tente ligá-lo em outra tomada.

Não consigo receber ou fazer chamadas

- Verifique se foi escolhido o tipo correto de serviço, tomou pulso.
- Verifique se o adaptador AC está ligado a uma tomada elétrica em perfeito funcionamento.
- Verifique todas as conexões do telefone ou tente ligá-lo em outra tomada.
- Verifique e certifique-se de que a bateria foi instalada e conectada corretamente.

Há sinais curtos e contínuos, não o sinal de discagem quando o aparelho está longe da base.

- Esses são sinais de alerta, avisando que o aparelho está longe demais da base. Aproxime-se da base.

A luz indicativa de que o aparelho está sendo carregado não acende quando este está encaixado na base.

- Certifique-se de que o adaptador AC está ligado à base e à uma tomada elétrica em perfeito funcionamento.
- Certifique-se de que o aparelho está bem encaixado na base.

- Certifique-se de que o pacote da bateria recarregável foi conectado de modo correto, no aparelho.

A voz do interlocutor está muito baixa ou inaudível

- Ajuste o Controle de Volume do aparelho para um volume mais alto.

Os números de telefone não estão sendo discados corretamente a partir da memória dos números identificados.

- Certifique-se de que o número exibido tem o formato correto e de que o código da área e/ou o número 1 estão incluídos no processo de discagem.

Não sei onde deixei o aparelho.

1. Aperte a tecla **PAGE**, na base. Se o aparelho estiver dentro do alcance, um triplo sinal soará durante 50 segundos.
2. Recoloque o aparelho na base ou aperte a tecla **CH**, no aparelho, ou aperte duas vezes qualquer tecla do aparelho para sair da função page.

Dificuldade em fazer e/ou receber chamadas

- Se houver dificuldade para fazer ou receber chamadas, a causa do problema pode ser a perda do código de segurança. Quando isso ocorre, o aparelho não se comunica com a base. Para registrar novamente o código, coloque o aparelho na base durante 5 a 10 segundos.
- Se esse procedimento não surtir efeito, desconecte o adaptador AC da tomada da parede. Desconecte a bateria do aparelho durante 5 a 10 segundos e, em seguida, refaça a conexão. Recoloque o aparelho na base e ligue novamente o adaptador AC na tomada.

Causas de má recepção

- Proximidade de alumínio
- isolamento revestido de metal
- Dutos de aquecimento e outras construções metálicas podem bloquear sinais de rádio
- Proximidade de aparelhos como microondas, fornos, computadores, etc.
- Condições atmosféricas, tais como tempestades fortes.
- Base instalada no porão ou no piso mais baixo da residência.
- Base conectada a uma tomada elétrica com outros aparelhos eletrônicos.
- Monitores de bebês usando a mesma frequência.
- Bateria com pouca carga, no aparelho
- Distância da base além de sua faixa.

Secretária eletrônica digital não liga

- Verifique se há alimentação de corrente elétrica.
- Confirme o status da máquina (**On/Off**) apertando a tecla ANS.

Secretária eletrônica digital não grava mensagens recebidas

- A memória pode estar completa (a tela exibe "FL"). Apague as mensagens de suas caixas postais.
- Se a máquina não grava as mensagens recebidas, verifique se a função "Apenas Saudação" não está ativa.

Impossibilidade de acessar a secretária eletrônica digital a partir de linha remota.

- Certifique-se de que o código de acesso remoto está correto.
- Não deixe de digitar # e o código de acesso antes de ouvir o sinal para gravar.
- Se utilizar um telefone celular, a duração da discagem pode não suficientemente longa para disparar as configurações da máquina. Em certos modelos de celular, as configurações podem ser alteradas (consulte o manual do usuário de seu celular para maiores informações).

MANUTENÇÃO

Para o bom funcionamento do telefone e para mantê-lo sempre com bom aspecto, deve-se observar as seguintes instruções:

- Evite colocar o telefone nas proximidades de aquecedores ou aparelhos que emitam ruído elétrico (por exemplo, motores ou lâmpadas fluorescentes).
- Não o exponha à luz direta do sol, nem à umidade.
- Evite derrubar o telefone e submetê-lo a tratamento descuidado.
- Limpe o aparelho com um tecido macio.
- Nunca use um produto de limpeza forte ou pó abrasivo pois isso danificará o acabamento.
- Limpe periodicamente os contatos do carregador, tanto no telefone quanto na base, usando um lápis borracha bem limpo.
- Guarde a embalagem original e o recibo de compra no caso de precisar enviar o aparelho pelo correio, mais tarde.

MAXIMIZE O DESEMPENHO DA BATERIA

A liberdade que seu telefone sem fio lhe oferece depende totalmente do desempenho da bateria recarregável que fica no aparelho telefônico. Para maximizar seu desempenho, siga as instruções a seguir:

Carregue-a durante 12 horas completas

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, carregue a bateria durante 12 horas seguidas. A carga inicial adequada é muito importante para maximizar o desempenho da bateria.

Mantenha os contatos limpos

A bateria jamais ficará totalmente carregada se os contatos estiverem sujos. Limpe todos os contatos periodicamente— dois embaixo do aparelho telefônico e dois na base. Use um lápis borracha limpo, ou uma esponja de aço ultra fina para limpar os contatos do carregador. Evite tocar essa área do telefone ou podem ocorrer arranhões.

Revigorar a bateria

Se sua bateria parece precisar ser recarregada com maior frequência do que o normal, talvez tenha perdido parte de sua capacidade de recarga. Para fazê-la voltar à sua capacidade total, tente “revigorar” a bateria.

1. Primeiro, deixe a bateria descarregar, deixando o aparelho no modo TALK até a surgir o alerta de bateria baixa. (Desconecte a base da linha telefônica para que sua linha não dê sinal de ocupado o tempo todo).
2. Em seguida, deixe a bateria recarregar durante 12 horas seguidas.
3. Repita os dois passos anteriores. Enquanto seu produto OS5851 utilizar a bateria Ni-MH, não há problema em deixar o aparelho encaixado na base pelo tempo que desejar, pois isso não afetará a tempo de vida da bateria.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Número REN

O Número de Equivalência da Campanha atribuído a cada dispositivo do terminal é uma indicação do número máximo de terminais que podem ser ligados à interface do telefone. O número REN deste telefone encontra-se na parte inferior da base. A terminação na interface pode consistir em qualquer combinação dos dispositivos, contanto que seu número total não exceda 5.

ATENÇÃO

Este produto foi fabricado apenas para ser usado nos Estados Unidos e Canadá. A venda ou utilização em outros países pode violar leis locais.

Os telefones sem fio usam frequências de rádio para lhes permitir mobilidade. Esse fato pode afetar o desempenho do seu aparelho.

1. RUÍDO

Ruídos de pulsos elétricos estão presentes na maioria das casas. Isso é mais intenso durante tempestades elétricas. Certos tipos de equipamentos elétricos, como aparelhos para diminuir a intensidade da luz, lâmpadas fluorescentes, motores, ventiladores, etc, também geram ruído de pulso elétrico.

Como as frequências de rádio são suscetíveis a isso, ocasionalmente esse ruído poderá ser ouvido através do aparelho telefônico. Em geral, esse é um aborrecimento passageiro e não deve ser interpretado como defeito do telefone.

2. FAIXA

Como são utilizadas frequências de rádio, a localização da base pode afetar a faixa de operação do telefone. Tente vários locais e escolha o que lhe propicia o sinal mais claro. (Andar em círculos enquanto segura o telefone também pode aumentar a faixa de operação)

3. INTERFERÊNCIA

Os circuitos eletrônicos ativam um relê para conectar o aparelho à linha telefônica. Esses circuitos eletrônicos operam no espectro da frequência de rádio. Apesar de serem utilizados vários circuitos para prevenir sinais indesejáveis, pode haver períodos em que esses sinais invadem a estação da base. Com o telefone sem fio inativo, poderá ser ouvido um clique ou o ruído da ativação do relê. Se isso ocorrer com frequência, é possível minimizar o problema abaixando a altura da localização da base. Mudar o canal de operação e/ou o código de segurança também poderão ajudar.

A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) o aparelho não deve causar interferência, e (2) o aparelho deve aceitar qualquer interferência, inclusive a que pode causar a operação indesejada do aparelho.

NOTA

A privacidade da comunicação não pode ser garantida ao usar este telefone. Outros aparelhos, inclusive outros telefones sem fio podem interferir ou causar ruído nas operações. Aparelhos sem código de acesso podem ser invadidos por outros sistemas de comunicação de rádio. Telefones sem fio não devem causar interferência a qualquer serviço de rádio licenciado.

O Industry Canada Label identifica os equipamentos certificados. Essa certificação significa que o equipamento obedece certos padrões de proteção, segurança e operação das redes de telecomunicações. O ministério não garante que o equipamento funcionará de acordo com a expectativa do usuário. O equipamento também deverá se instalado

através de um método aceitável. Em alguns casos, o cabeamento interior da companhia responsável pela linha individual poder ser ampliado através de uma extensão telefônica. O usuário deve estar ciente de que a observação das condições acima não previnem a degradação do serviço em certas circunstâncias.

Reparos ao equipamento certificado devem ser realizados por uma firma canadense autorizada, designada pelo fornecedor. Quaisquer consertos ou alterações feitas por usuário deste equipamento ou mal funcionamento do equipamento podem fazer com que a companhia de telecomunicações solicite que o usuário desconecte o equipamento.

O usuário deverá garantir, para sua própria proteção, que as conexões elétricas, os cabos telefônicos e as instalações hidráulicas internas, metálicas, se presentes, estejam conectadas juntas. Essa precaução pode ser particularmente importante nas áreas rurais.

ATENÇÃO

Os usuários não devem tentar fazer essas conexões pessoalmente. Devem entrar em contato com a autoridade responsável para inspeção elétrica ou com um eletricista, de acordo com o caso.

Um ponto de exclamação inserido em um triângulo equilátero serve para alertar o usuário da presença de importantes instruções sobre operação e manutenção na literatura que acompanha o produto.

No produto, esse símbolo é utilizado para identificar a seguinte informação importante: Utilize apenas o adaptador OS especificado.

NOTA

Este equipamento está de acordo com as especificações aplicáveis, estabelecidas pela Canada Terminal Equipment Technical Specifications. Esse fato é confirmado pelo número do registro. A abreviatura IC, antes do número do registro, significa que este foi realizado com base na Declaração de Conformidade e indica foram observadas as especificações do Industry Canada. Isso não implica que o Industry Canada aprovou o equipamento.

Homologação Anatel

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações consulte o site da ANATEL.

<http://www.anatel.gov.br>



